


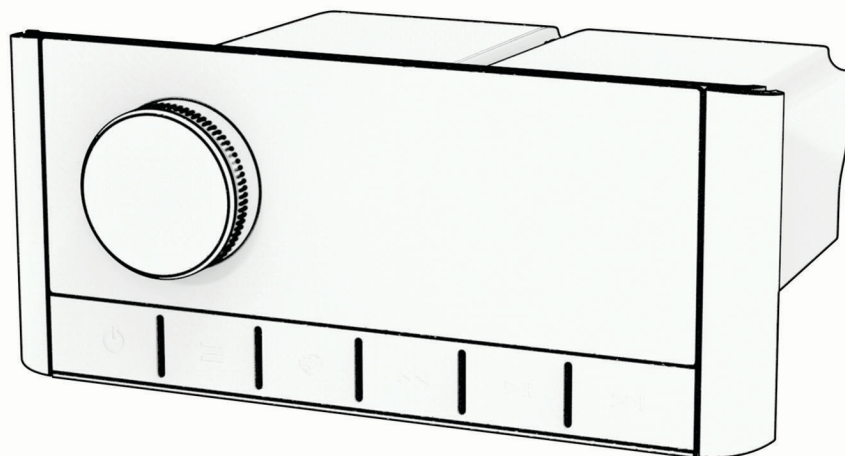

# MS-RA210

---

## Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.garmin.com](http://www.garmin.com) για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Οι ονομασίες Garmin®, ANT®, Fusion® και το λογότυπο Fusion αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Connect IQ™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και iPod touch® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία App Store™ αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Android™ και Google Play™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα αντίστοιχα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία NMEA 2000® και το λογότυπο NMEA 2000 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της National Marine Electronics Association. Οι ονομασίες SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ και όλα τα αντίστοιχα σήματα και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Sirius XM Radio Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Αρ. μοντέλου: A03771 IC: 1792A-03771

# Πίνακας περιεχομένων

## Έναρξη χρήσης..... 1

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Στοιχεία ελέγχου στερεοφωνικού.....                            | 1 |
| Εισαγωγή κειμένου.....                                         | 3 |
| Χρήση του κουμπιού για επιλογή στοιχείων.....                  | 3 |
| Οθόνη στερεοφωνικού.....                                       | 4 |
| Ονομασία της συσκευής.....                                     | 4 |
| Ρύθμιση της αρχικής ζώνης.....                                 | 4 |
| Επιλογή πηγής.....                                             | 5 |
| Προσαρμογή του φωτισμού και της φωτεινότητας του κουμπιού..... | 5 |

## Έλεγχος ήχου..... 5

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Προσαρμογή της έντασης ήχου.....                            | 5 |
| Προσαρμογή της στάθμης υπογούφερ.....                       | 5 |
| Προσαρμογή του ήχου.....                                    | 5 |
| Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη.....        | 5 |
| Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή.....       | 6 |
| Ζώνες ηχείων.....                                           | 6 |
| Ρυθμίσεις DSP.....                                          | 6 |
| Διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP.....                           | 7 |
| Αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα..... | 7 |

## Σύνδεση συσκευής Media Player..... 8

### Αναπαραγωγή συσκευής

#### Bluetooth..... 8

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth.....             | 9  |
| Πληροφορίες εμβέλειας Bluetooth.....                 | 9  |
| Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth.....         | 9  |
| Μενού πηγής και ρυθμίσεις Bluetooth.....             | 10 |
| Απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης Bluetooth..... | 10 |

#### Αναπαραγωγή συσκευής USB..... 11

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Συμβατότητα συσκευής USB..... | 11 |
|-------------------------------|----|

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Σύνδεση συσκευής USB.....                                                         | 11 |
| Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε μονάδα USB Flash ή συσκευή Media Player..... | 12 |
| Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Android.....             | 12 |
| Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Apple.....               | 12 |
| Ρυθμίσεις πηγής USB.....                                                          | 12 |

## Ραδιόφωνο..... 13

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ρύθμιση της περιοχής δέκτη.....   | 13 |
| Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού.. | 13 |

### Δορυφορικό ραδιόφωνο

#### SiriusXM..... 13

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Ρύθμιση της περιοχής δέκτη για την πηγή SiriusXM.....  | 13 |
| Εύρεση του ID του ραδιοφώνου SiriusXM.....             | 14 |
| Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM...                     | 14 |
| Επιλογή κατηγορίας.....                                | 14 |
| Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.....     | 14 |
| Ειδοποιήσεις.....                                      | 15 |
| Προσθήκη ειδοποίησης για καλλιτέχνη ή τραγούδι.....    | 15 |
| Προσθήκη ομάδων για ειδοποιήσεις παιχνιδιού.....       | 15 |
| Προσθήκη ομάδων από παιχνίδι ζωντανής μετάδοσης.....   | 15 |
| Προβολή ενεργών ειδοποιήσεων...                        | 15 |
| Διαχείριση ειδοποιήσεων.....                           | 16 |
| Λειτουργία TuneMix™.....                               | 16 |
| Εκκίνηση και διακοπή συλλογής TuneMix.....             | 16 |
| Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix.....        | 16 |
| Λειτουργία SportsFlash.....                            | 17 |
| Προσθήκη ομάδων για λήψη ειδοποιήσεων SportsFlash..... | 17 |
| Αλλαγή προτεραιότητας ομάδας SportsFlash.....          | 17 |
| Ενεργοποίηση της λειτουργίας TuneStart™.....           | 18 |
| Γονικοί έλεγχοι.....                                   | 18 |
| Ξεκλείδωμα των γονικών ελέγχων.....                    | 18 |

|                                                                                  |           |                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Κλείδωμα καναλιών .....                                                          | 18        | Επιλογές λειτουργίας .....                                                                      | 27        |
| ΑΠΑΛΟΙΦΗ όλων των κλειδωμένων<br>καναλιών .....                                  | 18        | Ρυθμίσεις πηγής .....                                                                           | 27        |
| Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης<br>γονικού ελέγχου .....                            | 19        | Επιλογές ενημέρωσης .....                                                                       | 28        |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων<br>SiriusXM.....                                        | 20        | <b>Πρόσθετες επιλογές στοιχείων<br/>ελέγχου στερεοφωνικού.....</b>                              | <b>28</b> |
| Απαλοιφή δεδομένων SiriusXM.....                                                 | 21        | Σύνδεση με ρολόι Garmin®.....                                                                   | 28        |
| <b>Αναπαραγωγή DAB.....</b>                                                      | <b>21</b> | Σύνδεση σε τηλεχειριστήριο ARX70..                                                              | 29        |
| Ρύθμιση της περιοχής δέκτη.....                                                  | 21        | Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου<br>ελέγχου Fusion Audio.....                                  | 29        |
| Σάρωση σταθμών DAB.....                                                          | 21        | Σύνδεση και έλεγχος δικτύου<br>στερεοφωνικού Fusion.....                                        | 29        |
| Αλλαγή σταθμών DAB.....                                                          | 22        | Τηλεχειριστήριο και οθόνη<br>NMEA 2000.....                                                     | 29        |
| Επιλογή σταθμού DAB από λίστα....                                                | 22        | Πληροφορίες NMEA 2000.....                                                                      | 30        |
| Επιλογή σταθμού DAB από<br>κατηγορία.....                                        | 22        | <b>Παράρτημα.....</b>                                                                           | <b>30</b> |
| <b>Προεπιλογές.....</b>                                                          | <b>22</b> | Δήλωση της συσκευής σας Fusion.....                                                             | 30        |
| Αποθήκευση σταθμού ή καναλιού ως<br>προεπιλογή.....                              | 22        | Καθαρισμός της συσκευής .....                                                                   | 30        |
| Ορισμός προεπιλογής από λίστα.....                                               | 22        | Αναβαθμίσεις λογισμικού.....                                                                    | 30        |
| Κατάργηση προεπιλογών .....                                                      | 23        | Χειροκίνητη λήψη ενημέρωσης<br>λογισμικού.....                                                  | 30        |
| <b>Σύνδεση βοηθητικής συσκευής.....</b>                                          | <b>23</b> | Λήψη ενημέρωσης λογισμικού μέσω<br>της εφαρμογής Garmin Express.....                            | 31        |
| <b>Γενικές ρυθμίσεις.....</b>                                                    | <b>23</b> | Εγκατάσταση της εφαρμογής<br>Garmin Express σε υπολογιστή... ..                                 | 31        |
| Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων .....                                                     | 24        | Ενημέρωση του λογισμικού μέσω<br>μονάδας flash USB.....                                         | 32        |
| Απενεργοποίηση του εσωτερικού<br>ενισχυτή.....                                   | 24        | Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                                                  | 32        |
| Ρύθμιση της αρχικής ζώνης.....                                                   | 24        | Το στερεοφωνικό δεν αποκρίνεται<br>στο πάτημα πλήκτρων.....                                     | 32        |
| Συγχρονισμός της πηγής και των<br>επιπέδων έντασης ήχου ζώνης.....               | 24        | Το στερεοφωνικό κλειδώνει όταν<br>συνδέεται με μια συσκευή Apple....                            | 32        |
| Ρύθμιση του ορίου έντασης<br>ενεργοποίησης.....                                  | 24        | Το στερεοφωνικό δεν εντοπίζει τη<br>συνδεδεμένη συσκευή Apple.....                              | 32        |
| Διατήρηση της έντασης ήχου σε<br>μεμονωμένες ζώνες.....                          | 25        | Ο ήχος Bluetooth κάνει σύντομες<br>διακοπές .....                                               | 33        |
| Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης<br>της έντασης ήχου με βάση την<br>ταχύτητα..... | 25        | Το στερεοφωνικό δεν εμφανίζει<br>όλες τις πληροφορίες τραγουδιού<br>από την πηγή Bluetooth..... | 33        |
| Ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου της<br>έντασης ήχου.....                             | 25        | Το στερεοφωνικό δεν λαμβάνει<br>σταθμούς DAB.....                                               | 33        |
| Απενεργοποίηση ζώνης.....                                                        | 26        | Αντιμετώπιση προβλημάτων<br>ενημέρωσης λογισμικού.....                                          | 33        |
| Ορισμός ονόματος ζώνης.....                                                      | 26        | Προδιαγραφές.....                                                                               | 34        |
| Σύνδεση ζωνών .....                                                              | 26        | Διαγράμματα διαστάσεων<br>στερεοφωνικού.....                                                    | 35        |
| Προσαρμογή του φίλτρου<br>υπογούφερ.....                                         | 27        | Διαστάσεις πλαϊνής πλευράς.....                                                                 | 35        |
| Προσαρμογή πρόσθετων ρυθμίσεων<br>ήχου για μια ζώνη.....                         | 27        |                                                                                                 |           |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Διαστάσεις άνω πλευράς ..... | 35 |
|------------------------------|----|




## Έναρξη χρήσης

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

### Στοιχεία ελέγχου στερεοφωνικού

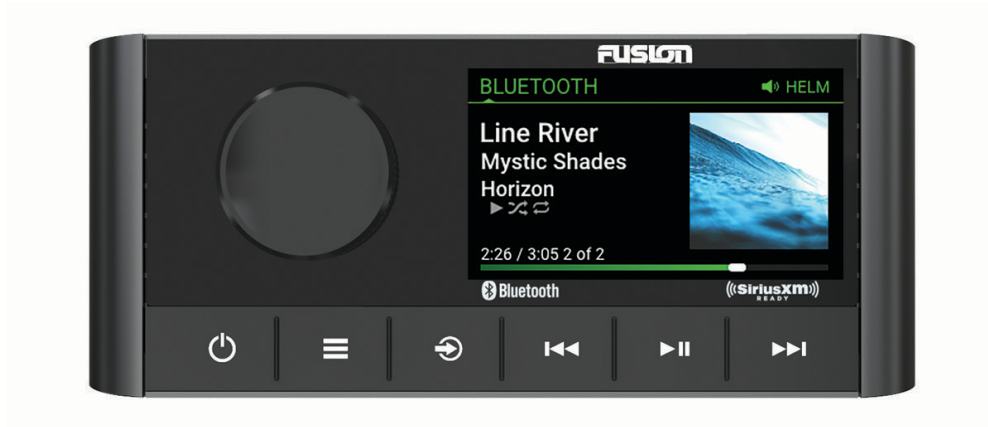

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κλήση                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.</li> <li>• Κατά τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ ζωνών.</li> <li>• Περιστρέψτε για μετακίνηση στα μενού ή προσαρμογή μιας ρύθμισης.</li> <li>• Όταν βρίσκεστε σε ένα μενού, πατήστε το για να ορίσετε την επισημασμένη επιλογή.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως το άνοιγμα των ραδιοφωνικών προεπιλογών.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το στερεοφωνικό.</li> <li>• Πατήστε το για σίγαση του ήχου.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το στερεοφωνικό.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, για να εκτελέσετε επαναφορά του στερεοφωνικού.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού.</li> <li>• Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη από το μενού.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για έξοδο από το μενού.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>Πατήστε το για να αλλάξετε την πηγή.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ:</b> Μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί για περιήγηση ή να το πατήσετε για επιλογή της πηγής.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για να προχωρήσετε στην αρχή του κομματιού ή στο προηγούμενο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή.</li> <li>• Πηγή AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Πατήστε το για να συντονιστείτε στον προηγούμενο σταθμό ή προεπιλογή.</li> <li>◦ Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία).</li> </ul> </li> <li>• AUX: Πατήστε για να μειώσετε την ευαισθησία.</li> <li>• Πηγή SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Στη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το για να συντονιστείτε στον προηγούμενο σταθμό ή προεπιλογή.</li> <li>◦ Στη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία).</li> <li>◦ Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.</li> <li>◦ Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι.</li> </ul> </li> <li>• Πηγή DAB: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Πατήστε το για να επιστρέψετε στον προηγούμενο σταθμό DAB στο σύνολο. Όταν φτάσετε στην αρχή του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον τελευταίο διαθέσιμο σταθμό του προηγούμενου συνόλου.</li> <li>◦ Πατήστε το παρατεταμένα για επιστροφή στο προηγούμενο σύνολο DAB.</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής πολυμέσων.</li> <li>• Πηγή AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Πατήστε το για κυκλική μετακίνηση στις λειτουργίες συντονισμού (Αυτόματα, Χειροκίνητα και Προεπιλογή).</li> <li>◦ Πατήστε το παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό ως προεπιλογή.</li> </ul> </li> <li>• Πηγή SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Πατήστε το παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αναπαραγωγής και της λειτουργίας πραγματικού χρόνου.</li> <li>◦ Στη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το για κυκλική μετακίνηση στις λειτουργίες συντονισμού (Χειροκίνητα, Κατηγορία και Προεπιλογή).</li> <li>◦ Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το για παύση και αναπαραγωγή.</li> </ul> </li> <li>• Πηγή DAB:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για σάρωση σταθμών DAB.</li> <li>• Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας χειροκίνητου συντονισμού και των προεπιλογών.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ▶▶ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ή σταθμό, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή.</li> <li>• AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για να συντονιστείτε στον επόμενο σταθμό ή προεπιλογή.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία).</li> </ul> </li> <li>• AUX: Πατήστε για να αυξήσετε την ευαισθησία.</li> <li>• Πηγή SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το για να συντονιστείτε στον επόμενο σταθμό ή προεπιλογή.</li> <li>• Στη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία).</li> <li>• Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, εφόσον ισχύει.</li> <li>• Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, εφόσον ισχύει.</li> </ul> </li> <li>• Πηγή DAB: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το για να μεταβείτε στον επόμενο σταθμό DAB στο σύνολο. Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό του επόμενου συνόλου.</li> <li>• Πατήστε το παρατεταμένα για μετάβαση στο επόμενο σύνολο DAB.</li> </ul> </li> </ul> |

## Εισαγωγή κειμένου

- 1 Σε ένα πεδίο που σας επιτρέπει να εισαγάγετε κείμενο, επιλέξτε , για να διαγράψετε τους υπάρχοντες χαρακτήρες.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ◀ or ▶ για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, σύμβολα ή πεζά γράμματα, όποτε είναι εφικτό.
- 3 Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα και πατήστε το κουμπί για να τον επιλέξετε.
- 4 Επιλέξτε το  για να αποθηκεύσετε το νέο κείμενο.

## Χρήση του κουμπιού για επιλογή στοιχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να επισημάνετε και να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη.

- Γυρίστε το κουμπί για να επισημάνετε ένα στοιχείο στην οθόνη.
- Πατήστε το κουμπί για να ορίσετε την επισημασμένη επιλογή.

## Οθόνη στερεοφωνικού

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή. Σε αυτό το παράδειγμα, η συσκευή αναπαράγει ένα κομμάτι σε μια συσκευή που έχει συνδεθεί μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®.



|   |                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Όνομα πηγής                                                                                                                                           |
| ② | Ενεργή ζώνη                                                                                                                                           |
| ③ | Λεπτομέρειες κομματιού (αν είναι διαθέσιμες)                                                                                                          |
| ④ | Εξώφυλλο άλμπουμ (εάν είναι διαθέσιμο από συμβατή πηγή)                                                                                               |
| ⑤ | Χρόνος που πέρασε, διάρκεια κομματιού και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού από τον συνολικό αριθμό κομματιών στη λίστα αναπαραγωγής (εάν διατίθεται) |

## Ονομασία της συσκευής

Θα πρέπει να καταχωρίσετε ένα μοναδικό όνομα για αυτήν τη συσκευή, ώστε να μπορείτε να την εντοπίζετε εύκολα κατά την προβολή συσκευών στο δίκτυο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να καταχωρίσετε μοναδικά ονόματα για όλες τις συσκευές και τις ζώνες στο δίκτυο, για να αποφύγετε τη σύγχυση κατά την ομαδοποίηση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση των στερεοφωνικών και των ζωνών. Θα πρέπει, επίσης, να απενεργοποιήσετε τις ζώνες που δεν χρησιμοποιούνται ([Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων](#), σελίδα 24).

Για περαιτέρω προσαρμογή, μπορείτε να καταχωρίσετε μοναδικά ονόματα για τις πηγές σε κάθε στερεοφωνικό και να απενεργοποιήσετε τις πηγές που δεν χρησιμοποιούνται ([Γενικές ρυθμίσεις](#), σελίδα 23).

1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Όνομα συσκευής** και ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο όνομα αρχείου από τη λίστα.
- Επιλέξτε **Προσαρμοσμένο όνομα** και πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη συσκευή.

## Ρύθμιση της αρχικής ζώνης

Η αρχική ζώνη είναι η ζώνη ηχείων που προσαρμόζετε από προεπιλογή όταν γυρίζετε το κουμπί.

1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Ζώνη > Εκχώρηση αρχικής ζώνης**.

3 Επιλέξτε μια ζώνη.

## Επιλογή πηγής

- 1 Επιλέξτε το .
- 2 Γυρίστε το κουμπί για να επισημάνετε μια πηγή.
- 3 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την πηγή.

## Προσαρμογή του φωτισμού και της φωτεινότητας του κουμπιού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδέσετε το καλώδιο μείωσης έντασης φωτισμού στην πλεξούδα καλωδίων με το καλώδιο φωτισμού του σκάφους, η ένταση του φωτισμού και του κουμπιού μειώνεται αυτόματα όταν τα φώτα του σκάφους είναι αναμμένα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο προσαρμογής της ρύθμισης φωτεινότητας.

- 1 Επιλέξτε  > **Φωτεινότητα**.
- 2 Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.

## Έλεγχος ήχου

### Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Γυρίστε το κουμπί για να προσαρμόσετε την ένταση για την αρχική ζώνη στο στερεοφωνικό.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ ζωνών.

### Προσαρμογή της στάθμης υπογούφερ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη του υπογούφερ για κάθε ζώνη.

- 1 Πατήστε το κουμπί, και επιλέξτε μια ζώνη στην οποία υπάρχει συνδεδεμένο υπογούφερ.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.  
Εμφανίζεται η ρύθμιση Επ. υπογ για τη ζώνη.
- 3 Προσαρμόστε τη στάθμη του υπογούφερ και πατήστε το κουμπί για να την ορίσετε.

### Προσαρμογή του ήχου

- 1 Επιλέξτε  > **Ήχος**.
- 2 Επιλέξτε τη ζώνη για προσαρμογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε έναν ήχο.
- 4 Ρυθμίστε τη στάθμη του ήχου και πατήστε το κουμπί για να την ορίσετε.

### Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη

Η ρύθμιση Δυνατός διατηρεί την απόκριση συχνότητας σε χαμηλά επίπεδα έντασης και αυξάνει την αντιληπτή ισχύ ήχου σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται από προεπιλογή σε όλες τις ζώνες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ήχος**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη για προσαρμογή.
- 3 Επιλέξτε **Δυνατός** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

## Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία για μια συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή, για να επιτύχετε επίπεδο έντασης ήχου παρόμοιο με εκείνο άλλων πηγών πολυμέσων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία σε βήματα του 1 dB.

1 Επιλέξτε μια βοηθητική πηγή.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αυξήσετε την ευαισθησία, επιλέξτε ►►.
- Για να μειώσετε την ευαισθησία, επιλέξτε ◄◄.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου όταν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή Media Player με έξοδο ακουστικών, ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το στοιχείο ελέγχου της έντασης ήχου πάνω στη συσκευή Media Player αντί να προσαρμόσετε την ευαισθησία.

## Ζώνες ηχείων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε ηχεία σε μία περιοχή σε μια ζώνη ηχείων. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τη στάθμη του ήχου σε κάθε επιμέρους ζώνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο στην καμπίνα και να τον δυναμώσετε στο κατάστρωμα.

Μπορείτε να ορίσετε την ισορροπία, το όριο έντασης, τον ήχο, τη συχνότητα υπογούφερ και το όνομα για κάθε ζώνη και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις ειδικά για κάθε ζώνη (*Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 24*).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συχνότητα του υπογούφερ δεν είναι ρυθμιζόμενη όταν η διαχείριση γίνεται από τον DSP.

## Ρυθμίσεις DSP

Αυτό το στερεοφωνικό διαθέτει λειτουργία επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP). Μπορείτε να επιλέξετε προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις DSP για ηχεία και ενισχυτές Fusion® για να βελτιώσετε την αναπαραγωγή ήχου στις εγκατεστημένες θέσεις τους.

Όλες οι ρυθμίσεις DSP διαμορφώνονται με την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio (*Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio, σελίδα 29*).

## Διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP

Για να μπορέσετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio στη συμβατή συσκευή Apple® ή Android™ ([Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio](#), σελίδα 29).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο σε κάθε ζώνη με τα εγκατεστημένα ηχεία, τους ενισχυτές και το περιβάλλον.

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων στη συσκευή Apple ή Android, συνδεθείτε στο στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν έχετε μια συμβατή συσκευή Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο συγχρονισμού Lightning™ σε USB (πωλείται ξεχωριστά) συνδεδεμένο στη θύρα USB στο στερεοφωνικό και στη συσκευή Apple, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Fusion Audio.

- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio στη συμβατή συσκευή Apple ή Android.

- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το στερεοφωνικό που θέλετε να διαμορφώσετε.

- 4 Επιλέξτε το .

- 5 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την καρτέλα **Μουσική**.

- 6 Επιλέξτε μια ζώνη.

- 7 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις DSP**.

- 8 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις DSP όπως απαιτείται, ανάλογα με τα μοντέλα των ηχείων και ενισχυτών Fusion που είναι συνδεδεμένα στη ζώνη.

- 9 Επιλέξτε **Αποστολή ρυθμίσεων DSP**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ρυθμίσεις DSP ή οι ενημερώσεις για τη ζώνη δεν εφαρμόζονται στο στερεοφωνικό μέχρι να επιλέξετε το κουμπί για την αποστολή των ρυθμίσεων.

- 10 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε ζώνη.

## Αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα

Εάν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο NMEA 2000® με μια συσκευή που παρέχει πληροφορίες για την ταχύτητα, όπως κινητήρας, πλόττερ, κεραία GPS, αισθητήρας ταχύτητας πλεύσης στο νερό ή αισθητήρας ταχύτητας ανέμου, μπορείτε να ρυθμίσετε το στερεοφωνικό ώστε να προσαρμόζει την ένταση ήχου αυτόματα με βάση την επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας ([Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα](#), σελίδα 25).

Για παράδειγμα, εάν υπάρχει στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000 με το στερεοφωνικό ένα πλόττερ με εσωτερική κεραία GPS ή μια αυτόνομη κεραία GPS και ρυθμίσετε την παράμετρο Πηγή δεδομένων ταχύτητας σε Ταχύτητα εδάφους, η ένταση του ήχου θα αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του σκάφους σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται για να προσαρμοστεί στην ταχύτητα, η πραγματική ένταση ήχου μεταβάλλεται, αλλά η γραμμή ένδειξης και η αριθμητική ένδειξη της έντασης ήχου παραμένει η ίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του στερεοφωνικού σε δίκτυο NMEA 2000, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του στερεοφωνικού.

## Σύνδεση συσκευής Media Player

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την αλληλεπίδραση με την οθόνη του Media Player κατά τη λειτουργία του σκάφους, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή Media Player από το στερεοφωνικό όταν δεν χρησιμοποιείται και μην την αφήνετε στο σκάφος σας. Έτσι, μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος κλοπής και πρόκλησης ζημιάς από ακραίες θερμοκρασίες.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με διάφορες συσκευές Media Player, όπως smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Αν υποστηρίζεται από το συμβατό σας Media Player, μπορείτε να το συνδέσετε στο στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση Bluetooth. Αν υποστηρίζεται από το συμβατό σας Media Player, μπορείτε να το συνδέσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με βύσμα USB A στη θύρα USB στο στερεοφωνικό.

## Αναπαραγωγή συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να συζεύξετε το στερεοφωνικό με έως και οκτώ συσκευές πολυμέσων Bluetooth.

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού Bluetooth, ενώ σε ορισμένες συσκευές μπορείτε να περιηγηθείτε στη συλλογή μουσικής από το μενού του στερεοφωνικού.

Σε συσκευές Bluetooth που δεν υποστηρίζουν την αναζήτηση πολυμέσων, θα πρέπει να επιλέξετε το τραγούδι ή τη λίστα αναπαραγωγής στη συσκευή πολυμέσων.

Η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών τραγουδιού, όπως τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και διάρκεια κομματιού και εξώφυλλο άλμπουμ, εξαρτάται από τη χωρητικότητα της συσκευής Media Player και την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

## Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα από μια συμβατή συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή πολυμέσων σε μια συσκευή Bluetooth ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio (*Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio, σελίδα 29*).

- 1 Επιλέξτε την πηγή **BLUETOOTH**.
- 2 Επιλέξτε  > **BLUETOOTH** > **Συνδέσεις** > **Δυνατότητα αναζήτησης** για να γίνει το στερεοφωνικό ορατό στη συμβατή συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συμβατή συσκευή Bluetooth.
- 4 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 10 m (33 ft) από το στερεοφωνικό.
- 5 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
- 6 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, επιλέξτε το στερεοφωνικό από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το στερεοφωνικό εμφανίζεται στη λίστα συσκευών της Bluetooth ως όνομα συσκευής (το προεπιλεγμένο όνομα είναι MS-RA210, εκτός αν έχει γίνει αλλαγή του ονόματος στις ρυθμίσεις).
- 7 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε σύζευξη και σύνδεση με το εντοπισμένο στερεοφωνικό.  
Κατά τη σύζευξη, η συμβατή συσκευή Bluetooth μπορεί να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό στο στερεοφωνικό. Αν το στερεοφωνικό εμφανίζει έναν κωδικό, μπορείτε να τους συγκρίνετε πριν από την αντιστοίχιση. Το στερεοφωνικό δεν εμφανίζει κάποιον κωδικό, αλλά θα πρέπει να συνδέεται σωστά όταν επιβεβαιώνετε το μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.
- 8 Αν η συμβατή συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται αμέσως στο στερεοφωνικό, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν γίνεται ήδη αναπαραγωγή μουσικής από άλλη συσκευή Bluetooth στο στερεοφωνικό, με τη σύνδεση μιας νέας συσκευής δεν διακόπτεται η αναπαραγωγή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα συσκευή που προστέθηκε, πρέπει να την επιλέξετε αντί της άλλης συσκευής (*Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth, σελίδα 9*).

Η ρύθμιση Δυνατότητα αναζήτησης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η προσαρμογή της έντασης του ήχου στη συσκευή επηρεάζει τη στάθμη της έντασης ήχου στο στερεοφωνικό.

## Πληροφορίες εμβέλειας Bluetooth

Το στερεοφωνικό και οι ασύρματες συσκευές Bluetooth διαθέτουν εμβέλεια 10 m (33 ft). Για βέλτιστη απόδοση, η ασύρματη συσκευή Bluetooth θα πρέπει επίσης να έχει άμεση οπτική επαφή με το στερεοφωνικό.

## Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth συζευγμένες στο στερεοφωνικό, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική συσκευή, εάν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να συζεύξετε το στερεοφωνικό με έως και οκτώ συσκευές Bluetooth.

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **BLUETOOTH**, επιλέξτε  > **BLUETOOTH** > **Συνδέσεις** > **Αντιστοιχισμένες συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή Bluetooth.

## Μενού πηγής και ρυθμίσεις Bluetooth

Με επιλεγμένη την πηγή BLUETOOTH, επιλέξτε  > BLUETOOTH.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι επιλογές σε αυτό το μενού διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

**Συνδέσεις > Δυνατότητα αναζήτησης:** Καθιστά ορατό το στερεοφωνικό σε συσκευές Bluetooth. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να αποτρέψετε πιθανή διακοπή του ήχου μετά τη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth με το στερεοφωνικό.

**Συνδέσεις > Αντιστοιχισμένες συσκευές:** Εμφανίζει μια λίστα με τις συσκευές Bluetooth που έχουν αντιστοιχιστεί με το στερεοφωνικό. Μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα, για να τη συνδέσετε με το στερεοφωνικό, εάν είναι εντός εμβέλειας.

**Συνδέσεις > Κατάργηση συσκευής:** Καταργεί τη συσκευή Bluetooth από το στερεοφωνικό. Για να ακούσετε ήχο ξανά από αυτήν τη συσκευή Bluetooth, πρέπει να επαναλάβετε τη σύζευξη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει επίσης να καταργήσετε το στερεοφωνικό από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών στη συσκευή Bluetooth, για να αποφύγετε προβλήματα σύνδεσης κατά την επόμενη αντιστοίχιση της συσκευής.

**Επανάληψη:** Ρυθμίζει τη λειτουργία επανάληψης για την τρέχουσα επιλογή (μόνο στις συσκευές Apple). Μπορείτε να επαναλάβετε την τρέχουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Επανάληψη ενός. Μπορείτε να επαναλάβετε όλα τα στοιχεία στην επιλογή χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Επανάληψη όλων.

**Τυχαία αναπαραγωγή:** Εκτελεί την αναπαραγωγή των κομματιών στον φάκελο, το άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής με τυχαία σειρά (μόνο στις συσκευές Apple).

**Λίστα αναπαραγωγής:** Εμφανίζει τις λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή (μόνο στις συσκευές Apple).

**Καλλιτέχνες:** Εμφανίζει τους καλλιτέχνες στη συσκευή (μόνο στις συσκευές Apple).

**Καλλιτέχνες:** Εμφανίζει τα άλμπουμ στη συσκευή (μόνο στις συσκευές Apple).

**Είδη:** Εμφανίζει τα είδη μουσικής στη συσκευή (μόνο στις συσκευές Apple).

**Τραγούδια:** Εμφανίζει τα τραγούδια στη συσκευή (μόνο στις συσκευές Apple).

**APPLE MUSIC RADIO:** Εμφανίζει τους μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς Apple στη συσκευή (μόνο συσκευές Apple).

## Απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης Bluetooth

Από προεπιλογή, το στερεοφωνικό επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή Bluetooth στην οποία συνδέθηκε τελευταία, όταν το ενεργοποιείτε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Πηγή > BLUETOOTH > Αυτόματη σύνδεση.

Όταν το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση δεν είναι επιλεγμένο, το στερεοφωνικό δεν θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Bluetooth. Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να επιλέξετε μια συσκευή Bluetooth μη αυτόματα, για να τη συνδέσετε ([Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth, σελίδα 9](#)).

## Αναπαραγωγή συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές Media Player USB, μονάδες USB flash και smartphone στο στερεοφωνικό. Ο τρόπος πρόσβασης στην πηγή USB εξαρτάται από τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής Media Player ή του smartphone.

| Media Player                                              | Επιλογές πηγής                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συσκευή Android                                           | MTP                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Συσκευή Apple                                             | iPOD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Μονάδα USB flash                                          | USB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Συσκευή MP3 Media Player (ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης) | USB<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Αν η συσκευή MP3 Media Player δεν υποστηρίζει τη μαζική αποθήκευση όταν είναι συνδεδεμένη μέσω USB, πρέπει να τη συνδέσετε στο στερεοφωνικό ως βοηθητική συσκευή ( <a href="#">Σύνδεση βοηθητικής συσκευής, σελίδα 23</a> ). |

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού σε όλες τις συσκευές USB, ενώ σε ορισμένες συσκευές μπορείτε να περιηγηθείτε στη συλλογή μουσικής από το μενού του στερεοφωνικού. Σε συσκευές USB που δεν υποστηρίζουν την αναζήτηση πολυμέσων, θα πρέπει να επιλέξετε το τραγούδι ή τη λίστα αναπαραγωγής στη συσκευή πολυμέσων.

Η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών τραγουδιού, όπως τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και διάρκεια κομματιού, εξαρτάται από τη χωρητικότητα της συσκευής Media Player και την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

### Συμβατότητα συσκευής USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB flash ή το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή Media Player για να συνδέσετε μια συσκευή Media Player ή μια κινητή συσκευή στη θύρα USB.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με συσκευές iAP2 Apple.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με συσκευές Android που υποστηρίζουν τη λειτουργία MTP.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με συσκευές Media Player και άλλες συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων USB flash. Τα αρχεία μουσικής σε μονάδες USB πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Τα αρχεία μουσικής πρέπει να είναι μορφοποιημένα ως αρχεία MP3, AAC (.m4a) ή FLAC.
- Αν συνδέσετε φορητή μονάδα σκληρού δίσκου, πρέπει να τη συνδέσετε σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ισχύος. Η θύρα USB σε αυτό το στερεοφωνικό δεν παρέχει ισχύ για φορητή μονάδα σκληρού δίσκου.
- Η συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης πρέπει να είναι μορφοποιημένη με ένα από τα ακόλουθα συστήματα:
  - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT<sup>1</sup>, MSDOS
  - Apple: HFS, HFSPLUS
  - Linux: EXT2, EXT3, EX4

### Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή USB στη θύρα USB του στερεοφωνικού.

- 1 Εντοπίστε τη θύρα USB στο πίσω μέρος του στερεοφωνικού.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.

<sup>1</sup> Στην επιλογή FAT περιλαμβάνονται οι περισσότεροι τύποι συστημάτων αρχείων FAT, εκτός του exFAT.

## Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε μονάδα USB Flash ή συσκευή Media Player

- 1 Συνδέστε μια συμβατή μονάδα USB Flash ή συσκευή Media Player στο στερεοφωνικό.
- 2 Επιλέξτε την πηγή **USB**.
- 3 Επιλέξτε  > **USB**.
- 4 Επιλέξτε το όνομα της συσκευής USB.

5 Περιηγηθείτε στα αρχεία μουσικής στη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού για να επιλέξετε, να αναπαραγάγετε, να θέσετε σε παύση και να παραλείψετε κομμάτια.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αν η συσκευή Media Player USB διαθέτει οθόνη και στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στη συσκευή Media Player USB για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

## Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Android

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Android στο στερεοφωνικό μέσω ενός καλωδίου USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή Android. Για αναπαραγωγή πολυμέσων από μια εφαρμογή στη συσκευή Android, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth (*Αναπαραγωγή συσκευής Bluetooth, σελίδα 8*).

- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή Android στο στερεοφωνικό, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο USB.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τη μεταφορά αρχείων από USB ή το MTP στη συσκευή Android. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης της συσκευής σας Android για περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε την πηγή **MTP** στο στερεοφωνικό.
- 4 Επιλέξτε  > **MTP**.
- 5 Περιηγηθείτε στα αρχεία μουσικής στη συσκευή Android και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού για να επιλέξετε, να αναπαραγάγετε, να θέσετε σε παύση και να παραλείψετε κομμάτια.

## Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Apple

- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή Apple iAP2 στο στερεοφωνικό, χρησιμοποιώντας ένα USB.
- 2 Επιλέξτε την πηγή **iPOD** στο στερεοφωνικό.
- 3 Εκκινήστε μια εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή Apple και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μουσικής στη συσκευή Apple ή τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού για περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής, καθώς επίσης για επιλογή, αναπαραγωγή, παύση και παράλειψη κομματιών.

## Ρυθμίσεις πηγής USB

Με συνδεδεμένη μια συσκευή USB και επιλεγμένη μια πηγή USB, επιλέξτε τον τύπο πηγής USB πατώντας το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία της συσκευής χρησιμοποιώντας αυτό το μενού. Οι επιλογές σε αυτό το μενού διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

**Επανάληψη:** Για πηγή USB ή MTP, επιλέξτε έναρξη αναπαραγωγής των κομματιών στη λίστα από την αρχή, μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού.

Για πηγή iPOD, επιλέξτε Επανάληψη ενός για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι ή Επανάληψη όλων για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των κομματιών στον φάκελο, το άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής από την αρχή, μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού.

**Τυχαία αναπαραγωγή:** Για πηγή USB ή MTP, επιλέξτε το για τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα.

Για πηγή iPOD, επιλέξτε το για τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών στον φάκελο, το άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής.

# Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο AM ή FM, πρέπει να έχετε συνδέσει σωστά κατάλληλη κεραία AM/FM ναυτικής χρήσης στο στερεοφωνικό και να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός σταθμού αναμετάδοσης. Για οδηγίες σύνδεσης μιας κεραίας AM/FM, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο SiriusXM®, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνδρομές ([Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM, σελίδα 13](#)). Για οδηγίες σύνδεσης ενός δέκτη οχήματος SiriusXM Connect, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε σταθμούς DAB, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 21](#)). Για οδηγίες σύνδεσης προσαρμογέα και κεραίας DAB, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον προσαρμογέα και την κεραία.

## Ρύθμιση της περιοχής δέκτη

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς AM και FM.

Αν έχετε συνδεθεί σε συμβατό δέκτη και κεραία SiriusXM και διαθέτετε συνδρομή (μόνο για τις ΗΠΑ), πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς SiriusXM.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπηρεσία SiriusXM δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να συνδέσετε μια συμβατή μονάδα και κεραία DAB (δεν περιλαμβάνονται) για τη λήψη σταθμών DAB.

Οι σταθμοί DAB δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περιοχή δέκτη**.
- 3 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

## Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Επιλέξτε μια κατάλληλη πηγή, όπως **FM**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα  για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες συντονισμού και κατόπιν ορίστε μια επιλογή:
  - Για να γίνει σάρωση και να σταματήσει η διαδικασία στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό, επιλέξτε **Αυτόματα**.
  - Για να επιλέξετε σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Μη αυτόμ..**
  - Για να επιλέξετε μια αποθηκευμένη προεπιλογή σταθμού, πατήστε **Προκαθορ..**
- 3 Για να συντονιστείτε στον σταθμό, επιλέξτε  ή .  
Όταν είστε στη λειτουργία συντονισμού Μη αυτόμ., μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί  ή  για να προχωρήσετε γρήγορα στους σταθμούς.

## Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM

Μόνο το SiriusXM σας προσφέρει περισσότερα κανάλια από αυτά που σας αρέσει να ακούτε, όλα σε ένα μέρος. Αποκτήστε περισσότερα από 140 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων καναλιών μουσικής χωρίς διαφημίσεις, καθώς και τα καλύτερα κανάλια αθλητικών, ειδησεογραφικών, κωμικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς και εκπομπών συζητήσεων. Καλωσορίσατε στον κόσμο του δορυφορικού ραδιοφώνου. Απαιτείται δέκτης οχήματος και συνδρομή SiriusXM. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

## Ρύθμιση της περιοχής δέκτη για την πηγή SiriusXM

Πρέπει να ρυθμίσετε το στερεοφωνικό για χρήση στην περιοχή δέκτη Η.Π.Α., προκειμένου να μπορείτε να ακούτε το SiriusXM Satellite Radio.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Περιοχή δέκτη** > **Η.Π.Α..**

## Εύρεση του ID του ραδιοφώνου SiriusXM

Πρέπει να διαθέτετε το ID ραδιοφώνου του δέκτη SiriusXM προτού ενεργοποιήσετε τη συνδρομή SiriusXM. Μπορείτε να βρείτε το ID ραδιοφώνου SiriusXM στο πίσω μέρος του δέκτη SiriusXM Connect ή της συσκευασίας του ή συντονίζοντας το στερεοφωνικό στο κανάλι 0.

Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, πατήστε  > **SiriusXM** > **Κανάλια** > **Όλα τα κανάλια** > **000 RADIO ID**. Το ID ραδιοφώνου SiriusXM δεν περιλαμβάνει τα γράμματα I, O, S ή F.

## Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, συντονιστείτε στο κανάλι 1.  
Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγξτε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις του δέκτη SiriusXM Connect και δοκιμάστε ξανά.
- 2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0 για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.
- 3 Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο (866) 635-2349 ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow), για συνδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο (877) 438-9677 ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm), για συνδρομή στον Καναδά.
- 4 Παρέχετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.  
Η διαδικασία ενεργοποίησης συνήθως διαρκεί 10 έως 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα. Προκειμένου να λάβει ο δέκτης SiriusXM Connect το μήνυμα ενεργοποίησης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να λαμβάνει το σήμα SiriusXM.
- 5 Αν η υπηρεσία δεν ενεργοποιηθεί εντός μίας ώρας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://care.siriusxm.com/refresh> ή επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 1-866-635-2349.

## Επιλογή κατηγορίας

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες κατηγορίες καναλιών υπάρχουν διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο συντονισμού Κατηγορία.

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, πατήστε  > **SiriusXM** > **Κατηγορία**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

## Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μιας μετάδοσης SiriusXM.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής όταν αναπαράγονται αποθηκευμένα προεπιλεγμένα κανάλια.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής.  
Μια γραμμή προόδου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Πατήστε το  για παύση και συνέχιση αναπαραγωγής.
  - Πατήστε το  ή το  για μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός ανά βήματα.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν κάνετε γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή μετάβαση προς τα εμπρός στο τέλος της γραμμής προόδου, το στερεοφωνικό εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής.
  - Πατήστε παρατεταμένα το  ή το  για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο κομμάτι.
  - Πατήστε παρατεταμένα το  για κλείσιμο της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.

## Ειδοποιήσεις

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την αλληλεπίδραση με το στερεοφωνικό ή το Media Player κατά τη λειτουργία του σκάφους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα και σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία ειδοποιήσεων για καλλιτέχνη, τραγούδι και παιχνίδι είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

### Προσθήκη ειδοποίησης για καλλιτέχνη ή τραγούδι

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις για καλλιτέχνες και τραγούδια, έτσι ώστε όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τραγουδιού ή ενός τραγουδιού ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη σε οποιοδήποτε κανάλι, να μπορείτε γρήγορα να συντονιστείτε στο συγκεκριμένο κανάλι.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τραγουδιού ή ενός τραγουδιού ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη, επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Προσθήκη ειδοποίησης** > **Αποθήκ. καλλιτέχνη/τρα..**
- 2 Επιλέξτε το τραγούδι ή τον καλλιτέχνη.

### Προσθήκη ομάδων για ειδοποιήσεις παιχνιδιού

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις για αθλητικές ομάδες, έτσι ώστε όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε αθλητικό κανάλι ενός παιχνιδιού στο οποίο περιλαμβάνεται μια αποθηκευμένη ομάδα, να μπορείτε γρήγορα να συντονιστείτε στο συγκεκριμένο κανάλι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ειδοποίηση παιχνιδιού διαφέρει από την ειδοποίηση SportsFlash™. Η ειδοποίηση παιχνιδιού σας ενημερώνει πότε ξεκινάει ένα παιχνίδι, ενώ η ειδοποίηση SportsFlash σας ενημερώνει πότε πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας στη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

- 1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Προσθήκη ειδοποίησης** > **Ομάδες ειδοπ. παιχνιδιού.**
- 2 Επιλέξτε ένα αθλητικό πρωτάθλημα.
- 3 Επιλέξτε μια ομάδα για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε μια Ειδοποίηση παιχνιδιού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε ομάδα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα Ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

### Προσθήκη ομάδων από παιχνίδι ζωντανής μετάδοσης

Ενώ ακούτε ένα παιχνίδι, μπορείτε γρήγορα να προσθέσετε μια ομάδα που παίζει στη λίστα σας με τις ομάδες ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

- 1 Ενώ ακούτε ένα παιχνίδι σε ένα κανάλι, επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Προσθήκη ειδοποίησης** > **Αποθήκευση ομάδας.**  
Εμφανίζεται μια λίστα με ομάδες που παίζουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
- 2 Επιλέξτε την ομάδα ή τις ομάδες που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα με τις ομάδες ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

### Προβολή ενεργών ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ελέγξετε ενεργές ειδοποιήσεις για καλλιτέχνες, τραγούδια και παιχνίδια.

- 1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Ενεργές ειδοποιήσεις.**
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

## Διαχείριση ειδοποιήσεων

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για να επιλέξετε ποιες θέλετε να λαμβάνετε. Μπορείτε να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις που δεν επιθυμείτε.

1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Διαχείριση ειδοποιήσεων**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για τραγούδια, μόνο για καλλιτέχνες ή μόνο για παιχνίδια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ανά τύπους** και κατόπιν έναν τύπο.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για συγκεκριμένους καλλιτέχνες, επιλέξτε **Ενεργοποίηση καλλιτεχνών** και επιλέξτε τους καλλιτέχνες.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για συγκεκριμένα τραγούδια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση τραγουδιών** και επιλέξτε τα τραγούδια.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις παιχνιδιών για συγκεκριμένες ομάδες, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ομάδων** και επιλέξτε τις ομάδες.
- Για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για τραγούδια, καλλιτέχνες ή ομάδες, επιλέξτε **Διαγραφή ανά τύπους** και κατόπιν έναν τύπο.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένους καλλιτέχνες, επιλέξτε **Διαγραφή καλλιτεχνών** και επιλέξτε τους καλλιτέχνες.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα τραγούδια, επιλέξτε **Διαγραφή τραγουδιών** και επιλέξτε τα τραγούδια.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες, επιλέξτε **Διαγραφή ομάδων** και επιλέξτε τις ομάδες.

## Λειτουργία TuneMix™

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία TuneMix είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

### Εκκίνηση και διακοπή συλλογής TuneMix

Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας συλλογής TuneMix, πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει μία συλλογή (*Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix, σελίδα 16*).

Η λειτουργία TuneMix σας επιτρέπει να συνδυάζετε τα αγαπημένα σας κανάλια μουσικής για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εμπειρία ακρόασης.

1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.

2 Επιλέξτε μια συλλογή TuneMix.

Το στερεοφωνικό ξεκινάει την αναπαραγωγή της συλλογής TuneMix.

3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μιας συλλογής TuneMix, επιλέξτε  > **Κανάλια** και κατόπιν ένα κανάλι.

Το στερεοφωνικό σταματά την αναπαραγωγή της συλλογής TuneMix και ξεκινά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου καναλιού.

### Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 10 μοναδικές συλλογές TuneMix στο στερεοφωνικό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια συλλογή TuneMix πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα αγαπημένα σας κανάλια μουσικής SiriusXM.

1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Ρύθμιση TuneMix**.

2 Επιλέξτε μια συλλογή TuneMix.

3 Επιλέξτε ένα κανάλι για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε το στη συλλογή TuneMix.

4 Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή της συλλογής TuneMix, επιλέξτε .

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για κάθε συλλογή TuneMix που θέλετε να προσαρμόσετε.

## Λειτουργία SportsFlash

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την αλληλεπίδραση με το στερεοφωνικό ή το Media Player κατά τη λειτουργία του σκάφους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα και σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Η λειτουργία SportsFlash σας ενημερώνει για σημαντικούς αγώνες από τις αγαπημένες σας ομάδες στη διάρκεια ενός ζωντανού παιχνιδιού. Όταν πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας, εμφανίζεται μια ειδοποίηση SportsFlash και μπορείτε να συντονιστείτε στη συχνότητα για να ακούσετε τον αγώνα. Όταν ολοκληρωθεί η ειδοποίηση SportsFlash, μπορείτε να επιλέξετε την επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι ή να παραμείνετε συντονισμένοι στο παιχνίδι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να λάβετε ειδοποιήσεις SportsFlash, το πακέτο συνδρομής σας πρέπει να περιλαμβάνει αθλητικά κανάλια με σχολιασμό για τις αθλητικές ομάδες που θέλετε να συμπεριλάβετε στις ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε ειδοποιήσεις SportsFlash που έχετε προσθέσει ([Διαχείριση ειδοποιήσεων, σελίδα 16](#)).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ειδοποίηση SportsFlash διαφέρει από την ειδοποίηση παιχνιδιού. Μια ειδοποίηση SportsFlash σας ενημερώνει πότε πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, ενώ μια ειδοποίηση παιχνιδιού σας ενημερώνει πότε ξεκινάει ένας αγώνας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία SportsFlash είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

### Προσθήκη ομάδων για λήψη ειδοποιήσεων SportsFlash

- 1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > Επιλέξτε ομάδα.
- 2 Επιλέξτε ένα αθλητικό πρωτάθλημα.
- 3 Επιλέξτε μια ομάδα για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε μια ειδοποίηση SportsFlash.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε ομάδα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα ειδοποιήσεων SportsFlash.

### Αλλαγή προτεραιότητας ομάδας SportsFlash

Αν παίζουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία ομάδες για τις οποίες έχετε ορίσει συναγερμούς SportsFlash, μπορείτε να προσαρμόσετε την προτεραιότητα ομάδας για να ακούτε πρώτα ειδοποιήσεις SportsFlash από την αγαπημένη σας ομάδα.

- 1 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Προτεραιότητες ομάδας**.  
Εμφανίζεται μια λίστα με τις επιλεγμένες ομάδες SportsFlash, κατά σειρά προτεραιότητας.
- 2 Επιλέξτε μια ομάδα για να τη μεταφέρετε μία θέση προς τα πάνω στη λίστα προτεραιοτήτων.
- 3 Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα με κάθε ομάδα που θέλετε να αναδιατάξετε, έως ότου η λίστα προτεραιοτήτων είναι ταξινομημένη όπως προτιμάτε.

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας TuneStart™

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία TuneStart και συντονίζετε σε ένα προεπιλεγμένο κανάλι, το στερεοφωνικό ξεκινά την αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού από τη αρχή του τραγουδιού και όχι από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στη ζωντανή μετάδοση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία TuneStart είναι διαθέσιμη μόνο κατά τον συντονισμό σε προεπιλεγμένα κανάλια. Η λειτουργία TuneStart είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Όταν η λειτουργία TuneStart ξεκινάει την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από την αρχή, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου και μπορείτε να ελέγχετε το κομμάτι με τα ίδια στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής (*Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής, σελίδα 14*).

## Γονικοί έλεγχοι

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κανάλι του SiriusXM, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο για ενηλίκους. Όταν η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης για τον συντονισμό στα κλειδωμένα κανάλια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.

### Ξεκλείδωμα των γονικών ελέγχων

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους για να μεταβείτε στα κλειδωμένα κανάλια.

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **SiriusXM**, πατήστε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος**.
- 2 Επιλέξτε **Ξεκλείδωμα**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Οι γονικοί έλεγχοι παραμένουν κλειδωμένοι έως ότου απενεργοποιήσετε το όχημα ή μέχρι να τους κλειδώσετε ξανά.

### Κλείδωμα καναλιών

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **SiriusXM**, πατήστε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεκλείδωμα**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

- 4 Επιλέξτε **Κλειδ./Κατάργ. κλειδώμ.**.

Εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων καναλιών.

- 5 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε και πατήστε .
- 6 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεκλείδωμα** για να κλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους.

Δεν μπορείτε να μεταβείτε στα κλειδωμένα κανάλια για όσο διάστημα είναι κλειδωμένοι οι γονικοί έλεγχοι. Για να συντονίσετε τα κλειδωμένα κανάλια, πρέπει να ξεκλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους.

### ΑΠΑΛΟΙΦΗ όλων των κλειδωμένων καναλιών

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **SiriusXM**, πατήστε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος** > **Ξεκλείδωμα**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος** > **Κατάργ. κλειδώμ. όλων**.

## Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης γονικού ελέγχου

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **SiriusXM**, πατήστε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος** > **Ξεκλείδωμα**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Επιλέξτε  > **SiriusXM** > **Γονικός έλεγχος** > **Αλλαγή PIN**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων SiriusXM

| Ενημερωτικό                     | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                       | Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έλεγχος κεραίας                 | Το ραδιόφωνο εντόπισε ένα σφάλμα στην κεραία SiriusXM. Το καλώδιο της κεραίας μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.</li> <li>Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και τσακίσεις. Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Προϊόντα SiriusXM υπάρχουν διαθέσιμα στο κατάστημα στερεοφωνικών αυτοκινήτων της περιοχής σας ή στη διεύθυνση <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Έλεγχος δέκτη                   | Το στερεοφωνικό δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect. Ο δέκτης μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect είναι καλά συνδεδεμένο στο στερεοφωνικό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Δεν υπάρχει σήμα                | Ο δέκτης οχήματος SiriusXM Connect δεν μπορεί να λάβει το δορυφορικό σήμα SiriusXM.                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική κεραία SiriusXM έχει καθαρό οπτικό πεδίο προς τον ουρανό.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η κεραία SiriusXM είναι στερεωμένη καλά.</li> <li>Απομακρύνετε εμπόδια πάνω ή δίπλα στην κεραία SiriusXM.</li> <li>Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και τσακίσεις. Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Προϊόντα SiriusXM υπάρχουν διαθέσιμα στο κατάστημα στερεοφωνικών αυτοκινήτων της περιοχής σας ή στη διεύθυνση <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> <li>Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας.</li> </ul> |
| Ενημερωμένη συνδρομή            | Το ραδιόφωνο εντόπισε μια αλλαγή στην κατάσταση συνδρομής SiriusXM.                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε οποιοδήποτε κουμπί για απαλοιφή του μηνύματος.</li> <li>Μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> ή καλέστε στο 866-635-2349, αν έχετε απορίες σχετικά με τη συνδρομή σας.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Μη διαθέσιμο κανάλι             | Το κανάλι που ζητήσατε δεν είναι έγκυρο κανάλι SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί στιγμιαία την πρώτη φορά που συνδέετε έναν νέο δέκτη οχήματος SiriusXM Connect. | Μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά των καναλιών SiriusXM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Δεν υπάρχει συνδρομή στο κανάλι | Το κανάλι που ζητήσατε δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο συνδρομής SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν περι-                                                                                                                      | Μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> ή καλέστε στο 866-635-2349 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο συνδρομής σας ή για εγγραφή στο κανάλι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ενημερωτικό       | Περιγραφή                                                                  | Λύσεις                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | λαμβάνεται πλέον στο πακέτο συνδρομής SiriusXM.                            |                                                                                                          |
| Κανάλι κλειδωμένο | Το κανάλι που ζητήσατε είναι κλειδωμένο από τη λειτουργία γονικού ελέγχου. | Για να ξεκλειδώσετε κανάλια, ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου κατόχου που αφορά τον γονικό έλεγχο. |

## Απαλοιφή δεδομένων SiriusXM

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες πληροφορίες χρήστη SiriusXM, όπως αγαπημένες ομάδες και ειδοποιήσεις.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εργοστ/κή επαναφορά** στο μενού ρυθμίσεων για να εκτελέσετε επαναφορά του στερεοφωνικού (*Επιλογές ενημέρωσης, σελίδα 28*).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ρύθμιση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων εκτελεί επαναφορά όλων των δεδομένων στο στερεοφωνικό, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλογών AM και FM, των ρυθμίσεων ζώνης κ.λπ., καθώς και απαλοιφή όλων των πληροφοριών χρήστη SiriusXM.

## Αναπαραγωγή DAB

Κατά τη σύνδεση μιας μονάδας και κεραίας MS-DAB100A στο στερεοφωνικό RA210, είναι δυνατός ο συντονισμός και η αναπαραγωγή σταθμών DAB. Για οδηγίες σύνδεσης προσαρμογέα και κεραίας DAB, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον προσαρμογέα και την κεραία.

Οι μεταδόσεις σταθμών DAB δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Εάν το στερεοφωνικό δεν είναι ρυθμισμένο σε συμβατή περιοχή, η πηγή DAB δεν είναι διαθέσιμη.

## Ρύθμιση της περιοχής δέκτη

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περιοχή δέκτη**.
- 3 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

## Σάρωση σταθμών DAB

Για να μπορέσετε να σαρώσετε σταθμούς DAB, πρέπει να συνδέσετε μια συμβατή μονάδα και κεραία DAB (δεν περιλαμβάνονται) στο στερεοφωνικό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επειδή τα σήματα DAB μεταδίδονται μόνο σε επιλεγμένες χώρες, πρέπει να ορίσετε την περιοχή δέκτη σε μια θέση όπου μεταδίδονται σήματα DAB.

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για σάρωση των διαθέσιμων σταθμών DAB.

Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ξεκινά να παίζει ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός στο πρώτο σύνολο που βρέθηκε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη σάρωση, μπορείτε να πατήσετε ξανά παρατεταμένα  για να επαναλάβετε τη διαδικασία σάρωσης για σταθμούς DAB. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας σάρωσης, το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού στο σύνολο που ακούγατε όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία νέας σάρωσης.

## Αλλαγή σταθμών DAB

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε παρατεταμένα το **▶||** για σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε το **◀◀** ή το **▶▶** για να αλλάξετε το σταθμό.  
Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό του επόμενου συνόλου.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **◀◀** ή το **▶▶** για να αλλάξετε το σύνολο.

## Επιλογή σταθμού DAB από λίστα

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε παρατεταμένα το **▶||** για σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε **≡ > DAB > Αναζήτηση > Σταθμοί**.
- 4 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

## Επιλογή σταθμού DAB από κατηγορία

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε παρατεταμένα το **▶||** για σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε **≡ > DAB > Αναζήτηση > Κατηγορίες**.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία από τη λίστα.
- 5 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

## Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς AM και FM ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια SiriusXM, αν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο σε έναν προαιρετικό δέκτη και κεραία SiriusXM.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB, αν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο στον κατάλληλο εξοπλισμό DAB και έχει ρυθμιστεί στη σωστή περιοχή δέκτη. ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 21](#))

## Αποθήκευση σταθμού ή καναλιού ως προεπιλογή

- 1 Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη πηγή, συντονίστε το στερεοφωνικό σε ένα σταθμό ή κανάλι.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και επιλέξτε το **📁**.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για την πηγή AM, FM ή την πηγή SiriusXM, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **▶||** για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ή το τρέχον κανάλι ως προεπιλογή.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **≡**, το όνομα της πηγής και **Προεπιλ. > Αποθήκευση τρέχοντος** για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ή το τρέχον κανάλι ως προεπιλογή.

## Ορισμός προεπιλογής από λίστα

- 1 Με επιλεγμένη μια κατάλληλη πηγή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε το **≡** το όνομα της πηγής και το στοιχείο **Προεπιλ. > Προβολή προεπιλογών** για να δείτε τη λίστα με τις προεπιλογές.
- 2 Επιλέξτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση.

## Κατάργηση προεπιλογών

- 1 Με επιλεγμένη μια κατάλληλη πηγή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.
- 2 Επιλέξτε το .
- 3 Επιλέξτε κάθε προεπιλεγμένο σταθμό ή κανάλι που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την κατάργηση προεπιλογών, επιλέξτε το .  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  το όνομα της πηγής και **Προεπιλ. > Κατάργηση προεπιλογών** ή Κατ. πρ. για να καταργήσετε προκαθορισμένους σταθμούς ή κανάλια.
- 5 Πατήστε το κουμπί για να βγείτε από την οθόνη.

## Σύνδεση βοηθητικής συσκευής

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες βοηθητικές συσκευές στο στερεοφωνικό. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν είτε βύσματα RCA, έξοδο γραμμής ή υποδοχή εξόδου ακουστικών.

- 1 Εντοπίστε τα βοηθητικά βύσματα στην πλεξούδα καλωδίων.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, συνδέστε ένα καλώδιο προσαρμογέα RCA-σε-3,5 mm στη βοηθητική συσκευή.
- 3 Συνδέστε τη βοηθητική συσκευή στα βύσματα RCA AUX IN στην πλεξούδα καλωδίων.
- 4 Επιλέξτε την πηγή **Aux**.

## Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ένα πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Όταν ένα πλαίσιο ελέγχου είναι αποεπιλεγμένο, η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

**Όνομα συσκευής:** Ορίζει ένα όνομα για αυτήν τη συσκευή.

**Γλώσσα:** Ορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη συσκευή.

**Περιοχή δέκτη:** Ορίζει την περιοχή που χρησιμοποιείται από τις πηγές FM και AM.

Αυτή η ρύθμιση απαιτείται επίσης για τη ρύθμιση παραμέτρων DAB και για τις πηγές SiriusXM.

**Σίγ.σε εισερ.κλήση:** Ορίζει τη συμπεριφορά του στερεοφωνικού όταν ανιχνεύει σήμα στο καλώδιο TELEMUTE στην πλεξούδα καλωδίων. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για την αλλαγή στην πηγή Aux1, όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί σε ένα μικρόφωνο χειρός Fusion. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε είτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου είτε να μεταβείτε στην πηγή Aux1, όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κιτ κινητού τηλεφώνου με hands-free. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες του μικροφώνου χειρός Fusion ή του κιτ κινητού τηλεφώνου με hands-free.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη χρήση τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στο στερεοφωνικό μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

**Επιλογές λειτουργίας:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας, όπως η επιλογή Συγχρονισμός ομάδας (*Επιλογές λειτουργίας, σελίδα 27*).

**Αναζήτηση:** Ενεργοποιεί την τεχνολογία Fusion FAST (Alpha Search Technology), που επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση για κομμάτια με βάση το αρχικό γράμμα ή τον αριθμό. Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό για να ενεργοποιήσετε το μενού FAST, αν η συσκευή σας περιέχει περισσότερα στοιχεία από τον αριθμό στοιχείων που επιλέξατε.

**Ζώνη:** Επιτρέπει τη διαμόρφωση των ζωνών ηχείων (*Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 24*).

**Πηγή:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε και να ονομάσετε τις πηγές και τις ομάδες στο στερεοφωνικό (*Ρυθμίσεις πηγής, σελίδα 27*).

**Ενημέρωση:** Ενημερώνει το στερεοφωνικό ή τις συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιώντας το κατάλληλο αρχείο ενημέρωσης σε μια συνδεδεμένη μονάδα flash USB (*Επιλογές ενημέρωσης, σελίδα 28*).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού, αν ενημερώνετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Fusion Audio σε κινητή συσκευή αντί να χρησιμοποιήσετε το αρχείο ενημέρωσης που είναι φορτωμένο σε μια μονάδα flash USB.

**Ενημέρωση > Εργοστ/κή επαναφορά:** Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

**Πληροφορίες:** Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού για το στερεοφωνικό και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα.

## Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων

### Απενεργοποίηση του εσωτερικού ενισχυτή

Αν δεν συνδέσετε ηχεία απευθείας στις ζώνες 1 και 2, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό ενισχυτή, για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη**.
- 3 Επιλέξτε **Εσωτ. ενισχ. ενεργός** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

### Ρύθμιση της αρχικής ζώνης

Η αρχική ζώνη είναι η ζώνη ηχείων που προσαρμόζετε από προεπιλογή όταν γυρίζετε το κουμπί.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη > Εκχώρηση αρχικής ζώνης**.
- 3 Επιλέξτε μια ζώνη.

### Συγχρονισμός της πηγής και των επιπέδων έντασης ήχου ζώνης

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα επίπεδα έντασης ήχου σε μία ή σε όλες τις ζώνες με ορισμένες συσκευές πηγής, όπως μια πηγή Bluetooth ή AirPlay®.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη > Συγχρονισμός έντασης ήχου τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε ζώνη ή **Όλες**.

Όταν προσαρμόζετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη πηγή, προσαρμόζεται επίσης η ένταση στην επιλεγμένη ζώνη.

### Ρύθμιση του ορίου έντασης ενεργοποίησης

Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείτε το στερεοφωνικό, το σύστημα μειώνει αυτόματα την ένταση στο επίπεδο 12, αν ήταν πιο δυνατή από ό,τι όταν την απενεργοποιήσατε. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το όριο, αν θέλετε να διατηρήσετε υψηλότερη ένταση ή να την περιορίσετε σε χαμηλότερη ένταση όταν ενεργοποιείτε το στερεοφωνικό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει όλες τις ζώνες στο στερεοφωνικό.

- 1 Επιλέξτε το  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη > Μέγιστη ένταση ήχου με την ενεργοποίηση**.
- 3 Ρυθμίστε το όριο έντασης ήχου.

## Διατήρηση της έντασης ήχου σε μεμονωμένες ζώνες

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε μεμονωμένες ζώνες, ώστε σε ορισμένες ζώνες ο ήχος να ακούγεται πιο δυνατά απ' ό,τι σε άλλες, οι ρυθμίσεις έντασης ήχου των μεμονωμένων ζωνών επηρεάζονται όταν ρυθμίζετε την ένταση ήχου για όλες (Όλες) τις ζώνες. Από προεπιλογή, εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου για όλες (Όλες) τις ζώνες στην τιμή 00, η ένταση ήχου όλων των ζωνών γίνεται 00, δηλαδή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις μεμονωμένων ζωνών μηδενίζονται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Διατήρηση αναλ. όγκου, για να διατηρούνται οι ρυθμίσεις των μεμονωμένων ζωνών όταν επιλέγετε την τιμή 00 στην παράμετρο Όλες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στο στερεοφωνικό ή σε ένα συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο ERX. Αν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο πλότερ ή τηλεχειριστήριο NRX, θα γίνει και πάλι μηδενισμός των εντάσεων ήχου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε τη μέγιστη ένταση ήχου με την ενεργοποίηση στην τιμή 24 (*Ρύθμιση του ορίου έντασης ενεργοποίησης, σελίδα 24*).

1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε Ζώνη > Διατήρηση αναλ. όγκου.

## Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα

1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Ζώνη > Σύγκριση ταχύτ.-όγκου > Ενεργοποιημένη.

2 Εάν χρειάζεται, ενημερώστε τις ρυθμίσεις για να επιλέξετε την πηγή δεδομένων ταχύτητας (*Ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου της έντασης ήχου, σελίδα 25*).

## Ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου της έντασης ήχου

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Ζώνη > Σύγκριση ταχύτ.-όγκου.

**Ενεργοποιημένη:** Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου της έντασης ήχου.

**Πηγή δεδομένων ταχύτητας:** Επιλέγει την πηγή που χρησιμοποιεί το στερεοφωνικό για να προσδιορίσει την ταχύτητα (*Πληροφορίες πηγής δεδομένων ταχύτητας, σελίδα 26*).

**Μέγ./Ελάχιστη ταχύτητα:** Καθορίζει το αναμενόμενο μέγιστο και ελάχιστο εύρος ταχυτήτων για την επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας (Πηγή δεδομένων ταχύτητας). Η ρύθμιση Ελάχιστη υποδεικνύει την ταχύτητα στην οποία η ένταση του ήχου είναι αυτή που έχετε ορίσει γυρίζοντας το κουμπί. Η ρύθμιση Μέγιστο υποδεικνύει την ταχύτητα στην οποία η ένταση του ήχου φτάνει στη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί μέσω της ρύθμισης Αύξηση όγκου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Θα πρέπει να ξεκινάτε ρυθμίζοντας αυτές τις τιμές στις ταχύτητες που περιμένετε τυπικά από τον κινητήρα ή τον αισθητήρα σας και να τις προσαρμόζετε, στη συνέχεια, όσο χρειάζεται.

**Αύξηση όγκου:** Καθορίζει τη συνολική αύξηση της έντασης του ήχου για κάθε ζώνη, όταν η επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας (Πηγή δεδομένων ταχύτητας) φτάνει στη μέγιστη ταχύτητα που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση Μέγ./Ελάχιστη ταχύτητα. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η ρύθμιση, τόσο πιο υψηλή θα είναι η ένταση του ήχου καθώς η ταχύτητα πλησιάζει τη μέγιστη καθορισμένη τιμή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται για να προσαρμοστεί στην ταχύτητα, η πραγματική ένταση ήχου μεταβάλλεται, αλλά η γραμμή ένδειξης και η αριθμητική ένδειξη της έντασης ήχου παραμένει η ίδια.

**Προσαρμοσμένες μονάδες:** Αλλάζει τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στις ενδείξεις ταχύτητας του σκάφους ή του ανέμου.

## Πληροφορίες πηγής δεδομένων ταχύτητας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ζώνη** > **Σύγκριση ταχύτ.-όγκου** > **Πηγή δεδομένων ταχύτητας**.

**Στροφές κινητήρα:** Χρησιμοποιεί την ένδειξη σ.α.λ. που παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο κινητήρα NMEA 2000. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι σ.α.λ. του κινητήρα από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστο) τιμή. Εάν είναι συνδεδεμένοι πολλοί υποστηριζόμενοι κινητήρες, το στερεοφωνικό χρησιμοποιεί τη μέση τιμή των σ.α.λ. από όλους τους κινητήρες.

**Ταχύτητα εδάφους:** Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας ως προς το έδαφος (SOG), η οποία παρέχεται από μια υποστηριζόμενη κεραία GPS NMEA 2000 ή πλόττερ με εσωτερική κεραία GPS. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η SOG από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστο) τιμή.

**Ταχύτητα εδάφους:** Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας πλεύσης στο νερό (STW), η οποία παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο αισθητήρα ταχύτητας νερού NMEA 2000. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η STW από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστο).

**Ταχύτητα ανέμου:** Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας του ανέμου που παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο αισθητήρα ταχύτητας ανέμου NMEA 2000. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστο) τιμή.

## Απενεργοποίηση ζώνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια ζώνη που δεν χρησιμοποιείται και να την καταργήσετε από τις σελίδες στάθμης ήχου. Όταν μια ζώνη είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε καμία από τις ρυθμίσεις της. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ζώνη 1.

- 1 Επιλέξτε το  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη**.
- 3 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 4 Επιλέξτε **Ζώνη ενεργοποιημένη** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

## Ορισμός ονόματος ζώνης

Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για μια ζώνη ηχείων, για να την εντοπίζετε πιο εύκολα.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη**.
- 3 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 4 Επιλέξτε **Όνομα ζώνης** και ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο όνομα αρχείου από τη λίστα.
  - Επιλέξτε **Προσαρμοσμένο όνομα** και πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ζώνη.

## Σύνδεση ζωνών

Μπορείτε να συνδέσετε τις ζώνες 1 και 2, ώστε οι στάθμες έντασης ήχου να παραμένουν συγχρονισμένες. Η προσαρμογή της έντασης ήχου σε κάθε μία από τις συνδεδεμένες ζώνες επηρεάζει και τις δύο ζώνες.

- 1 Επιλέξτε το  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη** > **Ζώνη 2** > **Σύνδεση με τη ζώνη 1**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά τη σύνδεση των ζωνών 1 και 2, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου για κάθε επιμέρους ζώνη.

## Προσαρμογή του φίλτρου υπογούφερ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση φίλτρου υπογούφερ για να ελέγξετε τη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας του υπογούφερ για κάθε ζώνη, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη μίξη του ήχου που παράγεται από τα ηχεία και το υπογούφερ. Τα ηχητικά σήματα πάνω από την επιλεγμένη συχνότητα δεν μεταβιβάζονται στο υπογούφερ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν έχει εφαρμοστεί μια ρύθμιση DSP στη ζώνη μέσω της εφαρμογής Fusion Audio, δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης στο στερεοφωνικό.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ζώνη**.
- 3 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 4 Επιλέξτε **Συχ. υπογούφ. %1**.
- 5 Επιλέξτε μια συχνότητα.

## Προσαρμογή πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου για μια ζώνη

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
  - 2 Επιλέξτε **Ζώνη**.
  - 3 Επιλέξτε μια ζώνη.
  - 4 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
    - Για να περιορίσετε τη μέγιστη ένταση ήχου σε αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Όριο έντασης** και προσαρμόστε τη στάθμη της έντασης.
    - Για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ δεξιού και αριστερού ηχείου σε αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Εξισορρόπηση** και προσαρμόστε την ισορροπία.
    - Για να μειώσετε την ισχύ του σήματος προς τον εξωτερικό ενισχυτή που έχει συσχετιστεί με αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Ευαισ. εξ. εν** και προσαρμόστε τη στάθμη της ευαισθησίας.
    - Για να μειώσετε την ισχύ του σήματος προς τον εσωτερικό ενισχυτή που έχει συσχετιστεί με αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Ευαισ. εσ. εν** και προσαρμόστε τη στάθμη της ευαισθησίας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στις ζώνες που έχουν συσχετιστεί με έναν εσωτερικό ενισχυτή, συνήθως στις ζώνες 1 και 2.
- Για να αλλάξετε το σήμα εξόδου αυτής της ζώνης από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, επιλέξτε **Μονοφωνικό**.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μονοφωνική ρύθμιση είναι χρήσιμη εάν μια θέση ακρόασης είναι πιο κοντά σε ένα από τα ηχεία, οπότε κυριαρχεί στον ήχο μόνο το αντίστοιχο κανάλι. Η μονοφωνική ρύθμιση συνδυάζει και τα δύο κανάλια σε κάθε ηχείο της ζώνης.

## Επιλογές λειτουργίας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Επιλογές λειτουργίας**.

**Εξοικονόμηση ενέργειας:** Απενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης LCD έπειτα από ένα λεπτό αδράνειας για την εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας.

## Ρυθμίσεις πηγής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Πηγή** και κατόπιν το όνομα της πηγής που θέλετε να διαμορφώσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το μενού περιέχει ρυθμίσεις πηγής για ολόκληρο το σύστημα. Οι περισσότερες πηγές έχουν επίσης ρυθμίσεις ανάλογα με την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανάλογα με την πηγή, ανατρέξτε στις ενότητες αυτού του εγχειριδίου για κάθε πηγή.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για κάθε πηγή στο στερεοφωνικό.

**Πηγή ενεργοποιημένη:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την πηγή σε αυτό το στερεοφωνικό. Μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε πηγές που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ στο στερεοφωνικό, ώστε να μην εμφανίζονται πλέον στην οθόνη επιλογής πηγής.

**Όνομα πηγής:** Αλλάζει το όνομα της πηγής όπως εμφανίζεται σε αυτό το στερεοφωνικό.

## Επιλογές ενημέρωσης

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μην αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Η συσκευή μπορεί να μην αποκρίνεται αν απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού.

Ανάλογα με το στερεοφωνικό σας και τις συνδέσεις δικτύου, μπορεί να έχετε διαθέσιμες πολλαπλές επιλογές ενημέρωσης λογισμικού. Πριν προχωρήσετε σε μια ενημέρωση, θα πρέπει να εξετάσετε τις συσκευές και τις συνδέσεις σας για να καθορίσετε τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να προχωρήσετε (*Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 30*).

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει επανεκκίνηση μερικές φορές κατά την ενημέρωση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο νεότερες εκδόσεις λογισμικού στη συσκευή.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ενημέρωση**.

**Ενημέρωση συσκευών:** Ενημερώνει το στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας ένα έγκυρο αρχείο ενημέρωσης λογισμικού σε μια συνδεδεμένη μονάδα flash USB (*Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB, σελίδα 32*).

**Αξεσουάρ > Τηλεχειριστήριο NRX:** Ενημερώνει ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο NRX συνδεδεμένο στη θύρα NMEA 2000 ή σε δίκτυο NMEA 2000.

**Αξεσουάρ > Μονάδα DAB:** Ενημερώνει μια προαιρετική μονάδα DAB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα SIRIUS XM.

**Αποθ. πλ. συσκ. Garmin:** Αποθηκεύει τις πληροφορίες της συνδεδεμένης συσκευής σε μια συνδεδεμένη μονάδα flash USB. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται από το πρόγραμμα Garmin Express™ κατά την προετοιμασία της μονάδας flash USB με τα κατάλληλα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού.

**Εργαστ/κή επαναφορά:** Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Πρόσθετες επιλογές στοιχείων ελέγχου στερεοφωνικού

### Σύνδεση με ρολόι Garmin®

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρολόι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ρολογιού στη διεύθυνση [garmin.com/manuals](http://garmin.com/manuals).

- 1 Ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του ρολογιού, εγκαταστήστε την εφαρμογή Fusion Audio από το κατάστημα Connect IQ™ στο ρολόι.
- 2 Στο στερεοφωνικό, επιλέξτε την πηγή **BLUETOOTH**.
- 3 Επιλέξτε  > **BLUETOOTH** > **Συνδέσεις** > **Δυνατότητα αναζήτησης**.  
Το στερεοφωνικό εξακολουθεί να μπορεί να εντοπιστεί για δύο λεπτά.
- 4 Πλησιάστε το ρολόι σε απόσταση έως 3 m (10 ft) από το στερεοφωνικό.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft.) από άλλες συσκευές ANT® κατά τη σύζευξη.
- 5 Ανοίξτε την εφαρμογή Fusion Audio στο ρολόι.  
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή στο ρολόι, το ρολόι πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη και σύνδεση με το στερεοφωνικό. Αν πρέπει να εκτελέσετε αντιστοίχιση με άλλο στερεοφωνικό, επιλέξτε στην εφαρμογή Fusion Audio **Ρυθμίσεις** > **Σύζευξη νέου**.
- 6 Ελέγξτε τον ήχο της αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Fusion Audio στο ρολόι.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας και η εφαρμογή ανοίγει στο ρολόι.

## Σύνδεση σε τηλεχειριστήριο ARX70

- 1 Στο στερεοφωνικό, επιλέξτε την πηγή **BLUETOOTH**.
- 2 Επιλέξτε  > **BLUETOOTH** > **Συνδέσεις** > **Δυνατότητα αναζήτησης**.
- 3 Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο ARX70 σε απόσταση 10 m (33 ft) από το στερεοφωνικό.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft.) από άλλες συσκευές ANT κατά τη σύζευξη.
- 4 Στο τηλεχειριστήριο ARX70, πατήστε παρατεταμένα  μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα.

Το τηλεχειριστήριο πραγματοποιεί αναζήτηση για το στερεοφωνικό. Μετά την επιτυχή σύζευξη του τηλεχειριστηρίου, η λυχνία LED κατάστασης ανάβει στιγμιαία με πράσινο χρώμα και μετά σβήνει.

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να εντοπίσει το στερεοφωνικό, η λυχνία LED κατάστασης ανάβει στιγμιαία με κόκκινο χρώμα και μετά σβήνει.

## Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio στη συμβατή συσκευή Apple ή Android για να προσαρμόσετε την ένταση του στερεοφωνικού, να αλλάξετε την πηγή, να ελέγξετε την αναπαραγωγή, να επιλέξετε και να διαχειριστείτε ραδιοφωνικές προεπιλογές, και να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις του στερεοφωνικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε προφίλ DSP στο στερεοφωνικό.

Η εφαρμογή επικοινωνεί με το στερεοφωνικό μέσω ασύρματης σύνδεσης με την κινητή συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να συνδέσετε τη συμβατή συσκευή στο στερεοφωνικό μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Apple στο στερεοφωνικό μέσω ενός καλωδίου USB για την ενημέρωση του λογισμικού του στερεοφωνικού.

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου Fusion Audio για συμβατές συσκευές Apple ή Android, μεταβείτε στο Apple App Store<sup>SM</sup> ή το κατάστημα Google Play<sup>TM</sup>.

## Σύνδεση και έλεγχος δικτύου στερεοφωνικού Fusion

Όταν συνδέσετε χρησιμοποιώντας μια υποστηριζόμενη μέθοδο δικτύωσης, μπορείτε να ελέγχετε πλήρως συμβατά συστήματα ψυχαγωγίας Fusion σε συμβατές οθόνες πολλαπλών λειτουργιών που είναι εγκατεστημένες στο πηδάλιο, τη γέφυρα ή τον σταθμό πλοήγησης του σκάφους. Αυτό εξασφαλίζει ολοκληρωμένο έλεγχο των δυνατοτήτων ψυχαγωγίας και περιορίζει τα στοιχεία στην κονσόλα.

Η συνδεδεμένη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών γίνεται η πύλη από την οποία μπορείτε να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες ήχου στο σκάφος, ανεξάρτητα από το πού είναι εγκατεστημένο το συνδεδεμένο στερεοφωνικό στο σκάφος. Το συμβατό στερεοφωνικό Fusion μπορεί να εγκατασταθεί σε απομονωμένο σημείο αν υπάρχει πρόβλημα χώρου και οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο στερεοφωνικό μόνο για να αντικαθιστούν πολυμέσα με δυνατότητα αφαίρεσης.

Αυτή η συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με μια συμβατή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιώντας υπάρχοντα δίκτυα βιομηχανικού προτύπου, NMEA 2000.

## Τηλεχειριστήριο και οθόνη NMEA 2000

Ο έλεγχος του στερεοφωνικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με συμβατά ενσύρματα τηλεχειριστήρια Fusion εγκατεστημένα στις ζώνες ήχου σε όλο το σκάφος. Ο χειρισμός του συστήματος ψυχαγωγίας από το τηλεχειριστήριο είναι παρόμοιος με τον χειρισμό του από το κύριο στερεοφωνικό.

Ενσύρματα τηλεχειριστήρια Fusion λειτουργούν στο υφιστάμενο δίκτυο NMEA 2000, επομένως δεν απαιτείται η ενσύρματη σύνδεση των τηλεχειριστηρίων απευθείας στο στερεοφωνικό. Ο χειρισμός του στερεοφωνικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλα τα τηλεχειριστήρια που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000 με το στερεοφωνικό.

Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο Fusion μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως οθόνη NMEA<sup>®</sup> για να βλέπετε δεδομένα πλοήγησης NMEA ή δεδομένα απόδοσης σκάφους από άλλες συσκευές NMEA σε ένα υφιστάμενο δίκτυο NMEA 2000. Για πληροφορίες σχετικά με υποστηριζόμενες πληροφορίες NMEA 2000 PGN, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το τηλεχειριστήριο.

## Πληροφορίες NMEA 2000

Το NMEA 2000 είναι το πιο δημοφιλές ναυτικό πρότυπο για επικοινωνία δεδομένων σε σκάφη. Αποτελεί το πρότυπο αποστολής δεδομένων διαχείρισης πλοήγησης και κινητήρα σε σκάφη. Η Fusion παρουσιάζει ένα κορυφαίο στον κλάδο του προϊόν, ενσωματώνοντας τη λειτουργικότητα NMEA 2000 στις συσκευές απομακρυσμένου ελέγχου ήχου. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί τα σχετικά δεδομένα του αριθμού ομάδας παραμέτρων (PGN) NMEA 2000 που είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου NMEA 2000 σε ένα συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο NRX series.

## Παράρτημα

### Δήλωση της συσκευής σας Fusion

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη, συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση [garmin.com/account/register](https://garmin.com/account/register).
- Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

### Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Εμποτίστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι με γλυκό νερό.
- 2 Σκουπίστε απαλά τη συσκευή.

### Αναβαθμίσεις λογισμικού

Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό σε όλες τις συσκευές Fusion, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα και να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και βελτιώσεις απόδοσης.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ενημέρωσης που έχει φορτωθεί σε μια μονάδα flash USB ([Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB, σελίδα 32](#)).

### Χειροκίνητη λήψη ενημέρωσης λογισμικού

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του κατάλληλου αρχείου ενημέρωσης για το στερεοφωνικό και τα αξεσουάρ του στερεοφωνικού σας από τον ιστότοπο Garmin και να προετοιμάσετε με μη αυτόματο τρόπο μια μονάδα flash USB για να εκτελέσετε την ενημέρωση.

- 1 Μεταβείτε στη σελίδα για το στερεοφωνικό σας στη διεύθυνση [support.garmin.com](https://support.garmin.com).
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης στερεοφωνικού στον υπολογιστή σας.
- 3 Τοποθετήστε μια σωστά διαμορφωμένη μονάδα flash USB επαρκούς μεγέθους στον υπολογιστή σας.
- 4 Εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο μιας μονάδας flash USB.

Τα περιεχόμενα της ενημέρωσης λογισμικού περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο με το όνομα **Garmin**.

- 5 Εξαγάγετε ή αφαιρέστε με ασφάλεια τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή.

Εγκαταστήστε την ενημέρωση στο στερεοφωνικό ([Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB, σελίδα 32](#)).

## Λήψη ενημέρωσης λογισμικού μέσω της εφαρμογής Garmin Express

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κενή μονάδα flash USB για ενημερώσεις. Η διαδικασία ενημέρωσης διαγράφει το περιεχόμενο και επαναδιαμορφώνει τη μονάδα flash USB.

- 1 Ενεργοποιήστε το στερεοφωνικό.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του στερεοφωνικού.
- 3 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ενημέρωση > Αποθ. πλ. συσκ. Garmin.**  
Το στερεοφωνικό εγγράφει ένα μικρό αρχείο στη μονάδα flash USB που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή Garmin Express για την αναγνώριση του στερεοφωνικού και των συνδεδεμένων συσκευών και τη λήψη του κατάλληλου αρχείου ενημέρωσης.
- 4 Μετά από περίπου δέκα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB από το στερεοφωνικό.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας (*Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express σε υπολογιστή, σελίδα 31*).
- 6 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας.
- 7 Τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στον υπολογιστή.
- 8 Αν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε το σκάφος και τη συσκευή σας ή ορίστε την επιλογή προσθήκης συσκευής με ανάγνωση της μονάδας flash USB.
- 9 Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Ενημερώσεις λογισμικού > Συνέχεια.**
- 10 Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους.
- 11 Επιλέξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου για τη μονάδα flash USB.
- 12 Διαβάστε την προειδοποίηση για την εκ νέου μορφοποίηση και επιλέξτε **OK**.
- 13 Περιμένετε μέχρι να αντιγραφεί η ενημέρωση λογισμικού στη μονάδα flash USB.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στη μονάδα flash USB μπορεί να χρειαστούν από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες.
- 14 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κλείστε την εφαρμογή Garmin Express.
- 15 Εξαγάγετε ή αφαιρέστε με ασφάλεια τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή.  
Εγκαταστήστε την ενημέρωση στο στερεοφωνικό (*Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB, σελίδα 32*).

## Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express σε υπολογιστή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Garmin Express σε υπολογιστή Windows® ή Mac®.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Επιλέξτε **Λήψη για Windows** ή **Λήψη για Mac**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB. Μπορείτε να προετοιμάσετε μια κατάλληλη μονάδα flash USB κατεβάζοντας και φορτώνοντας χειροκίνητα τα αρχεία ενημέρωσης ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μην αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Η συσκευή μπορεί να μην αποκρίνεται αν απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Δεν μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια μονάδα USB Flash που έχει μορφοποιηθεί με το σύστημα αρχείων NTFS. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ενημέρωση της συσκευής, μορφοποιήστε τη μονάδα flash USB με FAT32 και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  - Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει επανεκκίνηση μερικές φορές κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη.
  - Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο νεότερες εκδόσεις λογισμικού στη συσκευή.
- 1 Επιλέξτε μια μέθοδο για να προετοιμάσετε τη μονάδα flash USB για την ενημέρωση του λογισμικού του στερεοφωνικού:
    - Κατεβάστε την ενημέρωση λογισμικού χειροκίνητα και φορτώστε τη στη μονάδα flash USB (*Χειροκίνητη λήψη ενημέρωσης λογισμικού, σελίδα 30*).
    - Προετοιμάστε τη μονάδα flash USB χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (*Λήψη ενημέρωσης λογισμικού μέσω της εφαρμογής Garmin Express, σελίδα 31*).
  - 2 Αφού προετοιμάσετε τη μονάδα flash USB με τα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στο στερεοφωνικό και χρησιμοποιήστε τη διεπαφή του στερεοφωνικού για να προχωρήσετε στην ενημέρωση (*Ενημέρωση του λογισμικού μέσω μονάδας flash USB, σελίδα 32*).

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Το στερεοφωνικό δεν αποκρίνεται στο πάτημα πλήκτρων

- Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να απενεργοποιηθεί το στερεοφωνικό και ενεργοποιήστε το ξανά, ώστε να πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων του στερεοφωνικού.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος του στερεοφωνικού για δύο λεπτά, ώστε να πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων του στερεοφωνικού.

### Το στερεοφωνικό κλειδώνει όταν συνδέεται με μια συσκευή Apple

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να εκτελέσετε επαναφορά του στερεοφωνικού.
- Εκτελέστε επαναφορά της συσκευής Apple. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.apple.com](http://www.apple.com).
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes® και το πιο πρόσφατο λογισμικό λειτουργίας στη συσκευή Apple.

### Το στερεοφωνικό δεν εντοπίζει τη συνδεδεμένη συσκευή Apple

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple υποστηρίζει το πρωτόκολλο Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Αυτό το στερεοφωνικό δεν είναι συμβατό με συσκευές iAP1.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes και το πιο πρόσφατο λογισμικό λειτουργίας στη συσκευή Apple.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Fusion Audio στη συσκευή Apple.
- Εκτελέστε επαναφορά της συσκευής Apple.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [apple.com](http://apple.com).
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Fusion ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

## Ο ήχος Bluetooth κάνει σύντομες διακοπές

- Ελέγξτε αν η συσκευή Media Player είναι καλυμμένη ή αν υπάρχουν εμπόδια.  
Η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί καλύτερα αν υπάρχει άμεση οπτική επαφή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή Media Player σε απόσταση έως 10 m (33 ft) από το στερεοφωνικό.
- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δυνατότητα αναζήτησης** μετά τη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth με το στερεοφωνικό.

## Το στερεοφωνικό δεν εμφανίζει όλες τις πληροφορίες τραγουδιού από την πηγή Bluetooth

Η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών τραγουδιού, όπως τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και διάρκεια κομματιού και εξώφυλλο άλμπουμ εξαρτάται από τη χωρητικότητα της συσκευής Media Player και την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

## Το στερεοφωνικό δεν λαμβάνει σταθμούς DAB

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το στερεοφωνικό RA210 δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα DAB και απαιτεί μια συμβατή μονάδα και κεραία DAB.

- Φροντίστε να ρυθμίσετε το στερεοφωνικό σε μια περιοχή δέκτη όπου μεταδίδονται σταθμοί DAB (*Ρύθμιση της περιοχής δέκτη, σελίδα 21*).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα και κεραία DAB και ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου μεταδίδονται σταθμοί DAB.
- Για επιπλέον πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com) και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης προϊόντων.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης λογισμικού

Αν μια ενημέρωση λογισμικού του στερεοφωνικού που λάβατε από τον ιστότοπο Garmin δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης που κατεβάσατε προορίζεται για το μοντέλο του στερεοφωνικού που ενημερώνετε. Μόνο τα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού που προορίζονται για το συγκεκριμένο στερεοφωνικό θα ενημερώσουν το στερεοφωνικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης είναι νεότερη έκδοση από αυτήν που είναι εγκατεστημένη τη δεδομένη στιγμή στο στερεοφωνικό. Μόνο νεότερα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν σε στερεοφωνικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης έχει εξαχθεί από το αρχείο .zip και έχει φορτωθεί στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB. Όταν προετοιμαστεί σωστά, η μονάδα flash USB θα έχει έναν κατάλογο με το όνομα **Garmin** που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα flash USB έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT32. Το στερεοφωνικό δεν θα εφαρμόσει ενημέρωση από μονάδα flash USB που έχει διαμορφωθεί με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS.

## Προδιαγραφές

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος                                    | 350 g (12,4 oz.)                                                                                                                                            |
| Τιμή αντοχής στο νερό                    | IEC 60529 IPX6 και IPX7 (μόνο στην πρόσοψη του στερεοφωνικού, όταν είναι σωστά εγκατεστημένο) <sup>2</sup><br>IEC 60529 IPX2 (πίσω μέρος του στερεοφωνικού) |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας           | Από 0 έως 50°C (από 32 έως 122°F)                                                                                                                           |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης           | Από -20 έως 70°C (από -4 έως 158°F)                                                                                                                         |
| Τάση εισόδου                             | Από 10,8 έως 16 Vdc                                                                                                                                         |
| Ένταση ρεύματος (μέγιστη)                | 15 A                                                                                                                                                        |
| Ένταση ρεύματος (σε σίγαση)              | Κάτω από 400 mA                                                                                                                                             |
| Ένταση ρεύματος (απενεργοποιημένο)       | Κάτω από 100 mA                                                                                                                                             |
| Ασφάλεια                                 | 15 A τύπου μίνι ακίδας                                                                                                                                      |
| NMEA 2000 LEN στα 9 Vdc                  | 1 (50 mA)                                                                                                                                                   |
| Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας Bluetooth | Έως 10 m (30 ft.)                                                                                                                                           |
| Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT       | Έως 3 m (10 ft.)                                                                                                                                            |
| Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα          | Bluetooth 2,4 GHz με ονομαστική τιμή 12 dBm<br>ANT 2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 7 dBm                                                                         |
| Ασφαλής απόσταση της πυξίδας             | 15 cm (5,9 ίντσες)                                                                                                                                          |

### Επί του σκάφους, ενισχυτής κατηγορίας D

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Απόδοση ισχύος μουσικής ανά κανάλι | 4 x 50 W μέγ. 4 Ohm                                          |
| Συνολική απόδοση ισχύος κορυφής    | 200 W μέγ.                                                   |
| Απόδοση ισχύος ανά κανάλι          | 4 x 26 W RMS σε είσοδο 14,4 Vdc, 4 Ohm, 10% THD <sup>3</sup> |
| Στάθμη εξόδου γραμμής (μέγιστη)    | 5,5 V (κορυφή με κορυφή)                                     |
| Στάθμη βοηθητικής εισόδου (τυπική) | 1 V RMS                                                      |

### Συχνότητες δέκτη


| Δέκτης                              | Ευρώπη και Αυστραλία | Η.Π.Α.             | Ιαπωνία          |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Εμβέλεια ραδιοφωνικής συχνότητας FM | 87,5 έως 108 MHz     | 87,5 έως 107,9 MHz | 76 έως 95 MHz    |
| Βήμα συχνότητας FM                  | 50 kHz               | 200 kHz            | 50 kHz           |
| Εμβέλεια ραδιοφωνικής συχνότητας AM | 522 έως 1620 kHz     | 530 έως 1710 kHz   | 522 έως 1620 kHz |
| Βήμα συχνότητας AM                  | 9 kHz                | 10 kHz             | 9 kHz            |

<sup>2</sup> Όταν εγκατασταθεί σωστά, η πρόσοψη του στερεοφωνικού αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για έως και 30 λεπτά, και διαθέτει προστασία από ισχυρούς πίδακες νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

<sup>3</sup> Το στερεοφωνικό μπορεί να περιορίσει την απόδοση ισχύος για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του ενισχυτή και να διατηρήσει τη δυναμική ήχου.


## Διαγράμματα διαστάσεων στερεοφωνικού

### Διαστάσεις πλαϊνής πλευράς

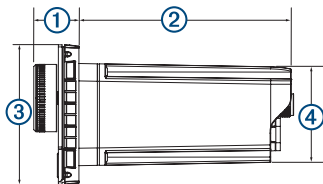

|   |                    |
|---|--------------------|
| ① | 22 mm (0,87 in)    |
| ② | 104,6 mm (4,12 in) |
| ③ | 68 mm (2,68 in)    |
| ④ | 49,8 mm (1,96 in)  |

### Διαστάσεις άνω πλευράς

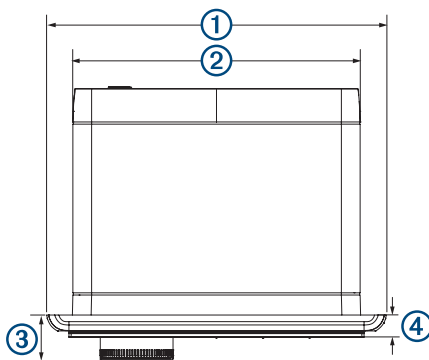

|   |                  |
|---|------------------|
| ① | 157 mm (6,18 in) |
| ② | 130 mm (5,10 in) |
| ③ | 22 mm (0,87 in)  |
| ④ | 10 mm (0,39 in)  |

