


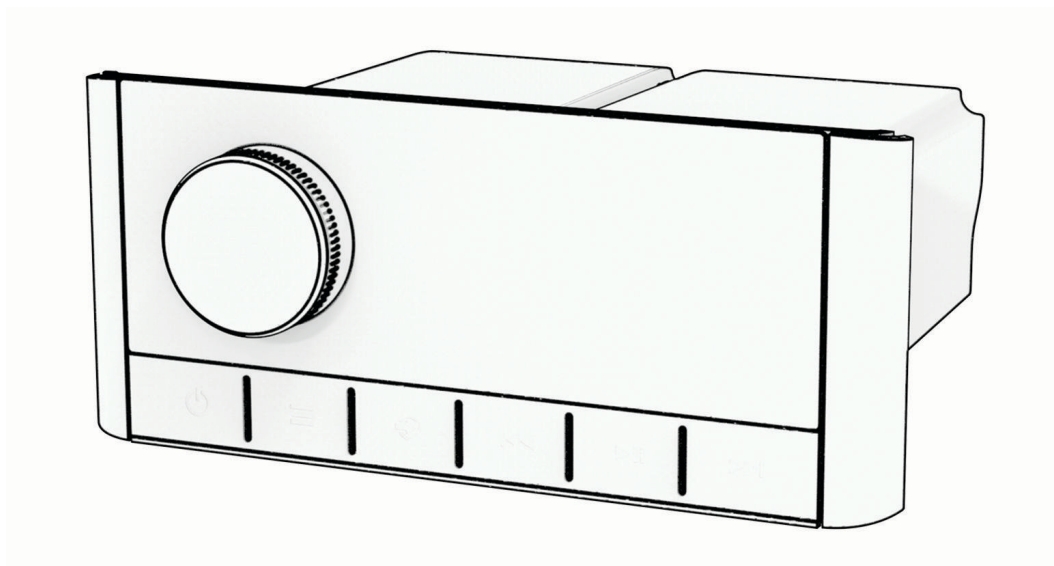

MS-RA210

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, ANT®, Fusion® in logotip Fusion so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple®, iPhone® in iPod touch® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store™ je storitvena znamka družbe Apple Inc, registrirana v ZDA in drugih državah. Android™ in Google Play™ sta blagovni znamki družbe Google Inc. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. NMEA 2000® in logotip NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki združenja National Marine Electronics Association. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, in vse povezane blagovne znamke in logotipi so blagovne znamke podjetja Sirius XM Radio Inc. Vse pravice pridržane. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

M/N: A03771 IC: 1792A-03771

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Upravljalni elementi glasbenega sistema.....	1
Vnašanje besedila.....	3
Uporaba vrtljivega gumba za izbiro elementov.....	3
Zaslon glasbenega sistema.....	3
Poimenovanje naprave.....	4
Nastavitev domačega območja.....	4
Izbira vira.....	4
Prilagajanje svetlosti osvetlitve zaslona in tipk.....	4

Zvočni nadzor..... 4

Nastavitev glasnosti.....	4
Nastavitev glasnosti globokotona.....	5
Nastavitev tona.....	5
Onemogočanje glasne nastavitve za območje.....	5
Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo.....	5
Območja zvočnikov.....	5
Nastavitve DSP.....	5
Konfiguracija nastavitve DSP.....	6
Samodejno prilagajanje glasnosti na podlagi hitrosti.....	6

Povezava predvajalnika predstavnosti..... 6

Predvajanje vsebine v napravi Bluetooth..... 7

Povezovanje združljive naprave Bluetooth.....	7
Bluetooth Informacije o razponu.....	7
Izbira druge naprave Bluetooth.....	7
Meni virov in nastavitve povezovanja Bluetooth.....	8
Onemogočanje samodejne povezave z napravo Bluetooth.....	8

Predvajanje naprave USB..... 9

Združljivost naprave USB.....	9
Povezovanje naprave USB.....	9

Nadzorovanje predvajanja glasbe na pogonu USB ali v predvajalniku predstavnosti.....	10
Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Android.....	10
Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Apple.....	10
Nastavitve vira USB.....	10

Radio..... 11

Nastavitev regije radijskega sprejemnika.....	11
Spreminjanje radijskih postaj.....	11

satelitski radio SiriusXM..... 11

Nastavitev regije sprejemnika za vir SiriusXM.....	11
Lociranje ID radia SiriusXM.....	11
Aktiviranje naročnine za SiriusXM.....	12
Izbira kategorije.....	12
Uporaba načina ponovnega predvajanja.....	12
Opozorila.....	12
Dodajanje opozorila za izvajalca ali pesem.....	12
Dodajanje ekip za Opozorila o tekmi.....	13
Dodajanje ekip iz tekme v živo.....	13
Ogled dejavnih opozoril.....	13
Upravljanje opozoril.....	13
Funkcija TuneMix™.....	13
Začetek in konec predvajanja zbirke TuneMix.....	14
Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix.....	14
Funkcija SportsFlash.....	14
Dodajanje ekip, v zvezi s katerimi želite prejemati obvestila SportsFlash.....	14
Spreminjanje prednostne razvrstitve ekip SportsFlash.....	15
Omogočanje funkcije TuneStart™.....	15
Starševski nadzor.....	15
Odklepanje starševskega nadzora... ..	15
Zaklepanje kanalov.....	15
Izbris vseh zaklenjenih kanalov.....	16
Spreminjanje gesla za starševski nadzor.....	16


Odpravljanje težav SiriusXM.....	17	Povezovanje z uro Garmin®.....	24
Čiščenje podatkov SiriusXM.....	18	Povezovanje z daljinskim upravljalnikom ARX70.....	25
Predvajanje DAB.....	18	Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio.....	25
Nastavitev regije radijskega sprejemnika.....	18	Povezava in upravljanje omrežja glasbenega sistema Fusion.....	25
Iskanje postaj DAB.....	18	NMEA 2000 Daljinsko upravljanje in zaslon.....	25
Preklapljanje postaj DAB.....	18	Informacije NMEA 2000.....	25
Izbira postaje DAB s seznama.....	18		
Izbira postaje DAB iz kategorije.....	19		
Prednastavitve.....	19	Dodatek.....	26
Shranjevanje postaje ali kanala v prednastavitve.....	19	Registracija naprave Fusion.....	26
Izbira prednastavitev s seznama.....	19	Čiščenje naprave.....	26
Odstranjevanje prednastavitev.....	19	Posodobitve programske opreme.....	26
		Ročni prenos posodobitve programske opreme.....	26
Povezovanje pomožne naprave.....	19	Prenos posodobitve programske opreme s programom Garmin Express.....	27
Splošne nastavitve.....	20	Namestitev programa Garmin Express v računalnik.....	27
Nastavitve območij zvočnikov.....	20	Posodabljanje programske opreme s pogonom USB.....	28
Onemogočanje notranjega ojačevalnika.....	20	Odpravljanje težav.....	28
Nastavitev domačega območja.....	20	Glasbeni sistem se ne odziva na pritisk tipk.....	28
Sinhronizacija ravni glasnosti vira in območja.....	21	Ko je glasbeni sistem priključen na napravo Apple, se ne prestando zaklepa.....	28
Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu.....	21	Glasbeni sistem ne najde povezane naprave Apple.....	28
Ohranjanje ravni glasnosti posameznih območij.....	21	Predvajanje zvoka Bluetooth prekinjajo kratki odmori.....	28
Omogočenje samodejnega prilagajanja glasnosti na podlagi hitrosti.....	21	Glasbeni sistem ne predvaja vseh informacij o pesmih iz vira Bluetooth.....	29
Nastavitve samodejnega upravljanja glasnosti.....	22	Glasbeni sistem ne sprejema postaj DAB.....	29
Onemogočanje območja.....	22	Odpravljanje težav pri posodabljanju programske opreme.....	29
Nastavljanje imena območja.....	22	Specifikacije.....	30
Povezovanje območij.....	23	Risbe mer glasbenega sistema.....	31
Prilagajanje filtra globokotonca.....	23	Stranske mere.....	31
Nastavljanje dodatnih zvočnih nastavitev za območje.....	23	Mere zgoraj.....	31
Možnosti napajanja.....	23		
Nastavitve vira.....	24		
Možnosti posodobitve.....	24		
Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema.....	24		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Upravljalni elementi glasbenega sistema

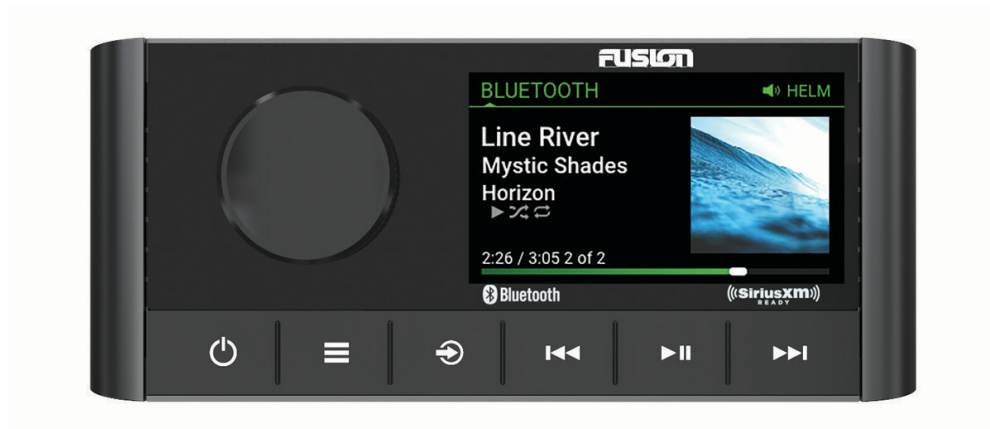

Vrtljivi gumb	• Obrnite za nastavljanje glasnosti. • Ko nastavljate glasnost, pritisnite za preklon med območji. • Obrnite, če se želite pomikati po menijih ali prilagoditi določeno nastavitvev. • V meniju pritisnite in tako izberite označeno možnost. • Pritisnite in držite, da aktivirate nekatere funkcije, kot je odpiranje prednastavljenih radijskih postaj.
	• Pritisnite za vklop glasbenega sistema. • Pritisnite za izklop zvoka. • Pritisnite in zadržite, če želite izklopiti glasbeni sistem. • Držite najmanj 10 sekund za ponastavitev glasbenega sistema.
	• Pritisnite za odpiranje menija. • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon iz menija. • Pridržite za izhod iz menija.
	Pritisnite, če želite spremeniti vir. NAMIG: z vrtenjem vrtljivega gumba brskate, s pritiskom vrtljivega gumba pa izberete vir.
	• Pritisnite, če želite preskočiti na začetek skladbe ali na predhodno skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti nazaj, ko uporabljate ustrezen vir. • Vir AM/FM: ◦ Pritisnite, če želite prekloniti na prejšnjo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način). • AUX: pritisnite, če želite zmanjšati ojačitev. • Vir SiriusXM: ◦ V načinu v živo pritisnite, če želite nastaviti prejšnjo postajo ali prednastavljeno postajo. ◦ V načinu v živo pridržite za hitrejše nastavljanje, samo v ročnem načinu. ◦ V načinu ponovnega predvajanja pritisnite, če želite preskočiti na prejšnjo skladbo. ◦ V načinu ponovnega predvajanja pridržite, če želite trenutno skladbo previti nazaj. • Vir DAB: ◦ Pritisnite, da bi se vrnil v predhodno postajo DAB v skupini. Ko dosežete začetek trenutne skupine postaj, glasbeni sistem samodejno preklopi na zadnjo razpoložljivo postajo v prejšnji skupini. ◦ Pridržite, če se želite vrniti v prejšnjo skupino DAB.
	• Pritisnite, če želite začasno zaustaviti ali ponovno začeti predvajanje predstavnostnih vsebin. • Vir AM/FM: ◦ Pritisnite, če se želite pomakniti med načini nastavljanja (samodejno, ročno in prednastavitvev). ◦ Pritisnite in zadržite, če želite shraniti izbrano postajo kot prednastavljeno. • Vir SiriusXM: ◦ Pritisnite in zadržite, če želite prekloniti med načinom ponovnega predvajanja in načinom v živo. ◦ V načinu v živo pritisnite, če se želite pomakniti med načini nastavljanja (ročno, kategorija in prednastavitvev). ◦ V načinu ponovnega predvajanja pritisnite, če želite začasno zaustaviti in predvajati. • Vir DAB: ◦ Pridržite, če želite iskati postaje DAB. ◦ Pritisnite, če želite prekloniti med ročnim načinom nastavljanja in prednastavljenimi postajami.
	• Pritisnite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo ali postajo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite previti naprej, ko uporabljate ustrezen vir. • AM/FM: ◦ Pritisnite za nastavitve naslednje ali prednastavljene postaje. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način). • AUX: pritisnite, če želite povečati ojačitev.

- Vir SiriusXM:
 - V načinu v živo pritisnite, če želite nastaviti naslednjo postajo ali prednastavljeno postajo.
 - V načinu v živo pridržite za hitreje nastavljanje, samo v ročnem načinu.
 - V načinu ponovnega predvajanja pritisnite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, če je to mogoče.
 - V načinu ponovnega predvajanja pridržite, če želite trenutno skladbo previti naprej, če je to mogoče.
- Vir DAB:
 - Pritisnite, če želite napredovati na naslednjo postajo DAB v sklopu. Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, glasbeni sistem samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji skupini.
 - Pridržite, če se želite premakniti v naslednjo skupino DAB.

Vnašanje besedila

- 1 V polju, ki omogoča vnos besedila, izberite , da izbrišete obstoječe znake.
- 2 Po potrebi izberite  ali , da uporabite številke, simbole ali male črke, če so na voljo.
- 3 Zavrtite vrtljivi gumb, da določite znak, in pritisnite gumb, da izberete znak.
- 4 Izberite , da shranite novo besedilo.

Uporaba vrtljivega gumba za izbiro elementov

Vrtljivi gumb lahko uporabite za označitev in izbiro elementov na zaslonu.

- Zavrtite vrtljivi gumb, da označite element na zaslonu.
- Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete označeno možnost.

Zaslon glasbenega sistema

Informacije, ki so prikazane na zaslonu, se razlikujejo glede na to, kateri vir je izbran. V tem primeru je prikazana naprava, ki predvaja skladbo v povezani napravi z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth®.



①	Ime vira
②	Aktivno območje
③	Podrobnosti skladbe (če so na voljo)
④	Naslovnica albuma (če je na voljo v združljivem viru)
⑤	Pretečeni čas, trajanje skladbe in številka trenutne skladbe glede na celotno število skladb v seznamu predvajanja (če je na voljo)

Poimenovanje naprave

Nastavite edinstveno ime za to napravo, da jo boste zlahka prepoznali, ko si boste ogledovali naprave v omrežju .

OPOMBA: vsem napravam in območjem v omrežju nastavite edinstvena imena, da se izognete zmedi pri združevanju, upravljanju in nastavljanju glasbenih sistemov in območij. Poleg tega izklopite območja, ki jih ne uporabljate (*Nastavitve območij zvočnikov, stran 20*).

Za dodatno prilagajanje lahko nastavite edinstvena imena virov v posameznem glasbenem sistemu in izklopite neuporabljene vire (*Splošne nastavitve, stran 20*).

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Ime naprave** in izberite eno od možnosti:
 - Izberite vnaprej določeno ime s seznama.
 - Izberite **Ime po meri** in vnesite edinstveno ime za napravo.

Nastavitev domačega območja

Domače območje je območje zvočnikov, ki ga privzeto nastavljate z vrtenjem vrtljivega gumba.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje** > **Dodeli domače območje**.
- 3 Izberite območje.

Izbira vira

- 1 Izberite .
- 2 Zavrtite vrtljivi gumb, da označite vir.
- 3 Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete vir.

Prilagajanje svetlosti osvetlitve zaslona in tipk

OPOMBA: če ste žico za zatemnitev v kabelskem snopu povezali z žico za osvetlitev plovila, se osvetlitev zaslona in tipk samodejno zatemni, ko se vklopijo luči plovila. To bo morda vplivalo na prilagajanje nastavitev svetlosti.

- 1 Izberite  > **Svetlost**.
- 2 Prilagodite stopnjo svetlosti.

Zvočni nadzor

Nastavitev glasnosti

- 1 Zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite glasnost domačega območja v glasbenem sistemu.
- 2 Po potrebi pritisnite vrtljivi gumb, da preklopite med območji.

Nastavitev glasnosti globokotonca

Prilagajate lahko glasnost globokotonca za vsako območje.

- 1 Pritisnite vrtljivi gumb in izberite območje s povezanim globokotonomcem.
- 2 Pritisnite in držite vrtljivi gumb.
Prikaže se možnost prilagoditve za območje Gl.glob..
- 3 Prilagodite glasnost globokotonca in pritisnite vrtljivi gumb, da jo nastavite.

Nastavitev tona

- 1 Izberite  > **Zvok**.
- 2 Izberite območje, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete ton.
- 4 Prilagodite raven tona in pritisnite vrtljivi gumb, da jo nastavite.

Onemogočanje glasne nastavitve za območje

Nastavitev Glasno vzdržuje nizko stopnjo odgovora frekvence in poveča zaznano glasnost pri visoki glasnosti. Ta nastavitev je v vseh območjih privzeto omogočena.

- 1 Izberite  > **Zvok**.
- 2 Izberite območje, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost **Glasno** in tako počistite potrditveno polje.

Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo

Ojačenje za povezano pomožno napravo lahko prilagodite in tako dosežete raven glasnosti, ki je podobna ravni glasnosti drugih virov predstavnostne vsebine. Ojačenje lahko prilagajate v razdalji 1 dB.

- 1 Izberite pomožni vir.
- 2 Izberite možnost:
 - Za povečanje ojačenja izberite .
 - Za pomanjšanje ojačenja izberite .

OPOMBA: če želite doseči kar najboljšo kakovost zvoka pri uporabi prenosnega predvajalnika predstavnostnih vsebin z izhodom za slušalke, bo morda potrebno prilagoditi nadzor glasnosti v predvajalniku predstavnostnih vsebin in ne ojačenja.

Območja zvočnikov

Zvočnike v enem območju lahko združite v območje zvočnikov. To vam omogoča posamično upravljanje glasnosti zvoka območij. Nastavite lahko na primer tišji zvok v kabini in glasnejši zvok na krovu.

Nastavite lahko ravnovesje, omejitev glasnosti, ton, frekvenco globokotonca in ime posameznega območja ter konfigurirate druge nastavitve za območja ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 20](#)).

OPOMBA: pri upravljanju z DSP ni mogoče prilagajati frekvence globokotonca.

Nastavitve DSP

Ta glasbeni sistem omogoča možnost digitalne obdelave signalov (DSP). Za zvočnike Fusion® in ojačevalce lahko izberete prednastavljene nastavitve DSP, s katerimi se zagotovi optimalna reprodukcija zvoka na mestu, kjer so nameščene.

Vse nastavitve DSP se konfigurirajo z uporabo programa za daljinsko upravljanje Fusion Audio ([Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio, stran 25](#)).

Konfiguracija nastavitev DSP

V združljivi napravi Fusion Audio ali Apple® morate prenesti in namestiti program za daljinsko upravljanje Android™, preden lahko konfigurirate nastavitve DSP (*Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio, stran 25*).

Nastavitve DSP lahko konfigurirate tako, da dosežete optimalni zvok za vsako območje z nameščenimi zvočniki, ojačevalci in okoljem.

- 1 V meniju z nastavitvami v napravi Apple ali Android vzpostavite povezavo z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth.

OPOMBA: če imate združljivo napravo Apple, lahko za konfiguracijo nastavitev DSP prek programa Fusion Audio uporabite kabel za sinhronizacijo s preходом s priključka Lightning™ na priključek USB (na prodaj ločeno), ki ga priključite na vrata USB glasbenega sistema in na napravo Apple.

- 2 Odprite program za daljinsko upravljanje Fusion Audio v združljivi napravi Apple ali Android.
- 3 Po potrebi izberite glasbeni sistem, ki ga želite konfigurirati.
- 4 Izberite .
- 5 Po potrebi izberite zavihek **Glasba**.
- 6 Izberite območje.
- 7 Izberite možnost **Nastavitve DSP**.
- 8 Konfigurirajte nastavitve DSP po potrebi, kar je odvisno od modelov zvočnikov Fusion in ojačevalcev, ki so povezani z območjem.
- 9 Izberite **Pošlji nastavitve DSP**.

OPOMBA: nastavitve DSP ali posodobitve za območje se ne uporabijo v glasbenem sistemu, dokler ne izberete gumba za pošiljanje nastavitev.

- 10 Ponovite omenjene korake za vsako območje.

Samodejno prilagajanje glasnosti na podlagi hitrosti

Če je glasbeni sistem priključen na omrežje NMEA 2000® z napravo, ki posreduje podatke o hitrosti, kot je motor, navigacijski ploter, antena GPS, senzor hitrosti na vodi ali senzor hitrosti vetra, lahko glasbeni sistem nastavite tako, da samodejno prilagodi glasnost na podlagi izbranega vira hitrosti (*Omogočenje samodejnega prilagajanja glasnosti na podlagi hitrosti, stran 21*).

Če je na primer navigacijski ploter z notranjo anteno GPS ali samostojna antena GPS v istem omrežju NMEA 2000 kot glasbeni sistem in Vir hitrosti nastavite na Hitrost po tleh, se glasnost zviša, ko se poveča hitrost.

OPOMBA: ko se glasnost zviša zaradi prilagajanja hitrosti, se dejanska izhodna glasnost spremeni, vendar stolpec indikatorja glasnosti in vrednost ostaneta enaka.

Za več informacij o priključitvi glasbenega sistema na omrežje NMEA 2000 si oglejte navodila za namestitev glasbenega sistema.

Povezava predvajalnika predstavnosti

OPOZORILO

Med upravljanjem plovila čim manj uporabljajte zaslon predvajalnika predstavnostne vsebine, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

OBVESTILO

Predvajalnik predstavnosti vedno odklopite z glasbenega sistema, ko ni v uporabi, in ga ne puščajte v plovilu. S tem lahko zmanjšate tveganje, da bi vam ga ukradli ali da bi prišlo do poškodb zaradi ekstremnih temperatur.

Glasbeni sistem sprejema številne predvajalnike predstavnosti, tudi pametne telefone in druge mobilne naprave. Združljiv predvajalnik predstavnostne vsebine lahko povežete z glasbenim sistemom prek brezžične povezave Bluetooth, če jo predvajalnik podpira. Združljiv predvajalnik predstavnostne vsebine lahko priključite na vrata USB glasbenega sistema s kablom, ki ima priključek USB A, če ga predvajalnik podpira.

Predvajanje vsebine v napravi Bluetooth

Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Predvajanje lahko upravljate z upravljalnimi elementi glasbenega sistema na vseh napravah Bluetooth, na nekaterih napravah pa lahko tudi brskate po zbirki glasbe v meniju glasbenega sistema.

Na napravah Bluetooth, ki ne podpirajo brskanja po predstavnostnih vsebinah, morate pesem ali seznam predvajanja izbrati v napravi za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Dostopnost informacij o skladbah, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca, trajanje skladbe in naslovnica albuma, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnosti in glasbenega programa.

Povezovanje združljive naprave Bluetooth

Z uporabo brezžične povezave Bluetooth lahko predvajate predstavnostno vsebino v združljivi napravi Bluetooth.

Predvajanje glasbe lahko nadzorujete z aplikacijo za predstavnostno vsebino v napravi Bluetooth ali pa uporabite program za daljinsko upravljanje Fusion Audio ([Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio](#), stran 25).

- 1 Izberite vir **BLUETOOTH**.
- 2 Izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Vidno**, da bo lahko združljiva naprava Bluetooth zaznala glasbeni sistem.
- 3 Omogočite Bluetooth v združljivi napravi Bluetooth.
- 4 Namestite združljivo napravo Bluetooth največ 10 m (33 čevljev) od glasbenega sistema.
- 5 V združljivi napravi Bluetooth poiščite naprave Bluetooth.
- 6 Na vaši združljivi napravi Bluetooth izberite glasbeni sistem s seznama zaznanih naprav.
OPOMBA: glasbeni sistem je na seznamu naprav Bluetooth prikazan z imenom naprave (privzeto ime je MS-RA210, če ni bilo spremenjeno v nastavitvah).
- 7 Na vaši združljivi napravi Bluetooth upoštevajte navodila na zaslonu za združevanje in povezovanje z odkritim glasbenim sistemom.
Med združevanjem vas bo vaša združljiva naprava Bluetooth morda prosila za potrditev kode na glasbenem sistemu. Če je v glasbenem sistemu prikazana koda, lahko pred združevanjem primerjate obe kodi. Če glasbeni sistem ne prikaže kode, se bi moral pravilno povezati, ko potrdite sporočilo v napravi Bluetooth.
- 8 Če se vaša združljiva naprava Bluetooth z glasbenim sistemom ne poveže takoj, ponovite korake od 1 do 7.
OPOMBA: če se v glasbenem sistemu že predvaja glasba z drugo napravo Bluetooth, vzpostavitev povezave z novo napravo ne prekine predvajanja. Če želite uporabiti nanovo dodano napravo, jo morate izbrati ([Izbira druge naprave Bluetooth](#), stran 7).

Nastavitev Vidno se po dveh minutah samodejno izklopi.

OPOMBA: v nekaterih napravah Bluetooth prilagajanje glasnosti v napravi vpliva na stopnjo glasnosti na glasbenem sistemu.

Bluetooth Informacije o razponu

Razpon glasbenega sistema in brezžične naprave Bluetooth je 10 m (33 čevljev). Za optimalno zmogljivost naj bo brezžična naprava Bluetooth nameščena tudi tako, da ima neoviran pogled proti glasbenemu sistemu.

Izbira druge naprave Bluetooth

Če imate z glasbenim sistemom povezano več kot eno napravo Bluetooth, lahko po potrebi izberete drugo napravo. Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth.

- 1 Ko je izbran vir **BLUETOOTH**, izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Združene naprave**.
- 2 Izberite napravo Bluetooth.

Meni virov in nastavitve povezovanja Bluetooth

Ko je izbran vir BLUETOOTH, izberite  > BLUETOOTH.

OPOMBA: možnosti v tem meniju se lahko razlikujejo glede na povezano napravo.

Povezave > Vidno: omogoča, da lahko naprave Bluetooth zaznajo glasbeni sistem. To nastavitve lahko izklopite in tako preprečite morebitne motnje zvoka po tem, ko boste napravo Bluetooth povezali z glasbenim sistemom.

Povezave > Združene naprave: prikaže seznam naprav Bluetooth, ki so združene z glasbenim sistemom. Na seznamu lahko izberete napravo, da jo povežete z glasbenim sistemom, če je v dosegu.

Povezave > Odstrani napravo: odstrani napravo Bluetooth iz glasbenega sistema. Če želite ponovno poslušati zvok iz te naprave Bluetooth, morate napravo ponovno povezati.

OPOMBA: glasbeni sistem odstranite tudi s seznama združenih naprav v napravi Bluetooth, da preprečite težave z vzpostavljanjem povezave, ko znova združujete napravo.

Ponovi: nastavi način ponavljanja za trenutno izbiro (samo pri napravah Apple). Trenutno izbiro lahko ponovite tako, da izberete možnost Ponovi enega. Vse elemente te izbire lahko ponovite tako, da izberete možnost Ponovi vse.

Premešaj: naključno predvaja skladbe v mapi, albumu ali na seznamu predvajanja (samo pri napravah Apple).

Seznam predvajanja: prikaže seznime predvajanja v napravi (samo pri napravah Apple).

Izvajalci: prikaže izvajalce v napravi (samo pri napravah Apple).

Izvajalci: prikaže albume v napravi (samo pri napravah Apple).

Žanri: prikaže zvrsti glasbe v napravi (samo pri napravah Apple).

Skladbe: prikaže skladbe v napravi (samo pri napravah Apple).

APPLE MUSIC RADIO: prikaže radijske postaje Apple Music v napravi (samo pri napravah Apple).

Onemogočanje samodejne povezave z napravo Bluetooth

Privzeto glasbeni sistem samodejno znova vzpostavi povezavo z nazadnje povezano napravo Bluetooth, ko ga vklopite. To nastavitve lahko onemogočite.

Izberite  > Nastavitve > Vir > BLUETOOTH > Samodejno vzpostavi povez..

Če je potrditveno polje Samodejno vzpostavi povez. počiščeno, glasbeni sistem ne bo poskušal samodejno znova vzpostaviti povezave z napravo Bluetooth. Če je ta funkcija onemogočena, morate napravo Bluetooth izbrati ročno, če jo želite povezati ([Izbira druge naprave Bluetooth, stran 7](#)).

Predvajanje naprave USB

Z glasbenim sistemom lahko povežete različne predvajalnike predstavnostnih vsebin USB, pogone USB in pametne telefone. Način, na katerega dostopate do vira USB, je odvisen od vrste povezanega predvajalnika predstavnostnih vsebin ali pametnega telefona.

Predvajalnik	Izbire vira
naprava Android	MTP
naprava Apple	iPOD
pogon USB	USB
Predvajalnik predstavnostnih vsebin MP3 (kot naprava za masovno shranjevanje)	USB OPOMBA: če vaš predvajalnik predstavnostnih vsebin MP3 ne podpira masovnega shranjevanja, ko je povezan prek USB-ja, ga morate z glasbenim sistemom povezati kot pomožno napravo (Povezovanje pomožne naprave, stran 19).

Predvajanje lahko upravljate z upravljalnimi elementi glasbenega sistema na vseh napravah USB, na nekaterih napravah pa lahko tudi brskate po zbirki glasbe v meniju glasbenega sistema. Na napravah USB, ki ne podpirajo brskanja po predstavnostnih vsebinah, morate skladbo ali seznam predvajanja izbrati v napravi s predstavnostno vsebino.

Dostopnost informacij o skladbah, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca in trajanje skladbe, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnostnih vsebin in glasbenega programa.

Združljivost naprave USB

Za povezovanje predvajalnika predstavnostnih vsebin z vhodom USB lahko uporabite pogon USB ali kabel USB, ki je priložen predvajalniku predstavnostnih vsebin.

Glasbeni sistem je združljiv z napravami Apple, ki podpirajo protokol iAP2.

Glasbeni sistem je združljiv z napravami Android, ki podpirajo način MTP.

Glasbeni sistem je združljiv s predvajalnikom predstavnostnih vsebin in drugimi napravami USB za masovno shranjevanje, vključno s pogoni USB. Glasba na pogonih USB mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Glasbene datoteke morajo biti v formatu MP3, AAC (.m4a) ali FLAC.
- Če povežete prenosni trdi disk, ga morate povezati z zunanjim virom napajanja. Vhod USB na tem glasbenem sistemu ne more zagotavljati napajanja za prenosni trdi disk.
- Naprava USB za masovno shranjevanje mora biti formatirana z uporabo enega od naslednjih sistemov:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Povezovanje naprave USB

Napravo USB lahko povežete z vhodom USB na glasbenem sistemu.

- 1 Na zadnji strani glasbenega sistema poiščite vhod USB.
- 2 Napravo USB povežite z vhodom USB.

¹ FAT vključuje večino vrst datotečnih sistemov FAT, razen sistema exFAT.

Nadzorovanje predvajanja glasbe na pogonu USB ali v predvajalniku predstavnosti

- 1 Povežite združljiv pogon USB ali predvajalnik predstavnosti z glasbenim sistemom.
- 2 Izberite vir **USB**.
- 3 Izberite  > **USB**.
- 4 Izberite ime naprave USB.

5 Pobrskajte po glasbenih datotekah v napravi in začnite predvajanje.

Z upravljalnimi elementi glasbenega sistema lahko izbirate, predvajate, začasno zaustavite ali preskakujete skladbe.

NAMIG: če ima predvajalnik predstavnosti USB zaslon in upravljalne elemente, lahko s temi elementi nadzorujete predvajanje.

Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Android

Napravo Android lahko na glasbeni sistem priklopite s kablom USB za predvajanje predstavnostnih datotek, ki so shranjene v napravi Android. Če želite predvajati predstavnostno vsebino iz programa v napravi Android, napravo namesto tega povežite s tehnologijo Bluetooth ([Predvajanje vsebine v napravi Bluetooth, stran 7](#)).

- 1 Združljivo napravo Android na glasbeni sistem priklopite s kablom USB.
- 2 Po potrebi v napravi Android omogočite prenos datotek prek kabla USB ali pa MTP.
Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki je na voljo za vašo napravo Android.
- 3 V glasbenem sistemu izberite vir **MTP**.
- 4 Izberite  > **MTP**.
- 5 Pobrskajte po glasbenih datotekah v napravi Android in začnite predvajanje.

Z upravljalnimi elementi glasbenega sistema lahko izbirate, predvajate, začasno zaustavite ali preskakujete skladbe.

Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Apple

- 1 Združljivo napravo Apple iAP2 priklopite na glasbeni sistem s kablom USB.
- 2 V glasbenem sistemu izberite vir **iPOD**.
- 3 Zaženite program za glasbo v povezani napravi Apple in začnite predvajanje.

S programom za glasbo v napravi Apple ali z upravljalnimi elementi glasbenega sistema lahko brskate po glasbeni knjižnici in izbirate, predvajate, začasno zaustavljate ali preskakujete skladbe.

Nastavitve vira USB

Ko je priklopljena naprava USB in izbran vir USB, izberite vrsto vira USB tako, da pritisnete  nato pa izberite ustrezno napravo.

OPOMBA: s tem menijem lahko brskate po datotekah v napravi. Možnosti v tem meniju se lahko razlikujejo glede na povezano napravo.

Ponovi: pri viru USB ali MTP izberite za začetek predvajanja skladb s seznama od začetka, potem ko je bila predvajana zadnja skladba.

Pri viru iPOD izberite Ponovi enega za ponovitev trenutne skladbe ali Ponovi vse za začetek predvajanja skladb v mapi, albumu ali na seznamu predvajanja od začetka, potem ko je bila predvajana zadnja skladba.

Premešaj: pri viru USB ali MTP izberite za predvajanje skladb s seznama po naključnem vrstnem redu.

Pri viru iPOD izberite za predvajanje skladb v mapi, albumu ali na seznamu predvajanja po naključnem vrstnem redu.

Radio

Za poslušanje radia AM ali FM je potrebna primerna pomorska antena AM/FM, ki je ustrezno priklopljena na glasbeni sistem in v doseg oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.

Za poslušanje radia SiriusXM® potrebujete ustrezno opremo in naročnine (*satelitski radio SiriusXM, stran 11*). Navodila za priklop povezanega radijskega sprejemnika SiriusXM za vozila so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.

Za poslušanje postaj DAB potrebujete ustrezno opremo (*Predvajanje DAB, stran 18*). Navodila za priklop vmesnika in antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so priložena vmesniku in anteni.

Nastavitev regije radijskega sprejemnika

Za pravičen sprejem postaj AM in FM morate izbrati regijo, v kateri ste.

Če ste povezani z združljivim sprejemnikom in anteno SiriusXM ter imate naročnino (samo v Združenih državah Amerike), morate izbrati regijo, v kateri ste, da boste lahko ustrezno sprejemali postaje SiriusXM.

OPOMBA: storitev SiriusXM ni na voljo v vseh regijah.

Za pravičen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri ste.

OPOMBA: za sprejem postaj DAB morate priklopiti združljiv modul in anteno DAB (nista priložena).

Postaje DAB niso na voljo v vseh regijah.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Regija sprejemnika**.
- 3 Izberite regijo, v kateri se nahajate.

Spreminjanje radijskih postaj

- 1 Izberite ustrezní vir, kot denimo **FM**.
 - 2 Večkrat zapored izberite , da se premaknete med načini nastavljanja, in izberite možnost:
 - Izberite **Samodejno**, če želite iskati postaje in ustaviti iskanje pri naslednji postaji, ki je na voljo.
 - Izberite **Ročno**, če želite postajo izbrati ročno.
 - Izberite **Prednast.**, če želite izbrati shranjeno prednastavljeno postajo.
 - 3 Izberite  ali , če želite nastaviti postajo.
- V načinu nastavljanja Ročno lahko pridržite  ali , če se želite hitro pomakniti med postajami.

satelitski radio SiriusXM

Le SiriusXM vam prinese več melodij, ki jih radi poslušate, vse na enem mestu. Pridobite več kot 140 kanalov, vključno z brezplačno glasbo ter najboljšimi športi, novicami ter pogovornimi, humorističnimi in zabavnimi oddajami. Dobrodošli v svetu satelitskega radia. Potrebujete radijski sprejemnik SiriusXM in naročnino. Za več informacij obiščite www.siriusxm.com.

Nastavitev regije sprejemnika za vir SiriusXM

Preden lahko poslušate satelitski radio SiriusXM, morate v glasbenem sistemu nastaviti uporabo regije sprejemnika ZDA.

Izberite  > **Nastavitve** > **Regija sprejemnika** > **ZDA**.

Lociranje ID radia SiriusXM

Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia svojega povezanega sprejemnika SiriusXM. ID radia SiriusXM lahko najdete na zadnji strani povezanega sprejemnika SiriusXM ali na embalaži povezanega sprejemnika, lahko pa jo najdete tudi tako, da svoj glasbeni sistem nastavite na kanal 0.

Ko je izbran vir SiriusXM, izberite  > **SiriusXM** > **Kanali** > **Vsi kanali** > **000 RADIO ID**.

ID radia SiriusXM ne vsebuje črk I, O, S in F.

Aktiviranje naročnine za SiriusXM

- 1 Ko izberete vir SiriusXM, nastavitev kanal 1.
Zaslišati se mora kanal za predogled. V nasprotnem primeru preverite namestitev in povezave povezanega sprejemnika SiriusXM in antene ter poskusite znova.
- 2 Za ugotovitev ID radia nastavite na kanal 0.
- 3 Za naročnino v Združenih državah se obrnite na podporo poslušalcem SiriusXM po telefonu (866) 635-2349 ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.com/activatenow. Za naročnino v Kanadi se obrnite na SiriusXM po telefonu (877) 438-9677 ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Posredujte ID radia.
Postopek aktivacije običajno traja 10 do 15 minut, vendar lahko traja tudi do eno uro. Za sprejem aktivacijskega sporočila mora biti povezani sprejemnik SiriusXM vključen in sprejemati signal SiriusXM.
- 5 Če se storitev ne aktivira v eni uri, obiščite <http://care.siriusxm.com/refresh> ali pokličite podporo poslušalcem SiriusXM na telefonsko številko 1-866-635-2349.

Izbira kategorije

Z uporabo postopka preklapljanja Kategorija lahko izberete kategorije kanalov, ki so na voljo.

- 1 Ko je izbran vir SiriusXM, izberite  > **SiriusXM** > **Kategorija**.
- 2 Izberite kategorijo.

Uporaba načina ponovnega predvajanja

Način ponovnega predvajanja lahko uporabite za nadzor predvajanja SiriusXM prenosa.

OPOMBA: naprava samodejno omogoči način ponovnega predvajanja, ko se predvajajo shranjeni prednastavljeni kanali.

- 1 Po potrebi pridržite , da omogočite način ponovnega predvajanja.
Na dnu zaslona se pojavi vrstica, v kateri lahko spremljate napredek.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti in nadaljevati predvajanje, pritisnite .
 - Če želite preskočiti nazaj ali naprej v razmakih, pritisnite  ali .

OPOMBA: če previjete naprej ali preskočite naprej do konca vrstice, v kateri lahko spremljate napredek, bo glasbeni stolp samodejno zapustil način ponovnega predvajanja.

 - Če želite skladbo previti nazaj ali naprej, pridržite  ali .
 - Če želite zapustiti način ponovnega predvajanja, pridržite .

Opozorila

OPOZORILO

Med upravljanjem plovila čim manj uporabljajte glasbeni sistem ali predvajalnik, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

OPOMBA: funkcija Izvajalec, Pesem in Opozorila o tekmi je združljiva s sprejemnikom SXV300 (na prodaj ločeno). Drugi sprejemniki so sicer združljivi, vendar pa lahko funkcije omejijo. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Dodajanje opozorila za izvajalca ali pesem

Nastavite lahko opozorila za izvajalce ali pesmi, s pomočjo česar boste lahko hitro preklopili na določeni kanal, če se bo na njem pričela predvajati določena pesem ali pesem določenega izvajalca.

- 1 Ko se predvaja določena pesem ali pesem določenega izvajalca, izberite  > **SiriusXM** > **Dodaj opozorilo** > **Shrani izvajalca/skladbo**.
- 2 Izberite pesem ali izvajalca.

Dodajanje ekip za Opozorila o tekmi

Nastavite lahko opozorila za športne ekipe, da lahko hitro preklopite na določeni program, ko se na katerem koli športnem programu začne tekma, v kateri igra shranjena ekipa.

OPOMBA: opozorilo o tekmi se razlikuje od opozorila SportsFlash™. Opozorilo o tekmi vas opozori, ko se začne tekma, opozorilo SportsFlash pa vam sporoči, kdaj v tekmi pride do razburljive igre.

- 1 Izberite  > **SiriusXM** > **Dodaj opozorilo** > **Ekipe opozoril o tekmi**.
- 2 Izberite športno ligo.
- 3 Izberite ekipo za potrditveno polje in dodajte Opozorilo o tekmi.
- 4 Za vsako ekipo, ki jo želite dodati na seznam Opozoril o tekmi, ponovite koraka 2 in 3.

Dodajanje ekip iz tekme v živo

Ko poslušate tekmo, lahko ekipo, ki trenutno igra, hitro dodate na vaš seznam ekip, v povezavi s katerimi boste prejeli Opozorila o tekmi.

- 1 Ko poslušate tekmo na kanalu, izberite  > **SiriusXM** > **Dodaj opozorilo** > **Shrani ekipo**.
Pojavi se seznam ekip, ki igrajo v trenutni tekmi.
- 2 Izberite ekipo ali ekipe, ki jih želite dodati na vaš seznam ekip, v povezavi s katerimi boste prejeli Opozorila o tekmi.

Ogled dejavnih opozoril

Pregledate lahko dejavna opozorila o pesmih, izvajalcih ali tekmah.

- 1 Izberite  > **SiriusXM** > **Aktivna opozorila**.
- 2 Izberite kategorijo.

Upravljanje opozoril

S svojimi shranjenimi opozorili lahko upravljate in izberete tista, ki jih želite prejemati. Shranjena opozorila, ki jih ne želite prejemati, lahko tudi izbrišete.

- 1 Izberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Upravljanje opozoril**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za pesmi, le za izvajalce ali le za tekme, izberite možnost **Omogoči po vrstah**, nato pa izberite vrsto.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za določene izvajalce, izberite možnost **Omogoči izvajalce**, nato pa izberite izvajalce.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za določene pesmi, izberite možnost **Omogoči skladbe**, nato pa izberite pesmi.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila o tekmah le za določene ekipe, izberite možnost **Omogoči ekipe**, nato pa izberite ekipe.
 - Če želite izbrisati vsa shranjena opozorila za pesmi, izvajalce ali ekipe, izberite možnost **Izbriši po vrstah**, nato pa izberite vrsto.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila za določene izvajalce, izberite možnost **Izbriši izvajalce**, nato pa izberite izvajalce.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila za določene pesmi, izberite možnost **Izbriši skladbe**, nato pa izberite pesmi.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila za določene ekipe, izberite možnost **Izbriši ekipe**, nato pa izberite ekipe.

Funkcija TuneMix™

OPOMBA: funkcija TuneMix je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je naprodaj ločeno). Drugi sprejemniki so sicer združljivi, vendar pa lahko funkcije omejijo. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Začetek in konec predvajanja zbirke TuneMix

Preden lahko začnete predvajati zbirko TuneMix, jo morate ustvariti ([Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix, stran 14](#)).

Funkcija TuneMix omogoča, da ustvarite kombinacijo najljubših glasbenih kanalov in tako ustvarite po meri prilagojeno izkušnjo poslušanja.

1 Izberite  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.

2 Izberite zbirko TuneMix.

Glasbeni sistem bo začel predvajati zbirko TuneMix.

3 Če želite ustaviti predvajanje zbirke TuneMix, izberite  > **Kanali** in izberite kanal.

Glasbeni sistem bo prenehal predvajati zbirko TuneMix in bo začel s predvajanjem izbranega kanala.

Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix

V glasbenem sistemu lahko ustvarite do 10 unikatnih zbirk TuneMix.

OPOMBA: zbirka TuneMix mora vključevati vsaj dva od vaših najljubših glasbenih kanalov SiriusXM.

1 Izberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Nastavitev TuneMix**.

2 Izberite zbirko TuneMix.

3 Izberite kanal, s katerim boste izpolnili potrditveno polje, in ga dodajte v zbirko TuneMix.

4 Ko prilagodite zbirko TuneMix, izberite .

5 Za vsako zbirko TuneMix, ki jo želite prilagoditi, ponovite korake od 2 do 4.

Funkcija SportsFlash

OPOZORILO

Med upravljanjem plovila čim manj uporabljajte glasbeni sistem ali predvajalnik, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Funkcija SportsFlash vas opozori o ključnih igrah vaših najljubših ekip medtem, ko se odvija tekma v živo. Ko igra postane razburljiva, se pojavi opozorilo SportsFlash, ki vas opozori, da lahko pričnete spremljati prenos in slišite igro. Ko se opozorilo SportsFlash zaključi, lahko izberete, ali se želite vrniti v predhodni kanal ali pa še naprej spremljati igro.

OPOMBA: za prejemanje opozoril SportsFlash mora vaš naročniški paket vsebovati športne kanale, ki predvajajo komentirane športne dogodke lig, za katere želite prejemanje opozorila.

Opozorila SportsFlash, ki ste jih dodali, lahko omogočite, onemogočite ali izbrišete ([Upravljanje opozoril, stran 13](#)).

OPOMBA: SportsFlash se razlikuje od Opozorila o tekmi. Opozorilo SportsFlash vas obvesti, ko v tekmi pride do razburljive igre, Opozorilo o tekmi pa vam pove, ko se tekma začne.

OPOMBA: funkcija SportsFlash je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je naprodaj ločeno). Združljivi so tudi drugi sprejemniki, ki pa bodo morda omejili funkcije. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Dodajanje ekip, v zvezi s katerimi želite prejemanje obvestila SportsFlash

1 Izberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Izbira ekipe**.

2 Izberite športno ligo.

3 Izberite ekipo za potrditveno polje in dodajte opozorilo SportsFlash.

4 Za vsako ekipo, ki jo želite dodati na seznam opozoril SportsFlash, ponovite koraka 2 in 3.

Spreminjanje prednostne razvrstitve ekip SportsFlash

Če ob istem času igra več kot ena ekipa, za katere ste nastavili opozorila SportsFlash, lahko prilagodite prednostno razvrstitev ekip in tako najprej prejmete opozorila SportsFlash za vašo najljubšo ekipo.

- 1 Izberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Prednost. razvrstitev ekip**.

Pojavil se bo po prednostnem vrstnem redu urejen seznam vaših izbranih ekip SportsFlash.

- 2 Izberite ekipo, ki jo želite premakniti za eno mesto navzgor po prednostnem vrstnem redu.
- 3 Predhodni korak ponovite z vsako ekipo, katere vrstni red želite spremeniti, dokler ni prednostni seznam urejen tako, kot ste si zamislili.

Omogočanje funkcije TuneStart™

Ko omogočite funkcijo TuneStart in preklopite na prednastavljeni program, bo glasbeni sistem začel trenutno pesem predvajati od začetka pesmi, namesto da bi jo začel predvajati od mesta v pesmi, ki se trenutno predvaja v prenosu v živo.

OPOMBA: funkcija TuneStart je na voljo le, ko preklapljate na prednastavljene kanale. Funkcija TuneStart je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je naprodaj ločeno). Združljivi so tudi drugi sprejemniki, ki pa bodo morda omejili funkcije. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Po potrebi izberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Ko funkcija TuneStart začne predvajati skladbo od začetka, se pojavi vrstica, v kateri lahko spremljate napredek, skladbo pa lahko upravljate z istimi upravljalnimi elementi, kot jih uporabljate v načinu ponovnega predvajanja ([Uporaba načina ponovnega predvajanja, stran 12](#)).

Starševski nadzor

S starševskim nadzorom je mogoče omejiti dostop do kateregakoli kanala SiriusXM, vključno s kanali, ki nudijo vsebino za odrasle. Ko je funkcija starševskega nadzora vključena, morate za preklop na zaklenjene kanale vnesti geslo. 4-mestno geslo lahko tudi spremenite.

Odklepanje starševskega nadzora

Starševski nadzor lahko odklenete in tako dostopate do zaklenjenih kanalov.

- 1 Ko je izbran vir **SiriusXM**, izberite  > **SiriusXM** > **Starševski**.
- 2 Izberite možnost **Odkleni**.
- 3 Vnesite geslo.

NAMIG: privzeto geslo je 0000.

Starševski nadzor ostaja odklenjen, dokler ne izklopite vozila ali dokler starševskega nadzora ponovno ne zaklenete.

Zaklepanje kanalov

- 1 Ko je izbran vir **SiriusXM**, izberite  > **SiriusXM** > **Starševski**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Odkleni**.
- 3 Vnesite geslo.
NAMIG: privzeto geslo je 0000.
- 4 Izberite možnost **Zakleni/odkleni**.
Prikaže se seznam razpoložljivih kanalov.
- 5 Izberite enega ali več kanalov, ki jih želite zakleniti, nato pa izberite .
- 6 Če želite zakleniti starševski nadzor, počistite potrditveno polje **Odkleni**.

Ko je starševski nadzor zaklenjen, ne morete dostopati do zaklenjenih kanalov. Če želite preklopiti na zaklenjene kanale, morate odkleniti starševski nadzor.

Izbris vseh zaklenjenih kanalov

- 1 Ko je izbran vir **SiriusXM**, izberite  > **SiriusXM** > **Starševski** > **Odkleni**.
- 2 Vnesite geslo.
- 3 Izberite  > **SiriusXM** > **Starševski** > **Odkleni vse zaklenjene**.

Spreminjanje gesla za starševski nadzor

- 1 Ko je izbran vir **SiriusXM**, izberite  > **SiriusXM** > **Starševski** > **Odkleni**.
- 2 Vnesite geslo.
- 3 Izberite  > **SiriusXM** > **Starševski** > **Spremeni PIN**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Odpravljanje težav SiriusXM

Nasvet	Opis	Rešitve
Preverite anteno	Radio je zaznal napako z anteno SiriusXM. Kabel antene je morda izklopljen ali poškodovan.	- Preverite, ali je kabel antene povezan z SiriusXM Connect Vehicle Tuner. - Preverite, ali je kabel antene poškodovan ali zvit. Če je kabel poškodovan, zamenjajte anteno. Izdelki SiriusXM so na voljo pri lokalnem prodajalcu avtomobilskih radijev ali pa na spletni strani www.shop.siriusxm.com.
Preverite sprejemnik	Glasbeni sistem ima težave pri komuniciranju s SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Sprejemnik je morda izklopljen ali poškodovan.	Preverite, ali je kabel SiriusXM Connect Vehicle Tuner varno povezan z glasbenim sistemom.
Ni signala	SiriusXM Connect Vehicle Tuner ima težave pri sprejemanju satelitskega signala SiriusXM.	- Preverite, ali je antena SiriusXM nameščena zunaj in ima jasen pogled na nebo. - Preverite, ali je antena SiriusXM nameščena varno. - Odstranite ovire nad anteno SiriusXM ali tik ob njej. - Preverite, ali je kabel antene poškodovan ali zvit. Če je kabel poškodovan, zamenjajte anteno. Izdelki SiriusXM so na voljo pri lokalnem prodajalcu avtomobilskih radijev ali pa na spletni strani www.shop.siriusxm.com - Za več informacij o namestitvi antene si oglejte navodila za namestitev SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Naročnina	Radio je zaznal spremembo v stanju vaše naročnine SiriusXM.	- Izberite kateri koli gumb in tako zaprite sporočilo. - Če imate vprašanja o svoji naročnini, pojdite na spletno stran www.siriusxm.com ali pokličite 866-635-2349.
Kanal ni na voljo	Kanal, ki ste ga zahtevali, ni veljaven kanal SiriusXM, ali pa kanal, ki ste ga poslušali, ni več na voljo. To sporočilo se vam bo morda za krajši čas prikazalo prvič, ko boste povezali nov SiriusXM Connect Vehicle Tuner.	Za več informacij o ponudbi kanalov www.siriusxm.com .
Ni naročnine za kanal	Kanal, ki ste ga zahtevali, ni vključen v vaš naročniški paket SiriusXM, ali pa kanal, ki ste ga poslušali, ni več vključen v vaš naročniški paket SiriusXM.	Če želite več informacij o svojem naročniškem paketu ali če se želite naročiti na kanal, pojdite na spletno stran www.siriusxm.com ali pokličite 866-635-2349.
Zaklenjen kanal	Kanal, ki ste ga zahtevali, je zaklenjen s funkcijo starševskega nadzora.	Za odklep kanalov si oglejte razdelek o starševskem nadzoru v priročniku za uporabo.

Čiščenje podatkov SiriusXM

Izbrišete lahko vse vnesene uporabniške podatke SiriusXM, kot so priljubljene ekipe in opozorila.

Če želite ponastaviti glasbeni sistem, uporabite možnost **Pon. na tov. vrednosti** v meniju nastavitv (*[Možnosti posodobitve, stran 24](#)*).

OPOMBA: nastavev ponastavljanja na tovarniške vrednosti ponastavi vse podatke v glasbenem sistemu, vključno s prednastavljenimi programi AM in FM, nastavitvami območij itd., počisti pa tudi vse uporabniške informacije SiriusXM.

Predvajanje DAB

Če na glasbeni sistem RA210 priklopite modul in anteno MS-DAB100A, lahko nastavite in predvajate postaje DAB. Navodila za priklop vmesnika in antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so priložena vmesniku in anteni.

Oddajanja postaj DAB niso na voljo v vseh regijah. Če glasbeni sistem ni nastavljen na združljivo regijo, vir DAB ni na voljo.

Nastavitev regije radijskega sprejemnika

Za pravičen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri ste.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Regija sprejemnika**.
- 3 Izberite regijo, v kateri ste.

Iskanje postaj DAB

Preden lahko poiščete postaje DAB, morate zvočni sistem povezati z združljivim modulom in anteno DAB (ni priloženo).

OPOMBA: signali DAB se oddajajo le v nekaterih državah, zato morate regijo sprejemnika nastaviti na lokacijo, kjer se signali DAB oddajajo.

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, pridržite ►||.

Ko se iskanje zaključi, se začne predvajati prva razpoložljiva postaja iz prve najdene skupine postaj.

OPOMBA: ko se prvo iskanje zaključi, lahko znova pridržite ►|| in iskanje postaj DAB ponovite. Ko se ponovno iskanje postaj zaključi, sistem začne predvajati prvo postajo v skupini, ki ste jo poslušali pred začetkom ponovnega iskanja postaj.

Preklapljanje postaj DAB

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Po potrebi za iskanje lokalnih postaj DAB pridržite ►||.
- 3 Če želite spremeniti postajo, izberite ◀◀ ali ▶▶.

Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, glasbeni sistem samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji skupini.

NAMIG: če želite spremeniti skupino, pridržite ◀◀ ali ▶▶.

Izbira postaje DAB s seznama

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Po potrebi za iskanje lokalnih postaj DAB pridržite ►||.
- 3 Izberite  > **DAB** > **Prebrskaj** > **Postaje**.
- 4 Na seznamu izberite postajo.

Izbira postaje DAB iz kategorije

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Po potrebi za iskanje lokalnih postaj DAB pridržite ►II.
- 3 Izberite  > **DAB** > **Prebrskaj** > **Kategorije**.
- 4 Na seznamu izberite kategorijo.
- 5 Na seznamu izberite postajo.

Prednastavitve

Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop shranite kot prednastavitve.

Priljubljene kanale SiriusXM lahko shranite, če je glasbeni sistem povezan z izbirnim sprejemnikom in anteno SiriusXM.

Priljubljene postaje DAB lahko shranite, če je glasbeni sistem povezan z ustrezno opremo DAB in nastavljen na ustrezno regijo sprejemnika. ([Predvajanje DAB, stran 18](#))

Shranjevanje postaje ali kanala v prednastavitve

- 1 Ko boste izbrali ustrezni vir, preklopite glasbeni sistem na postajo ali kanal.
- 2 Pridržite vrtljivi gumb in izberite .
NAMIG: če želite za vir AM, FM ali SiriusXM shraniti trenutno postajo ali kanal kot prednastavitev, lahko pridržite ►II.
NAMIG: če želite shraniti trenutno postajo ali kanal kot prednastavitev, lahko izberete tudi  ime vira, nato pa **Prednas.** > **Shrani trenutnega**.

Izbira prednastavitev s seznamom

- 1 Ko boste izbrali ustrezen vir, pritisnite in zadržite vrtljivi gumb.
NAMIG: za ogled seznama prednastavitev lahko izberete tudi  ime vira, nato pa **Prednas.** > **Ogled prednastavitev**.
- 2 Izberite prednastavitev.

Odstranjevanje prednastavitev

- 1 Ko boste izbrali ustrezen vir, pritisnite in zadržite vrtljivi gumb.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite posamezno prednastavljeno postajo ali kanal, ki ga želite odstraniti.
- 4 Ko končate z odstranjevanjem prednastavljenih postaj, izberite .
NAMIG: za odstranitev prednastavljenih postaj ali kanalov lahko izberete tudi  ime vira, nato pa **Prednas.** > **Odstrani prednastavitve** ali **Odstr. vse predn..**
- 5 Pritisnite vrtljivi gumb, da zaprete zaslon.

Povezovanje pomožne naprave

Z glasbenim sistemom lahko povežete številne pomožne naprave. Omenjene naprave so opremljene bodisi s priključkom RCA, izhodom linije ali priključkom za izhod slušalk.

- 1 Na kablskem snopu poiščite pomožne priključke.
- 2 Po potrebi povežite kabel za pretvorbo RCA-na-3,5 mm s pomožno napravo.
- 3 Pomožno napravo povežite s priključki AUX IN RCA na kablskem snopu.
- 4 Izberite **Aux**.

Splošne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve**.

OPOMBA: če je potrditveno polje izpolnjeno, je možnost vklopljena. Če je potrditveno polje prazno, je možnost izklopljena.

Ime naprave: nastavi ime za to napravo.

Jezik: nastavi jezik, ki se uporablja v napravi.

Regija sprejemnika: nastavi regijo, ki jo uporabljajo viri FM in AM.

Ta nastavev je potrebna tudi za konfiguracijo virov DAB in SiriusXM.

Telemute: nastavi delovanje glasbenega sistema, ko sistem zazna signal na žici TELEMUTE v kabelskem snopu.

Ta možnost se običajno uporablja za preklon na vir Aux1, ko držite gumb na ročnem mikrofону Fusion. Pri vzpostavljeni povezavi s kompletom za prostoročno uporabo mobilnega telefona lahko izberete tudi izklop zvoka ali preklon na vir Aux1. Za več informacij glejte navodila za ročni mikrofón Fusion ali komplet za prostoročno uporabo mobilnega telefona.

OPOMBA: ta nastavev ne vpliva na telefon, ki je povezan z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth.

Možnosti napajanja: prilagodi nastavitve napajanja, kot je Sinhronizacija skupine ([Možnosti napajanja, stran 23](#)).

Iskanje: omogoči tehnologijo Fusion Alpha Search Technology (FAST), ki omogoča hitro iskanje skladb po črki ali številki. Če je v vaši glasbeni napravi večje število predmetov od izbranega števila, lahko izberete številko za omogočanje menija FAST.

Območje: omogoča konfiguriranje območja zvočnikov ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 20](#)).

Vir: s to možnostjo lahko omogočite, onemogočite in poimenujete vire in skupine v glasbenem sistemu ([Nastavitve vira, stran 24](#)).

Posodobiti: posodobiti glasbeni sistem ali povezane naprave z ustrezno posodobitveno datoteko na priključenem pogonu USB ([Možnosti posodobitve, stran 24](#)).

OPOMBA: če nameravate programsko opremo posodobiti s programom Fusion Audio v mobilni napravi in ne s posodobitveno datoteko, naloženo na pogonu USB, vam tega menija ni treba uporabiti.

Posodobiti > Pon. na tov. vrednosti: ponastavi vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti.

Vizitka: prikaže informacije o različici programske opreme za glasbeni sistem in povezano dodatno opremo.

Nastavitve območij zvočnikov

Onemogočanje notranjega ojačevalnika

Če zvočnikov ne povežete neposredno z območjema 1 in 2, lahko onemogočite notranji ojačevalnik in tako zmanjšate porabo električne energije.

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite možnost **Območje**.

3 Izberite **Notr.ojačevalnik vkl.**, da počistite potrditveno polje.

Nastavev domačega območja

Domače območje je območje zvočnikov, ki ga privzeto nastavljate z vrtenjem vrtljivega gumba.

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite **Območje > Dodeli domače območje**.

3 Izberite območje.

Sinhronizacija ravni glasnosti vira in območja

Pri nekaterih napravah vira lahko sinhronizirate ravni glasnosti v enem ali vseh območjih, kot je na primer vir Bluetooth ali AirPlay®.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje** > **Sinhronizacija glasnosti telefona**.
- 3 Izberite območje ali možnost **Vse**.

Ko prilagodite glasnost v povezanem viru, se prilagodi tudi glasnost v izbranem območju.

Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu

Glasbeni sistem ob vklopu privzeto samodejno zniža glasnost na raven 12, če je bila glasnost ob izklopu višja. To omejitev lahko prilagodite, če želite ob vklopu glasbenega sistema obdržati višjo glasnost ali nastaviti omejitev na nižjo glasnost.

OPOMBA: ta nastavev vpliva na vsa območja v glasbenem sistemu.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje** > **Omejitev glasnosti ob vklopu**.
- 3 Prilagodite omejitev glasnosti.

Ohranjanje ravni glasnosti posameznih območij

Če nastavite ravni glasnosti posameznih območij tako, da je glasnost v nekaterih območjih višja kot v drugih, se nastavitve glasnosti posameznih območij spremenijo, ko nastavite glasnost območij z možnostjo Vse. Če glasnost za možnost Vse nastavite na vrednost 00, se ravni glasnosti za vsa območja privzeto nastavijo na vrednost 00, hkrati pa se ponastavijo vse nastavitve glasnosti posameznih območij. Če želite ohraniti nastavitve glasnosti posameznih območij, ko glasnost za možnost Vse nastavite na vrednost 00, lahko omogočite možnost Ohrani razmerja glasn..

OPOMBA: ta nastavev se uporablja samo za nastavitve glasnosti v glasbenem sistemu ali povezanem daljinskem upravljalniku ERX. Če glasnost v glasbenem sistemu nastavite s povezanim navtičnim ploterjem ali daljinskim upravljalnikom NRX, se ravni glasnosti vseeno ponastavijo.

NAMIG: za najboljše rezultate, ko je omogočena ta nastavev, nastavite omejitev glasnosti ob vklopu na vrednost 24 ([Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu, stran 21](#)).

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje** > **Ohrani razmerja glasn..**

Omogočenje samodejnega prilagajanja glasnosti na podlagi hitrosti

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Območje** > **Hitrost in glasnost** > **Omogočeno**.
- 2 Po potrebi posodobite nastavitve, da izberete vir hitrosti ([Nastavitve samodejnega upravljanja glasnosti, stran 22](#)).

Nastavitve samodejnega upravljanja glasnosti

Izberite  > **Nastavitve** > **Območje** > **Hitrost in glasnost**.

Omogočeno: omogoči funkcijo samodejnega upravljanja glasnosti.

Vir hitrosti: nastavi vir, ki ga glasbeni sistem uporablja za določanje hitrosti ([Informacije o viru hitrosti](#), stran 22).

Najv./najn. hitrost: nastavi predvideno območje najvišje in najnižje hitrosti za izbrani Vir hitrosti. Nastavitev Najmanj pomeni hitrost, pri kateri je glasnost predvajanja na ravni, ki jo nastavite z vrtenjem vrtljivega gumba. Nastavitev Največ pomeni hitrost, pri kateri je glasnost predvajanja na najvišji ravni, ki je določena za nastavitev Povečanje glasnosti.

NAMIG: te vrednosti najprej nastavite pri predvidenem številu vrtljajev motorja ali predvidenih hitrostih, nato pa jih po potrebi prilagodite.

Povečanje glasnosti: nastavi skupno povečanje glasnosti za posamezno območje, ko izbrani Vir hitrosti doseže najvišjo hitrost, določeno za nastavitev Najv./najn. hitrost. Če to raven nastavite višje, je glasnost višja, ko se približate nastavljeni najvišji hitrosti.

OPOMBA: ko se glasnost zviša zaradi prilagajanja hitrosti, se dejanska izhodna glasnost spremeni, vendar stolpec indikatorja glasnosti in vrednost ostaneta enaka.

Enote po meri: spremeni mersko enoto, ki se uporablja za prikazovanje hitrosti vetra ali plovila.

Informacije o viru hitrosti

Izberite  > **Nastavitve** > **Območje** > **Hitrost in glasnost** > **Vir hitrosti**.

Št. vrtljajev motorja: uporablja izmerjeno vrednost števila vrtljajev motorja, ki jo posreduje podprti motor NMEA 2000. Glasnost se zviša, ko se število vrtljajev motorja poveča z nastavljenega števila Najmanj na nastavljeni vrednosti Največ. Če je povezanih več podprtih motorjev, glasbeni sistem uporabi povprečno izmerjeno vrednost števila vrtljajev iz vseh motorjev.

Hitrost po tleh: uporablja izmerjeno vrednost hitrosti po tleh (SOG), ki jo posreduje podprta antena GPS NMEA 2000 ali navtični ploter z notranjo anteno GPS. Glasnost se zviša, ko se hitrost po tleh poviša z nastavljenimi hitrosti Najmanj na nastavljeni hitrosti Največ.

Hitrost po vodi: uporablja izmerjeno vrednost hitrosti po vodi (STW), ki jo posreduje podprti senzor hitrosti na vodi NMEA 2000. Glasnost se zviša, ko se hitrost po vodi poviša z nastavljenimi hitrosti Najmanj na nastavljeni hitrosti Največ.

Hitrost vetra: uporablja izmerjeno vrednost hitrosti vetra, ki jo posreduje podprti senzor hitrosti vetra NMEA 2000. Glasnost se zviša, ko se hitrost vetra poviša z nastavljenimi hitrosti Najmanj na nastavljeni hitrosti Največ.

Onemogočanje območja

Neuporabljeno območje lahko onemogočite in ga odstranite s strani zvočne stopnje. Če je območje onemogočeno, nastavitev tega območja ne morete spreminjati. Območja 1 ne morete onemogočiti.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Območje**.
- 3 Izberite območje.
- 4 Izberite možnost **Območje je onemogočeno** in tako počistite potrditveno polje.

Nastavljanje imena območja

Območje zvočnika lahko poimenujete, da ga boste lažje našli.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Območje**.
- 3 Izberite območje.
- 4 Izberite **Ime območja** in izberite eno od možnosti:
 - Izberite vnaprej določeno ime s seznama.
 - Izberite **Ime po meri** in vnesite edinstveno ime za območje.

Povezovanje območij

Če želite, da so stopnje glasnosti sinhronizirane, lahko povežete območji 1 in 2. Prilagajanje glasnosti katerega koli od povezanih območij vpliva na obe območji.

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite možnost **Območje** > **Območje 2** > **Poveži z območjem 1**.

OPOMBA: ko bosta območji 1 in 2 povezani, glasnosti vsakega posameznega območja ne boste mogli več prilagajati.

Prilagajanje filtra globokotonca

Nastavitve filtra globokotonca lahko uporabite za nadzorovanje frekvence izklopa globokotonca za vsako območje, kar lahko ojača mešanico zvokov, ki jo proizvajajo zvočniki in globokotonec. Zvočni signali, katerih frekvenca je nižja od izbrane, se ne bodo prenesli v globokotonec.

OPOMBA: če je bila s programom Fusion Audio uveljavljena nastavev DSP za območje, te nastavitve ne morete spremeniti v glasbenem sistemu.

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite možnost **Območje**.

3 Izberite območje.

4 Izberite **Frek.globokot.%1**.

5 Izberite frekvenco.

Nastavljanje dodatnih zvočnih nastavitev za območje

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite možnost **Območje**.

3 Izberite območje.

4 Izberite eno ali več možnosti:

- Če želite omejiti največji zvočni izhod tega območja, izberite možnost **Omej.glasn.**, nato pa prilagodite stopnjo.
- Če želite nastaviti ravnovesje desnega in levega zvočnika tega območja, izberite možnost **Uravnotežen.**, nato pa prilagodite ravnovesje.
- Če želite zmanjšati izhodno moč do zunanega ojačevalnika, povezanega s tem območjem, izberite **Ojačitev ZUN.** in prilagodite raven ojačitve.
- Če želite zmanjšati izhodno moč do notranjega ojačevalnika, povezanega s tem območjem, izberite **Ojačitev NOT.** in prilagodite raven ojačitve.

OPOMBA: ta nastavev je na voljo samo za območja, povezana z notranjim ojačevalnikom; običajno sta to območji 1 in 2.

- Če želite spremeniti izhod tega območja iz stereo v mono, izberite **Mono**.

OPOMBA: nastavev mono je uporabna, če je položaj poslušanja bližje enemu zvočniku kot drugemu in se sliši predvsem ta kanal. Nastavev mono združi oba kanala v vsakem zvočniku v območju.

Možnosti napajanja

Izberite  > **Nastavitve** > **Možnosti napajanja**.

Varčevanje z energijo: izklopi osvetlitev zaslona LCD po eni minuti nedejavnosti in tako prihrani energijo baterije.

Nastavitve vira

Izberite  > **Nastavitve** > **Vir** in izberite ime vira, ki ga želite konfigurirati.

OPOMBA: v tem meniju so nastavitve virov za celoten sistem. Večina virov ima tudi nastavitve za posamezni vir. Za več informacij o nastavitvah za posamezni vir si oglejte ustrezne razdelke v tem priročniku.

Za vsak vir v glasbenem sistemu niso na voljo vse možnosti.

Vir je omogočen: omogoči in onemogoči vir v tem glasbenem sistemu. Priporočljivo je, da onemogočite vire, ki jih nikoli ne nameravate uporabljati v glasbenem sistemu, saj tako ne bodo več prikazani na zaslonu za izbor virov.

Ime vira: spremeni ime vira, ki je prikazano v tem glasbenem sistemu.

Možnosti posodobitve

OBVESTILO

Med posodabljanjem programske opreme ne izklopite naprave ali prekinite električnega napajanja. Če med posodabljanjem programske opreme izklopite električno napajanje, se bo naprava morda prenehala odzivati.

Glede na glasbeni sistem in omrežne povezave je lahko na voljo več možnosti za posodobitev programske opreme. Preden se lotite posodobitve, preglejte naprave in povezave ter ugotovite, kateri način je najučinkovitejši (*Posodobitve programske opreme, stran 26*).

OPOMBA:

- Naprava se med posodabljanjem lahko nekajkrat ponovno zažene. To je običajno.
- V napravi lahko programirate samo novejša različica programske opreme.

Izberite  > **Nastavitve** > **Posodobi**.

Posodobi naprave: posodobi glasbeni sistem z veljavno datoteko za posodobitev programske opreme na priključenem pogonu USB (*Posodabljanje programske opreme s pogonom USB, stran 28*).

Dodatna oprema > Daljinski upravljalnik NRX: posodobi izbirni daljinski upravljalnik NRX, ki je priključen na vrata NMEA 2000 ali omrežje NMEA 2000.

Dodatna oprema > Modul DAB: posodobi izbirni modul DAB, ki je priključen na vrata SIRIUS XM.

Shrani naprave Garmin: shrani podatke o povezanih napravah na priključen pogon USB. Ti podatki so potrebni za program Garmin Express™ pri pripravi pogona USB z ustreznimi datotekami za posodobitev programske opreme.

Pon. na tov. vrednosti: ponastavi privzete nastavitve.

Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema

Povezovanje z uro Garmin®

Za več informacij o uri si oglejte priročnik za uporabo ure na spletnem naslovu garmin.com/manuals.

1 Upoštevajte navodila v priročniku za uporabo ure in iz trgovine Fusion Audio v uro namestite program Connect IQ™.

2 Na glasbenem sistemu izberite vir **BLUETOOTH**.

3 Izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Vidno**.

Glasbeni sistem je na voljo za odkrivanje dve minuti.

4 Uro postavite največ 3 m (10 ft) stran od glasbenega sistema.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih naprav ANT® oddaljeni vsaj 10 m (33 ft).

5 Odprite program Fusion Audio v uri.

Ko v uri prvič odprete program, se ura samodejno združi in poveže z glasbenim sistemom. Če želite opraviti združitev z drugim glasbenim sistemom, v programu Fusion Audio izberite možnost **Nastavitve** > **Združi novega**.

6 Predvajanje zvoka upravljajte s programom Fusion Audio v uri.

Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v doseg, v uri pa je odprt program.

Povezovanje z daljinskim upravljalnikom ARX70

- 1 Na glasbenem sistemu izberite vir **BLUETOOTH**.
- 2 Izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Vidno**.
- 3 Daljinski upravljalnik ARX70 postavite največ 10 m (33 čevljev) stran od glasbenega sistema.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih naprav ANT oddaljeni vsaj 10 m (33 ft).
- 4 Na daljinskem upravljalniku ARX70 pritisnite in zadržite , dokler indikator stanja LED ne začne izmenično utripati zeleno in rdeče.

Daljinski upravljalnik išče glasbeni sistem. Ko se daljinski upravljalnik uspešno združi, indikator stanja LED na kratko zasveti zeleno in se nato izklopi.

Če daljinski upravljalnik ne najde glasbenega sistema, indikator stanja LED na kratko zasveti rdeče in se nato izklopi.

Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio

Program za daljinsko upravljanje Fusion Audio v združljivi napravi Apple ali Android lahko uporabite za prilagajanje glasnosti glasbenega sistema, spreminjanje vira, upravljanje predvajanja, izbor in upravljanje prednastavitev radia ter prilagajanje nekaterih nastavitev glasbenega sistema. Program lahko uporabite za nastavitve in konfiguracijo profilov DSP v glasbenem sistemu.

Program komunicira z glasbenim sistemom s pomočjo brezžične povezave z mobilno napravo. Za uporabo programa morate združljivo napravo povezati z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth.

Za posodobitev programske opreme lahko napravo Apple priklopite na glasbeni sistem s kablom USB.

Za informacije o programu za daljinsko upravljanje Fusion Audio za združljive naprave Apple ali Android obiščite trgovino Apple App StoreSM ali Google PlayTM.

Povezava in upravljanje omrežja glasbenega sistema Fusion

Ob vzpostavljeni povezavi s podprtim načinom uporabe omrežja lahko upravljate vse možnosti združljivih razvedrilnih sistemov Fusion na združljivih večfunkcijskih zaslonih, nameščenih pri krmilu, na zgornjem mostu ali pri navigacijski postaji plovila. Tako je omogočen integriran nadzor nad razvedrilom in preglednejša konzola.

Povezan večfunkcijski zaslon je tako portal, s katerim lahko upravljate zvok na plovilu ne glede na to, kje na plovilu je nameščen povezani glasbeni sistem. Če je prostora malo in če morajo uporabniki do glasbenega sistema dostopati le, kadar želijo zamenjati odstranljivo predstavnostno vsebino, je združljiv glasbeni sistem Fusion mogoče namestiti tudi na mestu, na katerem ni viden.

Ta naprava lahko komunicira z združljivim večfunkcijskim zaslonom prek obstoječih standardnih omrežij NMEA 2000.

NMEA 2000 Daljinsko upravljanje in zaslon

Glasbeni sistem lahko upravljate z združljivimi žičnimi daljinskimi upravljalniki Fusion, nameščenimi v zvočnih območjih po vsem plovilu. Upravljanje razvedrilnega sistema z daljinskim upravljanjem poteka podobno kot upravljanje z glavnim glasbenim sistemom.

Žični daljinski upravljalniki Fusion delujejo prek obstoječega omrežja NMEA 2000, zato ožičenje daljinskih upravljalnikov neposredno v glasbeni sistem ni potrebno. Vsi daljinski upravljalniki, ki so povezani z istim omrežjem NMEA 2000 kot glasbeni sistem, lahko nadzorujejo glasbeni sistem.

Žični daljinski upravljalnik Fusion lahko služi tudi kot zaslon NMEA[®], na katerem so prikazani podatki o navigaciji NMEA ali podatki o zmogljivosti plovila, ki jih zagotavljajo druge naprave NMEA v obstoječem omrežju NMEA 2000. Za informacije o podprtih informacijah PGN NMEA 2000 glejte navodila za daljinski upravljalnik.

Informacije NMEA 2000

Standard NMEA 2000 je najpriljubljenejši pomorski standard za podatkovno komunikacijo med plovili. Je standard za pošiljanje podatkov o navigaciji in upravljanju motorja med različnimi plovili. Fusion daje na trg edinstvene izdelke, saj v svoje naprave za zvočno daljinsko upravljanje vključuje funkcionalnost NMEA 2000. Tako lahko uporabnik spremlja ustrezne podatke o številki skupine parametrov (PGN) NMEA 2000, ki so na voljo prek omrežja NMEA 2000, v povezanem daljinskem upravljalniku iz družine NRX.

Dodatek

Registracija naprave Fusion

Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite elektronsko registracijo.

- Obiščite garmin.com/account/register.
- Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

Čiščenje naprave

- 1 Mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken, navlažite s sladko vodo.
- 2 Nežno obrišite napravo.

Posodobitve programske opreme

Za najboljše rezultate redno posodablajte programsko opremo v vseh napravah Fusion, saj s tem zagotovite združljivost ter pridobite najnovejše funkcije in izboljšave delovanja.

Programsko opremo lahko posodobite s posodobitveno datoteko, naloženo na pogonu USB (*Posodabljanje programske opreme s pogonom USB, stran 28*).

Ročni prenos posodobitve programske opreme

S spletnega mesta družbe Garmin lahko prenesete ustrezno datoteko za posodobitev glasbenega sistema in dodatne opreme glasbenega sistema ter ročno pripravite pogon USB za posodobitev.

- 1 Obiščite stran za svoj glasbeni sistem na spletnem naslovu support.garmin.com.
- 2 Prenesite datoteko za posodobitev v računalnik.
- 3 V računalnik vstavite ustrezno formatiran pogon USB z zadostno kapaciteto.
- 4 Ekstrahirajte vsebino datoteke .zip v korensko mapo pogona USB.

Vsebina posodobitve programske opreme je v mapi z imenom **Garmin**.

- 5 Izvrzite ali varno odstranite pogon USB iz računalnika.

Namestite posodobitev v glasbeni sistem (*Posodabljanje programske opreme s pogonom USB, stran 28*).

Prenos posodobitve programske opreme s programom Garmin Express

Za posodabljanje uporabljajte prazen pogon USB. V postopku posodobitve se podatki na pogonu USB izbrišejo, pogon pa se formatira.

- 1 Vklopite glasbeni sistem.
 - 2 Vstavite pogon USB v vrata USB na glasbenem sistemu.
 - 3 Izberite  > **Nastavitve** > **Posodobi** > **Shrani naprave Garmin**.
Glasbeni sistem na pogon USB zapiše majhno datoteko, na podlagi katere program Garmin Express prepozna glasbeni sistem in povezane naprave ter prenese ustrezno posodobitveno datoteko.
 - 4 Po približno desetih sekundah ali več odstranite pogon USB iz glasbenega sistema.
 - 5 Po potrebi v računalnik namestite program Garmin Express ([Namestitev programa Garmin Express v računalnik, stran 27](#)).
 - 6 Odprite program Garmin Express v računalniku.
 - 7 Vstavite pogon USB v računalnik.
 - 8 Izberite plovilo in napravo, če sta na voljo, ali pa izberite možnost za dodajanje naprave z branjem pogona USB.
 - 9 Če so na voljo posodobitve, izberite **Posodobitve programske opreme > Naprej**.
 - 10 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
 - 11 Izberite črko pogona USB.
 - 12 Preberite si opozorilo o formatiranju in izberite **V redu**.
 - 13 Počakajte, da se posodobitev programske opreme prekopira na pogon USB.
OPOMBA: kopiranje datoteke s posodobitvijo programske opreme na pogon USB lahko traja od nekaj minut do nekaj ur.
 - 14 Po končanem postopku zaprite program Garmin Express.
 - 15 Izvrzite ali varno odstranite pogon USB iz računalnika.
- Namestite posodobitev v glasbeni sistem ([Posodabljanje programske opreme s pogonom USB, stran 28](#)).

Namestitev programa Garmin Express v računalnik

Program Garmin Express lahko namestite v računalnik Windows® ali Mac®.

- 1 Obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite **Prenos za Windows** ali **Prenos za Mac**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje programske opreme s pogonom USB

Programsko opremo naprave lahko posodobite s pogonom USB. Ustreden pogon USB lahko pripravite tako, da ročno prenesete in naložite posodobitvene datoteke ali uporabite program Garmin Express.

OBVESTILO

Med posodabljanjem programske opreme ne izklopite naprave ali prekinite električnega napajanja. Če med posodabljanjem programske opreme izklopite električno napajanje, se bo naprava morda prenehala odzivati.

OPOMBA:

- Programske opreme ni mogoče posodobiti s pogonom USB, ki je formatiran z datotečnim sistemom NTFS. Če se pri posodabljanju naprave pojavijo težave, pogon USB formatirajte s sistemom FAT32 in znova poskusite opraviti posodobitev.
 - Naprava se med posodabljanjem programske opreme lahko nekajkrat znova zažene. To je običajno delovanje.
 - V napravi lahko programirate samo novejšje različice programske opreme.
- 1 Izberite enega od načinov za pripravo pogona USB na posodobitev programske opreme glasbenega sistema:
 - Ročno prenesite posodobitev programske opreme in jo naložite na pogon USB (*Ročni prenos posodobitve programske opreme, stran 26*).
 - Pripravite pogon USB s programom Garmin Express (*Prenos posodobitve programske opreme s programom Garmin Express, stran 27*).
 - 2 Ko pripravite pogon USB z datotekami za posodobitev programske opreme, ga vstavite v glasbeni sistem in za nadaljevanje posodobitve uporabite vmesnik glasbenega sistema (*Posodabljanje programske opreme s pogonom USB, stran 28*).

Odpravljanje težav

Glasbeni sistem se ne odziva na pritisk tipk

- Ponastavite glasbeni sistem, in sicer tako, da držite , dokler se sistem ne izklopi, nato pa ga znova vklopite.
- Za ponastavitev glasbenega sistema za dve minuti prekinite električno napajanje glasbenega sistema.

Ko je glasbeni sistem priključen na napravo Apple, se neprestano zaklepa

- Pritisnite in zadržite gumb za vklop in tako ponastavite glasbeni sistem.
- Ponastavite napravo Apple. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.apple.com.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi zadnjo različico iTunes® in najnovejšo operacijsko programsko opremo Apple.

Glasbeni sistem ne najde povezane naprave Apple

- Prepričajte se, da naprava Apple podpira protokol Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Ta glasbeni sistem ni združljiv z napravami iAP1.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi zadnjo različico iTunes in najnovejšo operacijsko programsko opremo Apple.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi Fusion Audio najnovejšo različico programa Apple.
- Ponastavite napravo Apple.
Za več informacij obiščite spletno mesto apple.com.
- Obrnite se na prodajalca izdelkov Fusion ali obiščite spletni naslov support.garmin.com.

Predvajanje zvoka Bluetooth prekinjajo kratki odmori

- Prepričajte se, da predvajalnik predstavnosti ni pokrit ali zakrit.
Tehnologija Bluetooth deluje najbolje, če je zagotovljen neoviran pogled.
- Predvajalnik predstavnosti namestite na razdaljo največ 10 m (33 čevljev) od glasbenega sistema.
- Ko boste napravo Bluetooth povezali z glasbenim sistemom, izklopite nastavitve **Vidno**.

Glasbeni sistem ne predvaja vseh informacij o pesmih iz vira Bluetooth

Dostopnost informacij o skladbi, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca, trajanje skladbe in naslovnica albuma, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnosti in glasbenega programa.

Glasbeni sistem ne sprejema postaj DAB

OPOMBA: glasbeni sistem RA210 ne vključuje vgrajenega modula DAB, zato sta potrebna združljiva modul in antena DAB.

- Glasbeni sistem mora biti nastavljen na regijo sprejemnika, kjer se oddajajo postaje DAB (*Nastavitev regije radijskega sprejemnika, stran 18*).
- Prepričajte se, da sta priklopljena združljiva modul in antena DAB ter da so priključki varno pritrjeni.
- Prepričajte se, da ste v regiji, kjer se oddajajo postaje DAB.
- Za dodatne informacije obiščite spletni naslov support.garmin.com in se obrnite na podporo za izdelke.

Odpravljanje težav pri posodabljanju programske opreme

Če posodobitev programske opreme glasbenega sistema, ki jo prenesete s spletnega mesta Garmin, ni uspešna, upoštevajte naslednje korake.

- Prepričajte se, da je prenesena datoteka za posodobitev namenjena modelu glasbenega sistema, ki ga želite posodobiti. Glasbeni sistem posodobijo samo datoteke za posodobitev programske opreme, ki so namenjene določenemu glasbenemu sistemu.
- Prepričajte se, da je različica datoteke za posodobitev novejša od trenutno nameščene v glasbenem sistemu. V glasbeni sistem je mogoče namestiti samo novejše datoteke za posodobitev programske opreme.
- Prepričajte se, da je datoteka za posodobitev ekstrahirana iz datoteke .zip in naložena v korensko mapo pogona USB. Ob pravilni pripravi je na pogonu USB imenik z imenom **Garmin**, v katerem so datoteke za posodobitev.
- Prepričajte se, da je pogon USB formatiran v datotečnem sistemu FAT32. Glasbeni sistem ne uporabi posodobitve na pogonu USB, ki je formatiran v datotečnem sistemu NTFS.

Specifikacije

Teža	350 g (12,4 oz)
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX6 in IPX7 (le sprednji del glasbenega sistema, če je pravilno nameščen) ² IEC 60529 IPX2 (hrbna stran glasbenega sistema)
Temperaturni obseg delovanja	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vhodna napetost	Od 10,8 do 16 Vdc
Tok (največji)	15 A
Tok (utišan)	Manj kot 400 mA
Tok (izklop)	Manj kot 100 mA
Varovalka	15 A mini, ploščata
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	1 (50 mA)
Doseg brezžične povezave Bluetooth	Do 10 m (30 ft)
Doseg brezžične povezave ANT	Do 3 m (10 ft)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 12 dBm ANT 2,4 GHz pri nazivni moči 7 dBm
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	15 cm (5,9 in)

Vgrajen ojačevalnik razreda D

Izhodna moč glasbe na kanal	4 × 50 W, največ 4 ohm
Skupna najvišja izhodna moč	Največ 200 W
Izhodna moč na kanal	4 × 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 Vdc, 4 ohm, 10 % THD ³
Raven izhoda linije (največ)	5,5 V (od najvišje do najvišje)
Raven pomožnega vhoda (običajna)	1 V RMS

Frekvence sprejemnika


Radijski sprejemnik	Evropa in Avstralazija	USA	Japonska
Območje radijskih frekvenc FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Frekvenčni korak FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Območje radijskih frekvenc AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Frekvenčni korak AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

² Ob pravilni namestitvi je sprednja stran glasbenega sistema odporna na nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra in zaščitena pred močnimi curki vode. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

³ Glasbeni sistem lahko omeji izhodno moč, da prepreči pregrevanje ojačevalnika in vzdržuje dinamiko zvoka.


Risbe mer glasbenega sistema

Stranske mere

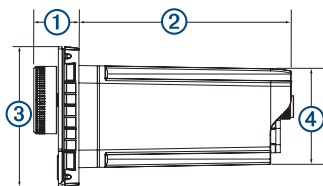

①	22 mm (0,87 palca)
②	104,6 mm (4,12 palca)
③	68 mm (2,68 palca)
④	49,8 mm (1,96 palca)

Mere zgoraj

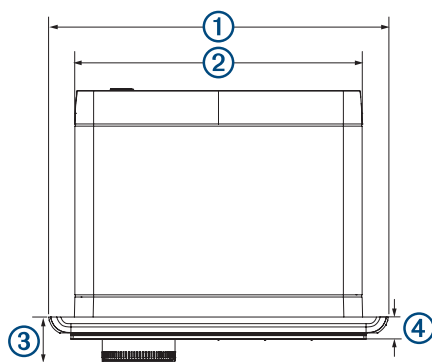

①	157 mm (6,18 palca)
②	130 mm (5,10 palca)
③	22 mm (0,87 palca)
④	10 mm (0,39 palca)

