


GARMIN[®]

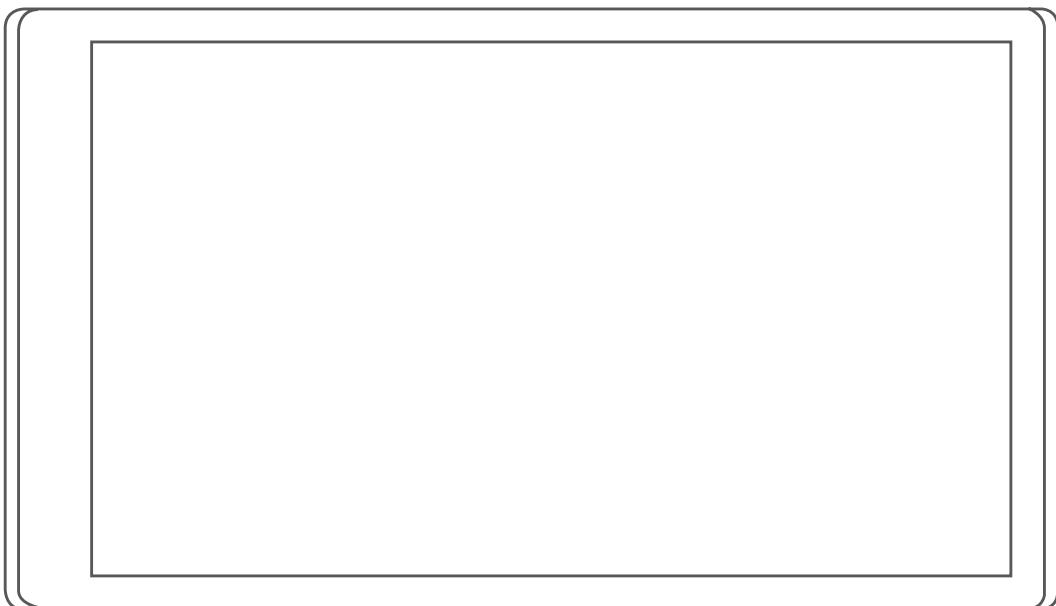

GARMIN DRIVE[™] 55

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً مالم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الامر. وتحتفظ Garmin بحقها تغريم وتحسين مرتاجاته وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تتلزم باعalam أي شخص أو منظمة بمقابل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تجديفات ومعلومات تأمينية تعمري على استخدام الجينت.

التجاري من دون الحصول على إذن صريح من Garmin. Garmin أو شركاتها التجارية، هي جلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android هي علامة تجارية لـ Google Inc. و Apple و Mac وما علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي جلتان في الولايات المتحدة وبيلدان أخرى. إن علامة Bluetooth® هي ملك Foursquare Labs. وأي استخدام لهذه العلامة المكتوبة أو هذا الشعار قبل Garmin يخضع لشروطه. إن هي علامة تجارية لـ TripAdvisor Inc. في الولايات المتحدة وبيلدان أخرى. إن microSDHC و microSD و SD-3C, LLC. هي علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation و Windows Vista® و Windows XP® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبيلدان أخرى.

جدول المحتويات

12	حفظ المواقع	12	حفظ موقع
12	حفظ موقعك الحالي	12	تعديل موقع محفوظ
12	تعيين فئات إلى موقع محفوظ	12	حذف موقع محفوظ
13	الملاحة إلى وجهتك		
13	مسارات رحلة	13	بدء مسار رحلة
13	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة	13	الانتقال إلى المنزل
14	مسار رحلتك على الخريطة	15	عرض المنعطفات والإرشادات
15	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة	15	وصول إلى وجهتك
15	موقف بالقرب من الوجهة	15	تغيير المسار النشط
15	إضافة موقع إلى مسار رحلتك	16	تشكيل مسار رحلتك
16	سلوك تحويلة	16	تغير وضع احتساب مسار الرحلة
16	ايقاف مسار الرحلة	16	استخدام مسارات رحلة مقترحة
17	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق	17	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك
17	تجنب الطرق برسوم	17	تجنب ملصقات الرسوم
17	تجنب ميزات الطرق	17	تجنب المناطق البيئية
18	تجنبات مخصصة	18	الملاحة خارج الطريق
19	استخدام الخريطة		
19	أدوات الخرائط	19	عرض أدلة خريطة
19	الموقع التالية	19	عرض الموقع التالية
20	تحصيص فئات الموقع التالية	20	عرض المدن التالية
20	عرض المدن التالية والخدمات عند المخاب	20	معلومات الرحلة
20	عرض بيانات الرحلة من الخريطة	21	عرض صفحة معلومات الرحلة
			المشروع في العمل
1	Garmin Drive 55 نظرة شاملة على الجهاز	1	تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركتك
2	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله	3	التقط إشارات GPS
3	رموز شريط الحالة	4	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة
4	ضبط مستوى الصوت	4	ضبط سطوع الشاشة
			التباهيات ومميزات تبييه السائق
5	تمكين أو إلغاء تمكين تباهيات السائق الصوتية	5	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة
			البحث عن موقع وحفظها
6	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث	6	البحث عن عنوان
6	نتائج البحث عن الموقع	7	نتائج البحث عن موقع على الخريطة
7	تغيير منطقة البحث	8	نقاط اهتمام
8	البحث عن موقع حسب الفئة	9	Foursquare
8	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين	9	Tripadvisor®
10	أدوات البحث	10	البحث عن تقاطع
10	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات	10	موقف
10	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي	10	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار
11	عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا	11	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا
11	عرض معلومات الموقع الحالي	11	العثور على خدمات الطوارئ والوقود
11	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي	11	إضافة اختصار
12	إزالة اختصار		

29	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	عرض سجل الرحلة.....
29	إعدادات تحذيرات التقارب.....	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
29	إعدادات الكاميرا الاحتياطية.....	عرض حركة المرور القادمة.....
29	إعدادات شاشة العرض.....	عرض حركة المرور على الخريطة.....
30	إعدادات حركة المرور.....	البحث عن حوادث حركة المرور.....
30	إعدادات الوحدات والوقت.....	تخصيص الخريطة.....
30	ضبط الوقت.....	تخصيص طبقات الخريطة.....
30	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	تغير حقل بيانات الخريطة.....
30	الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....
31	إعادة ضبط البيانات والإعدادات.....	
31	معلومات الجهاز.....	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....
31	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال.....	الاقران بالهاتف الذكي.....
31	المواصفات.....	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive.....
31	شحن الجهاز.....	23
31	صيانة الجهاز.....	حركة المرور.....
31	مركز الدعم التابع لـ Garmin.....	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي.....
32	تحديثات الخرائط والبرامج.....	تمكين حركة المرور.....
32	الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	عرض حركة المرور على الخريطة.....
32	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	البحث عن حوادث حركة المرور.....
33	تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express.....	
34	العناية بالجهاز.....	استخدام التطبيقات.....
34	تنظيف العلبة الخارجية.....	عرض دليل المالك على الجهاز.....
34	تنظيف شاشة اللمس.....	عرض توقعات أحوال الطقس.....
34	تجنب السرقة.....	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....
34	إعادة تشغيل الجهاز.....	عرض رادار أحوال الطقس.....
34	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق.....	عرض إنذارات أحوال الطقس.....
34	فصل الجهاز عن أداة التركيب.....	التحقق من حالات الطرق.....
34	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق.....	مخطط الرحلات.....
35	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح.....	التخطيط لرحلة.....
35	تجربة المنصهر في كل الطاقة الخاص بالمركبة.....	تعديل الموضع وإعادته ترتيبها في رحلة.....
35		اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك.....
35		تغيير خيارات التوجيه الرحلة.....
35		الملاحة إلى رحلة محفوظة.....
35		تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....
35		عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....
35	استكشاف الأخطاء واصلاحها.....	27
35	تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح.....	إعدادات Garmin Drive
35	جهازٍ لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....	إعدادات الخريطة والمركبة.....
35	تعذر شحن الجهاز في مركبتي.....	تمكين الخرائط.....
36	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.....	إعدادات الملاحة.....
36	لا يتصل جهازي بهاتفي.....	إعدادات وضع الاحتساب.....
36	ملحق.....	إعدادات موقع تمت محاكاته.....
36	ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....	إعدادات الشبكة اللاسلكية.....
36	ادارة البيانات.....	

حول بطاقات الذاكرة	36
توصيل الجهاز بحاسوبك	36
نقل بيانات من الحاسوب	37
فصل كبل USB	37
عرض حالة إشارة GPS	37
شراء خرائط إضافية	37
شراء الأكسسوارات	37

الشرع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامح على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 32).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركيتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركيتك، الصفحة 2).
- التحقق إشارات GPS (النقط اشارات GPS، الصفحة 3).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 4) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 4).
- قم باللاحقة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).

نظرة شاملة على الجهاز Garmin Drive 55



مفتاح الطاقة 1

منفذ طاقة USB والبيانات 2

فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة 3

تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنته.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.



2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة **①**، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.

تلخيص: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.

- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم.
تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

النقط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للنقط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسوء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق النقط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- قم بتشغيل الجهاز.
- انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.
يشير ، في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للنقط.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة /شارة GPS, الصفحة 37).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 29). 	
الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 30). 	9:10 AM
مستوى شحن البطارية. 	
حالة اتصال تطبيق Garmin Drive. يشير رمز ملون إلى أن التطبيق متصل (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 23). 	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 25). 	53 °C

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار على للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر مستوى الصوت.
- 2 حدد خياراً:

- استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر لكتم صوت الجهاز.
- اختر للحصول على خيارات إضافية.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

التبهات وميزات تبييه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون[®] Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تتعلقها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يتوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية وبعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبقى التبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحيح وجهة سيرك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 24](#)).

تحذير من التعب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تمكين تبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. يظهر التبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا توفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُتيّمك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

للحفاظ على قاعدة بيانات محدّدة لمواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتخزينها. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفّر والتّوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمّن بعض حزم المنتجات بيانات محمّلة مسبقاً لкамيرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث عن موقع بشكل سريع على جهازك، اختر **Q** بحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 6).
- للعثور على عنوان، اختر عنوان (البحث عن عنوان، الصفحة 6).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر الفئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 9).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **📍** بالقرب من منطقه البحث الحالية (تغيير منطقة البحث، الصفحة 8).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر المحفوظات (حفظ الموقع، الصفحة 12).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من تنتائج البحث، اختر أخيرة (عرض الموقع التي ظهرت عليها مؤخراً، الصفحة 11).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare والبحث عنها وتسجيل الدخول إليها، اختر **Foursquare®** (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 9).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 10).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر **📍** البحث بالقرب من: للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

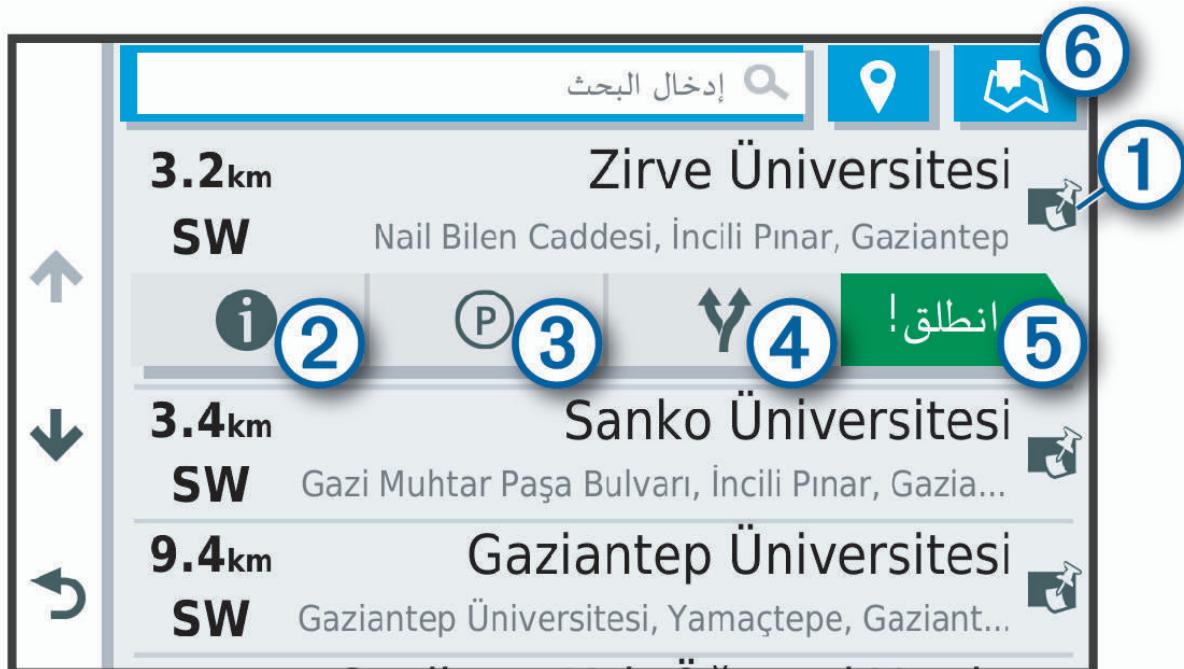

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

i 2

اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

P 3

اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

Y 4

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

انطلق! 5

اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

Map 6

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

1

نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

2

ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

3

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

4 انطلق!

اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

5

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارات النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر .

3 حدد خياراً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ببن نقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختار إلى أين؟.
- 2 اختار فئة، أو اختار الفئات.
- 3 اختار فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختار موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اختارتها.

- 1 اختار إلى أين؟ < الفئات.

2 اختار فئةً.

3 حدد خياراً:

- اختار وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخرًا في الفئة التي تم اختيارها.

- اختار فئة فرعية، عند الضرورة، واختار وجهة.

Foursquare

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق Foursquare أو حداثتها.

أنت مسؤولة عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط اهتمام والامتثال لها.

نعد شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك.

- .Foursquare® < اختيار إلى أين؟

عرض تفاصيل موقع Foursquare

يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.

- 1 من نتائج البحث عن المواقع، اختار نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختيار ①.

Tripadvisor®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها.

أنت مسؤولة عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط اهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنیفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنیفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

- 1 اختيار إلى أين؟ < الفئات < TripAdvisor.

2 اختيار فئةً.

تظهر قائمة ب نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

- 3 اختيار فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ > بحث.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختير ، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختير ، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

ظهور قائمة بالفنادق أسفل المكان، والمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئةً.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعاً للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر ① > اكتشاف هذا المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > الفنادق > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.

2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختر عرض على الخريطة.

موقع

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ > الفنادق > موقف.

2 اختر موقع موقف.

3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 اختر إلى أين؟.
 - 2 ابحث عن موقع.
 - 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.
 - 4 اختر P.
- تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
 - 6 اختر انطلق!.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

بخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ >أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ >أخيرة >مسح >نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
 - 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.
- ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.
- تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.
- 3 اختر موقعاً.
 - 4 حدد خياراً:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر ≡ إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

ازالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ <  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفتة، الصفحة 9](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فنة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 اختر  تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفنات لتعيين فنات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فنات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فنات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفنات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر .
- 4 اختر  تعديل > الفنات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفنات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فنة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

- 1 اختر الى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر  حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

ان مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول الى وجهتك بالاستناد الى التفضيلات التي عيّتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 16) والتجنيبات (نجيب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 17).
- يمكنك ببدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 16).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 15).

بدء مسار رحلة

- 1 اختر الى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خياراً:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر ، ثم اختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر  > تحرير مسار الرحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 16).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 14). تظهر معاييرًا لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار رحلتك (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 15).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفتنة.
- تظهر علامات الموقع (■ أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
- 4 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر الى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختار إلى أين؟ > تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

المسافة إلى الإجراء التالي.

اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.

سرعة المركبة.

اسم الطريق الذي تسلكه.

وقت الوصول المُقدر.

تلخيص: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 22).

أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملاقاتي الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة ([موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 15](#)).
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
 - إذا لم تلق مطالبة من الجهاز، فاختر إلى أين؟ > الفئات > موقف، واختر وجهتي.
- ### 2 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلق! > إضافة نقطة توقف تالية.
- يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة ([بدء مسار رحلة، الصفحة 13](#)).

يمكنك إضافة موقع إلى متصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلخيص: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه ([التخطيط لرحلة، الصفحة 26](#)).

1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.

- ابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6](#)).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.

- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف أخيرة.

- لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة ([بدء مسار رحلة، الصفحة 13](#)). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان في الخريطة.
- 2 اختر .

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

- 3 اختر موقعاً على الخريطة.

تمilih: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر. يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

- 4 إذا كان ضرورياً، فحدد خياراً:
 - لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

- 5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر > تحرير مسار الرحلة.

تمilih: إذا لم تكن أداة تحرير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها.
2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.
- للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر اعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.

- 2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.
- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 30](#)).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور. اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([نلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 24](#)).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 30](#)), يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر: > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلاقاً!

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر إعدادات > الملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر إعدادات > الملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطرق لتجنبها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

1 اختر اعدادات > الملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

- لوسوالك كل مرّة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.

لتجنب

- لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.

- للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريده تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

تم تطليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر  إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خياراً:

- لحذف تجنبات المخصصة كلها، اختر .

- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر  حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر اعدادات > الملاحة.

2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية خط مستقيم إلى الموقع.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 14](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان في الخريطة.
- 3 حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكيير أو التصغير، اختر  أو .
- للتبدل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثاني الأبعاد، اختر .
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 13](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط، الصفحة 15](#)). كتم الصوت: لكتم مستوى الصوت الأساسي.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية، الصفحة 20](#)). الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية، الصفحة 19](#)).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد ([عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 22](#)). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 20](#)).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 15](#)).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباعدة من خلال اشتراكك في [photoLive](#).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوفرة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق [Garmin Drive](#) ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 23](#)).

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر .
- 2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

- 1 من الخريطة، اختر  [الموقع التالية](#).

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

- 2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أدلة المواقع التالية.

- ١ من الخريطة، اختر : **الموقع التالية**.

٢ فئة اختر

٣ اختبار

٤ حدد خياراً:

- نقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
 - لتغرس فئة، اختر الفئة.

- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص ، وأدخلا اسم عما تجاري أو فئة.

٥ | حفظ اخته

المدن الثالثة

أثناء التقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي تهدفها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض ، المدن التالية والخدمات عند المخراج

- ١ من الخريطة، اخت

أثناء التقاط على الطريقة التي يُعَدُّ بها بطاقة معلومات عن المدن والمخاجم التالية.

٢- اختبارات

3 اختي موقعًا واختي نطلقة! لدع الملاحة.

معلومات الـ حلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قنا، أن تتمكن، من عرض، بيانات الـ حلة عـلـى الخـطـة، عـلـى إضـافـة الأـدـاـة الـلـيـلـة. قائـمة أدـوـات الـخـانـطا.


من الخريطة، اختر : > سمات الرحلة.

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

1 من الخريطة، اختر: > بيانات الرحلة.

2 حدد خياراً:

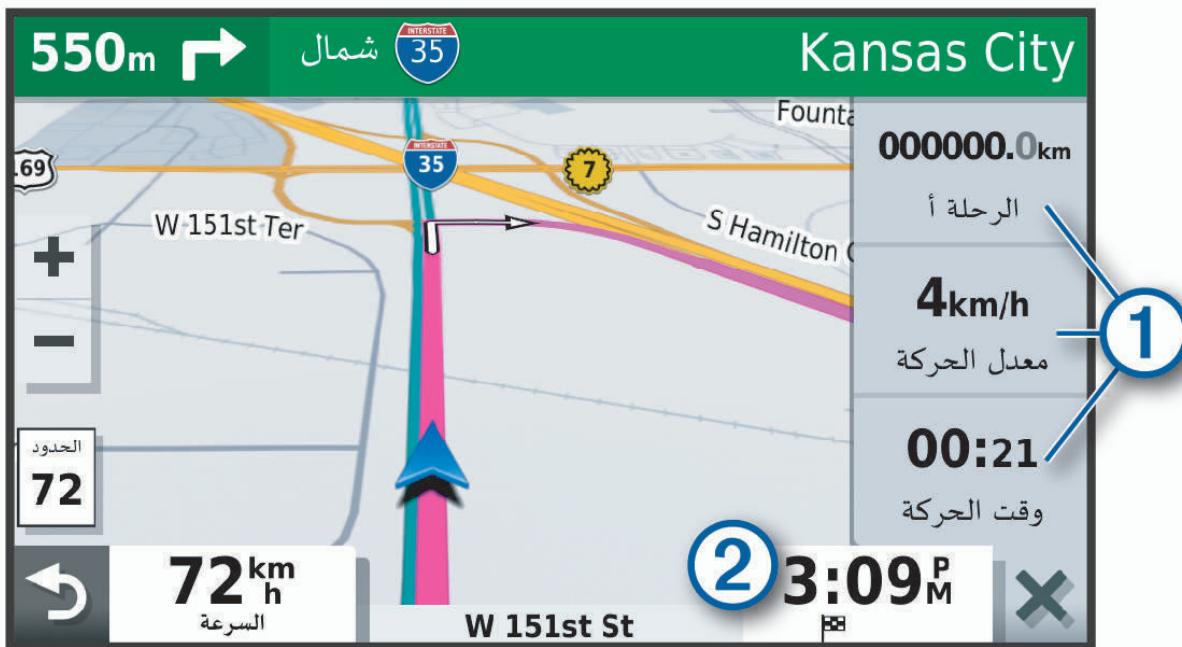

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترره.

1 اختر اعدادات > الخريطة والعربيّة > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر [=] إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين المسافات لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة ([حركة / المرور الصفحة 24](#)). يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

- اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

- إذا لزم الأمر، اختر ≡ توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

- اختر ≡ حوادث.

- اختر عنصراً من القائمة.

- إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

- اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة ت يريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

- حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنهإصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يُتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 24).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 25).

إرسال الموضع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال الموضع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin Drive بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 23).

1 يجب شبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

2 شغل جهاز Garmin Drive، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.

3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز Garmin Drive للملاحة.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر إلى أين؟.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقرحة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر انطلق! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Garmin Drive بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتنتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديدة لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 30](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موافق التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 24](#)).

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- أنشر اتصالاً بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 23](#)).
- على جهاز Garmin Drive، اختر **إعدادات > حركة المرور**، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- اختر **إعدادات > حركة المرور**.
- اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر **تطبيقات > حركة المرور**.
- إذا لزم الأمر، اختر **توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور**.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر **تطبيقات > حركة المرور**.

2 اختر **حوادث**.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عددة.

- اختر **تطبيقات > دليل المالك**.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسه ([إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 30](#)).

- اختر **Q** للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختر يوماً.
يظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

- 2 حدد خياراً:
 - لعرض أحوال الطقس لمدينة مختلفة، حدد مدينة في القائمة.
 - لإضافة مدينة مختلفة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

- 1 اختر تطبيقات > رادار أحوال الطقس.
- 2 اختر ► لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.
- 3 اختر ≡ > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.
- 3 اختر ≡ > حالات الطرق.

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخديصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف واضافة موقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بعده بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بعده رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من الموقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الواقع وإعادته ترتيبها في رحلة

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

ب Pettigrew الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الواقع.

إنشاء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة بالإضافة إلى رحلتك.

- 1 إنشاء تحرير رحلة، اختر > إعدادات الرحلة > اقتراح مواقع سياحية.
- 2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار بالإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر > إعدادات الرحلة.
- 4 حدد خياراً:

- بالإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 16).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 16).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انطلق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية](#), الصفحة 30). يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.
اختر تطبيقات > مواقع زرتها.

إعدادات Garmin Drive

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة](#), الصفحة 22).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين ممتلكات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء ممتلكات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > **myMaps**.
- 2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > الملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قبولاً بيئياً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مرركتك.

وضع الحظر: لالغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.

يستدد احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتتسارع المركبة لمسار رحلة معّين.

الأشعر زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الاقصر مسافة: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يبعد عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيتمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر إعدادات > الملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth® المقتربة وميزات Bluetooth®.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth®: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 32).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبيهات السائق: لإتاحة تمكين التبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها ([التبيهات وميزات تبيه السائق](#), الصفحة 5).

تبية السرعة: لتبئيك عندما تتجاوز حد السرعة.

تحذيرات التقارب: لتبئيك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقتربة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بكميراً مستقبلًا. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميراً احتياطية من Garmin.

اختر إعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميراً مقتربة.

الغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقتربة. عليك إقران الكاميرا مجددًا لتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكميل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقتربة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائيًا الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.
- حركة المرور: لتمكين حركة المرور.
- المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.
- اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.
- تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 17](#)).
- تبهتان حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تبيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

- لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.
- الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.
- تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).
- وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.
- تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.
- 2 حدد خياراً:
 - لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.
 - لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

- لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.
- لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.
- لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.
- ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.
- لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

- اختر إعدادات > الجهاز.
- حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.
- تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.
- اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.
- ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.
- الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.
- محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك ذلك عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة "موقع زرتها" واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من [myTrends](#).
- إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يتوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

يبتُح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يبتُح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموقع المحفوظة والموقع التي عُثر عليها مؤخرًا ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي وقوة الإرسال	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 14 ديسيل ميلي واط اسمية
معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي	0,590 واط/كجم للجزء العلوي من جسمك و 0,206 واط/كجم للطرف المتأوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقناً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دليل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختيار إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية .Wi-Fi.

3 اختر البحث عن شبكات.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

4 اختر شبكة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يتصل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 32).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر  على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.

2 اختيار إعدادات > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

• لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.

• لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.

• لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر متابعة ([شحن الجهاز](#) الصفحة 31).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو [Wi-Fi](#).

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط **Garmin Express**، الصفحة 34).

- افتح تطبيق **Garmin Express**.

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel mini-USB.

- يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ **①** على جهاز Garmin Drive، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الكمبيوتر.

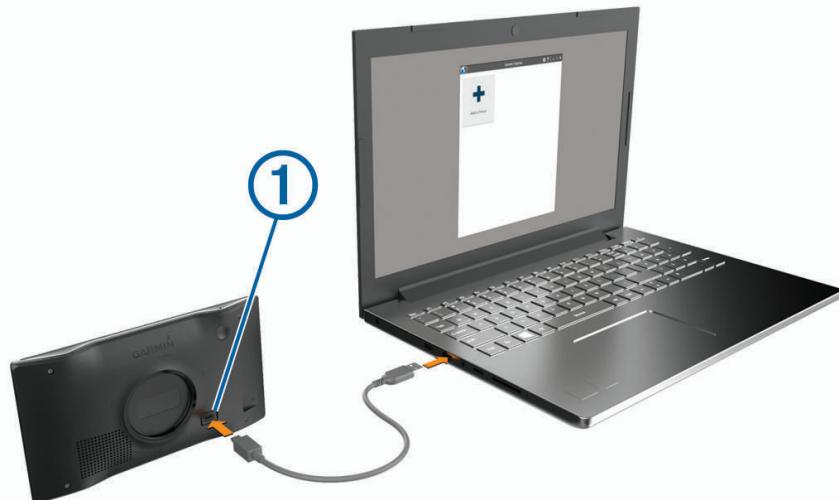


- عندما يطالبك جهاز Garmin Drive بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **نعم**.

- في تطبيق Garmin Express، اختر **إضافة جهاز**.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

- انقر فوق **إضافة الجهاز**، وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

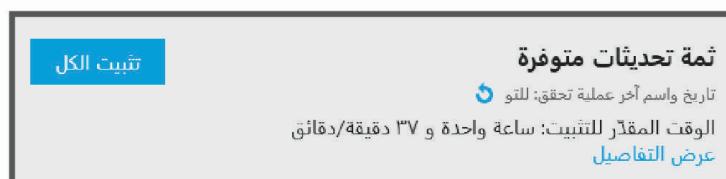

- حدد **خيارات**:

- لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق **تنسيت الكل**.

- لتنسيت تحديث معين، انقر فوق **عرض التفاصيل**، ثم انقر فوق **تنسيت** إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيتها.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأً من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتنسيت بطاقة **microSD** في الجهاز إضافةً إلى المساحة المتوفّرة تخزين (شريط **بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات**، الصفحة 36).

- ابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تنسيتها.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادته توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خياراً:

- عرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، وابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداة صلبة أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، والا تتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express).

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.

2 أهل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- اعمد إلى تدوير القطعة الطرفية **①** بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي **②** والمنصهر **③**.
- أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل وأعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة **④**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- نطّف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- رّكب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin Drive وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS ([إعدادات الملاحة](#), الصفحة 28).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتي

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة ([تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة](#), الصفحة 35).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض، الصفحة 29](#)).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض، الصفحة 29](#)).
- خفّض مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت، الصفحة 4](#)).
- أوقف تشغيل راديو wi-fi أثناء عدم تشغيله ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 3](#)).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 3](#)).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك الغاء إقران هاتفك بالجهاز، واكمال عملية الإقران ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 23](#)).

ملحق

ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك ثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك ([Garmin Drive 55 نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1](#)).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.
ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 وWindows NT وMeg OS 10.3 Mac والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخريطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز Garmin Drive بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تطهير صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 36). وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملفاً.
- 4 اختر تعديل > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واحتر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلات ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

garmin.com/accessories انتقل إلى

support.garmin.com

