


GARMIN®

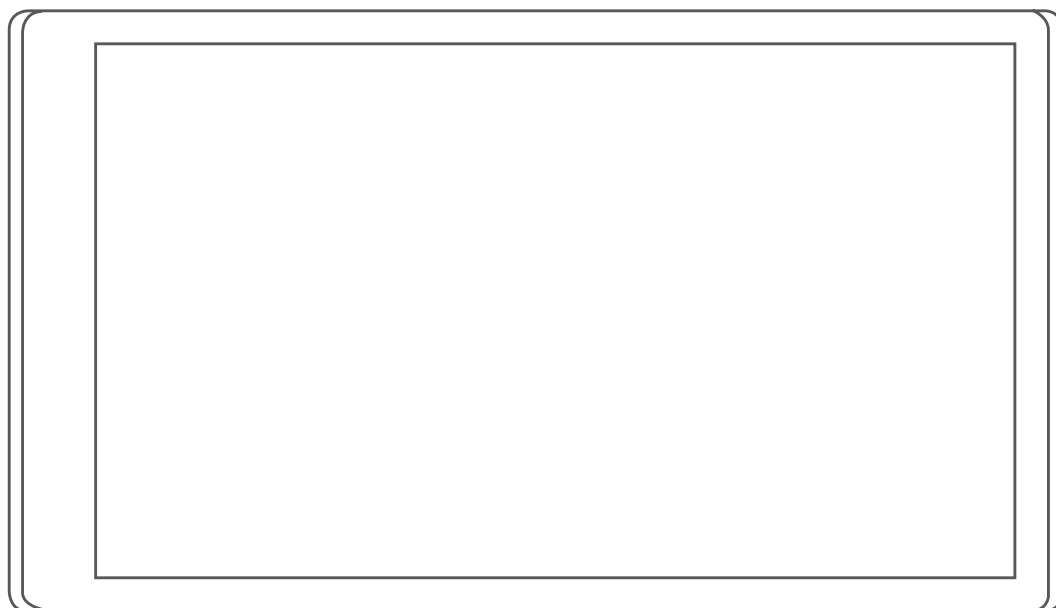

GARMIN DRIVE™ 55

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang..... 1

Garmin Drive 55 – oversikt over enheten.....	1
Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet.....	2
Slå enheten av eller på.....	3
Innhente GPS-signaler.....	3
Ikoner på statuslinjen.....	4
Bruke knappene på skjermen.....	4
Justere volumet.....	4
Justere lysstyrken på skjermen.....	4

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 5

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler.....	5
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	6

Finne og lagre posisjoner..... 6

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	7
Finne en adresse.....	7
Posisjonssøkeresultater.....	8
Posisjonssøkeresultater på kartet.....	9
Endre søkeområdet.....	9
Interessepunkter.....	9
Finne en posisjon etter kategori.....	10
Foursquare.....	10
Tripadvisor®.....	10
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	11
Søkeverktøy.....	11
Finne et veikryss.....	11
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	11
Parkering.....	11
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	11
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	12
Vise posisjoner som nylig er funnet.....	12
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	12

Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	12
Finne nødtjenester og drivstoff.....	12
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	12
Legge til en snarvei.....	12
Fjerne en snarvei.....	13
Lagre posisjoner.....	13
Lagre en posisjon.....	13
Lagre din gjeldende posisjon.....	13
Redigere en lagret posisjon.....	13
Tildele en lagret posisjon kategorier.....	13
Slette en lagret posisjon.....	14

Navigere til destinasjonen..... 14

Ruter.....	14
Starte en rute.....	14
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	14
Kjøre hjem.....	14
Ruten på kartet.....	15
Vise svinger og anvisninger.....	16
Vise hele ruten på kartet.....	16
Ankomme destinasjonen.....	16
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	16
Endre den aktive ruten.....	17
Legge til en posisjon i ruten.....	17
Tilpasse ruten.....	17
Foreta en omkjøring.....	17
Endre modus for ruteberegning.....	18
Stoppe ruten.....	18
Bruke foreslåtte ruter.....	18
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	18
Unngå trafikkforsinkelser på ruten... ..	18
Unngå bomveier.....	18
Unngå bomringmerker.....	19
Unngå veielementer.....	19
Unngå miljøsoner.....	19
Egendefinerte unngåelser.....	19
Navigere utenfor vei.....	20

Bruke kartet..... 20

Kartverktøy.....	21
Vise et kartverktøy.....	21
Lenger fremme.....	21

Vise kommende posisjoner	21
Tilpasse kategorier for Lenger fremme	22
Kommende byer	22
Vise kommende byer og avkjøringstjenester	22
Tripinformasjon	22
Vise tripdata på kartet	22
Vise tripinformasjonssiden	23
Vise triploggen	23
Nullstille tripinformasjon	23
Vise kommende trafikkhendelser	24
Vise trafikk på kartet	24
Søke etter trafikkhendelser	24
Tilpasse kartet	24
Tilpasse kartlagene	24
Endre kartdatafeltet	24
Endre perspektiv på kartet	24

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 25

parkobling med smarttelefonen	25
Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen	25

Trafikk.....26

Motta trafikkdata med smarttelefonen	26
Aktivere trafikk	26
Vise trafikk på kartet	26
Søke etter trafikkhendelser	26

Bruke programmene..... 26

Vise brukerveiledningen på enheten	26
Vise værmeldingen	27
Vise været nærme en annen by	27
Vise værradaren	27
Vise værvarsler	27
Kontrollere veiforholdene	27
Turplanlegger	27
Planlegge en tur	28
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	28
Oppdage severdigheter langs turen	28
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	28

Navigere til en lagret tur	29
Redigere og lagre den aktive ruten ...	29
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	29

Garmin Drive innstillinger..... 29

Innstillinger for kart og kjøretøy	29
Aktivere kart	29
Navigasjonsinnstillinger	30
Innstillinger for beregningsmodus ...	30
Angi en simulert posisjon	30
Innstillinger for trådløst nettverk	31
Innstillinger for kjørehjelp	31
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	31
Innstillinger for ryggekamera	31
Skjerminnstillinger	31
Trafikkinnstillinger	32
Innstillinger for enheter og tid	32
Angi klokkeslett	32
Innstillinger for språk og tastatur	32
Innstillinger for enhet og personvern ...	32
Nullstille data og innstillinger	33

Informasjon om enheten.....33

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	33
Spesifikasjoner	33
Lade enheten	33

Vedlikehold av enheten..... 33

Garmin støttesenter	33
Kart- og programvareoppdateringer	34
Koble til et Wi-Fi nettverk	34
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	35
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	36
Ta vare på enheten	37
Rengjøre enhetens utside	37
Rengjøre berøringsskjermen	37
Unngå tyveri	37
Starte enheten på nytt	37
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	37
Fjerne enheten fra braketten	37
Fjerne braketten fra sugekoppen	38

Fjerne sugekoppen fra frontruten....	38
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	38

Feilsøking.....38

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	38
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	38
Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	38
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	39
Enheten kobler seg ikke til telefonen...	39

Tillegg.....39

Sette inn minnekort for kart og data....	39
Databehandling.....	39
Om minnekort.....	39
Koble enheten til datamaskinen.....	39
Overføre data fra datamaskinen.....	40
Koble fra USB-kabelen.....	40
Vise status for GPS-signal.....	40
Kjøre tilleggskart.....	40
Kjøre tilbehør	40

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer*, side 34).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet*, side 2).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler*, side 3).
- Justere volumet (*Justere volumet*, side 4) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 4).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 14).

Garmin Drive 55 – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data

Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- For å slå på enheten trykker du på av/på-tasten ① eller kobler enheten til strøm.



- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

■ ■ ■ ■ på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 40).
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Innstillinger for trådløst nettverk, side 31).
9:10 	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 32).
	Batteriladenivå.
	Tilkoblingsstatus for Garmin Drive appen. Et farget ikon viser at appen er tilkoblet (Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25).
53° 	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen, side 27).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  for å få flere alternativer.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørt veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 26](#)).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Førervarsler**.

2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.
- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med oppdateringer uten abonnement.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du  **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 7*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 7*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 10*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 9*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagrete** (*Lagre posisjoner, side 13*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 12*).
- Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare®** (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 10*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 11*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  **Søker i nærheten av:** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

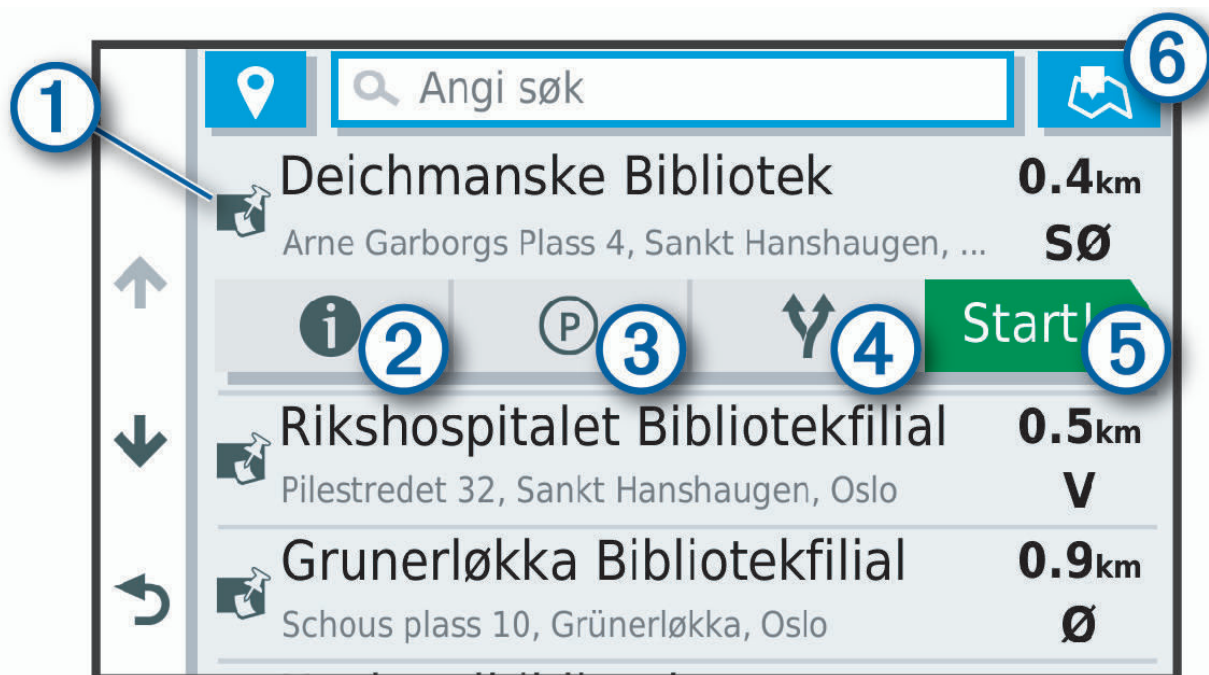

①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg  fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.



①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ 	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

1 Velg **Hvor skal du?**

2 Velg .

3 Velg et alternativ.

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Foursquare

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at informasjon fra Foursquare er korrekt.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din.

Velg **Hvor skal du? > Foursquare®**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Du kan vise Foursquare posisjonsinformasjon og brukeranmeldelser.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg **i**.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger  og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger  og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  > **Utforsk dette stedet**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Parkering

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon fra søkerresultatene.
- 4 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre posisjonsopplysninger, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 10*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagrete**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagrete**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagrete**.
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 18*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 18*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 14*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 17*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 17*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 6*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du  > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 17*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 15*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 17*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du  for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon.**
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

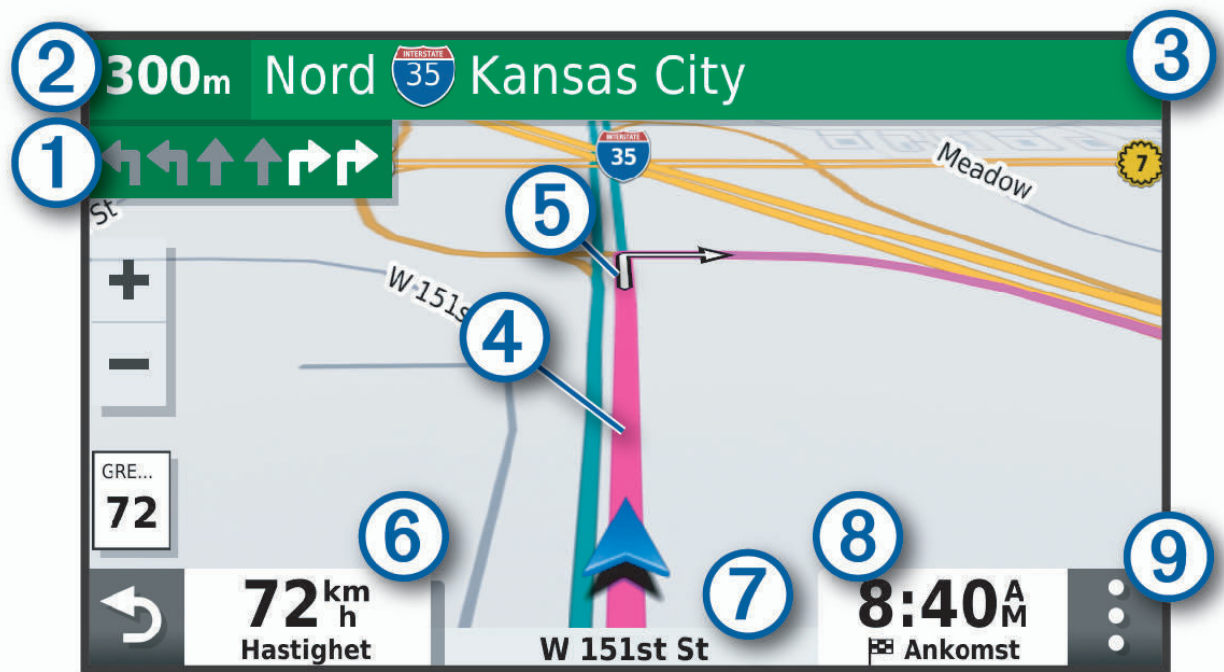

①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthøvet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (<i>Endre kartdatafeltet</i> , side 24).
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 16*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis enheten ikke ber deg om dette, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**. Velg deretter  > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 14](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegge en tur, side 28](#)).

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Hvor skal du?**
- 2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 6](#)).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 14](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- 3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
- 5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Rediger rute**.
TIPS: Hvis verktøyet Rediger rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
 - Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 32](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 26](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 32](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alt.rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheteren din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsonsone, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.
- 3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus** > **Utenfor vei** > **Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 15](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 14](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 17](#)).

Ingen Lyd: Demper hovedvolumet.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 22](#)).

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på ([Lenger fremme, side 21](#)).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise kommende trafikkhendelser, side 24](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tripdata på kartet, side 22](#)).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 16](#)).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt.

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Gå til kartet, og velg .
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet


Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

- 1 På kartet velger du **Tripdata**.
- 2 Velg et alternativ:

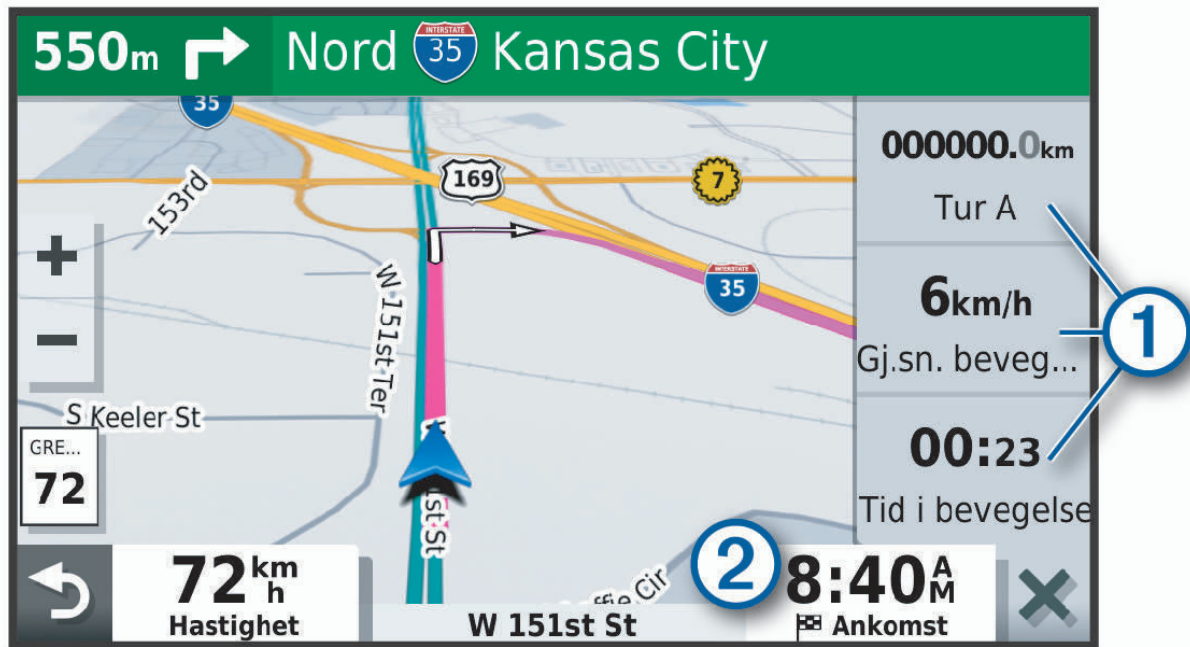

- Velg et datafelt i tripdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg **≡ > Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk, side 26](#)).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 26](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 27](#)).

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Garmin Drive enheten med smarttelefonen og Garmin Drive appen for å aktivere ytterligere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Garmin Drive enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen

Du kan bruke Garmin Drive appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til Garmin Drive enheten for å navigere dit.

- 1 Velg **Hvor skal du?** i Garmin Drive appen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

- 3 Velg et foreslått søkeresultat.
Appen viser posisjonen på et kart.
- 4 Velg **Kjør!** for å starte en rute.

Garmin Drive enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger, side 32](#)). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive appen ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 26](#)).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).
- 2 Velg **Innstillinger** > **Trafikk** på Garmin Drive enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer** > **Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten ([Innstillinger for språk og tastatur, side 32](#)).
- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive appen for å motta værdata ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

1 Velg **Programmer > **Vær**.**

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

1 Velg **Programmer > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.**

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

1 Velg **Programmer > **Værradar**.**

2 Velg ► for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1 Velg **Programmer > **Vær**.**

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg ≡ > **Værvarsler.**

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25](#)).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

1 Velg **Programmer > **Vær**.**

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg ≡ > **Veiforhold.**

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Turinnstillinger > Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg  > **Turinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten, side 17*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 18*).

Navigere til en lagret tur

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Min aktive rute**.

2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.

3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 32).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer** > **Hvor jeg har vært**.

Garmin Drive innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasser kartlagene*, side 24).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi® nettverk, parkoblede Bluetooth® enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 34](#)).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold ([Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 5](#)).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Varsling av nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 18*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programwareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se reiseloggen, bruke funksjonen Hvor har jeg vært og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdataber.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger > Enhet > Nullstill**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Tøm reisehistorikk** for å slette reisehistorikken din.
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke lagrede posisjoner eller installerte kart.
- Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standard innstillinger**.
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
- Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger**.
Dette alternativet sletter alle brukerdata, inkludert lagrede posisjoner, nylig funne steder og reisehistorikk. Installerte kart slettes ikke.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.

2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens og sendeeffekt	2,4 GHz ved 14 dBm maks.
EU SAR	0,590 W/kg torso, 0,206 W/kg ben
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.

2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi-Fi teknologi.

3 Velg Søk etter nettverk.

Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.

4 Velg et nettverk.

5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg Ferdig.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 34](#)).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.

- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 33](#)).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptorer for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 37*).
- 2 Åpne 📍 Garmin Express appen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten ① på Garmin Drive-enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.



- 4 Når Garmin Drive-enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.

Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 39*).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen ([Feste og slå på Garmin Drive enheten i kjøretøyet, side 2](#)).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillinger, side 30](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil ([Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 38](#)).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 31*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 31*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 4*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk, side 31*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 3*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheden kobler seg ikke til telefonen

- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten og fullføre parkoblingen på nytt (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 25*).

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndsinstallert Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin Drive 55 – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndsinstallert Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når Garmin Drive enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 39*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.

- 3 Velg en fil.

- 4 Velg **Rediger > Kopier**.

- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:

- I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
- Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.

- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.

- 2 Klikk på kategorien **Kart**.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

