


GARMIN®

DESCENT™ X50i

Dive Computer

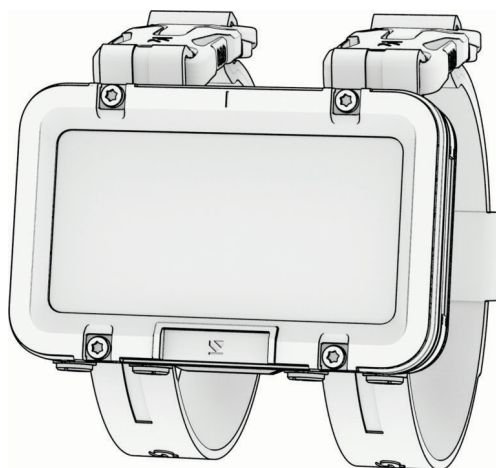

Kasutusjuhend

Sisukord

Sissejuhatus..... 4

Alustamine.....	4
Seadme ülevaade.....	4
Juhtelemendid.....	4
Taskulambi kasutamine.....	5

Sukeldumine..... 6

Hoiatus.....	0
Sukeldumishoiatused.....	6
Hoiatus.....	0
Ettevaatus sukeldumisel.....	6
Sukeldumisrežiimid.....	7
Basseinisukeldumisrežiimi kasutamine.....	7
Sukeldumise seadistamine.....	7
Sukeldumisrežiimi täpsemad sätted.....	8
Sukeldumisgaaside seadistamine....	8
Kohandatud sukeldumishoiatuse seadistamine.....	8
PO2 piirväärtuste määramine.....	9
CCR-i sättepunktide määramine.....	9
Andmekuvade kohandamine.....	9
Lendamise vältimise aeg.....	10
Dive Shortcuts.....	10
Õhu integratsioon.....	10
Transiiveri äratamine vähese energiatarbega režiimist.....	10
Transiiveri sidumine Descent™ sukeldumisarvutiga.....	11
Sukeldumisvõrk ja õhu integratsiooni seaded.....	11
Sukeldumissõnumite saatmine.....	12
Sukelduja abisüsteemi taotlemine..	12
Transiiveri tarkvara uuendamine sukeldumisarvuti abil.....	13
Poi Descent™ S1.....	13
Poini navigeerimine.....	13
Sukeldumise andmekuvad.....	14
Ühe gaasi ja mitme gaasi andmekuvad.....	14
CCR-i andmekuvad.....	15
Möödiku andmekuvad.....	16
Valmistumine sukeldumiseks.....	16

Sukeldumiskompassiga navigeerimine.....	17
Möödikuga sukeldumisstopperi kasutamine.....	17
Transiiveri andmete vaatamine sukeldumise ajal.....	18
Gaaside vahetamine sukeldumise ajal.....	18
Päästmisprotseduurile CC ja OC sukeldumise vahel lülitumine.....	19
Ohutuspeatuse tegemine.....	19
Dekompressioonipeatuse tegemine.....	19
Dünaamilise sügavuse vaatamine...	20
Kaardi vaatamine sukeldumise ajal.....	21
Sukeldumissündmuse märkimine...	21
Pinnaintervalli rakenduse vaatamine..	21
Sukeldumislogi rakenduse vaatamine.....	21
Sukeldumise planeerimine.....	22
NDL-aja arvutamine.....	22
Hingamisgaasi arvutamine.....	22
Dekompressiooniplaani loomine....	22
Dekompressiooniplaanide kasutamine.....	23
Läheduses asuvate sukeldumiskohtade otsimine.....	23
Sukeldumine veekogus, mille pind on merepinnast vähemalt 300 m kõrgemal.....	23
Sukeldumishoiatused.....	23
Transiiveri hoiatused.....	25
Poi hoiatused.....	26
Sukeldumistarviku kaotuse hoiatuste lubamine.....	26
Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus.....	26
SubWave™ -tehnoloogia lisateave.....	27
Sukeldumise terminoloogia.....	27

Kaart..... 28

Kaardi vaatamine.....	28
Kaardil oleva asukoha salvestamine või sinna navigeerimine.....	28
Salvestatud asukoha muutmine ja kustutamine.....	28

Salvestatud asukohta navigeerimine.....	28	Akuteave.....	42
Kaardi seaded.....	28	Seadme hooldamine.....	42
Täpsemad kaardisätted.....	29	Seadme puhastamine.....	43
Merenduskaardi seaded.....	29	Andmeväljad.....	43
Teekonna seaded.....	29	Tõrkeotsing.....	45
Kompass.....	30	Tooteuuendused.....	45
Kompassi suuna seadistamine.....	30	Lisateabe hankimine.....	45
Põhjaviite seadistamine.....	30	Mu seadme keel on vale.....	45
Kompassi kalibreerimine.....	30	Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega?.....	45
Ilm.....	31	Telefon ei ühendu seadmega.....	45
Ilmaprognoosi vaatamine.....	31	Sukeldumine.....	45
Reaalajas ilmakaardi vaatamine.....	31	Koekoormuse lähtestamine.....	45
Ilmaprognoosi asukoha lisamine.....	31	Pinnarõhu lähtestamine.....	45
Loodeteabe vaatamine.....	32	Satelliitsignaali hankimine.....	46
Teavituste kuvamine.....	33	GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine.....	46
Ühenduvus.....	34		
Telefoniga ühenduvuse funktsioonid..	34		
Telefoni sidumine.....	34		
Rakendus Garmin Dive™.....	34		
Wi-Fi® ühenduvuse funktsioonid.....	34		
Ühendumine Wi-Fi® võrku.....	34		
Juhtmeta andurid.....	34		
inReach® kaugjuhtimispult.....	34		
Garmin Share.....	35		
Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share.....	35		
Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share.....	35		
Funktsiooni Garmin Share seaded..	36		
Seaded.....	37		
Ekraani ja heleduse seaded.....	37		
Süsteemi seaded.....	37		
Satelliidiseaded.....	37		
Kõigi vaikeseadete lähtestamine....	37		
Seadme teave.....	39		
Seadme laadimine.....	39		
Seadme kandmine.....	39		
Rihmade vahetamine.....	39		
Benji-nööride kinnitamine.....	41		
Tehnilised andmed.....	42		

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.


Alustamine

Sukeldumisarvuti esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.

- 1 Hoia nuppu **PWR** vähemalt üks sekund all, et sukeldumisarvuti sisse lülitada (*Seadme ülevaade, lehekülg 4*).
- 2 Algseadistamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Algseadistuse käigus saad telefoni sukeldumisarvutiga siduda, et võtta vastu teavitusi, sünkroonida andmeid ja veel muudki teha (*Telefoni sidumine, lehekülg 34*).
- 3 Lae sukeldumisarvuti (*Seadme laadimine, lehekülg 39*).
- 4 Alusta sukeldumist (*Valmistumine sukeldumiseks, lehekülg 16*).

Seadme ülevaade

sellel on ka kohandatavad allhoidmise funktsioonid, mis on sukeldumise ajal määratud erinevatele nuppudele ja nupukombinatsioonidele (*Dive Shortcuts, lehekülg 10*).

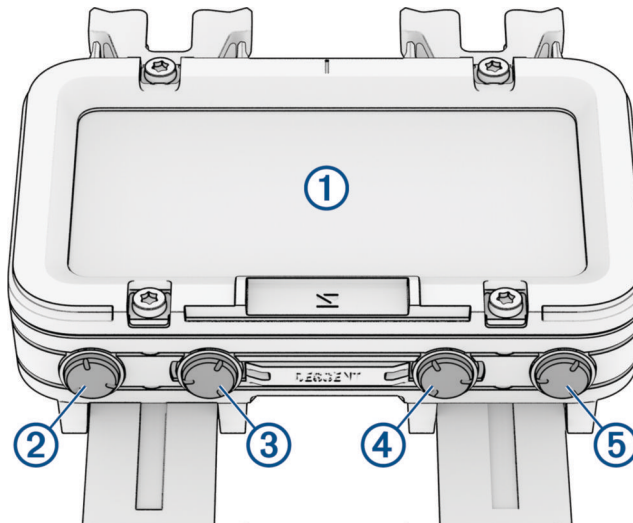

① Puuteekraan:

- puuduta menüüsuvandi valimiseks.
- Menüüde sirvimiseks nipsa üles või alla.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks nipsa paremale.

② BACK / PWR:

- vajuta eelmisele kuvale naasmiseks.
- Hoia all sukeldumisarvuti sisselülitamiseks.
- Hoia all juhtnuppude menüü nägemiseks (*Juhtlemendid, lehekülg 4*).

③ PREV:

- vajuta menüüde sirvimiseks.

④ NEXT:

- vajuta menüüde sirvimiseks.

⑤ ENTER / TORCH:

- vajuta menüüsuvandi valimiseks.
- Hoia all taskulambi sisselülitamiseks (*Taskulambi kasutamine, lehekülg 5*).

Juhtlemendid

Juhtnuppude menüü võimaldab sul kiiresti juurde pääseda seadme funktsioonidele ja valikutele. Hoia mis tahes kuval all nuppu **BACK**.

Juhtimine	Kirjeldus
	Vali avakuvale naasmiseks.
	Vali puuteekraani juhtelementide lubamiseks.
	Vali basseinisukeldumisrežiimi lubamiseks (<i>Basseinisukeldumisrežiimi kasutamine, lehekülg 7</i>).
	Vali nuppude ja puuteekraani lukustamiseks, et vältida tahtmatut vajutamist ja pühkimist.
	Vali sätete menüü avamiseks (<i>Seaded, lehekülg 37</i>).
	Vali sukeldumisarvuti väljalülitamiseks.
Heledus	Vali heleduse ja ekraaniseadete reguleerimiseks.
Taskulamp	Vali taskulambi sisselülitamiseks ja selle režiimi määramiseks (<i>Taskulambi kasutamine, lehekülg 5</i>).
Bluetooth	Vali Bluetooth® tehnoloogia ja seotud telefoni ühendamise lubamiseks (<i>Telefoni sidumine, lehekülg 34</i>).
Wi-Fi	Vali Wi-Fi® ühenduse lubamiseks (<i>Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 34</i>).

Taskulambi kasutamine

HOIATUS

Seadmel on valgusallikas (taskulamp), mis võib olla programmeeritud teatud ajaperioodi vältel vilkuma. Kui sul on epilepsia või oled tundlik eredate või vilkuvate tuled suhtes, pea nõu arstiga.

Saad lülitada taskulambi nõrga või tugeva valguse režiimi või panna selle vilkuma selleks valitud mustris.

MÄRKUS: taskulambi kasutamine võib vähendada aku kasutusaega. Aku kasutusaaja pikendamiseks võib vähendada eredust.

1 Tee valik:

- Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- Hoia mis tahes ekraanil olles all nuppu **BACK**.

2 Vali **Taskulamp**.

3 Taskulambi sisselülitamiseks vali .

4 Vali taskulambi režiim.

VIHJE: taskulambi sisselülitamiseks hoia suvalisel kuval all valikut TORCH. Taskulambi režiimi muutmiseks vajuta esimese kolme sekundi jooksul valikut PREV või NEXT.

Sukeldumine

⚠ HOIATUS

Alltoodud hoiatuste eiramine võib tuua endaga kaasa surma või tõsise kehavigastusega lõppeva õnnetuse või meditsiinijuhtumi.

Sukeldumishoiatused

- Seadme sukeldumisfunktsioonid on mõeldud kasutamiseks ainult diplomeeritud sukeldujatele. Seadet ei tohi kasutada ainsa sukeldumisarvutina. Kui seadmesse ei sisestata asjakohast sukeldumisega seotud teavet, võib see põhjustada raske vigastuse või surma.
- Ära ületa seadme maksimaalset lubatud sukeldumissügavust (*Tehnilised andmed, lehekülg 42*).
- Veendu, et oskaksid oma seadet igakülgsest kasutamisest ja mõistaksid selle kuvasid ja piiranguid. Kui sul on selle kasutusjuhendi või seadme kohta küsimusi, lahenda arusaamatus või segadus enne seadmega sukeldumist. Pea meeles, et sina ise vastutate enda ohutuse eest.
- Kessoontõve risk on olemas iga sukeldumise korral, isegi kui järgid sukeldumistabelis või -seadmes antud sukeldumiskava. Kessoontõve ja hapnikumürgituse esinemise võimalust ei saa välistada ükski toiming, sukeldumisseade ega sukeldumistabel. Inimese füsioloogiline seisund võib päev-päevalt erineda. Seade ei saa neid muutusi arvestada. Soovitav on järgida seadme antud piiranguid, et minimeerida kessoontõve riski. Enne sukeldumist peaksid oma füüsilise võimekuse osas nõu pidama arstiga.
- Sukeldumisarvuti saab arvutada sinu õhu tarbimise määra (SAC) ja allesjäänud õhu aja (ATR). Need arvutused on hinnangulised ja neid ei tohiks võtta ainsa teabeallikana.
- Kasuta varuseadmeid, sealhulgas sügavusmõõturit, sukeldatavat manomeetrit ning taimerit või kella. Selle seadme abil sukeldudes peab sul olema juurdepääs dekompressioonilauale.
- Enne sukeldumist kontrolli ohutust (nt kontrolli seadme õiget töötamist ja seadeid, kuvamisfunktsiooni, aku laetuse taset, balloonorõhku ning mullitamist voolikute ja liitmike lekkimise korral).
- Kui sukeldumisarvuti ekraanil kuvatakse paagi rõhu või akuga seotud hoiatus, lõpeta kohe sukeldumine ja naase ohutult pinnale. Häire eiramine võib põhjustada raske vigastuse või surma.
- Mitu kasutajat ei tohi seda seadet korraga sukeldumiseks kasutada. Sukeldumisprofiilid on kasutajaspetsiifilised. Teise sukelduja profiili kasutamine võib põhjustada eksitava teabe kuvamise, mis võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.
- Ohutuse huvides ei tohi ükski sukelduda. Sukeldu kindlasti koos kaaslasega ka siis, kui keegi sinu sukeldumist veepinnalt jälgib. Pärast sukeldumist peaksid olema pikemat aega koos teistega, sest kessoontõbi võib ilmneda hiljem või pinnale tõusmise järel tehtavate tegevuste mõjul.
- Seade pole ette nähtud kaubanduslikuks ja kutseliseks sukeldumiseks. See on mõeldud kasutamiseks ainult vaba aja veetmise eesmärgil. Kaubanduslikul või kutselisel sukeldumisel võib kasutaja sattuda väga sügavale või kokku puutuda tingimustega, mis suurendavad kessoontõve riski.
- Ärge kasutage sukeldumiseks gaasi, kui te pole selle sisus isiklikult veendunud ja sisestanud analüüsitud väärtuse seadmesse. Kui paagi sisus ei veenduta ja õigeid gaasiväärtusi seadmesse ei sisestata, põhjustab see vale sukeldumiskava teabe ja võib lõppeda raske vigastuse või surmaga.
- Mitme gaasiseguga sukeldumine on palju ohtlikum kui ühe gaasiseguga sukeldumine. Mitmest gaasist koosneva segu kasutamisega seotud vead võivad põhjustada raske vigastuse või surma.
- Transiiver pole hapnikuga kasutamiseks puhastatud. Ära kasuta transiiverit ainena, kus on hapnikku rohkem kui 40%.
- Veenduge, et tõus oleks ohutu. Kiire tõus suurendab kessoontõve riski.
- Seadmel dekompressiooni lukustuse funktsiooni keelamine võib põhjustada kessoontõve riski suurenemise, mis võib põhjustada vigastuse või surma. Keelake see funktsioon omal vastutusel.
- Vajaliku dekompressioonipeatuse eiramine võib põhjustada raske vigastuse või surma. Ärge tõuske kuvatud dekompressioonipeatuse sügavusest kõrgemale.
- Tehke kolmeminutiline ohutuspeatust kolme ja viie meetri vahel, isegi kui dekompressioonipeatus pole vajalik.

⚠ HOIATUS

Järgmiste hoiatuste eiramisel võib tagajärjeks olla väike või keskmine kehavigastus või varaline kahju.

Ettevaatus sukeldumisel

- Sukeldumise sõnumside ja navigeerimise jaoks on vajalik nähtavus kahe sama uusima tarkvaraversiooniga ühilduva vastuvõtja vahel. Takistused ja muud keskkonnategurid võivad vastuvõtja ühenduvust mõjutada ning sõnumite saatmist ja vastuvõtmist aeglustada või takistada. Hea ühenduse korral kulub sukeldujate vahel andmete saatmiseks alla 20 sekundi. Kehva ühenduse korral üritavad seadmed andmeid saata kuni

kaks minutit. See on lisafunktsioon, mida ei tohiks kasutada hädaabi saamise meetodina ja mis ei tohiks asendada traditsioonilisi sukeldumisohtusvahendeid ja -protseduure.

- Seadme ulatus ning sõnumite saatmine ja/või asukoha jälgimine sõltub ühilduvate seadmete tüübist, millega seade suhtleb ([Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus, lehekülg 26](#)).

Sukeldumisrežiimid

Sukeldumisarvuti Descent™ X50i toetab mitut sukeldumisrežiimi. Igal sukeldumisrežiimil on neli etappi: sukeldumiseelne kontroll, veepinna pealne näit, sukeldumine, sukeldumisjärgne. Sukeldumiseelse kontrolli käigus saad enne sukeldumise alustamist sukeldumisseaded kinnitada ([Sukeldumise seadistamine, lehekülg 7](#)). Samuti saad kontrollida ühendust oma seotud Descent tarvikutega. Pinnaetapp näitab sukeldumisrežiimi andmekuvasid ([Sukeldumise andmekuvad, lehekülg 14](#)). Sukeldumise etapp näitab käimasoleva sukeldumise andmeid ja muud seadme funktsioonid, nt GPS, on keelatud ([Valmistumine sukeldumiseks, lehekülg 16](#)). Sukeldumisjärgse ülevaate ajal saad vaadata lõpetatud sukeldumise kokkuvõtet ([Sukeldumislogi rakenduse vaatamine, lehekülg 21](#)).

Üks gaas: selles režiimis saad sukelduda kasutades ainult ühte gaasisegu. Võid seadetes lisada tagavaraks veel kuni 11 gaasisegu.

Mitu gaasi: see režiim võimaldab seadistada mitmeid gaasisegusid ja gaase välja vahetada sukeldumise ajal. Saad seadistada hapniku sisaldust 5–100%. See režiim toetab ühte gaasi sukeldumise ajaks ja kuni 11 lisagaasi dekompressiooniks või tagavaragaasideks.

MÄRKUS: dekompressioonivaba sukeldumislimiidi (NDL) ja pinnale tõusmiseks kuluva aja (TTS) arvutused hõlmavad sukeldumiskaasi ja dekompressioonikaasi kasutamist. Tagavaragaase ei kasutata dekompressioonivaba sukeldumislimiidi (NDL) ja pinnale tõusmiseks kuluva aja (TTS) arvutustes, kuni aktiveerid need sukeldumise ajal.

CCR: see režiim suletud kontuuriga hingamisaparaadiga sukeldumise (CCR) jaoks võimaldab sul konfigureerida kaks hapniku osarõhuga (PO2) seadeväärtust, suletud kontuuriga (CC) lahjendusgaasid ja avatud kontuuriga (OC) dekompressiooni ja tagavaragaasid.

Möödik: selles režiimis saad sukelduda kasutades põhilisi sukeldumise taimeri funktsioone.

MÄRKUS: pärast möödikurežiimis sukeldumist saad sukeldumisarvutit kasutada 24 tundi ainult möödikurežiimis.

Basseinisukeldumisrežiimi kasutamine

Kui seade on basseinisukeldumisrežiimis, toimivad kudede koormuse ja dekompressiooni lukustuse funktsioonid tavapäraselt, kuid sukeldumisi ei salvestata sukeldumislogisse.

1 Juhtnuppude menüü nägemiseks hoia all nuppu **BACK**.

2 Vali .

Basseinis sukeldumise režiim lülitub keskööl automaatselt välja.

Sukeldumise seadistamine

Saad muuta sukeldumise seadeid vastavalt oma vajadustele. Kõik seaded ei sobi kõikide sukeldumisrežiimidega. Saad enne sukeldumist seadeid ka kohendada.

Select **Sukeldumise seadistus**.

Gaasid: määrab gaasiga sukeldumise režiimis kasutatavad gaasiseadused ([Sukeldumiskaaside seadistamine, lehekülg 8](#)). Iga gaasiga sukeldumise režiimi jaoks võib sul olla kuni kaksteist gaasi.

Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine: seob Descent™ transiiverid ja konfigureerib andmekuvasid ([Õhu integratsioon, lehekülg 10](#)).

Konservatism: seadistab konservatismi taseme dekompressiooniarvutustes. Kõrgem konservatism tähendab lühemat põhjas viibimise aega ja pikemat veepinnale tõusmise aega. Valik Kohandatud võimaldab määrata kohandatud kaldenurga teguri.

MÄRKUS: enne konservatismi taseme kohandamist veendu, et mõistad kaldetegureid.

Vee tüüp: määrab vee tüübi.

PO2: määrab maksimaalse töösügavuse (MOD), dekompressiooni, hoiatuste ja kriitiliste hoiatuste hapnikusisalduse (PO2) piirmäärade osalise rõhu baarides ([PO2 piirväärtuste määramine, lehekülg 9](#)).

Akvalangihoiatused: määrab gaasisukeldumise kohandatud hoiatused ([Kohandatud sukeldumishoiatuse seadistamine, lehekülg 8](#)).

Ekraaniseaded: kohandab iga sukeldumisrežiimi andmekuvasid ([Sukeldumise andmekuvad, lehekülg 14](#)).

Ohtuspeatus: muudab ohtuspeatuse kestust.

Viimane dekompressioonipeatus: määrab viimase dekompressioonipeatuse sügavuse.

Sukeldumislõpu viivitus: määrab aja, mille möödumisel lõpetab seade pärast pinnale tõusmist sukeldumise ja salvestab selle.

CCR-i sättepunktid: määrab PO2 kõrged ja madalad sättepunktid suletud kontuuriga hingamisaparaadiga (CCR) sukeldumisel (*CCR-i sättepunktide määramine, lehekülg 9*).

Sukeldumise otseteed: määrab nupuotseteed kasutamiseks sukeldumiste käigus (*Dive Shortcuts, lehekülg 10*).

Täiustatud sätted: kohandab sukeldumisrežiimi täpsemad seaded (*Sukeldumisrežiimi täpsemad sätted, lehekülg 8*).

Sukeldumisrežiimi täpsemad sätted

Vali **Sukeldumise seadistus > Täiustatud sätted**.

Topeltnipisa kerimiseks: lülitab sukeldumisarvutis sisse topeltpuudutuse sukeldumisandmete kuvade sirvimiseks. Kui täheldad tahtmatut kerimist, kasuta tundlikkuse seadistamiseks suvandit Tundlikkus.

Häälētu sukeldumine: keelab sukeldumise ajaks kõik hoiatuste helitoonid ja vibratsioonid.

Kompass: kalibreerib ja määrab sukeldumiskompassi põhjasuuna (*Kompassi kalibreerimine, lehekülg 30*).

Lendamise vältimise aeg: seadistab lendamise vältimise pöördloendustaimer režiimi (*Lendamise vältimise aeg, lehekülg 10*).

Ühikud: määrab sukeldumise vahemaa, sügavuse, temperatuuri ja balloonirõhu mõõtühikud.

Dekompressiooni väljajätt: keelab dekompressiooni lukustuse funktsiooni. See funktsioon takistab ühe gaasi, mitme gaasi ja CCR-iga sukeldumist 24 tunni jooksul, kui oled dekompressioonilage rikkunud kauem kui kolm minutit.

MÄRKUS: saad dekompressiooni lukustuse funktsiooni keelata ka pärast dekompressioonilae rikkumist.

Sukeldumiskaaside seadistamine

Iga gaasiga sukeldumisrežiimi jaoks saad sisestada kuni kaksteist gaasi. Dekompressiooniarvutused hõlmavad sinu dekompressioonigaase, kuid mitte varugaase.

1 Vali **Sukeldumise seadistus > Gaasid**.

2 Vali sukeldumisrežiim.

3 Vali loendi esimene gaas.

Ühe gaasi või mitme gaasiga sukeldumisrežiimide puhul on see põhjagaas. Suletud kontuuriga hingamisaparaadi (CCR) sukeldumisrežiimi puhul on see lahjendusgaas.

4 Vali **Hapnik** ja sisesta gaasisegu hapnikuprotsent.

5 Vali **Helium** ja sisesta gaasisegu heeliumiprotsent.

Ülejäänud protsendi arvutab sukeldumisarvuti lämmastiksisaldusena.

6 Vajuta **BACK**.

7 Tee valik:

MÄRKUS: kõik suvandid pole kõigi sukeldumisrežiimide jaoks saadaval.

- Vali **Lisa varu** ja sisesta varugaasi hapniku- ja heeliumiprotsent.
- Gaasi kasutusotstarbe (nt dekompressioon või varu) määramiseks vali **Lisa uus**, sisesta hapniku ja heeliumi protsent ning siis vali **Režiim**.

MÄRKUS: soovitud laskumiskaasi määramiseks saad mitme gaasiga sukeldumise režiimis valida **Määra teekonnagaasina**.

Kohandatud sukeldumishoiatuse seadistamine

1 Vali **Sukeldumise seadistus > Akvalangihoiatused**

2 Tee valik:

- Uue hoiatuse lisamiseks vali **Lisa hoiatus**.
- Olemasoleva hoiatuse redigeerimiseks vali hoiatuse nimi.

3 Vajaduse korral luba hoiatus.

4 Tee valik:

MÄRKUS: kõigi hoiatuse tüüpide jaoks pole kõik suvandid saadaval.

- Et määrata sügavus, mis peaks hoiatuse käivitama, vali suvand **Sügavus**.
- Hoiatusele nime andmiseks vali **Silt**.
- Et määrata ajavahemik, mis peaks hoiatuse käivitama, vali suvand **Aeg**.
- Vali **Intervall**, et määrata, kas hoiatus tuleks käivitada üks kord või korduva intervalli tagant.

- Vali **Suund**, et määrata, kas hoiatus tuleks lubada tõusmise, laskumise või mõlema puhul.
- Vali **Sukeldumiste tüübid**, et määrata, millised sukeldumisrežiimid peaksid võimaldama hoiatuse käivitamist.
- Vali **Heli ja vibratsioon** märguandeheli või vibratsiooni seadmiseks või neist loobumiseks.
- Vali **Hüppikhoiatus** hoiatuse hüppikmärguande lubamiseks.
- Vali **Hoiatuse eelvaade**, et näha, kuidas hoiatus sukeldumise ajal ilmub ja kõlab.

PO2 piirväärtuste määramine

Hapniku osarõhu (PO2) hoiatusteate läved saab seadistada baaris.

1 Vali **Sukeldumise seadistus > PO2**.

2 Tee valik:

- Vali **MOD/dekompresiooni PO2**, et määrata maksimaalne töösügavus (MOD) ja dekompressiooni PO2 lävi oma planeeritud alumise gaasi jaoks enne, kui peaksid alustama tõusu ja lülituma dekompressiooni gaasile kõrgeima protsendi hapnikuga.

MÄRKUS: sukeldumisarvuti ei vaheta automaatselt gaase sinu eest. Gaasi pead valima sina.

- Enda jaoks sobiva kõrgeima hapnikukontsentratsiooni taseme piirväärtuse määramiseks vali **PO2 hoiatus**.
- Maksimaalse hapnikukontsentratsiooni taseme piirväärtuse, mille peaksid saavutama, määramiseks vali **Kriitiline PO2**.

3 Sisesta väärtus.

Kui saavutad sukeldumise ajal Kriitiline PO2 lävendväärtuse, kuvab sukeldumisarvuti hoiatusteate ([Sukeldumishoiatused](#), lehekülg 23).

CCR-i sättepunktide määramine

Saad konfigurioneerida hapniku kõrge ja madala osarõhu (PO2) sättepunktid suletud kontuuriga hingamisaparaadiga (CCR) sukeldumiste jaoks.

1 Vali **Sukeldumise seadistus > CCR-i sättepunktid**.

2 Tee valik:

- Madalama PO2 sättepunkti konfigureerimiseks vali **Madal sättepunkt**.
- Kõrgema PO2 sättepunkti konfigureerimiseks vali **Kõrge sättepunkt**.

3 Vali **Režiim**.

4 Tee valik:

- Sättepunkti automaatseks muutmiseks oma sügavuse järgi vali **Auto**.

MÄRKUS: näiteks kui laskud kõrge sättepunkti sügavusest madalamale või tõused madala sättepunkti sügavusest kõrgemale, lülitub PO2 piirväärtus ümber vastavalt kõrgele või madalale sättepunktile. Automaatsete sättepunktide sügavuste vahe peab olema vähemalt 6,1 m (20 jalga).

- Sättepunktide sukeldumise ajal käsitsi muutmiseks vali **Käsitsi**.

MÄRKUS: kui muudad sättepunkte käsitsi kuni 1,8 m (6 jala) automaatse lülitussügavuse piires, on automaatne sättepunkti ümberlülitamine keelatud seni, kuni oled automaatsest lülitussügavusest rohkem kui 1,8 m (6 jalga) kõrgemal või madalamal. See takistab sättepunkti tahtmatut ümberlülitamist.

5 Vali **PO2** ja sisesta väärtus.

6 Vajaduse korral vali **Sügavus** ja sisesta automaatse sättepunkti muutmise sügavuse väärtus.

Andmekuvade kohandamine

Võid iga sukeldumisrežiimi jaoks andmekuvade paigutust ja sisu kuvada, peita ja muuta.

1 Vali **Sukeldumise seadistus > Ekraaniseaded**.

2 Vali kohandamiseks sukeldumisrežiim.

3 Vali **Andmekuvad**.

4 Vali kohandamiseks andmekuva.

5 Vali .

6 Tee valik:

- Andmekuva andmeväljade arvu muutmiseks vali **Paigutus**.
- Vali **Andmeväljad** ja vali väli, mille andmeid soovid muuta,

VIHJE: saadavalolevate andmeväljade nimekirja kuvamiseks vt [Andmeväljad](#), lehekülg 43.

- Loendis andmekuva asukoha muutmiseks vali **Järjesta ümber**.

- Loendist andmekuva eemaldamiseks vali **Eemalda**.

MÄRKUS: kõik suvandid pole iga andmekuva jaoks saadaval.

7 Vajadusel vali **Lisa uus**, et loendisse andmekuva lisada.

Võid lisada kohandatud andmekuva või valida eelmääratud andmekuva.

Lendamise vältimise aeg

Pärast sukeldumist võib-olla vajalik mitu tundi oodata, enne kui on ohutu lennukiga lennata. Järelejäänud lendamise vältimise aja näitamiseks kuvatakse sümbol ✈ avakuval. Lisateavet saad vaadata pinnaintervalli rakenduses ([Pinnaintervalli rakenduse vaatamine](#), lehekülg 21).

Vali **Sukeldumise seadistus > Täiustatud sätted > Lendamise vältimise aeg**.

Režiim Lendamise vältimise aeg	Sukeldumise tüüp	Lendamise vältimise aeg
Standardne või 24 tundi	Sukeldumise kestus kuni 3 minutit või sügavus kuni 5 m (15 jalga).	0 tundi
Standardne	Pärast eelmist sukeldumist on dekompresioonivabast sukeldumisest on möödunud rohkem kui 48 tundi.	12 tundi
Standardne	Mitu dekompresioonivaba sukeldumist 48 tunni jooksul.	18 tundi
Standardne	Sukeldumine lõpetatud dekompresioonipeatusega.	24 tundi
24 tundi	Mõõdikuta vabasukeldumine, mis ei rikkunud dekompresiooniplaani.	24 tundi
Standardne või 24 tundi	Mõõdikuga vabasukeldumine või sukeldumine, mis rikkus dekompresiooniplaani.	48 tundi

Dive Shortcuts

Allhoidmise funktsioonid on sukeldumise ajal määratud konkreetsetele nuppudele ja nupukombinatsioonidele. Võid allhoidmise funktsioone kohandada enamiku otseteede jaoks ([Sukeldumise seadistamine](#), lehekülg 7).

TORCH: lülitab taskulambi sisse või välja ([Taskulambi kasutamine](#), lehekülg 5).

BACK: viib tagasi avakuvale.

PREV: kuvab su võrgus olevad sukeldujad.

NEXT: valib saatmiseks sukeldumissõnumi ([Sukeldumissõnumite saatmine](#), lehekülg 12).

NEXT + ENTER: määrab kompassi suuna ([Sukeldumiskompassiga navigeerimine](#), lehekülg 17).

BACK + PREV: avab hingamisgaasi seadistusmenüü ([Sukeldumiskaaside seadistamine](#), lehekülg 8).

Õhu integratsioon

Sukeldumisarvuti Descent™ X50i saab kasutada koos sellega seotud transiiveriga Descent, et näha balloonorõhku, hinnangulist järelejäänud õhuaega ja hinnangulist gaasikulu. Kui sead oma sukeldumisarvuti teise sukelduja transiiveriga, siis saad näha tema sügavust, kaugust ja balloonorõhku. Ühilduvad seadmed võivad saata ja/või võtta vastu sukeldumissõnumeid su sukeldumisvõrgus ([Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus](#), lehekülg 26). Lisateavet transiiveri Descent kohta vaata oma seadme kasutusjuhendist.

Transiiveri äratamine vähese energiatarbega režiimist

Pärast karbist eemaldamist on transiiver vähese energiatarbega režiimis. Transiiveri sidumiseks ja sellega ühenduse loomiseks pead selle vähese energiatarbega režiimist äratama.

Tee valik:

- Paigalda transiiver esimese etapi regulaatorile ja ava järk-järgult ballooni ventiil, et survestada regulaatorit .
MÄRKUS: see valik pole Bluetooth®-i sidumise korral saadaval. Bluetooth-i tehnoloogia on keelatud, kui transiiver on rõhu all.
- Keera patarei katet 270 kraadi vastupäeva, oota 30 sekundit ja seejärel keera patarei katet päripäeva, kuni see on kindlalt kinni.

MÄRKUS: enne madala energiatarbega režiimi naasmist jääb transiiver kaheks minutiks sisselülitatuks.

Transiiver annab helisignaali, kui ärkab vähese energiatarbega režiimist ja on valmis ühendust looma sinu sukeldumisarvuti Descent™ ([Transiiveri sidumine Descent™ sukeldumisarvutiga](#), lehekülg 11) või telefoniga.

Transiiveri sidumine Descent™ sukeldumisarvutiga

Enne transiiveri esmakordset kasutamist pead selle ühilduva Descent sukeldumisarvutiga ühendama, kasutades selleks ANT® tehnoloogiat.

- 1 Ärata transiiver vähese energiatarbega režiimist ([Transiiveri äratamine vähese energiatarbega režiimist, lehekülg 10](#)).
- 2 Vali oma Descent sukeldumisarvutis **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine > Saatjad**.
- 3 Tee valik:
 - Su enda transiiveri lisamiseks vali **Lisa oma paak**, vali loendist oma transiiver, sisesta transiiveri ID ja vali hingamisgaasi tarbimise arvutuste suvand.
transiiveri ID on trükitud korpusele.
 - Teise sukelduva transiiveri lisamiseks vali **Lisa teised sukeldujad**, vali loendist vähemalt üks transiiveri ja seejärel vali **Lisa**.

Kui sidumisprotsess on lõppenud, hakkab transiiver andmeid saatma ja on sukeldumisel kasutamiseks valmis. Kui transiiver ja sukeldumisarvuti edaspidi juhtmeta ühenduse levialas sisse lülitada, loovad need automaatselt ühenduse, kui sukeldumist alustad.

Mitmekesi sukeldudes saad sukeldumisarvutiga siduda kuni kaheksa transiiverit.

Sukeldumisvõrk ja õhu integratsiooni seaded

Vali **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine**.

MÄRKUS: mõned seaded on saadaval üksnes sinu enda või teise sukelduja transiiveriga.

Saatjad: kohandab seotud transiiverite seaded ([Transiiveri sätted, lehekülg 11](#)).

Poid: sidumine poiga Descent™ S1 ([Poi Descent™ S1, lehekülg 13](#)). Pärast sidumist võid poi oma sukeldumisarvutiga käsitsi sünkroonida ja vaadata teavet poi kohta, näiteks selle ühenduse olekut ning tarkvara versiooni.

Subwave'i funktsioonid: lubab SubWave™ funktsioonid, nt sõnumside ([Sukeldumissõnumite saatmine, lehekülg 12](#)) ja asukoha jälgimine.

MÄRKUS: SubWave funktsioonid on saadaval vaid siis, kui oled seotud transiiveriga Descent T2 ([Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus, lehekülg 26](#)). Asukoha jälgimine on saadaval vaid siis, kui oled seotud poiga Descent S1 ([Poi Descent™ S1, lehekülg 13](#)).

Kiirjuurdepääsu sõnumid: kohandab seda, millised eelseadistatud sukeldumissõnumid ilmuvad sõnumiloendi algusesse ([Sukeldumissõnumite saatmine, lehekülg 12](#)).

Gaasitarbimismäär: muudab transiiveri gaasitarbimise määra ([Gaasi tarbimismäära määrdiku valimine, lehekülg 12](#)).

Ühenduse märguanne: lubab märguanded seotud transiiverite ühendamisel ja lahutamisel.

Transiiveri sätted

Seotud transiiverite sätteid saad enne sukeldumist kohandada.

Vali **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine > Saatjad** ja vali transiiver.

MÄRKUS: mõned seaded on saadaval üksnes sinu enda või teise sukelduja transiiveriga.

Olek: võimaldab transiiveriga ühenduse luua ja näitab praegust ühenduse olekut. Ühendatud transiiverid kuvavad sukeldumise ajal andmed ning nendega saab sõnumeid saata ja vastu võtta.

Asetus: määrab transiiveri asukohaks kas sinu enda või mõne teise sukelduja ballooni.

Avalik ballooni nimi: seostab nime sinu transiiveriga, mis esitatakse sukeldumisvõrgus järgmine kord, kui transiiveri ühendad.

MÄRKUS: kui seda nime kohandad, kuvatakse loendis veel üks valik nime kustutamiseks.

SubWave'i olek: näitab hetkel saadaolevaid SubWave™ funktsioone olemasolevate seadmete põhjal koos kehtiva tarkvara versiooni, riistvara versiooni või konfiguratsiooni seadetega. Abi saamiseks probleemide lahendamisel, mis on seotud sinu SubWave funktsioonide olekuga, külasta garmin.com/SubWaveSupport.

Hüüdnimi: seostab teise sukelduja transiiveri hüüdnimega, mis on nähtav sinu sukeldumisandmete kuvadel. See seade ei muuda nime, mis ilmub teiste sukeldujate jaoks.

MÄRKUS: kui seda nime kohandad, kuvatakse loendis veel üks valik nime kustutamiseks.

Tuvasta: esitatakse valitud seotud transiiveri helisignaal. See aitab transiiverit tuvastada, ilma et peaksid vaatama selle korpusele trükitud transiiveri ID-d.

Töörõhk: määratakse täispaagi rõhk. Seda väärtust kasutatakse manomeetri ülemise otsa määramiseks ja hingamise minutimahu (RMV) arvutamiseks nende balloonide puhul, mis kasutavad psi ühikuid.

Varurõhk: määrab varurõhu läviväärtused ja kriitilise rõhu teated. Kriitilise rõhu läviväärtus on suurem väärtus varurõhu poolest kogusest või 21 baari (300 PSI).

Helitugevus: määrab ballooni õhu koguse. Saad kasutada suvandit Lähtesta maht, kui paigaldad transiiveri muu suurusega balloonile.

MÄRKUS: see väärtus on vajalik pinna õhukulu (SAC) ja hingamise minutimahu arvutamiseks (RMV) (*Gaasi tarbimismäära mõõdiku valimine, lehekülg 12*).

SAC/RMV/ATR: võimaldab su transiiveri pinna õhukulu (SAC) mahu, hingamise minutimahu (RMV) ja allesjäänud õhuaja (ATR) hinnanguliste väärtuste arvutamist.

Määra edastusvõimsus: võimaldab reguleerida võimsuse seadistust juhuks, kui sinu transiiver kaotab vee all ühenduse seotud sukeldumisarvutiga.

Seadmest: kuvab transiiveri ID, tarkvara versiooni ja patarei oleku.

Eemalda: eemaldab seotud transiiveri.

Tarkvara uuendus: kui saadaval on uuendus, siis võimaldab sukeldumisarvuti abil uuendada transiiveri tarkvara (*Transiiveri tarkvara uuendamine sukeldumisarvuti abil, lehekülg 13*).

Gaasi tarbimismäära mõõdiku valimine

1 Vali **Sukeldumise seadistus > Sukeldumismõõdik ja õhu integreerimine > Gaasitarbimismäär**.

2 Tee valik.

MÄRKUS: sukeldumisarvuti saab hinnata pinna õhukulu (SAC) mahtu või hingamise minutimahtu (RMV) ainult siis, kui ballooni õhuhulk on sukeldumisarvutisse sisestatud (*Transiiveri sätted, lehekülg 11*). Sukeldumisarvuti suudab hinnata rõhupõhist pinna õhukulu (PSAC) koos ballooni õhuhulgaga või ilma selleta.

Sukeldumise ajal vaadatavate transiiverite valimine

Transiiveri andmete kuval saab vaadata kolme seotud transiiveri kiirülevaadet. Saad kohandada, millised seotud transiiverid ekraanile kuvatakse. (*Transiiveri andmete vaatamine sukeldumise ajal, lehekülg 18*).

1 Vali **Sukeldumise seadistus > Sukeldumismõõdik ja õhu integreerimine > Saatjad > Kinnitatud balloonid**.

2 Vali kuni kolm transiiverit.

Sukeldumissõnumite saatmine

HOIATUS

Sukeldumise sõnumside ja navigeerimise jaoks on vajalik nähtavus kahe sama uusima tarkvaraversiooniga ühilduva vastuvõtja vahel. Takistused ja muud keskkonnategurid võivad vastuvõtja ühenduvust mõjutada ning sõnumite saatmist ja vastuvõtmist aeglustada või takistada. Hea ühenduse korral kulub sukeldujate vahel andmete saatmiseks alla 20 sekundi. Kehva ühenduse korral üritavad seadmed andmeid saata kuni kaks minutit. See on lisafunktsioon, mida ei tohiks kasutada hädaabi saamise meetodina ja mis ei tohiks asendada traditsioonilisi sukeldumisohtusvahendeid ja -protseduure.

Sidumisel ühilduva transiiveriga Descent™ saad saata teistele oma sukeldumismõõdiku liikmetele eelseadistatud sõnumeid kuni 30 m kaugusele. Sidumisel ka poiga Descent S1 saad sellest 100 m piires saata eelseadistatud sõnumeid oma sukeldumismõõdiku pinnal viibivatele liikmetele.

1 Sukeldumise ajal vajuta nuppu **ENTER**.

2 Vali **Sukeldujad**.

3 Tee valik:

- Sukeldumismõõdikus hiljutiste sõnumite vaatamiseks vali **Kõik sõnumid**.
- Mõõdikus ühe sukelduja hiljutiste sõnumite vaatamiseks vali sukelduja.

4 Vajuta nuppu **NEXT**.

VIHJE: hiljutiste sõnumite sirvimiseks vali PREV.

5 Vajadusel vali adressaat.

6 Vali sõnum.

Sukelduja abisüsteemi taotlemine

HOIATUS

Abi on täiendav funktsioon ja seda ei tohiks kasutada kui esmast hädaabi saamise meetodit. Sinu seade ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

Juhul kui satud sukeldumise ajal hätta, võid saata oma sukeldumismõõdiku liikmetele abiteate.

1 Hoia all nuppu **BACK**, kuni esitatakse viip selle vabastamiseks abi saamiseks eesmärgil.

MÄRKUS: kui sa ei vabasta viiba järel kohe nuppu BACK, siis sukeldumisarvuti taaskäivitub.

Pärast kiiret stardiloendust saadetakse iga kahe minuti järel abipalve. Sukeldumisarvuti taskulamp vilgub ka hädaolukorra mustriga.

- 2 Vajadusel hoia all nuppu **BACK**, et abipalve tühistada.

Sinu sukeldumisvõrgu teistele liikmetele saadetakse teade selle kohta, et sinuga on kõik korras.

Transiiveri tarkvara uuendamine sukeldumisarvuti abil

Enne tarkvara uuendamist pead siduma oma transiiveri Descent™ sukeldumisarvutiga Descent X50i.

- 1 Vali sukeldumisarvuti sünkroonimise viis:

- Sünkrooni sukeldumisarvuti rakendusega Garmin Dive™.
- Ühenda sukeldumisarvuti arvutiga USB-kaabli abil ja sünkrooni see rakendusega Garmin Express™.

Rakendus Garmin Dive ja rakendus Garmin Express otsivad tarkvarauuendusi automaatselt. Kui sünkroonid rakendusega Garmin Dive, palutakse sul uuendus rakendada hiljem. Kui sünkroonid rakendusega Garmin Express, rakendatakse uuendus sinu sukeldumisarvutis kohe.

- 2 Ärata transiiver vähese energiatarbega režiimist (*Transiiveri äratamine vähese energiatarbega režiimist, lehekülg 10*).

- 3 Vali seotud sukeldumisarvutis Descent valik **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine > Saatjad** ja vali transiiver.

- 4 Oota, kuni transiiver loob ühenduse sinu sukeldumisarvutiga.

Sukeldumisarvuti kuvale ilmub **Ühendatud**.

- 5 Vali **Tarkvara uuendus**, vajuta nuppu **ENTER** ja vali **Installi kohe**.

MÄRKUS: suvandi Tarkvara uuendus kuvamiseks võib kuluda kuni minut, kuni sukeldumisarvuti määrab transiiveri tarkvaraversiooni ja aku oleku. Kui patarei olek on madal või kriitiliselt madal, pead enne uuenduse installimist patarei välja vahetama.

- 6 Hoia sukeldumisarvutit transiiveri läheduses seni, kuni tarkvarauuendus on lõppenud.

Poi Descent™ S1

Sinu sukeldumisarvuti Descent X50i ühildub poiga Descent S1. Seadmete sidumisel loob poi Descent S1 sukeldumisvõrgu, mis ühendab kasutajad pinnal rakenduse Garmin Dive™ abil vee all viibivate sukeldujatega, kasutades nii sukeldumisarvutit Descent X50i kui ka transiiverit Descent T2. Sukeldujad saavad pidada sõnumsidet kasutajatega pinnal ning saada suuniseid tagasi poi juurde navigeerimiseks (*Poini navigeerimine, lehekülg 13*). Kasutajad pinnal saavad võrku kaasatud sukeldujate asukohta jälgida. Sukeldumise lõpus viib poi läbi sünkroonimise sinu sukeldumisarvutiga, saad vaadata veealuseid soojuskaarte, et tuvastada ligikaudne asukohateave rakenduses Garmin Dive.

Lisateabe saamiseks tutvu oma poi Descent S1 kasutusjuhendiga.

Poini navigeerimine

HOIATUS


Allveenavigeerimisel ei tohi ainult poile loota. Poini navigeerimise funktsioon vajab takistusteta vaadet poini. Poi asukohta ja kauguse teave ei ole täpne ning seda tuleb käsitleda täiendava teabena, mitte asendava teabena sukeldujate navigatsiooni-, otsingu- ja asukohta määramise koolituses.

Kui oled seotud poiga Descent™ S1 (*Poi Descent™ S1, lehekülg 13*) ja transiiveriga Descent T2 (*Transiiveri sidumine Descent™ sukeldumisarvutiga, lehekülg 11*), saad sukeldumise käigus vaadata oma kaugust horisontaalsuunas ning suunda tagasi poi juurde.

MÄRKUS: kui seod oma sukeldumisarvuti poiga Descent S1, lisatakse poi andmekuva automaatselt iga sukeldumistegevuse korral.


- 1 Ava poi andmekuva **Üks gaas, Mitu gaasi, CCR** või **Möödik** sukeldumise käigus.

MÄRKUS: kui side sukeldumisarvuti ja poi vahel katkeb, muutuvad poi andmeväljad kollaseks.

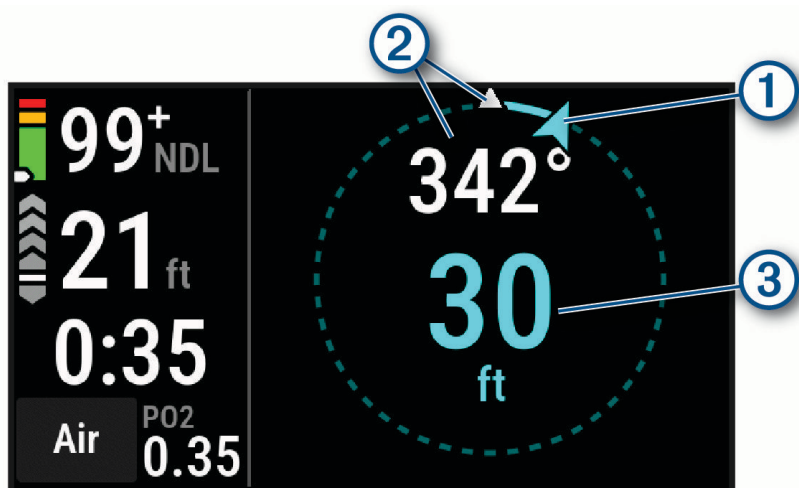

①	Poi praegune suund.
②	Sinu praegune kurss.
③	Sinu kaugus poist horisontaalsuunas.

2 Kasuta suunanäitajat ① poini navigeerimiseks.

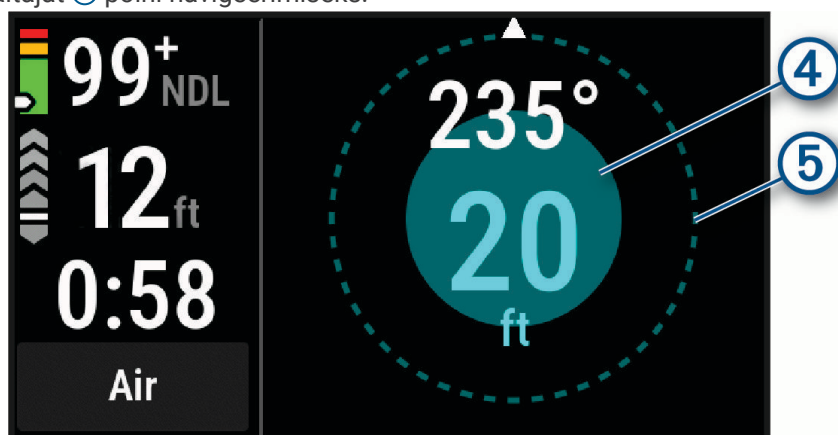

Ilmub läbinisti sinine ring ④, mis näitab sinu kaugust poist. Poile lähenemisel muutub see suuremaks ja saab poini jõudmisel kokku punktiirringiga ⑤.

MÄRKUS: kui oled poi läheduses, ei saa sukeldumisarvuti suunateavet uuendada. Suunanäitaja muutub mustaks ja näitab kolmekümne sekundi jooksul viimast teadaolevat suunda. Kolmekümne sekundi pärast suunanäitaja kaob, kuid kaugust horisontaalsuunas ③ uuendatakse endiselt. Lisateavet leiad aadressilt garmin.com/subwave.


Sukeldumise andmekuvad

Andmekuvade sirvimiseks vajuta nuppu **NEXT** või puuduta seadet kaks korda.

Tegevuse seadetes saad ümber järjestada vaikeandmekuvasid, lisada sukeldumisstopperi ja kohandatud andmekuvasid ([Andmekuvade kohandamine](#), lehekülg 9). Mõnel andmeekraanil on andmevälju võimalik kohandada.

Ühe gaasi ja mitme gaasi andmekuvad

Ühe gaasi ja mitme gaasi sukeldumisrežiimi peamisel andmekuval esitatakse peamised sukeldumisandmed, sh hingamisgaasi andmed, tõusu või laskumise kiirus, maksimaalne sügavus, veepinnale tõusmise aeg (TTS), kellaaeg ja praegune temperatuur. Vajuta nuppu **NEXT**, et näha sukeldumiskompassi ([Sukeldumiskompassiga navigeerimine](#), lehekülg 17).

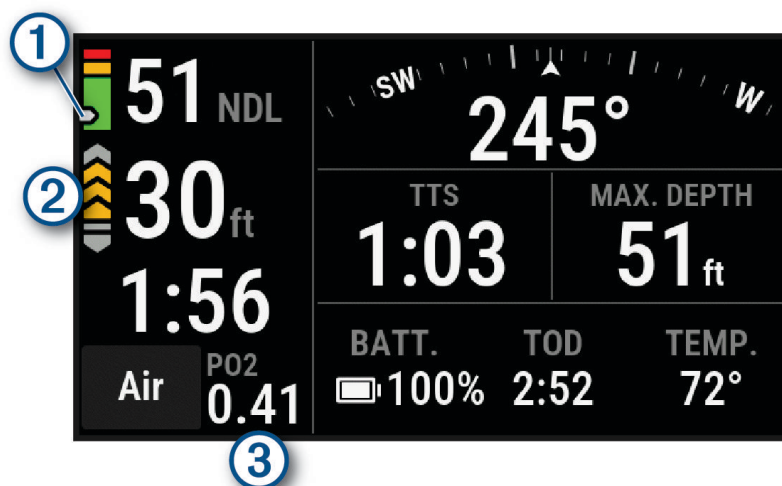

① Sinu lämmastiku (N2) ja heeliumi (He) koekoormuse tase.

■ Roheline: koekoormus 0 kuni 79%.

■ Kollane: koekoormus 80 kuni 99%.

■ Punane: koekoormus 100% või suurem.

② Sinu tõusukiirus.

■ Roheline: hea. Tõusukiirus on alla 7,9 m (26 jala) minutis.

■ Kollane: mõõdukalt kiire. Tõusukiirus on 7,9–10,1 m (26–33 jalga) minutis.


■ Punane: liiga kiire. Tõusukiirus on üle 10,1 m (33 jala) minutis.

③ Sinu hapniku osarõhu (PO2) tase.

MÄRKUS: ühe gaasiga sukeldumisrežiimis seda välja ei kuvata, kui kasutad hingamisgaasiks õhku.

CCR-i andmekuvad

CCR-i sukeldumisrežiimi peamisel andmekuval esitatakse peamised sukeldumisandmed, sh hingamisgaasi andmed, tõusu või laskumise kiirus, maksimaalne sügavus, veepinnale tõusmise aeg (TTS) ja praegune temperatuur. Vajuta nuppu **NEXT**, et näha sukeldumiskompassi ([Sukeldumiskompassiga navigeerimine](#), lehekülg 17).

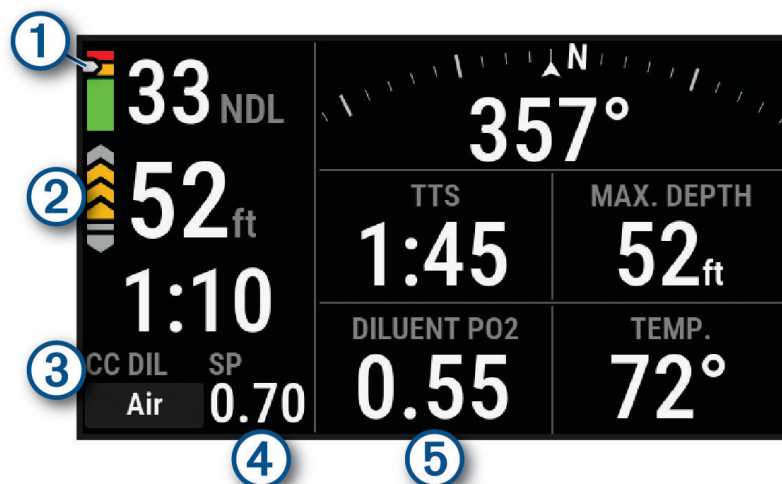

①	Sinu lämmastiku (N2) ja heeliumi (He) koekoormuse tase. Roheline: koekoormus 0 kuni 79%. Kollane: koekoormus 80 kuni 99%. Punane: koekoormus 100% või suurem.
②	Sinu tõusukiirus. Roheline: hea. Tõusukiirus on alla 7,9 m (26 jala) minutis. Kollane: mõõdukalt kiire. Tõusukiirus on 7,9–10,1 m (26–33 jalga) minutis. Punane: liiga kiire. Tõusukiirus on üle 10,1 m (33 jala) minutis.
③	Näitab, kas aktiivne on suletud kontuuriga (CC) või avatud kontuuriga (OC) sukeldumine.
④	Sinu hapniku madala osarõhu (PO2) sättepunkt.
⑤	Sinu lahjendigaasi hapniku taseme osarõhk.

Möödiku andmekuvad

Möödikuga sukeldumisrežiimi peamine andmekuva näitab praeguse sukeldumise andmeid, sh su maksimaalset sügavust, sukeldumise madalaimat temperatuuri, kellaega ja stopperit ([Möödikuga sukeldumisstopperi kasutamine, lehekülg 17](#)). Vajuta nuppu **NEXT**, et näha sukeldumiskompassi täisekraanvaadet ([Sukeldumiskompassiga navigeerimine, lehekülg 17](#)).



Valmistumine sukeldumiseks

TEATIS

Kui hoiustad märga sukeldumisarvutit, siis võib see tahtmatult sisse lülituda ja akut kulutada.

MÄRKUS: kui sukeldumisarvuti tuvastab vee, siis lülitub see automaatselt sisse. Kui alustad sukeldumist ilma sukeldumisarvutit sisse lülitamata, siis kasutab sukeldumisarvuti sügavuse määramiseks kõige viimast pinnarõhku. Kõige täpsema sügavuseteabe saamiseks lülita sukeldumisarvuti käsitsi sisse, eelkõige pärast reisi.

- 1 Vajadusel vali **Suk.rež.** ja vali sukeldumisrežiim.
- 2 Vali **Alusta sukeldumist, kasutades**.
- 3 Vaata üle sukeldumise seadistuse suvandid ja vajadusel vali **Vt kõiki seadeid**, et redigeerida sukeldumise seadeid ([Sukeldumise seadistamine, lehekülg 7](#)).
- 4 Oota, käsi veest väljas, kuni sukeldumisarvuti leiab GPS-signaalid ja **GPS** muutub roheliseks (valikuline). Sukeldumisarvuti vajab GPS-signaali, et salvestada sinu sukeldumise alguspunkt.
- 5 Vali **Kinnita**.
- 6 Sukeldumise alustamiseks lasku.

Tegevustaimer käivitatakse automaatselt, kui oled 1,2 m sügavusel.

MÄRKUS: kui alustad sukeldumist valimata sukeldumisrežiimi, kasutab sukeldumisarvuti kõige hiljutisemat sukeldumisrežiimi ja sätteid ning sinu sukeldumise alguspunkti ei salvestata.

- 7 Tee valik:
 - Hoia all nuppu **NEXT**, et kerida läbi sukeldumise andmekuvade ja sukeldumiskompassi.
 - **VIHJE:** sukeldumise andmekuvade sirvimiseks võid ka kaks korda seadet puudutada.
 - Sukeldumismenüü vaatamiseks vajuta **ENTER**.
- 8 Kui olete sukeldumise lõpetamiseks valmis, tõuse pinnale.
- 9 Hoia oma käsi veest väljas, et sukeldumisarvuti saaks GPS-signaale vastu võtta ja sinu sukeldumise väljumiskoha salvestada (valikuline).
- 10 Oota taimer **S. LÕPP** pöördloenduse lõppu.

kui tõused sügavusele 1 m (3,3 jalga), alustab taimer S. LÕPP pöördloendust (*Sukeldumise seadistamine, lehekülg 7*). Sukeldumise lõpetamiseks enne, kui taimeri loendus lõpeb, vajuta ENTER ja vali siis Peata sukeldum..

Sukeldumisarvuti salvestab sukeldumistegevuse.


VIHJE: oma sukeldumisajalugu saad vaadata sukeldumislogi rakenduses (*Sukeldumislogi rakenduse vaatamine, lehekülg 21*).

Pühi sukeldumisarvuti kuivaks.

Sukeldumiskompassiga navigeerimine

- 1 Sirvi sukeldumise ajal sukeldumiskompassi juurde.

sukeldumiskompassi välimus võib olla erinev, kui seda kuvatakse andmeväljal.

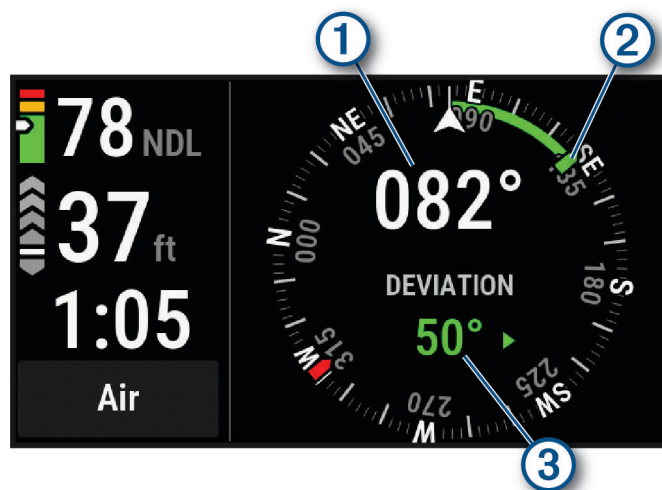

- Kompass näitab sinu liikumissuunda ①.
- 2 Vajuta nuppu **ENTER**.
 - 3 Vali **Kompass**.
 - 4 Tee valik:
 - Suuna määramiseks vali **Määra suund**.
 - **VIHJE:** suuna saad määrata ka siis, kui hoiad all valikuid **NEXT** ja **ENTER** (*Dive Shortcuts, lehekülg 10*).
 - Kompass näitab kõrvalekaldumist ③ määratud kursist ②.
 - Vali **Kursi muutmise**, et suund uuesti määrata.
 - Kursi muutmiseks 180-kraadi võrra vali **Määra vastupidi**.
 - **MÄRKUS:** vastassuunda näitab kompassil punane tähis.
 - 90-Kraadise suuna määramiseks vasakule või paremale vali **Määra 90 vasak.** või **Määra 90 parem..**
 - Suuna kustutamiseks vali **Kustuta suund**.

Mõõdikuga sukeldumisstopperi kasutamine


- 1 Alusta **Mõõdik** sukeldumist.
- 2 Vajuta nuppu **ENTER**.
- 3 Vali **Käivita stopper**.
- 4 Tee valik:
 - Stopperi kasutamise lõpetamiseks vajuta **ENTER** ja vali **Peata stopper**.

- Stopperi taaskäivitamiseks vajuta **ENTER** ja vali **Lähtesta stopper**.

Transiiveri andmete vaatamine sukeldumise ajal

- 1 Andmekuva vaatamiseks vajuta nupp **NEXT**.

VIHJE: transiiveri ja sukelduja koondpaneeli andmeid spetsiaalsetel andmekuvadel vaatamiseks saad sukeldumisandmete kuvasid kohandada (*Andmekuvade kohandamine, lehekülg 9*).

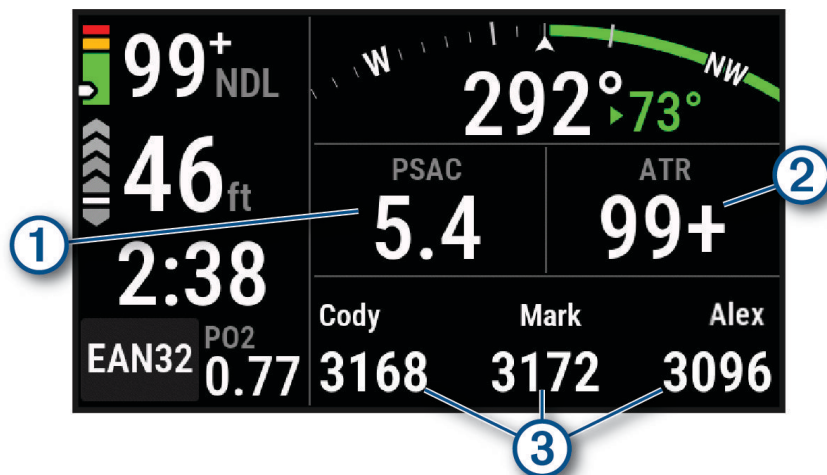

① Transiiveri gaasitarbimise prognoos (*Gaasi tarbimismäära määrdiku valimine, lehekülg 12*).

② Transiiveri allesoleva õhuaaja (ATR) hinnang.

③ Sinu kinnitatud transiiverite ja nende balloonirõhu väärtused.

MÄRKUS: saad kohandada, milliseid transiivereid kuvatakse (*Sukeldumise ajal vaatavate transiiverite valimine, lehekülg 12*).

- 2 Vajuta nupp **ENTER** ja vali suvand **Sukeldujad**, et vaadata võrgus olevate seotud Descent™ transiiverite balloonirõhu väärtusi, ligikaudseid sügavusi ja ligikaudseid vahemaid.



MÄRKUS: vanemate seadmete puhul pole kõik funktsioonid saadaval (*Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus, lehekülg 26*).

Gaaside vahetamine sukeldumise ajal

- 1 Alusta ühe gaasiga, mitme gaasiga või suletud kontuuriga hingamisaparaadiga (CCR) sukeldumist.
- 2 Tee valik:
 - Vali **ENTER**, seejärel **Gaas** ja siis varu- või dekompressioonigaas.
 - **MÄRKUS:** kui vaja, võid valida **Lisa uus** ja sisestada uue gaasi.
 - Sukeldu, kuni saavutad **MOD/dekompressiooni P02** piirväärtuse (*P02 piirväärtuste määramine, lehekülg 9*).

Seade palub sul lülitada suurima hapnikusisaldusega gaasile.

MÄRKUS: seade ei vaheta gaase automaatselt. Gaasi pead valima sina.

Päästmisprotseduurile CC ja OC sukeldumise vahel lülitumine

Suletud kontuuriga hingamisaparaadiga (CCR) sukeldumisel saad päästmisprotseduuri sooritamisel lülitada suletud kontuuri (CC) ja avatud kontuuri vahel.

1 Alusta CCR sukeldumist.

2 Vajuta nuppu **ENTER**.

3 Vali **Vali avatud ahel**.

Gaasi nimi muutub punaseks ja seade lülitub aktiivse gaasi hingamiselt sinu OC dekompressioonigaasile.

MÄRKUS: kui sa pole OC dekompressioonigaasi seadistanud, lülitub seade lahjendusgaasile.

4 Vajadusel vajuta **ENTER** ja vali **Gaas**, et käsitsi varugaasile lülituda.

5 Vajuta **ENTER** ja vali **Vali suletud ahel**, et tagasi CC sukeldumisele lülituda.

Ohutuspeatuse tegemine

Kessoontõve riski vähendamiseks tuleb ohutuspeatust teha iga sukeldumise ajal.

1 Pärast vähemalt 11 m (35 jalga) sukeldumist tõuse 5 meetrile (15 jalga).

Ohutuspeatuse teave kuvatakse andmekuvadel.



① Ohutuspeatuse lae sügavus.

② Ohutuspeatuse taimer.

Kui oled lae sügavusest kuni 1 m (5 jala) kaugusel, alustab taimer stardiloendust.

2 Püsi ohutuspeatuse lae sügavusest kuni 2 m (8 jala) raadiuses seni, kuni ohutuspeatuse taimer jõuab nulli.

MÄRKUS: kui tõused ohutuspeatuse lae sügavusest kõrgemale kui 3 m (8 jalga), ohutuspeatuse taimer peatub ja seade annab sulle märku, et laskuksid lae sügavusest madalamale. Kui laskud 11 m (35 jalast) madalamale, ohutuspeatuse taimer lähtestub.

3 Jätka pinnaletõusmist.

Dekompressioonipeatuse tegemine

Kessoontõve riski vähendamiseks tuleb sukeldumisel alati teha kõik nõutavad dekompressioonipeatused. Dekompressioonipeatuse mittetegemine suurendab oluliselt riski.

1 Kui ületad dekompressioonivaba sukeldumislimiidi (NDL) aja, alusta tõusu.

Dekompressioonipeatuse teave kuvatakse andmekuvadel.



①	Dekompressioonipeatuse lae sügavus.
②	Dekompressioonipeatuse taimer.

- 2 Püsi dekompressioonipeatuse lae sügavusest kuni 0,6 m (2 jalga) kaugusel seni, kuni dekompressioonipeatuse taimer jõuab nulli.


MÄRKUS: kui tõused dekompressioonipeatuse lae sügavusest kõrgemale kui 0,6 m (2 jalga), peatub dekompressioonipeatuse taimer ja seade annab sulle märku, et laskuksid lae sügavusest madalamale. Sügavus ja lae sügavus vilguvad punaselt, kuni oled ohutu sügavuse piires.

- 3 Jätka tõusu pinnale või järgmise dekompressioonipeatuseni.

Dünaamilise sügavuse vaatamine

Gaasiga sukeldumisel kuvab dünaamilise sügavuse andmekuva sinu sukeldumise senise sügavusprofiili koos prognoositud pinnaletõusu plaaniga. Pinnale tõusu plaan esitab vajalikud dekompressioonipeatused või ohutuspeatuse (kui see on konfigureeritud), samuti eelseisvad gaasivahetused ja automaatse sättepunkti lülitused.

Gaasiga sukeldumisel vajuta dünaamilise sügavuse andmekuva nägemiseks nuppu **NEXT**.

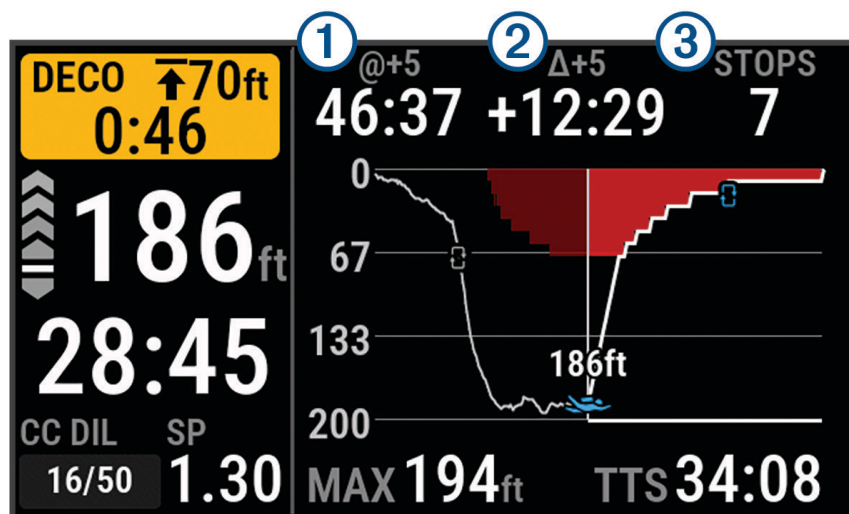

①	Aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks, kui jääd praegusele sügavusele viieks minutiks.
②	Aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks ja aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks, kui jääd praegusele sügavusele viieks minutiks. MÄRKUS: Kui sa ei ole dekompressioonipeatuses, asendatakse see väli andmeväljaga NDL Δ 3M või NDL Δ 10FT. See on sinu dekompressioonipiiranguta (NDL) aeg, kui tõused praeguselt sügavuselt 3 m (10 jalga).
③	Sinu lähenevad peatused.

Kaardi vaatamine sukeldumise ajal

- 1 Sukeldumise ajal vajuta nuppu **ENTER**.
- 2 Vali **Kaart**.
- 3 Vajuta nuppu **ENTER**.
- 4 Sisse või välja suumimiseks vajuta nuppu **PREV** või **NEXT**.

MÄRKUS: üles ja alla või vasakule ja paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks võid vajutada nuppu ENTER.

Asukoha teave ilmub kaardi ülaosas.

Sukeldumissündmuse märkimine

Sukeldumise ajal sündmuse märkimiseks kasuta järjehoidja otseteed. Näiteks võid märkida huvipakkuva koha või kui jõuad sukeldumisel kindlasse punkti.


- 1 Kohanda järjehoidja funktsiooni nupukombinatsiooni (*Dive Shortcuts*, lehekülg 10).
- 2 Sündmuse märkimiseks hoia sukeldumise ajal eelnevalt kohandatud nupukombinatsiooni all. Koostatakse logi ja järjehoidja ilmub sukeldumislogi rakendusse selle sukeldumise sündmusena (*Sukeldumislogi rakenduse vaatamine*, lehekülg 21).

Pinnaintervalli rakenduse vaatamine

Pinnaintervalli rakendus kuvab sinu lämmastiku (N₂) ja heeliumi (He) koekoormuse tasemed, kehtivad hapnikutoksilisuse ühikud (OTU) ja kesknärvisüsteemi (CNS) protsendi.

MÄRKUS: sukeldumise ajal kogunenud OTU aegub 24 tunniga.

- 1 Vali **SI**.

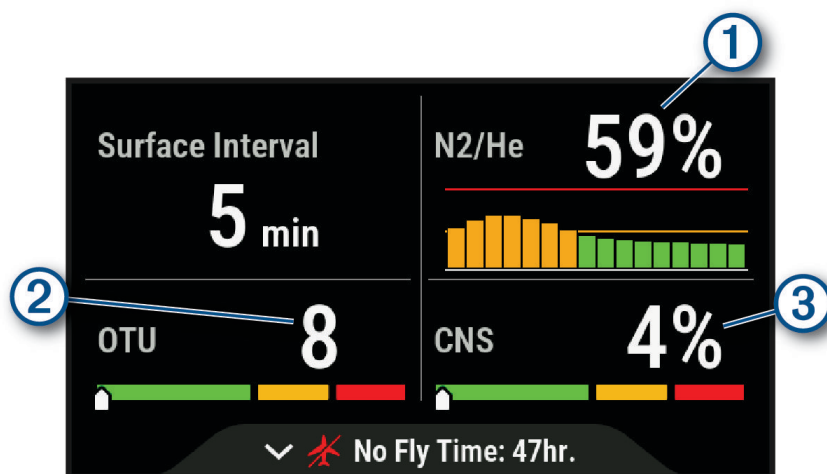

①	- Roheline: koekoormus 0 kuni 79%. - Kollane: koekoormus 80 kuni 99%. - Punane: koekoormus 100% või suurem.
②	- Roheline: 0 kuni 249 OTU. - Kollane: 250 kuni 299 OTU. - Punane: 300 OTU või suurem.
③	- Roheline: CNS-i hapniku toksilisus 0 kuni 79%. - Kollane: CNS-i hapniku toksilisus 80 kuni 99%. - Punane: CNS-i hapniku toksilisus 100% või suurem.

- 2 Vajuta **NEXT**, et näha jäänud lendamise vältimise aegaja lendamise vältimise perioodi lõpuaega.

Sukeldumislogi rakenduse vaatamine

Sukeldumislogi rakendus näitab su hiljuti salvestatud sukeldumiste kokkuvõtteid.

- 1 Hiljutise sukeldumise andmete vaatamiseks vali **Sukeldumislogi**.

- 2 Vajadusel vajuta **NEXT** ja vali muu sukeldumine.
- 3 Tegevuse ülevaate ja sügavuse graafika vaatamiseks vajuta nuppu **ENTER**.
- 4 Tee valik:
 - Sukeldumise oluliste sündmuste ajajoonte, nt maksimaalse sügavuse ja dekompressioonipeatuse alguse nägemiseks vali **Sündmused**.
 - Sukeldumise temperatuurigraafika vaatamiseks vali **Temperatuur**.
 - Tegevuse vaatamiseks kaardil vali **Kaart**.
MÄRKUS: sukeldumisarvuti näitab su sukeldumise ja väljumise asukohti, kui ootasid enne ja pärast sukeldumist GPS-signaalid ära.
 - Sukeldumise kohta lisateabe nägemiseks vali **Kogu statistika**.
 - Tegevuse eemaldamiseks oma sukeldumisarvutist vali **Menüü > Kustuta**.
MÄRKUS: tegevuse kustutamine sukeldumislogi rakendusest ei mõjuta koekoormuse arvutusi.

Sukeldumise planeerimine

Saad plaanida oma tulevase sukeldumise sukeldumisarvuti abil, nt arvutada hingamisgaasi või dekompressioonivaba sukeldumislimiidi (NDL) aegu.

NDL-aja arvutamine

Saad tulevaseks sukeldumiseks arvutada dekompressioonivaba sukeldumislimiidi (NDL) aja või maksimaalse sügavuse. Neid arvutusi ei salvestata ega rakendata sinu järgmisele sukeldumisele.

- 1 Vali **Sukeld.kava > Arvuta NDL**.
- 2 Tee valik:
 - NDL-i arvutamiseks oma praeguse koekoormuse põhjal vali **Sukeldumine**.
 - NDL-i arvutamiseks tulevase koekoormuse põhjal vali **Sisesta surf. Intervall** ja sisesta oma pinnaintervalli aeg.
- 3 Sisesta hapnikuprotsent.
- 4 Tee valik:
 - NDL-i aja arvutamiseks vali **Sisesta sügavus** ja sisesta oma sukeldumise planeeritud sügavus.
 - Maksimaalse sügavuse arvutamiseks vali **Sisesta aeg** ja sisesta oma planeeritud sukeldumisaeg.Kuvatakse NDL-i stardikell, sügavus ja maksimaalne töösügavus (MOD).
MÄRKUS: kui planeeritud sügavus on suurem kui sukeldumisarvuti või hingamisgaasi maksimaalne töösügavus (MOD), ilmub planeeritud sügavus punaselt.
- 5 Vajuta nuppu **ENTER**.
- 6 Tee valik:
 - Väljumiseks vali **Valmis**.
 - Sukeldumisele intervallide lisamiseks vali **Lisa korduv sukel**. ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hingamisgaasi arvutamine

Arvutada saab sukeldumise PO2 väärtuse, hapnikuprotsendi või maksimaalse sügavuse, reguleerides kolmest väärtusest kahte. Arvutused olenevad vee tüübi sättest menüüs Sukeldumise seadistus ([Sukeldumise seadistamine, lehekülg 7](#)).

- 1 Vali **Sukeld.kava > Arvuta gaas**.
- 2 Vali **PREV** või **NEXT** ja tee valik, mida arvutada:
 - Vali **PO2**.
 - Vali **O2%**.
 - Vali **Sügavus**.
- 3 Esimese väärtuse seadistamiseks vajuta **PREV** või **NEXT**.
- 4 Teise väärtuse seadistamiseks vajuta **ENTER**, seejärel vajuta **PREV** või **NEXT**.
Väärtuste seadistamise ajal arvutab seade esile toodud valiku reguleeritud väärtuse.
- 5 Vajadusel vajuta muu valiku väärtuse arvutamiseks **BACK**.

Dekompressiooniplaani loomine

Saad luua avatud dekompressiooniplaane ja salvestada need tulevikus sukeldumiseks.

- 1 Vali **Sukeld.kava > Dekompressioonikavad > Lisa uus**.
- 2 Sisesta dekompressiooniplaani nimi.

3 Tee valik:

- Maksimaalse hapniku osarõhu sisestamiseks baarides vali **P02**.
MÄRKUS: sukeldumisarvuti gaasi vahetamiseks P02 väärtust.
- Dekompressiooni kalkulatsioonides konservatiivsustaseme sisestamiseks vali **Konservatism**.
- Gaasisegude sisestamiseks vali **Gaasid**.
- Viimase dekompressioonipeatuse sügavuse sisestamiseks vali **Viimane dekompressioonipeatus**.
- Maksimaalse sukeldumissügavuse sisestamiseks vali **Põhjasügavus**.
- Põhjasügavuse aja sisestamiseks vali **Vee all oleku aeg**.

4 Vali **Salvesta**.

Dekompressiooniplaanide kasutamine

1 Vali **Sukeld.kava > Dekompressioonikavad**.

2 Vali dekompressiooniplaan.

3 Tee valik:

- Dekompressiooniplaani vaatamiseks vali **Vaata**.
- Sukeldumisrežiimi jaoks dekompressiooniplaani sätete kasutamiseks vali **Rakenda**.
- Dekompressiooniplaani andmete muutmiseks vali **Redigeeri**.
- Dekompressiooniplaani nime muutmiseks vali **Muuda nime**.
- Dekompressiooniplaani eemaldamiseks vali **Kustuta > Jah**.

Läheduses asuvate sukeldumiskohtade otsimine

Saad otsida läheduses asuvaid sukeldumiskohti ja vaatamisväärtusi.

1 Vali **Sukeld.kava > Lähedal asuvad sukelduskohad**.

2 Tee valik:

- Sukeldumiskoha nime järgi otsimiseks vali **Kirjuta otsing** ja sisesta nimi.
- Sukeldumiskoha kategooria järgi otsimiseks vali kategooria.
- Kõigi sukeldumiskohtade otsimiseks vali **Kõik kategooriad**.

Kuvatakse sinu praeguse asukoha läheduses olevate sukeldumiskohtade loend.

3 Vali otsingutest asukoht.

4 Vali .

5 Tee valik:

- Sukeldumiskoha asukoha salvestamiseks vali **Salvesta asukoht**.
- Sukeldumiskohta navigeerimiseks vali **Navigeeri kohta**.
- Kaardil sukeldumiskoha vaatamiseks vali **Vaata kaardil**.

Sukeldumine veekogus, mille pind on merepinnast vähemalt 300 m kõrgemal

Kõrgemal on atmosfäärirõhk madalam ja sinu kehas on rohkem lämmastikku, kui seda on merepinnalt sukeldumist alustades. Sukeldumisarvuti arvestab õhurõhuanduri abil kõrguse muutusi automaatselt. Dekompressioonimudel kasutavat absoluutrõhu väärtust ei mõjuta sukeldumisarvutil kuvatav kõrgus merepinnast ega manomeetri rõhk.

Sukeldumishoiatused

Hoiatusteade	Põhjus	Sukeldumisarvuti tegevus
Ühtegi	Lõpetasid dekompressiooniks vajaliku peatuse.	Dekompressiooni peatussügavus ja aeg vilguvad.
Ühtegi	Sinu hapniku osarõhu (P02) väärtus ületab määratud hoiatusväärtust.	Sinu P02 väärtus vilgub kollaselt.
%1 hapniku toksilisuse ühikut kogutud.	Sinu hapniku toksilisus ületab ohutut piiri. Sukeldumisel asendatakse "%1" kogutud ühikute arvuga.	Hoiatus esitatakse iga kahe minuti järel ja kuni kolm korda.
250 hapniku toksilisuse ühikut on kogutud.	Sinu hapniku toksilisuse ühikute (OTU) arv on 250 ja ohutu piir on 300 ühikut.	Ühtegi
5 minutit NDL-ni.	Sul on viis minutit dekompressioonilimiidini (NDL) jäänud.	Ühtegi

Hoiatusteade	Põhjus	Sukeldumisarvuti tegevus
10 minutit NDL-ni.	Sul on kümme minutit dekompresioonilimiini (NDL) jäänud.	Ühtegi
Jõudmine dekompresiooni peatusse.	Oled dekompresiooni peatussügavusest ühe peatusintervalli kaugusel (3 m või 9.8 ft).	Ühtegi
TÕUSE VÕI VALI GAAS PO2 on kõrge.	Sinu PO2 väärtus ületab märgitud kriitilise väärtuse.	Sinu PO2 väärtus vilgub punaselt. See hoiatus ilmub iga 30 sekundi järel kuni kolm korda, kuni tõused ohutule tasemele.
Aku on tühi.	Vähem kui 20% akut on alles.	Hoiatus kuvatakse, kui sukeldumisarvuti aku laetuse tase jääb alla 20%.
%1 ikka kasutusel. Vaheta millal tahes.	Valisid suvandi Mitte praegu, kui sul paluti lülituda kõrgema hapnikusisaldusega gaasile, või eirasid seda viipa.	Gaasi ei vahetata. Taotlus esitatakse uuesti kahe minuti pärast.
CNS-i toksilisus 80%.	Sinu kesknärvisüsteemi (CNS) hapniku toksilisus on ohutust piirist 80% ulatuses.	Hoiatus ilmub sukeldumise ajal sinu järgmise sukeldumise sukeldumiseelse kontrolli kuval.
KNS-i toksilisus %1%.	Sinu CNS hapniku toksilisus on liiga kõrge. Sukeldumise ajal asendatakse "%1" sinu kehtiva CNS protsendiga.	Hoiatus esitatakse iga kahe minuti järel ja kuni kolm korda.
Dekompresioon lõppenud.	Oled kõik dekompresioonipeatused lõpetanud.	Ühtegi
LASKU VÕI VALI GAAS PO2 on madal.	Sinu PO2 väärtus on alla 0,18 baari.	Kui oled sukeldunud alles kaks minutit, vilgub sinu PO2 väärtus kollaselt. Vastasel juhul vilgub PO2 väärtus punaselt. See hoiatus ilmub iga 30 sekundi järel kuni kolm korda, kuni laskud ohutule tasemele või vahetad gaase.
LASKU KUNI %1 Ületad oma dekompresioonilage.	Oled dekompresioonilaele rohkem kui 0,6 m (2 ft) kõrgemal. Sukeldumise ajal asendatakse „%1“ sügavusega, milleni peaksid laskuma.	Praegune sügavus ja stoppsügavus vilguvad punaselt. Kui jääd dekompresioonilaele kõrgemale kauemaks kui kolm minutit, lülitub tööle dekompresioonilukustus.
Lasku, et teha ohutuspeatust	Oled ohutuspeatuse laele kõrgemalt kui 2 m (8 ft).	Praegune sügavus ja stoppsügavus muutuvad kollaseks.
Lahjendi PO2 madal. Loputamine ohtlik.	CCR-i sukeldumisel on lahjendi PO2 väärtus alla 0,18 baari.	Sinu PO2 väärtus vilgub kollaselt.
Sukeldumine lõpeb %1 sekundi pärast.	Sukeldumisarvuti lõpetab sukeldumise automaatselt ja salvestab selle. Sukeldumise ajal asendatakse "%1" sekunditega.	Ühtegi
Ära sukeldu. Sügavusandurid ei saanud lugeda.	Sukeldumisarvutis olid enne sukeldumisteguse alustamist kehtetud sügavusanduri andmed või need puudusid.	Ära alusta sukeldumist. Helista Garmin® tootetoesse.
HINDA SUKELDUMISTING. Sukeldumisarvuti taaskäivitati.	Sukeldumisarvuti taaskäivitus sukeldumise ajal.	Taaskäivituse ajal simuleerib sukeldumisarvuti seda sukeldumist. Kuna muid hoiatusi ei pruukinud käivituda, hinda oma praegust sügavust ja sukeldumistingimusi.
Abi saamise lõpetamiseks hoia all BACK	Sukeldumisabi on ikka aktiivne.	Kuni sukeldumisabi on ikka aktiivne, kuvatakse hoiatus iga kahe minuti järel.
NDL on ületatud. Vajalik on dekompresioon.	Ületasid oma NDL-i aja.	Sukeldumisarvuti hakkab pakkuma dekompresiooni peatamisjuhiseid.
Meeldetuletus: taskulamp põleb endiselt.	Sukeldumise taskulamp on viis minutit põlenud.	Kuni taskulamp põleb, kuvatakse hoiatus iga viie minuti järel.
OHUTU LÕPETAMINE Aku kriitiline tase.	Vähem kui 10% akut on alles.	Hoiatus kuvatakse, kui sukeldumisarvuti aku laetuse tase jääb alla 10%.

Hoiatusteade	Põhjus	Sukeldumisarvuti tegevus
OHUTU LÕPETAMINE Sukeldumisarvuti viga.	Arvutit tabas rike, millest see ei saanud taastuda.	Kasuta varu sukeldumisarvutit või sukeldumisplaani ja lõpeta sukeldumine. Kudede jääkkoormus lahendati. Probleemi püsimisel võta ühendust Garmin tootetoeaga.
OHUTU LÕPETAMINE Sügavusandurid ei saanud lugeda.	Sukeldumisarvutis olid pärast sukeldumistegevuse alustamist kehtetud sügavusanduri andmed või need puudusid.	Kasuta varu sukeldumisarvutit või sukeldumisplaani ja lõpeta sukeldumine. Helista Garmin tootetoesse.
Ohutuspeatus lõppenud.	Lõpetasid ohutuspeatuse.	Ühtegi
Ohutuspeatus alanud.	Tõusid ilma muude dekompressioonijuhisteta 6 m (20 jalga) kõrgemale.	Käivitub ohutuspeatuse taimer, kui see on konfigureeritud.
AEGLUSTA TÕUSU Liiga kiire tõus.	Tõused kiiremini kui 9,1 m/min (30 ft./min.) rohkem kui viie sekundi jooksul.	Ühtegi
Lülituda kohe gaasile %1?	Mitme gaasiga sukeldumisel on nüüd kõrgema hapnikusisaldusega gaasi hingamine ohutu. Sukeldumise ajal asendatakse "%1" gaasi nimega.	Võid nüüd gaase vahetada või oota ja vaheta gaase hiljem. Kuvatakse sinu tehtud valiku kinnitusteade.
Lülitati kõrgele sättepunktile.	Sukeldumisarvuti lülitis automaatselt sinu määratud CCR-i kõrgele sättepunktile.	Ühtegi
Lülitati madalale sättepunktile.	Sukeldumisarvuti lülitis automaatselt sinu määratud CCR-i madalale sättepunktile.	Ühtegi
Seda sukeld. ei salvestata sukelduslogisse.	Sukeldumisarvuti on basseini sukeldumise režiimis.	Sukeldumisarvuti ei salvesta sukeldumist sukelduslogisse.

Transiiveri hoiatused

Hoiatusteade	Põhjus	Seadme tegevus
Ühtegi	Sinu seotud sukeldumisarvuti kaotas 30 sekundiks side transiiveriga.	Balloonirõhu väärtus vilgub kollasena.
%1 on alla reservrõhu.	Sinu balloonirõhk on alla varurõhu taseme. "%1" asendatakse transiiveri nimega.	Balloonirõhu väärtus muutub kollaseks. Seotud sukeldumisarvuti vibreerib ja kostab hoiatusheli.
KRIITILINE RÕHK %1: rõhk on VÄGA madal.	Sinu balloonirõhk on alla kriitilise rõhu taseme. "%1" asendatakse transiiveri nimega.	Balloonirõhu väärtus vilgub punasena. Seotud sukeldumisarvuti vibreerib ja kostab hoiatusheli.
BALLOONI AKU KRIITILINE Aku tase väga madal (1%).	Sukeldumisaega on jäänud alla 20 tunni. "%1" asendatakse transiiveri nimega.	Kui patarei on ohtlikult tühi, vilgub transiiveri nimi vaheldumisi tekstiga AKU TÜHI. Seotud sukeldumisarvuti vibreerib ja kostab hoiatusheli.
Side seadmega %1 katkes.	Sinu seotud sukeldumisarvuti kaotas 60 sekundiks side transiiveriga.	Transiiveri nimi vilgub vaheldumisi tekstiga SIDE PUUDUB, balloonirõhu väärtus asendub katkendjoontega ja balloonirõhu väärtus vilgub punasena. Kui ühenduse hoiatused on lubatud, siis seotud sukeldumisarvuti vibreerib ja kostab hoiatussignaal.
Saatja %1 ühendamine nurjus.	Sinu seotud sukeldumisarvuti ei saa transiiveriga ühendust luua. Mõlema seadme tarkvara tuleb uuendada uusimale versioonile. "%1" asendatakse transiiveri nimega.	Seotud sukeldumisarvuti vibreerib ja kostab hoiatusheli.

Poi hoiatused

Hoiatusteade	Põhjus	Seadme tegevus
Poi on sünkroonitud.	Poi on sünkroonitud seotud sukeldumisarvutiga pärast sukeldumist.	Poi saadab sukeldumisega seotud asukoha soojuskaardid rakendusele Garmin Dive™.
Poi sünkroonimine nurjus. Käsitsi sünkroonimiseks ava poi seaded.	Poi sünkroonimine seotud sukeldumisarvutiga pärast sukeldumist nurjus.	Poi ei saada sukeldumisega seotud asukoha soojuskaarte enne selle käsitsi sünkroonimist seotud sukeldumisarvutiga.
SubWave'i poi sideulatusest lahkumine.	Oled poist kaugemal kui 100 m.	Sukeldumisarvuti on kaotamas sidet poiga.
SubWave'i poi läheduses. Ainult kaugjuhtimised.	Oled poile lähedal.	Poi suuna uuendamist sinu sukeldumisarvutis enam ei toimu.

Sukeldumistarviku kaotuse hoiatuste lubamine

Sinu seotud sukeldumisarvuti side transiiveri või poiga võib kaduda, kui see on levialast väljas, kui sinu või mõne teise sukelduja keha blokeerib selle signaali ja kui selle patarei saab tühjaks. Saad lubada hoiatuse, mis teavitab sind, kui seotud sukeldumisarvuti side transiiveri või poiga on 60 sekundiks katkenud.

Vali **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõrgustik ja õhu integreerimine > Ühenduse märguanne**.

Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus

Võid siduda mitu seadet Descent™ ja moodustada enda ja kaassukeldujate jaoks sukeldumisvõrgu. Vanemate seadmete puhul pole kõik funktsioonid saadaval. Vaata lisateavet seadme Descent kasutusjuhendist.

TEATIS

Kõikidele funktsioonidele ja täiustustele juurde pääsemiseks peaksid uuendama seadmed kõige uuematele tarkvaraversioonidele. Juhul kui tarkvara versioonid ei ühildu, ilmub sukeldumisarvutis järgmine hoiatus: **Saatja %1 ühendamine nurjus..** "%1" asendatakse transiiveri nimega.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 - Vaata balloonirõhku - Vaata sukelduja sügavust - Vaata sukelduja kaugust	 - Võta sõnumeid vastu - Vaata balloonirõhku - Vaata sukelduja sügavust - Vaata sukelduja kaugust - Vaata avalikku ballooni nime
Descent Mk3i Descent X50i	 - Vaata balloonirõhku - Vaata sukelduja sügavust - Vaata sukelduja kaugust	 - Saada sõnumeid - Võta sõnumeid vastu - Vaata balloonirõhku - Vaata sukelduja sügavust - Vaata sukelduja kaugust - Vaata avalikku ballooni nime
Descent S1	Ei ühildu	 Seotud sukeldumisarvuti kasutamine sukeldumise ajal: - Navigeeri poi juurde - Saada pinnale sõnumeid - Võta pinnalt sõnumeid vastu  Rakenduse Garmin Dive™ kasutamine pinnalt: - Saada sõnumeid vee all olevatele sukeldujatele - Võta vastu sõnumeid vee all olevatelt sukeldujatelt - Vaata balloonirõhku - Vaata sukelduja sügavust - Vaata sukelduja kaugust - Vaata sukelduja suunda - Vaata avalikku ballooni nime

: vaata enda ja ühendatud sukeldujate balloonorõhku.

: vaata ühendatud sukeldujate sukelduja sügavust.

: vaata ühendatud sukeldujate sukelduja kaugust.

: vaata ühendatud sukeldujate suunda.

: vaata enda ja ühendatud sukeldujate avalikke transiiverite nimesid.

: saada sukeldujatele eelseadistatud sukeldumisaegseid sõnumeid transiiveri Descent T2 abil või pinnal viibivatele kasutajatele poi Descent S1 abil.

: võta vastu sukeldumisaegseid sõnumeid sukeldujatelt transiiveri Descent T2 abil või pinnal viibivatelt kasutajatelt poi Descent S1 abil.

: vaata Descent S1 poini tagasi navigeerimiseks vahemaa ja suuna andmeid.

SubWave™-tehnoloogia lisateave

Ühilduvad Descent™-seadmed kasutavad SubWave-sonaritehnoloogiat selleks, et ühenduda muude ühiludvate ettevõtte Descent seadmetega. Seadmetevahelist sidepidamist võivad mõjutada mitmesugused tegurid. Lisateabe jaoks ava garmin.com/subwave.

Sukeldumise terminoloogia

Jäänud õhu aeg (ATR): aeg, mille võid veeta praegusel sügavusel enne, kui kiirusel 9 m/min tõusmise tulemusel on pinnale jõudes alles jäänud reservrõhk.

MÄRKUS: kui hingamisgaasi tarbimise arvutuste alla on kaasatud mitu ballooni, kasutatakse allesjäänud õhuja arvutamisel kombineeritud rõhku ja reservrõhku kõigi balloonide korral.

HOIATUS

Arvutuste alla kaasatakse dekompressioonipeatused, kuid mitte ohutuspeatused.

Kesknärvisüsteem (CNS): kesknärvisüsteemi hapniku toksilisus, mille on põhjustanud sukeldumise ajal suurem hapniku osarõhk (PO2).

Suletud kontuuriga hingamisaparaat (CCR): sukeldumisrežiim, mida kasutatakse väljahingatud õhku retsirkuleeriva ja süsinikdioksiidi eemaldava hingamisaparaadiga.

Maksimaalne töösügavus (MOD): suurim sügavus, kus võib gaasi hingata enne, kui hapniku osarõhk (PO2) ületab ohutu piiri.

Dekompressioonivaba piir (NDL): sukeldumine, mis ei vaja pinnale tõusmisel dekompressiooniaega.

Hapniku toksilisuse ühikud (OTU): kopsude hapniku toksilisus, mille on põhjustanud sukeldumise ajal suurem hapniku osarõhk (PO2). Üks OTU võrdub 100% hapniku hingamisega ühe minuti jooksul 1 ATM-i juures.

Hapniku osarõhk (PO2): hingatava gaasi hapniku rõhk, mis põhineb sügavusel ja hapniku protsendil.

Rõhupõhine pinnal õhu tarbimine (PSAC): rõhu muutus aja jooksul, väärtusele 1 ATM normaliseeritud.

Hingamise minutimaht (RMV): muutus gaasi mahus ümbritseval rõhul aja jooksul.

Pinnaintervall (SI): viimasest sukeldumisest möödunud aeg.

Veepinnale tõusmine (TTS): hinnanguline aeg, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks.

HOIATUS

Arvutuste alla kaasatakse dekompressioonipeatused, kuid mitte ohutuspeatused.

Pinna õhukulu määr (SAC): gaasi mahu muutus aja jooksul, väärtusele 1 ATM normaliseeritud.

Kaart

Seade sisaldab eellaaditud kaarte ning võib kuvada eri tüüpi kaartide Garmin® andmeid, sh topograafilisi kaarte ja läheduses olevaid huvipunkte. Lisakaartide ostmiseks ja ühilduvusandmete nägemiseks ava aadress garmin.com/maps.

▲ tähistab kaardil sinu asukohta. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse marsruut kaardil joonega.

Kaardi vaatamine

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja ja vali **Kaart**.
- 2 Vajadusel oota, kuni sukeldumisarvuti leiab satelliidid.
- 3 Kaardi panoraamimiseks ja suumimiseks vali suvand.
 - Puuteekraani kasutamiseks puuduta kaarti, puuduta ja lohista kursori paigutamiseks ning vajuta sisse või välja suumimiseks nuppu **PREV** või **NEXT**.
 - Nuppude kasutamise vajuta **ENTER**, vali **Paani/suumi** ja vajuta sisse või välja suumimiseks **PREV** või **NEXT**.**MÄRKUS:** üles ja alla või vasakule või paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks võid vajutada nuppu **ENTER**.

Asukoha teave ilmub kaardi ülaosas.

Kaardil oleva asukoha salvestamine või sinna navigeerimine

Võid kaardil valida mis tahes asukoha. Võid salvestada asukoha või alustada sinna navigeerimist.

- 1 Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Kaart**.
- 2 Tee valik:
 - Puuteekraani kasutamiseks puuduta kaarti, puuduta ja lohista kursori paigutamiseks ning vajuta sisse või välja suumimiseks nuppu **PREV** või **NEXT**.
 - Nuppude kasutamiseks vajuta **ENTER**, vali **Paani/suumi** ja vajuta sisse või välja suumimiseks **PREV** või **NEXT**.**MÄRKUS:** üles ja alla või vasakule ja paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks võid vajutada nuppu **ENTER**.

Asukoha teave ilmub kaardi ülaosas.

- 3 Tee valik:
 - Navigeerimise alustamiseks vali asukohateave ja seejärel **Mine**.
 - Asukoha salvestamiseks vajuta nuppu **ENTER** ja vali **Salvesta asukoht**.

Salvestatud asukoha muutmine ja kustutamine

Saad salvestatud asukohti vaadata, muuta ja kustutada.

- 1 Keri avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirjani ja vali **Vahepunkti haldur**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Asukoha vaatamiseks kaardil vali **Vaata kaardil**.
 - Asukoha muutmiseks vali **Muuda asukohta** ja vali muudetav asukoht.
 - Asukoha kustutamiseks vali **Kustuta**.

Salvestatud asukohta navigeerimine

- 1 Keri avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirjani ja vali **Vahepunkti haldur**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali  > **Navigeeri kohta**.

Kaardi seaded

Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Kaart** >  > **Kaardi seadistus**.

Orientatsioon: määrab kaardi orientatsiooni. Valik Põhi üleval kuvab ekraani ülaservas põhjasuuna. Valik Suund üles kuvab ekraani ülaservas praeguse liikumissuuna. Autorežiim Valik Autorežiim kuvab auto vaatenurga ja liikumissuuna ülaosas.

Navigatsiooni tekst: määrab, millal juhiste teksti kaardil näidatakse.

Mere seadistus: kohandab merekaardi sätteid (*Merenduskaardi seaded, lehekülg 29*).

Täiustatud seadistus: kohandab täpsemad kaardisätteid (*Täpsemad kaardisätteid, lehekülg 29*).

Täpsemad kaardisätteid

Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Kaart** >  > **Kaardi seadistus** > **Täiustatud seadistus**.

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

Detailid: määrab kaardil kuvatavate üksikasjade taseme. Suurema hulga detailide kuvamisel võidakse kaarti aeglasemalt uuesti joonistada.

Varjutatud: kuvab või peidab kaardi topograafia kolmemõõtmelise vaate reljeefi varjundamise.

Sõiduk: muudab kaardil sinu asukohta tähistavat ikooni.

Suumi tasemed: reguleerib suumitaset, millega kaardiüksused kuvatakse. Kaardiüksusi ei kuvata, kui kaardi suumitase on valitud tasemest kõrgem.

Teksti suurus: määrab kaardiüksuste, nt siltide ja vahepunktide teksti suuruse.

Merenduskaardi seaded

Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Kaart** >  > **Kaardi seadistus** > **Mere seadistus**.

Merekaardi režiim: määrab sukeldumisarvuti kasutatava kaardi tüübi. Meri kuvab erinevaid kaardifunktsioone erinevate värvidega, nii et huvipunktid merel on paremini loetavad ja kaart järgib paberkaartide joonestusskeemi. Kalastus kuvab lihtsustatud kaardi, mida on optimaalne kasutada kalastamisel.

MÄRKUS: teatud funktsioonid vajavad merekaarte (*Merekaartide allalaadimine, lehekülg 29*).

Välimus: määrab merenavigatsioonivahendite välimuse kaardil.

Merekaartide allalaadimine

1 Ava aadress garmin.com/c/wearables-mapping ja otsi ning osta merekaarte.

2 Laadi alla Garmin Express™.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ja installi ostetud kaardid oma seadmesse.

Teekonna seaded

Saadaolevad marsruutimise sätteid sõltuvad sellest, kas funktsioon Otsemarsruutimine on lubatud või keelatud.

Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja ja vali **Kaart** >  > **Marsruutimine**.

Otsemarsruutimine: lubab või keelab otsemarsruutimise. Otsemarsruutimisel arvutatakse kõige otsesem marsruut sihtkohta.

Tegevus: Määrab marsruutimise ajal tegevuse. Sukeldumisarvuti arvutab marsruudid, mis on optimeeritud sinu tegevuse tüübi jaoks.

Teekonna üleminekud: määrab, kuidas sukeldumisarvuti sind teekonnal ühest punktist teise suunab. Suvand Vahemaa suunab sind marsruudi järgmisse punkti, kui oled praegusest punktist teatud kaugusel.

Lukusta teel: lukustab lähimale teele sinise kolmnurga, mis tähistab sinu asukohta kaardil. See on kõige kasulikum siis, kui sõidad või navigeerid teedel.

Täiustatud seadistus: kohandab täiendavad marsruutimise sätteid (*Täpsemad marsruutimise sätteid, lehekülg 29*).

Täpsemad marsruutimise sätteid

Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja ja vali **Kaart** >  > **Marsruutimine** > **Täiustatud seadistus**.

Arvutamismeetod: seadistab marsruudi arvutamise meetodi.

Teekonnaväline ümberarvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.

Vältimissätteid: määrab teede, maastiku ja transpordimeetodite tüübid, mida navigeerimisel vältida.

Kompass

Kompassi suuna seadistamine

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Kompass**.
- 3 Suuna sukeldumisarvuti ülemine osa kursi suunas.
- 4 Vali  > **Määra suund**.

Kui kaldud suunast kõrvale, näitab kompass kõrvalekaldumist ja kõrvalekalde nurka. Sukeldumist alustades hoitakse kompassi suunda.

Põhjaviite seadistamine

Võid seadistada suunateabe arvutamisel kasutatava suunaviite.

- 1 Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja.
- 2 Vali **Kompass** >  > **Kursi seadistus** > **Põhja viide**.
- 3 Tee valik:
 - Magnetilise põhja deklinatsioonita kursina määramiseks vali **Magnetic**.
 - Kui soovid suunaviiteks seadistada võrgustiku põhja (000°), vali **Koordinaadistik**.
 - Magnetilise variatsiooni väärtuse käsitsi määramiseks vali **Kasutaja** > **Sisesta magnetiline variant** ja sisesta magnetiline variatsioon.
 - Kui soovid suunaviiteks seadistada geograafilise põhja, vali **Tõene**.

Kompassi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektreeritud lähedal.

Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

- 1 Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja.
- 2 Vali **Kompass** >  > **Kalibreeri kompass**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ilm

⚠ HOIATUS

See funktsioon võimaldab kasutajatel vaadata ilmaga seotud andmeid, mida pakuvad ja säilitavad kolmandad osapooled. Garmin® ei taga kolmandate osapoolte tagatud ilmateate andmete täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust ega ajakohasust.

Kui sinu sukeldumisarvuti Descent™ X50i on ühendatud sinu telefoni või Wi-Fi® võrguga, saab see internetist üksikasjalikku ilmateavet vastu võtta. See funktsioon pakub tunni- ja päevaprognose ning graafilisi reaajas ilmakaarte.

Ilmaprognoosi vaatamine

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Ilm ja tõus-mõõn**.
Sukeldumisarvuti laadib automaatselt alla sinu praeguse asukoha ilmaprognoosi.
- 3 Puuduta valitsevaid ilmaolusid ekraani vasakus alanurgas tunnipõhise ilmaprognoosi vaatamiseks, kui see on saadaval.
VIHJE: Võid valida ajavahemiku tunnipõhises ilmaprognoosis üksikasjaliku ilmateabe kuvamiseks. Võid valida tänase päeva kõrgeima ja madalaima temperatuuri prognoosi, et kuvada prognoos teise päeva kohta.

Reaalajas ilmakaardi vaatamine

Kui sinu sukeldumisarvuti on ühendatud internetiühendusega telefoni või Wi-Fi®-võrguga, saad vaadata reaajas ilmakaarti, mis näitab ilmaradarit, sademeid, pilvkatet, temperatuuri või tuuleolusid.

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Ilm ja tõus-mõõn**.
- 3 Puuduta kaarti.
- 4 Vali .
- 5 Tee valik:
MÄRKUS: osad valikud ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.
 - Ilmaradari prognoosi vaatamiseks vali **Mängi**.
 - Sademete vaatamiseks vali **Vaheta ülekatet > Sademed**.
 - Pilvkatte vaatamiseks vali **Vaheta ülekatet > Pilvisus**.
 - Temperatuuride vaatamiseks vali **Vaheta ülekatet > Temperatuur**.
 - Tuulekiiruse ja -suundade vaatamiseks vali **Vaheta ülekatet > Tuul**.Valitud andmed kuvatakse kaardil. Sukeldumisarvutil võib ilmakaardi andmete laadimiseks kuluda mõni hetk.
- 6 Kaardi panoraamimiseks ja suumimiseks vali suvand.
 - Puutekraani kasutamiseks puuduta ja lohista kaarti ning vali **+** või **—** sisse- või väljasuimimiseks.
 - Nuppude kasutamiseks vali  > **Paani/suumi** ja vajuta **PREV** või **NEXT** sisse- või väljasuimimiseks.**MÄRKUS:** üles ja alla või vasakule ja paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks võid vajutada nuppu **ENTER**.

Ilmaprognoosi asukoha lisamine

Saad lisada ilmateate asukoha, et vaadata rajapunktide, GPS-koordinaatide või muude asukohtade aktiivset ilmateadet.

- 1 Ilmaprognoosi vaatamine (*Ilmaprognoosi vaatamine, lehekülg 31*).
- 2 Vali asukoha nimi.
- 3 Vali **Uus asukoht**.
- 4 Tee valik:
 - Asukoha valimiseks kaardil vali **Kasuta kaarti**.
 - Läheduses asuva sukeldumiskoha valimiseks vali **Lähedal asuvad sukelduskohad**.
 - Salvestatud asukoha valimiseks vali **Salvestatud asukohad**.
 - Linna nime sisestamiseks või läheduses asuva linna valimiseks vali **Linnad**.
 - Asukoha koordinaatide sisestamiseks vali **Koordinaadid**.
- 5 Hoia all **ENTER**.

- 6 Vajadusel muuda asukoha nime ja vali **Valmis**.
Sukeldumisarvuti laadib alla valitud asukoha ilmaprognoosi.

Ilmateate asukoha muutmine

Saad kiirelt ümber lülituda eelnevalt lisatud ilmaprognoosi asukohtade prognooside vahel.

- 1 Ilmaprognoosi vaatamine (*Ilmaprognoosi vaatamine, lehekülg 31*).
- 2 Vali asukoha nimi.
- 3 Vali loendist asukoht.

VIHJE: suvand Minu asukoht laadib alati alla sinu praeguse asukoha ilmaprognoosi.

- 4 Vali **Kasuta**.
Sukeldumisarvuti laadib alla valitud asukoha uusima ilmaprognoosi.

Ilmaprognoosi asukoha kustutamine

- 1 Ilmaprognoosi vaatamine (*Ilmaprognoosi vaatamine, lehekülg 31*).
- 2 Vali asukoha nimi.
- 3 Vali loendist asukoht.

MÄRKUS: suvandi Minu asukoht ilmaprognoosi ei saa kustutada.

- 4 Vali **Kustuta**.

Loodeteabe vaatamine


⚠ HOIATUS

Loodete teavet esitatakse ainult informatiivsel eesmärgil. Kõigi postitatud veega seotud soovitude, ümbruse tähelepaneliku jälgimise ja veel alati mõistuspärase käitumise eest vastutad ainult sina. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

Võid vaadata loodete teavet, sh loodete kõrgust ning järgmise tõusu ja mõõna aega.

- 1 Ilmaprognoosi vaatamine (*Ilmaprognoosi vaatamine, lehekülg 31*).
- 2 Vajadusel vali asukoht (*Ilmateate asukoha muutmine, lehekülg 32*).
- 3 Puuduta läheduses asuva loodete asukoha andmeid ekraani paremas alanurgas.

Kuvatakse praeguse kuupäeva 24 tunni loodete kaart koos praeguse loodete kõrguse ① ja teabega järgmise mõõna ② ning tõusu ③ kohta.

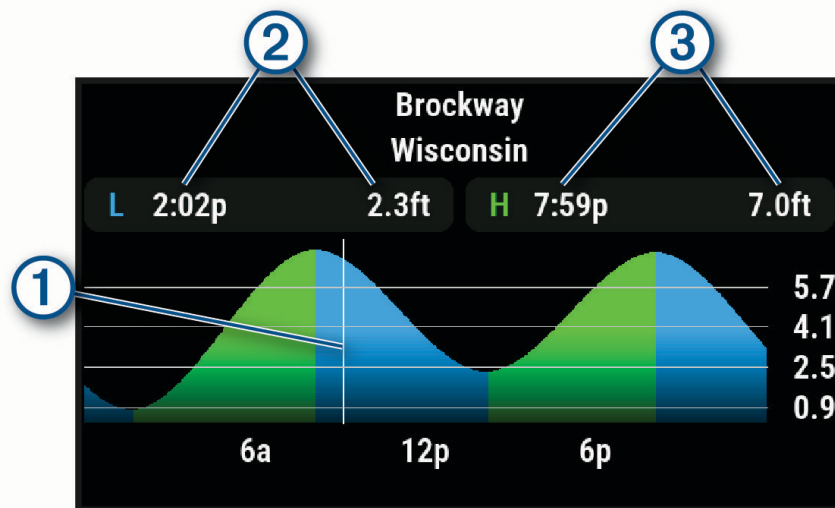

- 4 Järgmiste päevade loodete teabe vaatamiseks vajuta **NEXT**.

Teavituste kuvamine

Teavituste kuvamiseks pead esmalt siduma oma telefoni (*Telefoni sidumine*, lehekülg 34).

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali suvand **Teavitused**.
- 3 Vali teavitus.
- 4 Rohkemate suvandite nägemiseks vajuta **ENTER**.

Ühenduvus

Ühenduvuse funktsioonid on su sukeldumisarvuti jaoks saadaval, kui sead kella oma ühilduva telefoniga (*Telefoni sidumine, lehekülj 34*). Täiendavad funktsioonid on saadaval, kui ühendad oma sukeldumisarvuti Wi-Fi võrguga (*Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülj 34*).

Telefoniga ühenduvuse funktsioonid

Telefoniga ühenduvuse funktsioonid on sinu sukeldumisarvuti Descent™ jaoks saadaval, kui sead selle rakendusega Garmin Dive™ (*Telefoni sidumine, lehekülj 34*).

Andmed laaditakse üles rakendusse Garmin Dive: andmed sünkroonitakse rakenduse Garmin Dive ja sinu Garmin Connect™ kontoga automaatselt.

Tarkvarauuendused: laadib alla ja installib uusima tarkvara.

Teavitused: teavitab sind telefoni teavitustest, sh kõnedest, tekstisõnumitest ja rakendustest vastavalt telefoni teavituste sätetele.

Telefoni sidumine

Sukeldumisarvuti funktsioonide kasutamiseks pead selle siduma rakenduse Garmin Dive™ kaudu, mitte telefoni Bluetooth® sätetes.

1 Tee valik:

- Sukeldumisarvuti esmaseadistuse käigus skanni QR-kood telefoniga.
- Kui jätsid varem sidumisprotsessi vahele, siis laiendatud rakenduste loendi nägemiseks sirvi avakuval allapoole, vali **Seaded > Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon** ja skanni QR-kood telefoniga.

2 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendus Garmin Dive™

Rakendus Garmin Dive võimaldab sul sukeldumislogisid ühilduvast seadmest Garmin® üles laadida. Oma sukeldumiste kohta saad lisada ka üksikasjalikumad teavet, nt keskkonnatingimusi, fotosid, märkmeid ja sukeldumiskaaslast. Kaardi abil saad sirvida uusi sukeldumiskohti, vaadata asukoha üksikasju ja teiste kasutajate jagatud fotosid. Kui sukeldud Garmin poi ja ühilduvate ettevõtte Garmin seadmetega, saad vaadata ligikaudsete asukohaandmete hankimiseks veealuseid soojuskaarte.

Rakendus Garmin Dive sünkroonib andmeid teenuse Garmin Connect™ kontoga. Rakenduse Garmin Dive saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/diveapp).

Wi-Fi® ühenduvuse funktsioonid

Tegevuste üleslaadimine teenuse Garmin Connect™ kontole: tegevused laaditakse automaatselt teenuse Garmin Connect kontole pärast nende salvestuse lõppemist.

Tarkvarauuendused: laadib alla ja installib uusima tarkvara.

Ühendumine Wi-Fi® võrku

1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.

2 Vali **Seaded > Ühenduvus > Wi-Fi > Minu võrgud > Lisa võrk**.

Sukeldumisarvuti kuvab läheduses toimivate Wi-Fi võrkude nimekirja.

3 Vali võrk.

4 Vajadusel sisesta võrgu parool.

Sukeldumisarvuti loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse. Edaspidi loob sukeldumisarvuti selle võrguga automaatselt ühenduse.

Juhtmeta andurid

Saad oma sukeldumisarvuti siduda ja kasutada seda koos ühilduvate juhtmeta anduritega, kasutades selleks ANT+® või Bluetooth® tehnoloogiat.

Konkreetsed ettevõtte Garmin® anduri ühilduvuse või ostmise kohta teabe saamiseks või kasutusjuhendi vaatamiseks vaata saidil buy.garmin.com vastava anduri lehte.

inReach® kaugjuhtimispuht

Seadme inReach kaugjuhtimisfunktsiooniga saad juhtida oma inReach seadet Descent™ seadme abil. Ühilduva inReach seadme ostmiseks ava buy.garmin.com.

inReach® kaugjuhtimise kasutamine

1 Lülita satelliitsideseade inReach sisse.

- 2 Sirvi sukeldumisarvuti avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 3 Vali **inReach Remote > Jah**.
Sukeldumisarvuti otsib su inReach satelliitsideseadet.
- 4 Vali oma inReach satelliitsideseade.
- 5 Pärast su inReach satelliitsideseadme sidumist vali suvand.
 - SOS-teate saatmiseks vali **SOS > Käivita SOS**.
MÄRKUS: sOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.
 - Tekstisõnumi saatmiseks vali **Sõnumid > Sisesta sõnum**, vali sõnumi kontaktid ja sisesta sõnumi tekst või vali kiirteksti võimalus.
 - Eel määratud sõnumi saatmiseks vali **Sõnumid > Saada eel määratud sõnum** ja vali nimekirjast sõnum.
 - Taimer ja tegevuse jooksul läbitud vahemaa vaatamiseks vali **Jälgimine**.

Garmin Share

TEATIS

Soovitame teabe jagamise otsuse hoolikalt läbi mõelda. Veendu, et tead, kellega oma asukohateavet jagad, ja oled sellega nõus.

Funktsioon Garmin Share võimaldab kasutada tehnoloogiat Bluetooth® andmete juhtmevabaks jagamiseks muude ühilduvate ettevõtte Garmin® seadmetega. Kui funktsioon Garmin Share on lubatud ja ühilduvad ettevõtte Garmin seadmed üksteise levialas, saad valida salvestatud asukohtade vahel ning need teise seadmesse üle kanda otsese ja turvalise seadmetevahelise ühenduse kaudu, vajaduseta telefoni või Wi-Fi® ühenduvuse järele.

Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth®-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin® seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

Sinu sukeldumisarvuti Descent™ saab andmeid saata ja vastu võtta, kui see on ühendatud teise ühilduva Garmin seadmega (*Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share, lehekülg 35*). Samuti saad andmeid erinevatesse seadmetesse üle kanda. Näiteks saad jagada oma lemmikasukohta ühilduvast Garmin kellast sinu sukeldumisarvutisse.

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Garmin Share > Jaga**.
- 3 Vali vähemalt üks üksus.
- 4 Vali **Jaga**.
- 5 Oota, kuni seade leiab teised ühilduvad seadmed.
- 6 Vali seade.
- 7 Vajadusel veendu, et mõlemas seadmes on sama kuenumbriline PIN-kood, ja vali ✓.
- 8 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 9 Vajuta nuppu **ENTER**.
- 10 Vali **Jaga uuesti**, et jagada samu andmeid teise kasutajaga (valikuline).
- 11 Vali **Valmis**.

Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth®-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin® seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Garmin Share**.
- 3 Oota, kuni seade leiab ulatuses teised ühilduvad seadmed.
- 4 Vali **Nõustu**.
- 5 Vajadusel veendu, et mõlemas seadmes on sama kuenumbriline PIN-kood, ja vali ✓.
- 6 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 7 Vajuta nuppu **ENTER**.

8 Vali Valmis.

Funktsiooni Garmin Share seaded

Keri alla rakenduste laiendatud loendini ja vali **Seaded > Ühenduvus > Garmin Share**.

Olek: võimaldab sukeldumisarvutil saata ja vastu võtta üksusi funktsiooni Garmin Share kaudu.

Unusta seadmed: eemaldab kõik seadmed, millega sukeldumisarvuti on varem midagi jaganud.

Seaded

Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja ja vali **Seaded**.

Sukeldumise seadistus: kohanda sukeldumise seadeid (*Sukeldumise seadistamine, lehekülg 7*).

Teavitused & hoiatused: määrab sinu eelistused süsteemi teavituste ja märguannete osas sinu seotud telefonilt.

Heli ja vibratsioon: siin saad määrata sukeldumisarvuti helinaid, nt nuppude helid, äratused ja värinad.

Ekraan ja heledus: reguleerib ekraaniseadeid (*Ekraani ja heleduse seaded, lehekülg 37*).

Ühenduvus: seob sinu sukeldumisarvuti telefoni, juhtmeta võrgu või juhtmeta anduriga (*Ühenduvus, lehekülg 34*).

Süsteem: seadistab süsteemiseadeid, nagu seadme keel, satelliitide eelistused ja kellaaja vorming (*Süsteemi seaded, lehekülg 37*).

Ekraani ja heleduse seaded

Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Seaded > Ekraan ja heledus**.

Heledus: määrab ekraani heledustaseme.

Automaatne taustvalgustus: reguleerib automaatselt taustvalguse heledust keskkonnavalguse põhjal.

Pinnakuva ajalõpp: seadistab ekraani väljalülitumise aja, kui see pole sukeldumisrežiimis.

MÄRKUS: sukeldumisarvuti lülitub täielikult välja, kui sukeldumist ei toimu ja 30 sekundi jooksul vajutata ühtki nuppu.

Puude: aktiveerib puuteekraani.

Pööra ekraani: pöörab ekraani 180 kraadi võrra ja muudab nupufunktsioonid vastupidiseks.

Süsteemi seaded

Sirvi avakuval alla rakenduste laiendatud nimekirja ja vali **Seaded > Süsteem**.

Teksti keel: määrab sukeldumisarvuti keele (*Mu seadme keel on vale, lehekülg 45*).

Lühiteed: määrab nuppude otseteed, mida pinnal kasutada.

Kompass: kalibreerib kompassi ja määrab kompassi põhjasuuna (*Kompass, lehekülg 30*).

Satelliidid: määrab vaikimisi kasutatava satelliitsüsteemi (*Satelliidiseaded, lehekülg 37*).

Aeg: määrab ajavormingu ja ajavööndi.

Täpsemad: määrab ühiku ja asukoha vormingu eelistused ning seadistab sukeldumisarvuti kasutama MTP-d (meediumiedastusprotokolli) või režiimi Garmin®, kui see on arvutiga ühendatud.

Lähtesta: lähtestab koed, kustutab andmed ja lähtestab seaded (*Kõigi vaikeseadete lähtestamine, lehekülg 37*).

Kontrolli uuendusi: laadib alla ja installib tarkvarauuendused, kui sukeldumisarvuti on telefoniga seotud või ühendatud Wi-Fi® võrku.

Seadmest: kuvab seadme, tarkvara, litsentsi ja normatiivteabe.

Satelliidiseaded

Saad vahetada sukeldumisarvuti kasutatavat satelliitsüsteemi. Lisateavet satelliitsüsteemide kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.

Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja ja vali **Seaded > Süsteem > Satelliidid**.

Väljas: keelab satelliitsüsteemid.

Ainult GPS: lülitab sisse GPS-satelliitsüsteemi.

Kõik süsteemid: võimaldab kasutada mitmeid satelliitsüsteeme. Mitme satelliitsüsteemi koos kasutamine tagab parema jõudluse keerulistes oludes ja kiirema asukohateabe hankimise kui ainult GPS-i kasutamine. Mitme süsteemi kasutamine aga tühjendab akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

Kõigi vaikeseadete lähtestamine

Enne kõigi vaikeseadete lähtestamist pead sukeldumisarvuti rakendusega Garmin Dive™ sünkroonima, et oma sukeldumise andmed üles laadida.

Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.

1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.

2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta**.

3 Tee valik:

- Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo säilitamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
- Koekoormuse andmete kustutamiseks akvalangiga sukeldumisel vali **Lähtesta koed**.

MÄRKUS: lähtesta oma koekoormus ainult siis, kui sa ei kavatse sukeldumisarvutit edaspidi enam kasutada. See võib olla kasulik sukeldumisvarustuse poodidele, mis pakuvad sukeldumisarvutite renti.

- Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.

Seadme teave

Seadme laadimine


⚠ HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgi puhastusjuhiseid (*Seadme hooldamine, lehekülg 42*).

- 1 Pigista laadimisklambrit.
- 2 Joonda klamber seadme tagaküljel olevate klemmidega ja lase klamber lahti.

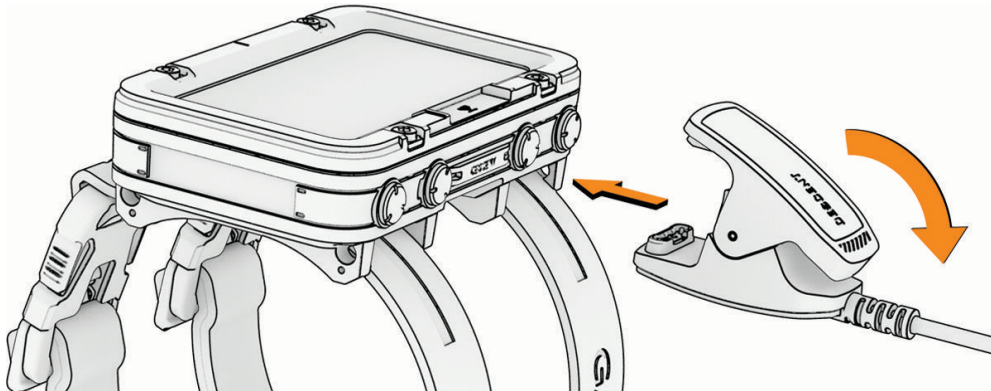


- 3 Ühenda USB-kaabel USB-laadimispessa.

Seadme kandmine

Sukeldumisarvutit saad kanda käel suvalises kohas.

- 1 Kinnita rihma mõlemad pandlad ümber käe.

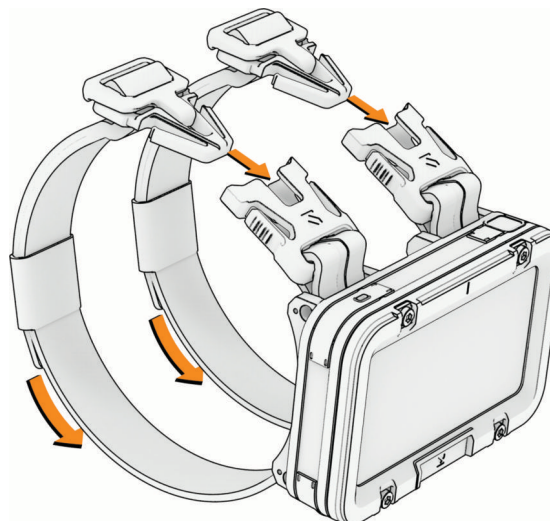


- 2 Vajadusel tõmba rihmad pingule.

Rihmade vahetamine

Võid rihmad asendada seadme DESCENT™ X50i uute rihmadega.


- 1 Kasuta rihma tihvti sisselükkamiseks komplektis olevat tihvti eemaldamise tööriista ja eemalda tihvti.

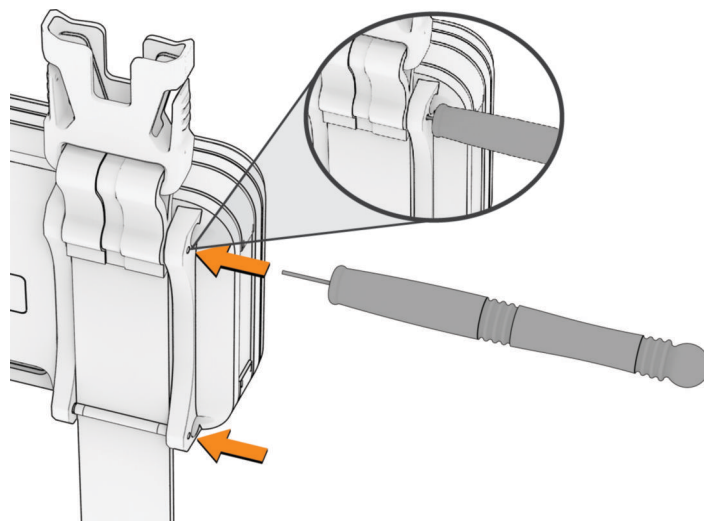


- 2 Korda etappi 1 teisel tihvtil.
- 3 Eemalda rihm.
- 4 Sisesta tihvt läbi uue rihma topeltõmblustega silmuse.

TEATIS

Ära sisesta tihvti läbi tootesildi. Vastasel juhul võib silt rebeneda.

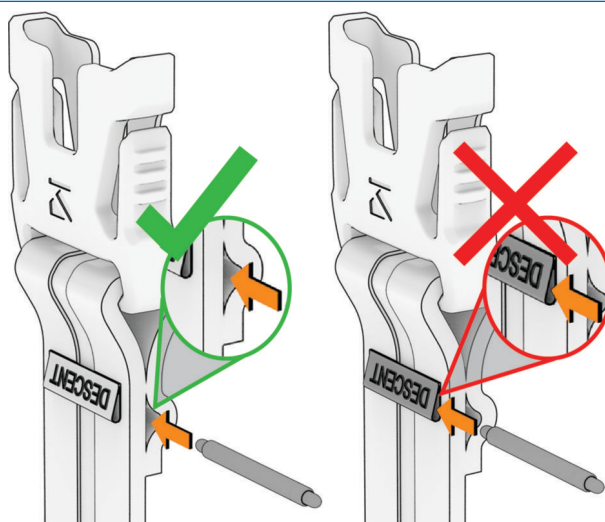

- 5 Paigalda tihvti ots sukeldumisarvuti vastavasse avasse.
- 6 Vajuta nähaolev tihvt sisse ja suru see oma kohale.
- 7 Paigalda teine tihvt rihma kohale.

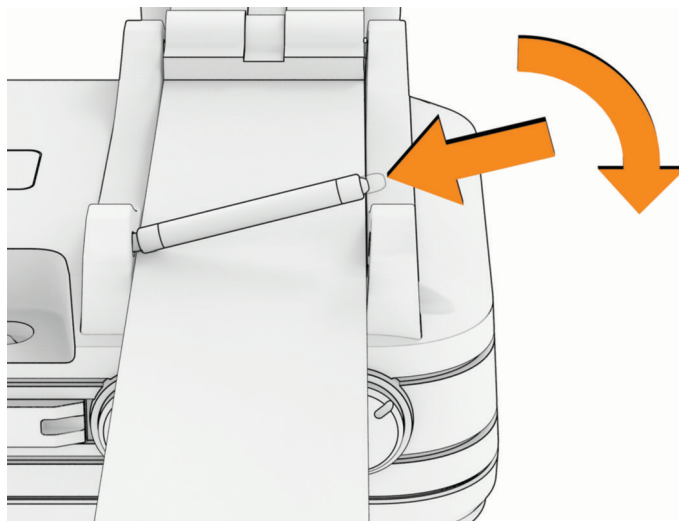

8 Korda neid toiminguid, et vahetada ka teine rihm.

Benji-nööri kinnitamine

⚠ HOIATUS

Benji-nööri otsad saab kinnitada, sulutades neid või kasutades termokahanemist hästi ventileeritavas kohas. Ära kasuta nööri otste kinnitamiseks lahtist tuld ning ära kinnita nööri otsi riide või palja naha läheduses, kuna see võib põhjustada varalist kahju või tõsiseid kehavigastusi.

⚠ HOIATUS

Benji-nööri ei tohi kunagi lõigata, kui see on kasutaja randmel, kuna see võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

TEATIS

Kasutaja vastutab selle eest, et benji-nöörist rihmade pikkus oleks sobivaks lõigatud ning õige sõlmega seotud, mis tagab, et sukeldumisarvuti käe küljest lahti ei tule. Garmin® ei vastuta sukeldumisarvuti kadude ega kahjude eest, mis tulenevad sellest, et sukeldumisarvuti tuli käe küljest lahti.

Sukeldumisarvuti ühildub 3 mm (1/8 in.) benji-nööri-dega (ei kuulu komplekti).


- 1 Eemalda sukeldumisarvutilt olemasolevad rihmad (*Rihmade vahetamine, lehekülg 39*).
- 2 Lõika benji-nöörist jupp, mis on piisavalt pikk, et see ulatuks ümber sinu randme, ning jäta sõlmede jaoks lisaks umbes 5 cm (2 in).
- 3 Suuna nöör läbi sukeldumisarvuti ühe välimise suure avause.



- 4 Tee lihtsõlm ja pingulda seda, tõmmates mõlemast otsast.
Valmis sõlm peaks takistama nööri läbi avade libisemast.

VIHJE: soovi korral võid teha ka kaheksa kujulise sõlme.

- 5 Suuna rihma ülejäänud osa läbi vastaspoole suure avause.
- 6 Hoia nööri randmel, kontrolli selle sobivust ja tee kindlaks, kuhu teine sõlm teha.
- 7 Korda teisel benji-nööril samme 2 kuni 6.
- 8 Lõika üleliigne nööri ära, jättes iga sõlme otsa vähemalt 6 mm (0,25 in).

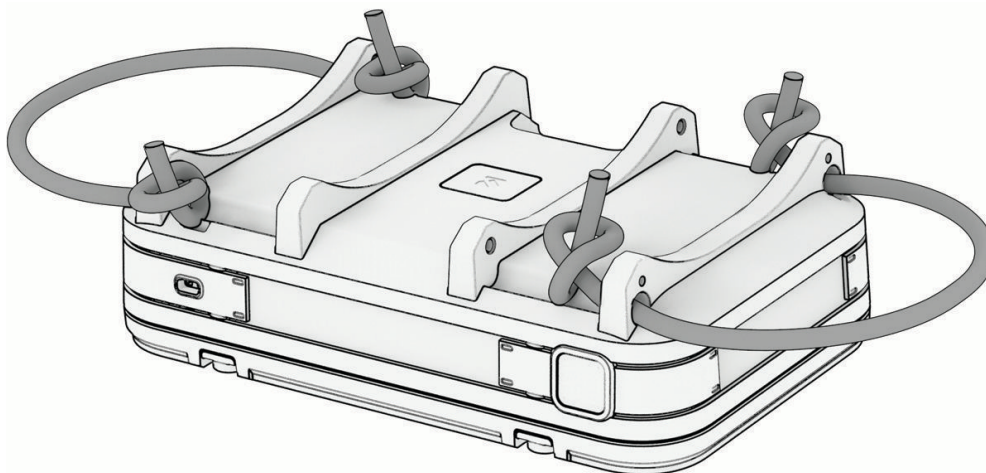

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Veekindluse tase	20 ATM ¹ Sukeldumine (EN 13319) ²
Dekompressioonimudel	Bühlmann ZHL-16C
Kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemik	–20 kuni 45 °C (–4 kuni 113 °F)
Veealune töötemperatuuri vahemik	0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
USB-laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Euroopa Liidu (EL) raadiosagedused (võimsus)	2,4 GHz maksimaalselt 15 dBm juures
ELi SAR-väärtus	0,006 W/kg jäsemel, 0,006 W/kg kehal
Sügavusandur	Täpne 0 m kuni 200 m (0 ft. to 656 ft.) vastavalt EN 13319 Lahutusvõime (m): 0,1 m sügavuseni 99,9 m, 1 m alates sügavusest 100 m Eraldusvõime (jalga): 1 jalga
Kontrollivahemik	Enne kasutamist kontrolli, kas osad pole kahjustatud. Vajadusel vaheta osad välja. ³

Akuteave

Aku tegelik kasutusaeg oleneb GPS-i kasutusest, valikulistest juhtmeta anduritest, taskulambist ja taustvalgusest.

Režiim	Aku kasutusaeg
Sukeldumisrežiim, kui ekraani heleduse sätteks on Kõrge	Kuni 13 tundi
Sukeldumisrežiim, kui ekraani heleduse sätteks on Keskmine	Kuni 16 tundi
Sukeldumisrežiim, kui ekraani heleduse sätteks on Öösukeldumine	Kuni 20 tundi

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära puhasta seadet terava esemega.

¹ Seade talub rõhku, mis on võrdne 200 m sügavusega. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

² Vastab standardile CSN EN 13319.

³ Seadme vananemine, välja arvatud tavapärane kulumine, jõudlust ei mõjuta.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi, kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega, loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaajaline kokkupuude nende ainetega võib korrupt kahjustada.

Ära pese seadet survepesuriga, sest tugev õhu- või veejuga võib kahjustada sügavusandurit või baromeetrit.

Välgi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitlemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Kui seade on kahjustatud või seda hoiustati väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku, siis ära seadet kasuta.

Seadme puhastamine

⚠ HOIATUS

Mõnedel kasutajatel, eelkõige tundliku nahaga või allergilistel inimestel, võib pärast pikemaajalist sukeldumisarvuti kasutamist ilmneda nahaärritus. Kui märkad nahaärritust, võta sukeldumisarvuti ära ja lase nahal paraneda. Nahaärrituse vältimiseks veendu, et sukeldumisarvuti oleks puhas ja kuiv, ning ära sukeldumisarvutit randmele liiga tugevalt kinnita.

TEATIS

Isegi pisut higi või niiskust võib põhjustada seadme elektriklemmidel korrosiooni laadijaga ühendamisel. Korrosioon võib takistada laadimist ja andmete edastamist.

Kui hoiustad märga sukeldumisarvutit, võib see tahtmatult sisse lülituda ja akut kulutada.

VIHJE: lisateavet leiad aadressilt garmin.com/fitandcare.

- 1 Loputa veega või kasuta niisket ebemevaba lappi.
- 2 Lase sukeldumisarvutil täielikult kuivada.

Andmeväljad

MÄRKUS: kõigi tegevuse tüüpide jaoks pole kõik andmeväljad saadaval. Mõned andmeväljad vajavad andmete kuvamiseks seotud transiiverit. Mõned andmeväljad ilmuvad sukeldumisarvutis rohkem kui ühes kategoorias.

Nimi	Kirjeldus
Allesjäänud õhuaeg	Aeg, mille vältel võid jääda praegusele sügavusele enne seda, kui tõus pinnale kiirusel 9 m/min tooks kaasa pinnale jõudmise vaid alles jäänud reservrõhuga. Kui hingamisgaasi tarbimise arvutuste alla on kaasatud mitu ballooni, kasutatakse allesjäänud õhuja arvutamisel kombineeritud rõhku ja reservrõhku kõigi balloonide korral.
Ligikaudne sügavus	Seotud transiiveri praegune sügavus.
Ligikaudne kaugus	Sinu praegune kaugus seotud transiiverist.
Tõusu kiirus	Praegune tõusu kiirus pinna suunas.
Keskmine sügavus	Sukeldumise keskmine sügavus.
Keskmine temp.	Keskmine temperatuur sukeldumise ajal.
Päästetoimingu TTS	Pinnale tõusmiseks jäänud aeg, kui lülitud päästetoimingu gaasile.
Aku protsent	Jäänud akuenergia protsent.
Aku, aeg ja temp.	Aku jäänud laetuse taseme protsent, kellaeg vastavalt asukohale ja kellaaja sätetele (vorming, ajavöönd, suveaeg) ja õhutemperatuur.
Poi navigeerimine	Seotud poi Descent™ kaugus horisontaalsuunas ja suund.
Kompass	Seadme suuna visuaalne esitamine.
Kompassi suund	Liikumise suund kompassi järgi.
Konservatism	Konservatismi tase dekompressiooniarvutustes.
CNS	Sinu praegune kesknärvisüsteemi hapnikutoksilisuse protsent.
Praegune gaasi PO2	Praeguse gaasi hapniku osaline rõhk (PO2).

Nimi	Kirjeldus
Lahjendi PO2	Hapniku osaline rõhk (PO2) lahjendusgaasile suletud kontuuriga hingamisaparaadiga (CCR) sukeldumise ajal ka siis, kui lülitusid päästetoiminguks avatud kontuuriga gaasile.
FiO2	Hapniku osaprotsent valitud gaasis.
Gaasitarbimismäär	Hingamisgaasi tarbimise määr sinu transiiveri korral, mille arvutamisel on kasutatud rõhu muutust viimase kahe minuti jooksul.
Gaasi tihedus	Valitud gaasi tihedus praegusel sügavusel ja temperatuuril. Näit on kollane, kui väärtus ületab 5,2 g/l, ning punane, kui see ületab 6,2 g/l, andes märku asjaolust, et kogunenud CO2 väljahingamine on gaasisegude tiheduse tõttu raske.
GF99	Kehtiv kaldenurga tegur. Kui järgid sukeldumisarvuti suuniseid, peaks valitud madal kaldenurga tegur ilmuma siis, kui oled lähenemas esimesele dekompressioonipeatusele, ning valitud kõrge kaldenurga tegur ilmuma siis, kui oled lähenemas pinnale. On-Gassing kuvatakse juhul, kui oled võtmes täiendavat koormust.
Maks. sügavus	Sukeldumise maksimaalne sügavus.
Max temperatuur	Maksimaalne temperatuur tegevuse jooksul.
Min temperatuur	Minimaalne temperatuur tegevuse jooksul.
N2/He%	Kudede lämmastiku/heeliumi koormuse protsent.
NDL ↑3M / NDL ↑10FT	Sinu dekompressioonipiiranguta (NDL) aeg, kui tõused praeguselt sügavuselt 3 m (10 jalga).
NDL ↓3M / NDL ↓10FT	Sinu dekompressioonipiiranguta (NDL) aeg, kui laskud praeguselt sügavuselt 3 m (10 jalga).
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT	Sinu dekompressioonipiiranguta (NDL) aeg, kui tõused või laskud praeguselt sügavuselt 3 m (10 jalga).
Puudub	See on tühi andmeväli.
OTU	Sinu praegused hapnikutoksilisuse ühikud (OTU).
Kinnitatud ballooned	Transiiveri andmekuval esitatavad seotud transiiverid.
Ümardamata lagi	Ümardamata sügavus, kust sukelduja ei tohiks mööduda.
Stopper	Praeguse sukeldumise stopperiaeg.
Päikesetõus	Päikesetõusu aeg sinu GPS asukohas.
Päikeseloojang	Päikeseloojangu aeg sinu GPS asukohas.
Pinna gradienditegur	Eeldatav gradienditegur, kui sukelduja tõuseks silmapilkselt pinnale.
Balloonikombinatsioon	Valitud ballooni rõhk ja seotud transiiveri sügavus ning sinu kaugus sellest.
Paagi surve	Seotud transiiveri valitud ballooni rõhk.
Temperatuur	Vee temperatuur. Kehatemperatuur võib temperatuuriandurit mõjutada.
Päeva aeg	Kellaaeg vastavalt sinu praegusele asukohale ja aja seadetele (vorming, ajavöönd, suveaeg).
Päeva aeg (sekundit)	Kellaaeg, kaasa arvatud sekundid.
Aega tõusuks	Aeg, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks, kaasa arvatud dekompressioonipeatused.
Koegraafik (GF)	Graafik kehas sisalduvate lämmastiku ja heeliumi simuleeritud väärtuste kuvamiseks koos välja y-teljega, mida on kohandatud vastavalt sinu konservatismile.
Koegraafik (Raw)	Graafik kehas sisalduvate lämmastiku ja heeliumi simuleeritud väärtuste kuvamiseks.
TTS @+5	Aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks, kui jääd praegusele sügavusele viieks minutiks.
TTS Δ+5	Aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks ja aja hulk, mis on vajalik ohutult pinnale tõusmiseks, kui jääd praegusele sügavusele viieks minutiks.

Tõrkeotsing

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tagab Garmin® seadmetel all olevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Toote registreerimine

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiab Garmin® veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

Mu seadme keel on vale

Kui valisid kogemata sukeldumisarvuti vale suhtluskeelet, saab selle tagasi muuta.

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali sümbol .
- 3 Keri loendi viimase üksuse juurde ja vajuta nuppu **ENTER**.
- 4 Vajuta nuppu **ENTER**.
- 5 Vali keel.

Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega?

Seade Descent™ X50i ühildub Bluetooth tehnoloogiat kasutavate nutitelefonidega.

Ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt garmin.com/ble.

Telefon ei ühendu seadmega

Kui telefon ei saa seadmega ühendust luua, proovi järgmist.

- Lülita telefon ja seade välja ning uuesti sisse.
- Luba telefonis Bluetooth®-tehnoloogia.
- Uuenda rakendus Garmin Dive™ uusimale versioonile.
- Sidumisprotsessi kordamiseks eemalda seade rakendusest Garmin Dive ja telefoni Bluetooth seadetest.
- Kui ostsid uue telefoni, eemalda seade telefoni, mida sa enam kasutada ei kavatse, rakendusest Garmin Dive.
- Aseta telefon oma seadmest kuni 10 m (33 ft.) raadiusesse.
- Sidumisrežiimi sisenemiseks ava telefonis rakendus Garmin Dive, vali **...** ja vali **Garmini seadmed > Ühenda Garmin seade**.
- Sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks keri sukeldumisarvutis alla rakenduste laiendatud loendini ja vali **Seaded > Ühenduvus > Telefon > Paarista telefon**.

Sukeldumine

Koekoormuse lähtestamine

Võid lähtestada sukeldumisarvutisse salvestatud koekoormuse. Lähtesta oma koekoormus ainult siis, kui sa ei kavatse sukeldumisarvutit edaspidi enam lähiajal kasutada. See võib olla kasulik sukeldumisvarustuse poodidele, mis pakuvad sukeldumisarvutite renti.

- 1 Sirvi avakuval alla laiendatud rakenduste nimekirja.
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta > Lähtesta koed**.

Pinnarõhu lähtestamine

Seade määrab baromeetrilise altimeetri abil pinnarõhu automaatselt. Suured rõhumuutused, näiteks lennu ajal, võivad põhjustada seda, et sukeldumisarvuti käivitab automaatselt sukeldumistegevuse. Kui sukeldumisarvuti käivitab sukeldumise tegevuse valesti, saad pinnarõhu lähtestada, ühendades sukeldumisarvuti arvutiga. Kui sul puudub juurdepääs arvutile, saad pinnarõhu käsitsi lähtestada.

- 1 Hoia all nuppu **PWR**, kuni sukeldumisarvuti lülitub välja.

- 2 Sukeldumisarvuti sisselülitamiseks hoia all nuppu **PWR**.
- 3 Kui kuvatakse toote logo, hoia nuppu **NEXT** all, kuni sul palutakse pinnarõhk lähtestada.

Satelliitsignaali hankimine

Satelliitsignaali hankimiseks vajab seade varjamata vaadet taevasse. Kellaaeg ja kuupäev määratakse GPS-asukoha alusel automaatselt.

VIHJE: lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.

- 1 Mine lagedasse paika.
Seadme esiosa peaks olema taeva poole suunatud.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
Satelliitsignaali leidmiseks võib kuluda 30–60 sekundit.

GPS-satelliidi vastuvõtmise täiustamine

- Sünkrooni seadet oma Garmin® kontoga sagedasti.
 - Ühenda seade USB-kaabli ning Garmin Express™ rakenduse abil arvutiga.
 - Ühenda seade Garmin kontoga Wi-Fi® juhtmevaba võrgu kaudu.Kui oled loonud ühenduse Garmin kontoga, laadib seade alla mitme päeva satelliitandmed, võimaldades nii kiiresti satelliitsignaale leida.
- Vii seade õue kõrgetest hoonetest ja puudest eemale.
- Jää paariks minutiks paigale.

© 2024 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin®, Garmin logo, ANT®, ANT+® ja inReach® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™ ja SubWave™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

M/N: A04666