

GARMIN®



APPROACH® G20

Brugervejledning

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A04769

Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse	
Introduktion.....	1
Oversigt over enheden.....	1
Sådan kommer du i gang.....	1
Sådan parrer du din telefon.....	2
Hovedmenu.....	2
Opladning af enheden.....	3
Effektmenu.....	3
Låsning og oplåsning af knapperne.....	4
Solopladning.....	4
Solopladning, mens enheden er slukket.....	4
Brug af clipsen.....	5
Golfspil.....	5
Visning af hul.....	6
Hulvisning i tilstand med store tal.....	6
Golfmenu.....	7
Golfindstillinger.....	7
Visning af greenen.....	7
Skift green.....	8
Afstandsmåling af et slag.....	8
Se baneinformation.....	8
Ændring af huller.....	8
Sådan aktiverer du handicapscore.....	8
Scoring.....	9
Aktiver registrering af statistik.....	9
Registrering af statistik.....	9
Visning af vindhastighed og -retning...	10
Afslutning af en runde.....	10
Bluetooth tilsluttede funktioner.....	10
Deaktivering af telefonens Bluetooth forbindelse.....	10
Garmin Golf app.....	11
Automatiske baneopdateringer.....	11
Produktopdateringer.....	11
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express.....	11
Opsætning af Garmin Express.....	11
Tilpasning af din enhed.....	12
Systemindstillinger.....	12
Ændring af måleenhed.....	12
Tidsindstillinger.....	12
Satellitindstillinger.....	12
Enhedsoplysninger.....	13
Specifikationer.....	13
Vedligeholdelse af enheden.....	13
Rengøring af enheden.....	13
Rengøring af USB-porten.....	13
Langtidsopbevaring.....	13
Visning af enhedsoplysninger.....	14
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label....	14
Fejlfinding.....	14
Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden.....	14
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.....	14
Min enhed viser det forkerte sprog.....	14
Min enhed viser de forkerte måleenheder.....	14
Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller dato.....	15
Genstart af din enhed.....	15
Gendannelse af alle standardindstillinger.....	15
Modtagelse af satellitsignaler.....	15
Forbedring af GPS- satellitmodtagelsen.....	15
Sådan får du flere oplysninger.....	15

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden

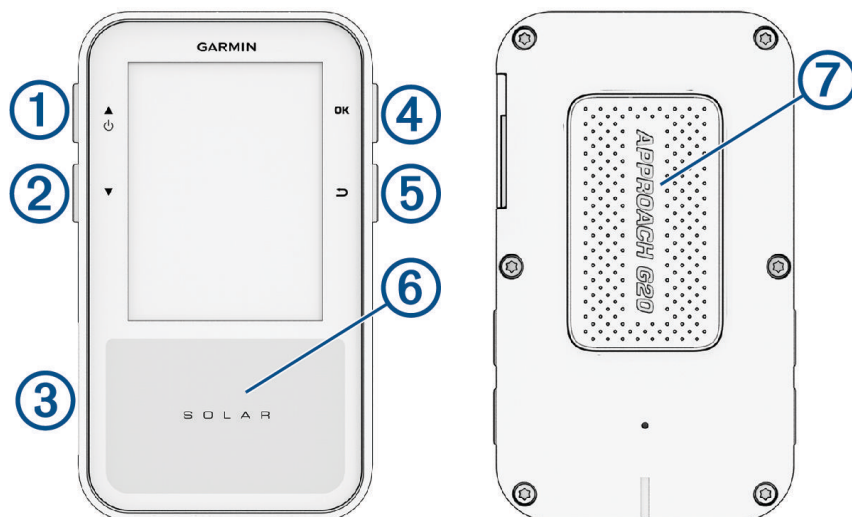

- ① **▲ ⏻**: Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Hold nede for at åbne effektmenuen (*Effektmenu, side 3*).
Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger.
Under spil skal du trykke for at rulle gennem forskellige hazards, layups og doglegs.
- ② **▼**: Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger.
Under spil skal du trykke for at rulle gennem forskellige hazards, layups og doglegs.
- ③ **USB-port (under vejrhætten)**: Løft vejrhætten for at oplade enheden eller forbinde den med en computer (*Opladning af enheden, side 3*).
Udskift beskyttelseshætten for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget (*Rengøring af USB-porten, side 13*).
- ④ **OK**: Tryk for at starte en golfrunde (*Golfspil, side 5*).
Tryk for at vælge en mulighed eller åbne menuen for en side.
Tryk for at få adgang til funktioner i runden under et spil.
- ⑤ **↶**: Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- ⑥ **Opladning vha. solenergi**: Peg enheden mod sollys for at forlænge batteritiden (*Solopladning, side 4*).
- ⑦ **Magnet**: Anbring bagsiden af enheden på den magnetiske clips eller en metaloverflade på en golfvogn (*Brug af clipsen, side 5*).

Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere den og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Hold **⏻** nede for at tænde enheden (*Oversigt over enheden, side 1*).
- 2 Besvar enhedens meddelelser om dit foretrukne sprog og måleenheder.
- 3 Par din telefon (*Sådan parrer du din telefon, side 2*).
Parring af din telefon giver dig adgang til synkronisering af scorecard, baneopdateringer, livescoring i Garmin Golf™ appen, softwareopdateringer med mere.
- 4 Oplad enheden helt, så du har nok opladning til en runde golf (*Opladning af enheden, side 3*).

Sådan parrer du din telefon

Hvis du vil bruge de forbundne funktioner i Approach golfenheden, skal den parres direkte via Garmin Golf appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din telefon.

- 1 Under den indledende opsætning på din enhed skal du vælge **Kom i gang**, når du bliver bedt om at parre med din telefon.

BEMÆRK: Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, kan du vælge **Indstillinger > Par telefon**.

- 2 Scan QR-koden med telefonen.

BEMÆRK: Hvis du ikke har installeret Garmin Golf appen på din telefon, bliver du bedt om at installere den fra appbutikken.

- 3 Åbn Garmin Golf appen.

- 4 Vælg **Tilføj enhed**, og følg instrukserne i appen for at fuldføre parringsprocessen.

Hovedmenu

I hovedmenuen skal du trykke på  eller  for at rulle gennem menumulighederne på enheden.

Spil golf: Vælg for at starte en runde golf ([Golfspil, side 5](#)).

Indstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse golfindstillingerne og systemindstillingerne ([Golfindstillinger, side 7](#)) ([Systemindstillinger, side 12](#)).

Solenergi: Viser en graf over styrken af sollysinput og opnåede batteriminutter ([Solopladning, side 4](#)).

Solop / solned: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang baseret på din GPS-position.

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Opbevar enheden væk fra sådanne medicinske apparater.


BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig, når enheden er i nærheden af elektroniske enheder.

Enheden får strøm fra et litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. For tilvalgt tilbehør og reservedele skal du gå til buy.garmin.com eller kontakte din Garmin® forhandler.

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Slut USB-kablet til USB-porten på din enhed.

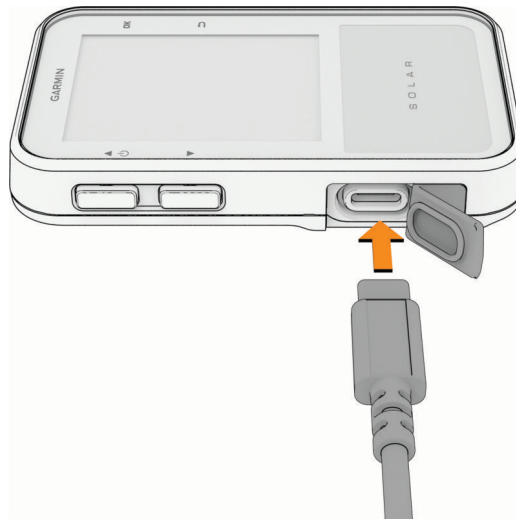

- 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet til en AC-adapter (5V minimum output power) eller en USB-port på computeren.
- 4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
- 5 Oplad batteriet helt.
Luk vejrhætten, når du har opladet enheden.

Effektmenu

Hold  nede for at åbne effektmenuen.

Sluk: Slukker enheden.

Lås knapper: Du kan låse enhedens knapper for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

Låsning og oplåsning af knapperne

Du kan låse knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

- 1 Hold  nede for at åbne effektmenuen.
- 2 Vælg **Lås knapper**.
- 3 Hold  nede for at låse knapperne op.

Solopladning

Solopladning kan hjælpe med at optimere og forlænge batteritiden. Solopladning sker, når enheden registrerer sollys, også selvom den er slukket.


- Regelmæssig udendørs brug under solrige forhold kan forlænge batteritiden.
- Peg skærmen mod sollys for at maksimere soltilførslen.
- Undgå overdreven varme, hvilket kan forhindre opladning.

BEMÆRK: Enheden beskytter sig selv mod meget kolde og meget varme omgivelser og stopper automatisk opladningen ved ekstreme temperaturer.

BEMÆRK: Enheden oplades ikke ved hjælp af solenergi, når den er sluttet til en ekstern strømkilde, eller når batteriet er fuldt opladet.

Solopladning, mens enheden er slukket

- 1 Placer enheden et solrigt sted.
- 2 Hold  nede for at åbne effektmenuen.
- 3 Vælg **Sluk**.

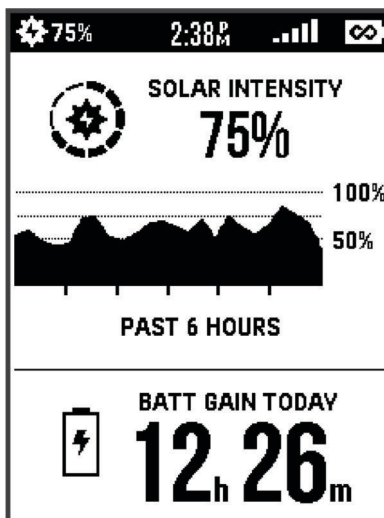

Enheden skifter til batterisparetilstand, batterimåleren vises, og en skærm med statistik over solopladning vises. Skærmen slukker automatisk, når der ikke længere registreres sollys.

BEMÆRK: Du kan aktivere eller deaktivere solopladningsskærmen i systemindstillingerne ([Systemindstillinger, side 12](#)).

Brug af clipsen

⚠ ADVARSEL

Både enheden og dens clips indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Enheder og tilbehør, der indeholder magneter, bør holdes væk fra sådanne medicinske enheder.

BEMÆRK

Både enheden og dens clips indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig, når enheder og tilbehør, der indeholder magneter, er i nærheden af elektroniske enheder.

Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast i bæltet, lommen eller tasken.

BEMÆRK: Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.

- 1 Sæt enhedens magnetiske bagside i clipsen, indtil den låses på plads.



- 2 Fjern enheden ved forsigtigt at trække den ud af clipsen.

Golfspil

Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.

- 1 Vælg **Spil golf**.


Enheden finder satellitter, beregner din position og vælger en bane, hvis der kun er én bane i nærheden.

- 2 Hvis banelisten vises, skal du vælge en bane fra listen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen og starte en runde.

Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til front, center og bagkanten af greenen og ikke den faktiske flagplacering.

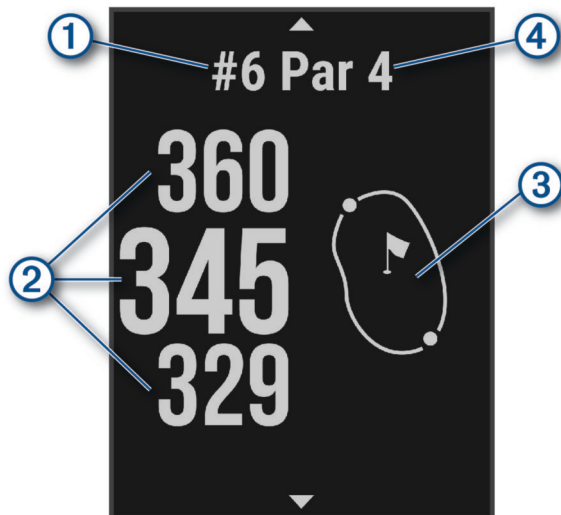


- ①: Aktuelt hulnummer.
- ②: Afstand til greenens forreste, midterste og bagerste del.
- ③: Omtrentlig visning af greenen. Du kan flytte flaget ([Golfmenu, side 7](#)).
- ④: Par for hullet.

Hulvisning i tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

Tryk på **OK**, og vælg **Golfindstillinger > Store tal**.

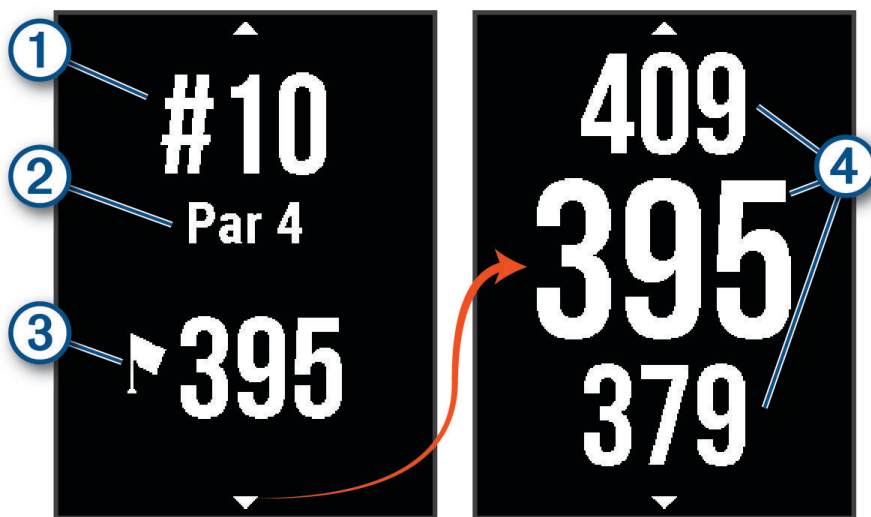

- ①: Aktuelt hulnummer.
- ②: Par for hullet.
- ③: Afstand til midten af greenen.
- BEMÆRK:** Du kan trykke på ▼ for at se afstandene til greenen.
- ④: Afstand til greenens forreste, midterste og bagerste del.

Golfmenu

Under en runde kan du trykke på **OK** for at få adgang til yderligere funktioner i golfmenuen.

Skift hul: Giver dig mulighed for at skifte hul manuelt ([Ændring af huller, side 8](#)).

Skift green: Giver dig mulighed for at skifte green, når der er mere end én green til et hul ([Skift green, side 8](#)).

Flyt flag: Giver dig mulighed for at flytte flagplaceringen for at få en mere præcis afstandsmåling ([Visning af greenen, side 7](#)).

Mål slag: Giver dig mulighed for at måle afstanden til din bold ([Afstandsmåling af et slag, side 8](#)).

Scorekort: Åbner scorecard for runden ([Scoring, side 9](#)).

Vind: Åbner en markør, der viser vindretningen og -hastigheden i forhold til flaget ([Visning af vindhastighed og -retning, side 10](#)).

Soloplad.stat.: Viser en graf over styrken af sollysinput og opnåede batteriminutter ([Solopladning, side 4](#)).

Solop / solned: Viser tidspunkter for solopgang, solnedgang og tusmørke for den aktuelle dag.

Golfindstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse golfindstillinger og -funktioner ([Golfindstillinger, side 7](#)).

Tilføj bag-nier: Giver dig mulighed for at tilføje de bageste ni huller til runden af golf.

Afslut runde: Afslutter den aktuelle runde ([Afslutning af en runde, side 10](#)).

Golfindstillinger

Vælg **Indstillinger > Golfindstillinger** for at tilpasse golfindstillinger og -funktioner.

Baggrundsfarve: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid.

Scoreindstillinger: Aktiverer scoring ([Scoring, side 9](#)).

Stat Tracking: Aktiverer detaljeret sporing af statistik, mens du spiller golf ([Aktiver registrering af statistik, side 9](#)).

Strafslag: Aktiverer registrering af strafslag.

Store tal: Ændrer størrelsen på tallene på skærbilledet til visning af hullet ([Hulvisning i tilstand med store tal, side 6](#)).

Golfdistance: Indstiller måleenheden for distance, når du spiller golf.

Golf, vindhastighed: Indstiller måleenheden for vindhastighed under golf ([Visning af vindhastighed og -retning, side 10](#)).

Handicapscore: Muliggør scoring af handicap ([Sådan aktiverer du handicapscore, side 8](#)).

Køllesensorer: Giver dig mulighed for at konfigurere dine kompatible sensorer til registrering af køller.

Par afstandsmåler: Giver dig mulighed for at parre enheden med din kompatible afstandsmåler.

Køllesensorer

Din enhed er kompatibel med Approach golfkøllesensorer. Når de parres med et komplet sæt køllesensorer, der er installeret på alle dine golfkøller, kan du automatisk spore dine golfslag, herunder position, afstand og kølletype. Se brugervejledningen til dine køllesensorer for at få yderligere oplysninger (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

Visning af greenen

Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og flytte flaget for at få en mere nøjagtig afstandsmåling.

1 Tryk på **OK**.

2 Vælg **Flyt flag**.

3 Tryk på  og  for at flytte flagplaceringen.

Distancerne på skærbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Skift green

Hvis du spiller et hul med mere end én green, kan du skifte green.

- 1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Skift green**.
- 3 Vælg en green.

Afstandsmåling af et slag

- 1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Mål slag**.
- 3 Gå hen til bolden.


TIP: Du kan trykke på ▼ for at nulstille målingen.

Når du spiller med Approach kølesensorer, kan du trykke ▼ for at få vist dine tidligere slag.

Se baneinformation

Du kan se afstande til baneelementer, såsom hazarder, layups og doglegs, for par 4- og 5-huller.

Mens du spiller golf, skal du trykke ▲ eller ▼ for at rulle gennem de funktioner, der er foran dig ved hullet.

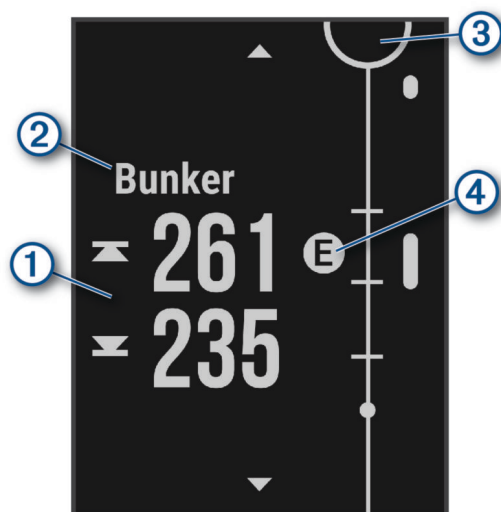

- ①: For store hazarder vises afstandene til front og bagkant af hazarden på skærmen. For små hazarder, layups og doglegs vises afstanden til elementet.
- ②: Funktionstypen vises på skærmen.
- ③: Greenen vises som en halvcirkel øverst på skærbilledet. Linjen under greenen angiver midten af fairwayen.
- ④: Elementer for aktuelt hul vises under greenen i den omtrentlige position i forhold til fairwayen. Hazarder identificeres ved hjælp af fortløbende bogstaver i henhold til afstanden fra tee-stedet.

Ændring af huller

Du kan ændre hullet manuelt fra skærbilledet til visning af hullet.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Skift hul**.
- 3 Vælg et hul.

Sådan aktiverer du handicapscore

Du kan bruge Garmin Golf appen til at konfigurere hver spillers handicap.

Vælg **Indstillinger** > **Golfindstillinger** > **Handicapscore** > **Brug Garmin Golf**.

Scoring

Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score, når du er tæt på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren manuelt, mens du spiller.

- 1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis scoring ikke er aktiveret, skal du vælge **Start scoring**.
 - Hvis scoring er aktiveret, skal du vælge **Scorekort**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et hul om nødvendigt, eller tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at angive scoren, og tryk på **OK**.

Aktiver registrering af statistik

Når du aktiverer registrering af statistik på enheden, kan du se din statistik for den aktuelle runde. Du kan sammenligne baner og registrere forbedringer ved hjælp af Garmin Golf appen.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Golfindstillinger** > **Stat Tracking** > **Til**.
- 2 Vælg **Strafslag** for at aktivere eller deaktivere sporing af strafslag.

Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistikregistrering ([Aktiver registrering af statistik, side 9](#)).

- 1 Vælg et hul på dit scorecard.
- 2 Indtast det samlede antal slag, inklusive put, og tryk på **OK**.
- 3 Indstil antallet af put, og tryk på **OK**.
BEMÆRK: Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
BEMÆRK: Hvis du befinder dig på et par 3-hul eller bruger Approach CT10 sensorer, vises oplysninger om fairway ikke.
 - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
 - Hvis din bold ikke ramte fairwayen, skal du vælge **Forbi venstre** eller **Forbi til højre**.
- 5 Indtast om nødvendigt antallet af strafslag.

Visning af vindhastighed og -retning

Vindfunktionen er en markør, der viser vindhastigheden og -retningen i forhold til flaget. Vindfunktionen kræver en forbindelse til Garmin Golf appen.

- 1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Vind**.



Pilen peger i vindretningen i forhold til pinden.

Afslutning af en runde

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Afslut runde**.

Bluetooth tilsluttede funktioner

Denne enhed har Bluetooth tilsluttede funktioner til din kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Golf appen.

Scorecard uploades til Garmin Golf: Sender automatisk scorecard til Garmin Golf appen, når du synkroniserer din enhed. Dette giver dig mulighed for at se detaljerede statistikker og deltage i onlineranglister.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin Golf appen.

Baneopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage de seneste baneopdateringer ved hjælp af appen Garmin Golf.

Find Min Garmin: Giver dig mulighed for at bruge appen Garmin Golf til at finde din enhed ved hjælp af dens seneste kendte placering.

Deaktivering af telefonens Bluetooth forbindelse

- 1 Vælg **Indstillinger > Telefon**.
- 2 Vælg til/fra-tasten **Status** for at deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen på din Approach golfenhed.
- 3 Åbn Bluetooth indstillingerne på din telefon for at afbryde Approach golfenheden.
Se i brugervejledningen til din telefon for at deaktivere Bluetooth teknologi på din telefon.

Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din Approach G20 enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 43.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Med et Garmin Golf medlemskab kan du få vist konturdata for green på din telefon.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din telefon garmin.com/golfapp.

Automatiske baneopdateringer

Din Approach golfenhed har automatiske baneopdateringer med Garmin Golf appen. Når du opretter forbindelse mellem golfenheden og din smartphone, opdateres de golfbaner, du bruger oftest, automatisk.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Golf appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Golf
- Produktregistrering

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og installere Garmin Express appen og tilføje enheden.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.

Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden.

- 2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende opdateringen, skal du koble enheden fra din computer. Enheden installerer opdateringen.

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Tilpasning af din enhed

Systemindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **System** for at tilpasse systemindstillingerne.

Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.

Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden (*Ændring af måleenhed, side 12*).

Tid: Justerer tidsindstillingerne (*Tidsindstillinger, side 12*).

USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge tilstanden MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin, når den er forbundet med en computer.

Autovæk. sollys: Viser en skærm med statistik over solopladning, når enheden er slukket, og registrerer sollys.

Batteriprocent: Viser den resterende batteritid som en procentdel.

Satellitter: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til GPS-data (*Satellitindstillinger, side 12*).

Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og indstillinger (*Gendannelse af alle standardindstillinger, side 15*).

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenheder til enheden.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Enheder**.
- 2 Vælg **Fart/distance** eller **Temperatur**.
- 3 Vælg måleenhed.

Tidsindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **System** > **Tid** for at tilpasse tidsindstillingerne.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra din parrede telefon eller GPS-position.

Synkroniser med GPS: Gør det muligt for dig manuelt at synkronisere klokkeslættet, når du skifter tidszoner, eller for at opdatere til sommertid.

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler eller parres med din telefon.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Tid** > **Indstil tid** > **Manuel** > **Tid**.
- 2 Tryk på ▲ og ▼ for at indstille timetal, minutter og AM eller PM.
- 3 Tryk på **OK**.

Satellitindstillinger

Du kan ændre de satellitsystemer, der bruges af enheden. Der findes oplysninger om satellitsystemer på www.garmin.com/aboutGPS.

Vælg **Indstillinger** > **System** > **Satellitter**.

Kun GPS: Aktiverer GPS-satellitsystemet.

Multi-GNSS: Aktiverer flere satellitsystemer. Brugen af flere satellitsystemer samtidigt giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere systemer kan dog reducere batteritiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt litiumionbatteri
Batteritid	Op til 180 timer BEMÆRK: Den faktiske batteritid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteritiden. Ubegrænset ved brug udendørs i forhold med 75.000 lux
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturområde for drift og opbevaring	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde for USB-opladning	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
EU trådløs frekvens/protokol	2,4 GHz ved 8,9 dBm maksimalt

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler og solcreme, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Rengøring af USB-porten

- 1 Sluk for enheden, og afbryd strømmen til enheden.
- 2 Rengør USB-porten med en blød, ren, fnugfri klud eller vatpind.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden eller vatpinden med isopropylalkohol.
- 3 Lad enheden tørre helt, før du tilslutter den til strømmen.

Langtidsopbevaring

Hvis du planlægger ikke at bruge Approach G20 enheden i flere måneder, bør du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

Vælg **Indstillinger** > **Om**.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg **Om**.

Fejlfinding

Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden

Hvis en baneopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, mangler enheden muligvis banedata. Hvis du vil hente manglende banedata, skal du opdatere banerne igen.

- 1 Download og installer baneopdateringer fra Garmin Express applikationen ([Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express, side 11](#)).
- 2 Frakobl enheden på en sikker måde.
- 3 Gå udenfor og start en testrunde golf for at kontrollere, at enheden finder baner i nærheden.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du prøve følgende tip.

- Sluk for din telefon og din enhed, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth teknologi på din telefon.
- Opdater Garmin Golf appen til den nyeste version.
- Fjern din enhed fra Garmin Golf appen og Bluetooth indstillingerne på din telefon for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.
- Hvis du har købt en ny telefon, skal du fjerne din enhed fra Garmin Golf appen på den telefon, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
- På din telefon skal du åbne Garmin Golf appen, og vælge **Profil** > **Mine enheder** > **Tilføj enhed** for at gå i parringstilstand.
- Vælg **Indstillinger** > **Par telefon** for manuelt at skifte til parringstilstand.

Min enhed viser det forkerte sprog

- 1 Fra hovedmenuen skal du trykke på ▼ én gang.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▼ to gange.
- 4 Tryk på **OK** to gange.
- 5 Vælg dit sprog.

Min enhed viser de forkerte måleenheder

- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på enheden ([Ændring af måleenhed, side 12](#)).
- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på din Garmin Golf konto.
Hvis måleenhederne på enheden ikke stemmer overens med din Garmin Golf konto, dine indstillinger for enheden overskrides muligvis, når du synkroniserer enheden.

Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller dato

Enheden opdaterer klokkeslæt og dato, når enheden modtager GPS-signaler, eller når du har parret en telefon. Du bør starte en golfrunde for at modtage GPS-signaler eller synkronisere din enhed med Garmin Golf appen. Når enheden modtager GPS-signaler eller synkroniserer med Garmin Golf appen, modtager du det korrekte klokkeslæt, når du ændrer tidszoner eller opdaterer til sommertid.

BEMÆRK: Tiden opdateres ikke automatisk, hvis du har indstillet den manuelt ([Tidsindstillinger](#), side 12).

Genstart af din enhed

- 1 Tryk og hold på , indtil enheden slukkes.
- 2 Hold  nede for at tænde for enheden.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Før du nulstiller golfenheden, skal du synkronisere den med Garmin Golf appen for at downloade dine scorecards.

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens standardværdier.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Nulstil**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og scorecard, skal du vælge **Nulstil alle indst.**
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og scorecard, skal du vælge **Slet alle**.
- 3 Vælg **Bekræft**.

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin konto:
 - Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
 - Synkroniser enheden til Garmin Golf appen med din Bluetooth aktiverede telefon.
- Mens du er tilsluttet din Garmin konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i et par minutter.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

