

**GARMIN®**



# APPROACH® G20

---

## Användarhandbok

© 2025 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

M/N: A04769

# Innehållsförteckning

## Introduktion..... 1

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Översikt över enheten.....                        | 1 |
| Komma igång.....                                  | 1 |
| Para ihop telefonen.....                          | 2 |
| Huvudmenyn.....                                   | 2 |
| Ladda enheten.....                                | 3 |
| Menyn Ström.....                                  | 3 |
| Låsa och låsa upp knapparna.....                  | 3 |
| Solenergiladdning.....                            | 4 |
| Solenergiladdning när enheten är<br>avstängd..... | 4 |
| Använda hållaren.....                             | 5 |

## Spela golf..... 5

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Hålvvy.....                           | 6  |
| Hålvvy i läget med stora siffror..... | 6  |
| Golfmeny.....                         | 7  |
| Golfinställningar.....                | 7  |
| Visa greenen.....                     | 7  |
| Byta green.....                       | 8  |
| Mäta ett slag.....                    | 8  |
| Visa banegenskaper.....               | 8  |
| Ändra hål.....                        | 8  |
| Aktivera handicap-score.....          | 8  |
| Registrera score.....                 | 9  |
| Aktivera statistikspårning.....       | 9  |
| Registrera statistik.....             | 9  |
| Visa vindhastighet och -riktning..... | 10 |
| Avsluta en runda.....                 | 10 |

## Bluetooth anslutna funktioner..... 10

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Stänga av Bluetooth<br>telefonanslutningen.....   | 10 |
| Garmin Golf app.....                              | 10 |
| Automatiska banuppdateringar.....                 | 11 |
| Produktuppdateringar.....                         | 11 |
| Uppdatera programvaran med Garmin<br>Express..... | 11 |
| Konfigurera Garmin Express.....                   | 11 |

## Anpassa enheten..... 11

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Systeminställningar.....   | 11 |
| Ändra måttenheterna.....   | 11 |
| Tidsinställningar.....     | 12 |
| Satellitinställningar..... | 12 |

## Enhetsinformation..... 12

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Specifikationer.....                                         | 12 |
| Skötsel av enheten.....                                      | 13 |
| Rengöra enheten.....                                         | 13 |
| Rengöra USB-porten.....                                      | 13 |
| Långtidsförvaring.....                                       | 13 |
| Visa enhetsinformation.....                                  | 13 |
| Se information om regler och<br>efterlevnad för E-label..... | 13 |

## Felsökning..... 13

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Min enhet kan inte hitta golfbanor i<br>närheten..... | 13 |
| Telefonen ansluter inte till enheten.....             | 14 |
| Enheten är på fel språk.....                          | 14 |
| Min enhet visar fel måttenheter.....                  | 14 |
| Min enhet visar inte rätt tid eller<br>datum.....     | 14 |
| Starta om enheten.....                                | 14 |
| Återställa alla standardinställningar....             | 14 |
| Söka satellitsignaler.....                            | 15 |
| Förbättra GPS-<br>satellitmottagningen.....           | 15 |
| Mer information.....                                  | 15 |




# Introduktion

## ⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

## Översikt över enheten

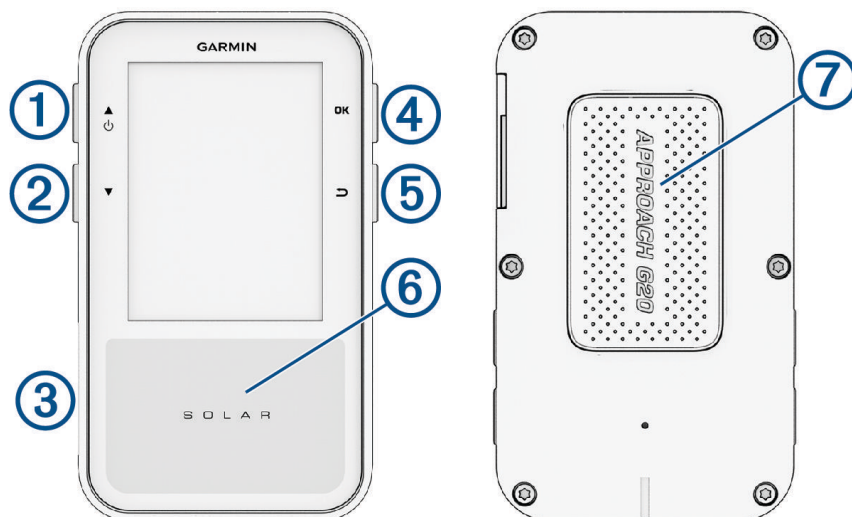

- ① **▲** **⏻**: Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.  
Håll ned för att öppna strömmenyn ([Menyn Ström, sidan 3](#)).  
Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar.  
Under en runda kan du trycka för att bläddra igenom hinder, layups, doglegs och mycket annat.
- ② **▼**: Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar.  
Under en runda kan du trycka för att bläddra igenom hinder, layups, doglegs och mycket annat.
- ③ **USB-port (under väderskyddslock)**: Lyft upp väderskyddet för att ladda enheten eller ansluta den till en dator ([Ladda enheten, sidan 3](#)).  
Sätt tillbaka väderskyddet för att förhindra skada på USB-porten ([Rengöra USB-porten, sidan 13](#)).
- ④ **OK**: Tryck för att starta en golfrunda ([Spela golf, sidan 5](#)).  
Tryck för att välja ett alternativ eller öppna menyn för en sida.  
Under spelet kan du välja att öppna funktioner för rundan.
- ⑤ **↶**: Tryck här för att återgå till föregående sida.
- ⑥ **Solenergiladdning**: Rikta enheten mot solljus för att förlänga batteriets livslängd ([Solenergiladdning, sidan 4](#)).
- ⑦ **Magnet**: Placera baksidan av enheten på den magnetiska klämman eller en metallyta på en golfbil ([Använda hållaren, sidan 5](#)).

## Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Håll **⏻** nedtryckt för att slå på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Svara på uppmaningarna på enheten om önskat språk och måttenheter.
- 3 Para ihop din telefon ([Para ihop telefonen, sidan 2](#)).  
Genom att para ihop din telefon får du tillgång till scorecard-synkronisering, banuppdateringar, livepoäng på Garmin Golf™ appen, programvaruuppdateringar med mera.
- 4 Ladda enheten helt så att du har tillräckligt med laddning för en golfrunda ([Ladda enheten, sidan 3](#)).

## Para ihop telefonen

För att använda Approach golfenhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via appen Garmin Golf istället för via Bluetooth® inställningar på din telefon.

- 1 Under den första konfigurationen av enheten väljer du **Komma igång** när du uppmanas att para ihop med telefonen.

**Obs!** Om du hoppade över ihoppningsprocessen tidigare kan du välja **Inställningar > Para telefon**.

- 2 Skanna QR-koden med telefonen.

**Obs!** Om du inte har installerat appen Garmin Golf på telefonen uppmanas du att installera den från appbutiken.

- 3 Öppna Garmin Golf appen.

- 4 Välj **Lägg till enhet** och följ instruktionerna i appen för att slutföra ihoppningsprocessen.

## Huvudmenyn

På hemskärmen trycker du på  eller  för att bläddra genom menyalternativen på enheten.

**Spela golf:** Välj för att starta en golfrunda ([Spela golf, sidan 5](#)).

**Inställningar:** Gör att du kan anpassa golfinställningarna och systeminställningarna ([Golfinställningar, sidan 7](#)) ([Systeminställningar, sidan 11](#)).

**Solenergi:** Visar ett diagram som visar solenergens intensitet och hur många minuters batteritid som har uppnåtts ([Solenergiladdning, sidan 4](#)).

**Solupp/solned:** Visar tider för soluppgång och solnedgång baserat på din GPS-position.

## Ladda enheten

### ⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten har en magnet. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten borta från sådan medicinsk utrustning.


### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enheten har en magnet. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när enheten är nära elektronisk utrustning.

Enheten drivs av ett litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn. Gå till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Sätt i USB-kabeln i USB-porten på enheten.

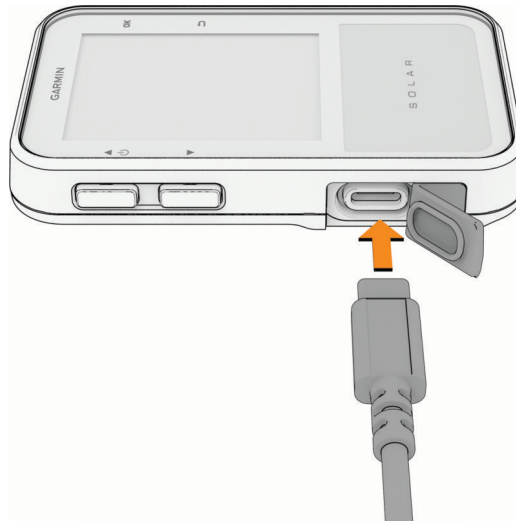

- 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern (5V minimum output power) eller till en USB-port på datorn.
  - 4 Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.  
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
  - 5 Ladda batteriet helt.
- När du har laddat enheten stänger du väderskyddet.

## Menyn Ström

Håll  nedtryckt för att öppna strömmenyn.

**Stäng av:** Stänger av enheten.

**Lås knappar:** Låser enhetens knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

## Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Håll  nedtryckt för att öppna strömmenyn.
- 2 Välj **Lås knappar**.
- 3 Håll in  för att låsa upp knapparna.

## Solenergiladdning

Solenergiladdning kan hjälpa dig att optimera och förlänga batteritiden. Solenergiladdning sker när enheten känner av solljus, även om den är avstängd.


- Regelbundet utomhusbruk i soliga förhållanden kan förlänga batteriets livslängd.
- Rikta skärmen mot solljuset för att maximera extraenergin från solen.
- Undvik för hög värme eftersom detta kan förhindra laddning.

**Obs!** Enheten skyddar sig själv från mycket kalla och varma miljöer och slutar ladda automatiskt vid extrema temperaturer.

**Obs!** Enheten laddas inte med solenergi när den är ansluten till en extern strömkälla eller när batteriet är fulladdat.

### Solenergiladdning när enheten är avstängd

- 1 Placera enheten på en solig plats.
- 2 Håll  nedtryckt för att öppna strömmenyn.
- 3 Välj **Stäng av**.

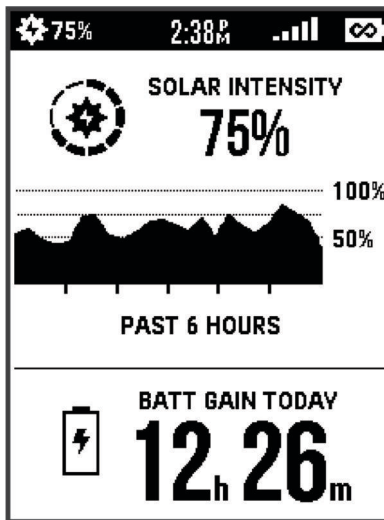

Enheten ändras till ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning och en sida med solenergiladdningsstatistik visas. Skärmen stängs av automatiskt när solljus inte längre känns av.

**Obs!** Du kan aktivera eller avaktivera solenergiladdningssidan i systeminställningarna ([Systeminställningar](#), [sidan 11](#)).

## Använda hållaren

### ⚠ VARNING

Både enheten och dess klämma har magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Enheter och tillbehör som har magneter ska hållas borta från sådan medicinsk utrustning.

### OBS!

Både enheten och dess klämma har magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när enheter och tillbehör som innehåller magneter befinner sig nära elektronisk utrustning.

Med hjälp av den magnetiska klämman kan du fästa enheten på bältet, på en ficka eller på en väska.

**Obs!** Gå till [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) om du vill köpa tillbehör till enheten.

- 1 Snäpp fast enhetens magnetiska baksida i klämman tills den låses på plats.



- 2 Om du vill ta bort enheten skjuter du försiktigt ut enheten ur hållaren.

## Spela golf

Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.

- 1 Välj **Spela golf**.


Enheter hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.

- 2 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.
- 3 Slutför installationen och starta en runda genom att följa instruktionerna på skärmen.

## Hålvvy

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

**Obs!** Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

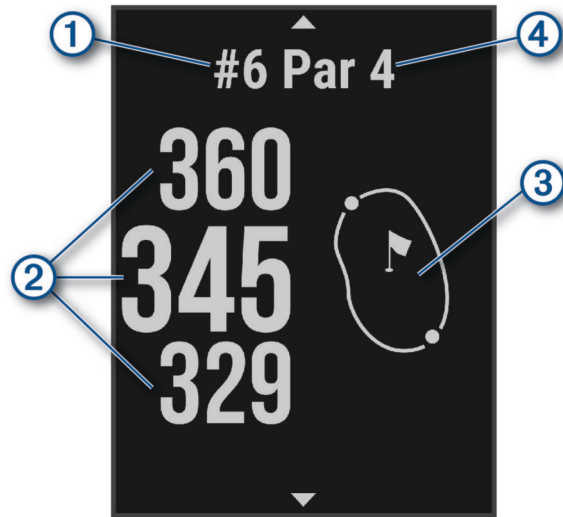


- ①: Nummer på aktuellt hål.
- ②: Avstånd till den främre, mitre och bakre delen av greenen.
- ③: Ungefärlig vy över greenen. Du kan flytta flaggan ([Golfmeny](#), sidan 7).
- ④: Par för hålet.

## Hålvvy i läget med stora siffror

Du kan ändra storleken på siffrorna på hålvyskärmen.

Tryck på **OK** och välj **Golfinställningar > Stora siffror**.

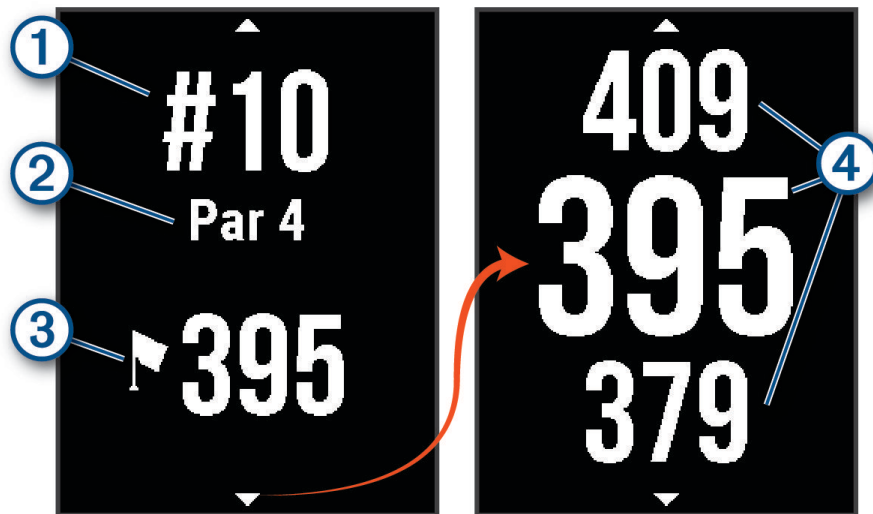

- ①: Nummer på aktuellt hål.
- ②: Par för hålet.
- ③: Avstånd till greenens mitt.  
**Obs!** Du kan trycka på ▼ för att visa alla avstånd till green.
- ④: Avstånd till den främre, mitre och bakre delen av greenen.

## Golfmeny

Under en runda kan du trycka på **OK** för att komma åt fler funktioner i golfmenyn.

**Ändra hål:** Ändra hål manuellt ([Ändra hål, sidan 8](#)).

**Byt green:** Byt green när det finns flera greener för ett hål ([Byta green, sidan 8](#)).

**Flytta flagga:** Flytta flaggan för att få mer exakt avståndsmätning ([Visa greenen, sidan 7](#)).

**Mät slag:** Gör att du kan mäta avståndet till bollen ([Mäta ett slag, sidan 8](#)).

**Scorekort:** Öppnar scorekortet för rundan ([Registrera score, sidan 9](#)).

**Vind:** Öppnar en pekare som visar vindriktningen och hastighet i förhållande till flaggan ([Visa vindhastighet och -riktning, sidan 10](#)).

**Solenergistat.:** Visar ett diagram som visar solenergins intensitet och hur många minuters batteritid som har uppnåtts ([Solenergiladdning, sidan 4](#)).

**Solupp/solned:** Visar tider för soluppgång, solnedgång och skymningsljus för den aktuella dagen.

**Golfinställningar:** Gör att du kan anpassa golfinställningar och funktioner ([Golfinställningar, sidan 7](#)).

**Lä t sista 9 hålen:** Gör att du kan lägga till de nio sista hålen på golfrundan.

**Avsluta runda:** Avslutar den aktuella rundan ([Avsluta en runda, sidan 10](#)).

## Golfinställningar

Välj **Inställningar > Golfinställningar** för att anpassa golfinställningar och -funktioner.

**Bakgrundsfärg:** Anger bakgrundsfärgen svart eller vit.

**Scoreinställn.:** Aktiverar scoring ([Registrera score, sidan 9](#)).

**Spåra statistik:** Aktiverar detaljerad statistikspårning medan du spelar golf ([Aktivera statistikspårning, sidan 9](#))).

**Pliktslag:** Aktiverar spårning av pliktslag.

**Stora siffror:** Ändrar storleken på siffrorna på hålvyskärmen ([Hålvys i läget med stora siffror, sidan 6](#)).

**Golfdistans:** Ställer in måttenheten för avstånd när du spelar golf.

**Vindhast för golf:** Ställer in måttenheten för vindhastighet när du spelar golf ([Visa vindhastighet och -riktning, sidan 10](#)).

**Handicap-score:** Aktiverar handicap-score ([Aktivera handicap-score, sidan 8](#)).

**Klubbsensorer:** Gör att du kan ställa in kompatibla klubbspårningssensorer.

**Para ihop avståndsmätare:** Gör att du kan para ihop enheten med din kompatibla avståndsmätare.

### Klubbsensorer

Enheten är kompatibel med Approach golfklubbsensorer. När den paras ihop med en hel uppsättning klubbssensorer som är installerade på alla golfklubbor kan du automatiskt spåra dina golfslag, inklusive plats, distans och klubbtyp. Mer information finns i klubbssensorernas användarhandbok ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

## Visa greenen

När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan för mer exakta avståndsmätningar.

1 Tryck på **OK**.

2 Välj **Flytta flagga**.

3 Tryck på  eller  för att flytta flaggans plats.

Avstånden på hålvyskärmen uppdateras för att avspejla den nya placeringen av flaggan. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

## Byta green

Om du spelar ett hål med mer än en green kan du byta green.

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj **Byt green**.
- 3 Välj en green.

## Mäta ett slag

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj **Mät slag**.
- 3 Gå till bollen.


**TIPS:** Du kan trycka på ▼ för att återställa mätningen.

När du spelar med klubbsensorerna Approach kan du trycka på ▼ för att visa tidigare slag.

## Visa banegenskaper

Du kan visa avstånd till egenskaper på banan, exempelvis hinder, layups och doglegs för par 4- och par 5-hål.

När du spelar golf trycker du på ▲ ▼ för att bläddra igenom de egenskaper som väntar dig för hålet.

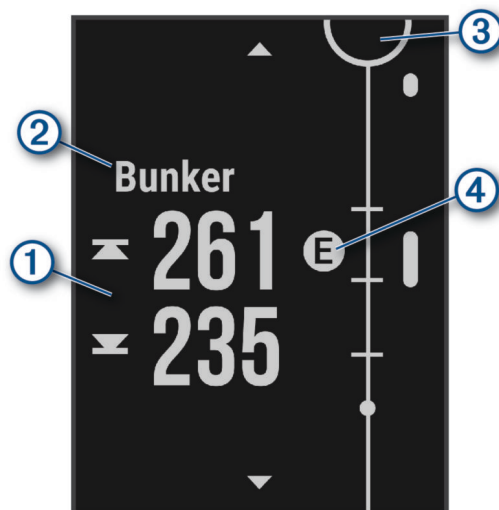

- ①: För stora hinder visas avstånden till den främre och bakre delen av närmaste hinder på skärmen. För små hinder, layups, och doglegs visas avståndet till egenskapen.
- ②: Egenskapstypen visas på skärmen.
- ③: Greenen visas som en halvcirkel överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- ④: Egenskaper för det aktuella hålet visas under greenen med ungefärlig placering i förhållande till fairway. Hindren identifieras med hjälp av bokstäver efter varandra i enlighet med avståndet från tee-rutan.

## Ändra hål

Du kan byta hål manuellt från hålvyskärmen.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Ändra hål**.
- 3 Välj ett hål.

## Aktivera handicap-score

Du kan använda appen Garmin Golf för att konfigurera varje spelares handicap.

Välj **Inställningar > Golfinställningar > Handicap-score > Använd Garmin Golf**.

## Registrera score

När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du nära green. Du kan justera din score manuellt när som helst under spelet.

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om scoring inte är aktiverat väljer du **Starta runda**.
  - Om scoring är aktiverat väljer du **Scorekort**.
- 3 Tryck, vid behov, på ▲ eller ▼ för att välja ett hål och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att ange score och tryck på **OK**.

## Aktivera statistikspårning

När du aktiverar statistikspårning på enheten kan du visa din statistik för den aktuella rundan. Du kan jämföra rundor och hålla koll på förbättringar med Garmin Golf appen.

- 1 Välj **Inställningar > Golfinställningar > Spåra statistik > På**.
- 2 Välj **Pliktslag** för att aktivera eller avaktivera spårning av pliktslag.

## Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik ([Aktivera statistikspårning, sidan 9](#)).

- 1 Välj ett hål från scorekortet.
- 2 Ange totalt antal slag, inklusive puttar, och tryck sedan på **OK**.
- 3 Ange antalet puttar och tryck på **OK**.  
**Obs!** Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:  
**Obs!** Om du befinner dig på ett par 3-hål eller använder Approach CT10 sensorer visas inte information om fairway.
  - Om bollen träffar fairway väljer du **På fairway**.
  - Om bollen missade fairway väljer du **Miss, vänster** eller **Miss åt höger**.
- 5 Ange vid behov antalet pliktslag.

## Visa vindhastighet och -riktning

Vindfunktionen är en pekare som används till att visa vindhastighet och -riktning i förhållande till flaggan. Om du vill använda vindfunktionen måste det finnas en anslutning i appen Garmin Golf.

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj **Vind**.



Pilen pekar i vindriktningen relativt flaggan.

## Avsluta en runda

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Avsluta runda**.

## Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla mobila enhet via Garmin Golf appen.

**Protokollöverföringar till Garmin Golf:** Skickar automatiskt protokoll till Garmin Golf appen när du synkroniserar enheten. Det gör att du kan se detaljerad statistik och delta i resultattavlor online.

**Programvaruuppdateringar:** Gör att du kan ta emot uppdateringar för enhetens programvara via appen Garmin Golf.

**Banuppdateringar:** Gör att du kan få de senaste banuppdateringarna med appen Garmin Golf.

**Hitta min Garmin:** Gör att du kan använda appen Garmin Golf för att hitta din enhet med hjälp av dess senaste kända plats.

## Stänga av Bluetooth telefonanslutningen

- 1 Välj **Inställningar > Telefon**.
- 2 Välj omkopplaren **Status** för att stänga av Bluetooth telefonanslutningen för Approach golfenheten.
- 3 Öppna Bluetooth inställningarna på telefonen för att koppla bort Approach golfenheten.  
Läs i användarhandboken till telefonen om hur du stänger av Bluetooth teknik på telefonen.

## Garmin Golf app

Med Garmin Golf appen kan du ladda upp scorekort från din kompatibla Approach G20 enhet och se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett Garmin Golf medlemskap kan du se data för green-konturer på telefonen.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på [telefonengarmin.com/golfapp](https://www.garmin.com/golfapp).

## Automatiska banuppdateringar

Approach golfenhet har automatiska banuppdateringar med appen Garmin Golf. När du ansluter klockan till din smartphone uppdateras de golfbanor du använder oftast automatiskt.

## Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på datorn. Installera appen Garmin Golf på telefonen. Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Banuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Golf
- Produktregistrering

## Uppdatera programvaran med Garmin Express

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta och installera Garmin Express applikationen och lägga till din enhet.

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.  
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express programmet den till din enhet.
- 2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen kopplar du bort enheten från datorn.  
Enheten installerar uppdateringen.

## Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

# Anpassa enheten

## Systeminställningar

Välj **Inställningar > System** för att anpassa systeminställningarna.

**Språk:** Ställer in språket som visas på enheten.

**Enheter:** Ställer in måttenheterna som används på enheten (*Ändra måttenheterna, sidan 11*).

**Tid:** Justerar tidsinställningarna (*Tidsinställningar, sidan 12*).

**USB-läge:** Anger att enheten ska använda MTP (Media Transfer Protocol) läge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

**Auto solaktiv.:** Visar en sida med solenergiladdningsstatistik när enheten är avstängd och känner av solljus.

**Batteriprocent:** Visar återstående batteritid i procent.

**Satelliter:** Här kan du välja källa för GPS-data (*Satellitinställningar, sidan 12*).

**Nollställ:** Gör att du kan återställa användardata och inställningar (*Återställa alla standardinställningar, sidan 14*).

## Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheterna för enheten.

- 1 Välj **Inställningar > System > Enheter**.
- 2 Välj **Fart/distans** eller **Temperatur**.
- 3 Välj en måttenhet.

## Tidsinställningar

Välj **Inställningar > System > Tid** för att anpassa tidsinställningarna.

**Tidsformat:** Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

**Ställ in tid:** Ställer in tiden manuellt eller automatiskt baserat på din hopparade telefon eller GPS-position.

**Synkronisera med GPS:** Gör att du kan synkronisera tiden manuellt om du byter tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.

### Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten får satellitsignaler eller är ihopparad med din telefon.

1 Välj **Inställningar > System > Tid > Ställ in tid > Manuell > Tid**.

2 Tryck på  och  för att ställa in timmar och minuter.

3 Tryck på **OK**.

## Satellitinställningar

Du kan ändra satellitsystemen som används av enheten. Om du vill ha mer information om satellitsystem går du till [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Välj **Inställningar > System > Satelliter**.

**Endast GPS:** Aktiverar GPS-satellitsystemet.

**Multi-GNSS:** Aktiverar flera satellitsystem. Genom att använda flera satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

## Enhetsinformation

### Specifikationer

| Batterityp                              | Uppladdningsbart litiumjonbatteri                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteritid                              | Upp till 180 timmar<br><b>Obs!</b> Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.<br>Obegränsad vid användning utomhus i förhållanden på 75 000 lux |
| Vattenklassning                         | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drifts- och förvaringstemperatur-område | Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laddningstemperaturområde för USB       | Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)                                                                                                                                                                                                                                  |
| EU trådlös frekvens/protokoll           | 2,4 GHz vid 8,9 dBm maximalt                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Skötsel av enheten

### OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solskydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

## Rengöra enheten

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

## Rengöra USB-porten

1 Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.

2 Rengör USB-porten med en mjuk, ren och luddfri trasa eller bomullstopps.

**Obs!** Vid behov kan du fukta trasan eller bomullstopsen lätt med isopropylalkohol.

3 Låt enheten torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

## Långtidsförvaring

När du inte tänker använda Approach G20 på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

## Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

Välj **Inställningar > Om**.

## Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

1 Välj **Inställningar**.

2 Välj **Om**.

# Felsökning

## Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten

Om en banuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna bandata. Om du vill reparera bandata som saknas måste du uppdatera banorna igen.

1 Hämta och installera banuppdateringar från Garmin Express programmet ([Uppdatera programvaran med Garmin Express, sidan 11](#)).

2 Koppla bort enheten på ett säkert sätt.

3 Gå ut och starta en testgolfrunda för att kontrollera att enheten hittar banor i närheten.

## Telefonen ansluter inte till enheten

Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.

- Stäng av telefonen och enheten och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth teknik på din telefon.
- Uppdatera Garmin Golf appen till den senaste versionen.
- Ta bort enheten från Garmin Golf appen och Bluetooth inställningarna på telefonen för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny telefon ska du ta bort enheten från Garmin Golf appen på den telefon som du inte längre tänker använda.
- Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din telefon öppnar du appen Garmin Golf, väljer **Profil > Mina enheter > Lägg till enhet** för att aktivera ihopparningsläge.
- Välj **Inställningar > Para telefon** för att manuellt aktivera ihopparningsläget.

## Enheten är på fel språk

- 1 På huvudmenyn trycker du på ▼ en gång.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▼ två gånger.
- 4 Tryck på **OK** två gånger.
- 5 Välj språk.

## Min enhet visar fel måttenheter

- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på enheten ([Ändra måttenheterna, sidan 11](#)).
- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på ditt Garmin Golf konto.

Om måttenheterna på enheten inte överensstämmer med ditt Garmin Golf konto, kan enhetsinställningarna skrivas över när du synkroniserar enheten.

## Min enhet visar inte rätt tid eller datum

Enheten uppdaterar tid och datum när enheten hämtar GPS-signaler eller när du har parat ihop en telefon. Du bör starta en golfrunda för att ta emot GPS-signaler eller synkronisera enheten med appen Garmin Golf. När enheten hämtar GPS-signaler eller synkroniserar med appen Garmin Golf får du rätt tid när du ändrar tidszoner eller uppdaterar till sommartid.

**Obs!** Tiden uppdateras inte automatiskt om den är inställd manuellt ([Tidsinställningar, sidan 12](#)).

## Starta om enheten

- 1 Tryck och håll  nedtryckt tills enheten stängs av.
- 2 Håll  nedtryckt för att sätta på enheten.

## Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer golfenheten bör du synkronisera den med appen Garmin Golf för att överföra dina scorekort. Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och alla scorekort genom att välja **Åters. alla inst.**
  - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och alla scorekort genom att välja **Ta bort alla**.
- 3 Välj **Bekräfta**.

## Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

**TIPS:** Mer information om GPS finns på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.  
Enhetsens framsida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.  
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

## Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin konto:
  - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
  - Synkronisera enheten med Garmin Golf appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade telefon.När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.
- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

## Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på [support.garmin.com](http://support.garmin.com).
- Gå till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

