


GARMIN®

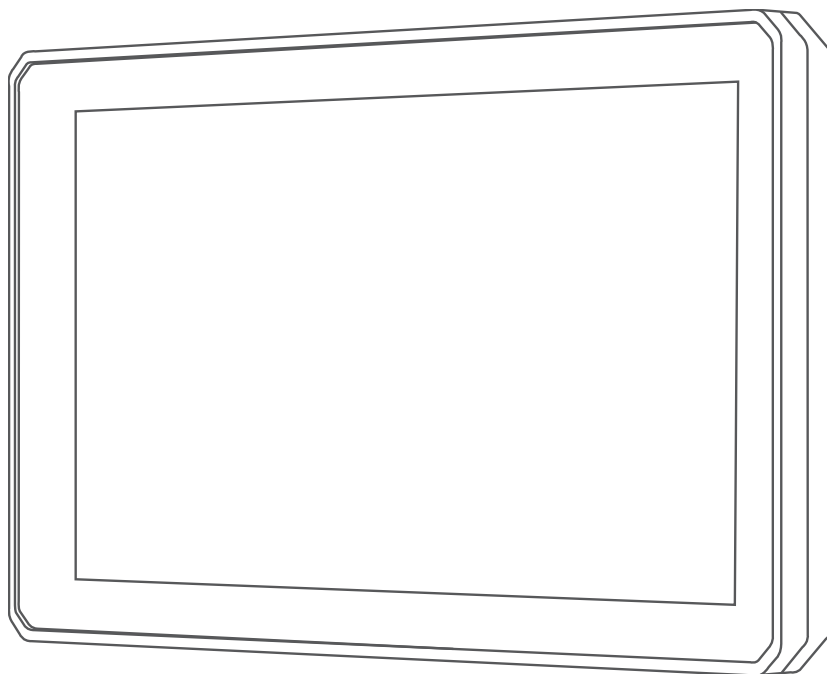

ZŪMO® XT

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin®, die Garmin-logo, zūmo®, inReach® en TracBack® is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en -logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HISTORY® en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. microSD® en die microSD-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Ander handelsmerke of handelsname behoort aan hul onderskeie eienaars.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Toesteloorsig.....	1
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	1
Verkry GPS-seine.....	2
Statusbalk-ikone.....	2
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	2
Verstel die volume.....	3
Gebruik van die Oudiovermenger.....	3
Verstelling van Skermhelderheid.....	3
Vervoermodus.....	3
Kies tans 'n vervoermodus.....	3
Gebruik van die Grootknoptoetsbord.....	3

Installasie.....4

Montering van jou toestel op 'n motorfiets.....	4
Aangedrewe Motorfietsmontering.....	4
Installeer van die handvatselbasis.....	4
Aanheg van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering.....	6
Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering.....	7
Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis.....	7
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering.....	8
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering.....	8
Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig.....	9

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 10

Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings.....	10
Rooilig- en spoedkameras.....	10
Insidentbespeuring en -kennisgewings.....	11
Opstel van 'n Insidentkontak.....	11
Kansellering van 'n Insidentkennisgewing.....	11
Versperring van Insidentkennisgewings.....	12
inReach Afstandbeheer.....	12
Koppeling van 'n inReach toestel.....	12

Stuur van 'n inReach Boodskap.....	12
SOS.....	12
Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet.....	13
Soek na Valhelmwette.....	13

Navigeer na Jou Bestemming..... 14

Roetes.....	14
Begin 'n Roete.....	14
Gaan op 'n roete met gebruik van Garmin Adventurous Routing™.....	14
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	14
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	15
Gaan Huis toe.....	15
Jou Roete op die Kaart.....	15
Aktiewe Baanleiding.....	16
Bekyk draaie en aanwysings.....	17
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	17
Aankoms by Jou Bestemming.....	17
Parkering Naby Jou Bestemming....	17
Verander Jou Aktiewe Roete.....	18
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete.....	18
Vorm Jou Roete.....	18
Gebruik 'n Ompad.....	18
Stop van die Roete.....	18
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	19
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete.....	19
Vermy Tolpaaie.....	19
Vermy tolplakkers.....	19
Vermy Padkenmerke.....	19
Pasnemaakte vermydings.....	19
Navigeer Veldlangs.....	20
Nagaan van Brandstof.....	20
Ontspers tans Nagaan van Brandstof.....	21
Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing.....	21
Herstel van die Brandstoffenkaafstand.....	21
Ontspers Dinamiese brandstofpunte.....	21

Vind en Berg Liggings.....21

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	22
Belangepunte.....	22
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	22
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek.....	23
Bekyk jou Garmin Explore™ belangepunte.....	23
Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata.....	23
Liggingsoekresultate.....	24
Liggingsoekresultate op die Kaart...	25
Wysig die Soekgebied.....	25
Parkering.....	25
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....	26
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging.....	26
Verstaan Parkeerkleure en -simbole.....	26
Soeknutsmiddels.....	26
Vind van 'n Adres.....	26
Vind 'n Kruising.....	26
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....	27
Om HISTORY® belangepunte te vind..	27
Foursquare.....	27
Verbind aan Jou Foursquare rekening.....	27
Soek na Foursquare belangepunte..	27
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede.....	27
Aanmeld met Foursquare.....	28
Tripadvisor®.....	28
Om Tripadvisor belangepunte te vind.....	28
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	28
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	28
Sien die Huidige Ligginginligting.....	28
Vind Nooddienste en Brandstof.....	28
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	29
Byvoeging van 'n Kortpad.....	29
Verwydering van 'n Kortpad.....	29

Berg Liggings.....	29
Berg 'n Ligging.....	29
Berg 'n ligging met gebruik van die kaart.....	29
Berg Jou Huidige Ligging.....	29
Wysiging van 'n Gebergde Ligging...	30
Skrap van 'n Gebergde Ligging.....	30

Gebruik van die kaart.....30

Kaartnutsmiddels.....	31
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	31
Vorentoe.....	31
Besigtig Opkomende Liggings.....	31
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	32
Stede vorentoe.....	32
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	32
Ritinligting.....	32
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	32
Besigtig die ritinligtingblad.....	32
Herstel van ritinligting.....	33
Besigtig Opkomende Verkeer.....	33
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	33
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	33
Verpersoonliking van die Kaart.....	33
Verpersoonliking van die Kaartlae...	33
Verander die Kaartdataveld.....	33
Verander die kaartknoppies.....	34
Verander die kaartperspektief.....	34

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke.....34

Bluetooth Kenmerkstatusikone.....	35
Paar jou Foon en Kopstuk.....	35
Slimkennisgewings.....	35
Ontvang Kennisgewings.....	36
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	37
Vryhand-oproepe.....	37
Maak van 'n Oproep.....	37
Maak 'n oproep met stemsakel.....	37
Gebruik In-oproep-opsies.....	38
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple®.....	38
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone®).....	38

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™	38
Versper Bluetooth kenmerke (Android)	38
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel	38
Skrap 'n gepaarde foon	39

Verkeer..... 39

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon	39
Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger	39
Verkeersontvanger-intekeninge	39
Besigtig Verkeer op die Kaart	40
Soek vir Verkeersvoorvalle	40

Gebruik van die Toepassings..... 40

Groeprit	40
Begin 'n groeprit	40
Om by 'n groeprit aan te sluit	40
Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit	41
Om ryers by 'n groeprit te voeg	41
Om 'n boodskap uit te saai	41
Om 'n ligging uit te saai	41
Om 'n groepritkennisgewing te bekyk	41
Om 'n groeprit te verlaat	42
Groepritinstellings	42
Radio	42
Om 'n voorafopgestelde stasie te kies	42
Om 'n radiokanaal te kies	42
Om die squelch te verstel	42
Om 'n pasgemaakte voorafopgestelde radio by te voeg	42
Om 'n Roger-toon te kies	43
Afskakel van die radio	43
Ontspers Druk-om-te-praat met 'n kopstuk	43
Om jou stem uit te saai	43
Om die radiovolume te verstel	43
Radio-instellings	43
Garmin PowerSwitch™ Toepassing	44
Om 'n kragkakelaar te aktiveer	44
Om alle skakelaars af te skakel	44
Om 'n knoppie te verpersoonlik	45

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset	45
Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg	45
Roetines	46
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel	47
Mediaspeler	47
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart	47
Verander die Mediabron	48
BirdsEye-beelde	48
Laai BirdsEye-beelde af	48
Ritbeplanner	48
Beplan 'n Rit	49
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	49
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit	49
Verander Roete-opsies vir 'n Rit	49
Navigeer na 'n Gebergde Rit	50
Deel 'n Roete	50
Spore	50
Aanteken van spore	50
TracBack®	50
Volg van jou onlangse spoor	50
Berg jou onlangse spoor as 'n rit	50
Logdiensgeskiedenis	51
Voeg tans dienskategorieë by	51
Kyk na die weervoorspelling	51
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	51
Besigtig die weerradar	51
Besigtig weerwaarskuwings	51
Nagaan van padtoestande	52
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit	52
photoLive-verkeerskameras	52
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras	53
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart	53
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	53

zūmo Instellings..... 53

Kaart- en Voertuiginstellings	53
Ontspers kaarte	53
Navigasie-instellings	54
Berekeningsmodusinstellings	54

Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	54
Bluetooth Instellings.....	54
Wi-Fi Instellings.....	54
Bestuurderbystandinstellings.....	55
Vertooninstellings.....	55
Verkeersinstellings.....	55
Eenhede en tydinellings.....	55
Instel van die Tyd.....	55
Taal- en Toetsbordinstellings.....	56
Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	56
Herstel van Instellings.....	56

Toestelinligting..... 56

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	56
Spesifikasies.....	57
Laai van die Toestel.....	57

Toestelonderhoud..... 57

Garmin steunsentrum.....	57
Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	57
Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	58
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi.....	58
Produkbywerkings.....	58
Toestelsorg.....	60
Skoopmaak van die Buitenste Omhulsel.....	60
Skoopmaak van die aanraakskerm..	60
Vermidding van Diefstal.....	60
Herbegin die toestel.....	60
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	60
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....	60
Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	60
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	60
Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel.....	61

Foutopsporing..... 61

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie.....	61
My toestel verkry nie satellietseine nie.....	61

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	61
My toestel kontak nie my noodkontak nie.....	62
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	62
My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie.....	62
My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie.....	62
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie.....	62

Bylaag..... 63

Garmin PowerSwitch.....	63
Oorwegings vir montering.....	63
Montering van die toestel.....	63
Om die voorste deksel oop te maak.....	64
Om bybehore te koppel.....	65
Om 'n kontrole-inset te koppel.....	65
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	66
Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	66
Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	67
My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie.....	67
My bybehore ontvang nie krag nie... ..	67
Koordlose kameras.....	67
Om die kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	68
Besigtig die koordlose kamera.....	68
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	70
Databestuur.....	70
Omtrent Geheuekaarte.....	70
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar.....	70
Oordra van GPX-lêers vanaf jou rekenaar.....	71
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	71
Ontkoppel die USB-kabel.....	71

Voeg BaseCamp™ data by	
Garmin Explore.....	71
Besigtig GPS-seinstatus.....	72
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	72

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- 1 Verbind aan 'n Wi-Fi® netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 58)(opsioneel).
- 2 Paar jou Bluetooth® foon en kopstuk (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 35) (opsioneel).
- 3 Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Produkbywerkings*, bladsy 58).
- 4 Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- 5 Monteer die toestel en koppel dit aan krag.
- 6 Verstel die skerm se helderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 3).
- 7 Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 14).

Toesteloorsig



①	kragtoets
②	Geheuekaartgleuf vir microSD®
③	USB-poort vir krag en data

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragknoppie, of koppel die toestel aan krag.
- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragknoppie terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

 in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 72).
	Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth instellings (Bluetooth Instellings, bladsy 54).
	Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (Wi-Fi Instellings, bladsy 54).
	Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om 'n oproep te maak (Vryhand-oproepe, bladsy 37).
	Aktiewe gebruiksmodus. Kies om die gebruiksmodus te verander.
	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd, bladsy 55).
	Battery-laaivlak.
	Garmin Drive™ toepassingverbindingstatus (Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35).
	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Kyk na die weervoorspelling, bladsy 51).
	Brandstofstatus. Kies om die brandstofnagaaninligting te sien (Nagaan van Brandstof, bladsy 20).

Gebruik die Op-skerm-knoppiet

Op-skerm-knoppiet laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Vervoermodusse

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou vervoermodus. Die huidige vervoermodus word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui.

	Motorvoertuigmodus
	Motorfietsmodus
	Veldlangsmodus

Kies tans 'n vervoermodus

Kies die vervoermodus-ikoon op die statusbalk.

Gebruik van die Grootknop-toetsbord

Jy kan bykomende toetsbordtale of -uitlegte in die taal- en toetsbordinstellings aktiveer .

- Kies  of  om meer karakters te sien.
- Kies  om na ander toetsbordtale en -uitlegte oor te skakel.

Installasie

Montering van jou toestel op 'n motorfiets


Aangedrewe Motorfietsmontering

⚠ WAARSKUWING

Garmin® beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkthinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Die toestel moet op 'n geskikte en veilige ligging op jou motorfiets gemonteer word, op grond van beskikbare kragbronne en veilige kabelroetes. Geen smeltdraadjie word vereis nie.

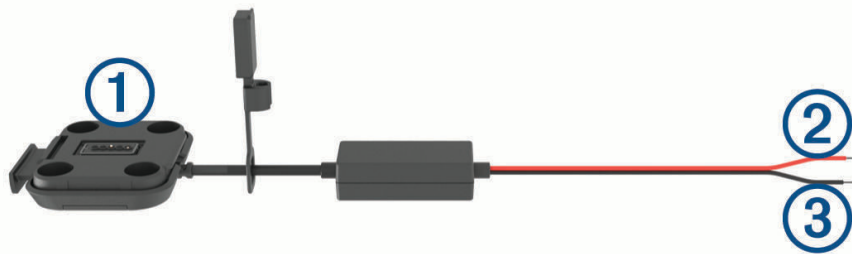

①	Motorfietsmontering
②	10 tot 30 Vdc-stelselkrag (rooi)
③	Stelselaardsluiting (swart)

LET WEL: Bykomende onderdele word by die toestel ingesluit om nog installasie- en bedradingopsies te bied. Kontak 'n kundige installeerder vir nog inligting oor die gebruik van hierdie onderdele saam met jou motorfiets.

Krimpstylringterminaal: Koppel die bedradingharnas direk aan die batteryterminaal.


Kabelbinder: Maak kables vas aan die motorfietsraam.

Installeer van die handvatselbasis

Die toestel sluit dele vir twee handvatsel-installasie-oplossings in. Pasgemaakte monterings kan moontlik bykomende hardeware vereis.

Installasie van die U-bout en handvatselbasis

- 1 Plaas die U-bout ① rondom die handvatsel ②, en steek die punte deur die handvatselbasis ③.

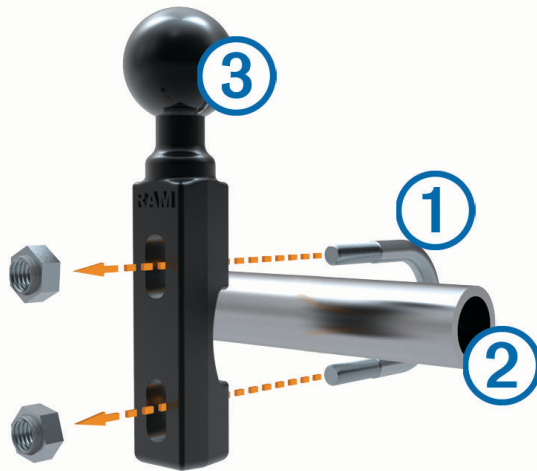


- 2 Draai die moere vas om die basis vas te sit.

LET WEL: Die aanbevole wringkrag is 50 lbf-dm (5.65 N-m). Moenie wringkrag van 80 lbf-dm (9.04 N-m) oorskry nie.

Installasie van die handvatselbasis op die koppelaarklamp- of remklamparms

- 1 Verwyder die twee fabrieksboute op jou koppelaarklamp- of remklamparm ①.

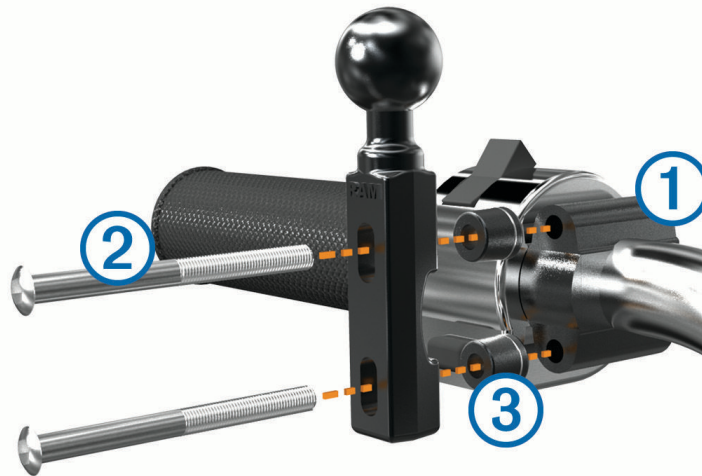


LET WEL: Beide 1/4 dm standaard- en M6-boute is ingesluit. Pas die grootte van die fabrieksboute by jou koppelaarklamp- of remklamparm.

- 2 Draai die nuwe bout ② deur die handvatselbasis, spasieerders ③, en koppelaarklamp- of remklamparm.
- 3 Draai die bout vas om die basis vas te sit.

Aanheg van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering

- 1 Steek die kragkabelkoppeling ① deur die opening ② in die motorfietsmontering.

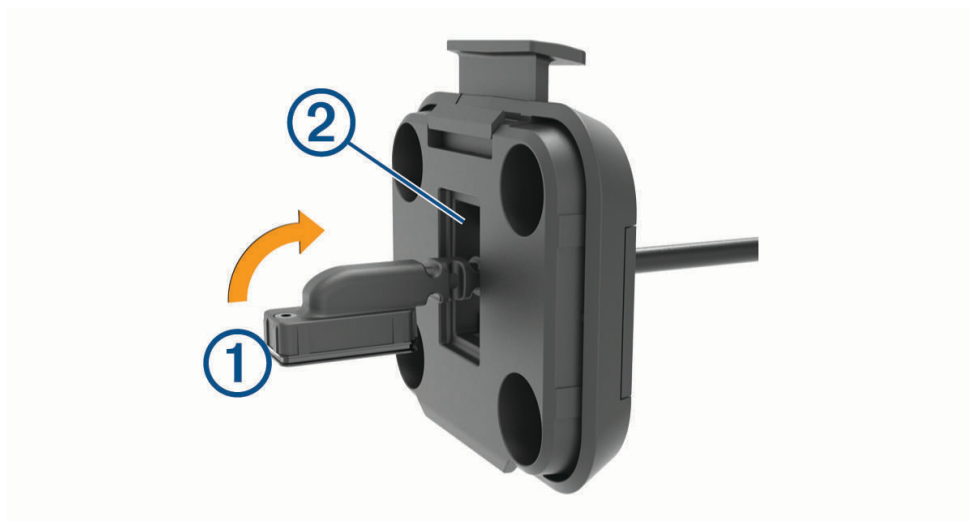

- 2 Trek die kabel terug totdat dit knus pas.
- 3 Skroef die swart skroef ③ in die agterkant van die montering ④ vas om die kabel in posisie te hou.




LET WEL: 'n Bykomende plaasvervangerskroef word in die boks ingesluit.

Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering

KENNISGEWING

Direkte, volgehoue kontak met die basisplaat of enige deel van die motorfiets kan mettertyd die montering beskadig. Om hierdie soort skade te voorkom, moet jy die monteringspasieerders tussen die montering en die basisplaat plaas en seker maak dat geen deel van die toestel of montering aan die motorfiets raak nie.


- 1 Steek die M4 x 20 mm pankopskroewe ① deur die wasters ②, wiegie, spasieerders ③, en basisplaat ④.

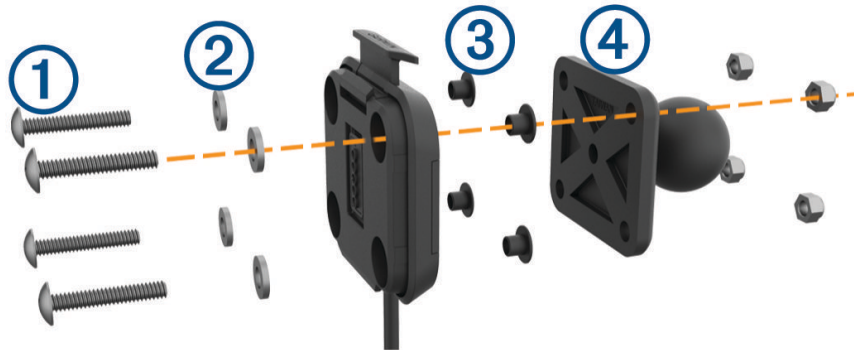

- 2 Draai die moere vas om die basisplaat vas te sit.

Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis

- 1 Brind die bal van die handvatselbasis ① en die bal van die basisplaat ② in lyn met elke kant van die dubbelsokarm ③.

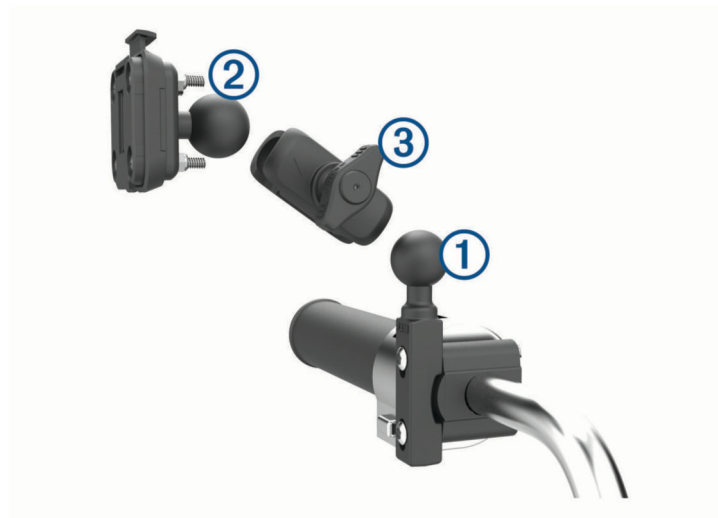

- 2 Plaas elke bal in die dubbelsokarm.
- 3 Draai die knop effens vas.
- 4 Verstel vir optimale aansig en werking.
- 5 Draai die knop stywer om die montering vas te sit.

Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering

- 1 Plaas die onderkant van jou toestel in die wiegie.



- 2 Druk die bokant van die toestel vorentoe tot dit in plek knip.
Die knip ① op die montering bly op nadat jy die toestel insit.

Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering

- 1 Druk die vrystel-knoppie aan die bokant van die montering.
- 2 Lig die toestel uit.

Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig

KENNISGEWING

Voordat die toestel gemonteer word, kontroleer met plaaslike wetgewing rakende windskermmontering.

⚠ WAARSKUWING


Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Moenie die suig doppiemontering op 'n motorfiets gebruik nie.

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

LET WEL: Die motormontering word nie by alle toestelmodelle ingesluit nie. Besoek garmin.com om bykomende bybehoorsels te koop.

1 Prop die motorvoertuigkragkabel ① in by die poort ② op die toestel.

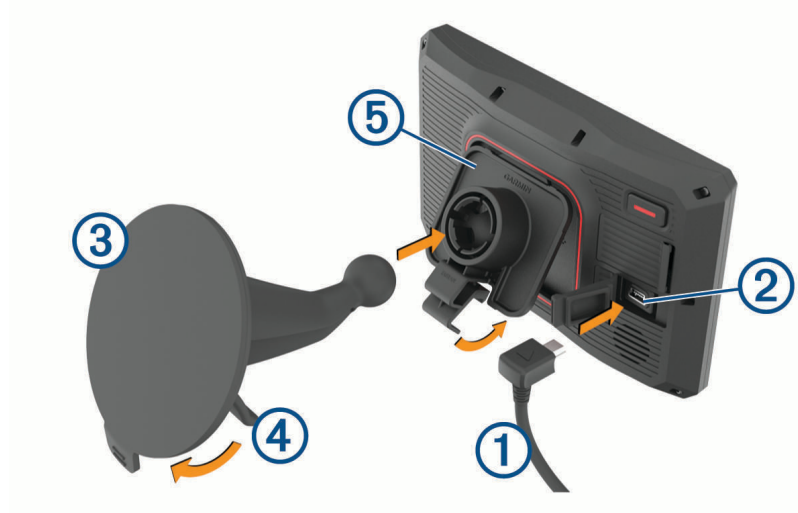

2 Verwyder die deursigtige plastiek vanaf die suig doppie ③.

3 Maak jou windskerm en die suig dop met 'n pluivrye stuk materiaal skoon en droog.

4 Druk die suig doppie teen die windskerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskerm.

5 Knip die wiegie ⑤ op die suig doppie-arm vas.

6 Plaas die onderkant van jou toestel in die wiegie.

7 Druk die toestel in die wiegie in totdat dit in plek klik.

8 Prop die ander kant van die motorvoertuig-kragkabel in 'n kragpunt.

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings

⚠ WEES VERSIGTIG

Die ryerwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger ry aan te moedig, selfs wanneer jy in 'n bekende area ry. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings

Jy kan individuele hoorbare ryerwaarskuwings afskakel. Visuele waarskuwings verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Ryerwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede regstreekse rooilig- en spoedkamera-data ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Garmin Drive toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Insidentbespeuring en -kennisgewings

WAARSKUWING

Die toestel laat jou toe om jou ligging na 'n noodkontak te stuur. Hierdie is 'n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak word as 'n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die Garmin Drive toepassing kontak nie nooddienste namens jou nie.

KENNISGEWING

Om hierdie kenmerk te kan gebruik, moet jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind wees met Bluetooth tegnologie. Jy kan noodkontakte stel deur die Garmin Drive toepassing te gebruik.

Om hierdie funksie te gebruik, moet jou toestel met behulp van die ingeslote montering of 'n USB-kabel aan 'n versoenbare eksterne kragbron verbind wees.

Jou zūmo toestel gebruik ingeboude sensors om 'n moontlike voertuiginsident te bespeur.

- Indien jy 'n noodkontak opstel, kan die toestel 'n geoutomatiseerde teksboodskap na daardie kontak stuur wanneer dit 'n insident bespeur en jou voertuig ophou beweeg. Dit kan help om die kontak op jou situasie attent te maak indien jy nie in staat is om te bel of 'n boodskap te stuur nie. Hierdie kenmerk vereis dat jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is met Bluetooth tegnologie en dat jy 'n aktiewe selfoondataverbinding het om 'n boodskap te stuur.
- Indien jy nie 'n noodkontak opgestel het nie, vertoon die toestel outomaties die naaste adres of geografiese koördinate, indien beskikbaar, wanneer dit 'n insident bespeur. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
- Indien jy 'n inReach® satellietkommunikeerder het wat aan jou zūmo toestel verbind is, kan jy handmatig 'n SOS stuur as jou zūmo toestel 'n insident bespeur.

Opstel van 'n Insidentkontak

Voordat jy 'n insidentbespeuringkontak kan opstel, moet jy hierdie take voltooi:

- Koppel jou toestel aan Garmin Drive (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 35).
- Kies **Instellings > Krdlose netwerke** en bevestig dat die Telefoonoproep-opsie vir jou foon ontsper is.

Tydens die opstel van die insidentkontak moet die toestel toegang tot Garmin Drive se toepassing en tot jou slimfoon se foonboek hê. Indien jy nie jou toestel vir vryhandoproep wil gebruik nie, kan jy die Telefoonoproep-opsie versper nadat die insidentkontak klaar opgestel is.

1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing > Gaan voort.**

'n Lys met jou slimfoonkontakte verskyn.

2 Kies 'n kontak, en kies **Volgende.**

3 Bevestig die kontak se foonnommer, en kies **Volgende.**

4 Voer jou naam of bynaam in, en kies **Gedoen.**

5 Gaan die voorbeeld van die insidentboodskap na, en kies **Volgende.**

6 Volg die instruksies op die skerm om jou kontak in te lig dat jy hom/haar as insidentkontak bygevoeg het.

LET WEL: Die insidentkennisgewingboodskap sluit die naam of bynaam in wat jy ingevoer het, maar word nie vanaf jou foonnommer gestuur nie. 'n Derdepartydiens word gebruik om die boodskap te stuur, en jy moet jou insidentkontak inlig dat die insidentboodskap vanaf 'n onbekende nommer sal kom.

7 Kies **Goed.**

8 Gaan die inligting na, en kies **Berg.**

Kansellering van 'n Insidentkennisgewing

Wanneer die toestel 'n insident bespeur, lig 'n boodskap en 'n stemporbodskap jou in dat 'n kennisgewing aan jou insidentkontak gestuur sal word. 'n Afteltydhouer van 60 sekondes begin wanneer die insident bespeur is, en die toestel stuur die kennisgewing outomaties wanneer die tydhouer klaar afgetel het. Indien jy nie die kennisgewing wil stuur nie, kan jy dit kanselleer.

Voordat die tydhouer klaar aftel, moet jy **Kanselleer** kies.

Versperring van Insidentkennisgewings

Terwyl insidentkennisgewings versper is, stuur die toestel nie 'n SMS-kennisgewing wanneer dit 'n insident bespeur nie.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing**.
- 2 Wis die **Insidentbespeuring-SMS-merkblokkie**.

inReach Afstandbeheer

Die inReach afstandbeheerfunksie laat jou toe om jou inReach satellietkommunikasie-toestel (afsonderlik verkoop) te beheer met jou zūmo toestel. Jy kan boodskappe stuur, weervoorspellings kyk, SOS-waarskuwings aktiveer en meer. Gaan na buy.garmin.com om 'n inReach toestel te koop.

Koppeling van 'n inReach toestel

- 1 Bring die inReach toestel binne 3 m (10 vt.) van jou zūmo toestel.
- 2 Kies op jou zūmo toestel **Toeps > inReach**.
- 3 Volg die skerminstruksies op jou zūmo toestel om die paarproses te voltooi.

Nadat die paarproses voltooi is, koppel die inReach en zūmo toestelle outomaties wanneer hulle binne reikafstand is.

Stuur van 'n inReach Boodskap

Voor jy 'n inReach boodskap met behulp van jou zūmo toestel kan stuur, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 12*).

Jy kan jou toestel gebruik om inReach boodskappe aan jou kontakte te stuur.

- 1 Kies **Toeps > inReach > **.
- 2 Kies **Nuwe boodskap**.
- 3 Kies **Kies Kontakte** om een of meer kontakte by te voeg.
- 4 Voer 'n boodskap in.
- 5 Kies **Stuur**.

SOS

Jy kan tydens 'n noodgeval jou inReach-toestel gebruik om die Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) vir hulp te kontak. Die druk van die SOS-knoppie stuur 'n boodskap na die Garmin IERCC en hulle stel die tersaaklike noodgevalreaksiespan in kennis van jou situasie. Jy kan gedurende jou noodgeval met die Garmin IERCC praat terwyl jy wag dat hulp arriveer. Jy moet die SOS-funksie slegs in 'n werklike noodgeval gebruik.

Inisiëring van SOS-reddingsoperasie

Voor jy met behulp van jou zūmo toestel 'n SOS-reddingsoperasie kan inisieer, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 12*).

KENNISGEWING

Moenie die inReach toestel afskakel of probeer afskakel terwyl dit in SOS-modus is nie. As jy dit doen, kan jy verhoed dat hierdie kenmerk behoorlik werk en kan dit in 'n noodgeval die ontvangs van bystand vertraag.

1 Kies **Toepe** > **inReach**.

2 Kies .

3 Wag vir die SOS-aftelling.

Die toestel stuur 'n verstekboodskap met besonderhede oor jou ligging aan die noodreaksiediens.

4 Antwoord op die noodreaksiediens se bevestigingsboodskap.

Jou antwoord laat die noodreaksiediens weet dat jy tydens die reddingsoperasie met hulle kan kommunikeer.

Tydens die eerste 10 minute van jou reddingsoperasie word 'n bygewerkte ligging elke minuut aan die noodreaksiediens gestuur. Om krag te bespaar ná die eerste 10 minute, word 'n bygewerkte ligging elke 10 minute gestuur wanneer jy beweeg, en elke 30 minute wanneer jy stilstaan.

Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie

As jy nie meer bystand benodig nie, kan jy 'n SOS-reddingsoperasie kanselleer nadat dit na die noodreaksiediens gestuur is.

Kies **Kansell. SOS** > **Kansell. SOS**.

Jou toestel versend die kansellasieversoek. Sodra jy 'n bevestigingsboodskap van die noodreaksiediens ontvang, werk die toestel weer normaal.

Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet

Kennisgewings oor die valhelmwet en oogbeskerming kan op jou toestel van zūmo verskyn wanneer jou toestel die eerste keer satelliete verkry en wanneer jou toestel 'n ligging nader waar daar motorfiets-veiligheidsreëls is.

KENNISGEWING

Garmin beveel aan dat alle ryers vir veiligheid valhelms dra. Valhelmwetkennisgewings is slegs vir verwysing, is onderhewig aan verandering en word nie bedoel om as regsadvies beskou te word nie. Valhelmwetkennisgewings is slegs in die VSA en Kanada beskikbaar.

Kies die kennisgewing om meer besonderhede te sien.

Soek na Valhelmwette

Jy kan volgens staat of provinsie na valhelmwette soek.

1 Kies **Toepe** > **Valhelmgids**.

2 Kies 'n staat of provinsie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 14](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 19](#)).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n Roete, bladsy 14](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 18](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 18](#)).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies  > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete ([Vorm Jou Roete, bladsy 18](#)).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 15](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 18](#)).

Gaan op 'n roete met gebruik van Garmin Adventurous Routing™

Jou toestel kan avontuurlustige roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie kenmerk kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle toestelmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.
- 2 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
- 6 Kies **Gaan!**

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Reguit lyn** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (gekleurde kolletjies) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

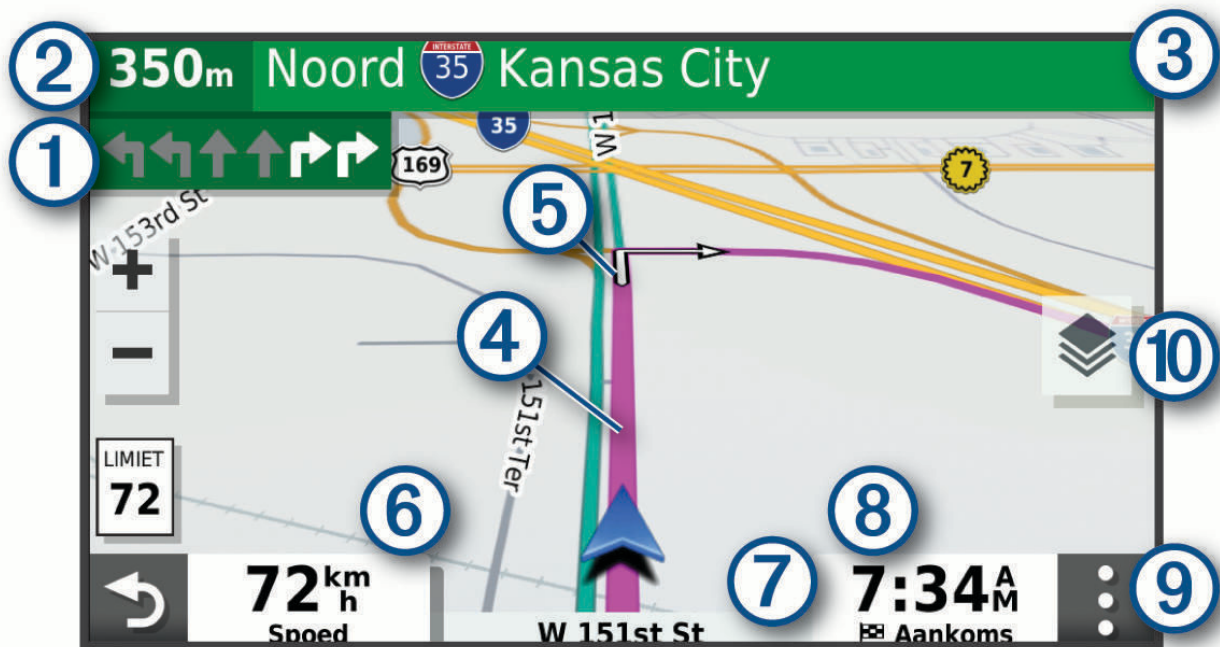

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui.
⑨	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.
⑩	Kaartlae. Laat jou toe om die kaartoriëntasie te verander en om topografiese en BirdsEye-beelde by jou kaartaansig te voeg.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

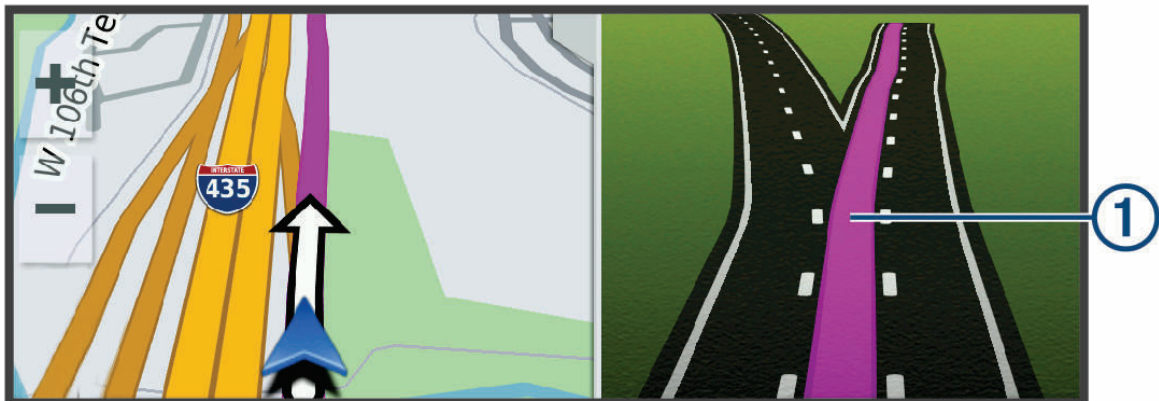

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind ([Parkerings Naby Jou Bestemming, bladsy 17](#)).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Parkerings Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parkering te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkerings**, en kies  > **My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan!** > **Voeg as Vlg. Stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 14*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 49*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete, bladsy 14*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.
Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies **Verwyder**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Vermý Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermý, moet jy verkeersinligting ontvang.

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermý. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 55), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermý.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermý Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermý wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - LET WEL:** Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.
 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermý, kies **Vermý**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermý tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermý of toelaat.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tol-plakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd paaie te vermý wat tolplakkers vereis, kies **Vermý**.
 - Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermý Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermýdings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermý, en kies **Berg**.
 - LET WEL:** Wanneer hoofwegvermydings ontsper is, kan langafstandroetes steeds hoofweë insluit.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermý. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermý dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyding van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies **Voeg Vermy-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedoen**.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermyding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings > **.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles > Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, kan jy Reguit Lyn-modus gebruik.

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus > Reguit lyn > Berg**.

Die toestel ignoreer paaie en bereken roetes met behulp van reguit lyne tussen bestemmings.

Nagaan van Brandstof

Jy kan jou toestel stel om jou brandstofverbruik te skat, jou te waarsku wanneer jy die maksimum beraamde brandstofafstand bereik, en om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel. Wanneer nagaan van brandstof ontsper is, dui  die huidige brandstofstatus aan.

Wit: Nagaan van brandstof is versper, of die toestel is nie aan die motorfietsmontering verbind nie.

Groen: Die beraamde brandstofreikwydte is bo die brandstoftenk se waarskuwingsvlak.

Geel: Die beraamde brandstofreikwydte is onder die brandstoftenk se waarskuwingsvlak.

Rooi: Die beraamde afstand wat vir die tenk oorbly, is 0.

Ontspers tans Nagaan van Brandstof

Voordat jy nagaan van brandstof kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus of veldlangsmodus wees en in die motorfietsmontering geplaas wees.

Wanneer jy nagaan van brandstof ontsper sal 'n brandstofmeter op die ritrekenaar verskyn (*Besigtig die ritinligtingblad, bladsy 32*).

- 1 Vul jou brandstof tenk.
- 2 Kies **Toeps > Brandstofinstellings > Nagaan van Brandstof**.
- 3 Kies **Afstand per Tenk**.
- 4 Voer die afstand in wat die voertuig op 'n tenk brandstof reis en kies **Gedoen**.

Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing

Jy kan die toestel stel sodat dit jou waarsku wanneer die tenk min brandstof bevat.

LET WEL: Die toestel moet aan die motorfietsmontering verbind wees om lae brandstof-waarskuwings te gee.

- 1 Ontspers nagaan van brandstof (*Ontspers tans Nagaan van Brandstof, bladsy 21*).
- 2 Kies **Oorblyw. Brandstfwrsk..**
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wanneer jy slegs genoeg brandstof oor het om die ingevoerde afstand af te lê, sal 'n lae brandstof-waarskuwing op die kaartblad verskyn.

Herstel van die Brandstof tenkafstand

Wanneer jy jou brandstof tenk hervul, moet jy die brandstof tenkafstand herstel sodat jy jou oorblywende brandstof beter kan nagaan.

Kies **Toeps > Brandstofinstellings > Herstel Brandstof tenk**.

Ontspers Dinamiese brandstofpunte

Voordat jy dinamiese brandstofpunte kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus wees, in die motorfietsmontering geplaas wees en moet nagaan van brandstof ontsper wees.

Jy kan die toestel stel om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel.

Kies **Toeps > Brandstofinstellings > Dinamiese brandstofpunte**.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle liggingsinligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 22*).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaië belangepunte (*Belangepunte, bladsy 22*).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek na Foursquare belangepunte, bladsy 27*).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels, bladsy 26*).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 25*).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 29*).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 28*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

1 Kies **Waarheen?** > **Soek**.

2 Kies 'n opsie:

- Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies  en gaan na stap 3.
- Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies  en gaan na stap 5.

3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhurings of terminale.

4 Kies 'n kategorie.

5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

1 Kies 'n plek.

2 Kies  > **Verken hierdie plek**.

Bekyk jou Garmin Explore™ belangepunte

1 Kies **Waarheen?** > **Explore**.

2 Kies 'n datatipe.

3 Kies 'n item om die besonderhede te sien.

Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata

Voordat jy rekeningdata kan sinchroniseer, moet jy aan die Garmin Drive toepassing verbind en Garmin Explore ontsper.


Jy kan data, soos spore en gebergde liggings, met jou Garmin Explore rekening sinchroniseer. Dit kan nuttig wees om jou data op elk van jou versoenbare toestelle beskikbaar te hou. Jou toestel sinchroniseer outomaties van tyd tot tyd data met jou rekening. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.

1 Kies **Waarheen?** > **Explore**.

2 Kies  > **Sinchr. Explore-data**.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

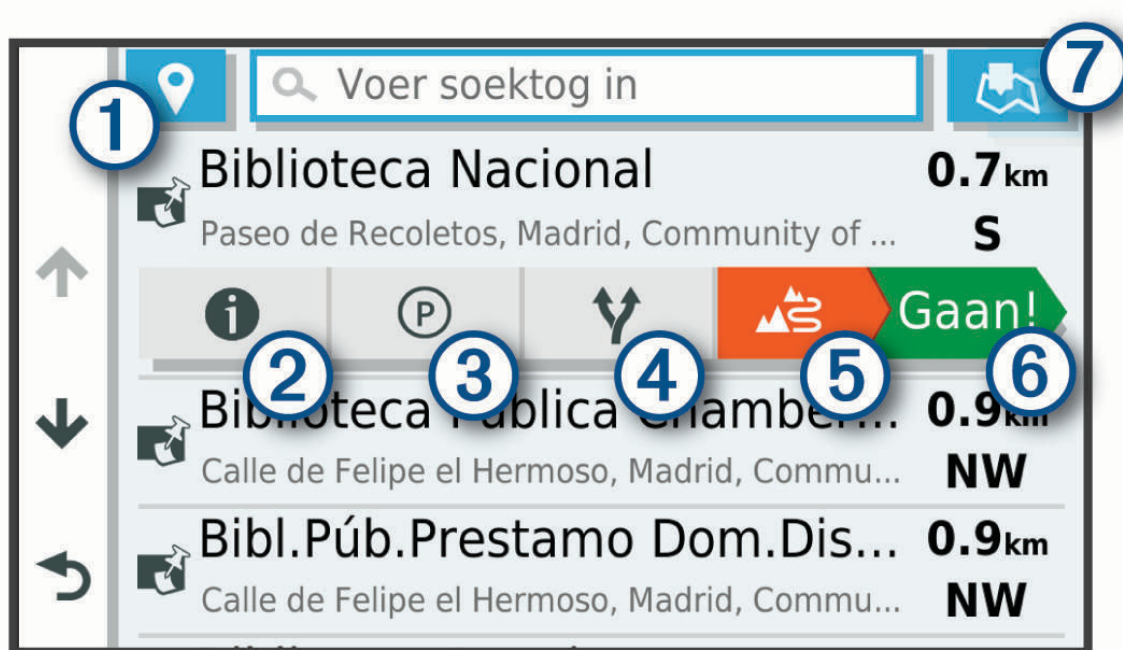

①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
②	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤	Kies om navigasie met gebruik van Garmin Adventurous Routing na die ligging te begin.
⑥	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑦	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.



①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤ 	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies .

3 Kies 'n opsie.

Parkering

Jou zūmo toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Soek vir 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 3 Kies **P**.
'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 4 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies **i**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **📍** om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Om HISTORY belangepunte te vind

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om histories belangrike liggings en trekpleisters te vind en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente, museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.

- 1 Kies **Waarheen?** > **HISTORY®**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies  om 'n foto en 'n kort opsomming van die ligging se geskiedenis te sien.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Jy kan aan jou Foursquare rekening verbind deur die Garmin Drive toepassing op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Dit laat jou toe om Foursquare liggingbesonderhede te sien, by 'n ligging aan te meld en vir belangepunte in die aanlyn Foursquare databasis te soek.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35](#)).

- 1 Maak die Garmin Drive-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies  > **Foursquare®** > **Teken aan**.
- 3 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Terwyl jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind is met gebruik van die Garmin Drive toepassing, verskaf die soektog die mees bygewerkte resultate vanaf die aanlyn Foursquare databasis en pasgemaakte resultate vanaf jou Foursquare gebruikerrekening ([Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 27](#)).

Kies **Waarheen?** > **Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin Drive toepassing ([Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 27](#)).

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin Drive toepassing (*Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 27*).

- 1 Kies **Waarheen?** > **Foursquare®** > **Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **i** > **Aanmeld**.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand**.
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 22*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies  > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg 'n ligging met gebruik van die kaart

Jy kan 'n ligging berg deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Berg**.
- 5 Kies een of meer opsies:
 - Om die naam van 'n ligging te verander, kies **Naam** en voer 'n naam in.
 - Om die liggingmerker te verander, kies **Kaartsimbool**.
 - Om 'n versamelingkategorie toe te ken, kies **Versamelings**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 15*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 15*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 18).

Demp: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg.

Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 31).

Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 33). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 32).

Spooropnemer: Vertoon die spoordata vir jou aktiewe roete.

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings](#), bladsy 17).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep.

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Garmin Drive toepassing het ([Paar jou Foon en Kopstuk](#), bladsy 35).

Musiekspeler: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Groeprit: Vertoon die afstand en rigting van die lede in jou groeprit ([Groeprit](#), bladsy 40).

Radio: Laat jou toe om die druk-vir-praat-kenmerk met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk ([Ontspers Druk-om-te-praat met 'n kopstuk](#), bladsy 43) te gebruik.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveldde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 39](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartknoppies

- 1 Hou 'n kaartknoppie in op die kaart.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kaartknoppie te vervang, kies 'n kaartknoppie en kies 'n kaartknoppie om te vertoon.
 - Om 'n kaartknoppie te verwyder, kies .
- 3 Kies **Berg**.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur regstreekse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertraginge, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 39](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling, bladsy 51](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepe: Laat jou toe om met gebruik van jou gekoppelde Bluetooth kopstuk foonoprope deur die toestel te maak en te ontvang.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by Foursquare liggings aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel ([Aanmeld met Foursquare, bladsy 28](#)).

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproepe
	Slimkennisgewings
	Garmin Drive kenmerke en -dienste
	Media-stroming
	Kopstuk is gekoppel

Paar jou Foon en Kopstuk

Wanneer jy jou toestel die eerste keer aanskakel, word jy gevra om jou foon en kopstuk te paar. Indien nodig, kan jy die opstelling later voltooi deur **Instellings > Voltooi opstelling** te kies. Jy moet jou toestel van zūmo met jou kopstuk van Bluetooth en jou foon paar om verskeie kenmerke van Bluetooth te gebruik. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Party kenmerke vereis ook die Garmin Drive-toepassing. Jy kan tydens die paringproses of later aan die Garmin Drive-toepassing verbind.

- 1 Plaas die zūmo toestel en jou kopstuk of foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 2 Op jou kopstuk of foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel dit om ontdekbaar te wees. Raadpleeg jou kopstuk of foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 3 Op die toestel van zūmo, kies **Instellings > Krdlose netwerke**.
- 4 Indien nodig, kies die merkblokkie om Bluetooth te ontsper.
- 5 Kies **Soek na toestelle** en kies jou kopstuk of foon uit die lys nabygeleë toestelle.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies om jou kopstuk of foon met jou toestel te paar.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou zūmo toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Garmin Drive toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is ([Bluetooth Kenmerkstatusikone](#), bladsy 35).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die Garmin Drive toepassing (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*) loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opspringvenster om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies **Toeps** > **Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies ►.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepe

LET WEL: Alhoewel meeste fone en kopstukke gesteun en gebruik kan word, kan daar nie gewaarborg word dat 'n spesifieke foon of kopstuk versoenbaar sal wees nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou versoenbare selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Gaan na www.garmin.com/bluetooth om versoenbaarheid na te gaan.

Maak van 'n Oproep

1 Kies **Toeps** > **Telefoon**.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n nommer te skakel, kies **Skakel**, voer die telefoonnommer in en kies **Skakel**.
- Om nommers van onlangs geskakelde of ontvangde oproepe te sien, of oproepe wat gemis is, kies **Oproepgesk.**, kies 'n inskrywing, kies 'n nommer en kies **Skakel** om dit te bel.
- Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies **Telefoonboek**, kies 'n kontak en kies **Skakel**.
- Om die ligging van 'n plek van belang te skakel soos 'n restaurant of besienswaardigheid, kies **Blaai deur Kategorieë**, kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Skakel**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Skakel die huis**.

Maak 'n oproep met stemsakel

1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Stemsakel**.

2 Luister na die stemaanporboodskap.

3 Sê **Skakel**, en sê die kontaknaam, foonnommer of ligging wat jy wil skakel.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies is beskikbaar wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies. Jy kan ook die beller vanaf die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Oprp op Navigator**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Beëindig oprp**.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Versper Bluetooth kenmerke (iPhone)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

1 Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

2 Kies 'n opsie:

- Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
- Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproepe**-merkblokkie uit.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Versper Bluetooth kenmerke (Android)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

1 Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

2 Kies 'n opsie:

- Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
- Om net vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproepe**-merkblokkie uit.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou zūmo toestel in die toekoms verbind.

1 Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

2 Kies die toestel om te ontkoppel.

3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings** > **Krdlose netwerke**.
- 2 Kies die foon, en kies **Vergeet toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings](#), bladsy 55). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive-toepassing. Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing ([Paar jou Foon en Kopstuk](#), bladsy 35).
- 2 Kies op jou zūmo toestel **Instellings** > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrag gekoppel wees deur 'n verkeersversoembare kragkabel. 'n Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit ([Verkeer](#), bladsy 39).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeerdekkinggebiede, besoek garmin.com/traffic.

Koppel die toestel aan voertuigkrag deur die verkeersversoembare kragkabel te gebruik ([Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig](#), bladsy 9).

Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die voertuigkragkabel wat by jou toestel ingesluit is, verkeersversoembaar.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek garmin.com/traffic.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings** > **Verkeer** > **Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > **.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedoen**.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Groeprit

Die Groeprittoepassing laat jou ritte koördineer en met nabygeleë ryers kommunikeer met behulp van voorafopgestelde teksboodskappe, regstreekse kaartliggings en stemkommunikasie.

LET WEL: Jy moet 'n Groepritbybehoorsel installeer voordat jy die Groeprittoepassing kan gebruik. Gaan na garmin.com om 'n Groepritbybehoorsel te koop.

Begin 'n groeprit

Jy kan 'n groeprit skep wat jou toelaat om die groepradiokanaal te skep, ryers te sien en verwyder wat by die groeprit aansluit, en om die groepritnaam te stel.

- 1 Kies vanaf die hoofkieslys **Groeprit > Begin 'n groeprit**.
- 2 Voer jou ryernaam in en kies **Gedoen**.
- 3 Indien nodig, kies 'n radiokanaal en kies **Volgende**.
- 4 Voer die ryernaam in en kies **Gedoen**.
Soos wat ryers by die groeprit aansluit, verskyn hul name op die lys.
- 5 Kies **Wegspring**.
Die groeprit begin nadat al die ryers met die groeprit gesinchroniseer het.

Om by 'n groeprit aan te sluit

Jy kan by 'n nabygeleë groeprit aansluit wat deur 'n ander ryer geskep is.

LET WEL: Vir sommige produkmodelle is die Groeprit-toepassing in die kieslys vir toepassings geleë.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit > Nabygeleë groepritte**.
- 2 Kies 'n nabygeleë groeprit en kies **Sluit aan**.

Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit

Jy kan weer by enige van jou jongste tien groepritte aansluit.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit** > **Onlangse groepritte**.
- 2 Kies 'n onlangse groeprit en kies **Sluit aan**.

Om ryers by 'n groeprit te voeg

Jy kan ryers by 'n groeprit voeg wat reeds aan die gang is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Voeg by**.
Soos wat nuwe ryers by die groeprit aansluit, verskyn hulle op die lys.
- 4 Kies **Gaan voort**.

Om 'n boodskap uit te saai

WAARSKUWING

Moenie enige boodskap lees, stuur of beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en persoonlike besering of die dood kan lei.

Jy kan 'n voorafopgestelde boodskap aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep**.
- 4 Kies 'n voorafopgestelde boodskap en kies **Stuur**.

Om 'n ligging uit te saai

WAARSKUWING

Moenie terwyl jy bestuur met die vertoonskerm interaksie hê om jou ligging uit te saai nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Jy kan 'n ligging aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep** > **Saai 'n ligging uit** en kies 'n ligging.
- 4 Kies **Deel**.

Om 'n groeprittkennisgewing te bekyk

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

'n Kennisgewing verskyn vanuit die meeste bladsye wanneer die toestel 'n uitgesaaide groeprittligging of -boodskap ontvang. Jy kan groeprittkennisgewings ook in die Group Ride-toepassing beskou.

LET WEL: Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > , en kies 'n kennisgewing.
- 2 Kies **Gaan!** om na die gedeelde ligging te navigeer.

Om 'n groeprit te verlaat

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Verlaat** > **Gaan voort**.

Groepritininstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > .

Wysig ryer se naam: Laat jou jou naam stel wat gedurende 'n groeprit vertoon word. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Etiket vir ryerkaart: Stel die etiket wat vir elke aktiewe ryer op die kaart vertoon word.

Wys spore op kaart: Wys die roete op die kaart wat elke lid van die groeprit volg.

Auto-zoem na groep: Stel die kaart in staat om outomaties na die aktiewe groeprit te zoem.

Herstel verstekinstellings: Laat jou alle instellings vir die groeprit na verstekwaardes terugstel. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Radio

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan die radiotoepassing gebruik om voorafopgestelde radiostasies te skep, 'n radiokanaal te kies en squelch-kodes te kies. Om hierdie kenmerk te gebruik moet jy die toestel en die antenna aan die groepritmontering koppel. Die zūmo toestel konfigureer radio-instellings outomaties wanneer jy by 'n groeprit aansluit of een skep.

Om 'n voorafopgestelde stasie te kies

LET WEL: Vir sommige produkmodelle is die radiotoepassing in die toepassingskieslys geleë.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om deur die beskikbare voorafopgestelde stasies te beweeg, kies  of .
 - Om 'n voorafopgestelde stasie uit die kieslys te kies, kies **Voorafingestel**.

Om 'n radiokanaal te kies

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n ander kanaal te skuif, kies  of .
 - Om MURS-kanaal uit die kieslys te kies, kies **Kanaal**.

Om die squelch te verstel

Jy kan die squelch verstel en wissel tussen CTCSS-, DCS-, en Oop-squelch-modus om oudiogehalte te verbeter en radiosteuring in jou omgewing te vermy.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n squelch-kode binne die huidige modus te kies, kies  of .
 - Om die squelch-modus te verstel, kies **Oop**.

Om 'n pasgemaakte voorafopgestelde radio by te voeg

- 1 Kies **Radio** > **Voorafingestel** > .
- 2 Kies  of  om 'n kanaal- en squelch-kode te kies.
- 3 Kies **Berg**.

Om 'n Roger-toon te kies

Jy kan die toon kies wat ander toestelle speel wanneer jy met jou radio werk.

- 1 Kies **Radio** >  > **Roger-toon**.
- 2 Kies 'n Roger-toon.
Die toestel speel die gekose toon.
- 3 Kies **Berg**.

Afskakel van die radio

Kies **Radio** >  > **Gaan voort**.

Ontspers Druk-om-te-praat met 'n kopstuk

Jy kan druk-om-te-praatkontroles ontsper vir gebruik met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk. Dit laat jou jou stem uitsaai met behulp van die stemskakelkenmerk op jou kopstuk.

- 1 Kies **Radio** >  > **Druk vir praat deur kopstuk**.
- 2 Volg die skerminstruksies om jou kopstuk met die toestel te verbind, indien nodig.
- 3 Kies **Druk vir praat deur kopstuk**.
- 4 Kies .

Om jou stem uit te saai

Voordat jy jou stem kan uitsaai, moet jy jou zūmo toestel met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk verbind of die vuismikrofoon koppel.

Jy kan jou stem oor die radio uitsaai met behulp van die gekoppelde vuismikrofoon of 'n versoenbare Bluetooth kopstuk.

LET WEL: Vir sommige produkmodelle is die radiotoepassing in die toepassingskieslys geleë.

Kies 'n opsie:

- Hou die druk-vir-praatknoppie aan die kant van die gekoppelde vuismikrofoon.
- Vanuit die hoofkieslys, kies **Radio** > **Druk vir praat**.
- Gebruik die stemskakelfunksie op jou gekoppelde Bluetooth kopstuk ([Ontspers Druk-om-te-praat met 'n kopstuk](#), bladsy 43).

WENK: Jy kan die onderbreek- of stopknoppie druk om die radio met die hand toe te maak.

LET WEL: Jy moet die **Druk vir praat deur kopstuk**-instelling ontsper om hierdie kenmerk te gebruik ([Radio-instellings](#), bladsy 43).

Om die radiovolume te verstel

- 1 Kies **Radio** > .
- 2 Gebruik die glybalke om die volume te verstel.

Radio-instellings


Vanuit die hoofkieslys, kies **Radio** > .

Druk vir praat deur kopstuk: Laat jou toe om jou stem te versend deur die druk-vir-praatknoppie op jou versoenbare kopstuk te gebruik.

Roger-toon: Stel die Roger-toon wat die toestel speel wanneer jy jou radio gebruik.

Herstel verstekinstellings: Stel alle radio-instellings en voorafinstellings terug na fabrieksverstekwaardes.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

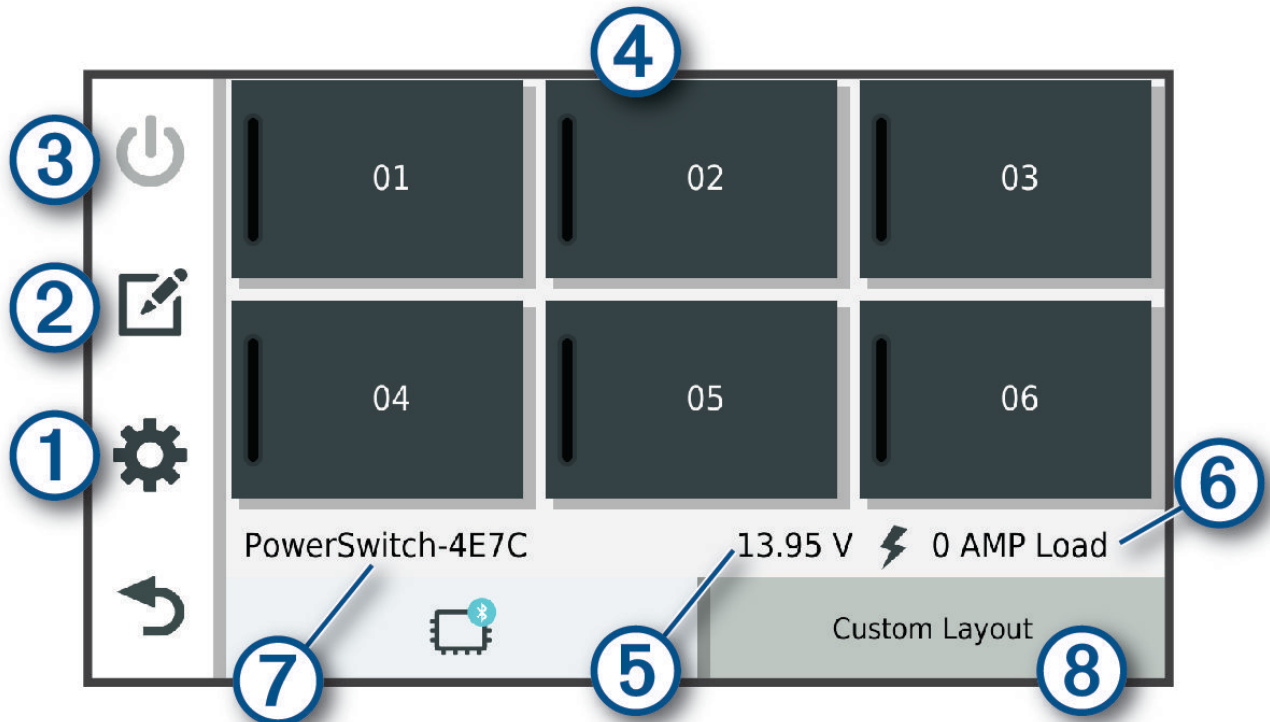

①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind (*Om 'n kontrole-inset te koppel, bladsy 65*).

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Spoed > Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd > Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sononder**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Besigtiging van die Eenaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eenaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toeps > Gebruikershandleiding**.
Die eenaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks.
- 2 Kies  om deur die eenaarshandleiding te soek (opsioneel).

Mediaspeler

Die mediaspeler kan musiek of oudio vanaf hierdie bronne speel.

- Musieklêers wat op jou zūmo toestel geberg is.
- Bluetooth oudio vanaf 'n gepaarde foon.

Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart


Die musiekspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Maak die kaart oop.
- 2 Kies  > **Musiekspeler**.
Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

Verander die Mediabron

Jy kan die bron verander van waar media op jou toestel gespeel word.

- 1 Kies **Musiek**.
- 2 Kies die huidige mediabron ①.

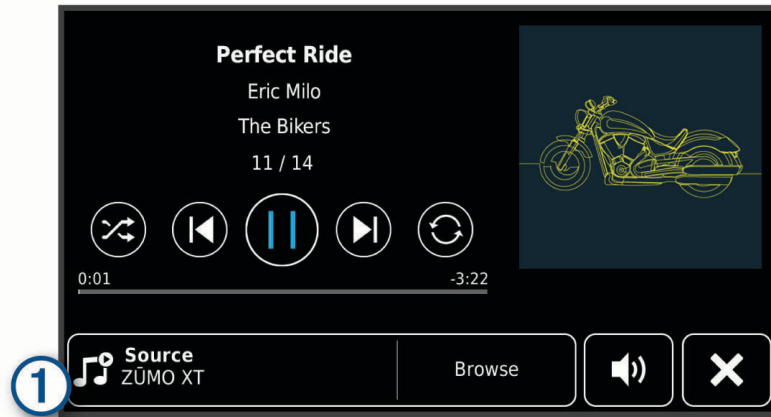

- 3 Kies 'n beskikbare mediabron uit die lys.

BirdsEye-beelde

BirdsEye-beelde verskaf aflaaibare kaartbeelde van hoë resolusie, insluitend gedetailleerde satellietbeelde en rastergebaseerde topografiese kaarte. Jy kan BirdsEye-beelde direk na jou toestel aflaai wanneer dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is.

Laai BirdsEye-beelde af

Voordat jy BirdsEye-beelde direk na jou toestel kan aflaai, moet jy aan 'n koordlose netwerk verbind ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 58](#)).

- 1 Kies **BirdsEye Direct**.
- 2 Kies **↓**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om BirdsEye-beeldlêers vir 'n spesifieke ligging of area af te laai, kies **Ligging** en kies 'n kategorie.
LET WEL: Die liggingverstek vir jou huidige ligging.
 - Om 'n beeldgehalte-opsie te kies, kies **Detail**.
 - Om die grootte te definieer van die area wat in die afgelaaië beeldlêers gewys moet word, kies **Grootte** en voer 'n afstand vanaf die gekose ligging in.
 - Om te kies waar om die afgelaaië beelde te berg, kies **Berg na**.
- 4 Kies **Laai af**.
- 5 Voer 'n naam vir die afgelaaië beelde in en kies **Gedoen**.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n aflewingsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
- 4 Kies .
- 5 Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 14*).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

1 Kies **Toeps** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies **Gaan!**.

4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Deel 'n Roete

Jy kan roetes met ander zūmo toestelle deel.

1 Kies **Toeps** > **Deel roete**.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n roete met gebruik van Garmin Drive te deel, kies **Garmin Drive™**.
- Om 'n roete te deel met behulp van 'n Bluetooth verbinding, kies **Bluetooth**.
- Om die roete na 'n microSD kaart te kopieer, kies **Geheuekaart**.

3 Kies 'n roete.

4 Kies **Gedoen**.

5 Volg die skerminstruksie op jou zūmo toestel om die deelproses te voltooi.

Spore

'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en hoogte bo seespieël.

Aantekene van spore

Nasporing teken jou roete aan. Wanneer jy begin naspoor, teken jou toestel jou ligging aan en werk die naspoorlyn by. Indien jou toestel met 'n Garmin Explore rekening gepaar is, synchroniseer jou toestel van tyd tot tyd opgeneemde spore met die toepassing.

1 Vanaf die hoofskerm, kies **Roete**.

2 Kies **Wegspring**.

TracBack

Volg van jou onlangse spoor

Die TracBack eienskap neem die jongste segment van jou beweging op. Jy kan op jou onlangse spoor na 'n vorige ligging teruggaan.

1 Kies **Toeps** > **TracBack**.

Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.

2 Kies **Gaan!**.

Berg jou onlangse spoor as 'n rit

Jy kan jou onlangse spoor as 'n rit berg, wat jy later met behulp van die ritbeplanner kan navigeer ([Navigeer na 'n Gebergde Rit](#), bladsy 50).

1 Kies **TracBack**.

Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.

2 Kies  > **Berg as Rit**.

3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskatégorieë en jy kan selfgekoose katégorieë byvoeg (*Voeg tans dienskatégorieë by, bladsy 51*).

- 1 Kies **Toepe** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskatégorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskatégorieë by

- 1 Kies **Toepe** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Voeg Katégorie by**.
- 3 Voer 'n kategoriernaam in en kies **Gedoen**.

Kyk na die weervoorspelling

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

- 1 Kies **Toepe** > **Weer**.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies **Toepe** > **Weer** > **Huidige Ligging**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
 - Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

- 1 Kies **Toepe** > **Weerradar**.
- 2 Kies  om die radarkaart te animeer.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies **Toepe** > **Weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies **Toeps > Weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Padtoestande**.

Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit

Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of bestemming.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Toeps > Heen-en-weer-rit**.
- 2 Kies **Beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging en kies **Kies**.
- 4 Kies **Rit-kenmerke**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies **Kies 'n afstand** om jou roete volgens afstand te beplan.
 - Kies **Kies duur** om jou roete op grond van tyd te beplan.
 - Kies **Kies 'n bestemming** om jou roete op grond van 'n gespesifiseerde ligging te beplan.
- 6 Kies **Volgende**.
- 7 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.
- 8 Kies 'n opsie:
 - Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies **Gedoen**.
 - Indien jy 'n bestemming gekies het, kies **Kies**.
- 9 Kies **Voeg 'n rigting by**.
- 10 Kies 'n rigting, en kies **Volgende**.
- 11 Kies **Bereken**.
- 12 Kies een of meer opsies:
 - Kies  om elevasiestatistieke langs jou roete te sien.
 - Kies  om jou roete te vorm.
 - Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
- 13 Kies 'n roete en kies **Gaan!**

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind wees (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 35*).

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepeps** > **photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

1 Kies  > **photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 56).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepeps** > **Waar Ek Was**.

zūmo Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings** > **Kaart & voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae](#), bladsy 33).

Outozoom: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

Sin-stop-oor-bevestiging: Stel 'n bevestigingsboodskap om te verskyn wanneer jy 'n ligging op jou roete oorslaan.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies **Instellings** > **Kaart & voertuig** > **myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure wanneer daar weg van 'n aktiewe roete genavigeer word.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Reguit lyn: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Besigtig Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Bluetooth Instellings

Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

Bluetooth: Ontsperr Bluetooth koordlose tegnologie.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi Instellings

Die koordlose netwerkinstellings laat jou toe om Wi-Fi netwerke te bestuur.

Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

Wi-Fi: Ontsperr die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi](#), bladsy 58).

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Ryerwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings, bladsy 10*).

Spoedgrenswaarsk.: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbeplanning: Herinner jou om te rus en wys opkomende dienste nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Auto insidentbespeuring: Ontspers die toestel om 'n moontlike voertuigongeluk te bespeur.

Insidentkennisgewing: Stel jou in staat om 'n kontak op te stel wat in kennis gestel kan word wanneer die toestel 'n moontlike voertuiginsident bespeur.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal) of landskap (horisontaal) te stel.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Auto-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermskoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 19*).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensiëringinligting.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Waar Ek Was-kenmerk te gebruik en om myTrends™ voorgestelde roetes te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies **Instellings**.
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Waterweerstand	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedryfstemperatuurreeks	Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0 ° tot 45 °C (van 32 ° tot 113 °F)
Kragtoevoer (voertuigkragkabel, motor-fiets, of eksterne krag)	Van 12 tot 24 Vdc
Batterysoort	Litiumioonbattery
Batteryspanningsreeks	Van 3,5 tot 4,1 V
Koordlose frekwensies/protokolle	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 18 dBm maksimum of 5 GHz @ 15 dBm nominaal Bluetooth: 2,4 GHz @ 4 dBm nominaal

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.

KENNISGEWING

Moenie die toestel direk aan die voertuig se kragkabel koppel nie.

- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop. Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntesteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

¹ *Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies **Soek na netwerke**.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel hervind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi

KENNISGEWING

Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 58).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys.

2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel*, bladsy 57).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort ① op jou zūmo-toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

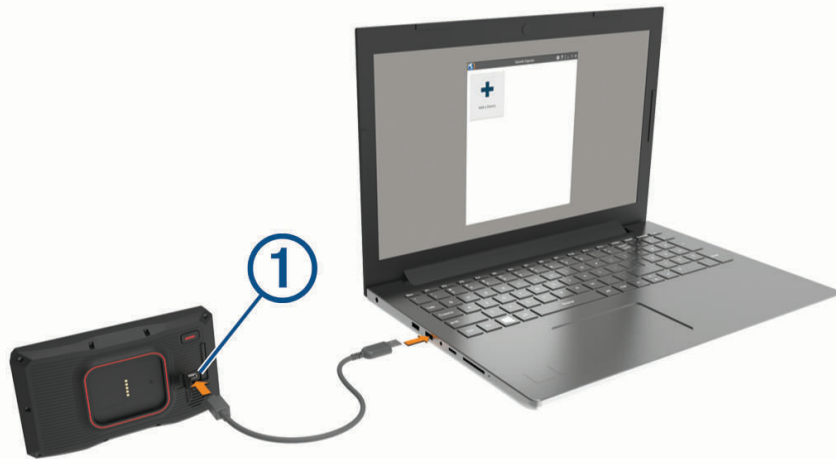


4 Wanneer jou zūmo-toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Gaan voort**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

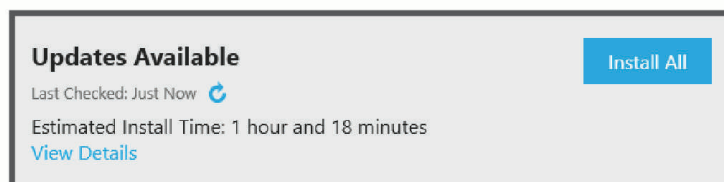

7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbinding neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 70*).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met gebruik van die Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.


Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.

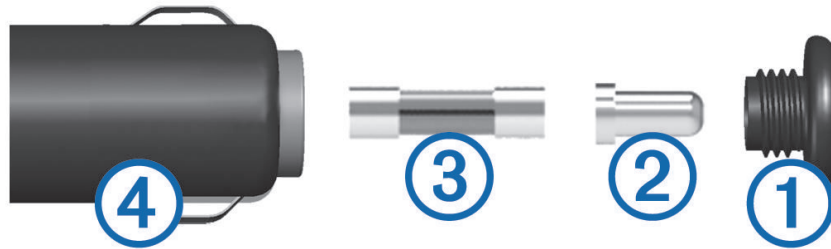

WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsoring

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop ([Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig](#), bladsy 9).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is ([Navigasie-instellings](#), bladsy 54).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid ([Vertooninstellings](#), bladsy 55).
- Verkort die vertoon-afsnityd ([Vertooninstellings](#), bladsy 55).
- Verlaag die volume ([Verstel die volume](#), bladsy 3).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie ([Wi-Fi Instellings](#), bladsy 54).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie ([Aan- of Afskakel van die Toestel](#), bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel kontak nie my noodkontak nie

WAARSKUWING

Die toestel laat jou toe om jou ligging na 'n noodkontak te stuur. Hierdie is 'n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak word as 'n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die Garmin Drive toepassing kontak nie nooddienste namens jou nie.

As jou toestel nie jou noodkontak kontak nie, kan jy hierdie opsies probeer.

- Maak seker die zūmo navigator is met 'n versoenbare eksterne kragbron verbind, soos die ingeslote montering of met behulp van 'n USB-kabel.
- Maak seker die zūmo navigator is met die Garmin Drive app op jou slimfoon met behulp van Bluetooth koordlose tegnologie verbind (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 35).
- Maak seker jou slimfoon is in 'n area van netwerkdekking waar datakonnektiwiteit beskikbaar is.
- Maak seker die **Auto insidentbespeuring**-funksie en die **Insidentkennisgewing**-funksie is geaktiveer op jou zūmo navigator (*Bestuurderbystandinstellings*, bladsy 55).
- Maak seker jy het 'n noodkontak opgestel met jou slimfoon (*Opstel van 'n Insidentkontak*, bladsy 11).
- Maak seker die noodkontak se foon kan teksboodskappe of e-pos ontvang.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies **Instellings > Krdlose netwerke**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Ontkoppel 'n Bluetooth toestel*, bladsy 38) en die paarproses voltooi (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 35).

My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie

Op meeste rekenaars verbind die toestel deur middel van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare aandrywer nie.

My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie

Op Mac®-rekenaars en sommige Windows®-rekenaars verbind die toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USB-massabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie. Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik USB-massabergingsmodus.

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móét aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

Bylaag

Garmin PowerSwitch

⚠ WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou zūmo toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monteerligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermyn drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC, en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindings te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindings.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

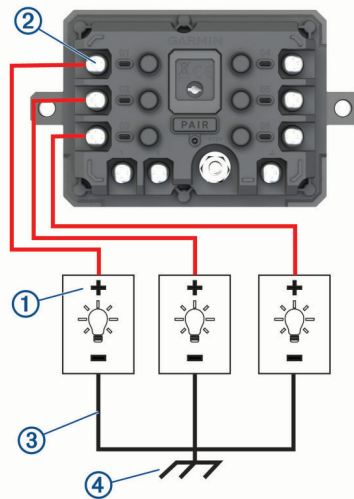

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grond distribusieblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddrade aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

- 3 Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing configureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindinge veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

- 1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

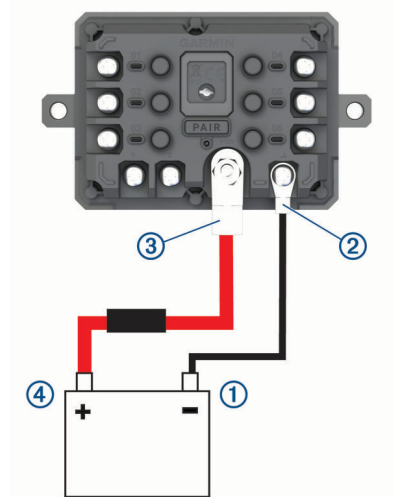

- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ 10 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ²

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 67*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

²*Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Om die kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan die kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Vir meer inligting oor versoenbare Garmin toestelle, gaan na die produkbladsy by garmin.com/bc40.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC 40 kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die sagteware.

- 2 Installeer batterye in die kamera.

Die kamera maak paringsmodus outomaties oop en die LED flits blou terwyl die kamera in paringsmodus is. Die kamera bly vir twee minute in paringsmodus. Indien paringsmodus verstryk, kan jy die batterye verwyder en weer installeer.

- 3 Bring die versoenbare Garmin navigasietoestel buite jou voertuig en binne 1,5 m (5 vt.) van die kamera af, en skakel die navigasietoestel aan.

Die toestel bespeur jou kamera outomaties en vra jou om dit met mekaar te paar.

- 4 Kies **Ja**.

WENK: As die navigasietoestel nie die kamera outomaties bespeur nie, kan jy **Instellings > Koordlose kameras > Voeg Nuwe Kamera by** kies om dit met die hand met mekaar te verbind.

Die toestel paar met jou kamera.

- 5 Voer 'n naam vir die kamera in (opsioneel).

Jy moet 'n beskrywende naam gebruik wat die ligging van die kamera duidelik identifiseer.

- 6 Kies **Gedoen**.

Besigtig die koordlose kamera

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk net vlugtig na die vertoonskerm terwyl die voertuig beweeg, om te verhoed dat jou aandag afgetrek word.

Vanaf die tuissskerm of die kaart, kies .

Om die gidslyne in lyn te bring

Vir die beste verwysing moet die gidslyne in lyn met die buitenste rande van die voertuig wees. Jy moet die gidslyne afsonderlik vir elke trukamera in lyn bring. Wanneer jy die kamerahoek verander, moet jy die gidslyne dadelik weer in lyn bring.

- 1 Plaas die voertuig met die bestuurderkant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.


WENK: Dit kan nuttig wees om die voertuig in die middel van 'n parkeerblok te plaas en dan vorentoe na die volgende blok te beweeg. Dit laat jou die parkeerbloklyne aan die agterkant van die voertuig as verwysingspunte gebruik om dit in lyn te bring.

- 2 Vanaf die gekoppelde Garmin navigasietoestel, kies **Instellings > Koordlose kameras**.

- 3 Kies die gekoppelde kamera se naam en kies **Gidslyne > Wysig Gidslyne**.

- 4 Gebruik die pyle in die hoeke van die skerm om die punte van die wit gidslyn aan die bestuurder se kant te skuif.

Die gidslyn moet direk bo-op die randsteen, inrypad of parkeerbloklyn verskyn.

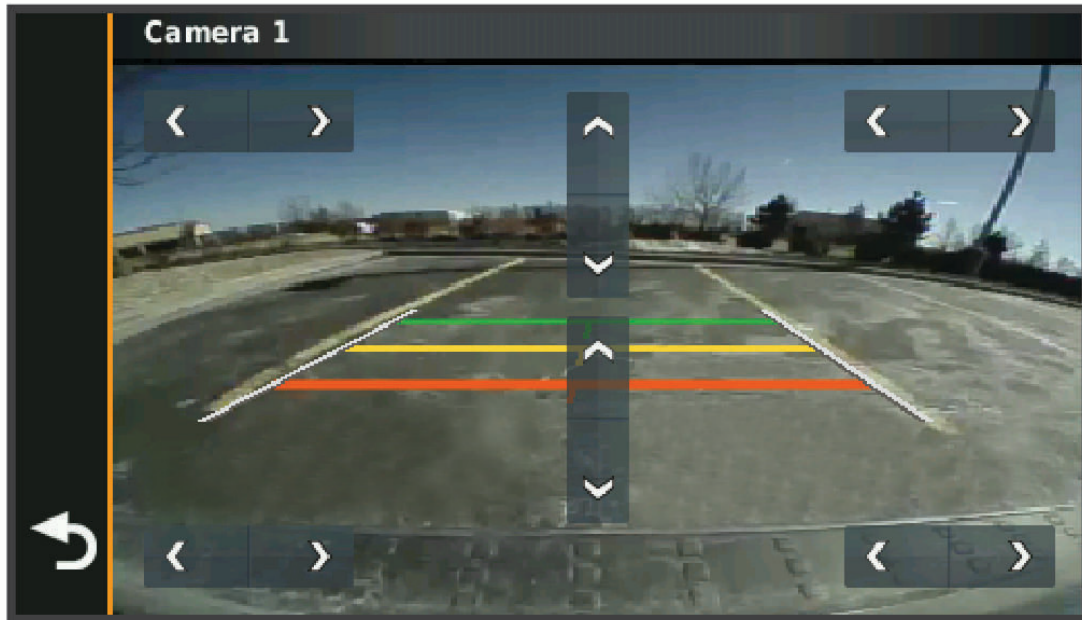


- 5 Gebruik die pyle in die middel van die skerm om die gekleurde afstandsgidslyne op of af te skuif.
Die rooi gidslyn moet in lyn met die verste agterkant van jou voertuig wees. Dit kan die agterste buffer, 'n sleepwahaak of 'n ander voorwerp wees wat uit die agterkant van die voertuig steek.
- 6 Herposisioneer die voertuig met die passasierskant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne, en gebruik die pyle om die wit gidslyn aan die passasierskant in lyn te bring.
Die gidslyne moet simmetries wees.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of besoek www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig, bladsy 1*).
- 2 Trek die weerdoopie van die microSD kaartgleuf op.
- 3 Gly die microSD kaartgleufbedekking na die rand van die toestel.

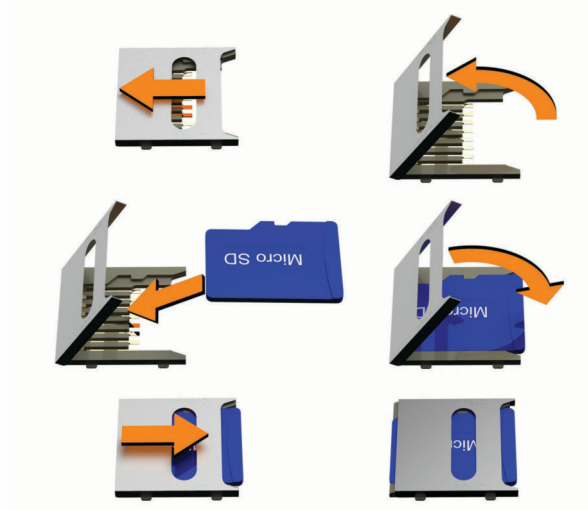

- 4 Trek die microSD kaartgleufbedekking op.
- 5 Voeg 'n microSD kaart in die gleuf.
LET WEL: Bevestig dat die microSD kaart gelyk teen die kaartgleufkontakte pas.
- 6 Maak die SD-kaartbedekking toe.
- 7 Gly die SD-kaartbedekking na die middel van die toestel.

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Wanneer jou zūmo toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Ja**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van GPX-lêers vanaf jou rekenaar

Apple rekenaars kan dalk bykomende derdepartysagteware vereis, soos Android File Transfer, om lêers op hierdie toestel te lees en skryf.

Indien jy reeds roetes geskep het wat jy op jou toestel wil gebruik, kan jy GPX-lêers direk vanaf jou rekenaar oordra.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar ([Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar, bladsy 70](#)).

Die toestel verskyn as 'n draagbare toestel.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n GPX-lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na die GPX-lêergids op die toestel.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar ([Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar, bladsy 70](#)).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Kies vir Apple rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Voeg BaseCamp™ data by Garmin Explore

Jy kan jou BaseCamp datalêers uitvoer en dit na Garmin Explore invoer vir gebruik met jou zūmo toestel.

- 1 Voer jou data uit vanaf BaseCamp:
 - Indien jy 'n Apple rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar, bladsy 72](#).
 - Indien jy 'n rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar, bladsy 72](#).
- 2 Voer jou BaseCamp data in na die Garmin Explore webwerf ([Data-invoer na Garmin Explore, bladsy 72](#)).
- 3 Synchroniseer jou Garmin Explore data met jou zūmo toestel ([Synchronisering van Garmin Explore Rekeningdata, bladsy 23](#)).

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar

- 1 Kies 'n opsie:
 - Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer uit > Voer "My versameling" uit**.
 - Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer uit > Voer seleksie uit**.
- 2 Voer 'n naam in, kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer, kies die lêerformaat en kies **Berg**.

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar

- 1 Kies 'n opsie:
 - Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer "My versameling" uit**.
 - Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer gekose gebruikerdata uit**.
- 2 Voer 'n naam in.
- 3 Kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer.
- 4 Kies die lêerformaat.
- 5 Kies **Voer uit**.

Data-invoer na Garmin Explore

- 1 Gaan na explore.garmin.com en teken aan op jou rekening.
- 2 Kies die **Kaart-oortjie**.
- 3 Kies .
- 4 Volg die instruksies op die skerm.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik op die **Kaart-oortjie**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

