


GARMIN[®]

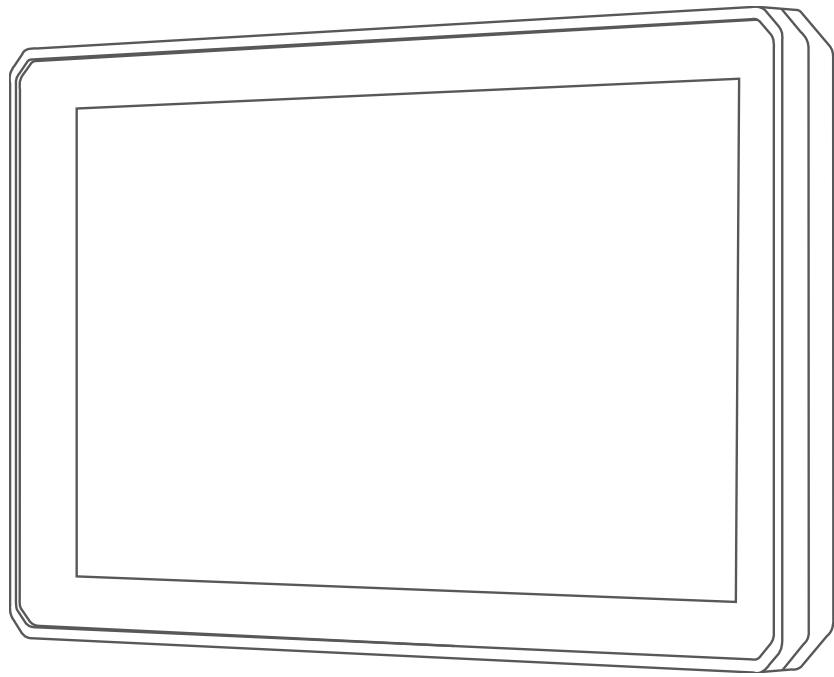

ZŪMO[®] XT

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخار التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان® BaseCamp® وشعار Garmin logo® وTracBack® وinReach® وGarmin zūmo® وGarmin myTrends™ وGarmin PowerSwitch™ وGarmin Express™ وGarmin Explore™ وGarmin Drive™ وGarmin Adventure Routing™ أو شركاتها التابعة أو شركات تجارية لشركة Garmin Ltd. هي علامات تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. ان® Garmin وشعارها هي ملك Foursquare Labs, Inc. Inc. هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. Inc. يخصيص لترخيص. ان® HISTORY® هي علامة تجارية لـ A+E Networks SD-3C, LLC. ان® TripAdvisor LLC هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. ان® Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. ان® Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC. تُشتَرِّط® Apple® Mac® وMacBook® علامتان تجارية لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. ان® BLUETOOTH® المكتوبة وشعارها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخصيص لترخيص. ان® HISTORY® هي علامة تجارية لـ A+E Networks SD-3C, LLC. ان® TripAdvisor LLC هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. ان® Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

الشرع في العمل.

- نظرة شاملة على الجهاز.....1
- تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....1
- التقاط إشارات GPS.....2
- رموز شريط الحالة.....2
- استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....2
- ضبط مستوى الصوت.....3
- استخدام جهاز منج الصوت.....3
- ضبط سطوع الشاشة.....3
- أوضاع المواصلات.....3
- اختيار وضع المواصلات.....3
- استخدام لوحة مفاتيح بأزرار كبيرة.....3

الشیت 4

تركيب جهازك على دراجة بخارية 4	أداة التركيب في الدراجة البخارية المتصلة بالطاقة 4
تشبيت قاعدة مقود الدراجة البخارية 4	توصيل كبلات الطاقة بأداة تركيب الدراجة البخارية 6
تشبيت لوحة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية 7	تشبيت لوحة القاعدة بقاعدة مقود الدراجة 7
تشبيت جهازك في أداة تركيب الدراجة البخارية 8	إزالة جهازك عن أداة تركيب الدراجة البخارية 8
تركيب جهازك في سيارة 9	

10.....التبهات وميزات تبيه السائق

10	تمكين أو الغاء تمكين تبيهات السائق
10	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة
11	الكشف عن الحوادث وإرسال الإشعارات
11	إعداد جهة اتصال الحوادث
11	الغاء إشعار حادث
11	الغاء تمكين إشعارات الحادث
12	جهاز التحكم عن بعد inReach
12	توصيل جهاز inReach
12	إرسال رسالة inReach
12	نداء النجدة
13	عرض إشعارات قانون الخوذة
13	البحث عن قوانين الخوذة

الملاحة إلى وجهتك 13

مسارات رحلة 13

عرض حركة المرور على الخريطة.....	31	العنور على موقف بالقرب من موقعك
البحث عن حوادث حركة المرور.....	31	الحالي.....
31 تخصيص الخريطة.....	31	العنور على موقف بالقرب من موقع
31 تخصيص طبقات الخريطة.....	31	مختار.....
31 تغيير حقل بيانات الخريطة.....	31	فهم ألوان الموقف ورموزه
31 تغيير أزرار الخريطة.....	31	أدوات البحث.....
32 تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....	32	البحث عن عنوان.....
الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات		البحث عن تقاطع.....
الهاتف الذكي.....	32	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....
رموز حالة ميزة Bluetooth.....	32	البحث عن نقاط اهتمام HISTORY®.....
إقران الهاتف وسماعة الرأس.....	33	25 Foursquare
إشعارات ذكية.....	33	الدخول إلى حسابك في Foursquare
تلقي الإشعارات.....	33	26 ... Foursquare
عرض قائمة الإشعارات.....	34	البحث عن نقاط اهتمام
اتصال لاسلكي.....	34	26 Tripadvisor®
إجراءات مكالمة.....	34	البحث عن نقاط اهتمام
إجراءات مكالمة باستخدام الطلب		26 Tripadvisor®
الصوتي.....	34	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا
استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	35	26 مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها
إعداد ميزات Apple® لجهاز Bluetooth	35	26 مؤخرًا
الغاء تمكين ميزات Bluetooth		عرض معلومات الموقع الحالي.....
(iPhone®)	35	العنور على خدمات الطوارئ والوقود.....
إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام		الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك
Android™	35	الحالي.....
الغاء تمكين ميزات Bluetooth		إضافة اختصار.....
(Android)	35	27 إزالة اختصار.....
قطع اتصال جهاز Bluetooth	35	27 حفظ المواقع
حذف هاتف مقترب	35	27 حفظ موقع
حركة المرور.....	36	28 حفظ موقع باستخدام الخريطة
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتف		28 حفظ موقع الحالي.....
الذكي.....	36	28 تعديل موقع محفوظ
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة		28 حذف موقع محفوظ
المرور.....	36	
اشتراكات مستقبل حركة المرور.....	36	استخدام الخريطة.....
عرض حركة المرور على الخريطة.....	37	29 أدوات الخرائط
البحث عن حوادث حركة المرور.....	37	29 عرض أداة خريطة
استخدام التطبيقات.....	37	29 المواقع التالية
الجولة الجماعية.....	37	30 عرض المواقع التالية
بدء جولة جماعية.....	37	30 تخصيص فئات المواقع التالية
الانضمام إلى جولة جماعية.....	37	30 المدن التالية
الانضمام مجددًا إلى جولة جماعية		عرض المدن التالية والخدمات عند
حديثة.....	37	30 المخارج
إضافة ركاب إلى جولة جماعية.....	38	30 معلومات الرحلة
بث رسالة.....	38	30 عرض بيانات الرحلة من الخريطة

عرض رadar أحوال الطقس.....	48	بت موقع.....	38
عرض إنذارات أحوال الطقس.....	48	عرض إشعار الجولة الجماعية.....	38
التحقق من حالات الطرق.....	48	الخروج من جولة جماعية.....	38
إنشاء مسار رحلة ذهب وإياب.....	49	إعدادات الجولة الجماعية.....	39
كاميرات حركة المرور photoLive.....	49	الراديو.....	39
عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها.....	49	اختيار إعداد مسبق.....	39
عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة.....	49	اختيار قناعة راديو.....	39
عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....	50	ضبط كيت الترددات.....	39
50 إعدادات zūmo		إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو.....	39
إعدادات الخريطة والمركبة.....	50	اختيار نغمة روجر.....	39
تمكين الخرائط.....	50	إيقاف تشغيل الراديو.....	40
إعدادات الملاحة.....	50	تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس.....	40
إعدادات وضع الاحتساب.....	50	بت صوتك.....	40
إعداد موقع تمت محاكته.....	51	ضبط مستوى صوت الراديو.....	40
إعدادات Bluetooth.....	51	إعدادات الراديو.....	40
إعدادات Wi-Fi.....	51	تطبيق Garmin PowerSwitch™.....	41
إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	51	تنشيط مفتاح تبديل الطاقة.....	41
إعدادات شاشة العرض.....	51	إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل.....	41
إعدادات حركة المرور.....	52	تخصيص زر.....	42
إعدادات الوحدات والوقت.....	52	تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم.....	42
ضبط الوقت.....	52	إضافة تحطيط مخصص.....	42
إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	52	الروتينات.....	43
الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	52	عرض دليل المالك على الجهاز.....	44
استعادة الإعدادات.....	52	مشغل الوسائط.....	44
53 معلومات الجهاز		إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة.....	44
عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال على الملصق الإلكتروني.....	53	تغيير مصدر الوسائط.....	45
المواصفات.....	53	صور BirdsEye.....	45
شحن الجهاز.....	53	تنزيل صور BirdsEye.....	45
53 صيانة الجهاز		مخطط الرحلات.....	45
مركز الدعم التابع لـ Garmin.....	53	التخطيط لرحلة.....	46
تحديثات الخرائط والبرامج.....	54	تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة.....	46
الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	54	اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك.....	46
تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	54	تغيير خيارات التوجيه للرحلة.....	46
تحديثات المنتج.....	55	الملاحة إلى رحلة محفوظة.....	46
العناية بالجهاز.....	56	مشاركة مسار.....	47
تنظيف العلبة الخارجية.....	56	مسارات.....	47
تنظيف شاشة اللمس.....	56	تسجيل المسارات.....	47
تجنب السرقة.....	56	TracBack®.....	47
إعادة تشغيل الجهاز.....	56	اتباع مسارك الأخير.....	47
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق.....	56	حفظ مسارك الأخير كرحلة.....	47

شراء خرائط إضافية 68	فصل الجهاز عن أداة التركيب 56
	إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال 56
	إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح 57
	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة 57
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 57	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 57
	تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح 57
	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية 57
	لا تبقى بطارتي مسحونةً لمدة طويلة 57
	لا يتصل جهازي بجهة الاتصال لحالة الطوارئ الخاصة بي 58
	لا يتصل جهازي بهاتف 58
	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب 58
	لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب 58
	لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب 58
ملحق 59	ملحق 59
	59 Garmin PowerSwitch
	اعتبارات التركيب 59
	تركيب الجهاز 59
	فتح الغطاء الأمامي 60
	توصيل الملحقات 61
	توصيل إدخال تحكم 61
	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة 62
	الإقران بجهاز ملاحة من Garmin 62
	مواصفات Garmin PowerSwitch 63
	لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا 63
	الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة 63
	الكاميرات اللاسلكية 63
	اقران الكاميرا بجهاز ملاحة من Garmin 64
	عرض الكاميرا اللاسلكية 64
	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات 66
	ادارة البيانات 66
	حول بطاقات الذاكرة 66
	توصيل الجهاز بحاسوبك 66
	نقل ملفات GPX من الحاسوب 67
	نقل بيانات من الحاسوب 67
	فصل كبل USB 67
	إضافة بيانات BaseCamp™ إلى Explore 67
	عرض حالة إشارة GPS 68

الشرع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والممنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- 1 اتصل بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة Wi-Fi, الصفحة 54) (اختياري).
- 2 قم باقران هاتفك المزود بتقنية Bluetooth وسماعة الرأس (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 33) (اختياري).
- 3 قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات المنتج, الصفحة 55).
- 4 التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS, الصفحة 2).
- 5 ركب الجهاز وقم بوصله بمصدر الطاقة.
- 6 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 3).
- 7 الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 13).

نظرة شاملة على الجهاز



مفتاح التشغيل	①
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	②
منفذ طاقة USB والبيانات	③

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، توقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
 في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للنavigatiون.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS, الصفحة 68).	
حالة تقنية Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات Bluetooth, الصفحة 51).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi (إعدادات Wi-Fi, الصفحة 51).	
متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 34).	
وضع الاستخدام النشط. اختر لتغيير وضع الاستخدام.	
9:10 الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت, الصفحة 52).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Garmin Drive™ (قرآن الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 33).	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 48).	
حالة الوقود. اختر لعرض معلومات تعقب الوقود (تعقب الوقود, الصفحة 19).	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر مستوى الصوت.
- 2 حدد خياراً:
 - استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
 - اختر  للكتم صوت الجهاز.
 - اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختر مستوى الصوت.
- 2 اختر جهاز مزج الصوت.
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر الإعدادات > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

أوضاع المواصلات

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى وضع المواصلات. يُشار إلى وضع المواصلات الحالي برمز في شريط الحالة.

وضع السيارة	
وضع الدراجة البخارية	
وضع خارج الطريق	

اختيار وضع المواصلات

اختر رمز وضع المواصلات على شريط الحالة.

استخدام لوحة مفاتيح بأزرار كبيرة

يمكنك تمكين لغات أو تخطيطات إضافية على لوحة المفاتيح في إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.

- اختر  لعرض مزيد من الأحرف.
- اختر  للتبدل إلى لغات وتخطيطات أخرى على لوحة المفاتيح.

التشييت

تركيب جهازك على دراجة بخارية


أداة التركيب في الدراجة البخارية المتصلة بالطاقة

تحذير

توصي [®] Garmin بشدة ب القيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتشييت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح للكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتاح الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

يجب تركيب الجهاز في موضع مناسب وآمن على الدراجة البخارية، وفقاً لمصادر الطاقة المتوفرة وسلامة مسار الكبلات. ليس من الضروري استخدام أي منصهر.

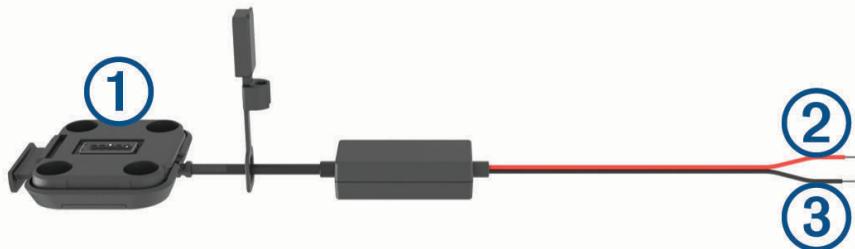

أداة التركيب في الدراجة البخارية (1)

من 10 إلى 30 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر) (2)

نظام تأريض (أسود) (3)

ملاحظة: يتم تضمين أجزاء إضافية مع الجهاز لتقديم خيارات إضافية للتركيب وأسلاك التمديد. تواصل مع عامل تركيب ذي خبرة للحصول على مزيد من المعلومات عن استخدام هذه الأجزاء مع الدراجة البخارية.

طرف حلقي بأسلوب تغصين: لتوصيل حامل الأسلاك بطرف البطارية مباشرة.

رابط الكبلات: لتشييت الكبلات بإطار الدراجة البخارية.

تشييت قاعدة مقود الدراجة البخارية

يتضمن الجهاز قطعاً مخصصاً لحلين متعلقين بتشييت مقود الدراجة. قد تتطلب أدوات التركيب المخصصة أجهزة إضافية.

تشبيت برغي على شكل U وقاعدة مقود الدراجة

1 ضع البرغي على شكل U ① حول مقود الدراجة ②، وأدخل طرفيه في قاعدة المقود ③.




2 شد الصواميل بإحكام لتشبيت القاعدة.

ملاحظة: إن عزم الدوران الموصى به هو 50 باوند/بوصة (56.5 نيوتن - متر). لا تتحطّ عزم الدوران البالغ 80 باوند/بوصة (04.9 نيوتن - متر).

تشبيت قاعدة مقود الدراجة على كيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح

1 انزع برغي المصنوع عن كيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح ①.

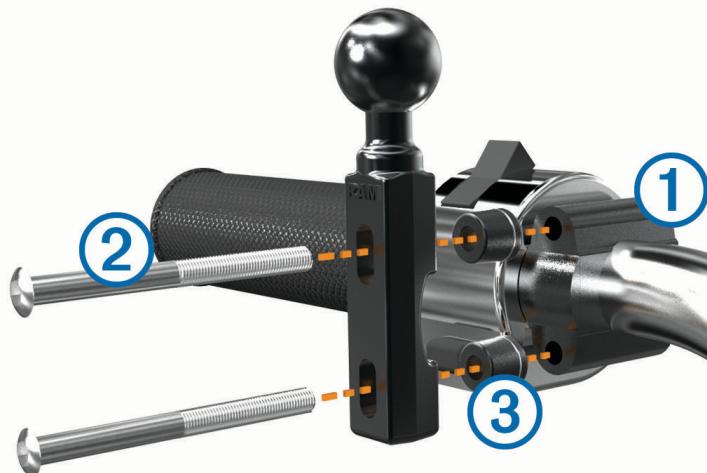


ملاحظة: تم تضمين كل من البراغي القياسية 1/4 بوصة وM6. طابق حجم براغي المصنوع على كيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.

2 أدخل البراغي الجديدة ② في قاعدة مقود الدراجة والمباعدات ③ وكيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.

3 شد البراغي بإحكام لتشبيت القاعدة.


توصيل كبلات الطاقة بأداة تركيب الدراجة البخارية

1 أدخل موصل كبل الطاقة ① في الفتحة ② في أداة تركيب الدراجة البخارية.

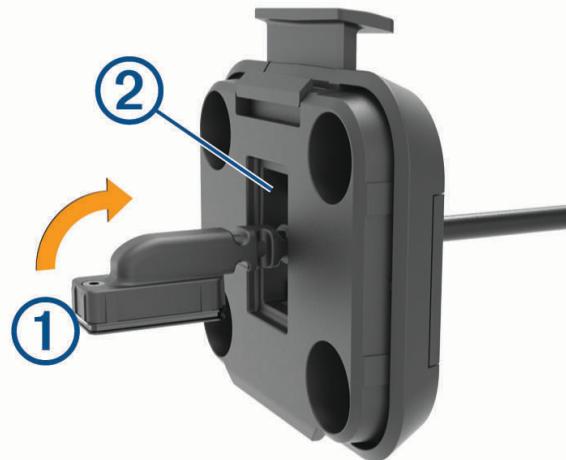

2 اسحب الكبل إلى الخلف إلى أن يصبح مثبتاً بإحكام.

3 ثبت البرغي الأسود ③ في الجهة الخلفية من أداة التركيب ④ لثبيت الكبل في مكانه.

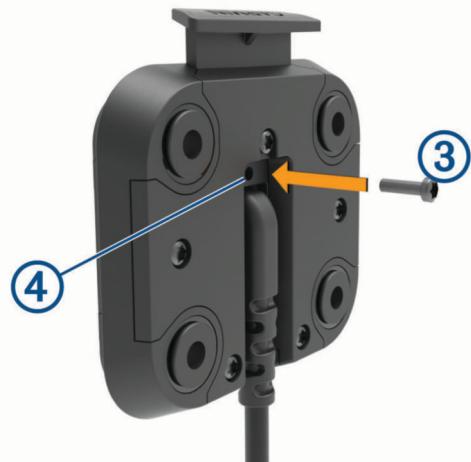


ملاحظة: يتوفر برجي بديل إضافي في العلبة.

تثبيت لوحة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية

ملاحظة

قد يؤدي الاحتكاك المباشر أو المستمر بلوحة القاعدة أو أي جزء من الدراجة البخارية إلى إلحاق ضرر بأداة التركيب مع مرور الوقت. لتجنب هذا النوع من الضرر، يجب أن تضع مباعد التركيب بين أداة التركيب ولوحة القاعدة واحرص على ألا يلامس أي جزء من الجهاز أو أداة التركيب الدراجة البخارية.


- 1 أدخل البراغي المسطحة M4 x 20 مم ① في الأقراص ② والحاملة والمباعدات ③ ولوحة القاعدة ④.

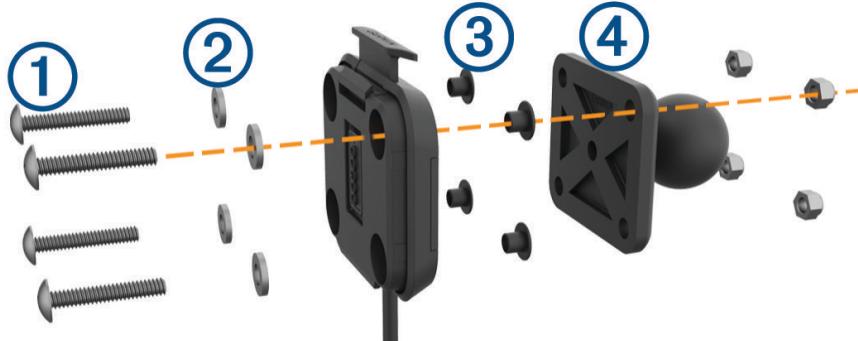

- 2 شد الصواميل بإحكام لثبت لوحة القاعدة.

تثبيت لوحة القاعدة بقاعدة مقود الدراجة

- 1 قم بمحاذاة كرة قاعدة مقود الدراجة ① وكرة لوحة القاعدة ② مع كل طرف من طرفي الذراع المزدوج المقابس ③.

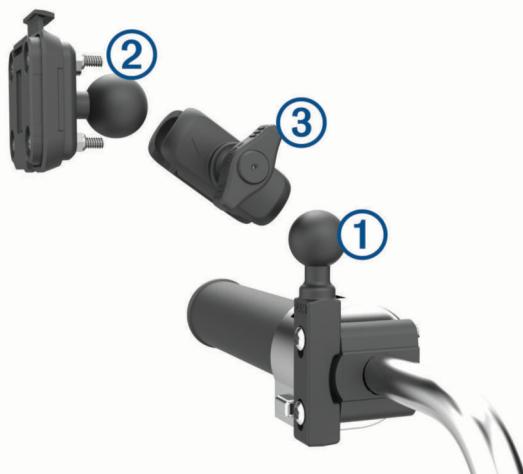

- 2 أدخل كل كرة في الذراع المزدوج المقابس.

- 3 أحكם المقابض بشكل طفيف.

- 4 قم بضبطه لتحسين العرض واجراء العمليات.

- 5 شد المقابض بإحكام لثبت أداة التركيب.

ثبت جهازك في أداة تركيب الدراجة البخارية

1 ثبت الجهة السفلی من جهازك في الحامل.



2 ادفع الجزء العلوي من الجهاز إلى الأمام حتى يستقر في مكانه.
يبقى المزلق **①** في أداة التركيب متوجهاً إلى الأعلى بعد إدخال الجهاز.

إزالة جهازك عن أداة تركيب الدراجة البخارية

1 اضغط على زر التحرير في الجزء العلوي من أداة التركيب.

2 ارفع الجهاز.

تركيب جهازك في سيارة

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم أداة الالتصاق على درجة بخارية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة: إن الحامل الخاص بالسيارة غير مضمّن مع كل طرازات الجهاز. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحقات اختيارية.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالسيارة **①** بالمنفذ **②** على الجهاز.



2 انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق **③**.

3 نظف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الوبر.

4 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع **④** للخلف نحو حاجب الريح.

5 ثبت الحامل **⑤** في ذراع أداة الالتصاق.

6 ثبت الجهة السفلية من جهازك في الحامل.

7 اضغط على الجهاز في الحامل حتى يستقر في مكانه.

8 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ الطاقة.

التبهات وميزات تبيه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يتوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً، حتى أثناء القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الرسالة الصوتية أو الغاء تمكينها لكل نوع من أنواع التبيهات. لا تتوفر كل التبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخصصة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تبيه تجاوز حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى ينحني الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو الغاء تمكين تبيهات السائق

يمكنك إيقاف تشغيل تبيهات السائق الصوتية كل على حدة. تظهر التبيهات البصرية حتى بعد الغاء تمكين التبيه الصوتي.

1 اختيار الإعدادات > مساعدة خاصة بسائق > تبيهات الراكب.

2 اختيار خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو الغاء اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُتيّمك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلاً بها في تطبيق Garmin Drive.

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

الكشف عن الحوادث وإرسال الإشعارات

تحذير

يتيح لك الجهاز إرسال موقعك إلى جهة اتصال لحالة الطوارئ. هذه ميزة إضافية ولا يجب الاعتماد عليها كوسيلة أساسية للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ. لا يتصل تطبيق Garmin Drive بخدمات الطوارئ بالبيبة عنك.

ملاحظة

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive بواسطة تقنية Bluetooth. يمكنك تعين جهات اتصال لحالة الطوارئ باستخدام تطبيق Garmin Drive.

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك موصولاً بمصدر طاقة خارجي متواافق باستخدام الحامل المضمون أو كابل USB.

يستخدم zūmo الخاص بك مستشعرات مضمونة للكشف عن احتمال حدوث حادث سيارة.

في حال قمت بإعداد جهة اتصال لحالة الطوارئ، يمكن للجهاز إرسال رسالة نصية تلقائيًا إلى جهة الاتصال تلك عندما يكشف عن حادث وتوقف مركبتك. يساعدك ذلك في تبييه جهة الاتصال إذا كنت غير قادر على الاتصال بها أو إرسال رسالة إليها. يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive بواسطة تقنية Bluetooth لاستخدام هذه الميزة، ويجب أن يتتوفر اتصال نشط لبيانات المحمول في هاتفك بهدف إرسال رسالة.

في حال لم تقم بإعداد جهة اتصال لحالة الطوارئ، فسيعرض الجهاز تلقائيًا العنوان الأقرب في حال توفره أو الإحداثيات الجغرافية الأقرب في حال توفرها عند الكشف عن حادث. تكون هذه الميزة مفيدة في حال كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

إذا كان لديك inReach® يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية متصل بجهاز zūmo الخاص بك، فيمكنك إرسال نداء نجدة يدوياً عندما يكتشف جهاز zūmo حادثًا.

إعداد جهة اتصال الحوادث

قبل إعداد جهة اتصال عند الكشف عن حادث، عليك إكمال هذه المهام:

قم بتوصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية وتحقق من أنه تم تمكين الخيار مكالمات هاتفية على هاتفك.

يجب أن يكون الجهاز قادرًا على الوصول إلى تطبيق Garmin Drive ودفتر الهاتف على هاتفك الذكي أثناء إعداد جهة اتصال للحوادث. في حال كنت لا ت يريد استخدام جهازك للاتصال اللاسلكي، فيمكنك إلغاء تمكين الخيار مكالمات هاتفية بعد اكتمال إعداد جهة اتصال للحوادث.

1 اختر الإعدادات > مساعدة خاصة بسائق > إشعار الحادث > متابعة.

تظهر قائمة بجهات الاتصال المحفوظة في هاتفك الذكي.

2 اختر جهة اتصال، ثم اختر التالي.

3 تحقق من رقم هاتف جهة الاتصال، ثم اختر التالي.

4 أدخل اسمك أو كنيتك، ثم اختر تم.

5 راجع النموذج عن رسالة الحادث، ثم اختر التالي.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لعلام جهة الاتصال بأنك أضفتها كجهة اتصال للحوادث.

ملاحظة: تتضمن رسالة إشعار الحادث الاسم أو الكنية التي أدخلتها، لكن لا يتم إرسالها من رقم هاتفك. يتم إرسال الرسالة باستخدام خدمة تابعة لطرف ثالث وعليك إعلام جهة اتصال الحوادث بأن سيتم إرسال رسالة الحادث من رقم مجهول.

7 اختر موافق.

8 راجع المعلومات، واختر حفظ.

الغاء إشعار حادث

عندما يكشف الجهاز عن حادث، تعلمك رسالة ومتطلبة صوتية بأنه سيتم إرسال إشعار إلى جهة اتصال الحوادث. يبدأ مؤقت من 60 ثانية بالعد التنازلي عند الكشف عن الحادث ويرسل الجهاز الإشعار تلقائيًا عند انتهاء المؤقت. يمكنك الغاء الإشعار في حال كنت لا تريد إرساله.

قبل انتهاء المؤقت، اختر الغاء.

الغاء تمكين إشعارات الحادث

عندما تكون إشعارات الحادث غير ممكّنة، لا يرسل الجهاز إشعارًا برسالة قصيرة (SMS) عند الكشف عن حادث.

1 اختر الإعدادات > مساعدة خاصة بسائق > إشعار الحادث.

2 امسح خانة الاختيار رسالة قصيرة عن الحادث.

جهاز التحكم عن بعد inReach

تسمح لك وظيفة التحكم عن بعد inReach بالتحكم في جهاز inReach الذي يعتمد على تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية (يُباع بشكل منفصل) باستخدام جهاز zūmo الخاص بك. يمكنك إرسال الرسائل وعرض تقارير حالة الطقس وتشغيل تببيه نداء النجدة وغير ذلك. انتقل إلى buy.garmin.com لشراء جهاز inReach.

توصيل جهاز inReach

- 1 ضع جهاز inReach ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز zūmo.
- 2 في جهاز zūmo، اختر تطبيقات < inReach >.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز zūmo لإكمال عملية الإقران. عند اكتمال عملية الإقران، يتصل جهاز inReach وجهاز zūmo تلقائياً حين يصبحان ضمن النطاق.

إرسال رسالة inReach

لتمكنك من إرسال رسالة جهاز inReach باستخدام جهاز zūmo، يجب إقرانه بجهاز inReach متافق (توصيل جهاز inReach، الصفحة 12). يمكنك استخدام جهازك لإرسال رسائل inReach إلى جهات الاتصال.

- 1 اختر تطبيقات < inReach >.
- 2 اختر رسالة جديدة.
- 3 اختر اختيار جهات الاتصال بالإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.
- 4 أدخل رسالةً.
- 5 اختر إرسال.

نداء النجدة

في حالة الطوارئ، يمكنك استخدام جهاز inReach للتواصل مع Garmin International Emergency Response Coordination (Center) (IERCC) للحصول على المساعدة. يؤدي الضغط على زر نداء النجدة إلى إرسال رسالة إلى Garmin IERCC، ويبعد القِيمون عليه مستجيب الطوارئ الملائمين عن حاليك. يمكنك التواصل مع Garmin IERCC خلال حالة الطوارئ بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارئ الحقيقة فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

لتمكنك من إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ باستخدام جهاز zūmo، يجب إقرانه بجهاز inReach متافق (توصيل جهاز inReach، الصفحة 12).

ملاحظة

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بيقاف تشغيل جهاز inReach أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقي المساعدة في حالة الطوارئ.

- 1 اختر تطبيقات < inReach >.
- 2 اختر .
- 3 انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.

يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن تفاصيل حول موقعك.

- 4 قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ.

يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة. اختر إلغاء نداء نجدة < إلغاء نداء نجدة >.

يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تلقي رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

عرض إشعارات قانون الخوذة

قد تظهر إشعارات قانون الخوذة وحماية العينين على جهاز zūmo عندما يلقط للمرة الأولى إشارات الأقمار الصناعية وعندما يقترب من موقع يخضع لقوانين السلامة المرتبطة بالدراجات البخارية.

ملاحظة

توصي Garmin جميع السائقين بارتداء الخوذة للسلامة. تُستخدم إشعارات قانون الخوذة كمرجع فقط، وتخضع للتغيير، وهي غير مخصصة لأغراض الاستشارة القانونية. تتوفر إشعارات قانون الخوذة في الولايات المتحدة وكندا فقط.

اختر الإشعار لعرض مزيد من التفاصيل.

البحث عن قوانين الخوذة

يمكنك البحث عن قوانين الخوذة بحسب الولاية أو المقاطعة.

1 اختر تطبيقات > دليل الخوذة.

2 اختر ولاية أو مقاطعة.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التيعيتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تحبّب وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 14) والتجنيبات (تحبّب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 18).
- يستطيع الجهاز تجّب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة الشسط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).
- إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 17).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 17).

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع.

2 اختر موقعاً.

3 حدد خياراً:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر  واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

- لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر  > تحرير مسار وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 17).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشّدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة،

الصفحة 15). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوانٍ.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 17).

سلوك مسار رحلة باستخدام™ **Garmin Adventurous Routing™**

يستطيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرقات متعرجة تتضمن طرقات فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرق سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحاً إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

- 1 اختر إلى أين؟ > الفنات.
- 2 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر .
- 5 استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 6 اختر انطلق!.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر الإعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة. تظهر علامات الموقع (نقطات ملونة) على الخريطة.
- 4 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ >  تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- ➊ الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر إلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- ➋ المسافة إلى الإجراء التالي.
- ➌ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- ➍ تميز مسار الرحلة على الخريطة.
- ➎ الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.
- ➏ سرعة المركبة.
- ➐ اسم الطريق الذي تسلكه.
- ➑ وقت الوصول المُقدر.
- ➒ تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.
- ➓ أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
- ➔ طبقات الخريطة. تمكنك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

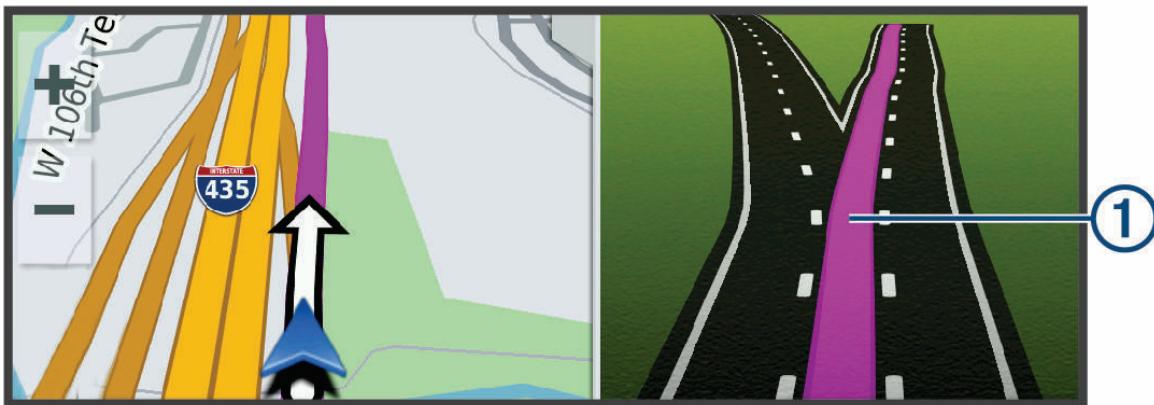

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنقى طرق لمناطق الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالية صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق موقف قرية (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 17).

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، في يمكنك اختيار إيقاف لإنها مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
- إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ > الغنات > موقف، ثم اختر  وجهي.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلق! > إضافة كتوقف تالي.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 13).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلخيص: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تتضمن وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 46).

1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.

لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف الأخيرة.

لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 13).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

تلخيص: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.

لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر : > تحرير مسار.

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : > إيقاف.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلقى معلومات حركة المرور.

بحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور الصفحة 52)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أنشاء الملاحة في مسار رحلة، اختر : > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلاقاً!

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر الإعدادات > ملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الطرق

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر الإعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطريق

- 1 اختيار الإعدادات > ملاحة > تجنبات.
- 2 اختيار ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختيار حفظ.

ملاحظة: عند تمكين ميزة تجنبات الطريق السريع، قد تظل مسارات الرحلة ذات المسافة الطويلة تشمل طرفةً سريعة.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي ت يريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختيار الإعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختيار إضافة تجنب طريق.
- 3 اختيار نقطة البداية لقسم الطريق الذي ت يريد تجنبه، واختر التالي.
- 4 اختيار نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 5 اختيار تم.

تجنب منطقة

- 1 اختيار الإعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختيار إضافة تجنب.
- 3 اختيار إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختيار الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختيار التالي.
- 5 اختيار الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختيار التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

- 6 اختيار تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختيار الإعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختيار تجنبًا.
- 3 اختيار  إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختيار الإعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خيارًا:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختيار اختيار الكل > حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختيار التجنب ثم اختيار حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تبع مسالك الطريق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خط مستقيم.

اختر الإعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب > خط مستقيم > حفظ.

يتجاهل الجهاز الطرق ويحتسب مسارات الرحلة باستخدام خطوط مستقيمة بين الوجهات.

تبّع الوقود

يمكنك تعين جهازك لنقديرك للوقود وتحذيرك لدى الاقتراب من المسافة القصوى المقدرة للوقود المتبقى واقتراح نقاط توقف لتعبيئة الوقود وفقاً لنطاق الوقود المقدر. عند تمكين تعقب الوقود، تشير  إلى حالة الوقود الحالية.

أبيض: تم إلغاء تفعيل تبّع الوقود أو لم يتم توصيل الجهاز بأداة الترسيب الخاصة بالدراجة البخارية.

أخضر: نطاق الوقود المقدر أعلى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

أصفر: نطاق الوقود المقدر أدنى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

أحمر: المسافة المقدرة المتبقية في الخزان هي 0.

تمكين تبّع الوقود

لتمكين ميزة تبّع الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة البخارية أو وضع خارج الطريق وموضوعاً على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية.

عند تمكين تبّع الوقود، يظهر مقياس الوقود على حاسوب الرحلة (عرض صفحة معلومات الرحلة، الصفحة 30).

- 1 قم بملء خزان الوقود.
- 2 اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > تبّع الوقود.
- 3 اختر المسافة المجتازة لكل خزان وقود.
- 4 أدخل المسافة التي تجذّرها المركبة لكل خزان وقود واختر تم.

إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود

يمكنك تعين الجهاز إلى تحذير حين يكون وقود الخزان منخفضاً.

ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز موصولاً بأداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية لتشغيل تحذيرات معدل الوقود المنخفض.

1 تمكين تبّع الوقود (تمكين تبّع الوقود، الصفحة 20).

2 اختر تحذير مستوى الوقود المتبقي.

3 أدخل مسافة، ثم اختر تم.

حين تكون لديك كمية من الوقود كافية فقط لقطع المسافة التي أدخلتها، يظهر تحذير لمستوى انخفاض الوقود على صفحة الخريطة.

إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود

عند إعادة تعبئة خزان الوقود، عليك إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود على جهازك لتمكن من تبّع كمية الوقود المتبقية بدقة أكبر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > إعادة ضبط خزان الوقود.

تمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود

لتمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة البخارية وموضوعاً على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية وأن يكون تبّع الوقود ممكناً.

يمكنك تعين الجهاز لاقرّاج نقاط التوقف لتعبئة الوقود وفقاً لنطاق الوقود المقدر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > محطة ديناميكية للوقود.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

- أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات المواقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 21).
- استعرض نقاط الاهتمام المحمّلة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقاط اهتمام، الصفحة 21).
- ابحث في نقاط اهتمام Foursquare وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 26).
- استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العناوين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 24).
- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 24).
- احفظ الموقع المفضلة لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع، الصفحة 27).
- اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخراً، الصفحة 26).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر الى أين؟.

2 اختر بحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفتة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن احداثيات، أدخل احداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.



• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بـ نقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعيّرها مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفتة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفتة

1 اختر الى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر الفنات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر الى أين؟ > بحث.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفنادق أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعيات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر ① > اكتشاف هذا المكان.

عرض نقاط اهتمام Garmin Explore™ الخاصة بك

1 اختر الى أين؟ > Explore

2 اختر نوع البيانات.

3 اختر عنصراً لعرض التفاصيل.

مزامنة بيانات حساب Garmin Explore

يجب الاتصال بتطبيق Garmin Explore وتمكين Garmin Drive لتمكن من مزامنة بيانات الحساب.


يمكنك مزامنة البيانات، مثل المسارات والمواقع المحفوظة مع حسابك على Garmin Explore. قد يكون ذلك مفيداً لإبقاء بياناتك متوفرة على كل من أجهزتك المترافققة. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

1 اختر الى أين؟ > Explore

2 حدد ② > مزامنة بيانات Explore

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير الى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

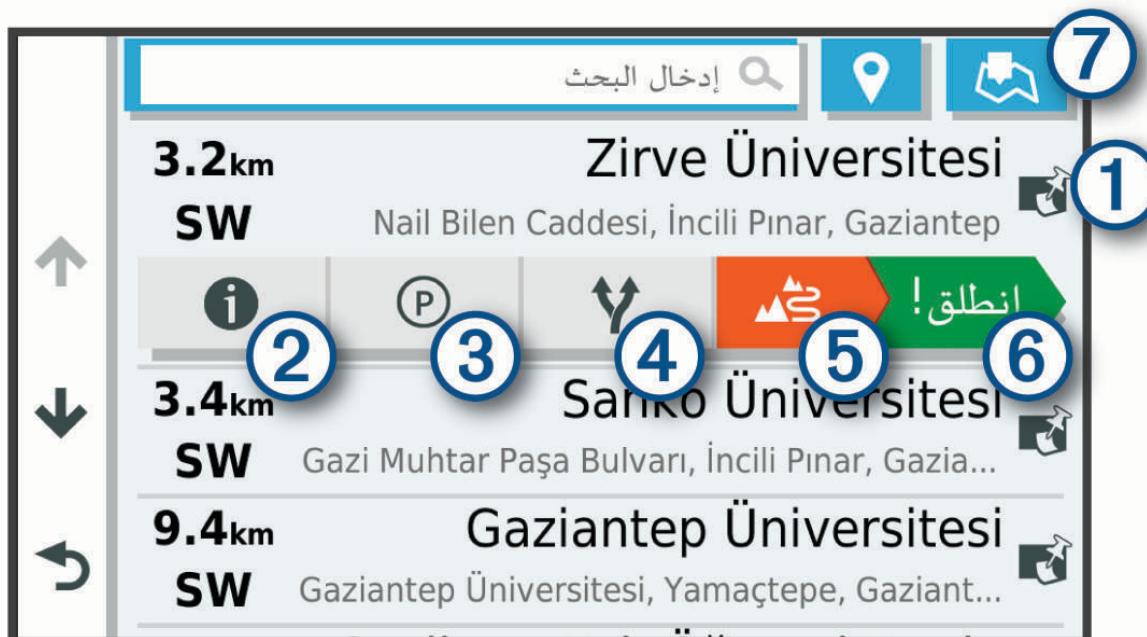

1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

2 اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

4 اختر لعرض مسارات الراحلة البديلة إلى الموقع.

5 اختر لبدء الملاحة إلى الموقع باستخدام Garmin Adventurous Routing.

6 اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الراحلة الموصى به.

7 اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



 1	اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.
 2	نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.
 3	ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.
 4	اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. انطلق!
 5	اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر .

3 حدد خياراً.

موقف

يتضمن جهاز zūmo بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قرب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ < الفنادق > موقف.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.

3 اختر .

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر .

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بموقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY تتيح لك العثور على مواقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التارخية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداثاً تاريخية.

- 1 اختر إلى أين؟ >  HISTORY.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر  لعرض صورة ملخص قصيرة عن تاريخ الموقع.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي المتفاوت. يتيح لك ذلك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع معين والبحث عن نقاط اهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

Foursquare إلى حسابك في

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33](#)).

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر  >  > تسجيل الدخول.
- 3 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك. عندما يكون جهازك متصلًا بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت ونتائج مخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 25). اختر إلى أين؟ < Foursquare®.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 25).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصّلة، مثل تصنیفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

- 1 من نتائج البحث عن المواقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.
- 2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 25).

- 1 اختر إلى أين؟ < Foursquare® < تسجيل الوصول.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر ① < تسجيل الوصول.

Tripadvisor®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط اهتمام وامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنیفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنیفات Tripadvisor تلقائیًا في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الاتساع.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

- 1 اختر إلى أين؟ < Tripadvisor.
- 2 اختر فنادق.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

- 3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الاتساع (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يُخزّن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا
اختر إلى أين؟ < أخيرة <  < مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القرية ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
 - للنavigating إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ <  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 21](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر ① < حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقع باستخدام الخريطة

يمكنك حفظ موقع من خلال اختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر حفظ.
- 5 حدد خياراً أو أكثر:
 - لتغيير اسم موقع، اختر الاسم وأدخل اسمًا.
 - لتغيير علامة الموقع، اختر رمز الخريطة.
 - لتعيين فئة مجموعة، اختر المجموعات.
- 6 اختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر  تحرير.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر  حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من المواقع المحفوظة التي تريدها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 15) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختيار عرض الخريطة.
- 2 اختيار أي مكان في الخريطة.
- 3 حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكبير أو التصغير، اختر  أو .
- للتبدل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثاني الأبعاد، اختر .
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 14).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 17).

كتم صوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع.

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 29).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 31). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 30).

مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسار رحلتك النشط.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 16).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة.

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

الإبلاغ عن الكاميرا: لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوافقة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق Garmin Drive (إقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسائط.

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية (الجولة الجماعية، الصفحة 37) الخاصة بك.

الراديو: لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوافقة (تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 40).

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر .
- 2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض المواقع التالية

- 1 على الخريطة، اختر : > المواقع التالية.
أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:
 - إذا عرضت أداة الخريطة الفنات، فاختر فنة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفنة.
 - إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فنات المواقع التالية

يمكنك تغيير فنات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر : > المواقع التالية.
2 اختر فنًة.
3 اختر .
4 حدد خياراً:
 - لنقل فنًة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفنًة واسحبه.
 - لتغيير فنًة، اختر الفنًة.
 - لإنشاء فنًة مخصصة، اختر فنًة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فنًة.
- 5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخالله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر : > المدن التالية من الخريطة.
أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.
- 2 اختر مدينة.
يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.
- 3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خياراً.
يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر  إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 36).
يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.
يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات  حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات  حركة المرور.
- 2 اختر  حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر الإعدادات  الخريطة والعربية  طبقات الخريطة.
- 2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أزرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.

2 حدد خياراً:

- لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.
- لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .

- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختيار الإعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
- اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

- 3 اختر حفظ.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 36).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 48).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

ارسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتمكينك من تسجيل الدخول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 26).

رموز حالة ميزة

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختيار الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

الاتصال اللاسلكي 

إشعارات ذكية 

ميزات Garmin Drive والخدمات التي يوفرها 

بث الوسائط 

سماعة الرأس متصلة 

إقران الهاتف وسماعة الرأس

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل جهازك، يتم مطالبك بإقران الهاتف بسماعة الرأس. يمكنك إكمال الإعداد في وقت لاحق من خلال اختيار الإعدادات > إكمال الإعداد إذا لزم الأمر. عليك إقران جهاز zūmo مع هاتفك وسماعة الرأس المزودة بتقنية Bluetooth لاستخدام ميزات Bluetooth متعددة. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تطلب بعض الميزات أيضاً توفر تطبيق Garmin Drive. يمكنك الاتصال بتطبيق Garmin Drive أثناء عملية الإقران أو في ما بعدها. ضع جهاز zūmo وسماعة الرأس أو الهاتف على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

1 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وعِين سماعة الرأس أو الهاتف إلى قابل للاكتشاف. راجع دليل المالك الخاص بسماعة الرأس أو الهاتف للمزيد من المعلومات.

2 على جهاز zūmo، اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

3 اختر خانة اختيار لتمكين Bluetooth إذا لزم الأمر.

4 اختر البحث عن أجهزة واختر سماعة الرأس أو الهاتف من قائمة الأجهزة القريبة.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس أو الهاتف بجهازك.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز zūmo، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواقع المعيينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Garmin Drive. يظهر الرمز  ملوّناً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 32).

تلقي الإشعارات

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكّن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Garmin Drive (إقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة مبنية عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكّن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

• تجاهل الإشعار، اختر موافق.

• تغلق النافذة المبنية، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

• لعرض إشعار، اختر عرض.

• للإستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر  أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة. تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر  تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر تطبيقات > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المفروعة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- للاستماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان تواافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتوافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتفاوتتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر تطبيقات > هاتف.

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر طلب وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر طلب.
- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفائتة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر سجل المكالمات، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا واختر مكالمة للاتصال به.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر دفتر الهاتف واختر جهة اتصال ثم اختر مكالمة.
- لطلب موقع نقطة اهتمام مثل مطعم أو موقع سياحي، اختر استعراض الفئات، واختر فئة وموقعًا، ثم اختر مكالمة.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكّن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

1 اختر تطبيقات > هاتف > طلب الرقم صوتيًا.

2 استمع إلى المطالبة الصوتية.

3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تزيد الاتصال به.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

توفر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك. **تلميح:** في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً باختيار  من أي شاشة. يمكنك أيضاً اختيار المتصل من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر **اضافة مكالمة**.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **مكالمة على نظام ملاحة**.
- **تلميح:** يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر **لوحة المفاتيح**.
- **تلميح:** يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر **كتم صوت**.
- لإنهاء مكالمة، اختر **إنهاء المكالمة**.

إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر **الإعدادات > الشبكات اللاسلكية**.
- 2 حدد **خياراً**:

- لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار **Bluetooth**.
- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار **مكالمات هاتفية**.

إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر **الإعدادات > الشبكات اللاسلكية**.
- 2 حدد **خياراً**:

- لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار **Bluetooth**.
- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار **مكالمات هاتفية**.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقتربة. يمكن لجهاز **zūmo** الاتصال بجهاز Bluetooth تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر **الإعدادات > الشبكات اللاسلكية**.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3 اختر **فصل الاتصال**.

حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر **الإعدادات > الشبكات اللاسلكية**.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر **نسيان الجهاز**.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديدة لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور الصفحة 52). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موافق التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive.

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

1 أنشئ اتصالًا بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

2 على جهاز zūmo، اختر الإعدادات > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

ملاحظة

قد تقلل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. لتلقى بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل طاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضموناً مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور الصفحة 36).

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل الطاقة المتوافق مع حركة المرور (تركيب جهازك في سيارة، الصفحة 9).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيُعتبر كبل الطاقة في المركبة المضمن في جهازك متوافقًا مع حركة المرور. أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكًا لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر الإعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 اختر الإعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديده خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرمة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 اختر  حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

الجولة الجماعية

يسمح لك تطبيق Group Ride بتنسيق الجولات والتواصل مع الركاب القريبين باستخدام الرسائل النصية المعينة مسبقاً والموقع المباشرة على الخريطة والاتصالات الصوتية.

ملاحظة: لتمكن من استخدام تطبيق Group Ride، يجب شبيت ملحق خاص به Group Ride. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحق Group Ride.

بدء جولة جماعية

يمكنك إنشاء جولة جماعية تتيح لك اختيار قناة راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين ينضمون إلى الجولة الجماعية وإزالتهم، وتعيين اسم الجولة الجماعية.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > بدء جولة جماعية.
- 2 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر تم.
- 3 اختر قناة الراديو، واختر التالي إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل اسم الراكب، واختر تم.

عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

5 اختر بدء.

تبدأ الجولة الجماعية بعد أن تم مزامنة كل الركاب مع الجولة الجماعية.

الانضمام إلى جولة جماعية

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية قريبة تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق Group Ride في قائمة التطبيقات.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية المجاورة.
- 2 اختر جولة جماعية قريبة، ثم اختر انضمام.

الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة.
- 2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضمام.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية قيد التقدم مسبقاً.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة.

عند انضمام الركاب الجدد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

4 اختر متابعة.

بث رسالة

تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بشاشة العرض، ما قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر البث لمجموعة.

4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

بث موقع

تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لبث موقعك أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر البث لمجموعة > بث موقع، واختر موقعًا.

4 اختر مشاركة.

عرض إشعارات الجولة الجماعية

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعاً أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضاً عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > ، واختر إشعاراً.

2 اختيار انطلق! للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.

الخروج من جولة جماعية

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر ، إذا لزم الأمر.

3 اختر خروج > متابعة.

إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية <  >.

تحريك اسم الراكب: لتمكينك من تعين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق التي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض مسارات على خريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

التكبير/التصغير التلقائي للمجموعة: لتمكين تكبير/تصغير الجولة الجماعية النشطة تلقائياً على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء

جولة جماعية نشطة.

الراديو

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو واختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهواتف بحامل Group Ride zūmo. يقوم جهاز Ride بتكون إعدادات الراديو تلقائياً عند انضمامك إلى جولة جماعية أو إنشائهما.

اختيار إعداد مسبق

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.

1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.

2 حدد خياراً:

• للاتصال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو .

• لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر إعداد مسبق.

اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.

2 حدد خياراً:

• للاتصال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .

• لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات والتغيير بين الأوضاع CTCSS وDCS وفتح كبت الترددات لتحسين جودة الصوت وتجنب التداخل اللاسلكي في منطقتك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.

2 حدد خياراً:

• لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو .

• لضبط وضع كبت الترددات، اختر مفتوح.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر الراديو > إعداد مسبق <  >.

2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.

3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

1 اختر الراديو >  > نغمة روجر.

2 اختر نغمة روجر.

يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.

3 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر الراديو > 🔍 > متابعة.

تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحدث لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

1 اختر الراديو > 🔍 اضغط على الزر للتحدث من خلال سماعة الرأس.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.

3 اختر اضغط على الزر للتحدث من خلال سماعة الرأس.

4 اختر ✓.

بث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز zūmo Bluetooth بسماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد.

يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth متوافقة.

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.

حدد خياراً:

• اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل.

• من القائمة الرئيسية، اختر الراديو > الضغط للتحدث.

• استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 40).

تلخيص: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدوياً.

ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط على الزر للتحدث من خلال سماعة الرأس لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 40).

ضبط مستوى صوت الراديو

1 اختر الراديو > 🔍.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.


إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر الراديو > 🔍.

اضغط على الزر للتحدث من خلال سماعة الرأس: تمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتوافقة.

نغمة روجر: تعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسيرة إلى قيم المصنع الافتراضية.

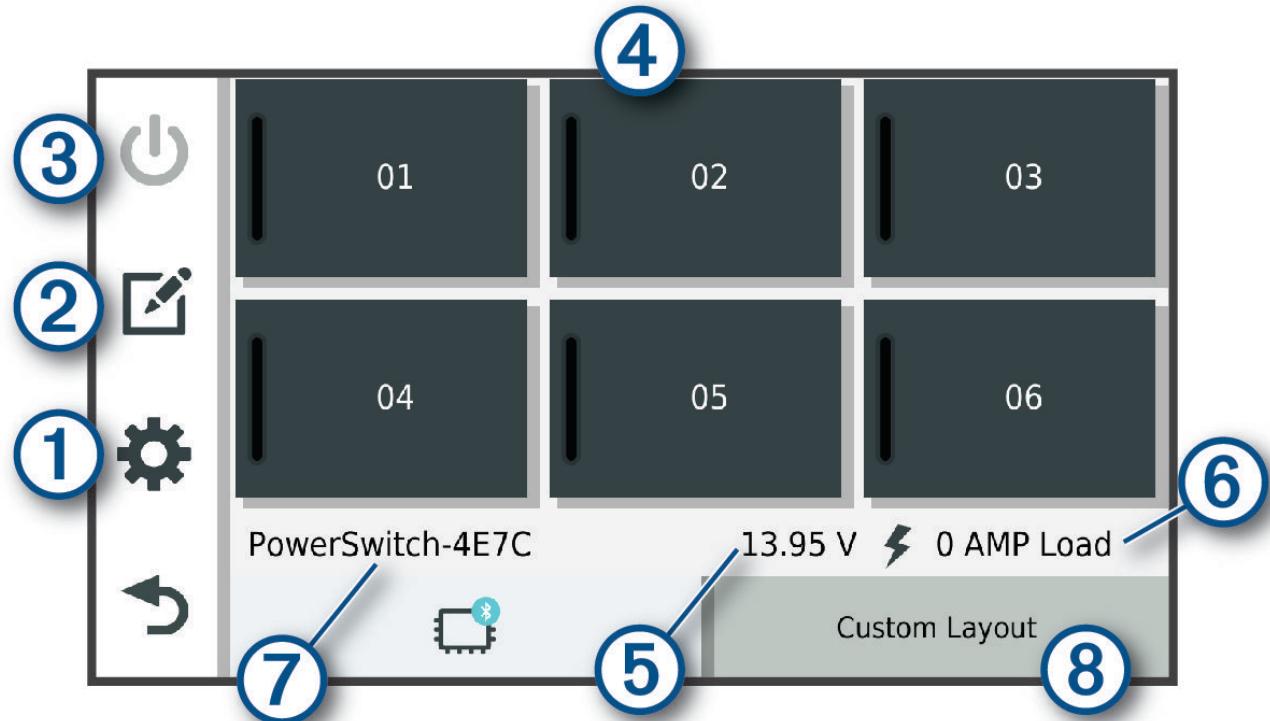

فتح قائمة إعدادات التطبيق	1
للدخول إلى وضع التحرير لتخصيب تخطيط التطبيق ووظائفه	2
إيقاف تشغيل كل الإخراجات	3
لتشييط كل إخراج متصل	4
عرض فولتية الإدخال	5
عرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره	6
عرض اسم الجهاز	7
عرض علامات تبوب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبوب التخطيط المخصصة	8

تشييط مفتاح تبديل الطاقة

لتتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تشيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
اختر ⑧

تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- 2 ادخل النطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر  المتوفّر على الزر الذي تريده تخصيصه.
- 4 حدد خياراً:
 - لتحفيز اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتحفيز لون الزر، اختر لوناً.
 - لتحفيز وضع الزر، اختر وضع زر.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر إدخال تحكم.
- 5 اختر .

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch (نوصي بإدخال تحكم، الصفحة 61).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- 2 يدخل الجهاز في وضع التحرير.

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر إضافة زر.
- 4 على الزر الجديد، اختر .
- 5 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز وأختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوناً.
- 6 اختر إضافة الإجراء.
- 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراءً:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
- 9 اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.
- 10 لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل ثم إيقاف تشغيل، واختر الفوائل الزمنية.
- 11 اختر .
استخدم الشريط المنزلي لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
- 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 حدد خياراً:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متواافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتيك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متواافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلًا:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتًا.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازًا ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريده تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده حذفه.

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

- 1 اختر تطبيقات > دليل المالك.
يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.
- 2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

مشغل الوسائط

بإمكانك عرض مشغل الوسائط لتشغيل الموسيقى أو الصوت من المصادر التالية.

- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز zumo.
- صوت Bluetooth من هاتف مقترب.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

- 1 افتح الخريطة.
- 2 اختر  > مشغل الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

تغيير مصدر الوسائط

يمكنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسائط على جهازك.

- 1 اختر موسيقى.
- 2 اختر مصدر الوسائط الحالي **①**.



- 3 اختر مصدر وسائط متوفراً من القائمة.

صور BirdsEye

توفر صور BirdsEye صور خرائط قابلة للتải وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طبوغرافية نقطية. يمكنك تنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك عندما يكون متصلًا بشبكة Wi-Fi.

تنزيل صور BirdsEye

لتنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 54).

- 1 اختر **BirdsEye Direct**.

2 اختر .

3 حدد خياراً:

- لتنزيل ملفات صور BirdsEye لموقع أو منطقة معينة، اختر **موقع**، واختر فئة **ملاحظة**: يتم تعيين الموقع افتراضياً إلى موقعك الحالي.
- لتحديد خيار جودة الصورة، اختر **تفصيل**.
- لتحديد حجم المنطقة التي ستُعرض في ملفات الصور التي يتم تنزيلها، اختر **الحجم** وأدخل مسافة من الموقع الذي تم اختياره.
- لاختيار مكان حفظ الصور التي يتم تنزيلها، اختر **حفظ إلى**.

4 اختر **تنزيل.**

5 أدخل اسمًا للصور التي تم تنزيلها واختر **تم.**

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتنصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحي مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بعده بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بعده رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل المواقع وإعادتها في رحلة

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- بالإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

ب يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

إنشاء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة بالإضافة إلى رحلتك.

- 1 إنشاء تحرير رحلة، اختر  > اقتراح موقع سياحية.
- 2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار بالإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوى استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).
- 4 حدد .
- 5 اختر الطريق المفضل لتغيير وضع الاحتساب الخاص بالرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 14).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انطلق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بعده.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

مشاركة مسار

يمكنك مشاركة مسارات الرحلة مع أجهزة zūmo أخرى.

1 اختر تطبيقات > مشاركة مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

- لمشاركة مسار رحلة باستخدام Garmin Drive، اختر **Garmin Drive**.

- لمشاركة مسار رحلة باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth**.

- لنسخ مسار الرحلة إلى بطاقة microSD اختر **بطاقة ذاكرة**.

3 اختر مسار رحلة.

4 اختر **تم**.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز zūmo لإكمال عملية المشاركة.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

تسجيل المسارات

يسجل التتبع مساراتك. عند بدء التتبع، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار. إذا كان جهازك مقترباً بحساب Garmin Explore، فسيقوم جهازك بمزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع التطبيق.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر **مسار**.

2 اختر **بدء**.

TracBack®

اتباع مسارات الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بسقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارات الأخير من موقع سابق.

1 اختر تطبيقات > **TracBack**.

يظهر مسارات الأخير على الخريطة.

2 اختر **انطلق!**.

حفظ مسارات الأخير كرحلة

يمكنك حفظ مسارات الأخير كرحلة تستطيع الملاحة إليها لاحقاً باستخدام مخطط الرحلات ([الملاحة إلى رحلة محفوظة، الصفحة 46](#)).

1 اختر **TracBack**.

يظهر مسارات الأخير على الخريطة.

2 اختر  > **حفظ كرحلة**.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر **تم**.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة ([إضافة فئات الخدمة، الصفحة 48](#)).

1 اختر تطبيقات > **سجل الصيانة**.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر **إضافة سجل**.

4 أدخل عدد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر **تم**.

إضافة فئات الخدمة

- 1 اختيار تطبيقات > سجل الصيانة.
- 2 اختيار  إضافة فئة.
- 3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

- 1 اختيار تطبيقات > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختيار يوماً.
يظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختيار تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

- 1 اختيار تطبيقات > رادار أحوال الطقس.
- 2 اختر  لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التقلق مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- 1 اختيار تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر  > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطريق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

- 1 اختيار تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.
- 3 اختر  > حالات الطرق.

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

ب يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 اختر موقعًا واختر اختيار.

4 اختر سمات الحلة.

5 حدد خيارًا:

• اختر اختيار المسافة لخريطه مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لخريطه مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لخريطه مسار رحلتك بحسب موقع محدد.

6 اختر التالي.

7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

8 حدد خيارًا:

• اختر تم إذا أدخلت مسافة أو مدة.

• اختر اختيار إذا اخترت وجهة.

9 اختر إضافة اتجاه.

10 اختر اتجاهًا، ثم اختر التالي.

11 اختر احتساب.

12 حدد خيارًا أو أكثر:

• اختر  لعرض إصصائيات الارتفاع على طول مسار رحلتك.

• اختر  لتشكيل مسار رحلتك.

• استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.

13 اختر مسار رحلة، واختر انطلاق!.

كاميرات حركة المرور photoLive

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 33).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صورًا مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالباً.

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة

3 اختر طريقًا.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغّرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر : < photoLive.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز > إعدادات الخصوصية](#)، الصفحة 52). يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة. اختر [تطبيقات > مواقع زرتها](#).

zūmo إعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر [الإعدادات > الخريطة والعربية](#).

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة](#)، الصفحة 31).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالى على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة توقف: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين متجهات الخرائط المثبتة على جهازك.

[تلميح:](http://buy.garmin.com) لشراء متجهات خرائط إضافية، انتقل إلى [.http://buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

1 اختر [الإعدادات > الخريطة والعربية > myMaps](#)

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر [الإعدادات > ملاحة](#).

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

إعادة الاحتساب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر [الإعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب](#).

يستد احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافة: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خط مستقيم: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعدادات موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر الإعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعين موقع.

إعدادات Bluetooth

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

إعدادات Wi-Fi

تيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحريك الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 54).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر الإعدادات > مساعدة خاصة بسائق.

تسهيّات الراكب: لإتاحة تمكين التسهيلات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها ([التسهيّات ومبررات تسبيه السائق](#), الصفحة 10).

تسبيه السرعة: لتسبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لاظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

الكشف عن الحادث تلقائياً: لتمكين الجهاز من الكشف عن احتمال حدوث حادث مركبة.

إشعار الحادث: لتمكينك من إعداد جهة اتصال تلقى إشعاراً عندما يكشف الجهاز عن احتمال حدوث حادث مركبة.

تحذيرات التقارب: لتسبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات شاشة العرض

اختر الإعدادات > عرض.

توجيه: لإتاحة تعين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

وضع الألوان: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد [Screenshot](#) الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 18).

تبهتان حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تبيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر الإعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

ترخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك ذلك عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة "موقع زرتها" واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من "myTrends".

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر الإعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر  استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

مقاييس للمياه	IEC 60529 IPX7 ¹
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -15 إلى 55 درجة مئوية (من 5 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة (كيل الطاقة للمركبة أو الدرجة) البخارية أو مصدر طاقة خارجي)	من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون
نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت
الترددات اللاسلكية/البروتوكولات	Wi-Fi: 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 18 ديسيل ملي واط قصوى أو 5 جيجاهرتز @ بقوة 15 ديسيل ملي واط اسمية Bluetooth: 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 4 ديسيل ملي واط اسمية

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.

ملاحظة

احرص على عدم توصيل الجهاز مباشرة بكل مصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطينًا أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

¹ يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق 1 متر لـ 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والموافق في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختيار الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.

3 اختر البحث عن شبكات.

4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يتصلك الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 54](#)). عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر  على رمز الإعدادات في القائمة الرئيسية.

2 اختيار الإعدادات > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

• لتنشّط كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.

• لتنشّط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.

• لتنشّط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر متابعة ([شحن الجهاز، الصفحة 53](#)).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

نلمض: إذا تم قطع تجديد خريطة أو إلغاؤه قبل الاتمام، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو [Wi-Fi](#).

تحديثات المنتج

على الحاسوب، قم بتنزيل Garmin Express (www.garmin.com/express) على جهازك. يوفر ذلك لأجهزة Garmin الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديثات البرنامج
- تحديثات الخرائط
- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيقها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فاتصل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيقه.

2 افتح تطبيق Garmin Express .

3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كabel mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ USB ① على جهاز zumo، والطرف الكبير بمنفذ mini-USB متوفّر على الحاسوب.

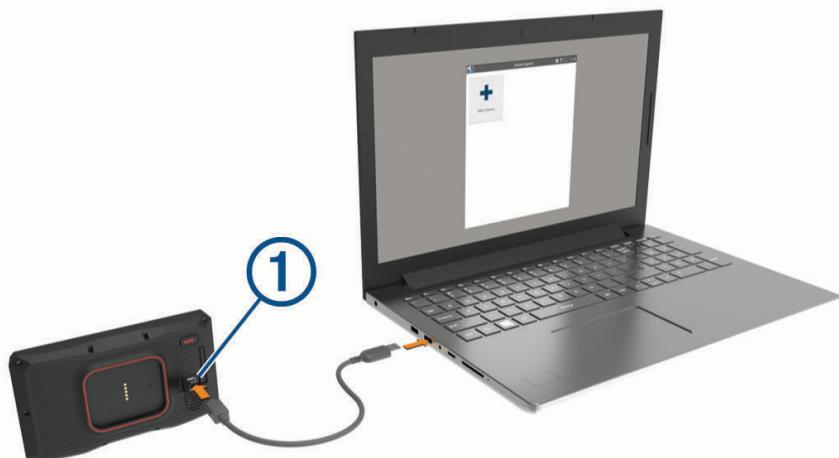


4 عندما يطالبك جهاز zumo بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

5 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

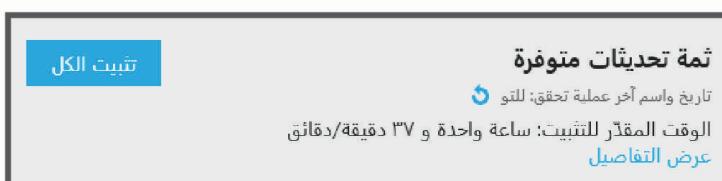

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تشيّط الكل.
- لتشيّط تحدّيٍ معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تشيّط إلى جانب التحدّي الذي ترغّب في تشيّطه.
- يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتشيّطها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأً من المعتاد.
- ملاحظة: إذا كان حجم تحدّي الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتشيّط بطاقة microSD في الجهاز إلّا إضافة مساحة تخزين (تشيّط بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 66).
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحدّي لإنهاء تشيّط التحديثات.
- على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحدّي.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتنزيل الجهاز في أماكن تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة جدًا لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
لا تستخدم باتّانًا أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزّل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجل جهازك باستخدام برنامج (Garmin Express) (garmin.com/express).

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 أميل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.


تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- قم بتدوير الجزء النهائي ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينه.

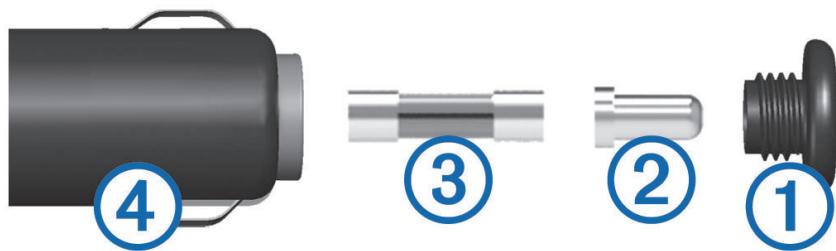

تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- قم بإزالة الجزء النهائي والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
- أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- ادفع الجزء النهائي إلى الداخل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينه داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- ركب أداة الالتصاق (تركيب جهازك في سيارة، الصفحة 9).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 50).
- خذ الجهاز خارج المواقف المنسقة ويعيّداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 51).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 51).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 3).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 51).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بجهة الاتصال لحالة الطوارئ الخاصة بي

تحذير

يتيح لك الجهاز إرسال موقعك إلى جهة اتصال لحالة الطوارئ. هذه ميزة إضافية ولا يجب الاعتماد عليها كوسيلة أساسية للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ. لا يتصل تطبيق Garmin Drive بخدمات الطوارئ بالبيادة عنك.

إذا كان جهازك لا يتصل بجهة الاتصال لحالة الطوارئ الخاصة بك، فيمكنك تجربة هذه الخيارات.

- تحقق من أن نظام الملاحة zumo موصول بمصدر طاقة خارجي متافق، مثل الحامل المضمون أو باستخدام كبل USB.
- تحقق من أن نظام الملاحة zumo متصل بتطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية (اقرأن [الهاتف وسماعة الرأس](#), الصفحة 33).
- تحقق من أن هاتفك الذكي موجود ضمن نطاق تغطية الشبكة حيث تكون البيانات متوفرة.
- تحقق من أن ميزة الكشف عن الحادث تلقائياً وميزة إشعار الحادث ممكّتان على نظام الملاحة zumo ([إعدادات المساعدة الخاصة بالسيارة](#), الصفحة 51).
- تحقق من إعداد جهة اتصال لحالة الطوارئ باستخدام جهازك ([إعداد جهة اتصال الحوادث](#), الصفحة 11).
- تحقق من أن هاتف جهة الاتصال في حال حصول حادث قادر على تلقي رسائل نصية أو بريد إلكتروني.

لا يتصل جهازي بهاتفي

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

يجب تمكن خيار Bluetooth.

قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.

تحقق من توافق هاتفك.

انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([قطع اتصال جهاز Bluetooth](#), الصفحة 35)، واتكمال عملية الإقران ([الهاتف وسماعة الرأس](#), الصفحة 33).

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب

على حواسيب Mac وبعض الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام وضع تخزين USB كبير السعة. في وضع تخزين USB كبير السعة، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، وليس كجهاز محمول. تستخدم إصدارات Windows التي تسبق 3 Windows XP Service Pack 3 وضع تخزين USB كبير السعة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب

1 افصل كبل USB عن الحاسوب.

2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

3 قم بتوصيل كبل USB بجهازك وبنفذ USB على الحاسوب.

تملّح: يجب توصيل كبل USB بمنفذ USB على الحاسوب، وليس بلوحة وصل USB.

يعمل الجهاز تلقائياً وينتقل إلى وضع بروتوكول نقل الوسائط أو وضع تخزين USB كبير السعة. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

ملاحظة: إذا كان لديك عدة محركات أقراص شبكة مخطّطة على الحاسوب، فقد يواجه Windows مشكلة في تعيين أحرف محرك الأقراص على محركات Garmin. للمزيد من المعلومات عن تعيين أحرف الأقراص، راجع ملف التعليمات الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمنه.

ملحق

Garmin PowerSwitch

تحذير

نوصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتنبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لـ كبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمرابح وغيرها من جهاز zūmo.

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متبايناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلام ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.
- انقب ثقباً تجريبياً (اختياري).
- يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.
- ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.

1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



توصيل الملحقات


ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف اخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
- استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

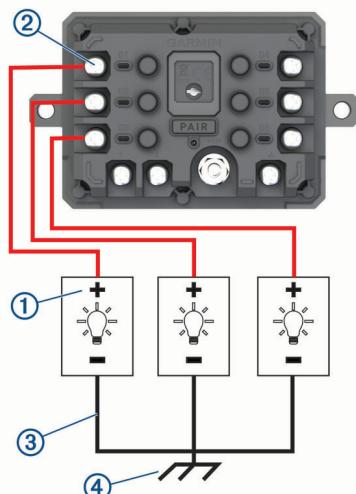

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

تنبيه

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترخي أثناء الاستخدام.

توصيل إدخال تحكم


يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch.

قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف **12V+** على الجهاز. يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل الجهاز.

1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة لسلك التأريض المضمن **①** بالطرف السالب لبطارية المركبة.

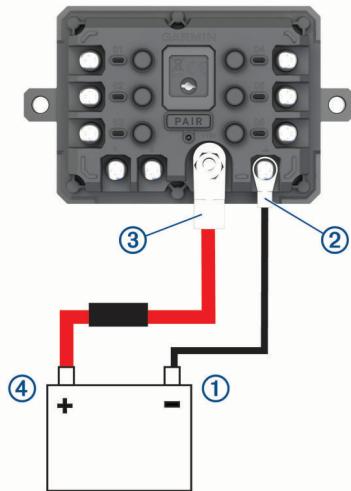

2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** **②** على الجهاز.

3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فولت المضمن **③** **12V+** على الجهاز.

4 قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها $8/3$ بوصة على الطرف **12V+** وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).

يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصمولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشد الطرف **12V+** كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت **④** بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متافق من Garmin.

1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.

2 على جهاز الملاحة المتافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

البعاد (العمق x العرض x الارتفاع)	32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيل ميلي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 ملي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 ²

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
- تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المقترب.
- ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.

يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت ([الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة](#), الصفحة 63).

الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويذ جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.

يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجددًا عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.

- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل مركبة.
- تأكد من أن كل ملحق متصل يسحب أقل من 30 أمبير.

إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائيًا.

- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.

إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا.

- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثًا عن دائرة قصر كهربائية.

الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تباع بشكل منفصل).

² يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق 1 متر لـ 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

اقران الكاميرا بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران الكاميرا بجهاز ملاحة متواافق من Garmin. للحصول على مزيد من المعلومات عن أجهزة Garmin المتوفقة، انتقل إلى صفحة المتوج على الموقع garmin.com/bc40.

1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.

قد لا يدعم جهازك كاميرا BC 40 من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية تحديث البرنامج، راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة.

2 قم بتركيب البطاريات في الكاميرا.

تدخل الكاميرا وضع الإقران تلقائياً، ويومض مؤشر LED باللون الأزرق بينما تكون الكاميرا في وضع الإقران. تظل الكاميرا في وضع الإقران لمدة دقيقتين. إذا انتهت مهلة وضع الإقران، فيمكنك إزالة البطاريات واعادة تركيبها.

3 ضع جهاز الملاحة المتواافق من Garmin خارج المركبة وعلى مسافة 1,5 متر (5 أقدام) من الكاميرا، وقم بتشغيل جهاز الملاحة. يكتشف الجهاز الكاميرا تلقائياً وتتلقى مطالبة منه بالإقران بها.

4 اختر نعم.

تلميح: إذا لم يكتشف جهاز الملاحة الكاميرا تلقائياً، فيمكنك اختيار الإعدادات > الكاميرات اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة للاقتران بها يدوياً.

يتم إقران الجهاز بالكاميرا.

5 أدخل اسمًّا للكاميرا (اختياري).

يجب استخدام اسم وصفي يحدد موقع الكاميرا بوضوح.

6 اختر تم.

عرض الكاميرا اللاسلكية

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظريفي عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. قم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتشتت انتباهك.

من الشاشة الرئيسية أو الخريطة، اختر .

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل مرجع، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لتعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. عند تغيير زاوية الكاميرا، يجب محاذاة خطوط الإرشاد على الفور مرة أخرى.

1 يجب تعين موضع مركتك بشكل يكون فيه جانب السائق محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطوط موقف.

تلميح: من المفيد تعين موضع المركبة في الوسط بين خطَّي الموقف، ثم التقدم إلى الأمام نحو خطَّي الموقف التالي. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خطَّي الموقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطة مرجعية لمحاذاة.

2 من جهاز الملاحة المقترن من Garmin، اختر الإعدادات > الكاميرات اللاسلكية.

3 اختر اسم الكاميرا المقترنة، واختر خطوط الإرشاد > ضبط خطوط الإرشاد.

4 استخدم الأسماء في زوايا الشاشة لتحريك أطراف خط الإرشاد الأبيض من جانب السائق. يجب أن يظهر خط الإرشاد مباشرةً أعلى حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف.




5 استخدم الأسماء في وسط الشاشة لتحريك خطوط الإرشاد الملونة الخاصة بالمسافة نحو الأعلى أو الأسفل. يجب محاذاة خط الإرشاد الأحمر مع الجزء الخلفي للمركبة. قد يكون هذا الجزء واقي الصدمات الخلفي أو وصلة المقودرة أو أي جسم آخر نافر من الجزء الخلفي للمركبة.

6 أعد تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب الراكب محاذياً تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف، واستخدم الأسماء لمحاذاة خط الإرشاد الأبيض من جانب الراكب. يجب أن تكون خطوط الإرشاد متماثلة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تراوح بين 4 و256 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نقطة شاملة على الجهاز الصفحة 1).
- 2 ارفع غطاء الحماية عن فتحة بطاقة microSD لأعلى.
- 3 اسحب غطاء فتحة بطاقة microSD نحو طرف الجهاز.

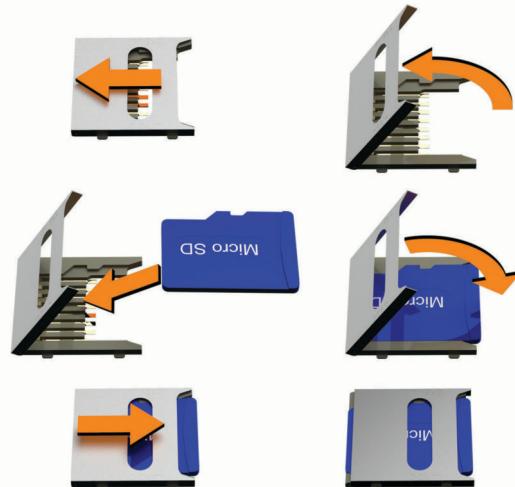

- 4 ارفع غطاء فتحة بطاقة microSD نحو الأعلى.
- 5 أدخل بطاقة microSD في الفتحة.

ملاحظة: تأكد من أن بطاقة microSD تتلاءم مع نقاط تلامس فتحة البطاقة.

- 6 أغلق غطاء بطاقة SD.
- 7 اسحب غطاء بطاقة SD إلى وسط الجهاز.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بحاسوبك باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز zumo بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز. إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تزيد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 66).
- يظهر الجهاز كجهاز محمول.
- على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- اختر ملف GPX.
- اختر تحرير > نسخ.
- استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 66).
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- حدد ملفاً.
- اختر تحرير > نسخ.
- استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- اختر تحرير > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- افصل الكبل من الحاسوب.

إضافة بيانات™ إلى BaseCamp إلى Garmin Explore

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز zūmo الخاص بك.

- يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:
 - إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple, الصفحة 68.
 - إذا كنت تستخدم حاسوباً شخصياً، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي، الصفحة 67.
- يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore (68).
- يمكنك مزامنة بيانات Garmin Explore مع جهاز zūmo (مزامنة بيانات حساب Garmin Explore, الصفحة 22).

تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

- حدد خياراً:
 - لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على حاسوبك، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير > تصدير الاختيار.
- أدخل اسمًا، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على الحاسوب، اختر **مجموعتي واختر الملف > تصدير "مجموعتي"**.
- لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر **عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.**

2 أدخل اسمًا.

3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.

4 اختر تنسيق الملف.

5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore

1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.

2 اختر علامة التبويب خريطة.

3 اختر .

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلث ثوان.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.

2 انقر فوق علامة التبويب خريطة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

support.garmin.com



GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9

أكتوبر 2023