


GARMIN®

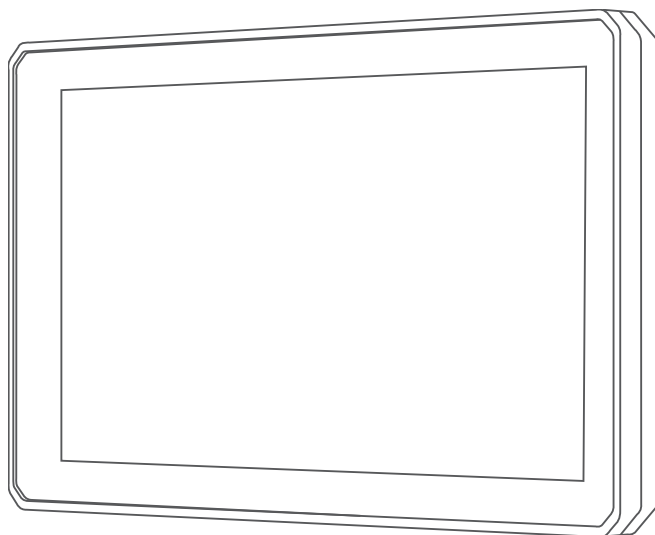

ZÜMO® XT

Ръководство за притежателя

© 2021 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, zūmo®, inReach® и TracBack® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google LLC. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Словната марка и логотата BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. HISTORY® и логото H са търговски марки на A+E Networks и са защитени в САЩ и в други държави по целия свят. Всички права запазени. Да се използва с разрешение. microSD® и логото на microSD са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството.....	1
Включване и изключване на устройството.....	2
Прихващане на GPS сигнали.....	2
Икони в лентата на състоянието.....	3
Използване на екранните бутони.....	3
Регулиране на силата на звука.....	3
Използване на аудио миксера.....	4
Регулиране на яркостта на екрана....	4
Видове транспорт.....	4
Избор на вид транспорт.....	4
Използване на клавиатурата с голям бутон.....	4

Инсталиране..... 5

Монтаж на вашето устройство на мотоциклет.....	5
Електрическа стойка за мотоциклет.....	5
Монтаж на основата на кормилото.....	5
Закрепване на захранващите кабели към стойката на мотоциклета.....	7
Закрепване на планката на основата към стойката за мотоциклет.....	8
Закрепване на планката на основата към основата на кормилото.....	8
Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет.....	9
Сваляне на устройството от стойката за мотоциклет.....	9
Монтаж на устройството в автомобил.....	10

Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста..... 11

Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста.....	11
--	----

Камери за скорост и червен светофар.....	12
Откриване на инцидент и известия.....	12
Настройка на контакт в случай на инцидент.....	13
Отмяна на известие за инцидент.....	13
Изключване на известия за инциденти.....	13
inReach дистанционно.....	13
Свързване на inReach устройство.....	14
Изпращане на inReach съобщение.....	14
SOS.....	14
Преглед на известия за закони за носене на каска.....	15
Търсене на закони за каска.....	15

Навигация до вашата дестинация..... 15

Маршрути.....	15
Започване на маршрут.....	16
Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™....	16
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	16
Започване на маршрут с помощта на картата.....	16
Отиване У дома.....	17
Вашият маршрут на картата.....	17
Активно насочване в лента.....	18
Преглед на завои и напътствия... ..	19
Показване на целия маршрут на картата.....	19
Пристигане във Вашата дестинацията.....	19
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	19
Промяна на Вашия активен маршрут.....	20
Добавяне на Място към маршрута.....	20
Моделиране на Вашия маршрут... ..	20
Правене на обход.....	20
Спиране на маршрута.....	21

Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	21
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	21
Избягване на платени пътища.....	21
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	21
Избягване на особености по пътя.....	21
Отбягвания по избор.....	22
Навигация "Извън пътя".....	22
Отчитане на гориво.....	22
Активиране на Отчитане на гориво.....	23
Настройване на предупреждение за свършващо гориво.....	23
Нулиране на километража на горивния резервоар.....	23
Активиране на динамични спирки за гориво.....	23

Намиране и записване на местоположения..... 23

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	24
Интересни места.....	24
Намиране на местоположение по категория.....	24
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	25
Разглеждане на Вашите Garmin Explore™ интересни места.....	25
Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт.....	25
Резултати от търсене на местоположение.....	26
Резултати от търсене на местоположение на картата.....	27
Промяна на областта на търсене.....	27
Паркинг.....	27
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	28
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	28
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране.....	28
Инструменти за търсене.....	28
Намиране на адрес.....	28

Намиране на пресечка.....	28
Намиране на местоположение по координати.....	29
Намиране на HISTORY® интересни места.....	29
Foursquare.....	29
Свързване с вашия Foursquare акаунт.....	29
Търсене Foursquare Интересни места.....	29
Преглед на Foursquare подробни данни за място.....	30
Отбелязване с Foursquare.....	30
Tripadvisor®.....	30
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	30
Преглед на скоро намерени местоположения.....	30
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	30
Показване на информация за текущото местоположение.....	30
Намиране на спешни услуги и гориво.....	31
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	31
Добавяне на кратка команда.....	31
Премахване на кратка команда... ..	31
Записване на Местоположения.....	31
Записване на Местоположение... ..	31
Запаметяване на местоположение с помощта на картата.....	32
Запаметяване на текущото ви положение.....	32
Редактиране на запаметено местоположение.....	32
Изтриване на запаметено местоположение.....	32

Използване на картата..... 33

Инструменти за карта.....	33
Преглед на инструмент за картата.....	34
Напред по пътя.....	34
Преглед на предстоящи местоположения.....	34
Персонализиране на категориите	
Напред по пътя.....	34

Предстоящи градове.....	34
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	35
Информация за пътуването.....	35
Гледане на данни за пътуването от картата.....	35
Преглед на страницата с информация за пътуването.....	35
Нулиране на информацията за пътуването.....	35
Показване на предстоящия трафик.....	35
Показване на трафика на картата.....	36
Търсене на пътни произшествия.....	36
Персонализиране на картата.....	36
Персонализиране на слоевете на картата.....	36
Промяна на полето за данни на картата.....	36
Промяна на бутоните на картата.....	36
Промяна на гледната точка на картата.....	36

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 37

Bluetooth икони за състояние на функции.....	37
Сдвояване на вашия телефон и слушалки.....	38
Интелигентни известия.....	38
Получаване на известия.....	38
Преглед на списъка с известие.....	39
Обаждане със свободни ръце.....	39
Започване на разговор.....	40
Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране.....	40
Използване на Опции при разговор.....	40
Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple® устройство.....	40
Изключване на Bluetooth функции (iPhone®).....	40
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™.....	41

Изключване на Bluetooth функции (Android).....	41
Изключване на Bluetooth устройство.....	41
Изтриване на сдвоен телефон.....	41

Трафик..... 41

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	41
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик.....	42
Абонаменти за приемник на трафик.....	42
Показване на трафика на картата... ..	42
Търсене на пътни произшествия.....	42

Използване на приложенията..... 43

Групово каране.....	43
Стартиране на групово каране.....	43
Присъединяване към групово каране.....	43
Повторно присъединяване към скорошна група за каране.....	43
Добавяне на водачи към групово каране.....	43
Предаване на съобщение.....	44
Предаване на място.....	44
Преглед на известие за групово каране.....	44
Излизане от групово каране.....	44
Настройки на групово каране.....	45
Радио.....	45
Изберете предварителна настройка.....	45
Избиране на радиоканал.....	45
Регулиране на шумопотискането.....	45
Добавяне на предварителни настройки на радиото.....	45
Избор на тон „разбрано“.....	46
Изключване на радиото.....	46
Активиране на „натисни и говори“ със слушалки.....	46
Предаване на Вашия глас.....	46
Регулиране на силата на звука на радиото.....	46
Настройки на радиото.....	46

Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	47	Показване на Метеорологичен радар	54
Активиране на превключвател за вкл./изкл.	47	Преглед на предупреждения за времето	55
Изключване на всички превключватели	47	Проверка на пътната обстановка	55
Персонализиране на бутон	48	Създаване на маршрут с отиване и връщане	55
Назначаване на превключвател към вход за управление	48	Камери за трафик photoLive	56
Добавяне на персонализирано оформление	48	Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive	56
Рутини	49	Преглед на камерите за трафик photoLive на картата	56
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство	50	Показване на предишни маршрути и дестинации	56
Медиен плейър	50		
Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата ..	50	zūtoНастройки	57
Смяна на източника на медийно съдържание	51	Настройки на картата и превозното средство	57
BirdsEye изображения	51	Активиране на карти	57
Изтегляне на BirdsEye изображения	51	Настройки за навигация	57
План за пътуване	51	Настройки за режима на изчисляване	58
Планиране на пътуване	52	Настройване на Местоположение за Симулация	58
Редактиране и пренареждане на места в пътуване	52	Bluetooth настройки	58
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване	52	Wi-Fi настройки	58
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	52	Настройки за подпомагане на водача	59
Навигация по записано пътуване	53	Настройки на дисплея	59
Споделяне на маршрут	53	Настройки за трафика	59
Трасета	53	Настройки за мерни единици и време	60
Записване на трасета	53	Сверяване на часа	60
TracBack®	53	Настройки за език и клавиатура	60
Следване на последното ви трасе	53	Настройки за устройството и поверителност	60
Записване на последното ви Трасе като Пътуване	53	Връщане на настройки	60
Регистър на Сервизна хронология ..	54	Информация за устройството	61
Добавяне на Служебни категории	54	Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет	61
Проверка на прогнозата за времето	54	Технически характеристики	61
Показване на Времето близо до различен град	54	Зареждане на устройството	61
		Поддръжка на устройството	61
		Център за поддръжка Garmin	61

Актуализации на карта и софтуер...	62
Свързване към мрежа Wi-Fi.....	62
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	63
Актуализации на продукта.....	63
Грижа за устройството.....	65
Почистване на външността на корпуса.....	65
Почистване на сензорния екран..	65
Предотвратяване на кражба.....	65
Рестартиране на устройството.....	65
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата.....	66
Демонтаж на устройството от стойката.....	66
Демонтаж на стойката от вендузата.....	66
Сваляне на вендузата от предното стъкло.....	66
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство.....	66

Проблеми..... 66

Вендузата не се закрепва на предното стъкло.....	66
Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	67
Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	67
Устройството ми не се свързва с моя контакт при спешни случаи.....	67
Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	67
Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство.....	68
Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство.....	68
Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том.....	68

Допълнение..... 68

Garmin PowerSwitch.....	68
Съображения за монтиране.....	68

Монтаж на устройството.....	69
Отваряне на предния капак.....	70
Свързване на аксесоари.....	71
Свързване на вход за управление.....	71
Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	72
Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	72
Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	73
Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано.....	73
Аксесоарите ми не се захранват.....	73
Безжични камери.....	73
Сдвояване на камерата с навигационно устройство Garmin.....	74
Преглед на безжичната камера...	74
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	76
Управление на данни.....	76
За картите с памет.....	76
Свързване на устройството към компютъра.....	76
Прехвърляне на GPX файлове от компютъра.....	77
Прехвърляне на данни от компютъра.....	77
Изключване на USB кабела.....	77
Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore.....	77
Показване на състоянието на GPS сигнала.....	78
Закупуване на допълнителни карти.....	78

Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- 1 Свържете към Wi-Fi® мрежа (*Свързване към мрежа Wi-Fi*, стр. 62)(по избор).
- 2 Сдвоете вашия Bluetooth® телефон и слушалки (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки*, стр. 38) (опция).
- 3 Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (*Актуализации на продукта*, стр. 63).
- 4 Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 2).
- 5 Монтирайте устройството и го свържете към захранването.
- 6 Регулирайте яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 4).
- 7 Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 16).

Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	microSD® слот за карта с памет
③	USB порт за данни и захранване

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за включване и изключване или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изкл.**

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 78).
	Bluetooth състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (Bluetooth настройки, стр. 58).
	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените настройките на wi-fi (Wi-Fi настройки, стр. 58).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (Обаждаване със свободни ръце, стр. 39).
	Активен режим на използване. Изберете, за да промените режима на използване.
	Час в момента. Изберете за задаване на времето (Сверяване на часа, стр. 60).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложението Garmin Drive™ (Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38).
	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (Проверка на прогнозата за времето, стр. 54).
	Състояние на горивото. Изберете за преглед на информация за следене на горивото (Отчитане на гориво, стр. 22).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете  за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

1 Изберете **Сила звук**.

2 Изберете опция:

- Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
- Изберете , за да заглушите устройството.
- Поставете отметка в квадратчето, за да активирате или дезактивирате допълнителни опции за звук.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- 1 Изберете **Сила звук**.
- 2 Изберете **Аудио миксер**.
- 3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете **Настройки > Екран > Яркост**.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Видове транспорт

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в зависимост от вашия вид транспорт. Текущият вид транспорт е указан чрез икона на лентата за състоянието.

	Автомобилен режим
	Мотоциклетен режим
	Режим офроуд

Избор на вид транспорт

Изберете иконата за вида транспорт на лентата за състояние.

Използване на клавиатурата с голям бутон

Можете да активирате допълнителни езици или оформления на клавиатурата в настройките за език и клавиатура .

- Изберете **>** или **<** за преглед на повече символи.
- Изберете  за превключване на други езици и оформления на клавиатурата.

Инсталиране

Монтаж на вашето устройство на мотоциклет


Електрическа стойка за мотоциклет

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin® силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Устройството трябва да се монтира на подходящо и сигурно място на мотоциклета според наличните изводи за захранване и безопасното трасе на кабелите. Не се изисква предпазител.

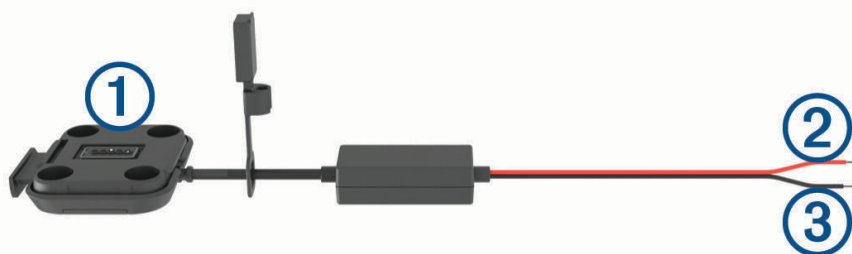

- | | |
|---|--|
| ① | Стойка за мотоциклет |
| ② | 10 до 30 Vdc захранване на системата (червено) |
| ③ | Заземяване на системата (черно) |

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни части са включени към устройството, за да предоставят повече опции за монтиране и окабеляване. Свържете се с опитен монтажник за повече информация относно използване на тези части с Вашия мотоциклет.

Накрайник ухо за кримпване: Свързва кабелния сноп директно към клемата на акумулатора.


Свинска опашка: Захваща кабелите към рамата на мотоциклета.

Монтаж на основата на кормилото

В комплекта на устройството има части за два начина за монтаж на кормилото. За монтаж по желание може да са необходими допълнителни елементи.

Монтаж на П-образната шпилка и основата на кормилото

- 1 Поставете П-образната шпилка ① около кормилото ② и прекарайте краищата през основата на кормилото ③.

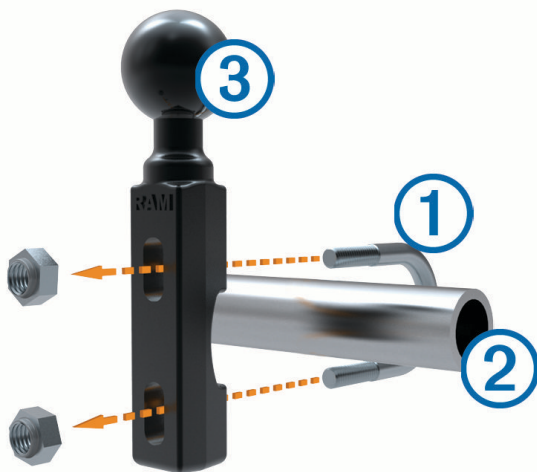


- 2 Затегнете гайките, за да закрепите основата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчителното усилие е 5,65 N·m (50 lbf-in). Не превишавайте усилие от 9,04 N·m (80 lbf-in).

Монтаж на основата на кормилото на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката

- 1 Развийте двата фабрични болта на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката ①.

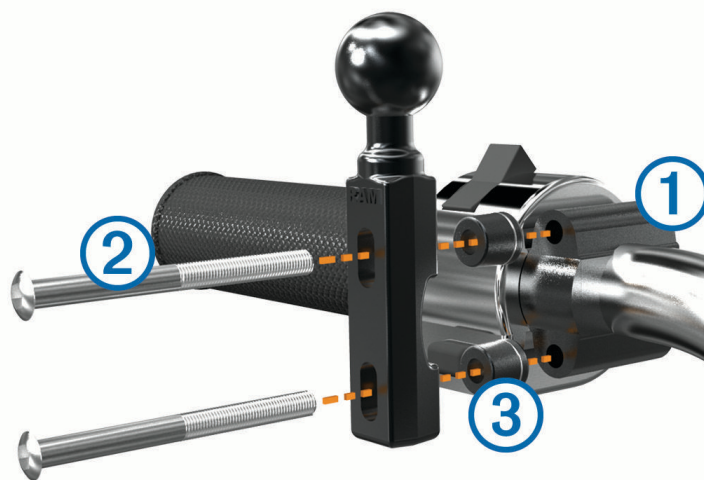


ЗАБЕЛЕЖКА: В комплекта има както болтове 1/4 инча, така и болтове М6. Вижте размера на фабричните болтове на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката.

- 2 Завийте новите болтове ② през основата на кормилото, монтажните втулки ③ и конзолата на съединителя или конзолата на спирачката.
- 3 Затегнете болтовете, за да закрепите основата.

Закрепване на захранващите кабели към стойката на мотоциклета

1 Премахнете конектора на захранващия кабел ① през отвора ② в стойката на мотоциклета.

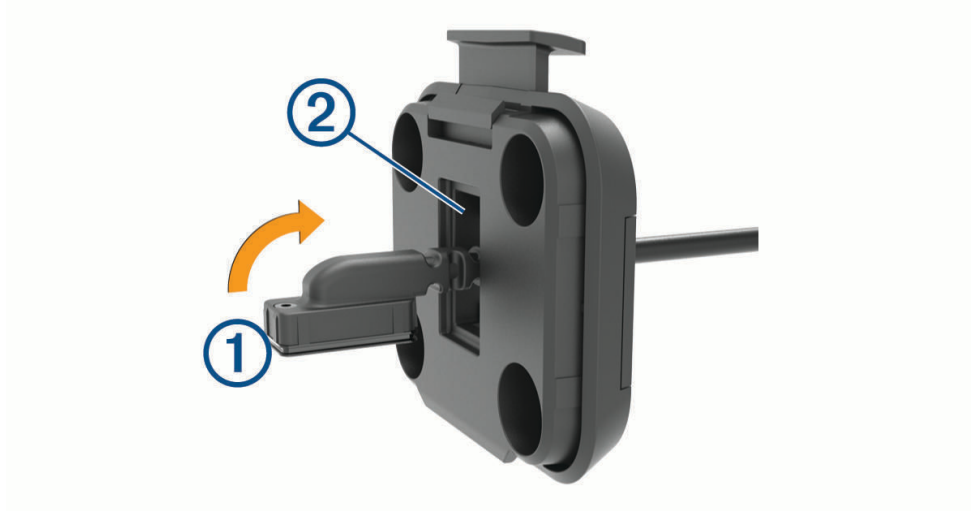

2 Издърпайте кабела, докато не прилегне.

3 Завинтете черния винт ③ в задната част на стойката ④, за да закрепите кабела на място.




ЗАБЕЛЕЖКА: В кутията е включен допълнителен резервен винт.

Закрепване на планката на основата към стойката за мотоциклет

БЕЛЕЖКА

Продължителният пряк контакт с планката на основата или с части на мотоциклета може след време да повреди стойката. За да избегнете такъв вид повреда, трябва да поставите монтажните втулки между стойката и планката на основата и да се убедите, че никоя част на устройството или стойката не се допира до мотоциклета.


- 1 Завийте болтовете с конусна глава М4 х 20 mm ① през шайбите ②, поставката, монтажните втулки ③ и планката на основата ④.

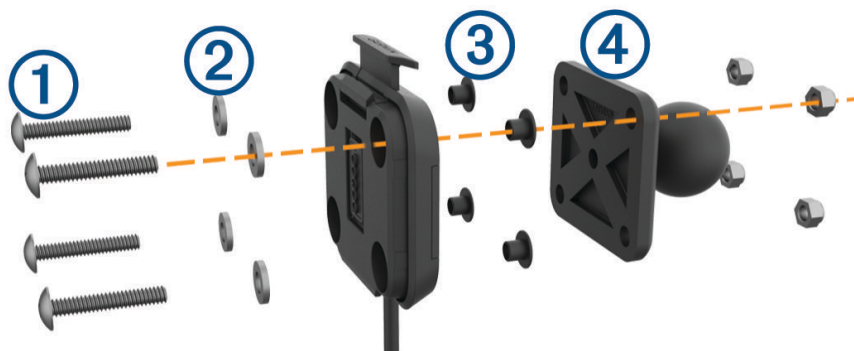

- 2 Затегнете гайките, за да закрепите планката на основата.

Закрепване на планката на основата към основата на кормилото

- 1 Центровайте топчето на основата на кормилото ① и топчето на планката на основата ② с двата края на рамото с две гнезда ③.

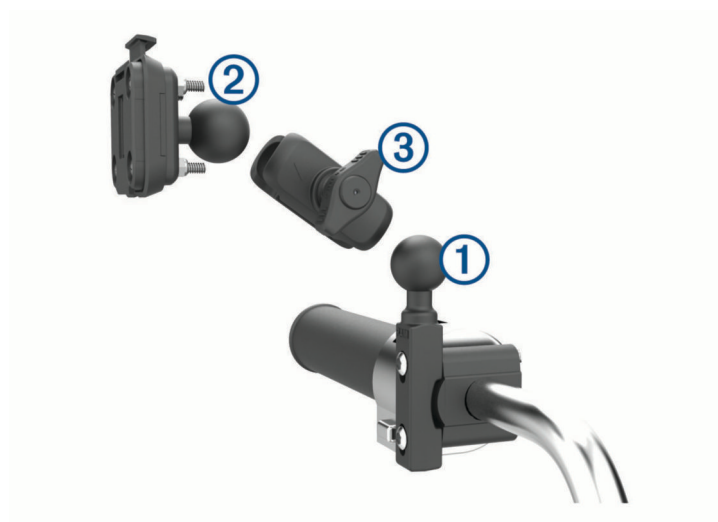

- 2 Вкарайте двете топчета в рамото с две гнезда.
- 3 Затегнете бутона леко.
- 4 Регулирайте за оптимално виждане и използване.
- 5 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.

Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет

- 1 Поставете долния край на устройството на поставката.



- 2 Бутнете горната страна на устройството напред, докато щракне на място.
Езичето ① отгоре на стойката остава вдигнато, след като вкарате устройството.

Сваляне на устройството от стойката за мотоциклет

- 1 Натиснете бутона за освобождаване в горната част на стойката.
- 2 Извадете устройството.

Монтаж на устройството в автомобил

БЕЛЕЖКА

Преди монтирането на устройството проверете местните закони, засягащи монтирането на предно стъкло.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Не използвайте вендузата на мотоциклет.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката за автомобил не е включена в комплекта за всички модели устройства. Отидете на garmin.com, за да закупите допълнителни аксесоари.

1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в порта ② на устройството.

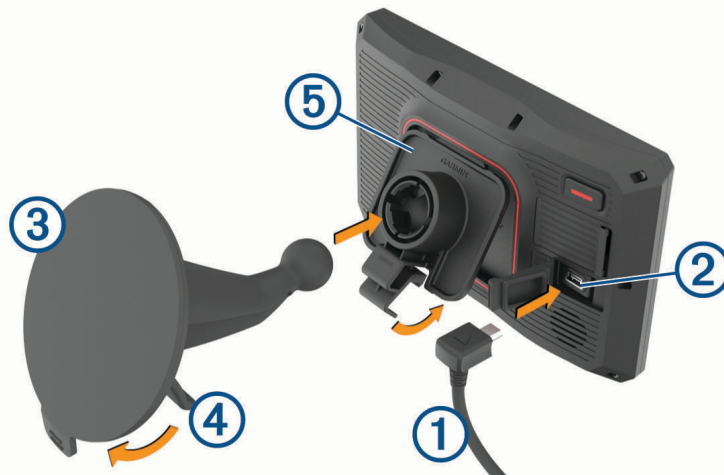

- 2 Махнете прозрачното фолио от вендузата ③.
- 3 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с кърпа, която не оставя власинки.
- 4 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 5 Щракнете поставката ⑤ на рамото на вендузата.
- 6 Поставете долния край на устройството на поставката.
- 7 Натиснете устройството в поставката, докато щракне на мястото си.
- 8 Включете другия край на захранващия кабел за автомобила в извод за захранване.

Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за мотоциклетиста са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Предупреждение за превишена скорост: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Препреки: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на препреки.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафика, за да можете да използвате тази функция.

Планиране на почивка: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали в продължение на повече от два часа без прекъсване.

Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста

Можете да изключите отделните звукови предупреждения за мотоциклетиста. Визуалните предупреждения се извеждат дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.

1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Предупреждения за мотоциклетиста**.

2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информацията относно местоположението на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Garmin Drive.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Откриване на инцидент и известия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството позволява да изпратите местоположението си на контакт за спешни случаи. Това е допълнителна функция – не трябва да се разчита на нея като основен метод за помощ при спешни случаи. Приложението Garmin Drive не се свързва вместо Вас със службите за спешна помощ.

БЕЛЕЖКА

За да използвате тази функция, трябва да сте свързани към приложението Garmin Drive, като използвате технологията Bluetooth. Можете да зададете контакти при спешни случаи с помощта на приложението Garmin Drive.

За да използвате тази функция, устройството Ви трябва да бъде свързано към съвместим външен източник на захранване с помощта на включената в комплекта стойка или USB кабел.

Вашето устройство зѐто използва вградени сензори за откриване на евентуален пътен инцидент.

- Ако сте конфигурирали контакт за спешни случаи, устройството може да изпрати автоматизирано текстово съобщение до този контакт, когато открие инцидент и Вашето превозно средство спре да се движи. Това може да помогне да уведомите контакта относно Вашата ситуация, ако не сте в състояние да се обадите или да изпратите съобщение. Тази функция изисква устройството Ви да бъде свързано с приложението Garmin Drive с помощта на технологията Bluetooth и телефонът Ви да има активирани мобилни данни за изпращане на съобщение.
- Ако не сте конфигурирали контакт за спешни случаи, устройството автоматично извежда най-близкия адрес или географски координати, ако има такива, когато открие инцидент. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.
- Ако имате сателитен комуникатор inReach®, свързан към Вашето устройство зѐто, можете ръчно да изпратите SOS, когато Вашето устройство зѐто открие инцидент.

Настройка на контакт в случай на инцидент

Преди да можете да конфигурирате контакт при откриване на инцидент, Вие трябва да извършите следните задачи:

- Свържете устройството си към Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).
- Изберете **Настройки** > **Безжични мрежи** и проверете дали опцията Телефонни повиквания е активирана на Вашия телефон.

Устройството трябва да има достъп до приложението Garmin Drive и до телефонния указател на Вашия смартфон по време на настройката на контакт в случай на инцидент. Ако не желаете да използвате Вашето устройство за обаждане със свободни ръце, Вие можете да дезактивирате опцията Телефонни повиквания след приключване на настройката на контакт в случай на инцидент.

1 Изберете **Настройки** > **Помощ за шофьора** > **Уведом. при инцидент** > **Продължаване**.

Появява се списък с контактите във Вашия смартфон.

2 Изберете контакт и изберете **Напред**.

3 Проверете телефонния номер на контакта и изберете **Напред**.

4 Въведете Вашето име и прякор и изберете **Край**.

5 Прегледайте примерното съобщение в случай на инцидент и изберете **Напред**.

6 Следвайте екранните инструкции, за да информирате Вашия контакт, че сте го добавили като контакт в случай на инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението за известие в случай на инцидент включва името или прякора, които сте въвели, но не се изпраща от Вашия телефонен номер. Съобщението се изпраща чрез услуга на трета страна и Вие трябва да информирате Вашия контакт в случай на инцидент, че съобщението при инцидент ще бъде доставено от непознат номер.

7 Изберете **ОК**.

8 Прегледайте информацията и изберете **Запис**.

Отмяна на известие за инцидент

Когато устройството открие инцидент, съобщение и гласова подкана Ви информират, че ще бъде изпратено известие до Вашия контакт в случай на инцидент. При откриването на инцидента стартира 60-секундно обратно броене и устройството изпраща известието автоматично, когато таймерът изтече. Ако не желаете да изпращате известието, можете да го отмените.

Преди изтичане на таймера изберете **Отмяна**.

Изключване на известия за инциденти

Докато известията за инциденти са изключени, устройството няма да изпраща SMS известия, когато открие инцидент.

1 Изберете **Настройки** > **Помощ за шофьора** > **Уведом. при инцидент**.

2 Изчистете полето за отметка **SMS при откр. инцид.**

inReach дистанционно

Функцията inReach дистанционно Ви дава възможност да управлявате Вашето inReach устройство за сателитна комуникация (продава се отделно), като използвате Вашето zūто устройство. Можете да изпращате съобщения, да преглеждате метеорологичните отчети, да задействате SOS сигнал и други. Отидете на buy.garmin.com, за да закупите устройство inReach.

Свързване на inReach устройство

- 1 Поставете inReach устройството в рамките на 3 m (10 ft) от Вашето зѐто устройство.
- 2 На устройството зѐто изберете **Прилож. > inReach**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето зѐто устройство, за да завършите процеса на сдвояване.

След като процесът на сдвояване завърши, устройствата inReach и зѐто се свързват автоматично, когато са в рамките на обхвата.

Изпращане на inReach съобщение

Преди да можете да изпратите inReach съобщение с Вашето зѐто устройство, трябва да го сдвоите със съвместимо inReach устройство ([Свързване на inReach устройство, стр. 14](#)).

Можете да използвате устройството си, за да изпращате inReach съобщения на Вашите контакти.

- 1 Изберете **Прилож. > inReach** > .
- 2 Изберете **Ново съобщение**.
- 3 Изберете **Изберете контакти** за добавяне на един или повече контакти.
- 4 Въведете съобщение.
- 5 Изберете **Изпрати**.

SOS

По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашето устройство inReach, за да се свържете с Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC), за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до Garmin IERCC и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с Garmin IERCC по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

Преди да можете да иницирате SOS спасяване с Вашето устройство зѐто, трябва да го сдвоите със съвместимо устройство inReach ([Свързване на inReach устройство, стр. 14](#)).

БЕЛЕЖКА

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите устройството inReach. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

- 1 Изберете **Прилож. > inReach**.
- 2 Изберете .
- 3 Изчакайте за SOS отброяването.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.

- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.

За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази захранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **Отмяна на SOS > Отмяна на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Преглед на известия за закони за носене на каска

На вашето устройство зѐто може да бъдат изведени известия за защита на очите и закони за носене на каска, първият път когато устройството ви прихване спѝтници и когато устройството доближи до местоположение с правила за безопасност за мотоциклет.

БЕЛЕЖКА

Garmin препорѝчва всички мотоциклетисти да носят каска за безопасност. Предупрежденията за закони за каски са само за справка, подлежат на промяна и не е необходимо да се считат за правен съвет. Предупрежденията за закони за каска са достѝпни само в САЩ и Канада.

Изберете местоположението за преглед на повече информация.

Търсене на закони за каска

Можете да търсите закони за каска по щат и провинция.

- 1 Изберете **Прилож. > Рѝководство за каски**.
- 2 Изберете щат или провинция.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препорѝчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 16](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 21](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препорѝчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 16](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 20](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 20](#)).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **Y** > **Ред. маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 20*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 17*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 20*).

Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™

Вашето устройство може да изчислява приключенски маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и по-малко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички модели устройства или за всички региони на карти.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение за Вашия маршрут.
- 6 Изберете **Давай**,

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
 - Изберете **Правя линия**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
 - Изберете **По-кратко разстояние**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (цветни точки).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.


- 1 Изберете **Накъде?** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде?** > **≡** > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

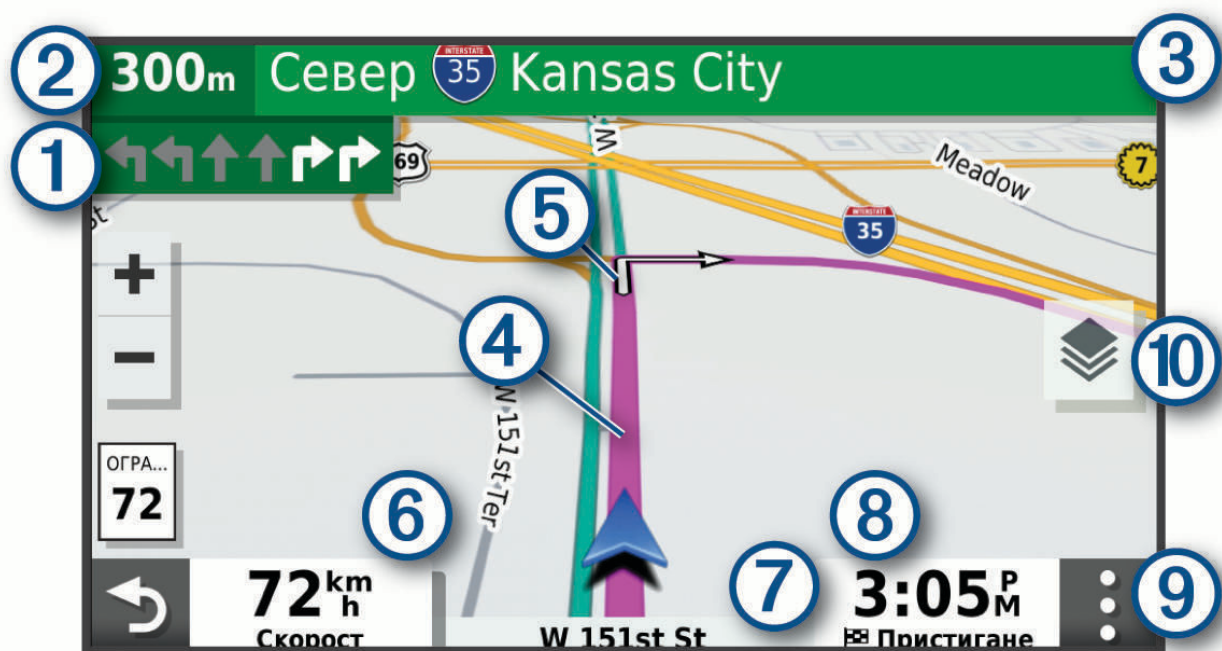

①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане. СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация.
⑨	Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
⑩	Слоеове на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

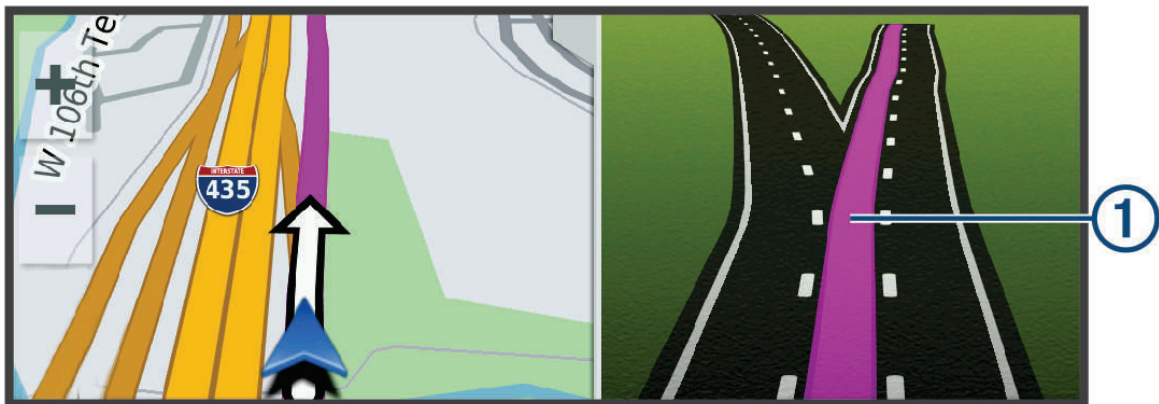

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завои или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до дестинация, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие можете да изберете Да, за да намерите места за паркиране близо до Вас ([Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 19](#)).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете Стоп, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинация, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

1 Изберете опция:

- Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Да**, за да потърсите паркинг наблизко.
- Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете  > **Моята дестинация**.

2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

3 Изберете място за паркиране и изберете **Давай > Доб. като сл. спирка**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 16](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, редактирате и записвате вашето пътуване ([Планиране на пътуване, стр. 52](#)).

- 1 Изберете от картата  > **Накъде?**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Доб. като сл. спирка**.
 - За добавяне на местоположението в края на вашия маршрут, изберете **Доб. като посл. спир.**
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 16](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **Моделир. на маршрут**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Ред. маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Спиране на маршрута

От картата изберете  > Стоп.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика.

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 59](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
- 2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.
 - Изберете **Платени пътища**.
 - Изберете **Таксуване > Платени пътища**.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
 - За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Таксуване > Винетки**.
- 2 Изберете държава.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
 - За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато са разрешени отбягвания по магистралата, маршрутите на дълги разстояния все още могат да включват магистрали.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете **Доб. път за отбяг..**
- 3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 5 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Навигация "Извън пътя"

Ако при навигация не следвате шосетата, можете да използвате режима „Правя линия“.

Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Режим изчисляване** > **Правя линия** > **Запис**.

Устройството игнорира пътища и изчислява маршрути, като използва прави отсечки между дестинации.

Отчитане на гориво

Можете да настроите устройството да оценява разхода на гориво, да ви предупреждава, когато доближавате изчислената максимална дистанция с горивото и да предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег с гориво. Когато е активирано отчитането на гориво,  означава текущото състояние на горивото.

Бяло: Отчитането на гориво е изключено или устройството не е свързано към стойката за мотоциклет.

Зелено: Изчисленият пробег с гориво е над нивото на предупреждение за резервоара.

Препоръка: Изчисленият пробег с гориво е под нивото на предупреждение за резервоара.

Червено: Изчисленото разстояние, оставащо в резервоара, е 0.

Активиране на Отчитане на гориво

Преди да можете да активирате отчитането на горивото, устройството трябва да е в режим на мотоциклет и да е поставено на стойката на мотоциклета.

Когато активирате отчитането на гориво, на бордовия компютър се появява индикатор на горивото ([Преглед на страницата с информация за пътуването, стр. 35](#)).

- 1 Напълнете резервоара с гориво.
- 2 Изберете **Прилож. > Настройки за гориво > Отчитане на гориво**.
- 3 Изберете **Разстояние за резервоар**.
- 4 Въведете разстоянието, което превозното средство изминава с един резервоар гориво и изберете **Край**.

Настройване на предупреждение за свършващо гориво

Можете да настроите устройството да ви предупреждава, когато горивото в резервоара е на привършване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е свързано към стойката за мотоциклет, за да може да издава предупреждения за свършващо гориво.

- 1 Активирайте отчитането на гориво ([Активиране на Отчитане на гориво, стр. 23](#)).
- 2 Изберете **Предупреждение за оставащо гориво**.
- 3 Въведете разстояние и изберете **Край**.

Когато оставащото гориво стига само за пропътуване на въведеното от вас разстояние, на страницата с картата се появява предупреждение за свършващо гориво.

Нулиране на километража на горивния резервоар

Когато зареждате резервоара с гориво, вие трябва да нулирате километража на резервоара на устройството си, за да проследите по-точно оставащото гориво.

Изберете **Прилож. > Настройки за гориво > Нулиране на резервоара**.

Активиране на динамични спирки за гориво

Преди да можете да активирате динамични спирки за гориво, устройството трябва да бъде в режим на мотоциклет, поставено в стойката и отчитането на гориво трябва да бъде активирано.

Можете да настроите устройството да предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег с гориво.

Изберете **Прилож. > Настройки за гориво > Динамични спирки за гориво**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто Накъде? ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място ([Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 24](#)).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории ([Интересни места, стр. 24](#)).
- Търсете и проверявайте Foursquare® интересни места ([Търсене Foursquare Интересни места, стр. 29](#)).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати ([Инструменти за търсене, стр. 28](#)).
- Търсете близо до друг град или област ([Промяна на областта на търсене, стр. 27](#)).
- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще ([Записване на Местоположения, стр. 31](#)).
- Върнете се към наскоро намерени места ([Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 30](#)).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Търси** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

1 Изберете **Накъде? > Търси**.

2 Изберете опция:

- За да търсите местността, въведете името или адреса на местността, изберете  и преминете към стъпка 3.
- За търсене на POI въведете името на POI, изберете  и преминете към стъпка 5.

3 Изберете мястото.

Под местността се появява списък с категории, като например ресторанти, фирми за автомобили под наем или терминали.

4 Изберете категория.

5 Изберете POI и изберете **Давай**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI.

Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Преглед на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да разгледате списък на интересните места, разположени във всяка местност.

1 Избор на местност.

2 Изберете  > **Разглеждане на това място**.

Разглеждане на Вашите Garmin Explore™ интересни места

1 Изберете **Накъде? > Explore**.

2 Изберете тип данни.

3 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.

Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт

Преди да можете да синхронизирате данни за акаунта, трябва да се свържете към приложението Garmin Drive и да активирате Garmin Explore.


Можете да синхронизирате данни, като например трасета и запаметени местоположения, с Вашия акаунт в Garmin Explore. Това може да е полезно за запазване на данните Ви на всяко съвместимо устройство. Устройството Ви периодически синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

1 Изберете **Накъде? > Explore**.

2 Изберете  > **Синхрон. на данни на Explore**.

Резултати от търсене на местоположение

По подразбиране резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

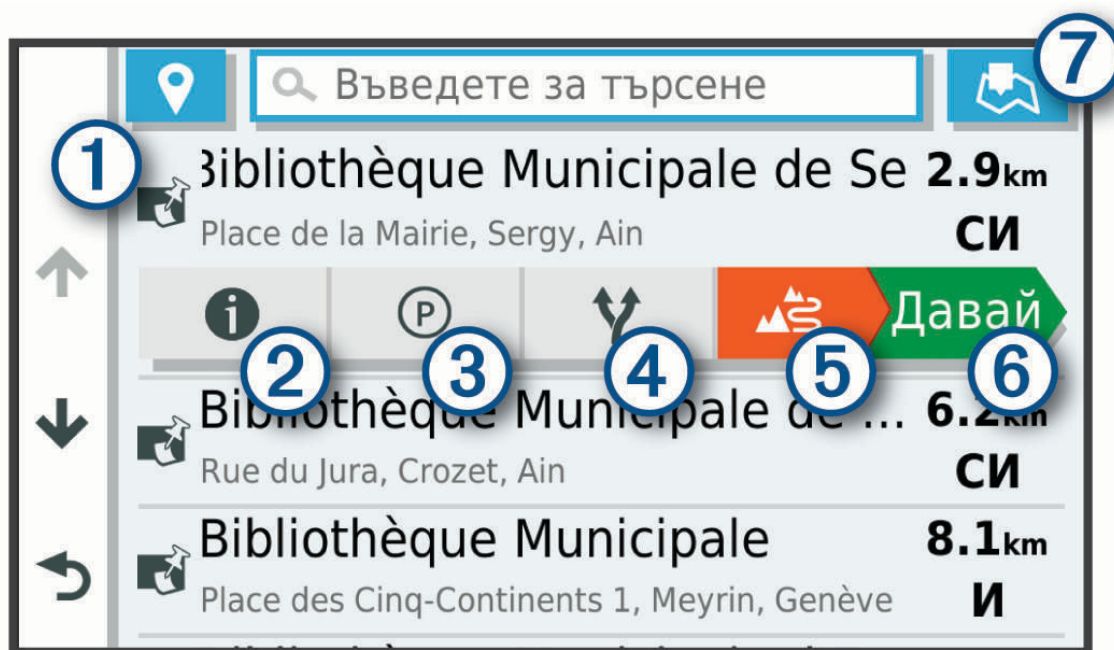

①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② i	Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
③ P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
④ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположенията.
⑤ 	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез Garmin Adventurous Routing.
⑥ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑦ 	Изберете за преглед на резултати от търсенето на картата.

Резултати от търсене на местоположение на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

От резултатите от търсенето на местоположение, изберете . Най-близкото местоположение се извежда в центъра на картата и основна информация относно избраното местоположение се извежда в долната част на картата.



①	Плъзнете картата за преглед на допълнителни резултати от търсене.
②	Допълнителни резултати от търсене. Изберете за преглед на друго местоположение.
③	Избор на резюме за местоположение. Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
④ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑤ 	Изберете за преглед на резултати от търсенето в списък.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция.

Паркинг

Вашето устройство зѐто включва подробни данни за паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг наблизо, на базата на вероятността за налични места за паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани методи на плащане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Паркинг.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.
- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Потърсете място.
- 2 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 3 Изберете **P**.
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 4 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Давай**.

Тълкуване на цветовете и символите за паркиране

Местоположенията за паркиране, които включват подробни данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват вероятността от намиране на паркинг. Символите показват типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната ценова информация и типа заплащане.

Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи на устройството.

От резултатите от търсенето на паркинг изберете **i**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **📍**, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Накъде? > Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Намиране на HISTORY интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели продукти или за всички региони на карти.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места от HISTORY, които Ви позволяват да търсите и научавате относно исторически значими местоположения и забележителности, като например исторически сгради, паметници, музеи и забележителни местоположения на исторически събития.

- 1 Изберете **Накъде? > HISTORY®**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете  за преглед на снимка и кратко резюме на историята на местоположението.

Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва милиони предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от Вашето търсене.

Можете да се свържете с акаунта си Foursquare, използвайки приложението Garmin Drive на Вашия съвместим смартфон. Това Ви позволява да преглеждате Foursquare детайли относно местоположението, да се отбелязвате на някое местоположение и да търсите интересни точки в онлайн базата данни Foursquare.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Garmin Drive.
- 2 Изберете  > **Foursquare® > Login**.
- 3 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Докато устройството Ви е свързано с Вашия Foursquare акаунт, използвайки приложението Garmin Drive, търсенето осигурява най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализираните резултати от Вашия Foursquare потребителски акаунт ([Свързване с вашия Foursquare акаунт, стр. 29](#)).

Изберете **Накъде? > Foursquare®**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да използвате тази функция, трябва да свържете устройството си с Вашия Foursquare акаунт, използвайки Garmin Drive приложението ([Свързване с вашия Foursquare акаунт, стр. 29](#)).

Можете да преглеждате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете **i**.

Отбелязване с Foursquare

Преди да използвате тази функция, трябва да свържете устройството си с Вашия Foursquare акаунт, използвайки Garmin Drive приложението ([Свързване с вашия Foursquare акаунт, стр. 29](#)).

- 1 Изберете **Накъде? > Foursquare® > Check-In**.
- 2 Изберете интересно място.
- 3 Изберете **i > Check-In**.

Tripadvisor®

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде? > Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде? > Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде? > Скорошни > ≡ > Изчисти > Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата **Къде съм?**, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл..**
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **i**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **≡** > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** > **≡** > **Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място ([Намиране на местоположение по категория, стр. 24](#)).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете **i** > **Запис**.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на местоположение с помощта на картата

Можете да запаметите местоположение, като изберете такова на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете **Запис**.
- 5 Изберете една или повече опции:
 - За да промените името на дадено местоположение, изберете **Име** и въведете име.
 - За да промените маркера за местоположение, изберете **Символ на карта**.
 - За да зададете категория за колекция, изберете **Колекции**.
- 6 Изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **i**.
- 5 Изберете **≡ > Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Изберете **≡ > Изтриване запаметени**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтриване**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 17](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

1 Изберете Покажи карта.

2 Изберете произволно място на картата.

3 Изберете опция:

- Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
- За увеличаване или намаляване изберете **+** или **-**.
- За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете **▲**.
- За филтриране на интересните точки по категории изберете **Q**.
- За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 16](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато прегледате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Ред. маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 20](#)).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала.

Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 34](#)).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона ([Показване на предстоящия трафик, стр. 35](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 35](#)).

Записване на трасе: Показва данни за трасе за Вашия активен маршрут.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 19](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор.

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато имате данни от камерата за скорост и червен светофар на Вашето устройство и имате активна връзка към Garmin Drive приложението ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

Музикален плейър: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Гр. каране: Показва разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово пътуване ([Групово каране, стр. 43](#)).

Радио: Позволява Ви да използвате функцията „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 46](#)).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете  .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете **X**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Запис**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Давай**, за да стартирате навигацията.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

- 2 Изберете поле за данни при пътуване.

- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

От картата изберете **Скорост**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.

- 2 Изберете  > **Нулирай поле/полета**.

- 3 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 41).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете **Прилож. > Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете **Прилож. > Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоеове на картата**.
- 2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запис**.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

- 1 От картата задръжте бутон на картата.
- 2 Изберете опция:
 - За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
 - За да изтриете бутон на картата, изберете .
- 3 Изберете **Запис**.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
- 3 Изберете **Запис**.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Приложението позволява на Вашето устройство Garmin Drive да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство, като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 41](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 54](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява Ви да извършвате и получавате телефонни повиквания чрез устройството, използвайки свързани Bluetooth слушалки.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява Ви да се регистрирате в места в Foursquare с помощта на Вашето навигационно устройство ([Отбелязване с Foursquare, стр. 30](#)).

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всяко сдвоено устройство.

Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за това устройство.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за това устройство.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Garmin Drive функции и услуги
	Поточно предаване на мултимедийно съдържание
	Слушалките са свързани

Сдвояване на вашия телефон и слушалки

Когато включите устройството за първи път, ще бъдете подканени да сдвоите телефона и слушалките. Ако е необходимо, можете да завършите настройката по друго време, като изберете **Настройки > Завършване на настройка**. Вие трябва да сдвоите вашето зѐто устройство с вашия телефон и Bluetooth слушалки, за да използвате няколко Bluetooth функции. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Някои функции също изискват приложението Garmin Drive. Можете да се свържете към приложението Garmin Drive по време на процеса на сдвояване или по-късно.

- 1 Поставете устройството зѐто и слушалките или телефона в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 2 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона или слушалките и ги направете видими. Вижте в ръководството на притежателя на слушалките или телефона за повече информация.
- 3 На устройството зѐто, изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 4 Ако е необходимо, поставете отметка в кутийката, за да активирате Bluetooth.
- 5 Изберете **Търсене на устройства** и изберете слушалките или телефона от списъка с устройства в близост.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките или телефона с устройството.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Garmin Drive, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството зѐто като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути< за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Garmin Drive.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Bluetooth икони за състояние на функции, стр. 37*).

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява Garmin Drive приложението (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38*).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи > Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38*).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **✕** или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие. Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизвеждане на съобщението**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

1 Изберете **Прилож. > Интел. известиявания**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете **▶**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

1 Изберете **Прилож. > Телефон**.

2 Изберете опция:

- За да наберете номер, изберете **Набери**, въведете телефонния номер и изберете **Набери**.
- За да прегледате номерата на последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете **Хронол. разг.**, изберете регистър, изберете номер и изберете **Набери**, за да го наберете.
- За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете **Телефонен указател**, изберете контакт и изберете **Набери**.
- За да се обадите на интересно местоположение, като ресторант или атракция, изберете **Преглед на категориите**, изберете категория, изберете местоположение и изберете **Набери**.

Обаждане У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Изберете **Прилож. > Телефон > Обади се у дома**.

Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране

1 Изберете **Прилож. > Телефон > Глас. набиране**.

2 Изслушайте гласовото запитване.

3 Кажете **Набери** и кажете името на контакта, телефонния номер или местоположението, на което искате да се обадите.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор са налични, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран. Можете също да изберете обаждания от картата.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добав. разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Обаж. в Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете **Край разг..**

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple® устройство

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Изключване на Bluetooth функции (iPhone)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

2 Изберете опция:

- За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
- За да изключите обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Телефонни повиквания**.

Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Изключване на Bluetooth функции (Android)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете опция:
 - За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
 - За да изключите само обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Телефонни повиквания**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство зѐто за в бъдеще.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравете устройството**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 59*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Garmin Drive.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Garmin Drive приложението.

- 1 Свържете устройството си към Garmin Drive приложението (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38*).
- 2 От устройството си зѐто изберете **Настройки > Трафик** и се уверете, че отметката **Трафик** е избрана.

Получаване на данни за трафик с приемник за трафик

БЕЛЕЖКА

Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат поведението на приемника за трафик.

Приемникът за трафик получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. За да използва ефирни данни за трафик, устройството трябва да бъде свързано към захранването на превозното средство чрез захранващ кабел, съвместим с трафик. При някои модели на продукта е включен приемник за трафик (*Трафик, стр. 41*). .

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Свържете устройството към захранването на превозното средство с помощта на съвместимия с трафик захранващ кабел (*Монтаж на устройството в автомобил, стр. 10*).

Ако моделът на Вашия продукт включва данни за трафик, захранващият кабел за превозното средство, включен с Вашето устройство, е съвместим с трафик.

Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето устройство може да извежда информация за трафик и ви помага да избегнете забавяния поради трафик.

Абонаменти за приемник на трафик

С повечето приемници за трафик е включен абонамент за данни за регионален трафик. Можете да добавите абонаменти за допълнителни региони към Вашия приемник за трафик. За повече информация отидете на garmin.com/traffic.

Показване на абонаментите за трафик

Изберете **Настройки > Трафик > Абонаменти**.

Добавяне на абонамент

Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони или държави.

- 1 Изберете **Настройки > Трафик**.
- 2 Изберете **Абонаменти > +**.
- 3 Запишете идентификационния номер на FM приемника за трафик.
- 4 Отидете на garmin.com/fmtraffic, за да закупите абонамент и да получите код от 25 знака.
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път, когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM приемника за трафик, трябва да получите нов код за всеки приемник.
- 5 Изберете Следващ от устройството. **Напред**
- 6 Въведете кода.
- 7 Изберете **Край**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете **Прилож. > Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете **Прилож. > Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Използване на приложенията

Групово каране

Приложението Group Ride Ви позволява да координирате водачи и да комуникирате с водачи наблизо чрез предварително зададени текстови съобщения, местоположения на карта на живо и гласови комуникации.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате приложението Group Ride, трябва да инсталирате аксесоар за Group Ride. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за Group Ride.

Стартиране на групово каране

Можете да създадете групово каране, което Ви позволява да изберете канал за групово радио, да преглеждате и премахвате водачи, които да се присъединяват към Вашето групово каране и да зададете име на груповото каране.

1 От главното меню изберете **Гр. каране > Започнете групово каране**.

2 Въведете името на водача и изберете **Край**.

3 Ако е необходимо, изберете радиоканала и изберете **Напред**.

4 Въведете името на водача и изберете **Край**.

Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.

5 Изберете **Старт**.

Груповото каране започва, след като всички водачи се синхронизират с груповото каране.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране наблизо, което е било създадено от друг водач.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели продукти приложението Group Ride се намира в менюто за приложения.

1 От главното меню изберете **Гр. каране > Групови карания наблизо**.

2 Изберете групово каране наблизо и изберете **Присъед**.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

1 От главното меню изберете **Гр. каране > Скорошни групови карания**.

2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъед**.

Добавяне на водачи към групово каране

Можете да добавите водачи към групово каране, което вече се изпълнява.

1 От главното меню изберете **Гр. каране**.

2 Ако е необходимо, изберете .

3 Изберете **Добави**.

Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.

4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ телесни наранявания или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Гр. каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група**.
- 4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато карате, не взаимодействайте с дисплея за предаване на Вашето местоположение. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Гр. каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група > Предаване на място** и изберете местоположение.
- 4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

От повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

- 1 От главното меню изберете **Гр. каране > ** и изберете известие.
- 2 Изберете **Давай**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

- 1 От главното меню изберете **Гр. каране**.
- 2 При нужда изберете .
- 3 Изберете **Изход > Продължаване**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете **Гр. каране** > .

Редакт. на името на водач: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети карта на водач: Задава етикета, който да се извежда на всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Автоматизиране до група: Позволява на картата автоматично увеличаване до активното групово каране.

Възст. на настр. по подр.: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Можете да използвате приложението за радио, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството зѝто конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете  или .
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предв. настройка**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете  или .
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените CTCSS, DCS и отворените режими на шумопотискане, за да подобрите качеството на аудио и да избегнете радио смущения във Вашия регион.

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете режим на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете  или .
 - За да регулирате режима на шумопотискане, изберете **Отворено**.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете **Радио** > **Предв. настройка** > .
- 2 Изберете  или , за да изберете канал и код на шумопотискане.
- 3 Изберете **Запис**.

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

1 Изберете **Радио** >  > **Тон „разбрано“**.

2 Избор на тон „разбрано“.

Устройството възпроизвежда избрания тон.

3 Изберете **Запис**.

Изключване на радиото

Изберете **Радио** >  > **Продължаване**.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

1 Изберете **Радио** >  > **Слушалки на принципа „натисни, за да говориш“**.

2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.

3 Изберете **„Слушалки на принципа „натисни, за да говориш“**.

4 Изберете .

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство зѐто със съвместима слушалка Bluetooth или да свържете преносимия микрофон.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез свързания преносим микрофон или съвместими слушалки Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

Изберете опция:

- Задръжте бутона „Натисни и говори“ отстрани на свързания преносим микрофон.
- От главното меню изберете **Радио** > **Натиснете, за да говорите**.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 46](#)).

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате настройката **Слушалки на принципа „натисни, за да говориш“**, за да използвате тази функция ([Настройки на радиото, стр. 46](#)).

Регулиране на силата на звука на радиото

1 Изберете **Радио** > .

2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото


От главното меню изберете **Радио** > .

Слушалки на принципа „натисни, за да говориш“: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възст. на настр. по подр.: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

Приложение Garmin PowerSwitch™

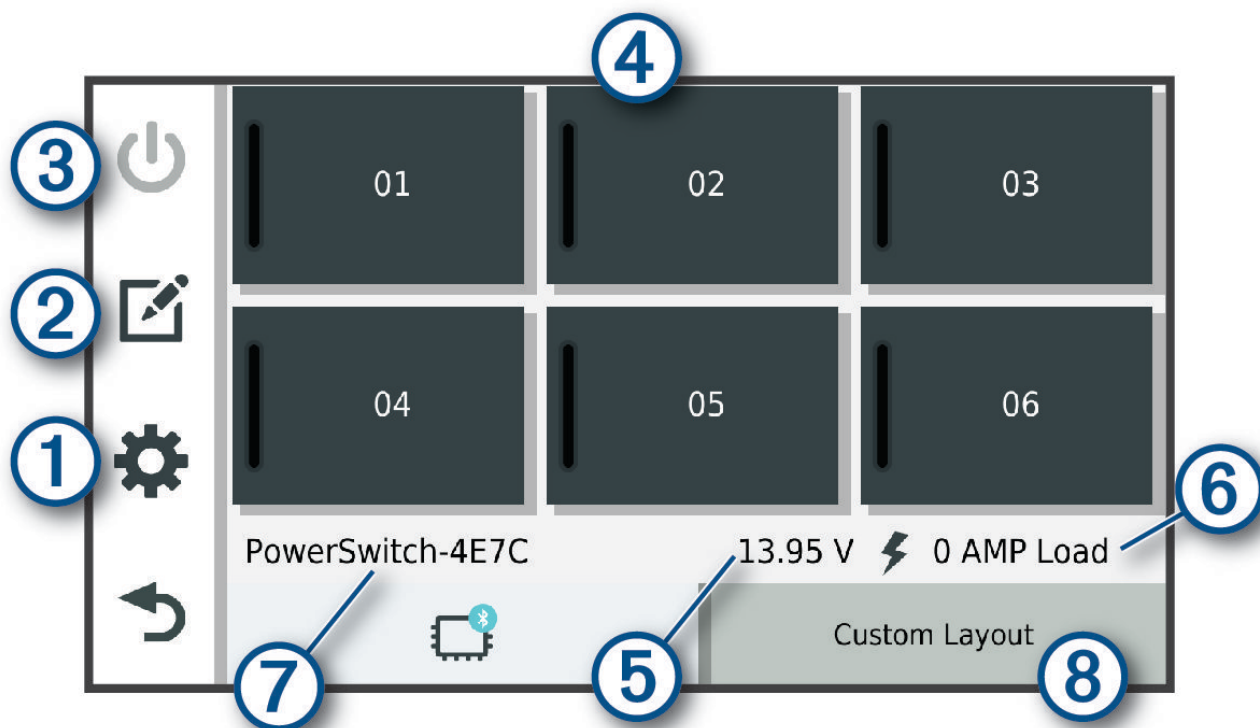

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch ([Свързване на вход за управление, стр. 71](#)).

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост** > **Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време** > **Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете **Прилож. > Ръководство на притежателя**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст.
- 2 Изберете , за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

Медийен плейър

Медийният плейър може да възпроизвежда музика или аудио от тези източници.

- Музикални файлове, съхранени на вашето устройство zūmo.
- Bluetooth звук от сдвоен телефон.

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата

Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.


- 1 Отворете картата.
- 2 Изберете  > **Музикален плейър**.

Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Смяна на източника на медийно съдържание

Можете да промените източника, от който се възпроизвежда мултимедия на вашето устройство.

- 1 Изберете **Музика**.
- 2 Изберете текущия източник на мултимедия **1**.

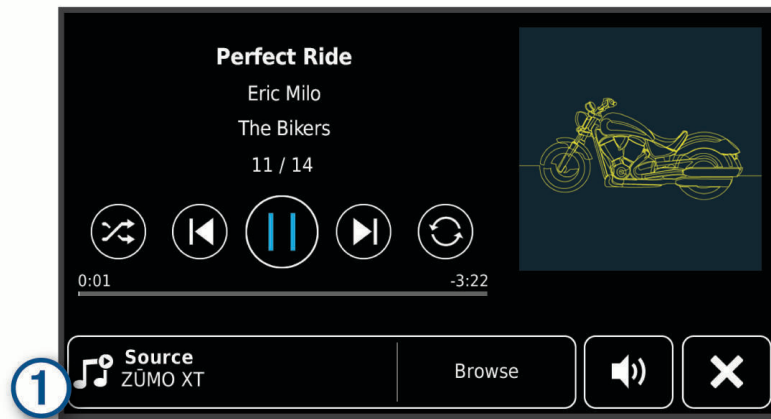

- 3 Изберете наличен източник на мултимедия от списъка.

BirdsEye изображения

BirdsEye изображения предоставят изображения на карти с висока разделителна способност за изтегляне, включително подробни сателитни изображения и растерни топографски карти. Можете да изтеглите BirdsEye изображения директно на Вашето устройство, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.

Изтегляне на BirdsEye изображения

Преди да можете да изтеглите BirdsEye изображения директно на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа ([Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 62](#)).

- 1 Изберете **BirdsEye Direct**.
- 2 Изберете **↓**.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтеглите файлове с BirdsEye изображения за специфично местоположение или зона, изберете **Място** и изберете категория.
ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране местоположението е зададено на текущото Ви местоположение.
 - За да изберете опция за качество на изображението, изберете **Детайли**.
 - За да определите размера на зоната, която да се показва в изтеглените файлове с изображения, изберете **Размер** и въведете разстояние от избраното местоположение.
 - За да изберете къде да запишете изтеглените изображения, изберете **Запис в**.
- 4 Изберете **Изтегляне**.
- 5 Въведете име на изтеглените изображения и изберете **Край**.

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете **Прилож. > План за пътуване > Ново пътуване**.
- 2 Изберете **Избор на начално местоположение**.
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Изберете**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).
- 7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред > Запис**.
- 8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренареждане на места в пътуване

- 1 Изберете **Прилож. > План за пътуване > Запам. пътув..**
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете  > **Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

- 1 При редактиране на пътуване изберете  > **Предлагане на забележителности**.
- 2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.
- 3 Изберете **Изберете**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

- 1 Изберете **Прилож. > План за пътуване > Запам. пътув..**
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете иконата на профил на превозното средство и изберете превозното средство, което планирате да използвате, докато се движите по маршрута (опция).
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Настройки Маршрут**, за да промените режима на изчисляване на пътуването ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 16](#)).

Навигация по записано пътуване

1 Изберете **Прилож.** > **План за пътуване** > **Запам. пътув..**

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете **Давай**.

4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Споделяне на маршрут

Можете да споделяте маршрути с други зѹто устройства.

1 Изберете **Прилож.** > **Споделяне на маршрут**.

2 Изберете опция:

- За да споделите маршрут с помощта на Garmin Drive, изберете **Garmin Drive™**.
- За да споделите маршрут, използвайки Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth**.
- За да копирате маршрута върху microSD карта, изберете **Карта с памет**.

3 Изберете маршрут.

4 Изберете **Край**.

5 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето зѹто устройство, за да завършите процеса на споделяне.

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположение Ви и актуализира линията на трасето. Ако Вашето устройство е сдвоено с Garmin Explore акаунт, то периодично ще синхронизира записани трасета с приложението.

1 От главния екран изберете **Следа**.

2 Изберете **Старт**.

TracBack®

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

1 Изберете **Прилож.** > **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете **Давай**.

Записване на последното ви Трасе като Пътуване

Можете да запишете последната си следа като Пътуване, по което можете да влезете в навигация по-късно с помощта на План пътуване ([Навигация по записано пътуване, стр. 53](#)).

1 Изберете **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

2 Изберете  > **Запиши като Пътуване**.

3 Въведете име и изберете **Край**.

Регистър на Сервизна хронология

Можете да запишете в регистър датата и отчета от одомера, когато е извършен сервиз или поддръжка на автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни категории и можете да добавяте персонализирани такива ([Добавяне на Служебни категории, стр. 54](#)).

- 1 Изберете **Прилож. > Сервизна хронология**.
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете **Добавяне на запис**.
- 4 Въведете отчета от одомера и изберете **Напред**.
- 5 Въведете коментар (по желание).
- 6 Изберете **Край**.

Добавяне на Служебни категории

- 1 Изберете **Прилож. > Сервизна хронология**.
- 2 Изберете  > **Добавяне на категория**.
- 3 Въведете име на категория и изберете **Край**.

Проверка на прогнозата за времето

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на метеорологичните данни.

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Garmin Drive за получаване на метеорологични данни ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

- 1 Изберете **Прилож. > Времето**.
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете **Прилож. > Времето > Текущо място**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
 - За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

- 1 Изберете **Прилож. > Метеорологичен радар**.
- 2 Изберете , за да анимирате картата с радар.

Преглед на предупреждения за времето

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

- 1 Изберете **Прилож. > Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Предупреждения за времето**.

Проверка на пътната обстановка

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

Можете да прегледате пътна обстановка според метеорологичните условия за пътищата във Вашата област, по Вашия маршрут или в друг град.

- 1 Изберете **Прилож. > Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Пътна обстановка**.

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.

- 1 От главното меню изберете **Прилож. > Пътуване със завръщане**.
- 2 Изберете **Начално местоположение**.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
 - Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
 - Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си по посочено място.
- 6 Изберете **Напред**.
- 7 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.
- 8 Изберете опция:
 - Ако сте въвели разстояние или продължителност, изберете **Край**.
 - Ако сте избрали дестинация, изберете **Изберете**.
- 9 Изберете **Добавяне на посока**.
- 10 Изберете посока и изберете **Напред**.
- 11 Изберете **Изчисли**.
- 12 Изберете една или повече опции.
 - Изберете , за да прегледате статистики по Вашия маршрут.
 - Изберете , за моделиране на Вашия маршрут.
 - Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение по Вашия маршрут.
- 13 Изберете маршрут и изберете **Давай**.

Камери за трафик photoLive

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към приложението Garmin Drive ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38](#)).

Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в реално време за пътната обстановка по главните пътища и кръстовища.

Услугата photoLive не е налична за всички региони.

Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive

Можете да преглеждате изображения в реално време от камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате камерите за трафик за региони, които посещавате често.

1 Изберете **Прилож. > photoLive**.

2 Изберете **Докоснете за добавяне**

3 Изберете път.

4 Изберете местоположение на камера за трафик.

Предварителен преглед на изображението в реално време от камерата се извежда до карта на местоположението на камерата. Можете да изберете предварителен преглед на изображението за преглед на изображението в пълен размер.

5 Изберете **Запис**, за да запазите камерата (опция).

Миниатюра на предварителния изглед на изображението на камерата се добавя към основния екран на приложението photoLive.

Преглед на камерите за трафик photoLive на картата

Инструментът за карта photoLive показва камерите за трафик от пътя пред вас.

1 От картата изберете **⋮ > photoLive**.

Устройството показва изображение в реално време от най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата, устройството зарежда изображението в реално време от следващата камера на пътя.

2 Ако няма открити камери за пътя, изберете **Търсене камери**, за да прегледате или да запазите камерите за трафик (опция).

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване ([Настройки за устройството и поверителност, стр. 60](#)).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете **Прилож. > Къде съм бил**.

zūmoНастройки

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки > Карта и МПС**.

Превозно средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 36*).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.

Потв. за пропуск. на следв. спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > мои Карти**.

2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете **Настройки > Навигация**.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

По-кратко разстояние: Изчислява маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Права линия: Изчислява права линия от местоположението ви до дестинацията.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > GPS симулатор**.
- 2 От главното меню изберете **Покажи карта**.
- 3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.
- 4 Изберете описанието на мястото.
- 5 Изберете **Задай за място**.

Bluetooth настройки

Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

Bluetooth: Активира безжичната технология Bluetooth.

Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други устройства с безжична технология Bluetooth.

Wi-Fi настройки

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи.

Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запазени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо ([Свързване към мрежа Wi-Fi](#), стр. 62).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете **Настройки**.

Предупреждения за мотоциклетиста: Позволява Ви да активирате или деактивирате предупреждения за предстоящи зони или пътна обстановка ([Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста, стр. 11](#)).

Пред. за прев. ск.: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Планиране на почивка: Напомня Ви да направите почивка и показва предстоящи услуги, след като шофирате продължително време. Можете да активирате или деактивирате напомнянията за почивка и предложенията за предстоящи услуги.

Авт. откр. на инц.: Позволява на устройството да открива евентуални инциденти с превозни средства.

Уведом. при инцидент: Позволява Ви да конфигурирате контакт, който да бъде уведомен, когато устройството открие евентуален инцидент с превозно средство.

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Настройки на дисплея

Изберете **Настройки > Екран**.

Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване ([Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 21](#)).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете **Настройки** > **Мерни единици и време**.

Час в момента: Свързва часа в устройството.

Формат на часа: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Формат координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Свързване на часа

- 1 Изберете часа от основното меню.
- 2 Изберете опция:
 - За да свързате часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автоматично**.
 - За да свързате часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете **Настройки** > **Език и клавиатура**.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете **Настройки** > **Устройство**.

За системата: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и информация.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Софтуерни лицензи: Показва информация за софтуерни лицензи.

Докл. данни от устр.: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Къде съм бил“ и да използвате предложени от myTrends™ маршрути.

Нулиране: Позволява Ви да изчистите хронологията на пътуване, да нулирате настройките или да изтривате всички потребителски данни.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете **Настройки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете  > **Върни**.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **Устройство > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -15° до 55°C (от 5° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство, мотоциклет или външно захранване)	От 12 до 24 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V
Честоти/протоколи за безжична връзка	Wi-Fi: 2,4 GHz при 18 dBm максимално или 5 GHz при 15 dBm номинално Bluetooth: 2,4 GHz @ 4 dBm номинално

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.

БЕЛЕЖКА

Не свързвайте устройството директно към захранващия кабел на превозното средство.

- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

¹*Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството. Актуализациите на софтуера са малки и завършването им отнема няколко минути.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express (garmin.com/express).

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.

3 Изберете **Търсене на мрежи**.

Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.

4 Изберете мрежа.

5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.

Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи.

Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi (*Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 62*).

Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата Настройки в главното меню.

2 Изберете **Настройки > Актуализации**.

Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приеми вс.**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел и изберете **Продължаване** (*Зареждане на устройството, стр. 61*).

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.

6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).


Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на mini-USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с mini-USB порта ① на Вашето устройство zūто, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

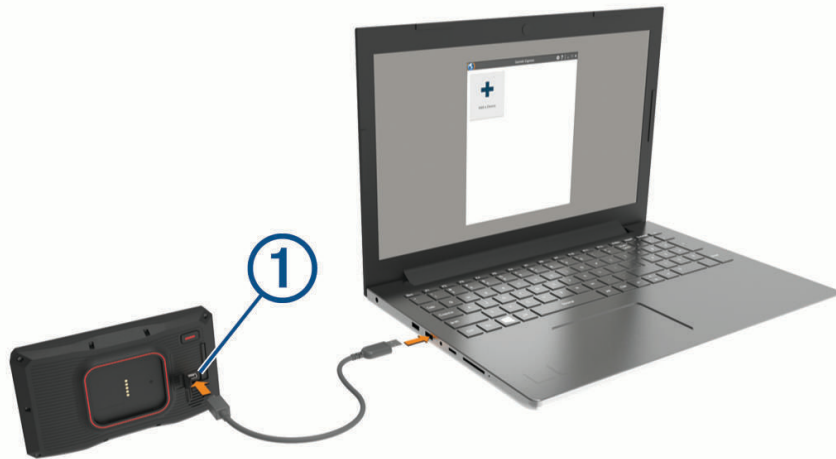

- 4 Когато устройството Ви zūто изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Продължаване**.
- 5 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 6 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Инсталирай всичко

Последна проверка: Сега 

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

7 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 76*).

8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наклонете долната част на устройството нагоре и повдигнете устройството от стойката.

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.


Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

- 1 Завъртете крайния елемент ① обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите.

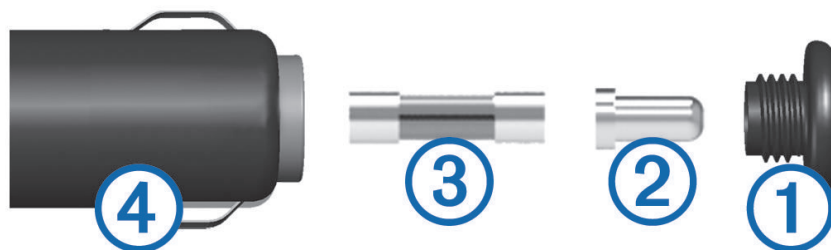

СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

- 2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.
- 3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 А или 2 А.
- 4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.
- 5 Поставете крайния елемент и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата ([Монтаж на устройството в автомобил, стр. 10](#)).

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация, стр. 57*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 59*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 59*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 3*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Wi-Fi настройки, стр. 58*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 2*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Устройството ми не се свързва с моя контакт при спешни случаи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството позволява да изпратите местоположението си на контакт за спешни случаи. Това е допълнителна функция – не трябва да се разчита на нея като основен метод за помощ при спешни случаи. Приложението Garmin Drive не се свързва вместо Вас със службите за спешна помощ.

Ако устройството Ви не се свързва с контакт при спешни случаи, можете да опитате тези опции.

- Проверете дали навигаторът зѐто е свързан към съвместим външен източник на захранване, например към включената в комплекта стойка или с помощта на USB кабел.
- Проверете дали навигаторът зѐто е свързан с приложението Garmin Drive на Вашия смартфон чрез Bluetooth безжична технология (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38*).
- Уверете се, че смартфонът се намира в зона с мрежово покритие, където е налична връзка за пренос на данни.
- Уверете се, функциите **Авт. откр. на инц.** и **Уведом. при инцидент** са активирани на Вашия навигатор зѐто (*Настройки за подпомагане на водача, стр. 59*).
- Уверете се, че сте настроили контакт при спешни случаи на устройството си (*Настройка на контакт в случай на инцидент, стр. 13*).
- Проверете дали телефонът на лицето за контакт при инцидент може да получава текстови съобщения или имейл.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство, стр. 41*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 38*).

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

При повечето компютри устройството се свързва с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство.

Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство

На компютри Mac® и някои компютри Windows® устройството се свързва с използване на режим на USB устройство за външна памет. В режим на USB устройство за външна памет устройството се появява като сменяемо устройство или том, а не като преносимо устройство. Версиите на Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим на USB устройство за външна памет.

Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том

- 1 Изключете USB кабела от компютъра.
- 2 Изключете устройството.
- 3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към USB порта на компютъра.

СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт на вашия компютър, а не към USB концентратор.

Устройството се включва автоматично и преминава в режим MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на устройството се появява картина на устройството, свързано към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства, регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита проблеми при назначаване на букви на устройство за вашите устройства Garmin. За информация относно назначаване на букви на устройства вижте помощния файл за вашата операционна система.

Допълнение

Garmin PowerSwitch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство zūmo.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последици от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).

За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

- 1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



- 2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

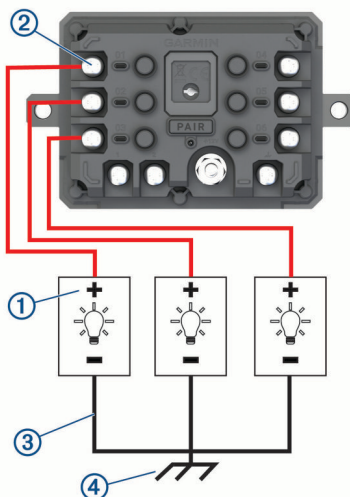

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не свързвайте заземителните кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на Garmin PowerSwitch устройството, тъй като това може да доведе до телесно нараняване или имуществени щети или да се отрази негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клемата на акумулатора на превозното средство.

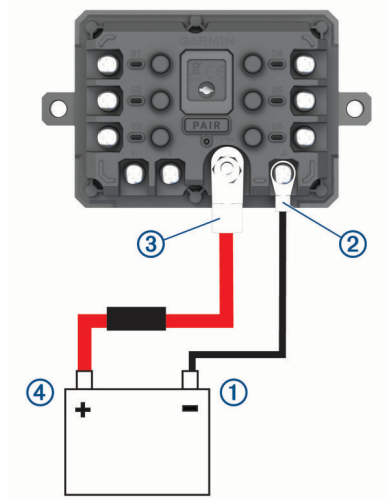

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клемата на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при 10 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включвания в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ²

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност. Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват, стр. 73](#)).

Аксесоарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност. Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A. Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A. Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери (продават се отделно).

²*Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Сдвояване на камерата с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите камерата със съвместимо навигационно устройство Garmin. За повече информация относно съвместими устройства Garmin отидете на продуктовата страница на адрес garmin.com/bc40.

1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC 40 без най-новия софтуер. За повече информация относно актуализиране на софтуера вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство.

2 Монтиране на батерии в камерата.

Камерата влиза автоматично в режим на сдвояване и светодиодът започва да мига в синьо, докато камерата е в режим на сдвояване. Камерата остава в режим на сдвояване в продължение на две минути. Ако режимът на сдвояване изтече, можете да извадите и да поставите отново батериите.

3 Изнесете съвместимото навигационно устройство Garmin извън Вашето превозно средство и в рамките на 1,5 m (5 ft.) от камерата и включете навигационното устройство.

Устройството открива автоматично Вашата камера и Ви подканва да се сдвоите с нея.

4 Изберете **Да**.

СЪВЕТ: Ако навигационното устройство не открива автоматично камерата, можете да изберете **Настройки > Безжични камери > Добавяне на нова камера**, за да го сдвоите ръчно с нея.

Устройството се сдвоява с Вашата камера.

5 Въведете име на камерата (опция).

Трябва да използвате описателно име, което ясно идентифицира местоположението на камерата.

6 Изберете **Край**.

Преглед на безжичната камера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Винаги поглеждайте към дисплея бързо, когато превозното средство е в движение, за да избегнете разсейване.

От началния екран или картата изберете .

Подравняване на линии за навигация

За най-добра справка линиите за навигация трябва да бъдат подравнени, за да отразяват външните краища на превозното средство. Трябва да подравните линиите за навигация отделно за всяка задна камера. Когато промените ъгъла на камерата, трябва незабавно да подравните линиите за навигация.

1 Поставете превозното си средство, като страната на водача да е тясно подравнена с бордюр, алея или линии на паркомясто.


СЪВЕТ: Може да бъде полезно да разположите превозното средство в центъра на паркомястото и след това да се придвижите напред към следващото паркомясто. Това Ви позволява да използвате линиите на паркомястото в задната част на превозното средство като референтни точки за подравняване.

2 От сдвоеното навигационно устройство Garmin изберете **Настройки > Безжични камери**.

3 Изберете името на сдвоената камера и изберете **Линии за навигация > Регул. на линиите за навиг.**

- 4 Използвайте стрелките в ъглите на екрана, за да преместите краищата на бялата линия за навигация от страната на водача.

Линията за навигация трябва да се показва директно отгоре на бордюра, алеята или паркоместото.

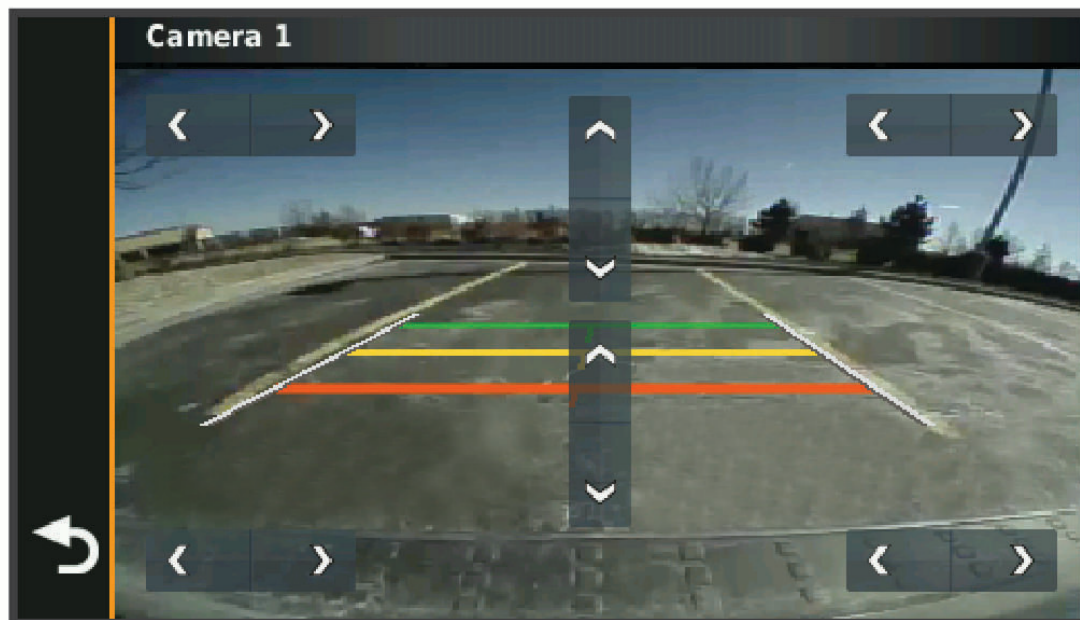

- 5 Използвайте стрелките в центъра на екрана, за да преместите цветните линии за навигация за разстояние нагоре или надолу.

Червената линия за навигация трябва да бъде подравнена с най-задната част на Вашето превозно средство. Това може да бъде задната броня, теглич или друг обект, който се издава от задната част на превозното средство.


- 6 Преместете превозното средство, като страната на пътника е тясно подравнена с бордюр, алея или паркоместо и използвайте стрелките, за да подравните бялата линия за навигация от страната на пътника.

Линиите за навигация трябва да бъдат симетрични.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството*, стр. 1).
- 2 Дръпнете нагоре предпазното капаче на слота за microSD картата.
- 3 Плъзнете капака на слота за microSD картата към външния край на устройството.

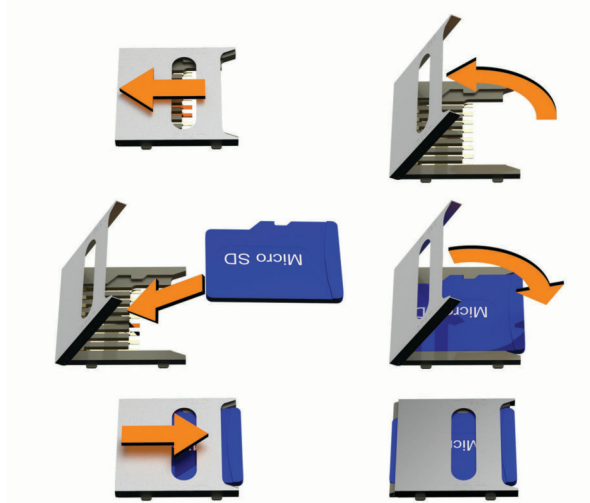

- 4 Повдигнете капака на слота за microSD картата.
- 5 Поставете microSD карта в слота.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че microSD картата приляга плътно към контактите на слота за карта.
- 6 Затворете капака на SD картата.
- 7 Плъзнете капака на слота за SD картата към центъра на устройството.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 Когато устройството Ви зүто изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 76](#)).
Устройството се показва като преносимо устройство.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете GPX файла.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете до папката GPX на устройството.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 76](#)).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За компютри Apple изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето zūто устройство.

- 1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:
 - Ако използвате Apple компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър, стр. 78](#).
 - Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с компютър, стр. 78](#).
- 2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore, стр. 78](#)).
- 3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето zūто устройство ([Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт, стр. 25](#)).

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.
- 2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Запис**.

Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.
- 2 Въведете име.
- 3 Изберете местоназначение за експортирания файл.
- 4 Изберете файловия формат.
- 5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore

- 1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.
- 2 Изберете раздела **Карта**.
- 3 Изберете .
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Щракнете върху раздела **Карта**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

