


GARMIN®

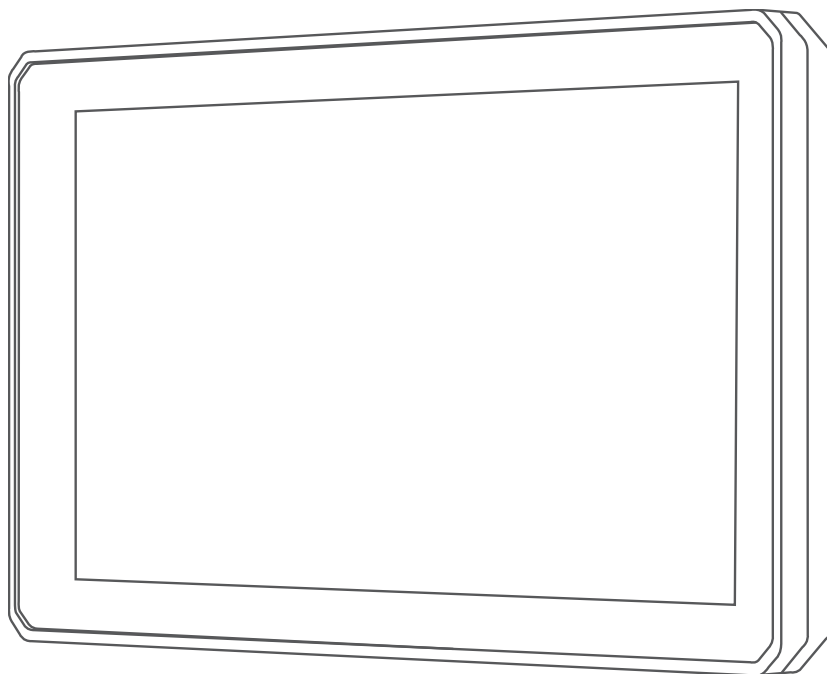

ZŪMO® XT

Kasutusjuhend

© 2021 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, zūmo®, inReach® ja TracBack® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle sidusettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on ettevõtte Google LLC kaubamärk. Apple® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HISTORY® ja H logo on ettevõtte A+E Networks kaubamärgid ning need on kaitstud USA-s ja teistes riikides terves maailmas. Kõik õigused kaitstud. Kasutatakse loa alusel. microSD® ja microSD logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. Tripadvisor® on ettevõtte Tripadvisor LLC registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Alustamine..... 1

Seadme ülevaade.....	1
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	1
GPS-signaalide vastuvõtt.....	2
Olekuriba ikoonid.....	2
Ekraaninuppude kasutamine.....	2
Helitugevuse reguleerimine.....	3
Helimiksri kasutamine.....	3
Ekraani heleduse reguleerimine.....	3
Liikumisviisid.....	3
Liikumisviisi valimine.....	3
Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine.....	3

Installimine..... 4

Seadme paigaldamine tsiklile.....	4
Toitega mootorrattahoidik.....	4
Aluse paigaldamine lenksule.....	4
Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge.....	6
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge.....	7
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega.....	7
Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse.....	8
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest.....	8
Seadme paigaldamine autosse.....	9

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused..... 10

Juhihoiatuste lubamine või keelamine.....	10
Foori- ja kiiruskaamerad.....	10
Juhtumi tuvastus ja märguanne.....	11
Juhtumi kontaktisiku määramine.....	11
Juhtumi märguande tühistamine.....	11
Juhtumi märguande väljalülitamine.....	12
inReach kaugjuhtimispuht.....	12
Seadmega inReach ühenduse loomine.....	12
Teenuses inReach sõnumi saatmine.....	12

SOS.....	12
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine.....	13
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine.....	13

Sihtkohta navigeerimine..... 13

Teekonnad.....	13
Teekonna alustamine.....	13
Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil.....	14
Teekonna arvutusrežiimi muutmine.....	14
Teekonna alustamine kaardil.....	14
Koju sõitmine.....	14
Sinu teekond kaardil.....	15
Aktiivne sõiduraja juhendamine.....	16
Pöörete ja juhiste vaatamine.....	16
Kogu teekonna vaatamine kaardil.....	16
Sihtkohta saabumine.....	16
Parkimine sihtkoha lähedal.....	17
Aktiivse teekonna muutmine.....	17
Asukoha lisamine teekonnale.....	17
Teekonna kujundamine.....	17
Ümbersõit.....	18
Teekonna lõpetamine.....	18
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine.....	18
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....	18
Maksuliste teede vältimine.....	18
Teemaksu vältimine.....	18
Tee tüüpide vältimine.....	19
Kohandatud vältimised.....	19
Maastikul navigeerimine.....	19
Kütusetaseme jälgimine.....	19
Kütusetaseme jälgimine.....	20
Vähese kütuse hoiatuse seadmine.....	20
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine.....	20
Tankimisabi sisselülitamine.....	20

Asukohtade otsimine ja salvestamine..... 20

Asukoha otsimine otsinguriba abil.....	21
Huvipunktid.....	21
Asukoha otsimine kategooria alusel.....	21
Navigeerimine hoonesisest huvipunktideni.....	21

Rakenduse Garmin Explore™	
huvipunktide kuvamine.....	22
Konto Garmin Explore andmete	
sünkroonimine.....	22
Asukohaotsingu tulemused.....	22
Asukohaotsingu tulemused	
kaardil.....	23
Otsingupiirkonna muutmine.....	24
Parkimine.....	24
Parkimiskoha leidmine praeguses	
asukohas.....	24
Parkimiskoha leidmine määratud	
asukoha lähedal.....	24
Parkimisteabe värvide ja tähiste	
selgitused.....	25
Otsinguvahendid.....	25
Aadressi otsimine.....	25
Ristmiku otsimine.....	25
Asukoha otsimine koordinaatide	
abil.....	25
Huvipunktide HISTORY® leidmine.....	25
Foursquare.....	26
Ühenduse loomine teenuse	
Foursquare kontoga.....	26
Teenuse Foursquare huvipunktide	
otsimine.....	26
Foursquare asukohaandmete	
vaatamine.....	26
Registreerimine teenuses	
Foursquare.....	26
Tripadvisor®.....	26
Huvipunktide Tripadvisor leidmine..	27
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine....	27
Hiljuti leitud asukohtade loendi	
tühjendamine.....	27
Praeguse asukoha teave.....	27
Hädaabiteenuste ja tanklate	
otsimine.....	27
Hetke asukohta juhendamine.....	27
Otsetee lisamine.....	27
Otsetee eemaldamine.....	27
Asukohtade salvestamine.....	28
Asukoha salvestamine.....	28
Asukoha salvestamine kaardi abil...	28
Oma praeguse asukoha	
salvestamine.....	28
Salvestatud asukoha muutmine.....	28
Salvestatud asukoha kustutamine...	28

Kaardi kasutamine.....29

Kaardi tööriistad.....	29
Kaardi tööriista vaatamine.....	29
Eespool.....	30
Eespool olevate asukohtade	
vaatamine.....	30
Eespool kategooriate	
kohandamine.....	30
Eespool asuvad linnad.....	30
Eespool olevate linnade ja	
mahasõiduteenuste vaatamine.....	30
Reisiinfo.....	30
Reisiandmete vaatamine kaardil.....	30
Reisiinfo lehe vaatamine.....	31
Reisiinfo kustutamine.....	31
Eesoleva liicluse vaatamine.....	31
Liicluse vaatamine kaardil.....	31
Liiklusummikute otsimine.....	31
Kaardi kohandamine.....	31
Kaardikihtide kohandamine.....	31
Kaardiandmete välja muutmine.....	31
Kaardinuppude muutmine.....	32
Kaardiperspektiivi vahetamine.....	32

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonis funktsioonid.....32

Bluetooth funktsioonide oleku	
ikoonid.....	33
Telefoni ja peakomplekti	
paaristamine.....	33
Nutiteavitused.....	33
Teavituste vastuvõtmine.....	34
Teavituste loendi vaatamine.....	34
Käed-vabad helistamine.....	35
Helistamine.....	35
Helistamine häälvalimise abil.....	35
Kõnesuvandid.....	35
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme	
Apple® jaoks.....	35
Teenuse Bluetooth funktsioonide	
keelamine (iPhone®).....	36
Teenuse Bluetooth funktsioonide	
seadistamine nutitelefonis rakendusega	
Android™.....	36
Teenuse Bluetooth funktsioonide	
keelamine (Android).....	36
Bluetooth seadme lahtiühendamine....	36

Seotud telefoni kustutamine.....	36	Meediumiallika vahetamine.....	46
Liiklus.....	36	Rakenduse BirdsEye kujutised.....	46
Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil.....	37	Rakenduse BirdsEye kujutiste allalaadimine.....	46
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil.....	37	Reisiplaneerija.....	46
Liiklusteabe tellimused.....	37	Reisi planeerimine.....	47
Liikluse vaatamine kaardil.....	37	Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine.....	47
Liiklusummikute otsimine.....	38	Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal.....	47
Rakenduste kasutamine.....	38	Reisi teekonna valikute muutmine....	47
Rühmasõit.....	38	Salvestatud reisini navigeerimine....	47
Rühmasõidu alustamine.....	38	Teekonna jagamine.....	48
Rühmasõiduga liitumine.....	38	Jäljed.....	48
Hiljutise rühmasõiduga uuesti liitumine.....	38	Radade salvestamine.....	48
Sõitjate lisamine rühmasõitu.....	38	TracBack®.....	48
Sõnumi edastamine.....	39	Hiljutise raja jälgimine.....	48
Asukoha edastamine.....	39	Hiljutise raja salvestamine reisina...	48
Rühmasõidu teavituse vaatamine....	39	Logimise hooldusajalugu.....	48
Rühmasõidust väljumine.....	39	Hoolduskategooriate lisamine.....	49
Rühmasõidu seaded.....	39	Ilmateate vaatamine.....	49
Raadio.....	40	Ilmateade teise linna kohta.....	49
Eelseade valimine.....	40	Ilmaradari vaatamine.....	49
Raadiokanali valimine.....	40	Ilmahoiatuste vaatamine.....	49
Summutuse seadistamine.....	40	Teeolude kontrollimine.....	49
Kohandatud raadio eelseade lisamine.....	40	Ringreisi marsruudi arvutamine.....	50
Edastuse lõpu heli.....	40	photoLive liikluskaamerad.....	50
Raadiosaatja väljalülitamine.....	40	Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine.....	50
Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine.....	41	Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil.....	51
Kõne edastamine.....	41	Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine.....	51
Raadio helitugevuse reguleerimine..	41	zūmo Seaded.....	51
Raadioside sätted.....	41	Kaardi ja sõiduki seaded.....	51
Rakendus Garmin PowerSwitch™.....	42	Kaartide lubamine.....	51
Toitelüliti aktiveerimine.....	42	Navigatsiooniseaded.....	51
Kõigi lülite väljalülitamine.....	42	Arvutusrežiimi seaded.....	52
Nupu kohandamine.....	43	Simuleeritud asukoha seadmine.....	52
Juhtsisendi lüliti määramine.....	43	Bluetooth seaded.....	52
Kohandatud paigutuse lisamine.....	43	Wi-Fi seaded.....	52
Rutiinid.....	44	Juhiabisüsteemi seaded.....	52
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine...	45	Ekraaniseaded.....	53
Meediumipleier.....	45	Liiklusseaded.....	53
Muusikamängija vahendi lisamine kaardile.....	45	Ühikute ja aja seaded.....	53
		Kellaaja määramine.....	53

Keele- ja klaviatuuriseaded	53	Lisa	61
Seade ja privaatsusseaded	54	Garmin PowerSwitch	61
Seadete taastamine	54	Seadme paigaldamise juhised	61
Seadme teave	54	Seadme kinnitamine	61
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe		Esikaane avamine	62
vaatamine	54	Tarvikute ühendamine	63
Tehnilised andmed	54	Juhtsisendi ühendamine	63
Seadme laadimine	55	Seadme ühendamine sõiduki	
		toitega	64
Seadme hooldus	55	Navigatsiooniseadmega Garmin	
Ettevõtte Garmin tugikeskus	55	sidumine	64
Kaardi- ja tarkvarauuendused	55	Garmin PowerSwitch tehnilised	
Ühendumine Wi-Fi võrku	55	andmed	65
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi		Minu seadme Garmin PowerSwitch	
võrgu kaudu	56	ühendus katkeb	65
Tooteuuendused	56	Minu tarvikutel puudub	
Seadme hooldamine	58	toiteühendus	65
Korpuse puhastamine	58	Juhtmevabad kaamerad	65
Puutekraani puhastamine	58	Kaamera sidumine	
Varguse vältimine	58	navigatsiooniseadmega Garmin	66
Seadme taaskäivitamine	58	Traadita kaamera vaatamine	66
Seadme, hoidiku ja iminapa		Mälukaardi paigaldamine kaartide ja	
eemaldamine	58	andmete jaoks	68
Seadme eemaldamine hoidikust	58	Andmehaldus	68
Hoidiku eemaldamine iminapa		Mälukaartidest	68
küljest	58	Seadme ühendamine arvutiga	68
Iminapa eemaldamine		GPX-failide edastamine arvutist	69
tuuleklaasilt	58	Failide edastamine arvutist	69
Sõiduki toitekaabli kaitsme		USB-kaabli lahtiühendamine	69
vahetamine	59	Rakenduse BaseCamp™ andmete	
		lisamine rakendusse Garmin	
Tõrkeotsing	59	Explore	69
Iminapp ei püsi tuuleklaasil	59	GPS-signaali olekute vaatamine	70
Seade ei saa satelliidisignaale	59	Täiendavate kaartide ostmise	70
Aku tühjeneb kiiresti	59		
Minu seade ei võta minu hädaolukorra			
kontaktiga ühendust	60		
Seade ei loo ühendust minu			
telefoniga	60		
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava			
draivina	60		
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse			
seadmena	60		
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse			
seadmena ega eemaldatava draivi või			
mälumahuna	60		

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- 1 Loo ühendus Wi-Fi® võrguga (*Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 55*)(valikuline).
- 2 Paarista oma Bluetooth® telefon ja peakomplekt (*Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33*) (valikuline).
- 3 Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (*Tooteuuendused, lehekülg 56*).
- 4 GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt, lehekülg 2*).
- 5 Paigalda seade ja ühenda see vooluallikaga.
- 6 Seadista ekraani heledust (*Ekraani heleduse reguleerimine, lehekülg 3*).
- 7 Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine, lehekülg 13*).

Seadme ülevaade



①	toitenupp
②	microSD® mälukaartipesa
③	USB toite- ja andmepesa

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda seade toiteallikaga.
- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Väljas**.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

 märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja satelliitide kohta (<i>GPS-signaali olekute vaatamine, lehekülg 70</i>).
	Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (<i>Bluetooth seaded, lehekülg 52</i>).
	Wi-Fi signaali tugevus. Vali wi-fi seadete muutmiseks (<i>Wi-Fi seaded, lehekülg 52</i>).
	Ühendatud vabakäehelistamiseks. Telefonikõne tegemiseks vali (<i>Käed-vabad helistamine, lehekülg 35</i>).
	Aktiivne kasutusrežiim. Vali kasutusrežiimi muutmiseks.
9:10 	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (<i>Kellaaja määramine, lehekülg 53</i>).
	Aku laetuse tase.
	Rakenduse Garmin Drive™ ühenduse olek (<i>Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33</i>).
53°C	Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (<i>Ilmateate vaatamine, lehekülg 49</i>).
	Kütuse tase. Vali kütusetaseme teabe vaatamiseks (<i>Kütusetaseme jälgimine, lehekülg 19</i>).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutes.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
- Loendite või menüüde sirvimiseks vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoia nuppu  või  all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali .
 - Täiendavate helisuvandite lubamiseks või keelamiseks vali märkeruut.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Vali **Helimikser**.
- 3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali **Seaded > Ekraan > Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Liikumisviisid

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt liikumisviisist erinevalt. Valitud liikumisviisi märgib olekuribal olev ikoon.

	Auto režiim
	Mootorratta režiim
	Maastiku režiim

Liikumisviisi valimine

Vali olekuribalt liikumisviisi ikoon.

Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine

Keele- ja klaviatuuriseadetes saad lubada täiendavate keelte või keelepaigutuste kasutamise .

- Rohkemate tärkide nägemiseks vali  või .
- Klaviatuuri muudele keeltele või paigutustele lülitumiseks vali .

Installimine

Seadme paigaldamine tsiklile


Toitega mootorrattahoidik

⚠ HOIATUS

Garmin® soovib lasta seade paigaldada kogemustega paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või põhjustada kehavigastusi.

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas! Voolukaitse pole vajalik.

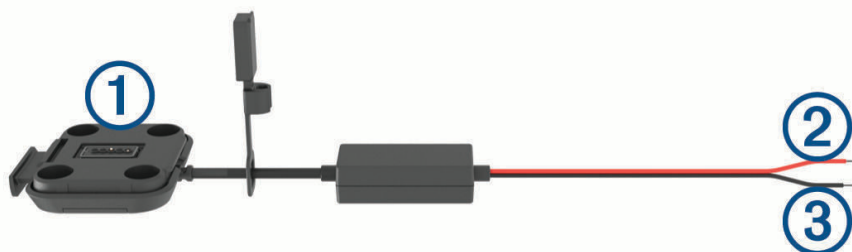

①	Mootorrattahoidik
②	10 kuni 30 Vdc toide (punane)
③	Süsteemi maandus (must)

MÄRKUS. lisaosad tagavad eri paigaldus- ja ühendusvõimalused. Mootorratta külge kinnitamiseks võtke ühendust kogenud paigaldajaga.

Klemmiotsa klammerdaja: kinnitab juhtmestiku otse akuklemmi külge.


Kaablisilmus: kinnitab kaabli mootorratta raami külge.

Aluse paigaldamine lenksule

Komplektis on seadme lenksule kinnitamiseks kahed erinevad vidinad. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid komponente.

U-kinnituse paigaldamine lenksule

- 1 Aseta U-kinnitus ① ümber lenksu ② ja paigalda alus ③.

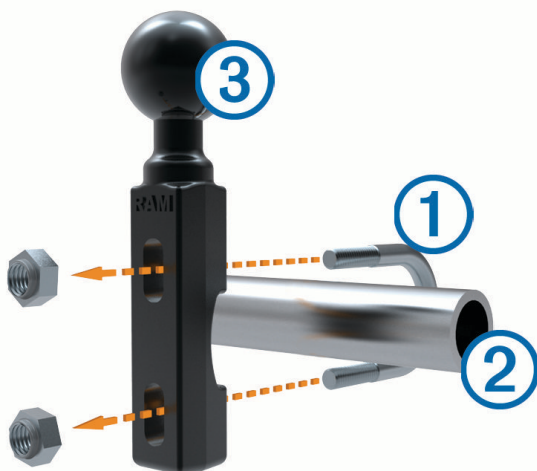


- 2 Keera mutrid kinni.

MÄRKUS. soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 N-m). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).

Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri külge

- 1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri ① küljest kaks tehases paigaldatud polti.

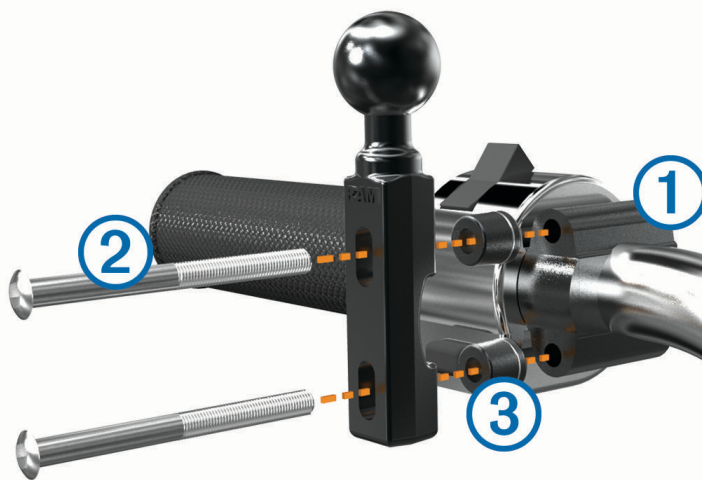


MÄRKUS. komplekti kuuluvad nii 1/4-tolline standardsed ja M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova klambri.

- 2 Keera uued poldid ② läbi juhtraua aluse, tihendite ③ ja siduri- või pidurihoova klambri.
- 3 Aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.

Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge

1 Suuna kaabliühendus ① läbi tsiklikronsa ava ②.

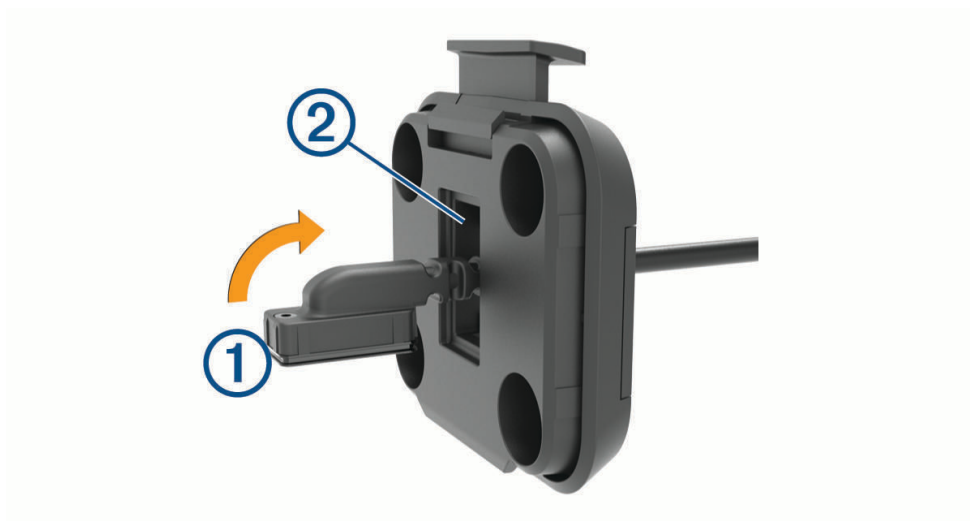

2 Tõmba kaabel pingule.

3 Keera must kruvi ③ kronsas ④ taha kinni, et kaablit paigal hoida.




MÄRKUS. karbis sisaldub täiendav lisapolt.

Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge

TEATIS

Otsene, pidev kontakt alusplaadiga või mootorratta muu osaga võib hoidikut ajapikku kahjustada. Selle vältimiseks tuleb hoidiku ja alusplaadi vahele paigaldada tihendusrõngas ja veenduda, et ükski seadme ega hoidiku osa ei puutu vastu mootorratast.


- 1 Keera M4 x 20 mm poldid ① läbi seibide ②, hoidiku, vahetükkide ③ ja alusplaadi ④.

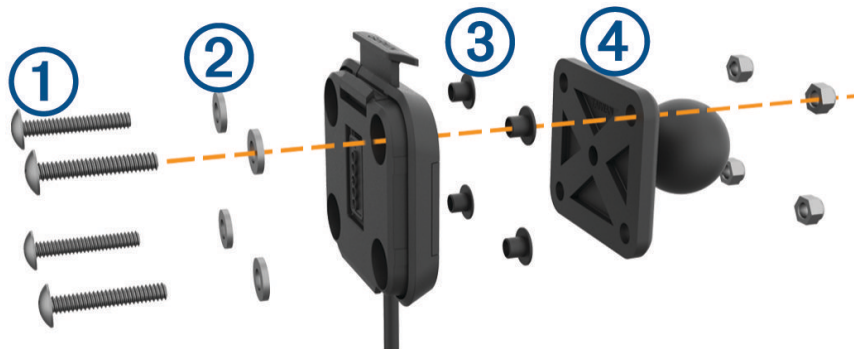

- 2 Alusplaadi kinnitamiseks keera mutrid kinni.

Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega

- 1 Joonda juhtraua aluse ① kuul ja alusplaadi kuul ② kahepoolse lüli mõlema pesaga ③.

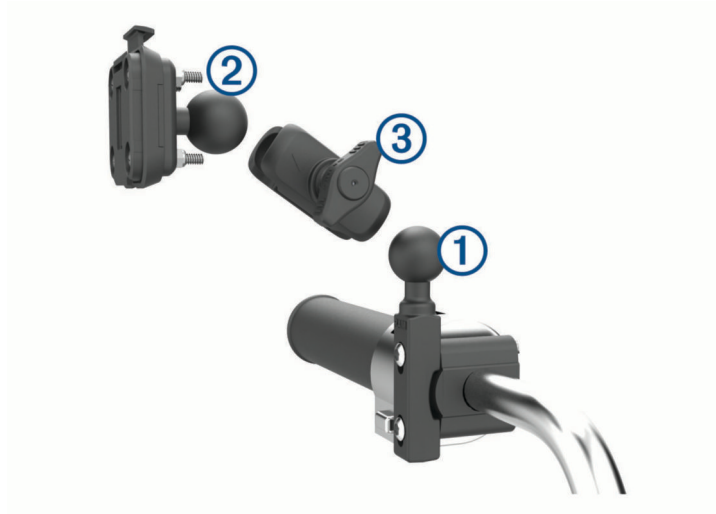

- 2 Sisesta kuulid lüli pesadesse.
- 3 Keerake nupp kergelt kinni.
- 4 Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
- 5 Aluse kinnitamiseks keera nupp kinni.

Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse

- 1 Aseta seadme alaosa hoidikusse.



- 2 Suru seadme ülaosa ettepoole, kuni seade kohale klõpsatab.
Pärast seadme paigaldamist jääb hoidiku riiv ① üles.

Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest

- 1 Vajuta hoidiku peal olevat vabastusnuppu.
- 2 Tõsta seade välja.

Seadme paigaldamine autosse

TEATIS

Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte tuuleklaasi kinnitite kohta.

⚠ HOIATUS


Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.

Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

MÄRKUS. kõik seadmemudelid ei sisalda autosse paigaldamise alust. Lisatarvikute ostmiseks mine aadressile garmin.com.

1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① hoidiku ühenduspessa ②.

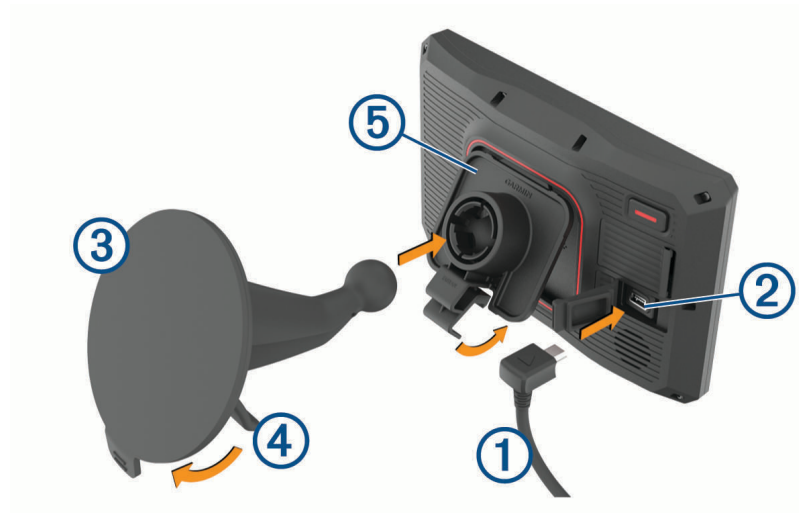

2 Eemalda iminapa ümbert kile ③.

3 Puhasta ja kuivata tuuleklaas ja iminapp ebamevaba riidelapiga.

4 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).

5 Kinnita hoidik ⑤ iminapa külge.

6 Aseta seadme alaosa hoidikusse.

7 Vajuta seadet hoidikusse, kuni see paika klõpsab.

8 Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

⚠ ETTEVAATUST

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Kiirushoiatus: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvi.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma.

Puhkepauside planeerimine: seade esitab signaali ja soovib eesolevaid peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.

Juhihoiatuste lubamine või keelamine

Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

1 Vali **Seaded > Juhiabisüsteem > Reisija hoiatused**.

2 Märki või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Garmin Drive, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Juhtumi tuvastus ja märguanne

⚠ HOIATUS

Seade võimaldab saata asukoha päästeteenistusse. See on täiendfunktsioon ning sellele ei tohiks abi saamiseks loota jääda. Rakendus Garmin Drive ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

TEATIS

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema rakendusega Garmin Drive ühendatud Bluetooth abil. Hädaabikontakte saad määrata rakenduse Garmin Drive abil.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab sinu seade olema ühendatud ühilduva välise toiteallikaga, mis kasutab komplekti kuuluvat alust, või kasuta USB-kaablit.

Su zümo seade kasutab liiklusõnnetuse tuvastamiseks sisseehitatud andureid.

- Kui hädaabikontakt on määratud, võib seade saata pärast intsidendi tuvastamist ja sõiduki liikumise peatumist sellele isikule automaatselt tekstisõnumi. Kui sa ise ei ole võimeline helistama ega sõnumit saatma, saab kontaktisik selle info alusel vastavalt tegutseda. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema rakendusega Garmin Drive ühendatud Bluetooth abil ning telefonil peab sõnumi saatmiseks olema aktiivne mobiilse andmeside ühendus.
- Kui hädaabikontakti pole määratud, kuvab seade pärast intsidendi tuvastamist võimalusel lähima aadressi või antud koha geograafilised koordinaadid automaatselt. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
- Kui sul on satelliitsideseade inReach®, mis on ühendatud sinu seadmega zümo saad SOS-i saata käsitsi, kui su seade zümo tuvastab intsidendi.

Juhtumi kontaktisiku määramine

Enne õnnetusjuhtumi kontaktisiku määramist tuleb teha järgmised toimingud.

- Loo ühendus seadmega Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülj 33](#)).
- Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud** ja veendu, et telefoni jaoks on lubatud suvand Telefonikõned.

Seadmel peab kontaktisiku määramise ajal olema juurdepääs rakendusele Garmin Drive ja nutitelefoni telefoniraamatule. Kui sa ei soovi telefoni käed-vabad helistamiseks kasutada, võid pärast kontaktisiku määramist valiku Telefonikõned keelata.

1 Vali **Seaded > Juhiaabisüsteem > Juhtumi märguanne > Jätka**.

Ilmub nutitelefoni kontaktide loend.

2 Vali kontakt ja siis **Järgmine**.

3 Kontrolli kontaktisiku telefoninumbrit ja vali **Järgmine**.

4 Sisesta oma nimi või hüüdnimi ja vali **Valmis**.

5 Vaata üle teate näidistekst ja vali **Järgmine**.

6 Järgige ekraanil olevaid suuniseid, et teavitada inimest sellest, et oled ta õnnetusjuhtumi puhul kontaktisikuks valinud.

MÄRKUS. teate tekst sisaldab sinu nime või hüüdnime, kuid seda ei saadeta sinu telefoninumbrikt. Teade edastatakse kolmanda osapoole teenusepakkuja vahendusel ning sa pead oma kontaktisikule teada anda, et selline teade tundmatult numbrilt talle saadetakse.

7 Vali **OK**.

8 Vaata andmed üle ja vali **Salvesta**.

Juhtumi märguande tühistamine

Kui seade tuvastab õnnetusjuhtumi, antakse teatega ekraanil ja ka häälega teada, et õnnetusjuhtumi kontaktisikule saadetakse teade. Juhtumi tuvastamisel käivitub 60 sekundi taimer ning teade saadetakse automaatselt selle aja möödumisel. Kui sa ei soovi teadet edastada, võid selle saatmise tühistada.

Vali enne taimeraja lõppu **Tühista**.

Juhtumi märguande väljalülitamine

Kui juhtumi märguanne on välja lülitatud, ei saada seade õnnetusjuhtumi tuvastamisel SMS-teadet.

- 1 Vali **Seaded** > **Juhiabisüsteem** > **Juhtumi märguanne**.
- 2 Eemalda valik märkeruudust **Juhtumi SMS**.

inReach kaugjuhtimispult

Seadme inReach kaugjuhtimispult võimaldab inReach satelliitsideseadme (müüakse eraldi) juhtimist zūmo seadmega. Saad sõnumeid saata, ilmateadet vaadata, SOS-häire käivitada jne. Seadme inReach ostmiseks ava buy.garmin.com.

Seadmega inReach ühenduse loomine

- 1 Teisalda seade inReach seadmest zūmo 3 m (10 jala) kaugusele.
 - 2 Vali oma zūmo seadmes **Rakendused** > **inReach**.
 - 3 Sidumistoimingu lõpetamiseks järgi seadmes zūmo kuvatavaid juhiseid.
- Pärast sidumise lõpetamist ühenduvad inReach ja zūmo seadmed lähestikku olles automaatselt.

Teenuses inReach sõnumi saatmine

Teenuses inReach sõnumi saatmiseks pead esmalt oma zūmo seadme siduma ühilduva inReach seadmega ([Seadmega inReach ühenduse loomine](#), lehekülg 12).

Saad oma seadmega teenuses inReach sõnumeid oma kontaktidele saata.

- 1 Vali **Rakendused** > **inReach** > .
- 2 Vali **Uus sõnum**.
- 3 Vali **Vali kontaktid**, et lisada üks või enam kontakti.
- 4 Sisesta sõnum.
- 5 Vali **Saada**.

SOS

Hädaolukorras võid kasutada seadet inReach, et võtta abi saamiseks ühendust päästekeskusega Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC). Kui vajutad SOS-nuppu, saadetakse sõnum päästekeskusele Garmin IERCC ning nemad teavitavad vastavaid päästetöötajaid. Kui ootad abi saabumist, võid samal ajal päästekeskusega Garmin IERCC suhelda. SOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.

SOS-teate saatmine

SOS-teate käivitamiseks seadmega zūmo pead selle esmalt ühilduva seadmega inReach siduma ([Seadmega inReach ühenduse loomine](#), lehekülg 12).

TEATIS

Kui seade on SOS-režiimis, ei tohi seadet inReach välja lülitada. Selline teguviis võib piirata kõnealuse funktsiooni korralikku toimimist ja aeglustada hädaolukorras abi vastuvõtmist.

- 1 Vali **Rakendused** > **inReach**.
- 2 Vali .
- 3 Oota, kuni SOS käivitub.
Seade saadab päästekeskusele vaikesõnumi koos sinu asukohaandmetega.
- 4 Vasta päästekeskusest saabuval kinnitussõnumile.
Selle vastuse abil saab päästekeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema.
Esimese 10 minuti jooksul saadab seade päästekeskusele uuendatud asukohateabe iga minuti järel.
Akutoite säästmiseks saadetakse pärast esimese 10 minuti möödumist asukohateave iga 10 minuti järel, kui asukoht muutub, ja iga 30 minuti järel, kui oled paigal.

SOS-teate tühistamine

Kui sa enam abi ei vaja, võid tühistada SOS-teate, mille päästekeskusele saatsid.

Vali **Tühista SOS > Tühista SOS**.

Seade edastab tühistamisaotluse. Pärast päästekeskusest kinnitussõnumi saamist taastub seadme tavapärase töö.

Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine

Kui seade zūmo alustab satelliitide otsimist või lähened vastavale ohutusmärgile, võib seade kuvada kiivrit ja kaitseprille puudutava teate.

TEATIS

Garmin soovibab kõikidel mootorratturitel kanda kaitsekiivrit. Kiivrikandmiseeskirju puudutavad märkused on üksnes viitavat laadi ja võivad aja jooksul muutuda. Tegemist pole juriidiliste nõuannetega. Kiivrikandmismärkused kehtivad üksnes USA-s ja Kanadas.

Üksikasjade kuvamiseks vali teade.

Kiivrikandmiseeskirjade otsimine

Võid kiivrikandmiseeskirju otsida riigi või maakonna järgi.

- 1 Vali **Rakendused > Kiivrijuhised**.
- 2 Vali riik või maakond.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 14](#)) ja vältimistest ([Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 18](#)).
- Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi ([Teekonna alustamine, lehekülg 13](#)).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada ([Teekonna kujundamine, lehekülg 17](#)).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta ([Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 17](#)).

Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?** ja otsi asukohta.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Tee valik:
 - Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
 - Alternatiivse teekonna valimiseks vali  ja vali teekond. Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
 - Teekonna muutmiseks vali  > **Muuda teekonda** ja lisa teekonnale kujunduspunkte ([Teekonna kujundamine, lehekülg 17](#)).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ja kaardil kuvatava teabe abil ([Sinu teekond kaardil, lehekülg 15](#)). Teekonna põhimaantee eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad nende asukohad teekonnale lisada ([Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 17](#)).

Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil

Seade võib arvutada põnevama kurvide ja mägedega marsruudi, mis ei sisalda kiirteid. Funktsioon pakub nauditavamalt sõitu, kuid võib suurendada aja- ja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.

MÄRKUS. kõnealune funktsioon pole kasutatav teatud seadmemudelitel ja kaardiregioonidega.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.
- 2 Vajadusel vali alamkategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Teekonna põnevust saad määrata liuguriga.
- 6 Vali **Mine!**

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.
- 2 Tee valik:
 - Valige **Kiirem aeg**, et valida teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Valige **Sirge joon**, et arvuta punktist punkti teekonnad (teedeta).
 - Valige **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vt kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali  ja filtreeri huvipunkte kategooria alusel.
Kaardil kuvatakse asukohamarkerid (värvilised punktid).
- 4 Tee valik:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**

Koju sõitmine

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukoha.


- 1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.
- 2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** >  > **Seadista kodukoht**.
- 2 Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

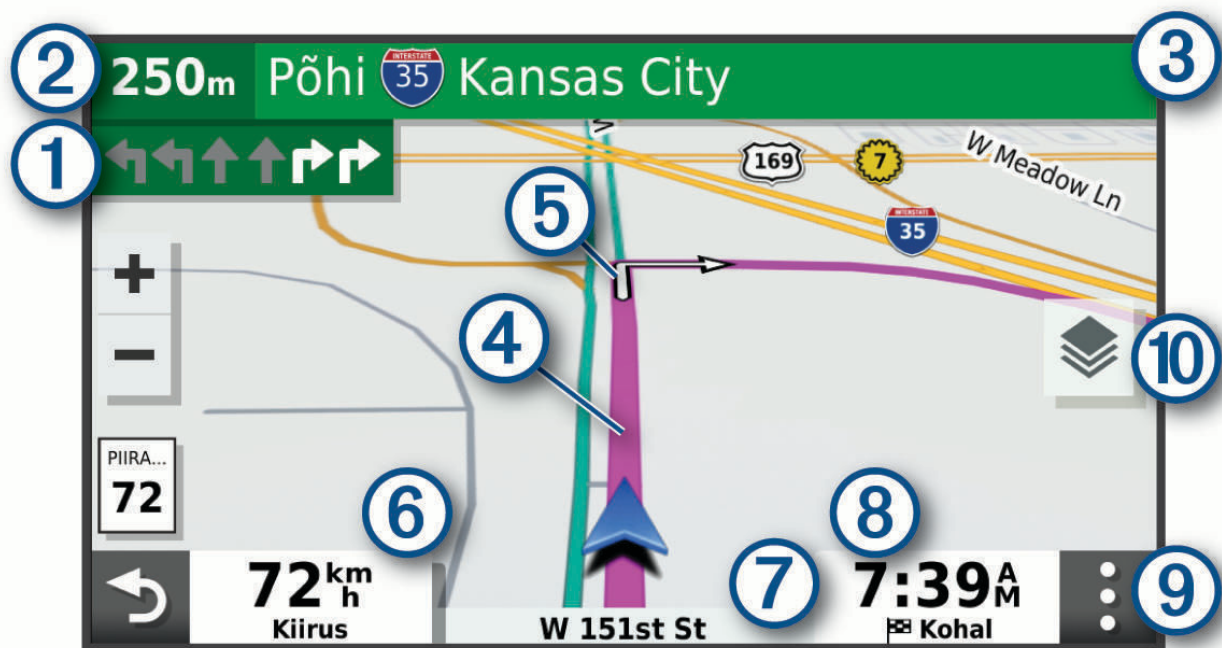

1	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pöoret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
2	Kaugus järgmise tegevuseni.
3	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
4	Kaardil esiletõstetud teekond.
5	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
6	Sõiduki kiirus.
7	Maantee nimi, millel sõidad.
8	Hinnanguline saabumisaeg. VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet.
9	Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta lisateabe näitamiseks.
10	Kaardikihid. Võimaldab muuta kaardi suunda ning lisada kaardikuvale topograafilise ja funktsiooni BirdsEye kujutise.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

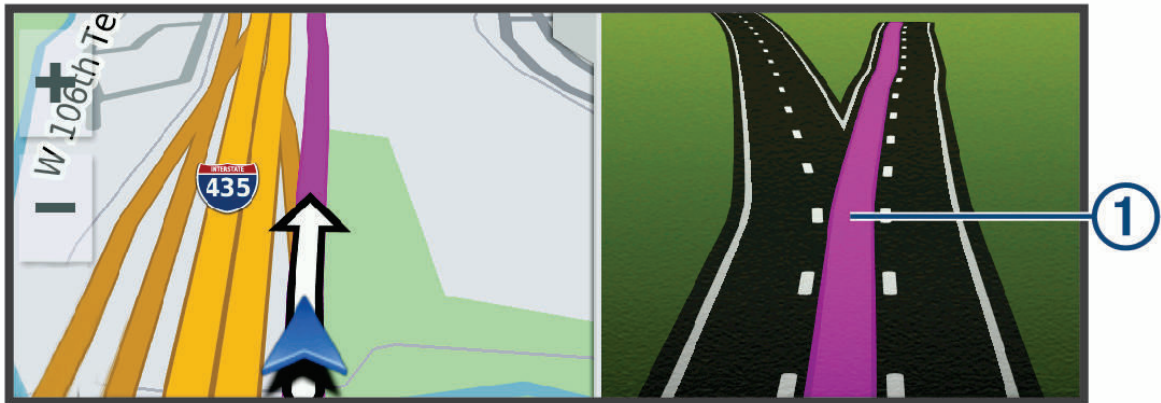

Pöörete ja juhiste vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.

1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali ☰ > **Pöörded**.
Kaardi tööriist kuvab järgmised mitu pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
- Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maantee ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vali Jah ([Parkimine sihtkoha lähedal, lehekülg 17](#)).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

1 Tee valik:

- Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
- Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja siis vali  > **Minu sihtkoht**.

2 Vali **Filtreeri parkimist** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis **Mine!** > **Lisa järgm. peatusena**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima ([Teekonna alustamine, lehekülg 13](#)).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada ([Reisi planeerimine, lehekülg 47](#)).

1 Vali kaardil > **Kuhu?**.

2 Otsi asukohta.

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järgm. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine, lehekülg 13](#)).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Vali suvaline koht kaardil.

2 Vali **Kujunda teekond**.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha märkimiseks saad valida .

Seade siseneb teekonna kujundamise režiimi ja arvutab marsruudi valitud sihtkohta jõudmiseks.

3 Vali **Mine!**.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunti eemaldamiseks vali kujunduspunkt ja siis **Meeldet.**.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda.**

2 Tee valik:

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi.**
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele.**

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata.**

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe.

Seade optimeerib vaikumisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (*Liiklusseaded, lehekülg 53*), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus.**

2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.

3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine.**

2 Tee valik:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed.**
- Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed.**

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati.**
- Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi.**
- Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba.**

4 Vali **Salvesta.**

Teemaksu vältimine

Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud.**

2 Vali riik.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele juhendamist, vali **Küsi alati.**
- Tasuliste teede vältimiseks vali **Välidi.**
- Tasuliste teede lubamiseks vali **Luba.**

4 Vali **Salvesta.**

Tee tüüpide vältimine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Väldi**.
- 2 Vali teekonnal vältitavad tee tüübid ja seejärel vali **Salvesta**.

MÄRKUS. kui kiirtee vältimine on sisse lülitatud, siis võivad pikad marsruudid ikkagi sisaldada kiireteid.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või teelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Valige **Lisa vältitav tee**.
- 3 Valige vältitava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa vältitav objekt**.
- 3 Valige **Lisa vältitav ala**.
- 4 Valige vältitava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige vältitava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Valmis**.

Kohandatud vältitavate objektide blokeerimine

Saad vältitavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali vältitavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud vältitavate objektide kustutamine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised > **.
- 2 Tee valik:
 - Kõigi kohandatud vältimiste kustutamiseks vali **Vali kõik > Kustuta**.
 - Ühe vältitava objekti kustutamiseks vali vältitav objekt ja seejärel vali **Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui sa ei sõida mööda teid, kasuta režiimi Sirge joon.

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim > Sirge joon > Salvesta**.

Seade eirab teid ja arvutab teekonna kõige sirgemat joont pidi sihtkohta.

Kütusetaseme jälgimine

Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol  kütuse hetketaset.

Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu hoidikus.

Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.

Kollane: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.

Punane: paak on tühi.

Kütusetaseme jälgimine

Enne kütusekulu jälgimise lubamist peab seade olema lülitatud tsiklirežiimi või maastikurežiimi ja paiknema tsikli kronsal.

Kütuse jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik ([Reisiinfo lehe vaatamine](#), lehekülg 31).

- 1 Täida kütusepaak.
- 2 Vali **Rakendused > Kütusenäidu seaded > Kütuse jälgimine**.
- 3 Vali **Teekond paagitäie kohta**.
- 4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali **Valmis**.

Vähese kütuse hoiatuse seadmine

Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse kogusest paagis.

MÄRKUS. vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade olema ühendatud tsiklikronsale.

- 1 Kütuse jälgimise aktiveerimine ([Kütusetaseme jälgimine](#), lehekülg 20).
- 2 Vali **Kütusejäägi hoiatus**.
- 3 Sisesta vahemaa ja vali **Valmis**.

Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.

Kütusepaagiga läbisõidu nullimine

Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.

Vali **Rakendused > Kütusenäidu seaded > Lähtesta kütusepaak**.

Tankimisabi sisselülitamine

Enne, kui saad dünaamilised tankimiskehtused lubada, tuleb seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsale ja kütuse jälgimine peab olema lubatud.

Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid tankimissoovitusi.

Vali **Rakendused > Kütusenäidu seaded > Tankimisabi**.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad ([Asukoha otsimine otsinguriba abil](#), lehekülg 21).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel ([Huvipunktid](#), lehekülg 21).
- Otsi ja vaata Foursquare® huvipunkte ([Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine](#), lehekülg 26).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil ([Otsinguvahendid](#), lehekülg 25).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest ([Otsingupiirkonna muutmine](#), lehekülg 24).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida ([Asukohtade salvestamine](#), lehekülg 28).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde ([Hiljuti leitud asukohtade vaatamine](#), lehekülg 27).

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Otsi** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermi osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
- 6 Vajadusel vali asukoht.

Huvipunktid

TEATIS

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Otsi**.
- 2 Tee valik.
 - Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali  ja järgi 3. juhust.
 - Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali  ja järgi 5. juhust.
- 3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
- 4 Vali kategooria.
- 5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

- 1 Vali hoone.
- 2 Vali **i** > Uuri seda paika.

Rakenduse Garmin Explore™ huvipunktide kuvamine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Explore**.
- 2 Vali andmetüüp.
- 3 Täpsemate andmete vaatamiseks vali üksus.

Konto Garmin Explore andmete sünkroonimine


Enne kontoandmete sünkroonimist loo ühendus rakendusega Garmin Drive ja lülita sisse Garmin Explore.

Võid oma Garmin Explore kontoga sünkroonida andmeid, nagu rajad ja salvestatud asukohad. Nii on andmed sinu kõigis ühilduvates seadmetes saadaval. Seade sünkroonib andmed kontoga automaatselt. Andmeid saab alati ka käsitsi sünkroonida.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Explore**.
- 2 Vali  > **Sünkr. Explore andmed**.

Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.

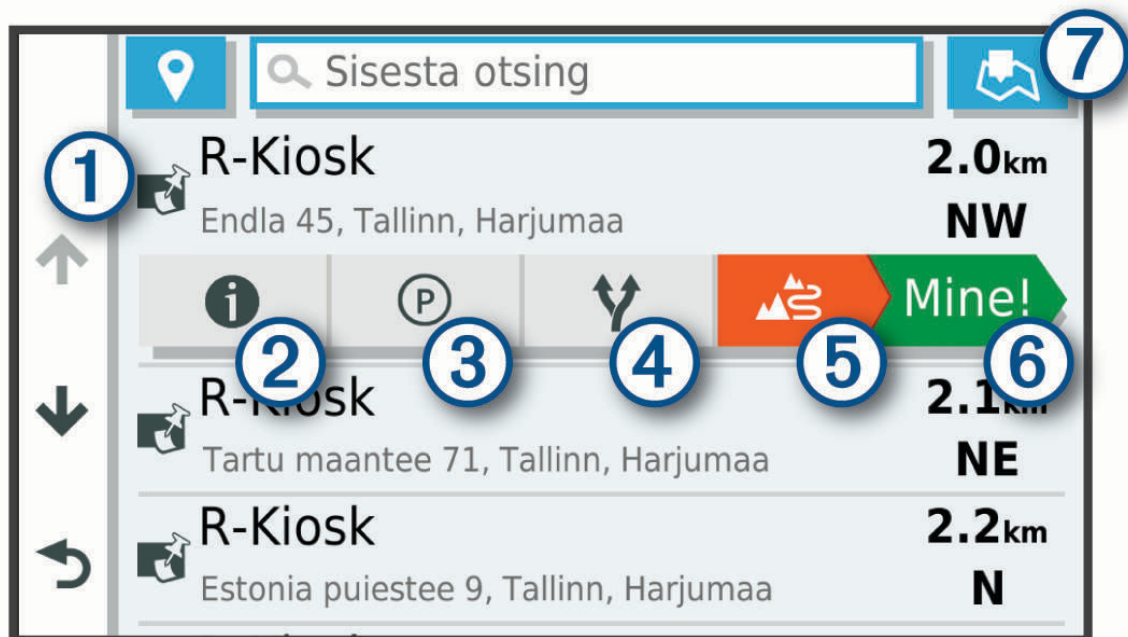


①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
④ Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤ 	Vali asukohta navigeerimiseks Garmin Adventurous Routing kaudu.
⑥ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑦ 	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.

Asukohtaotsingu tulemused kaardil

Asukohtaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohtaotsingutulemuses . Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.

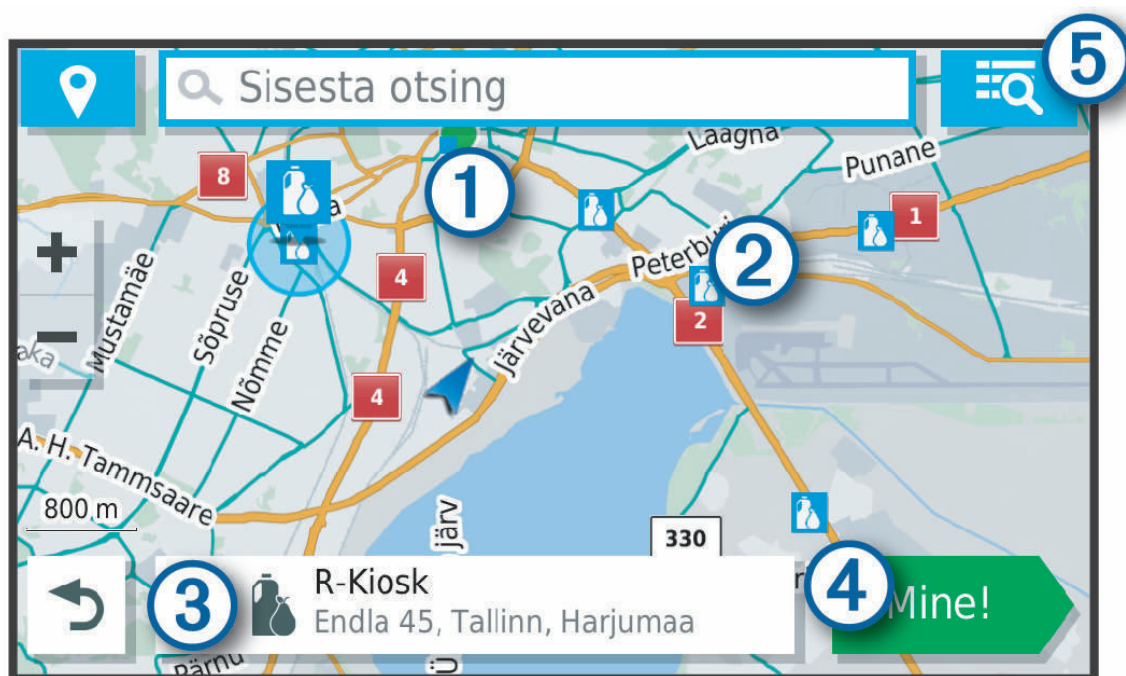

①	Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
②	Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
③	Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
④ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑤ 	Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.

Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali .
- 3 Vali suvand.

Parkimine

Seade zūmo sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.
- 2 Vali **Filtreeri parkimist** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

- 3 Vali parkimiskoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

- 1 Otsi asukohta.
- 2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
- 3 Vali **P**.
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.
- 4 Vali **Filtreeri parkimist** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

- 5 Vali parkimiskoht.
- 6 Vali **Mine!**.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes .

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali .
- 3 Vali **Aadress.**
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteevahelist ristmikku või ühendusteed.

- 1 Vali **Kuhu? > Ristmikud.**
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida.

- 1 Vali **Kuhu? > Koordinaadid.**
- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või referentssüsteemi.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Valige **Vaata kaardil.**

Huvipunktide HISTORY leidmine

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud tootemudelite ja kaardipiirkondade puhul kasutada.

TEATIS

Sina vastutad laagriplatside ja huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Seade sisaldab kategooria HISTORY huvipunkte, mille abil saab leida ja tundma õppida ajaloolisi paiku ja huviväärsusi, nagu ajaloolised ehitised, monumendid, muuseumid ning oluliste ajaloosündmuste asukohad.

- 1 Vali **Kuhu? > HISTORY®.**
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali , et kuvada foto ja koha ajaloo lühiülevaade.

Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare miljonid huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Ühenduse loomiseks Foursquare kontoga saad kasutada ühilduva nutitelefoni rakendust Garmin Drive. Selle abil saab vaadata Foursquare asukohaandmeid, sellesse asukohta ennast sisse registreerida ning Foursquare sidusandmebaasist huvipunkte otsida.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

- 1 Ava oma nutitelefonis rakendus Garmin Drive.
- 2 Vali  > **Foursquare®** > **Login**.
- 3 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui seade on ühendatud Foursquare kontoga rakenduse Garmin Drive abil, näitab otsing kõige ajakohasemaid tulemusi Foursquare sidusandmebaasist ning kohandatud tulemusi Foursquare kasutajakontolt ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 26](#)).

Vali **Kuhu?** > **Foursquare®**.

Foursquare asukohaandmete vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 26](#)).

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali .

Registreerimine teenuses Foursquare

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 26](#)).

- 1 Vali **Kuhu?** > **Foursquare®** > **Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali  > **Registreeri**.

Tripadvisor

TEATIS

Garmin ei vastuta Tripadvisor-is pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Sinu seade sisaldab Tripadvisor-i reisijate hinnanguid. Tripadvisor-is antud hinnangud kuvatakse restoranide, hotellide ja vaatamisväärsuste otsingutulemuste loendis automaatselt. Samuti saab lähedal olevaid Tripadvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide Tripadvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate Tripadvisorhuvipunktide loend.
- 3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
 - Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali .

Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali  > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Valige **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile. Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** >  > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Valmis**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülg 21*).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali  > **Salvesta**.
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Asukoha salvestamine kaardi abil

Asukoha salvestamiseks võid selle valida kaardilt.

- 1 Vali **Vt kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 4 Vali **Salvesta**.
- 5 Vali vähemalt üks suvand:
 - Asukoha nime muutmiseks vali **Nimi** ja sisesta asukoht.
 - Asukoha tähise muutmiseks vali **Kaardi sümbol**.
 - Kogumiku kategooria määramiseks vali **Kogumikud**.
- 6 Vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Vali  > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
 - Valige **Nimi**.
 - Valige **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali  > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks ([Sinu teekond kaardil](#), lehekülg 15) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

1 Vali **Vt kaarti**.

2 Puuduta suvalist kohta kaardil.

3 Vali suvand:

- Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
- Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
- Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **▲**.
- Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
- Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** ([Teekonna alustamine kaardil](#), lehekülg 14).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muuda teekonda: võimaldab teha ümbersõite või vältida marsruudil olevaid teatud asukohti ([Aktiivse teekonna muutmine](#), lehekülg 17).

Vaigista: vaigistab seadme heli.

Ees asuvad linnad: kuvab aktiivsele marsruudile või maanteele jäävaid eespool asuvaid linnu ja teeninduskohti.

Eespool: kuvab marsruudile või teele jäävad eespool asuvad asukohad ([Eespool](#), lehekülg 30).

Kõrgus: näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud ([Eesoleva liikluse vaatamine](#), lehekülg 31). Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelitel puhul kasutada.

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu ([Reisiandmete vaatamine kaardil](#), lehekülg 30).

Rajasalvesti: kuvab aktiivse marsruudi rajaandmed.

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi ([Pöörete ja juhiste vaatamine](#), lehekülg 16).

Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid.

Ilm: kuvab piirkonna ilmaolud.

Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Garmin Drive on aktiivne ühendus ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine](#), lehekülg 33).

Muusikapleier: kuvab meediumi juhtseadmed ja teabe.

Rühmasõit: kuvab rühmaõidu liikmete vahemaa ja suuna ([Rühmasõit](#), lehekülg 38).

Raadio: võimaldab kasutada raadiosaatjafunktsiooni ühilduvate Bluetooth kõrvaklappidega ([Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine](#), lehekülg 41).

Kaardi tööriista vaatamine

1 Vali kaardil **⋮**.

2 Vali kaardi tööriist.

Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.

3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **✕**.

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

1 Vali kaardil  > **Eespool**.

Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva järgmise asukoha.

2 Tee valik.

- Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria, et kuvada sellesse kategooriasse kuuluvad lähedalasuvad kohad.
- Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

1 Vali kaardil  > **Eespool**.

2 Vali kategooria.

3 Vali .

4 Tee valik:

- Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali **Salvesta**.

Eespool asuvad linnad

Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt mahasõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt liiklusmärkidel olevale teabele.

Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine

1 Vali kaardil  > **Ees asuvad linnad**.

Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude kohta.

2 Vali linn.

Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.

3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

2 Vali reisiandmete väli.

3 Tee valik.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Lähtesta kogumandmed**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liicluse vaatamine

TEATIS

Garmin ei vastuta liiclusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiclusteavet vastu võtma (*Liiklus, lehekülg 36*).

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiclusummikuid.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

Lähim liiclusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.

2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiclusummik.

Liicluse vaatamine kaardil

Liicluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiclusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.

2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liicluskaardi tingimärke.

Liiclusummikute otsimine

1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.

2 Vali  > **Juhtumid**.

3 Vali loendist üksus.

4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

1 Vali **Seaded** > **Kaart & sõiduk** > **Kaardikihid**.

2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmise

1 Vali kaardil andmeväli.

MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.

2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardinuppude muutmine

- 1 Hoia kaardil all kaardinuppu.
- 2 Tee valik.
 - Kaardinupu vahetamiseks vali kaardinupp ja siis kuvamiseks üks kaardinupp.
 - Kaardinupu eemaldamiseks vali .
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart & sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
- 3 Vali **Salvesta**.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid

HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nt reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgude kohta ([Liiklus](#), [lehekülg 36](#)).

Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse ([Ilmateate vaatamine](#), [lehekülg 49](#)).

Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Vabakäehelistamine: võimaldab ühendatud Bluetooth peakomplekti abil seadmes telefonikõnesid algatada ja vastu võtta.

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

Registreeri Foursquare: saad navigatsiooniseadme abil teenuse Foursquare asukohti külastada ([Registreerimine teenuses Foursquare](#), [lehekülg 26](#)).

Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid

Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga paaristatud seadme kõrval.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

- Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle seadme puhul eraldatud.
- Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle seadme puhul aktiivne.

	Vabakäehelistamine
	Nutiteavitused
	Garmin Drive funktsioonid ja teenused
	Meediumi voogedastus
	Peakomplekt on ühendatud

Telefoni ja peakomplekti paaristamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel palutakse telefon ja peakomplekt siduda. Kui valid **Seaded > Lõpeta seadistus**, saad seadistamise ka hiljem lõpule viia. Pead oma zümo seadme telefoni ja Bluetooth peakomplektiga paaristama, et kasutada mitmeid Bluetooth funktsioone. Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

Teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik ka rakendus Garmin Drive. Rakendusega Garmin Drive võib ühenduse luua paaristamise ajal või hiljem.

- 1 Aseta seade zümo ja peakomplekt või telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga) kaugusele.
- 2 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba ühendus ja määra see leitavaks.
Lisateavet peakomplekti või telefoni kohta leiad vastavast kasutusjuhendist.
- 3 Vali zümo seadmes **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 4 Vajadusel märgi ruut Bluetooth.
- 5 Vali **Otsi seadmeid** ja seejärel seadmete loendist peakomplekt või telefon.
- 6 Peakomplekti või telefoni seadmega paaristamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes zümo.

MÄRKUS. pärast rakendusega Garmin Drive ühenduse loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused navigatsiooniseadmesse jõuavad.  kuvatakse seadme Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud ja aktiivsed ([Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid](#), lehekülg 33).

Teavituste vastuvõtmine

HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud telefoniga, kus töötab Garmin Drive rakendus ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitelefoni teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta. Muidu võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **✕** või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

1 Vali **Rakendused > Nutiteavitused**.

Kuvatakse teavituste loend. Lagemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.

2 Tee valik:

- Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
- Teavituse kuulamiseks vali **▶**.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi enamik telefone ja peakomplekte on toetatud ja kasutatavad, ei saa kõigi telefonide ja peakomplektide ühilduvust siiski garanteerida. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad. Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Ühilduvuse kontrollimiseks ava veebiaadress www.garmin.com/bluetooth.

Helistamine

1 Vali **Rakendused > Telefon**.

2 Tee valik.

- Numbri valimiseks vali **Vali nr**, sisesta number ja vali **Vali nr**.
- Hiljutiste, vastamata või viimati valitud numbrite või vastuvõetud kõnede kuvamiseks vali **Kõnede ajalugu**, vali logi ja number ning helistamiseks vali **Helista**.
- Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali **Telefoniraamat**, vali kontakt ja vali **Helista**.
- Huvipunktile, nagu restoranile või huviväärsusele helistamiseks vali **Sirvi kategooriaid**, vali kategooria, asukoht ja **Helista**.

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju**.

Helistamine häälvalimise abil

1 Vali **Rakendused > Telefon > Häälvalimine**.

2 Kuula hääljulist.

3 Ütle **Helista** ja seejärel ütle kontakti nimi, telefoninumber või asukoht.

Kõnesuvandid

Kõnesuvandid on kasutatavad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid mis tahes kuval . Võid helistaja valida ka kaardilt.

- Konverentskõne seadistamiseks vali **Lisa kõne**.
- Heli suunamiseks telefoni vali **GPSseadmes kõne**.

VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali **Klahvistik**.

VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali **Vaigista**.
- Lõpetamiseks valige **Kõne lõpp**.

Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple® jaoks

Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata või kohandada.

Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine (iPhone)

Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni paaristamisel vaikimisi lubatud. Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Tee valik:

- Kõigi teenuse Bluetooth funktsioonide keelamiseks tühjenda teenuse Bluetooth märkeruut.
- Vabakäehelistamise keelamiseks vali telefoni nimi ja tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis rakendusega Android™

Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata ja kohandada.

Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine (Android)

Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni paaristamisel vaikimisi lubatud. Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Tee valik:

- Kõigi teenuse Bluetooth funktsioonide keelamiseks tühjenda teenuse Bluetooth märkeruut.
- Ainult vabakäehelistamise keelamiseks vali telefoni nimi ja tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega zümo ühendada.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Vali lahtiühendamiseks seade.

3 Vali **Katkesta ühendus**.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Vali telefon ja seejärel **Unusta seade**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak ([Liiklusseaded](#), [lehekülg 53](#)). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid rakenduses Garmin Drive .

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil

Seade saab vastu võtta tellimusvaba liiklusteavet, kui seade on ühendatud nutitelefoni, milles töötab rakendus Garmin Drive.

- 1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive (*Telefoni ja peakomplekti paaristamine*, lehekülg 33).
- 2 Vali seadmes zümo **Seaded** > **Liiklus** ja veendu, et ruut**Liiklus** oleks märgitud.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral vastu võrgupõhise levisignaali. Õhu kaudu liiklusandmete vastuvõtmiseks peab seade liiklusteabega ühilduva toitekaabli abil olema ühendatud sõiduki toiteallikaga. Liiklusteabe vastuvõtja kuulub teatud mudelite komplekti (*Liiklus*, lehekülg 36).

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.

Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabega ühilduva toitekaabli vahendusel (*Seadme paigaldamine autosse*, lehekülg 9).

Kui sinu tootemudel sisaldab liiklusandmeid, on seadme komplekti kuuluv sõiduki toitekaabel liiklusteabega ühilduv.

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

Liiklusteabe tellimused

Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/traffic.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded** > **Liiklus** > **Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali **Seaded** > **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused** > .
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ja 25-tärgise koodi saamiseks ava veebiaadress garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.
- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Rakenduste kasutamine

Rühmasõit

Rakendusega Rühmasõit saad sõite koordineerida ning lähedal olevate sõitjatega eelmääratud tekstsõnumite, reaalaajas kaardiasukohtade ning häälside abil suhelda.

MÄRKUS. enne rakenduse Rühmasõit kasutamist tuleb paigaldada rühmasõidu tarkvar. Rühmasõidu tarkvara ostmiseks ava veebiaadress garmin.com.

Rühmasõidu alustamine

Võid luua rühmasõidu, mis võimaldab muuta rühma raadioside kanalit, vaadata ja eemaldada rühmasõiduga liitunud ning määrata rühmasõidu nime.

- 1 Vali peamenüüst **Rühmasõit > Alusta rühmasõitu**.
- 2 Sisesta sõitja nimi ja vali **Valmis**.
- 3 Vajadusel vali raadioside kanal ja siis **Järgmine**.
- 4 Sisesta sõidu nimi ja vali **Valmis**.
Kui sõitjad liituvad rühmasõiduga, siis ilmuvad nende nimed loendis.
- 5 Vali **Algas**.
Rühmasõid algab, kui kõik sõitjad on rühmasõiduga sünkroonitud.

Rühmasõiduga liitumine

Saad liituda läheduses toimuva rühmasõiduga, mille lõi teine sõitja.

MÄRKUS. teatud tootemudelitel puhul asub rakendus Rühmasõit rakenduste menüüs.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit > Lähedal asuvad rühmasõidud**.
- 2 Vali läheduses toimuv rühmasõit ja seejärel vali **Liitu**.

Hiljutise rühmasõiduga uuesti liitumine

Saad kümnest viimasest rühmasõidust ükskõik millise uuesti liituda.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit > Hiljutised rühmasõidud**.
- 2 Vali hiljutine rühmasõit ja seejärel vali **Liitu**.

Sõitjate lisamine rühmasõitu

Sõitjaid saab lisada juba toimuvasse rühmasõitu.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Lisa**.
Uued rühmasõiduga liitujad kuvatakse loendis.
- 4 Vali **Jätka**.

Sõnumi edastamine

⚠ HOIATUS

Sõidu ajal ära sõnumeid loe, saada ega neile vasta. Muidu võib ekraan tähelepanu kõrvale juhtida, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Saad saata eelmääratud sõnumi oma aktiivse rühmasõidu liikmetele, kes asuvad VHF-raadio levialas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Edasta rühmale**.
- 4 Vali eelmääratud sõnum ja **Saada**.

Asukoha edastamine

⚠ HOIATUS

Sõidu ajal ära ekraanil asukohta edastada. Muidu võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Saad saata asukoha oma aktiivse rühmasõidu liikmetele, kes asuvad VHF-raadio levialas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Edasta rühmale** > **Edasta asukohta**, seejärel vali asukoht.
- 4 Vali **Jaga**.

Rühmasõidu teavituse vaatamine

⚠ HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta. Muidu võib ekraan su tähelepanu kõrvale juhtida, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Kui seadmesse saadetakse rühmasõidu asukoht või sõnum, näed enamikul kuvadel teavitust. Rühmasõidu teavitusi saad vaadata ka rühmasõidu rakenduses.

MÄRKUS. kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit** >  ja vali teavitus.
- 2 Jagatud asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**.

Rühmasõidust väljumine

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Välju** > **Jätka**.

Rühmasõidu seaded

Vali peamenüüs **Rühmasõit** > .

Redigeeri sõitja nime: saad määrata oma nime, mis kuvatakse rühmasõidu ajal. See seade ei ole aktiivse rühmasõidu ajal saadaval.

Sõitja kaardisildid: määrab sildi, mis kuvatakse kaardil igal aktiivsel sõitjal.

Kuva rajad kaardil: kuvab kaardil rajad, mida rühmasõidu liikmed läbivad.

Rühma aut. suurend.: võimaldab kaardi automaatselt aktiivsele rühmale suumida.

Taasta vaikeseaded: võimaldab kõik rühmasõidu seaded vaikeseadetele lähtestada. See seade ei ole aktiivse rühmasõidu ajal saadaval.

Raadio

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Raadiorakenduse abil saad luua raadio eelseadeid ning valida raadiokanali ja summutuskoodid. Selle funktsiooni kasutamiseks pead seadme ja antenni rühmasõiduraadio hoidikuga ühendama. Seade zūmo konfigureerib raadio seadeid automaatselt, kui liitud rühmasõiduga või lood selle.

Eelseade valimine

MÄRKUS. teatud tootemudelite puhul asub rakendus Raadio rakenduste menüüs.

- 1 Vali peamenüüst **Raadio**.
- 2 Tee valik.
 - Saadaolevate eelseadete sirvimiseks vali ▲ või ▼.
 - Eelseade valimiseks menüüst vali **Eelsäte**.

Raadiokanali valimine

- 1 Vali peamenüüst **Raadio**.
- 2 Tee valik.
 - Kanali vahetamiseks vali + või −.
 - MURS-kanali valimiseks menüüst vali **Kanal**.

Summutuse seadistamine

Summutust saab seadistada ning CTCSS-, DCS- ja Open-summutusrežiimi vahel saab vahetada, et helikvaliteeti parendada ja raadiosidehäireid oma piirkonnas vältida.

- 1 Vali peamenüüst **Raadio**.
- 2 Tee valik.
 - Summutuskoodi valmiseks aktiivses režiimis vali + või −.
 - Summutusrežiimi seadistamiseks vali **Avatud**.

Kohandatud raadio eelseade lisamine

- 1 Vali **Raadio** > **Eelsäte** > (+).
- 2 Kanali ja summutuskoodi valimiseks vali + või −.
- 3 Vali **Salvesta**.

Edastuse lõpu heli

Saad valdida heli, mida teised seadmed esitavad, kui raadiot kasutad.

- 1 Vali **Raadio** > 🔑 > **Saatelõpu toon**.
- 2 Vali edastuse lõpu heli.
Seade esitab valitud heli.
- 3 Vali **Salvesta**.

Raadiosaatja väljalülitamine

Vali **Raadio** > ⏻ > **Jätka**.

Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine

Saad aktiveerida raadiosaatja juhtnupud kasutamiseks ühilduva Bluetooth peakomplektiga. See võimaldab sul edastada kõnet peakomplekti häälvõimenduse funktsiooni abil.

- 1 Vali **Raadio** >  > **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta**.
- 2 Peakomplekti seadmega sidumiseks järgi vajadusel ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Vali **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta**.
- 4 Vali .

Kõne edastamine

Enne rääkimist pead seadme zümo ühilduva Bluetooth peakomplektiga siduma või käsikrofoniga ühendama. Võid rääkida raadioside kaudu käsikrofoniga või ühilduva Bluetooth peakomplekti abil.

MÄRKUS. teatud tootemudelitel puhul asub rakendus Raadio rakenduste menüüs..

Tee valik.

- Hoia all ühendatud käsikrofoniga küljel olevat nuppu Vajuta rääkimiseks.
- Vali peamenüüst **Raadio** > **Vajuta vestlemiseks** .
- Kasuta ühendatud Bluetooth peakomplekti häälvõimenduse funktsiooni (*Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine, lehekülg 41*).

VIHJE: raadioside käsitsi sulgemiseks vajuta pausi- või stoppnuppu.

MÄRKUS. selle funktsiooni kasutamiseks pead lubama seade **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta** (*Raadioside sätted, lehekülg 41*).

Raadio helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Raadio** > .
- 2 Reguleeri helitugevust liugurribadega.

Raadioside sätted


Vali peamenüüst **Raadio** > .

Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta: see võimaldab hääle edastamist ühilduva peakomplekti nupuvajutusega.

Saatelõpu toon: seadistab raadiosaatja esitatava saatelõpu tooni.

Taasta vaikeseaded: taastab raadioside kõikide sätete ja eelsätete tehase vaikeväärtused.

Rakendus Garmin PowerSwitch™

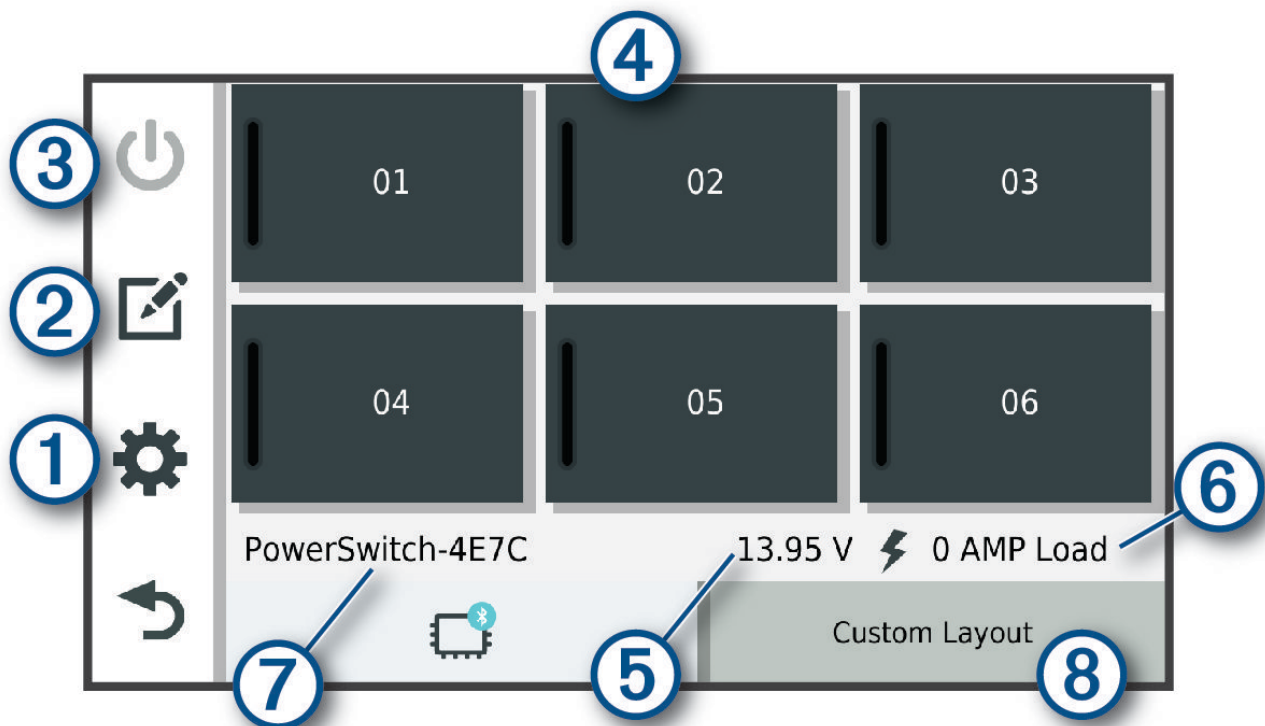

①	⚙️	Avab rakenduse seadete menüü
②	✎	Avab muutmisrežiimi rakenduse paigutuse ja funktsioonide kohandamiseks
③	🔌	Lülitab kõik väljundid välja
④	Toitenupud	Aktiveerib kõik ühendatud väljundid
⑤		Kuvab sisendpinge
⑥		Kuvab valitud seadme Garmin PowerSwitch kogu voolutugevuse
⑦		Kuvab seadme nime
⑧		Kuvab seadme Garmin PowerSwitch vahekaardid ja kohandatud küljenduse vahekaardid

Toitelüliti aktiveerimine

Enne kui saad rakendusega Garmin PowerSwitch lüliti aktiveerida, pead seadme Garmin PowerSwitch sõidukisse paigaldama ja selle rakendusega Garmin PowerSwitch siduma.

Vali rakenduses Garmin PowerSwitch toitenupp, et lüliti sisse või välja lülitada.

Kõigi lülitite väljalülitamine

Vali 🔌.

Nupu kohandamine

- 1 Vali rakenduse kuval Garmin PowerSwitch .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali kohandataval nupul .
- 3 Tee valik.
 - Nupu nime muutmiseks vali väli **Nupu silt** ja sisesta nimi.
 - Nupule ikooni lisamiseks vali väli **Ikoon** ja vali ikoon.
 - Nupu värvi muutmiseks vali värv.
 - Nupurežiimi vahetamiseks vali nupurežiim.
 - Lüliti heleduse ja heli taset kohanda liuguri abil.
 - Juhtsisendiga aktiveeritava nupu määramiseks vali juhtsisend.
- 4 Vali .
- 5 Vali **Valmis**.

Juhtsisendi lüliti määramine

Enne juhtsisendi funktsioonide kasutamist tuleb Garmin PowerSwitch seadmega ühendada juhtsisend ([Juhtsisendi ühendamine](#), lehekülg 63).

Võid valida vähemalt ühe lüliti, mis aktiveerub, kui Garmin PowerSwitch seade saab signaali juhtsisendilt.

- 1 Vali .
- 2 Vali oma Garmin PowerSwitch seade.
- 3 Vali juhtsisend.
- 4 Vali vähemalt üks lüliti.

Kohandatud paigutuse lisamine

Rakendusse Garmin PowerSwitch saate lisada kohandatud paigutuse vahekaardi. Kohandatud paigutusele lisatud nupud saavad korraga juhtida mitut lüliti.

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch valik .
Seade avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali .

Nupu lisamine kohandatud paigutusele

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
- Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Vali **Lisa nupp**.
- 4 Vali uuel nupul .
- 5 Tee valik:
 - Nupu nime muutmiseks vali väli **Nupu silt** ja sisesta nimi.
 - Nupule ikooni lisamiseks vali väli **Ikoon** ja vali ikoon.
 - Nupu värvi muutmiseks vali värv.
- 6 Vali **Lisa toiming**.
- 7 Vajaduse korral vali Garmin PowerSwitch seade ja lüliti.
- 8 Vali tegevus:
 - Nupu seadistamiseks, et lüliti iga vajutusega sisse või välja lülitada, vali **Tumbler**.
 - Lüliti aktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita sisse**.
 - Lüliti desaktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita välja**.
- 9 Vali nupu režiim.
 - Kui soovid seadistada nupu aktiveerimise ühe puudutusega, vali **Normaalne**.
 - Kui soovid, et nupp aktiveeruks vaid nupu puudutamisel, vali **Hetkeline**.
 - Nupu korduvaks sisse- ja väljalülitumiseks vali **Vilkur** ja vali ajaintervallid.
- 10 Kui see on kohaldatav, siis kasuta tulede heleduse määramiseks liugurit.
- 11 Vali .
- 12 Nupule lisatoimingute lisamiseks võid vajadusel valida **Lisa toiming**.
Võid seadme Garmin PowerSwitch igale lülitile lisada ühe toimingu.

Nuppude paigutamine kohandatud paigutuses

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
- Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Hoia teisaldataval nupul valikut  all ja lohista nupp uude asukohta.

Kohandatud paigutuse või nupu kustutamine

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
- Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Tee valik:
 - Nupu kustutamiseks vali kustutataval nupul .
 - Paigutuse vahekaardi kustutamiseks vali paigutuse vahekaardil .

Rutiinid

Rutiinid automatiseerivad seadme Garmin PowerSwitch. Kui määrad ühilduvas navigatsiooniseadmes Garmin rutiini, lülitub see automaatselt sisse või välja, kui rutiinile vastavad nõuded on täidetud. Võid näiteks määrata rutiini, et seade iga päev teatud kellaajal või teatud sõidukikiiruse saavutamisel sisse lülituks. Rutiinid on saadaval ainult ühilduva navigatsiooniseadme Garmin kasutamisel.

Rutiini lisamine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch  > **Rutiinid**.
- 2 Vajaduse korral vali **Lisa rutiin**.
- 3 Vali **Millal**.
- 4 Vali käiviti.
 - Et määrata lüliti, mis käivitub sõiduki teatud kiiruse juures, vali **Kiirus** > **Järgmine** ja järgi kiiruse künniste sisestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Iga päev kindlal kellaajal käivituva lüliti määramiseks vali **Aeg** > **Järgmine** ja sisesta aeg.
 - Päikesetõusul käivituva lüliti määramiseks vali **Päikesetõus**.
 - Päikeseloojangul käivituva lüliti määramiseks vali **Loojang**.
- 5 Vali **Lisa toiming**.
- 6 Vali seade, lüliti, tegevus ja nupurežiim.
- 7 Vajaduse korral reguleeri hämardit liuguriga.
- 8 Vali **Salvesta**.

Rutiini redigeerimine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch valik  > **Rutiinid**.
- 2 Vali redigeeritava rutiini juures valik .
- 3 Tee valik:
 - Rutiini päästiku muutmiseks vali **Millal** ja siis vali päästik.
 - Toimingu muutmiseks vali muudetava toimingu juures  ja siis uuenda toimingut.
 - Rutiinile toimingu lisamiseks vali **Lisa toiming** ja sisesta toimingu teave.
- 4 Vali **Salvesta**.

Rutiini otsing

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch  > **Rutiinid**.
- 2 Vali kustutatavas rutiinis .

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali **Rakendused** > **Kasutusjuhend**.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks.
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali  (valikuline).

Meediumipleier

Meediumipleieriga saab esitada järgmistest allikatest pärit muusikat või helimaterjali.

- Seadmes zūmo olevad muusikafailid.
- Seotud telefonist pärit Bluetooth heli.

Muusikamängija vahendi lisamine kaardile


Muusikamängija kaardivahend võimaldab juhtida muusikamängijat otse kaardilt.

- 1 Ava kaart.
- 2 Vali  > **Muusikapleier**.
Kaardile ilmuvad muusikamängija juhtnupud.

Meediumiallika vahetamine

Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.

- 1 Vali **Muusika**.
- 2 Vali praegune meediumiallikas ①.

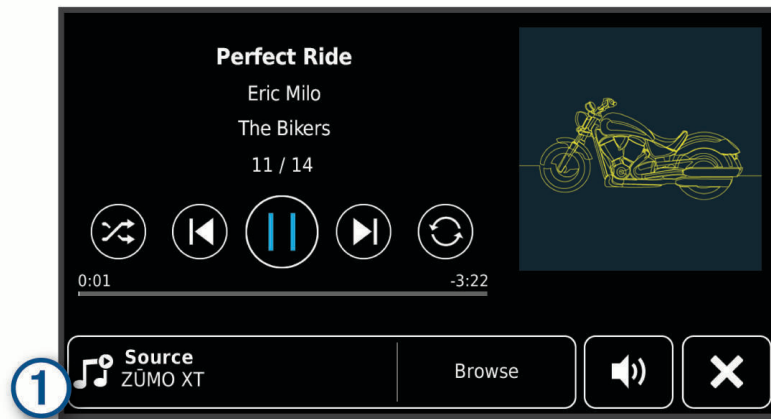

- 3 Vali loendist kasutatav meediumiallikas.

Rakenduse BirdsEye kujutised

Rakendusel BirdsEye on allalaaditavad kõrgeraldusvõimega kaardikujutised, sh üksikasjalikud satelliitkujutised ja rastripõhised topograafilised kaardid. Võid rakenduse BirdsEye kujutised otse seadmesse alla laadida, kui sellel on Wi-Fi ühendus.

Rakenduse BirdsEye kujutiste allalaadimine

Enne rakenduse BirdsEye kujutiste allalaadimist otse oma seadmesse tuleb luua ühendus traadita võrguga ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 55](#)).

- 1 Vali **BirdsEye Direct**.
- 2 Vali .
- 3 Tee valik:
 - Rakenduse BirdsEye konkreetse asukoha või ala kujutisfailide allalaadimiseks vali **Asukoht**: ja siis kategooria.
MÄRKUS. vaikimisi valitakse praegune asukoht.
 - Kujutise kvaliteedisuvandi määramiseks vali **Detail**.
 - Allalaaditud kujutisfailides näidatud ala suuruse määramiseks vali **Suurus** ja sisesta valitud asukoha vahemaa.
 - Allalaaditud kujutise salvestuskoha tähistamiseks vali **Salvestuskoht**.
- 4 Vali **Laadi alla**.
- 5 Anna allalaaditud kujutisele nimi ja vali **Valmis**.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis**.
- 2 Vali **Vali alguskoht**.
- 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.
- 4 Vali **Vali sihtkoht**.
- 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.
- 6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).
- 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine > Salvesta**.
- 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
 - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
 - Asukoha eemaldamiseks vali .

Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

- 1 Reisi redigeerides vali  > **Soovita vaatamisväärsusi**.
- 2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.
- 3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali**.

Reisi teekonnavalikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil navigeerida (valikuline).
- 4 Vali .
- 5 Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 14*).

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algus**.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisisihtkohtadesse.

Teekonna jagamine

Saad jagada teekondi teiste zümo seadmetega.

- 1 Vali **Rakendused > Teekonna jagamine**.
- 2 Tee valik:
 - Teekonna jagamiseks Garmin Drive kaudu vali **Garmin Drive™**.
 - Et jagada teekonda Bluetooth ühenduse kaudu, vali **Bluetooth**.
 - Et kopeerida teekond microSD kaardile, vali **mälukaarti**.
- 3 Vali teekond.
- 4 Vali **Valmis**.
- 5 Jagamistoiminguga lõpetamiseks järgi seadmes zümo kuvatavaid juhiseid.

Jäljed

Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast kohta.

Radade salvestamine

Teekonna radasid saab salvestada. Jälgimise alustamiseks logib seade sinu asukoha ning uuendab rajajoont. Kui seade on seotud Garmin Explore kontoga, sünkroonib seade salvestatud radasid rakendusega perioodiliselt.

- 1 Vali põhikuval **Rada**.
- 2 Vali **Algus**.

TracBack

Hiljutise raja jälgimine

Funktsioon TracBack salvestab sinu liikumise viimase lõigu. Võid viimast rada pidi eelmisesse asukohta tagasi minna.

- 1 Vali **Rakendused > TracBack**.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
- 2 Vali **Mine!**.

Hiljutise raja salvestamine reisina

Võid salvestada hiljutise raja reisina, mida saad hiljem reisiplaneerijat kasutades navigeerida ([Salvestatud reisini navigeerimine](#), lehekülg 47).

- 1 Vali **TracBack**.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
- 2 Vali  > **Salvesta reisina**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Logimise hooldusajalugu

Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriaid, samuti saad lisada kohandatud kategooriaid ([Hoolduskategooriate lisamine](#), lehekülg 49).

- 1 Vali **Rakendused > Hooldusajalugu**.
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali **Lisa kirje**.
- 4 Sisesta läbisõidu näit ja vali **Järgmine**.
- 5 Sisesta kommentaar (valikuline).
- 6 Vali **Valmis**.

Hoolduskategooriate lisamine

- 1 Vali **Rakendused** > Hooldusajalugu.
- 2 Vali  > Lisa kategooria.
- 3 Sisesta kategooria nimi ja vali **Valmis**.

Ilmateate vaatamine

TEATIS

Garmin ei vastuta ilmateate täpsuse ega ajakohasuse eest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et ilmateadet vastu võtta ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

- 1 Vali **Rakendused** > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige **Rakendused** > Ilm > Hetke asukoht.
- 2 Tehke valik.
 - Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
 - Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

- 1 Vali **Rakendused** > Ilmaradar.
- 2 Vali , et radarikaart animeerida.

Ilmahoiatuste vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

- 1 Vali **Rakendused** > Ilm.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali  > Ilmateated.

Teeolude kontrollimine

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada ühilduva telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33](#)).

Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.

- 1 Vali **Rakendused** > Ilm.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali  > Teeolud.

Ringreisi marsruudi arvutamine

Seade saab luua ringreisi marsruudi kindla alguspunkti ja vahemaa, kestuse või sihtkoha alusel.

- 1 Vali peamenüüs **Rakendused > Ringreis**.
- 2 Vali **Alguspunkt**.
- 3 Vali asukoht ja seejärel **Vali**.
- 4 Vali **Reisi atribuudid**.
- 5 Tee valik.
 - Vali **Vali vahemaa**, et kavandada teekond vahemaa alusel.
 - Vali **Vali kestus**, et kavandada teekond aja alusel.
 - Vali **Vali sihtkoht**, et kavandada teekond kindla asukoha alusel.
- 6 Vali **Järgmine**.
- 7 Sisesta vahemaa, kestus või sihtkoht.
- 8 Tee valik.
 - Kui sisestasid vahemaa või kestuse, vali **Valmis**.
 - Kui valisid sihtkoha, vali **Vali**.
- 9 Vali **Lisa suund**.
- 10 Vali suund ja seejärel **Järgmine**.
- 11 Vali **Arvuta**.
- 12 Vali vähemalt üks suvand:
 - Vali , et vaadata teekonna kõrgusandmeid.
 - Vali , et oma teekonda kujundada.
 - Teekonna põnevust saad suurendada või vähendada liuguriga.
- 13 Vali teekond ja seejärel **Mine!**.

photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada rakendusega Garmin Drive ([Telefoni ja peakomplekti paaristamine](#), lehekülg 33).

photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su teele.

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.
- 5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pisipilt.

Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad liikluskaamerad.

1 Vali kaardil > photoLive.

Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist reaalsajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalsajas.

2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kiiruskaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise (*Seade ja privaatsusseaded*, lehekülg 54).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused** > **Kus ma olin**.

zūmo Seaded

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded** > **Kaart & sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (*Kaardikihtide kohandamine*, lehekülg 31).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

Jäta järg. peat. kinnitus: määrab kinnitusteate ilmunise, kui jätad teekonnal asukoha vahele.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded** > **Kaart & sõiduk** > **myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigatsiooniseaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.

Välti: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Maksud teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Sirge joon: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.

2 Valige põhimenüüs **Vt kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.

Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Valige **Seadista asukoht**.

Bluetooth seaded

Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Wi-Fi seaded

Juhtmevaba võrgu seaded võimaldavad hallata Wi-Fi võrke.

Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

Wi-Fi: lubab kasutada Wi-Fi raadiot.

Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada salvestatud võrke.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 55](#)).

Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded** > **Juhiabisüsteem**.

Reisija hoiatused: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude hoiatused lubada või keelata ([Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused, lehekülg 10](#)).

Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

Puhkepauside planeerimine: tuletab meelde puhata ja kuvab saabuvad puhkealad, kui oled sõitnud pikemat aega. Saad puhkepauside meeldetuletuse ja saabuvate puhkealade soovitusel lubada või keelata.

Avarii autom. tuvastus: võimaldab seadmel tuvastada võimaliku avarii.

Juhtumi märguanne: võimaldab määrata kontaktisiku, keda teavitatakse juhul, kui seade tuvastab võimaliku liiklusõnnetusjuhtumi.

Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

Ekraaniseaded

Vali **Seaded** > **Ekraan**.

Orientatsioon: saad määrata ekraani püst- (vertikaalne) või rõhtrežiimi (horisontaalne).

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded** > **Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel ([Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine](#), lehekülg 18).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaj: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoo pinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaaj.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele- ja klaviatuuriseaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüü **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab kogu ekraaniteksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Seade ja privaatsusseaded

Vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Regulatiivteave: näitab regulatiivmargiseid ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Tarkvaralitsentsid: kuvab tarkvara litsentsiteabe.

Andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Varemkülastatud kohad: lubab seadmel salvestada külastatud kohti. See võimaldab kuvada reispäevikut ning kasutada funktsiooni Kus ma olid ja teenuse myTrends™ soovitatud marsruute.

Lähtesta: võimaldab kustutada reisiajaloo, lähtestada seadeid või eemaldada kõik kasutajaandmed.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali  > **Taasta**.

Seadme teave

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seade** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Veekindel	IEC 60529 IPX7 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-15° kuni 55 °C (5° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Sisendtoide (sõiduki toitekaabel, mootorratta või välistoide)	12 kuni 24 V alalistoidet
Aku tüüp	Liitium-ioonaku
Aku pingevahemik	3,5 V kuni 4,1 V
Juhtmevabad sagedusalad/protokollid	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 18 dBm maksimum või 5 GHz @ 15 dBm nominaalne Bluetooth: 2,4 GHz @ 4 dBm nominaalne

¹ *Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.

TEATIS

Ära ühenda seadet otse sõiduki toitekaabliga.

- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express).

Ühendumine Wi-Fi võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse loomist Wi-Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.

3 Vali **Otsi võrke**.

Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.

4 Vali võrk.

5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Valmis**.

Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

1 Ühenda seade Wi-Fi võrku ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 55](#)).

Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs ikoonile Seaded valik .

2 Vali **Seaded > **Uuendused**.**

Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus**.

3 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart** > **Installi kõik**.
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara** > **Installi kõik**.

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga.**

MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka ([Seadme laadimine, lehekülg 55](#)).**

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesaga. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.

6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express kaudu.

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express).


Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.:

- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Toote registreerimine

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see.
- 2 Ava rakendus 📍 Garmin Express.
- 3 Ühenda oma seade arvutiga mini-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse seadme zümo mini-USB-pessa ① ja suurem ots ühendatakse arvuti vabasse USB-pessa.

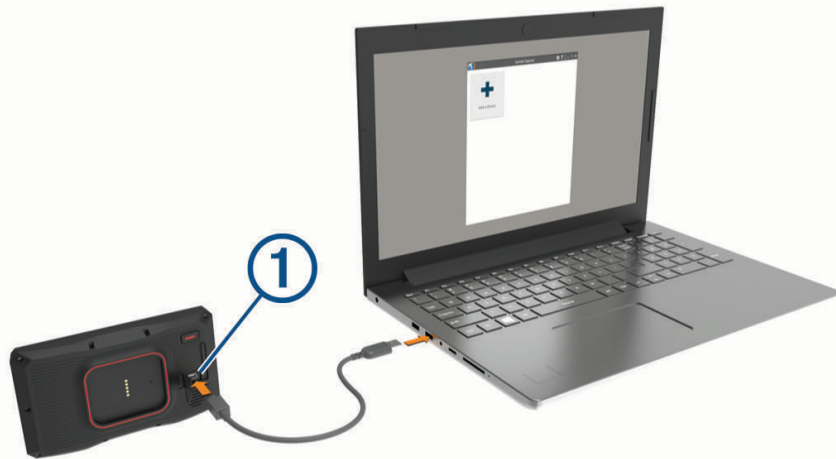

- 4 Kui seade zümo soovib siseneda failiedastusrežiimi, siis vali **Jätka**.
- 5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

Saadaval on uuendused
Viimane kontroll: Äsja 🔄
Installimisele kuluv hinnanguline aeg: 1 tund ja 37 minutit
[Vaata üksikasju](#)

Installeeri kõik

- 7 Tee valik.
 - Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
 - Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist seadmesse, et mälu ruumi juurde saada ([Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 68](#)).

- 8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindalaekas.
- Register seade tarkvara Garmin Express abil (garmin.com/express).

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.


Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1 Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.

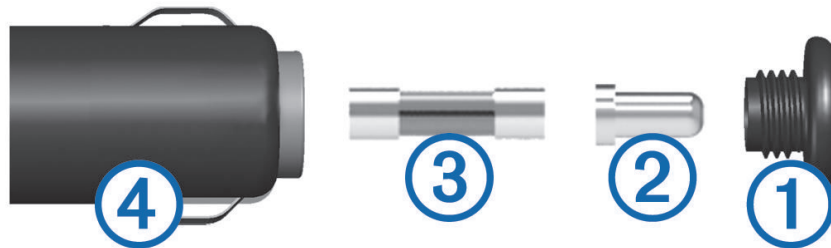

VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Törkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme paigaldamine autosse, lehekülg 9*).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigatsiooniseaded, lehekülg 51*).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded, lehekülg 53*).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded, lehekülg 53*).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 3*).
- Lülitu wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (*Wi-Fi seaded, lehekülg 52*).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (*Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 1*).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Minu seade ei võta minu hädaolukorra kontaktiga ühendust

⚠ HOIATUS

Seade võimaldab saata asukoha päästeteenistusse. See on täiendfunktsioon ning sellele ei tohiks abi saamiseks loota jääda. Rakendus Garmin Drive ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

Kui sinu seade ei võta sinu hädaolukorra kontaktiga ühendust, proovi järgmist.

- Veendu, et navigatsiooniseade zümo on ühendatud ühilduva välise toiteallikaga, nt komplekti kuuluva kinnituse või USB-kaabli kaudu.
- Veendu, et navigatsiooniseade zümo on ühendatud nutitefonis rakendusega Garmin Drive Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogia abil (*Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33*).
- Veendu, et nutitefon asuks võrgu levialas, kus andmeühendus on saadaval.
- Veendu, et funktsioon **Avarii autom. tuvastus** ja funktsioon **Juhtumi märguanne** on sinu navigatsiooniseadmes zümo lubatud (*Juhiabisüsteemi seaded, lehekülg 52*).
- Veendu, et oled oma seadmega hädaabikontakti seadistanud (*Juhtumi kontaktisiku määramine, lehekülg 11*).
- Veendu, et hädaabikontakti telefon võtab vastu sõnumeid või e-kirju.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga

- Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti.
Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus lõpetada (*Bluetooth seadme lahtiühendamine, lehekülg 36*) ning siis sidumise toiming lõpule viia (*Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 33*).

Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikus arvutites luuakse seadmega ühendus MTP-protokoll (meediumiedastusprotokoll) kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac® arvutites ja mõnedes Windows® arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USB-massmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massmälurežiimi.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.

VIHJE: USB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad operatsioonisüsteemi abifailist.

Lisa

Garmin PowerSwitch

⚠ HOIATUS

Garmin soovib lasta seade paigaldada kogemustega paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või põhjustada kehavigastusi.

Saad ühendatud seadme Garmin PowerSwitchabil seadmes zümo valgusteid, ventilaatoreid ja muud hallata.

Seadme paigaldamise juhised

- Seadme peab paigaldama aku lähedale ning kaasasoleva toitejuhtme ulatusse.
- Paigalduspind peab olema seadme kaalule vastava tugevusega.
- Seadme asukohas peab jätkuma ruumi kõigile juhtmetele ja nende ühendustele.

Seadme kinnitamine

Enne seadme paigaldamist pead valima paigalduskoha ning ostma kinnituspinna jaoks sobivad tarvikud.

TEATIS

Juhtavade puurimisel ja kinnituskoha paigaldamisel väldi juhtmeid, mõõdikuid, turvapatju, turvapatjade katteid, HVAC-süsteemi ja muid elemente. Garmin ei vastuta kahjude või tagajärgede eest, mis tulenevad seadme paigaldamisest.

- 1 Aseta hoidik valitud kohta.



- 2 Kasuta hoidikut mallina ja märgi kaks kruvikohta ①.
- 3 Puuri juhtaugud (valikuline).
Teatud paigaldusmaterjali korral pole juhtaukude puurimine vajalik. Ära puuri läbi kronsteini.
- 4 Kinnita hoidik kindlalt pinna külge kinnituspinnaga sobivate tarvikute abil.

Esikaane avamine

Elektriühenduste loomiseks pead avama esikaane.

- 1 Tõsta esikaane riiv ① üles ja pööra seda vastupäeva



- 2 Eemalda esikaas seadmelt.



Tarvikute ühendamine

TEATIS


Ära kasuta seadet vintsi juhtimiseks ega selle toitega varustamiseks. Selle juhise eiramisel võib sõiduk või seade kahjustuda.

Ära ühenda toiteallikat tarviku väljundklemmiga. Selle juhise eiramisel võib sõiduk või seade kahjustuda.

Tarvikute nõuded.

- Enne tarviku ühendamist seadmega Garmin PowerSwitch kontrolli tarviku voolutugevuse nimiväärtust. Seade toetab kuni 30 A tarvikuid kanalite puhul ja kuni 100 A kogu süsteemi puhul.
- Kasuta 10 AWG (6 mm²) juhtmeid 20 kuni 30 A tarvikute jaoks.
- Kasuta 12 AWG (4 mm²) juhtmeid 10 kuni 20 A tarvikute jaoks.
- Kasuta 14 AWG (2,5 mm²) juhtmeid alla 10 A tarvikute jaoks.
- Kasuta kõigi tarvikuühenduste jaoks sobiva suurusega klemme.
- Kinnita kõik klemmiühendused kindlalt.

1 Ühenda tarviku ① plussjuhe seadme Garmin PowerSwitch tarvikuklemmiga ②.

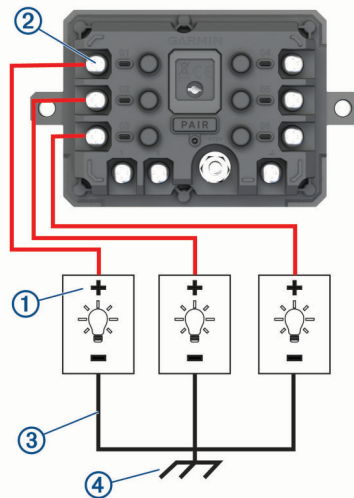

2 Ühenda negatiivne või maandusjuhe ③ sõidukiraamil oleva värvimata maandusühendusega ④, maanduse jaotusploki või otse aku miinusklemmiga.

⚠ ETTEVAATUST

Ära ühenda tarviku maandusjuhtmeid maandusklemmiga (GND) seadmel Garmin PowerSwitch, sest see võib kaasa tuua kehavigastuse, vara kahjustumise või häired seadme töös.

3 Veendu alati, et kõik seadme elektriühendused on kindlalt kinni ega lödvene seadme töö ajal.

Juhtsisendi ühendamine

Saad seadme ühendada juhtklemmidega, et seade Garmin PowerSwitch saaks kohandatavad väljundid sisse lülitada. Näiteks saad ühendada oma sõiduki süütelüliti juhtsisendi klemmiga, et tarvikud alati sõiduki käivitamisel automaatselt sisse lülitada. Juhtklemmid tuvastavad signaali vahemikus 3,3 V kuni 18 V. Väljundfunktsioone saab seadistada rakendusega Garmin PowerSwitch.


Ühenda sõiduki juhtallika juhtjuhe seadme Garmin PowerSwitch ühe juhtklemmiga.

Seadme ühendamine sõiduki toitega

Enne seadme ühendamist sõiduki toitega tuleb seadme +12V klemmilt hoiatustähis eemaldada.

Veendu alati, et kõik seadme elektriühendused on kindlalt kinni ega lödvene seadme töö ajal.

- 1 Ühenda kaasasoleva maandusjuhtme ① suur rõngasotsak sõiduki aku negatiivse klemmiga.

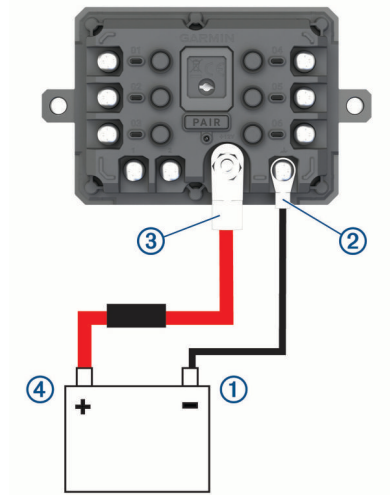

- 2 Ühenda kaasasoleva maandusjuhtme väike rõngasotsak seadme **GND** klemmiga ②.
- 3 Ühenda kaasasoleva 12 V juhtme väike rõngasotsak seadme **+12V** klemmiga ③.
- 4 Kinnita +12 V klemmi $\frac{3}{8}$ -tolline mutter maksimaalse pöördemomendiga 4,52 N·m (40 lbf-tolli).
Veendu, et mutrit ei jõuaks käsitsi lahti keerata.

TEATIS

Ära +12 V klemmi liiga tugevasti kinnita, et klemm kahjustada ei saaks.

- 5 Ühenda 12 V kaabli suur rõngasotsak ④ sõiduki aku plussklemmiga.

Navigatsiooniseadmega Garmin sidumine

Saad seadme Garmin PowerSwitch ühilduva navigatsiooniseadmega Garmin siduda.

- 1 Lülita seade Garmin PowerSwitch välja ja aseta ühilduv navigatsiooniseade Garmin sellest 1 m (3,3 jalga) kaugusele.
- 2 Ava ühilduvas navigatsiooniseadmes rakendus Garmin PowerSwitch.
- 3 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

Garmin PowerSwitch tehnilised andmed

Mõõtmed (S x L x K)	75 x 125 x 32 mm
Töötemperatuuri vahemik	-25° kuni 85 °C
Juhtmeta side sagedus	2.4 GHz 10 dBm juures
Toitesisend	12 kuni 16 V, kasutades komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit.
Max tarvikuväljund	30 A
Max süsteemiväljund	100 A
Voolutarve, kui kõik väljundid on välja lülitatud	3 mA
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 ²

Minu seadme Garmin PowerSwitch ühendus katkeb

- Kontrolli, kas seadmel Garmin PowerSwitch on toiteühendus.
- Kontrolli, kas tehnoloogia Bluetooth on seotud navigatsiooniseadmes või nutitelefonis lubatud.
- Aseta navigatsiooniseade või nutitelefoni seadmele Garmin PowerSwitch lähemale.
- Kontrolli, kas sõiduki aku toide on vähemalt 12 V.
Kui toide on alla 11 V, lülitab seade Garmin PowerSwitch kõik väljundid automaatselt välja, et sõiduki akut säästa (*Minu tarvikutel puudub toiteühendus, lehekülg 65*).

Minu tarvikutel puudub toiteühendus

- Kontrolli, kas seadmel Garmin PowerSwitch on toiteühendus sõiduki akuga.
- Kontrolli, kas sõiduki aku toide on vähemalt 12 V.
Kui toide on alla 11 V, lülitub seade Garmin PowerSwitch kõik väljundid automaatselt välja, et sõiduki akut säästa. Väljundid lülituvad uuesti sisse, kui seade tuvastab üle 12 V toite.
- Veendu, et kõik seadme elektriühendused on kindlalt kinni ega lödvene sõiduki töö ajal.
- Veendu, et kõik ühendatud tarvikud tarbivad alla 30 A.
Kui mõni tarvik tarbib üle 30 A, lülitab seade selle väljundi automaatselt välja.
- Veendu, et süsteemi kogu koormus on alla 100 A.
Kui seade tuvastab üle 100 A süsteemi koormuse, lülitab see kõik väljundid automaatselt välja.
- Vaata kõik elektriühendused elektrilühise vältimiseks üle.

Juhtmevabad kaamerad

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud juhtmevaba kaamera (müüakse eraldi) videovooge.

²*Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Kaamera sidumine navigatsiooniseadmega Garmin

Saad kaamera ühilduva navigatsiooniseadmega Garmin siduda. Lisateavet ühilduvate seadmete Garminkohta vaata tootelehel garmin.com/bc40.

- 1 Installeerige navigatsiooniseadmesse kõige uuem tarkvara.
Ilma uusima tarkvarata ei pruugi seade BC 40 kaamera kasutamist toetada. Lisateavet tarkvara uuendamise kohta leiad navigatsiooniseadme kasutusjuhendist.
- 2 Paigalda patareid kaamerasse.
Kaamera lülitub automaatselt sidumisrežiimi. Kui kaamera on sidumisrežiimis, vilgub sinine LED-märgutuli. Kaamera on sidumisrežiimis kaks minutit. Kui sidumisrežiim aegub, saad patareid eemaldada ja uuesti paigaldada.
- 3 Võta ühilduv navigatsiooniseade Garmin sõidukist välja, hoia seda kuni 1,5 m (5 jalga) kaugusel kaamerast ning lülita navigatsiooniseade sisse.
Seade tuvastab kaamera automaatselt ning palub sul seadmed siduda.
- 4 Vali **Jah**.
VIHJE: kui navigatsiooniseade ei tuvasta kaamerat automaatselt, saad käsitsi sidumiseks valida **Seaded > Juhtmevabad kaamerad > Lisa uus kaamera**.
Seade seotakse kaameraga.
- 5 Anna kaamerale nimi (valikuline).
Peaksid kasutama kirjeldavat nime, mis viitab selgelt kaamera auskohale.
- 6 Vali **Valmis**.

Traadita kaamera vaatamine

HOIATUS

Õigel kasutamisel aitab seade sinu ümber toimuvast saada parema ülevaate. Valesti kasutamisel võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus. Sõidu ajal on tähelepanu hajumise vältimiseks lubatud ekraani vaid põgusalt vaadata.


Vali avakuvalt või kaardilt .

Juhendamisjoonte joondamine

Parima viiteteabe tagamiseks peavad juhendamisjooned olema joondatud, et sõiduki välisservi tähistada. Juhendamisjooned peab iga tagurduskaamera puhul eraldi joondama. Kui muudad kaamera nurka, pead kohe juhendamisjooned uuesti joondama.

- 1 Paiguta sõiduk nii, et sõiduki juhupoolne osa on võimalikult täpselt äärekivi, sisseõidutee või parkimisjoonega joondatud.
VIHJE: abiks võib olla see, et paigutad sõiduki parkimiskoha keskele ning seejärel liigud järgmisse parkimiskohta. Nii saad sõiduki taga olevaid parkimiskoha jooni joondamisel viitepunktidenä kasutada.
- 2 Vali seotud navigatsiooniseadmes Garmin **Seaded > Juhtmevabad kaamerad**.
- 3 Vali seotud kaamera nimi ja seejärel **Juhendamisjooned > Seadista juhendamisjooned**.

- 4 Kasuta ekraani nurkades olevaid nooli, et valge juhipoolse juhendamisjoone otsi teisaldada. Juhendamisjoon peaks jääma äärekivi, sisseõidutee või parkimisjoonega kohakuti.

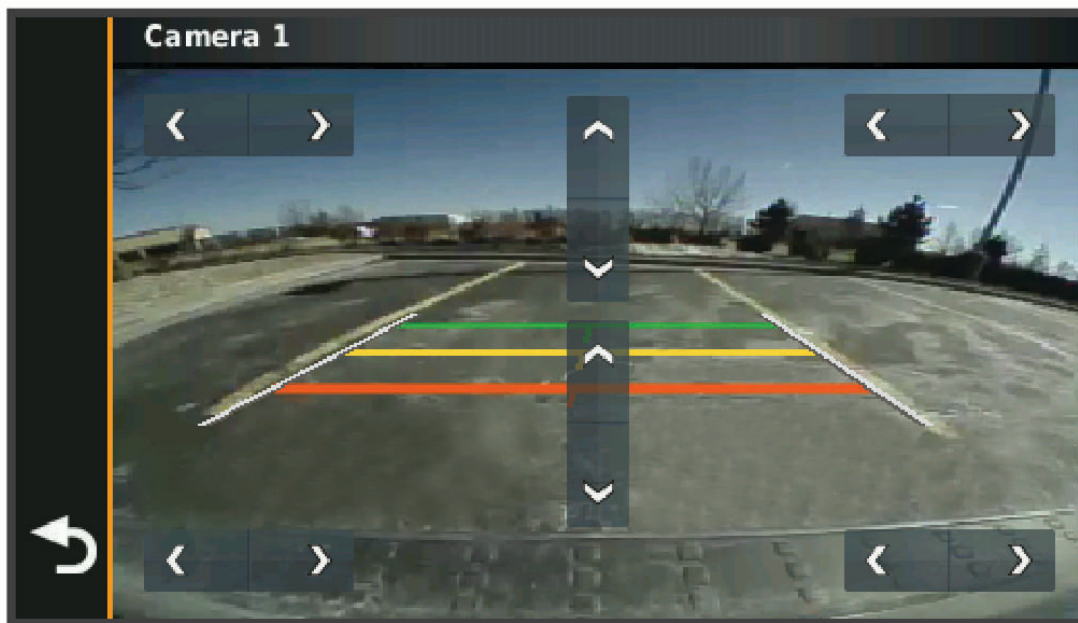


- 5 Kasutage ekraani keskel olevaid nooli, et värvilisi vahemaa juhendamisjooni üles- või allapoole teisaldada. Punane juhendamisjoon peab olema sõiduki kõige tagumise osaga joondatud. Selleks võib olla tagakaitseraud, haakesead või muu sõiduki taga olev väljaulatuv osa.
- 6 Paiguta sõiduk ümber nii, et kõrvalistuja poolne osa on võimalikult täpselt äärekivi, sisseõidutee või parkimisjoonega joondatud ning joonda noolte abil valge kõrvalistuja poolne joon. Juhendamisjooned peavad olema sümmeetrilised.

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoes või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 256 GB microSD mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Seadme ülevaade, lehekülg 1*).
- 2 Tõmba ilmakork microSD kaardipesast üles.
- 3 Libista microSD kaardipesa kate seadme serva poole.

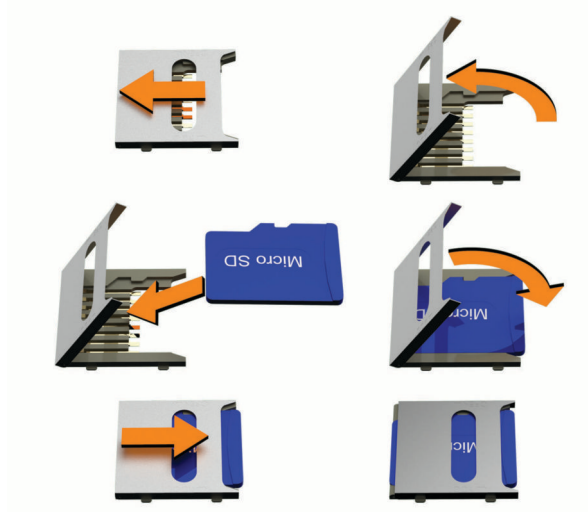

- 4 Tõmba microSD kaardipesa kate üles.
- 5 Sisesta microSD kaart pessa.
MÄRKUS. veendu, et microSD kaart asetub vastu kaardiklemme.
- 6 Sulge SD-kaardi kate.
- 7 Libista SD-kaardi pesa kate seadme keskele.

Andmehaldus

Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac OS 10.7 ja hilisemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoes või soetades eellaaditud ettevõtte Garmin kaarte (www.garmin.com). Mälukaartidele saab salvestada faile, nagu kaardid ja kohandatud huvipunktid.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Kui seade zümo palub sisestada faili edastusrežiim, vali **Jah**.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

GPX-failide edastamine arvutist

Apple arvutite puhul on võimalik, et kasutada tuleb kolmanda osapoole tarkvara (nt Android File Transfer programmi), kui soovid selles seadmes faile lugeda ja kirjutada.

Juhul kui oled juba loonud marsruudid, mida soovid oma seadmes kasutada, siis on võimalik GPX-faile otse arvutist edastada.

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 68*).
Seade ilmub kandeseadmena.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali GPX-fail.
- 4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.
- 5 Sirvi seadme GPX-kaustani.
- 6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 68*).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Valige fail.
- 4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna kausta Garmin.
- 6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

- 1 Lõpeta toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
 - Arvuti Apple puhul vali seade ja siis **Fail** > **Väljuta**.
- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

Rakenduse BaseCamp™ andmete lisamine rakendusse Garmin Explore

Võid eksportida rakenduse BaseCamp andmefailid ja importida need seadmes zūmo kasutamiseks rakendusse Garmin Explore.

- 1 Andmete eksportimine rakendusest BaseCamp
 - Apple arvuti kasutamisel vali *Rakendusest BaseCamp andmete eksportimine Apple arvutiga, lehekülg 70*.
 - PC kasutamisel vali *Rakendusest BaseCamp andmete eksportimine PC-ga, lehekülg 69*.
- 2 Impordi rakenduse BaseCamp andmed rakenduse Garmin Explore veebisaidile (*Andmete importimine rakendusse Garmin Explore, lehekülg 70*).
- 3 Sünkrooni rakenduse Garmin Explore andmeid seadmes zūmo (*Konto Garmin Explore andmete sünkroonimine, lehekülg 22*).

Rakendusest BaseCamp andmete eksportimine PC-ga

- 1 Tee valik:
 - Arvutist kogu rakenduse BaseCamp andmete eksportimiseks vali **Minu kogum** ja vali **Fail** > **Ekspordi** > **Ekspordi üksus Minu kogum**.
 - Loendis oleva ühe või mitme üksuse eksportimiseks vali üksus(ed) ja siis **Fail** > **Ekspordi** > **Ekspordi valik**.
- 2 Sisesta nimi, vali eksporditud faili asukoht ja failivorming ja siis vali **Salvesta**.

Rakendusest BaseCamp andmete eksportimine Apple arvutiga

- 1 Tee valik:
 - Arvutist kogu rakenduse BaseCamp andmete eksportimiseks vali **Minu kogum** ja vali **Fail > Ekspordi üksus Minu kogum**.
 - Loendis oleva ühe või mitme üksuse eksportimiseks vali üksus(ed) ja siis **Fail > Ekspordi valitud kasutajaandmed**.
- 2 Sisesta nimi.
- 3 Vali eksporditud faili asukoht.
- 4 Vali failivorming.
- 5 Vali **Ekspordi**.

Andmete importimine rakendusse Garmin Explore

- 1 Ava veebiaadress explore.garmin.com ja logi oma kontole sisse.
- 2 Vali sakk **Kaart**.
- 3 Vali .
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2 Klõpsa vahekaarti **Kaart**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

