


**GARMIN®**

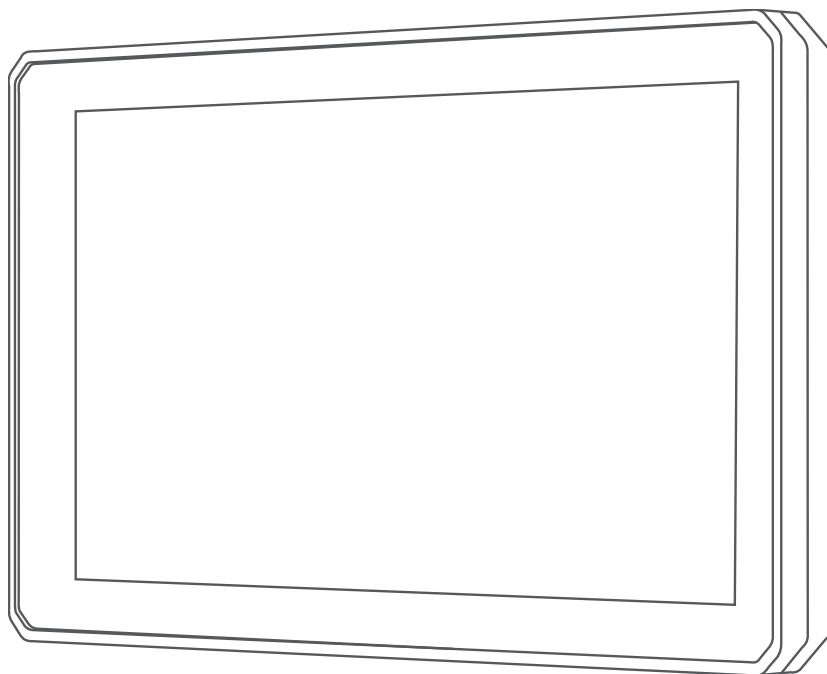

**ZŪMO® XT**

---

**Korisnički priručnik**

© 2021 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, zūmo®, inReach® i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY® i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD® i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

# Sadržaj

## Početak rada..... 1

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Pregled uređaja.....                         | 1 |
| Uključivanje i isključivanje uređaja.....    | 1 |
| Primanje GPS signala.....                    | 2 |
| Ikone statusne trake.....                    | 2 |
| Korištenje gumba na zaslonu.....             | 2 |
| Podešavanje glasnoće.....                    | 3 |
| Korištenje audio miksera.....                | 3 |
| Podešavanje svjetline zaslona.....           | 3 |
| Načini prijevoza.....                        | 3 |
| Odabir načina prijevoza.....                 | 3 |
| Korištenje tipkovnice s velikim gumbima..... | 3 |

## Instalacija..... 4

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Montiranje uređaja na motocikl.....                     | 4 |
| Nosač za motocikl s napajanjem.....                     | 4 |
| Montaža podnožja ručke.....                             | 4 |
| Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla..... | 6 |
| Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla.....    | 7 |
| Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke.....     | 7 |
| Montiranje uređaja na nosač za motocikl.....            | 8 |
| Skidanje uređaja s nosača motocikla....                 | 8 |
| Montiranje uređaja u automobil.....                     | 9 |

## Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 10

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....     | 10 |
| Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo..... | 10 |
| Prepoznavanje nezgode i obavijesti....                        | 11 |
| Postavljanje kontakta za slučaj nezgode.....                  | 11 |
| Otkazivanje obavijesti o nezgodi.....                         | 11 |
| Onemogućavanje obavijesti o nezgodama.....                    | 12 |
| inReach daljinski upravljač.....                              | 12 |
| Povezivanje uređaja inReach.....                              | 12 |
| Slanje inReach poruke.....                                    | 12 |
| SOS.....                                                      | 12 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige..... | 13 |
| Pretraživanje zakona o nošenju kaciga.....                           | 13 |

## Navigacija do odredišta..... 14

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Rute.....                                                           | 14 |
| Pokretanje rute.....                                                | 14 |
| Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™.....     | 14 |
| Promjena načina izračuna rute.....                                  | 14 |
| Postavljanje početka rute pomoću karte.....                         | 15 |
| Prelazak na početnu točku.....                                      | 15 |
| Vaša ruta na karti.....                                             | 15 |
| Pomoć za aktivne trake.....                                         | 16 |
| Pregledavanje skretanja i uputa.....                                | 17 |
| Prikaz cijele rute na karti.....                                    | 17 |
| Dolazak na odredište.....                                           | 17 |
| Parkiranje u blizini odredišta.....                                 | 17 |
| Promjena aktivne rute.....                                          | 18 |
| Dodavanje lokacije ruti.....                                        | 18 |
| Oblikovanje rute.....                                               | 18 |
| Obilazak.....                                                       | 18 |
| Zaustavljanje rute.....                                             | 18 |
| Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....                     | 19 |
| Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....                         | 19 |
| Izbjegavanje cesta s naplatom.....                                  | 19 |
| Izbjegavanje vinjeta.....                                           | 19 |
| Značajke izbjegavanja ceste.....                                    | 19 |
| Prilagođena izbjegavanja.....                                       | 19 |
| Navigacija van ceste.....                                           | 20 |
| Praćenje goriva.....                                                | 20 |
| Omogućavanje praćenja goriva.....                                   | 21 |
| Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva.....                 | 21 |
| Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo.....        | 21 |
| Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama..... | 21 |

## Pronalaženje i spremanje lokacija... 21

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje..... | 22 |
| Točke interesa.....                                      | 22 |

|                                                             |    |                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Traženje lokacije prema kategoriji.....                     | 22 | Spremanje lokacija.....                                                    | 29        |
| Navigiranje do točke interesa na mjestu.....                | 23 | Spremanje lokacije.....                                                    | 29        |
| Pregled Garmin Explore™ točaka interesa.....                | 23 | Spremanje lokacije s pomoću karte.....                                     | 29        |
| Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa.....         | 23 | Spremanje trenutne lokacije.....                                           | 29        |
| Rezultati traženja lokacija.....                            | 24 | Uređivanje spremljene lokacije.....                                        | 30        |
| Rezultati traženja lokacija na karti...                     | 25 | Brisanje spremljene lokacije.....                                          | 30        |
| Promjena područja pretraživanja.....                        | 25 | <b>Korištenje karte.....</b>                                               | <b>30</b> |
| Parkiralište.....                                           | 25 | Alati karte.....                                                           | 31        |
| Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....          | 26 | Pregledavanje alata karte.....                                             | 31        |
| Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....             | 26 | Nadolazi.....                                                              | 31        |
| Upoznavanje s bojama i simbolima za parking.....            | 26 | Prikaz nadolazećih lokacija.....                                           | 31        |
| Alati za pretraživanje.....                                 | 26 | Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....                                    | 32        |
| Traženje adrese.....                                        | 26 | Nadolazeći gradovi.....                                                    | 32        |
| Traženje križanja.....                                      | 26 | Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....         | 32        |
| Traženje lokacije pomoću koordinata.....                    | 27 | Informacije o putu.....                                                    | 32        |
| Pronalaženje HISTORY® točaka interesa.....                  | 27 | Prikaz podataka o putu na karti.....                                       | 32        |
| Foursquare.....                                             | 27 | Prikaz stranice s informacijama o putu.....                                | 32        |
| Povezivanje s Foursquare računom.....                       | 27 | Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....                          | 33        |
| Pretraživanje Foursquare točaka interesa.....               | 27 | Prikaz nadolazećeg prometa.....                                            | 33        |
| Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama.....            | 27 | Prikaz prometa na karti.....                                               | 33        |
| Prijava putem aplikacije Foursquare.....                    | 28 | Traženje prometnih nezgoda.....                                            | 33        |
| Tripadvisor®.....                                           | 28 | Prilagođavanje karte.....                                                  | 33        |
| Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa.....               | 28 | Prilagođavanje slojeva karte.....                                          | 33        |
| Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....              | 28 | Promjena podatkovnog polja karte..                                         | 33        |
| Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....              | 28 | Promjena gumba na karti.....                                               | 34        |
| Pregled podataka o trenutnom položaju.....                  | 28 | Promjena izgleda karte.....                                                | 34        |
| Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima..... | 28 | <b>Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona.....</b> | <b>34</b> |
| Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....              | 29 | Ikone statusa Bluetooth funkcija.....                                      | 35        |
| Dodavanje prečaca.....                                      | 29 | Uparivanje telefona sa slušalicama.....                                    | 35        |
| Uklanjanje prečaca.....                                     | 29 | Pametne obavijesti.....                                                    | 35        |
|                                                             |    | Primanje obavijesti.....                                                   | 36        |
|                                                             |    | Pregledavanje popisa obavijesti.....                                       | 36        |
|                                                             |    | Hands-free pozivanje.....                                                  | 37        |
|                                                             |    | Uspostavljanje poziva.....                                                 | 37        |
|                                                             |    | Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem.....                              | 37        |
|                                                             |    | Upotreba opcija za poziv u tijeku.....                                     | 37        |
|                                                             |    | Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple® uređaju.....                     | 37        |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone®) .....                             | 38 |
| Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™ ..... | 38 |
| Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android) .....                             | 38 |
| Prekid veze s Bluetooth uređajem .....                                        | 38 |
| Brisanje uparenog telefona .....                                              | 38 |

## **Promet..... 38**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona .....               | 39 |
| Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu ..... | 39 |
| Preplate prijemnika prometnih informacija .....                            | 39 |
| Prikaz prometa na karti .....                                              | 39 |
| Traženje prometnih nezgoda .....                                           | 40 |

## **Korištenje aplikacija..... 40**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Group Ride .....                                         | 40 |
| Pokretanje vožnje u skupini .....                        | 40 |
| Pridruživanje vožnji u skupini .....                     | 40 |
| Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini .....    | 40 |
| Dodavanje osoba vožnji u skupini ....                    | 40 |
| Slanje poruke .....                                      | 41 |
| Prijenos lokacije .....                                  | 41 |
| Pregled obavijesti o vožnji u skupini .....              | 41 |
| Izlazak iz vožnje u skupini .....                        | 41 |
| Postavke za vožnju u skupini .....                       | 41 |
| Radio .....                                              | 42 |
| Odabir stanice s popisa .....                            | 42 |
| Odabir radijskog kanala .....                            | 42 |
| Prilagođavanje blokade šuma .....                        | 42 |
| Dodavanje prilagođene radijske stanice .....             | 42 |
| Odabir tona potvrde .....                                | 42 |
| Isključivanje radija .....                               | 42 |
| Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica ..... | 43 |
| Glasovni prijenos .....                                  | 43 |
| Podešavanje glasnoće radija .....                        | 43 |
| Postavke radija .....                                    | 43 |
| Aplikacija Garmin PowerSwitch™ .....                     | 44 |
| Aktiviranje prekidača napajanja .....                    | 44 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Isključivanje svih prekidača .....                       | 44 |
| Prilagođavanje gumba .....                               | 45 |
| Dodjela prekidača za upravljački ulaz .....              | 45 |
| Dodavanje prilagođenog izgleda .....                     | 45 |
| Rutine .....                                             | 46 |
| Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju .....     | 47 |
| Media Player .....                                       | 47 |
| Dodavanje alata player glazbe na kartu .....             | 47 |
| Mijenjanje izvora medija .....                           | 48 |
| BirdsEye slike .....                                     | 48 |
| Preuzimanje BirdsEye slika .....                         | 48 |
| Planer puta .....                                        | 48 |
| Planiranje puta .....                                    | 49 |
| Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ..... | 49 |
| Otkrivanje zanimljivosti na putovanju .....              | 49 |
| Promjena opcija rute za putovanje..                      | 49 |
| Navigacija do spremljenog putovanja .....                | 50 |
| Dijeljenje rute .....                                    | 50 |
| Trase .....                                              | 50 |
| Snimanje tragova .....                                   | 50 |
| TracBack® .....                                          | 50 |
| Praćenje nedavne trase .....                             | 50 |
| Spremanje nedavnog traga kao puta .....                  | 50 |
| Povijest usluge zapisivanja .....                        | 51 |
| Dodavanje kategorija servisa .....                       | 51 |
| Pregled vremenske prognoze .....                         | 51 |
| Pregled vremena u blizini drugog grada .....             | 51 |
| Pregled meteorološkog radara .....                       | 51 |
| Pregled meteoroloških upozorenja ..                      | 51 |
| Provjera uvjeta na cesti .....                           | 52 |
| Stvaranje povratne rute .....                            | 52 |
| photoLive prometne kamere .....                          | 52 |
| Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera .....      | 53 |
| Prikaz photoLive prometnih kamera na karti .....         | 53 |
| Pregled prethodnih ruta i odredišta .....                | 53 |

## **zūmo postavke..... 53**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Postavke karte i vozila ..... | 53 |
|-------------------------------|----|

|                                                                                       |           |                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Omogućavanje karata.....                                                              | 53        | Uređaj ne može primiti satelitske signale.....                                               | 61        |
| Postavke navigacije.....                                                              | 54        | Baterija se vrlo brzo prazni.....                                                            | 61        |
| Postavke načina izračuna.....                                                         | 54        | Moj uređaj ne kontaktira moj kontakt u hitnim slučajevima.....                               | 62        |
| Postavljanje simulirane lokacije.....                                                 | 54        | Uređaj se ne povezuje s telefonom.....                                                       | 62        |
| Bluetooth postavke.....                                                               | 54        | Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu.....                                 | 62        |
| Wi-Fi postavke.....                                                                   | 54        | Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu.....                                | 62        |
| Postavke pomoći za vozača.....                                                        | 55        | Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu..... | 62        |
| Postavke zaslona.....                                                                 | 55        |                                                                                              |           |
| Postavke prometa.....                                                                 | 55        | <b>Dodatak.....</b>                                                                          | <b>63</b> |
| Postavke jedinica i vremena.....                                                      | 55        | Garmin PowerSwitch.....                                                                      | 63        |
| Postavljanje vremena.....                                                             | 56        | Preporuke za montažu.....                                                                    | 63        |
| Postavke jezika i tipkovnice.....                                                     | 56        | Montaža uređaja.....                                                                         | 63        |
| Postavke uređaja i privatnosti.....                                                   | 56        | Otvaranje prednjeg poklopca.....                                                             | 64        |
| Vraćanje postavki.....                                                                | 56        | Priključivanje dodatne opreme.....                                                           | 65        |
| <b>Informacije o uređaju.....</b>                                                     | <b>56</b> | Priključivanje upravljačkog ulaza.....                                                       | 65        |
| Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci..... | 56        | Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....                                              | 66        |
| Specifikacije.....                                                                    | 57        | Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....                                              | 66        |
| Punjenje uređaja.....                                                                 | 57        | Garmin PowerSwitch – specifikacije.....                                                      | 67        |
| <b>Održavanje uređaja.....</b>                                                        | <b>57</b> | Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan.....                                              | 67        |
| Garmin centar za podršku.....                                                         | 57        | Moja dodatna oprema ne prima napajanje.....                                                  | 67        |
| Nadogradnje karata i softvera.....                                                    | 57        | Bežične kamere.....                                                                          | 67        |
| Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....                                                       | 58        | Uparivanje kamere s Garmin navigacijskim uređajem.....                                       | 68        |
| Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....                                  | 58        | Pregled bežične kamere.....                                                                  | 68        |
| Nadogradnja proizvoda.....                                                            | 58        | Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....                                          | 70        |
| Postupanje s uređajem.....                                                            | 60        | Upravljanje podacima.....                                                                    | 70        |
| Čišćenje vanjskog kućišta.....                                                        | 60        | O memorijskim karticama.....                                                                 | 70        |
| Čišćenje dodirnog zaslona.....                                                        | 60        | Priključivanje uređaja na računalo... ..                                                     | 70        |
| Sprečavanje krađe.....                                                                | 60        | Prijenos GPX datoteka s računala....                                                         | 71        |
| Ponovno pokretanje uređaja.....                                                       | 60        | Prijenos podataka s računala.....                                                            | 71        |
| Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....                                     | 60        | Iskopčavanje USB kabela.....                                                                 | 71        |
| Skidanje uređaja s nosača.....                                                        | 60        | Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore.....                                  | 71        |
| Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....                                              | 60        | Prikaz statusa GPS signala.....                                                              | 72        |
| Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....                               | 60        | Kupnja dodatnih karata.....                                                                  | 72        |
| Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu.....                                  | 61        |                                                                                              |           |
| <b>Rješavanje problema.....</b>                                                       | <b>61</b> |                                                                                              |           |
| Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla.....                                     | 61        |                                                                                              |           |

# Početak rada

## ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Povežite se s Wi-Fi® mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 58*)(nije obavezno).
- 2 Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35*) (nije obavezno).
- 3 Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja proizvoda, stranica 58*).
- 4 Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 2*).
- 5 Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje.
- 6 Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 3*).
- 7 Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 14*).

## Pregled uređaja



|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| ① | tipka napajanja                                 |
| ② | Utor za microSD® memorijsku karticu             |
| ③ | USB priključak za napajanje i prijenos podataka |

## Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.  
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.  
**SAVJET:** Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.  
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.



## Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

## Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima ( <a href="#">Prikaz statusa GPS signala, stranica 72</a> ). |
|    | Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki ( <a href="#">Bluetooth postavke, stranica 54</a> ).                                        |
|    | Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki ( <a href="#">Wi-Fi postavke, stranica 54</a> ).                                                       |
|   | Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv ( <a href="#">Hands-free pozivanje, stranica 37</a> ).                            |
|  | Aktivni način upotrebe. Odaberite za promjenu načina upotrebe.                                                                                                   |
|  | Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena ( <a href="#">Postavljanje vremena, stranica 56</a> ).                                                       |
|  | Razina baterije.                                                                                                                                                 |
|  | Status veze s aplikacijom Garmin Drive™ ( <a href="#">Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35</a> ).                                                     |
|  | Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze ( <a href="#">Pregled vremenske prognoze, stranica 51</a> ).                                                 |
|  | Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju goriva ( <a href="#">Praćenje goriva, stranica 20</a> ).                                               |

## Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.



## Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Glasnoću podesite pomoću klizača.
  - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
  - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

## Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite **Audio mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

## Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslona > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

## Načini prijevoza

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci statusa.

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Način rada Automobil |
|  | Način rada Motocikl  |
|  | Način rada Van ceste |

## Odabir načina prijevoza

Odaberite ikonu načina prijevoza na statusnoj traci.

## Korištenje tipkovnice s velikim gumbima

Dodatne jezike ili rasporede tipkovnice možete omogućiti u postavkama jezika i tipkovnice .

- Odaberite  ili  za prikaz dodatnih znakova.
- Odaberite  za prebacivanje na druge izgleda i jezike tipkovnice.

# Instalacija

## Montiranje uređaja na motocikl


### Nosač za motocikl s napajanjem

#### ⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti sigurnog polaganja kabela. Nije potreban nikakav osigurač.

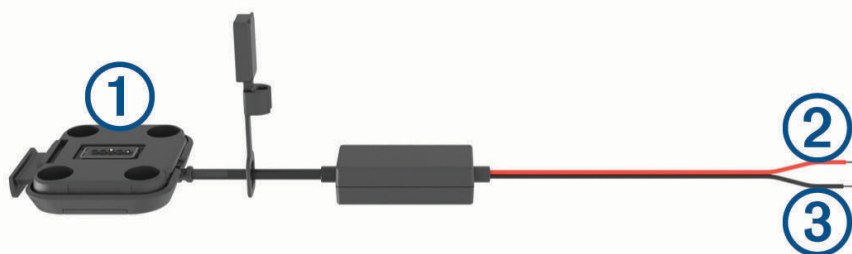

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Nosač za motocikl                                |
| ② | Napajanje sustava od 10 do 30 Vdc (crveni kabel) |
| ③ | Uzemljenje sustava (crni kabel)                  |

**NAPOMENA:** Dodatni dijelovi isporučuju se uz uređaj kako bi se omogućilo više opcija instalacije i ožičenja. Za više informacija o upotrebi tih dijelova sa svojim motociklom obratite se iskusnom instalateru.

**Okasta stopica za krimpanje:** Povezuje razvodni kabel izravno s polom akumulatora.


**Kabelska vezica:** Pričvršćuje kabele na okvir motocikla.

### Montaža podnožja ručke

Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.

## Montaža U-vijka i podnožja ručke

- 1 Postavite U-vijak ① oko ručke ② i provucite krajeve kroz podnožje ručke ③.

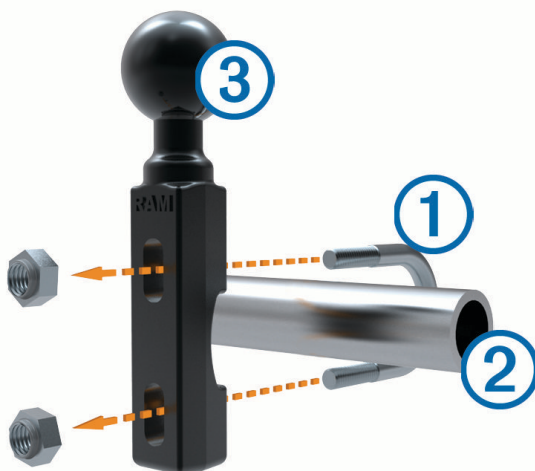


- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

**NAPOMENA:** Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in (5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in (9,04 N-m).

## Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili kočnice

- 1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice ①.

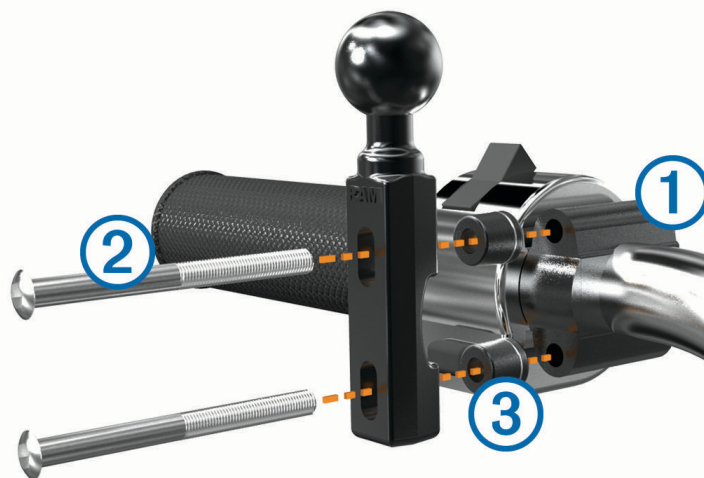


**NAPOMENA:** Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci. Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice.

- 2 Provucite nove vijke ② kroz podnožje ručke, umetke ③ i nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
- 3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

## Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla

- 1 Provucite priključak kabela napajanja ① kroz otvor ② na nosaču za motocikl.

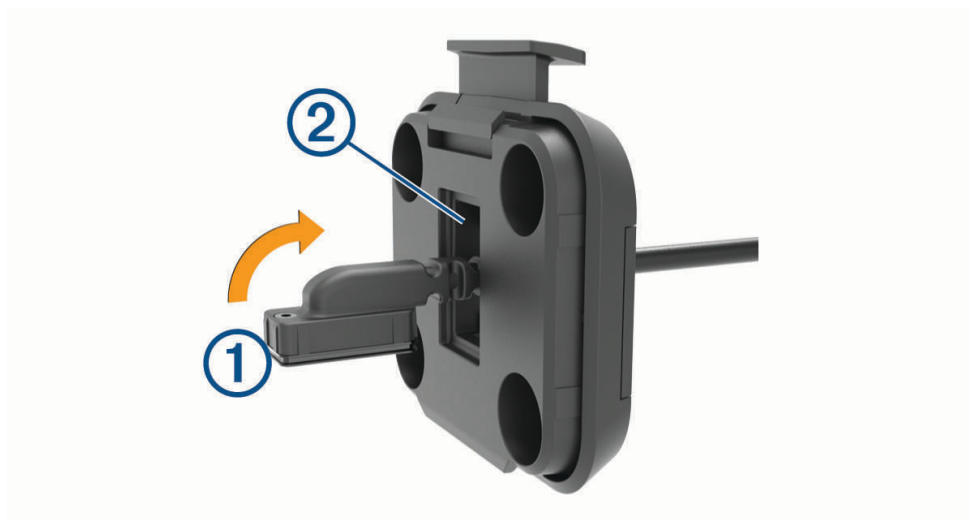

- 2 Povucite kabel unatrag dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritegnite crni vijak ③ u stražnji dio nosača ④ kako bi držao kabel na mjestu.




**NAPOMENA:** Dodatni zamjenski vijak isporučen je u kutiji.

## Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla

### OBAVIJEST

Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio uređaja ili nosača motocikla.


- 1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama ① kroz podloške ②, bazu, umetke ③ i osnovnu ploču ④.

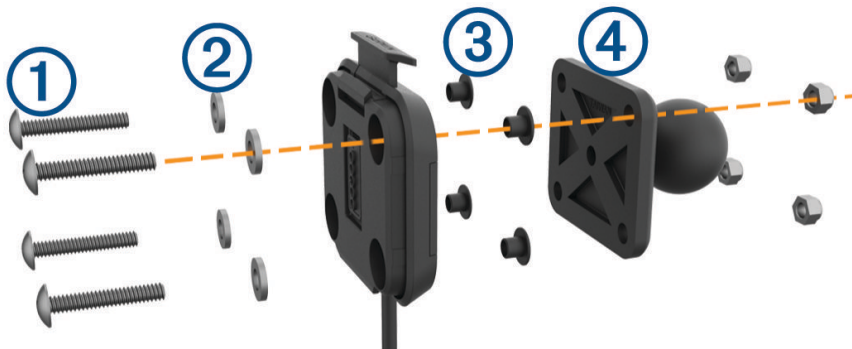

- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.

## Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke

- 1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② sa svakim krajem ručice s dva utora ③.

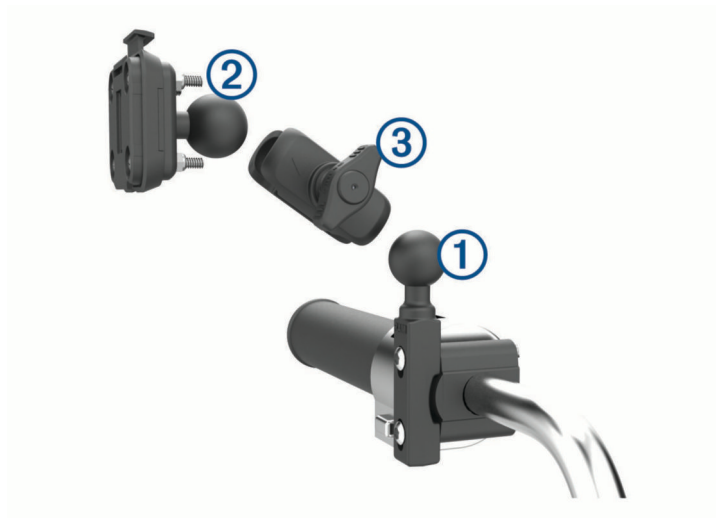

- 2 Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
- 3 Lagano pritegnite ručicu.
- 4 Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
- 5 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.

## Montiranje uređaja na nosač za motocikl

- 1 Postavite donji dio uređaja u bazu.



- 2 Gurajte gornji dio uređaja prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.  
Zasun ① na nosaču ostaje podignut nakon što umetnete uređaj.

## Skidanje uređaja s nosača motocikla

- 1 Pritisnite gumb za otpuštanje na vrhu nosača.
- 2 Podignite i skinite uređaj.

## Montiranje uređaja u automobil

### OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

### ⚠ UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

**NAPOMENA:** Nosač za automobile nije priložen uz sve modele uređaja. Za kupnju dodatne opreme idite na [garmin.com](http://garmin.com).

1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na uređaju.

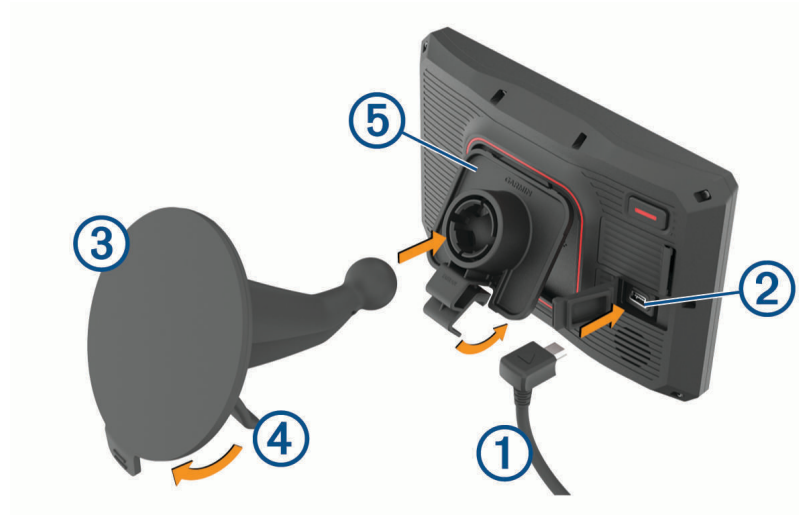

- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad prema vjetrobranu.
- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumskog nosača.
- 6 Postavite donji dio uređaja u bazu.
- 7 Pritišćite uređaj u bazu sve dok se ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.



## Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

### ⚠ OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

**Školska zona ili škola u blizini:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

**Smanjenje ograničenja brzine:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

**Upozorenje o prevelikoj brzini:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

**Prijelaz preko željezničke pruge:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

**Prijelaz za životinje:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

**Zavoј:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

**Usporen promet:** Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za upotrebu ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije.

**Planiranje odmora:** Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

## Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

## Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
- Pomoću Garmin Express™ softvera ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

## Prepoznavanje nezgode i obavijesti

### UPOZORENJE

Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Drive neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

### OBAVIJEST

Za upotrebu ove funkcije uređaj mora biti povezan s aplikacijom Garmin Drive putem Bluetooth tehnologije. Kontakte u hitnim slučajevima možete postaviti u aplikaciji Garmin Drive.

Za upotrebu ove funkcije uređaj mora biti povezan na kompatibilni vanjski izvor napajanja putem priloženog nosača ili USB kabela.

Vaš zūmo uređaj s pomoću ugrađenih senzora prepoznaje potencijalnu prometnu nezgodu.

- Ako postavite kontakt u hitnim slučajevima, uređaj tom kontaktu može poslati automatsku tekstnu poruku kad prepozna nezgodu i kad se vaše vozilo prestane kretati. Tako se kontakt može upozoriti na vašu situaciju ako niste u mogućnosti uputiti poziv ili poslati poruku. Za upotrebu ove funkcije potrebno je povezati uređaj s aplikacijom Garmin Drive putem Bluetooth tehnologije, a telefon mora imati aktivnu mobilnu podatkovnu vezu radi slanja poruke.
- Ako niste postavili kontakt u hitnim slučajevima, uređaj automatski prikazuje najbližu adresu ili geografske koordinate, ako je to moguće, kad prepozna nezgodu. Ova je funkcija korisna ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.
- Ako je uređaj za satelitsku komunikaciju inReach® povezan s uređajem zūmo, možete ručno poslati SOS poruku kad uređaj zūmo prepozna nezgodu.

### Postavljanje kontakta za slučaj nezgode

Prije postavljanja kontakta za slučaj nezgode potrebno je izvršiti sljedeće korake:

- Povežite svoj uređaj s aplikacijom Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).
- Odaberite **Postavke > Bežične mreže** i provjerite je li opcija Telefonski pozivi omogućena za vaš telefon.

Uređaj tijekom postavljanja kontakta za slučaj nezgode mora imati pristup aplikaciji Garmin Drive i imeniku vašeg pametnog telefona. Ako uređaj ne želite koristiti za hands-free pozive, možete onemogućiti opciju Telefonski pozivi nakon dovršetka postupka postavljanja kontakta za slučaj nezgode.

#### 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi > Nastavak**.

Prikazuje se popis kontakata s vašeg pametnog telefona.

#### 2 Odaberite kontakt, a potom odaberite **Sljedeće**.

#### 3 Provjerite telefonski broj kontakta, a potom odaberite **Sljedeće**.

#### 4 Unesite ime ili nadimak i odaberite **Gotovo**.

#### 5 Pregledajte primjer poruke u slučaju nezgode i odaberite **Sljedeće**.

#### 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste kontakte obavijestili da ste ih dodali kao kontakte za slučaj nezgode.

**NAPOMENA:** Poruka obavijesti o nezgodi sadrži ime ili nadimak koje ste unijeli, ali ne šalje se s vašeg broja telefona. Poruka se šalje putem davatelja usluga treće strane pa biste svoj kontakt za slučaj nezgode trebali obavijestiti da će poruku o nezgodi primiti s nepoznatog broja.

#### 7 Odaberite **OK**.

#### 8 Pregledajte informacije, a zatim odaberite **Spremi**.

### Otkazivanje obavijesti o nezgodi

Kada uređaj prepozna nezgodu, putem poruke i glasovnog odzivnika obavijestit će vas da će se vašem kontaktu za slučaj nezgode poslati obavijest. Nakon prepoznavanja nezgode pokrenut će se štoperica koja odbrojava 60 sekundi. Po isteku tih 60 sekundi uređaj će automatski poslati poruku. Ako ne želite poslati obavijest, možete otkazati njeno slanje.

Prije isteka odbrojanja odaberite **Odustani**.

## Onemogućavanje obavijesti o nezgodama

Dok su obavijesti o nezgodama onemogućene, uređaj ne šalje SMS poruku s obavijesti kad prepozna nezgodu.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi**.
- 2 Odznačite potvrdni okvir **SMS u sluč. prep.nezg.**

## inReach daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate inReach uređajem za satelitsku komunikaciju (prodaje se odvojeno) s pomoću zūmo uređaja. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ako želite kupiti inReach uređaj.

## Povezivanje uređaja inReach

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od uređaja zūmo.
  - 2 Na zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > inReach**.
  - 3 Slijedite upute na zaslonu uređaja zūmo kako biste dovršili postupak uparivanja.
- Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i zūmo automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

## Slanje inReach poruke

Da biste s pomoću zūmo uređaja mogli poslati inReach poruku, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem (*Povezivanje uređaja inReach, stranica 12*).

inReach poruke svojim kontaktima možete poslati s pomoću svog uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > inReach > **.
- 2 Odaberite **Nova poruka**.
- 3 Odaberite **Odaberite kontakte** za dodavanje jednog ili više kontakata.
- 4 Unesite poruku.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

## SOS

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja inReach možete kontaktirati Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka za Garmin IERCC, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin IERCC može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

## Pokretanje SOS spašavanja

Da biste s pomoću zūmo uređaja mogli pokrenuti SOS spašavanje, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 12](#)).

### OBAVIJEST

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte isključiti ili pokušavati isključiti uređaj inReach. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

1 Odaberite **Aplikacije > inReach**.

2 Odaberite .

3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

## Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazi SOS > Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

## Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige

Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.

### OBAVIJEST

Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i Kanadi.

Za prikaz više informacija odaberite obavijest.

## Pretraživanje zakona o nošenju kaciga

Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.

1 Odaberite **Aplikacije > Vodič za nošenje kacige**.

2 Odaberite saveznu državu ili regiju.

# Navigacija do odredišta

## Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 14*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 19*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 14*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 18*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 18*).

## Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
  - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.  
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
  - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 18*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 15*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 18*).

## Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™

Vaš uređaj može izračunati pustolovne rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja ili za sve regije karata.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 6 Odaberite **Idi!**

## Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
  - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
  - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

## Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.  
Na karti će se prikazati oznake lokacije (obojene točke).
- 4 Odaberite opciju:
  - Odaberite oznaku lokacije.
  - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

## Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

## Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > ≡ > Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

## Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

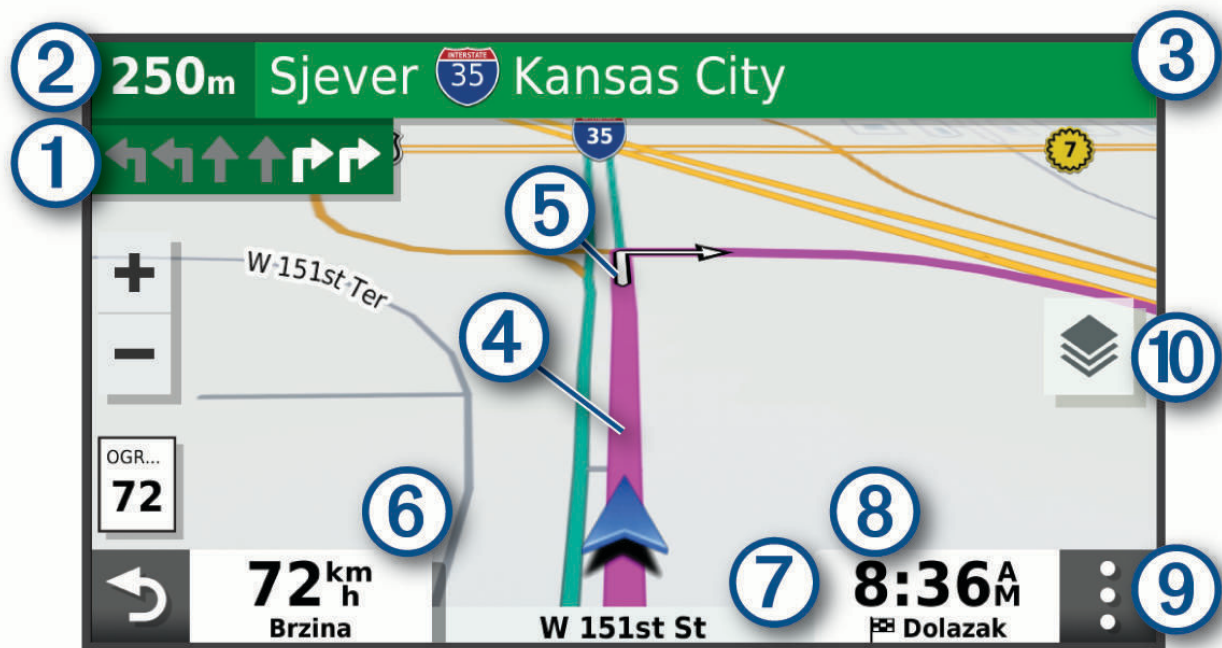

- |   |                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje.                                                                                                                       |
| ③ | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.                                                                                               |
| ④ | Ruta označena na karti.                                                                                                                              |
| ⑤ | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.                                                                        |
| ⑥ | Brzina vozila.                                                                                                                                       |
| ⑦ | Naziv ceste po kojoj se krećete.                                                                                                                     |
| ⑧ | Procijenjeno vrijeme dolaska.<br><b>SAVJET:</b> Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje.                                     |
| ⑨ | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.                                                              |
| ⑩ | Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte.                                  |

## Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

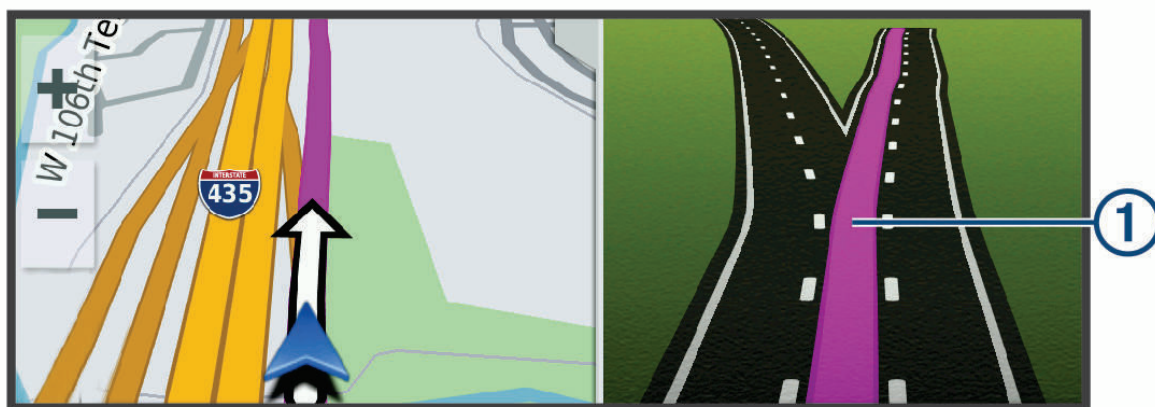



## Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

### 1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.  
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

### 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

## Prikaz cijele rute na karti

### 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

### 2 Odaberite .

## Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati **Da** kako biste pronašli parkirališta u blizini ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 17](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati **Zaustavi** kako biste dovršili rutu.

## Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

### 1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište** i zatim odaberite  > **Moje odredište**.

### 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

**NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

### 3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi!** > **Dodaj kao sljed. zaust.**

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.



## Promjena aktivne rute

### Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 14](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

**SAVJET:** Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje puta, stranica 49](#)).

1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti.**

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

### Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 14](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

**SAVJET:** Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

3 Odaberite **Idi!**

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

### Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

### Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

## Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

### Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije.

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 55](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

### Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:  
**NAPOMENA:** Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
  - Odaberite **Ceste s naplatom**.
  - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

### Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

### Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.  
**NAPOMENA:** Kada je omogućeno izbjegavanje autocesta, dugačke rute i dalje mogu sadržavati autoceste.

### Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

## Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

## Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.  
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

## Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

## Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja > **.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve > Izbriši**.
  - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

## Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti Pravocrtan način rada.

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna > Pravocrtno > Spremi**.

Uređaj zanemaruje ceste i izračunava rute s pomoću ravnih linija između odredišta.

## Praćenje goriva

Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva, upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva. Kada je praćenje goriva omogućeno,  pokazuje trenutni status goriva.

**Bijela:** Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s nosačem za motocikl.

**Zelena:** Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

**Žuta:** Procijenjeni domet goriva manji je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

**Crvena:** Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva u spremniku iznosi 0.

## Omogućavanje praćenja goriva

Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na nosač za motocikl.

Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će se mjerač goriva ([Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 32](#)).

- 1 Napunite spremnik s gorivom.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva**.
- 3 Odaberite **Udaljenost po spremniku**.
- 4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim spremnikom za gorivo i zatim odaberite **Gotovo**.

## Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva

Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku ima malo goriva.

**NAPOMENA:** Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.

- 1 Omogućite praćenje goriva ([Omogućavanje praćenja goriva, stranica 21](#)).
- 2 Odaberite **Upoz.za preost.gorivo**.
- 3 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.

Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku razinu goriva.

## Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo

Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno postavljanje spremnika za gorivo**.

## Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama

Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno praćenje goriva.

Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju dometa goriva.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na ben.post..**

## Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 22](#)).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 22](#)).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa ([Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 27](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 26](#)).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 25](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 29](#)).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 28](#)).

## Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Traži**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.  
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
  - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
  - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
  - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
  - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
  - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
  - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

## Točke interesa

### OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

## Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

## Navigiranje do točke interesa na mjestu

**NAPOMENA:** Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

1 Odaberite **Kamo? > Traži**.

2 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite  i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite  i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

## Istraživanje mjesta

**NAPOMENA:** Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite  > **Istraži ovo mjesto**.

## Pregled Garmin Explore™ točaka interesa

1 Odaberite **Kamo? > Explore**.

2 Odaberite vrstu podataka.

3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.

## Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa

Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate povezati s aplikacijom Garmin Drive i omogućiti Garmin Explore.


Podatke kao što su tragovi i spremljene lokacije možete sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

1 Odaberite **Kamo? > Explore**.

2 Odaberite  > **Sinkr.Explore podatke**.

## Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

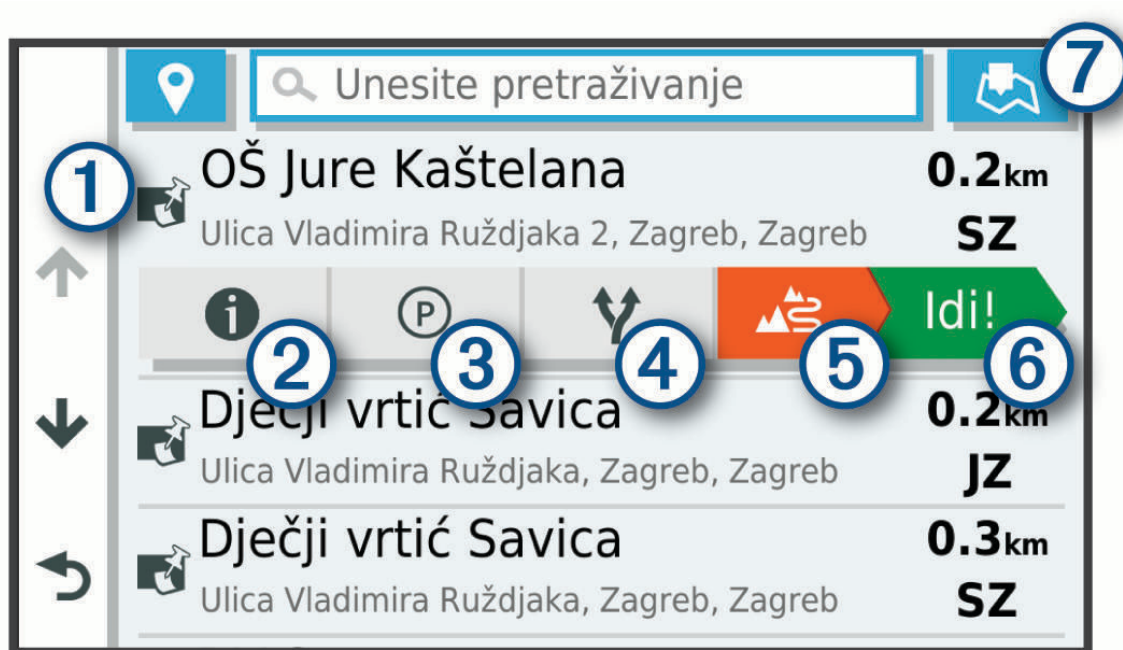

- |                                                                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.                                      |
| ② i                                                                                   | Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.                         |
| ③ P                                                                                   | Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.                                  |
| ④ Y                                                                                   | Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.                                     |
| ⑤  | Odaberite za početak navigacije do lokacije s pomoću usluge Garmin Adventurous Routing. |
| ⑥ Idi!                                                                                | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.                      |
| ⑦  | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.                                   |



## Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.



|                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.                      |
| ②                                                                                     | Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.                       |
| ③                                                                                     | Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji. |
| ④ Idi!                                                                                | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.                         |
| ⑤  | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.                                     |

## Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Odaberite .

3 Odaberite opciju.

## Parkiralište

Vaš zūmo uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

**NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.



## Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

## Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Potražite lokaciju.
- 2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **P**.  
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

## Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **1**.

## Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

### Traženje adrese

**NAPOMENA:** Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

### Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

## Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo? > Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

## Pronalaženje HISTORY točaka interesa

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna za sve modele proizvoda ili za sve regije karata.

### OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i zanimljivostima, kao što su povijesne građevine, spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.

- 1 Odaberite **Kamo? > HISTORY®**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite  za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti lokacije.

## Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Sa svojim Foursquare računom možete se povezati putem aplikacije Garmin Drive na kompatibilnom pametnom telefonu. To vam omogućuje pregled pojedinosti Foursquare lokacija, prijavu na lokaciju i pretraživanje točaka interesa u online Foursquare bazi podataka.

## Povezivanje s Foursquare računom

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Foursquare® > Login**.
- 3 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

## Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Dok je vaš uređaj povezan s vašim Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 27](#)).

Odaberite **Kamo? > Foursquare®**.

## Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 27](#)).

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

## Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 27](#)).

- 1 Odaberite **Kamo? > Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **i** > **Prijava**.

## Tripadvisor

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

## Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.  
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

## Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

## Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno > ≡ > Očisti > Da**.

## Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

## Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.  
**NAPOMENA:** Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.  
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
  - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

## Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

## Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

## Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

## Spremanje lokacija

### Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 22](#)).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

### Spremanje lokacije s pomoću karte

Lokaciju možete spremi odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite jednu ili više opcija:
  - Za promjenu naziva lokacije odaberite **Naziv** i unesite naziv.
  - Za promjenu oznake lokacije odaberite **Simbol na karti**.
  - Za dodjeljivanje kategorije zbirke odaberite **Zbirke**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

### Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

## Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Naziv**.
  - Odaberite **Broj telefona**.
  - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
  - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

## Brisanje spremljene lokacije

**NAPOMENA:** Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

## Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 15](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
  - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
  - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
  - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
  - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
  - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 15](#)*).

## Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

**Zaustavi:** Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

**Uredi rutu:** Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 18*).

**Bez zvuka:** Isključuje zvuk uređaja.

**Nadolazeći gradovi:** Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti.

**Nadolazi:** Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 31*).

**Nadm. vis.:** Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

**Promet:** Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 33*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

**Podaci o putu:** Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 32*).

**Snimanje traga:** Prikazuje podatke o tragu za aktivnu rutu.

**Skretanja:** Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 17*).

**Telefon:** Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv.

**Vrijeme:** Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

**Prijavljuje kamere:** Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Garmin Drive (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35*).

**Player glazbe:** Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

**Vožnja u skupini:** Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini (*Group Ride, stranica 40*).

**Radio:** Omogućuje vam upotrebu funkcije Push-to-Talk s kompatibilnim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 43*).

## Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite  .
- 2 Odaberite alat karte.  
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

## Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

## Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.  
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.
- 2 Odaberite opciju:
  - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
  - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

## Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
  - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
  - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

## Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

## Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.  
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.  
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

## Informacije o putu

### Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

### Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.  
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

### Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

## Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
  - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka**.
  - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
  - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

## Prikaz nadolazećeg prometa

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke (*Promet, stranica 38*).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.  
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

## Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

## Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

## Prilagođavanje karte

### Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

### Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.  
**NAPOMENA:** Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.



## Promjena gumba na karti

- 1 Na karti držite gumb karte.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
  - Za uklanjanje gumba karte odaberite .
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
  - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
  - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

### UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

**Aktualne prometne informacije:** Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 38](#)).

**Meteorološki podaci:** Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 51](#)).

**Pametne obavijesti:** Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

**Hands-free pozivi:** Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth slušalica.

**Slanje lokacija na uređaj:** Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

**Foursquare prijava:** Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije s pomoću navigacijskog uređaja ([Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 28](#)).

## Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Hands-free pozivanje             |
|  | Pametne obavijesti               |
|  | Garmin Drive funkcije i usluge   |
|  | Prijenos multimedijских datoteka |
|  | Slušalice priključene            |

## Uparivanje telefona sa slušalicama

Prvi put kad uključite uređaj, sustav će od vas tražiti da uparite telefon i slušalice. Ako je potrebno, postavljanje možete dovršiti kasnije odabirom opcije **Postavke > Dovrši postavljanje**. Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Za neke je funkcije potrebna i aplikacija Garmin Drive. S aplikacijom Garmin Drive možete se povezati tijekom uparivanja ili kasnije.

- 1 Postavite zūmo uređaj i svoje slušalice ili telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 2 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na slušalicama ili telefonu i postavite ih u način rada u kojemu ih se može otkriti.  
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za slušalice ili telefon.
- 3 Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 4 Po potrebi označite potvrdni okvir da biste omogućili Bluetooth.
- 5 Odaberite **Traži uređaje** i odaberite svoje slušalice ili telefon s popisa uređaja u blizini.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice ili telefon s uređajem.

## Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

**NAPOMENA:** Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Garmin Drive morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 35*).

## Primanje obavijesti

### UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

**NAPOMENA:** Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.  
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.  
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

**NAPOMENA:** Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

## Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

### UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori.  
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.  
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

**NAPOMENA:** Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

## Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

### 1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

### 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

## Hands-free pozivanje

**NAPOMENA:** Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Uspostavljanje poziva

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon**.

2 Odaberite opciju:

- Za biranje broja odaberite **Biraj**, unesite telefonski broj i odaberite **Biraj**.
- Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite **Popis poziva**, odaberite zapisnik, odaberite broj i zatim odaberite **Poziv** da biste ga nazvali.
- Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **Telefonski imenik**, odaberite kontakt i zatim odaberite **Poziv**.
- Za pozivanje lokacije interesa kao što su restoran ili turistička atrakcija odaberite **Pretraži kategorije**, odaberite kategoriju, odaberite lokaciju i odaberite **Poziv**.

## Poziv kući

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

## Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Glasovno biranje**.

2 Poslušajte glasovni odzivnik.

3 Recite **Poziv** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

## Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

**SAVJET:** Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na nav. uređaju**.

**SAVJET:** Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

**SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

## Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple® uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

## Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

2 Odaberite opciju:

- Za onemogućivanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
- Za onemogućivanje hands-free pozivanja odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.

## Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

## Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

2 Odaberite opciju:

- Za onemogućivanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
- Za onemogućivanje samo hands-free poziva odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.

## Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim zūmo uređajem.

1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

3 Odaberite **Prekini vezu**.

## Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi uređaj**.

## Promet

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 55*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35*).
- 2 Na uređaju zūmo odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

## Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu

### OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (*Promet, stranica 38*).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje uređaja u automobil, stranica 9*).

Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije, kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem kompatibilan je s prometnim informacijama.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

## Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

### Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Posjetite stranicu [garmin.com/fmtraffic](http://garmin.com/fmtraffic) kako biste kupili pretplatu i dobili šifru od 25 znakova.  
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

## Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

## Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

## Korištenje aplikacija

### Group Ride

Aplikacija Group Ride omogućuje vam koordinaciju vožnje i komunikaciju s vozačima u blizini s pomoću zadanih tekstnih poruka, lokacijama na animiranoj karti i glasovne komunikacije.

**NAPOMENA:** Prije upotrebe aplikacije Group Ride morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto [garmin.com](http://garmin.com).

### Pokretanje vožnje u skupini

Možete stvoriti vožnju u skupini koja vam omogućuje odabir radijskog kanala za skupinu, pregled i uklanjanje vozača koji se pridružuju vašoj vožnji u skupini i postavljanje naziva vožnje u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Započni vožnju u skupini**.
- 2 Unesite ime vozača i odaberite **Gotovo**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite radijski kanal i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.  
Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 5 Odaberite **Početak**.  
Vožnja u skupini počinje nakon što se svi vozači sinkroniziraju s vožnjom u skupini.

### Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti obližnjoj vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

**NAPOMENA:** Na nekim modelima uređaja aplikacija Vožnja u skupini nalazi se u izborniku aplikacija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Vožnje u skupini u blizini**.
- 2 Odaberite obližnju vožnju u skupini i odaberite **Pridruži**.

### Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži**.

### Dodavanje osoba vožnji u skupini

Vozače možete dodati vožnji u skupini koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj**.  
Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.
- 4 Pritisnite **Nastavak**.

## Slanje poruke

### ⚠ UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati poruke, slati ih niti odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozljedom ili smrtnim slučajem.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini**.
- 4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

## Prijenos lokacije

### ⚠ UPOZORENJE

Tijekom vožnje nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini > Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dijeli**.

## Pregled obavijesti o vožnji u skupini

### ⚠ UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

**NAPOMENA:** Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > ** i odaberite obavijest.
- 2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

## Izlazak iz vožnje u skupini

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Izlaz > Nastavak**.

## Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > **.

**Uredi ime vozača:** Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

**Oznake vozača na karti:** Postavlja oznaku koja će se prikazati na svakom aktivnom vozaču na karti.

**Prikaži tragove na karti:** Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

**Aut.zumir. na skupinu:** Omogućuje automatsko zumiranje karte na aktivnu vožnju u skupini.

**Vraćanje zadanih postavki:** Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.



## Radio

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj zūmo automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

### Odabir stanice s popisa

**NAPOMENA:** Na nekim modelima uređaja aplikacija Radio nalazi se u izborniku aplikacija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite ▲ ili ▼.
  - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

### Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za prelazak na drugi kanal odaberite + ili -.
  - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

### Prilagođavanje blokade šuma

Možete podesiti razinu blokade šuma i prelaziti između načina rada CTCSS, DCS i isključene blokade šuma kako biste poboljšali kvalitetu zvuka i izbjegli radijske smetnje u svom području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite + ili -.
  - Za podešavanje načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno**.

### Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite **Radio** > **Kanal** > (+).
- 2 Odaberite + ili - kako biste odabrali kanal i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

### Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite **Radio** > 🔑 > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.  
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

### Isključivanje radija

Odaberite **Radio** > 🔌 > **Nastavak**.

## Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite **Radio** >  > **Pritisnite za govor putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Pritisnite za govor putem slušalica**.
- 4 Odaberite .

## Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj zūmo s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ili priključiti ručni mikrofoni.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

**NAPOMENA:** Na nekim modelima uređaja aplikacija Radio nalazi se u izborniku aplikacija.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-Talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite **Radio** > **Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 43*).

**SAVJET:** Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

**NAPOMENA:** Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Pritisnite za govor putem slušalica** (*Postavke radija, stranica 43*).

## Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

## Postavke radija


U glavnom izborniku odaberite **Radio** > .

**Pritisnite za govor putem slušalica:** Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

**Ton potvrde:** Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

**Vraćanje zadanih postavki:** Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

## Aplikacija Garmin PowerSwitch™

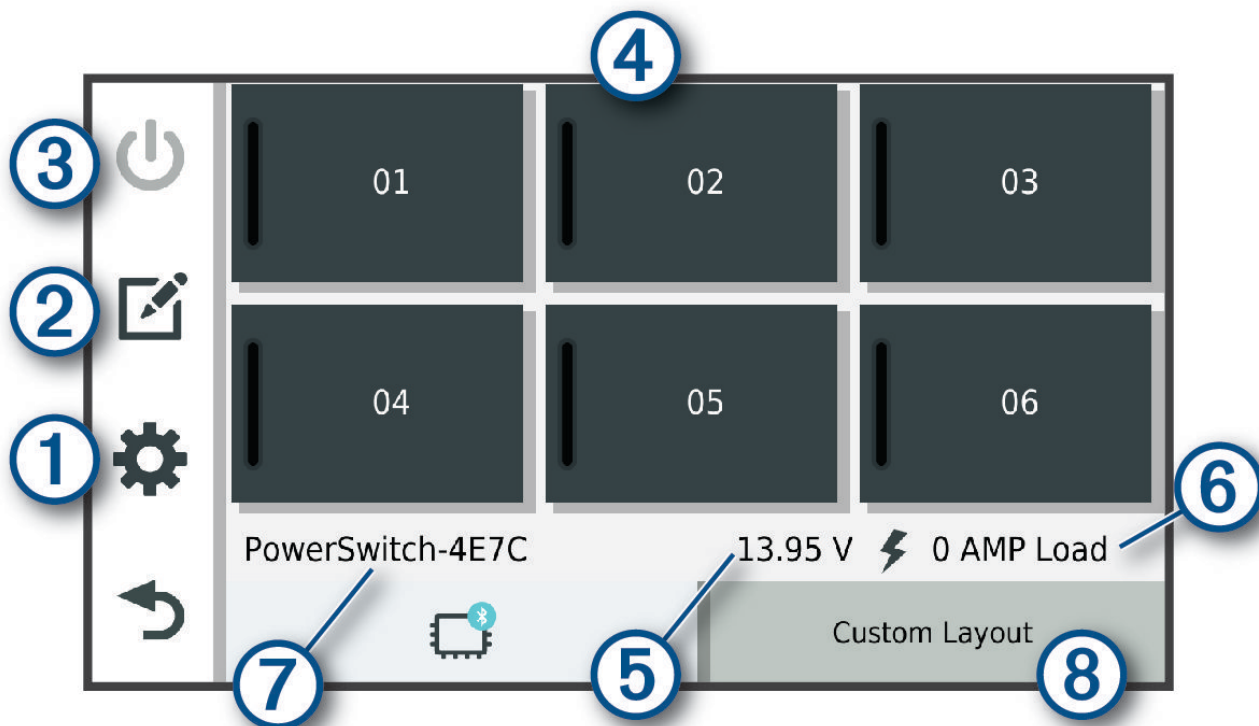

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                 | Otvora izbornik s postavkama aplikacije                                            |
| ②                 | Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije |
| ③                 | Isključuje kompletno napajanje                                                     |
| ④ Gumbi napajanja | Aktiviraju svaki povezani prekidač                                                 |
| ⑤                 | Prikazuje ulazni napon                                                             |
| ⑥                 | Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch                |
| ⑦                 | Prikazuje naziv uređaja                                                            |
| ⑧                 | Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda        |

### Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

### Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

## Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
  - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
  - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
  - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
  - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

## Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 65](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

## Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .  
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

## Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
  - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
  - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
  - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
  - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
  - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
  - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
  - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.  
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

## Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

## Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
  - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

## Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

## Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
  - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

## Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
  - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
  - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

## Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

## Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Korisnički priručnik**.  
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru.
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

## Media Player

Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.

## Dodavanje alata player glazbe na kartu


Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

- 1 Otvorite kartu.
- 2 Odaberite  > **Player glazbe**.  
Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

## Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite trenutni izvor medija ①.

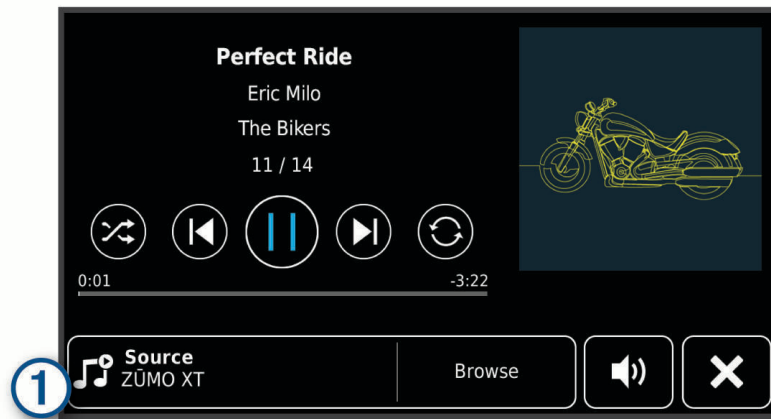

- 3 Odaberite dostupni izvor medija s popisa.

## BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye slike izravno na svoj uređaj kada je povezan s Wi-Fi mrežom.

### Preuzimanje BirdsEye slika

Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 58](#)).

- 1 Odaberite **Direktni BirdsEye**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
  - Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu lokaciju ili područje, odaberite **Lokacija** i odaberite kategoriju.  
**NAPOMENA:** Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutnu lokaciju.
  - Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojedinost**.
  - Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama odaberite **Veličina** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.
  - Za odabir lokacije za spremanje preuzetih slika odaberite **Spremi u**.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.
- 5 Unesite naziv preuzete slike i odaberite **Gotovo**.

## Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

## Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Novi put.**
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije.**
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberi.**
- 4 Odaberite **Odaberite odredište.**
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberi.**
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi.**
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo.**

## Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.**
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
  - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
  - Za uklanjanje lokacije odaberite .

## Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed.**

## Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Pri uređivanju putovanja odaberite  > **Predloži zanimljivosti.**
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberi** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

## Promjena opcija rute za putovanje

Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.**
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite opciju **Preferirana ruta** za promjenu načina izračuna puta (*Promjena načina izračuna rute, stranica 14*).



## Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

## Dijeljenje rute

Možete dijeliti rute s drugim zūmo uređajima.

1 Odaberite **Aplikacije > Dijeljenje rute**.

2 Odaberite opciju:

- Za dijeljenje rute s pomoću aplikacije Garmin Drive odaberite **Garmin Drive™**.
- Za dijeljenje rute putem Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth**.
- Za kopiranje rute na microSD karticu, odaberite **Memorijska kartica**.

3 Odaberite rutu.

4 Odaberite **Gotovo**.

5 Slijedite upute na zaslonu zūmo uređaja kako biste dovršili postupak dijeljenja.

## Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

## Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je vaš uređaj uparen s Garmin Explore uređajem, vaš uređaj s vremena na vrijeme sinkronizira snimljene tragove s aplikacijom.

1 Iz glavnog zaslona odaberite **Trag**.

2 Odaberite **Početak**.

## TracBack

### Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

1 Odaberite **Aplikacije > TracBack**.

Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

### Spremanje nedavnog traga kao puta

Nedavni trag možete spremiti kao put kojim kasnije možete navigirati putem planera puta ([Navigacija do spremljenog putovanja, stranica 50](#)).

1 Odaberite **TracBack**.

Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.

2 Odaberite  > **Spremi kao put**.

3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

## Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije ([Dodavanje kategorija servisa, stranica 51](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

## Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

## Pregled vremenske prognoze

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.  
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite dan.  
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

## Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
  - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

## Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Meteorološki radar**.
- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

## Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Meteorološka upozorenja**.

## Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

## Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
  - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
  - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Odaberite opciju:
  - Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Gotovo**.
  - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberi**.
- 9 Odaberite **Dodaj smjer**.
- 10 Odaberite smjer, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 11 Odaberite **Izračunaj**.
- 12 Odaberite jednu ili više opcija:
  - Odaberite  za prikaz statističkih podataka o nadmorskoj visini duž rute.
  - Odaberite  za oblikovanje rute.
  - S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 13 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

## photoLive prometne kamere

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Garmin Drive ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

## Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

1 Odaberite **Aplikacije** > **photoLive**.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

## Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

1 Na karti odaberite  > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

## Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 56*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije** > **Gdje sam bio**.

# zūmo postavke

## Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo**.

**Vozilo:** Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

**Pregled karte vožnje:** Postavlja perspektivu karte.

**Detalj karte:** Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

**Tema karte:** Mijenja boje podataka na karti.

**Slojevi karte:** Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 33*).

**Automatsko zumiranje:** Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

**Potvrda preskakanja sljed.zaustavljanja:** Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

**Moje karte:** Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

## Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

**SAVJET:** Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

## Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

**Način izračuna:** Postavlja način izračuna rute.

**Ponovni izračun van rute:** Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

**Izbjegavanje:** Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

**Prilagođena izbjegavanja:** Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

**Ceste s naplatom:** Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

**Cestarine i tarife:** Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

**Zone zaštićenog okoliša:** Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

**Način s ograničenjima:** Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

**GPS simulator:** Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

## Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

**Najbrže vrijeme:** Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

**Najkraći put:** Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

**Pravocrtno:** Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

## Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

## Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

**Bluetooth:** Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

**Traži uređaje:** Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

**Poznato ime:** Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

## Wi-Fi postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

**Wi-Fi:** Omogućuje Wi-Fi radio.

**Spremljene mreže:** Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

**Traži mreže:** Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 58](#)).

## Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

**Upozorenja za vozača:** Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti (*[Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 10](#)*).

**Upoz.o prevel.brzini:** Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

**Pregled rute:** Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

**Planiranje odmora:** Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

**Automatsko prepoznavanje nezgoda:** Omogućuje uređaju da prepozna potencijalnu prometnu nezgodu.

**Obavijest o nezgodi:** Omogućuje vam da postavite kontakt koji će primiti obavijest kad uređaj prepozna potencijalnu prometnu nezgodu.

**Upozorenje na točku blizine:** Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

## Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

**Orijentacija:** Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvođača.

**Način rada boja:** Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

**Svjetlina:** Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

**Istek zaslona:** Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

**Snimka zaslona:** Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

## Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

**Promet:** Omogućuje prometne informacije.

**Trenutni davatelj usluga:** Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

**Pretplate:** Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

**Optimiziraj rutu:** Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*[Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 19](#)*).

**Upozorenja o prometu:** Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

## Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

**Trenutno vrijeme:** Postavljanje vremena uređaja.

**Format vremena:** Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

**Jedinice:** Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

**Format položaja:** Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

## Postavljanje vremena

- 1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
  - Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

## Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

**Jezik govora:** Postavlja jezik glasovnih uputa.

**Jezik teksta:** Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

**NAPOMENA:** Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

**Jezik tipkovnice:** Omogućuje jezike tipkovnice.

## Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

**Opis:** Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

**Pravno:** Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

**Licencni ugovori za krajnjeg korisnika:** Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

**NAPOMENA:** Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

**Softverske licence:** Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

**Prijavljiv.podat.uređaja:** Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

**Povijest putovanja:** Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Gdje sam bio i korištenje ruta koje predlaže značajka myTrends™.

**Pon. postav.:** Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

## Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

## Informacije o uređaju

### Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

## Specifikacije

|                                                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodootpornost                                                                 | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                               |
| Raspon radne temperature                                                      | Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)                                                                          |
| Raspon temperature za punjenje                                                | Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)                                                                           |
| Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu, motocikl ili vanjsko napajanje) | Od 12 do 24 Vdc                                                                                           |
| Vrsta baterije                                                                | Litij-ionska baterija                                                                                     |
| Raspon napona baterije                                                        | Od 3,5 do 4,1 V                                                                                           |
| Bežične frekvencije/protokoli                                                 | Wi-Fi: 2,4 GHz pri 18 dBm maksimalno ili 5 GHz pri 15 dBm nazivno<br>Bluetooth: 2,4 GHz pri 4 dBm nazivno |

## Punjenje uređaja

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.

### OBAVIJEST

Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u vozilu.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

## Održavanje uređaja

### Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto [support.garmin.com](http://support.garmin.com) za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

### Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

<sup>1</sup> \*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



## Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.  
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

## Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

### OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 58](#)).  
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
- 2 Odaberite **Postavke > Ažuriranja**.  
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
  - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
  - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.  
**NAPOMENA:** Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 57](#)).  
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

**SAVJET:** Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

## Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:


- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

## Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto [garmin.com/express](https://garmin.com/express) i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom ① na zūmo uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

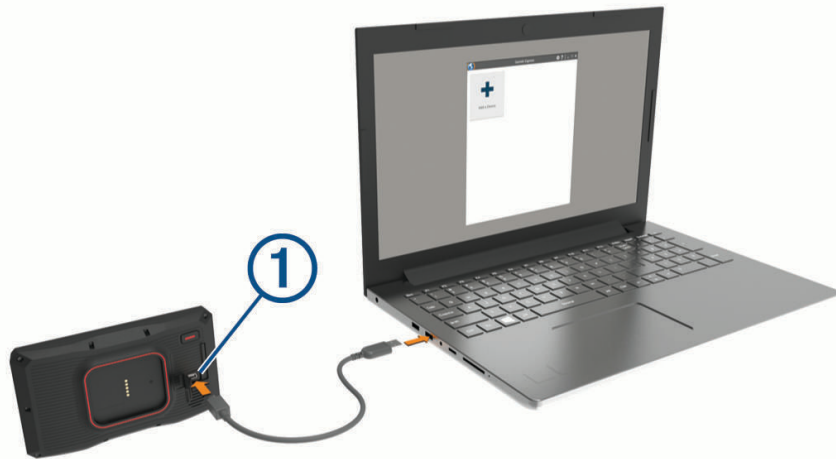

- 4 Kada zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.  
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.  
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

**Nadogradnje su dostupne**  
Posljednja provjera: Upravo sada   
Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18  
[Prikaži pojedinosti](#)

Instaliraj sve

- 7 Odaberite opciju:
  - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
  - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

**NAPOMENA:** Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 70](#)).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.  
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

## Postupanje s uređajem

### OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

## Čišćenje vanjskog kućišta

### OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

## Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

## Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)).

## Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

## Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

### Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

### Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

### Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.


## Promjena osigurača kabla za napajanje u vozilu

### OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.

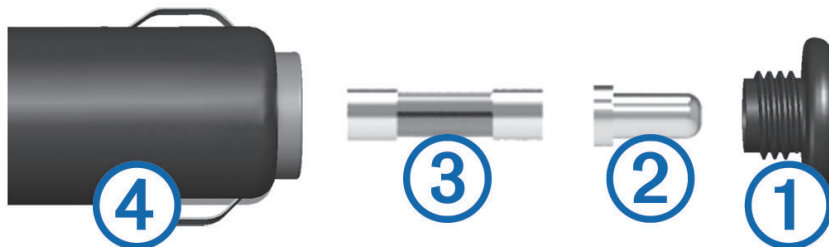

**SAVJET:** Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

## Rješavanje problema

### Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje uređaja u automobil, stranica 9*).

### Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 54*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

### Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 3*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Wi-Fi postavke, stranica 54*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## Moj uređaj ne kontaktira moj kontakt u hitnim slučajevima

### UPOZORENJE

Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Drive neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

Ako vaš uređaj ne kontaktira vaš kontakt u hitnim slučajevima, možete isprobati ove mogućnosti.

- Pogledajte je li navigacijski uređaj zūmo povezan s kompatibilnim vanjskim izvorom napajanja, poput priloženog nosača ili s USB kabelom.
- Provjerite je li navigacijski uređaj zūmo povezan s aplikacijom Garmin Drive na pametnom telefonu uz pomoć bežične tehnologije Bluetooth ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).
- Provjerite je li vaš pametni telefon u prostoru pokrivenom mrežom i dostupnom podatkovnom vezom.
- Provjerite je li funkcija **Automatsko prepoznavanje nezgoda** i funkcija **Obavijest o nezgodi** omogućena na vašem navigacijskom uređaju zūmo ([Postavke pomoći za vozača, stranica 55](#)).
- Provjerite jeste li postavili kontakt u hitnim slučajevima na vašem pametnom telefonu ([Postavljanje kontakta za slučaj nezgode, stranica 11](#)).
- Provjerite može li telefon s kontaktom za slučaj nezgode primati tekstne poruke ili e-poštu.

## Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.  
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.  
Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Ponovno dovršite uparivanje.  
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja ([Prekid veze s Bluetooth uređajem, stranica 38](#)) i zatim dovršiti postupak uparivanja ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 35](#)).

## Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.

## Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac® računalima i nekim Windows® računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

## Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.

**SAVJET:** USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalu.

**NAPOMENA:** Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednosti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

# Dodatak

## Garmin PowerSwitch

### ⚠ UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja zūmo.

### Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

### Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

### OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerace, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).  
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

## Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2 Povucite prednji poklopac s uređaja.





## Priključivanje dodatne opreme

### OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm<sup>2</sup> (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

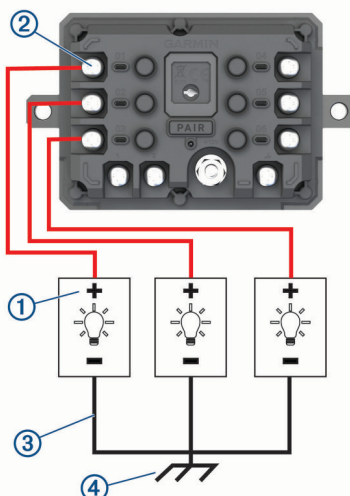

2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na nebojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

### ⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

## Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.

Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.




## Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

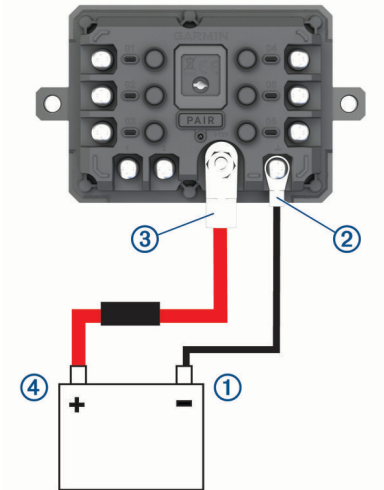

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine  $\frac{3}{8}$  in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N·m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

### OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

## Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

## Garmin PowerSwitch – specifikacije

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije (D x Š x V)                         | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)                     |
| Raspon radne temperature                      | Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)                          |
| Bežična frekvencija                           | 2,4 GHz pri 10 dBm                                           |
| Izvor napajanja                               | Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. |
| Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme       | 30 A                                                         |
| Maksimalna izlazna snaga sustava              | 100 A                                                        |
| Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima | 3 mA                                                         |
| Vodootpornost                                 | IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>                                  |

### Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.  
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 67*).

### Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.  
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.  
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.  
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

## Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

<sup>2</sup>\*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Uparivanje kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Možete upariti kameru s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Popis kompatibilnih Garmin uređaja potražite na web-mjestu [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.  
Vaš uređaj možda ne podržava BC 40 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
- 2 Umetnite baterije u kameru.  
Kamera automatski ulazi u način rada za uparivanje, a LED indikator treperi plavo dok je kamera u načinu rada za uparivanje. Kamera ostaje u načinu rada za uparivanje dvije minute. Ako način rada za uparivanje istekne, možete izvaditi i ponovo umetnuti baterije.
- 3 Postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj izvan vozila i unutar 1,5 m (5 ft) od kamere i uključite navigacijski uređaj.  
Uređaj automatski prepoznaje kameru i od vas traži da je uparite.
- 4 Odaberite **Da**.  
**SAVJET:** Ako navigacijski uređaj ne prepozna kameru automatski, možete odabrati opciju **Postavke > Bežične kamere > Dodavanje nove kamere** kako biste je uparili ručno.  
Uređaj se uparuje s kamerom.
- 5 Unesite naziv kamere (nije obavezno).  
Trebate koristiti opisni naziv koji jasno identificira lokaciju kamere.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

## Pregled bežične kamere

### UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.


Na početnom zaslonu ili karti odaberite .

## Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje rezultate linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Kada promijenite kut kamere, odmah morate ponovo poravnati linije navođenja.

- 1 Postavite vozilo tako da vozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta.  
**SAVJET:** Može biti korisno postaviti vozilo u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako zadnji kraj vozila možete poravnati služeći se linijama parkirališnog mjesta.
- 2 Na uparenom Garmin navigacijskom uređaju odaberite **Postavke > Bežične kamere**.
- 3 Odaberite naziv uparene kamere i odaberite **Linije navođenja > Podešavanje linije navođenja**.

- 4 S pomoću strelica u kutovima zaslona pomaknite krajeve bijele linije navođenja na vozačevoj strani. Linija navođenja trebala bi se pojaviti izravno na vrhu pločnika, prilaza ili liniji parkirališnog mjesta.

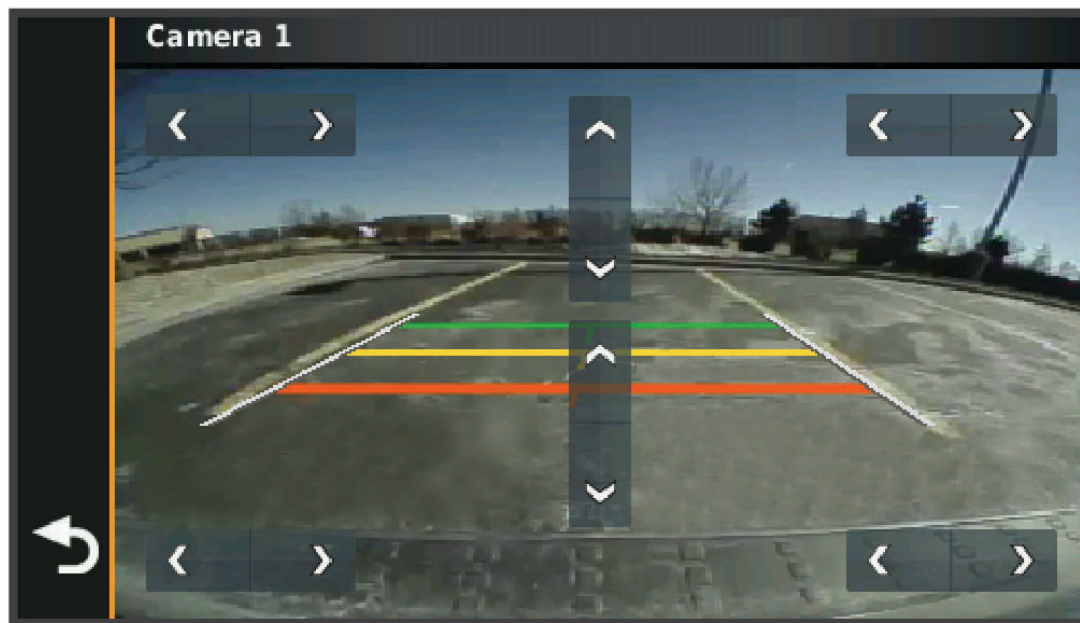


- 5 Linije navođenja za udaljenost u boji pomičite gore ili dolje s pomoću strelica na sredini zaslona. Crvenu liniju navođenja trebate poravnati sa stražnjim dijelom vozila. To bi mogao biti stražnji odbojnik, kuka prikolice ili drugi predmet koji viri iz stražnjeg dijela vozila.
- 6 Premjestite vozilo tako da suvozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta te s pomoću strelica poravnajte bijelu liniju navođenja na suvozačevoj strani. Linije navođenja trebaju biti simetrične.

## Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 1*).
- 2 Izvucite zaštitni poklopac iz microSD utora za karticu.
- 3 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema rubu uređaja.

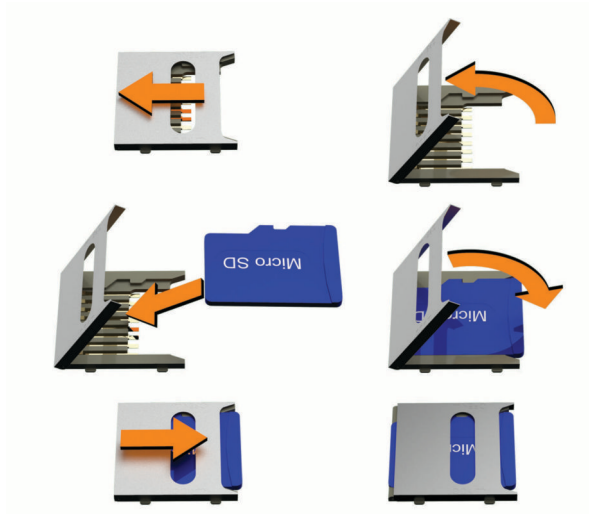

- 4 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema gore.
- 5 Umetnite microSD karticu u utor.  
**NAPOMENA:** Provjerite je li microSD kartica pravilno postavljena na kontakte utora za karticu.
- 6 Zatvorite poklopac SD kartice.
- 7 Povucite poklopac SD kartice prema središtu uređaja.

## Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

**NAPOMENA:** Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

## O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

## Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

## Prijenos GPX datoteka s računala

Apple računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 70*).  
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

## Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 70*).  
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.  
**NAPOMENA:** Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

## Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
  - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
  - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

## Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s zūmo uređajem.

- 1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:
  - Ako se služite Apple računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom, stranica 72*.
  - Ako se služite osobnim računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom, stranica 72*.
- 2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore (*Uvoz podataka u Garmin Explore, stranica 72*).
- 3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s zūmo uređajem (*Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa, stranica 23*).

## Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom

- 1 Odaberite opciju:
  - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
  - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.
- 2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

## Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom

- 1 Odaberite opciju:
  - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
  - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

## Uvoz podataka u Garmin Explore

- 1 Idite na web-mjesto [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) i prijavite se u svoj račun.
- 2 Odaberite karticu **Karta**.
- 3 Odaberite .
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

## Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

## Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi [garmin.com](https://garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karta**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.





