


GARMIN®

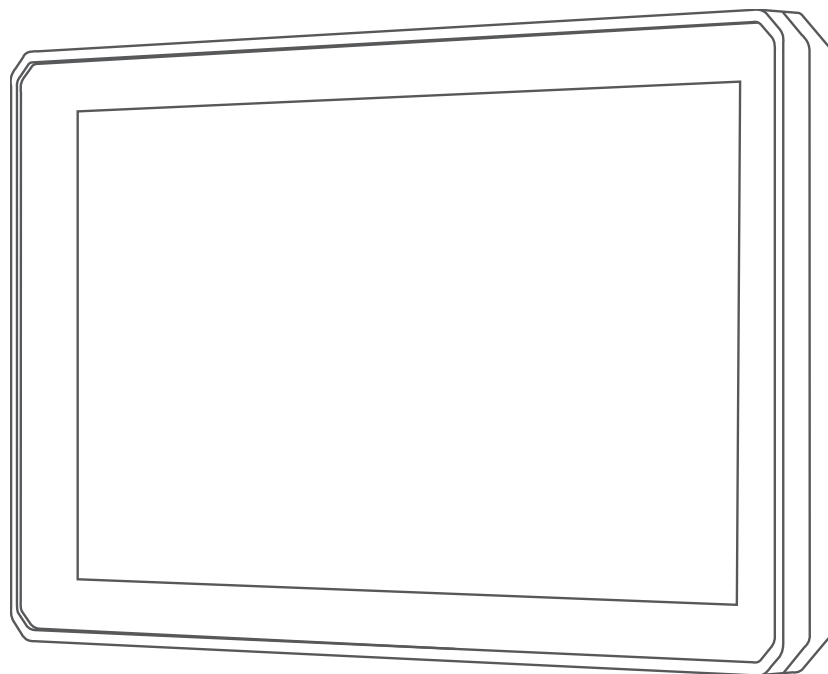

ZŪMO® XT

Felhasználói kézikönyv

© 2021 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, zūmo®, inReach®, és TracBack® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ és myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC. védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. vállalat védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HISTORY™ és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik. A microSD® és a microSD embléma az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A készülék áttekintése.....	1
A készülék be- és kikapcsolása.....	1
GPS-jelek keresése.....	2
Az állapotsoron levő ikonok.....	2
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	3
A hangerő beállítása.....	3
A hangkeverő használata.....	3
A képernyő fényerejének beállítása.....	3
Közlekedési módok.....	3
Közlekedési mód kiválasztása.....	3
A nagygombos billentyűzet használata.....	3

Felszerelés..... 4

A készülék felszerelése motorbiciklire.....	4
Beépített töltővel ellátott motoros tartó.....	4
A kormányon levő tartó felszerelése.....	4
A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra.....	6
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra.....	7
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra.....	7
A készülék felszerelése a motoros tartóra.....	8
A készülék eltávolítása a motoros tartóról.....	8
A készülék autóban történő felszerelése.....	9

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 10

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása.....	10
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	10
Balesetérzékelés és értesítések.....	11
Baleseti kapcsolattartó beállítása.....	11
Baleseti értesítés megszakítása.....	12
Baleseti értesítések letiltása.....	12

inReach Távirányító.....	12
inReach készülék csatlakoztatása... ..	12
inReach üzenet küldése.....	12
SOS.....	12

Sisaktörvény-értesítések megjelenítése.....	13
Sisakszabályok keresése.....	13

Navigálás az úti célhoz..... 14

Útvonalak.....	14
Útvonal indítása.....	14
Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával.....	14
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	15
Útvonal indítása a térkép használatával.....	15
Kiindulási helyre utazás.....	15
Az útvonal a térképen.....	16
Aktív sávinformáció.....	17
Kanyarok és irányok megtekintése..	17
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	17
Megérkezés az úti célhoz.....	17
Parkolás az úti cél közelében.....	18
Az aktív útvonal módosítása.....	18
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	18
Az útvonal alakítása.....	18
Kerülőút tétele.....	19
Útvonal leállítása.....	19
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	19
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	19
Fizetős utak elkerülése.....	19
Útdíjmatricák elkerülése.....	20
Útjellemzők elkerülése.....	20
Egyéni elkerülések.....	20
Navigálás légvonalban.....	21
üzemanyag-fogyasztás mérése.....	21
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása.....	21
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása.....	21
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása.....	22

Dinamikus tankolás engedélyezése.....	22	A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	28
Helyek keresése és mentése.....	22	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	29
Hely keresése a keresősáv használatával.....	22	Parancsikon hozzáadása.....	29
Érdekes helyek.....	23	Parancsikon eltávolítása.....	29
Hely keresése kategória szerint.....	23	Helyek mentése.....	29
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	23	Hely mentése.....	29
A Garmin Explore™ érdekes helyek megtekintése.....	23	Hely mentése a térkép segítségével.....	29
A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása.....	24	Az aktuális hely mentése.....	29
Helykeresési eredmények.....	24	Mentett hely szerkesztése.....	30
Helykeresési eredmények a térképen.....	25	Mentett hely törlése.....	30
Keresési terület módosítása.....	25	A térkép használata.....	30
Parkoló.....	25	Térképeszközök.....	31
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	26	Térképeszköz megtekintése.....	31
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	26	Következik.....	31
Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	26	Közlegő helyek megtekintése.....	31
Keresési eszközök.....	26	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	32
Cím keresése.....	26	Városok a közelben.....	32
Útkereszteződés keresése.....	26	Közlegő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése.....	32
Hely keresése koordináták használatával.....	27	Útadatok.....	32
HISTORY® Érdekes helyek keresése...	27	A térkép útadatainak megjelenítése.....	32
Foursquare.....	27	Útadatok oldal megjelenítése.....	32
Csatlakozás Foursquare fiókjához...	27	Útadatok nullázása.....	33
Foursquare érdekes helyek keresése.....	27	Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	33
Foursquare részletes helyadatok megtekintése.....	27	Forgalom megtekintése a térképen.....	33
Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással.....	28	Közlekedési események keresése...	33
Tripadvisor®.....	28	A térkép testreszabása.....	33
Tripadvisor Érdekes helyek keresése.....	28	A térképrétegek testre szabása.....	33
Legutóbb talált helyek megkeresése...	28	Térkép-adatmezők módosítása.....	33
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	28	A térképgombok módosítása.....	34
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	28	A térkép perspektívájának módosítása.....	34
		Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók.....	34
		Bluetooth funkció állapotjelző ikonok.....	35
		A telefon és a headset párosítása.....	35
		Intelligens értesítések.....	35
		Értesítések fogadása.....	36

Az értesítések listájának megtekintése.....	37	Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása.....	43
Kihangosított telefonhívás.....	37	A vétel hang kiválasztása.....	43
Hívás kezdeményezése.....	37	A rádió kikapcsolása.....	43
Hívás kezdeményezése a hangtárcsázás használatával.....	37	Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása.....	43
Hívás közbeni opciók.....	38	Hang sugárzása.....	43
Bluetooth funkciók beállításai Apple® készüléken.....	38	A rádió hangerejének beállítása.....	43
A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone®).....	38	Rádióbeállítások.....	44
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon.....	38	Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....	44
A Bluetooth funkciók letiltása (Android).....	38	Főkapcsoló aktiválása.....	45
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....	38	Minden kapcsoló kikapcsolása.....	45
Párosított telefon törlése.....	39	Gombok testreszabása.....	45
Közlekedés.....	39	Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez.....	45
Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával.....	39	Egyéni elrendezés hozzáadása.....	45
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel.....	39	Rutinok.....	46
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz.....	39	A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....	47
Forgalom megtekintése a térképen.....	40	Médialejátszó.....	47
Közlekedési események keresése...	40	A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez.....	47
Az alkalmazások használata.....	40	Váltás a médiaforrások között.....	48
Csoportos túra.....	40	BirdsEye felvétel.....	48
Csoportos túra indítása.....	40	BirdsEye felvételek letöltése.....	48
Csatlakozás egy csoportos túrához.....	41	Utazástervező.....	48
Ismételt csatlakozás a legutóbbi csoportos túrákhoz.....	41	Utazás tervezése.....	49
Résztevők hozzáadása a Csoportos túrához.....	41	Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során.....	49
Üzenet továbbítása.....	41	Látnivalók felfedezése az utazás során.....	49
Hely továbbítása.....	41	Utazás útvonalopcióinak módosítása.....	49
Csoportos túra értesítéseinek megtekintése.....	42	Navigálás mentett úton.....	50
Kilépés a csoportos túrából.....	42	Útvonal megosztása.....	50
Csoportos túra beállításai.....	42	Nyomvonalak.....	50
Rádió.....	42	Nyomvonalak rögzítése.....	50
Előbeállítás kiválasztása.....	42	TracBack®.....	50
Rádiócsatornák kiválasztása.....	42	Legutóbbi nyomvonal követése.....	50
A zajzár beállítása.....	43	A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése.....	50
		A szervizelőzmények naplózása.....	51
		Szervizkategóriák hozzáadása.....	51
		Az időjárás-előrejelzés megtekintése..	51
		Időjárás megtekintése egy másik város közelében.....	51

Az időjárás radarkép megtekintése.....	51	A külső borítás tisztítása.....	61
Időjárás figyelmeztetések megtekintése.....	52	Az érintőképernyő tisztítása.....	61
Útviszonyok ellenőrzése.....	52	A lopás elkerülése érdekében.....	61
Oda-vissza út létrehozása.....	52	A készülék újraindítása.....	61
photoLive forgalmi kamerák.....	53	A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása.....	61
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése.....	53	Az eszköz eltávolítása a tartóból.....	61
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen.....	53	A tartó eltávolítása a tapadókorongról.....	61
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	53	A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről.....	61
zūmo beállítások.....	53	A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében.....	62
Térkép- és járműbeállítások.....	53	Hibaelhárítás.....	62
Térképek engedélyezése.....	54	A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	62
Navigációs beállítások.....	54	A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	62
Tervezési mód beállítások.....	54	Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	62
Szimulált hely beállítása.....	54	A készülék nem lép kapcsolatba a baleseti kapcsolattartóval.....	63
Bluetooth Beállítások.....	54	A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	63
Wi-Fi Beállítások.....	55	A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a számítógépen.....	63
Vezetői asszisztencia beállításai.....	55	A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben.....	63
Megjelenítési beállítások.....	55	A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben.....	64
Forgalombeállítások.....	55	Függelék.....	64
Mértékegység- és időbeállítások.....	56	Garmin PowerSwitch.....	64
Az idő beállítása.....	56	Felszerelési szempontok.....	64
Nyelvi és billentyűzetbeállítások.....	56	A készülék felszerelése.....	65
Készülék- és adatvédelmi beállítások.....	56	Az előlap felnyitása.....	66
Beállítások visszaállítása.....	56	Tartozékok csatlakoztatása.....	67
"Eszközadatok".....	57	Vezérlőbemenet csatlakoztatása....	67
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	57	A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához.....	68
Specifikációk.....	57	Párosítás Garmin navigációs készülékkel.....	68
A készülék töltése.....	57	A készülék karbantartása.....	57
A készülék karbantartása.....	57	Garmin Támogatóközpont.....	57
Garmin Támogatóközpont.....	57	Térkép- és szoftverfrissítések.....	58
Térkép- és szoftverfrissítések.....	58	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	58
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	58	Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	59
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	59	Termékfrissítések.....	59
Termékfrissítések.....	59	A készülék karbantartása.....	61
A készülék karbantartása.....	61		

Garmin PowerSwitch	
Specifikációk.....	69
A Garmin PowerSwitch eszközöm	
elveszíti a kapcsolatot.....	69
A kiegészítők nem kapnak áramot...	69
Vezeték nélküli kamerák.....	69
Kamera párosítása Garmin navigációs	
készülékkel.....	70
A vezeték nélküli kamera	
megtekintése.....	70
Memóriakártya behelyezése térképek és	
adatok számára.....	72
Adatkezelés.....	72
Tudnivalók a memóriakártyáról.....	72
A készülék számítógéphez történő	
csatlakoztatása.....	72
GPX fájlok átvitele számítógépről....	73
Adatok átvitele a számítógépről.....	73
Az USB-kábel leválasztása.....	73
BaseCamp™ adatok hozzáadása a	
Garmin Explore weboldalhoz.....	74
A GPS-jel állapotának megjelenítése...	74
További térképek vásárlása.....	74

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- 1 Csatlakozzon egy Wi-Fi® hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 58. oldal*)(opcionális).
- 2 Párosítsa Bluetooth® telefonját és headsetét (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*) (opcionális).
- 3 Frissítse készülékén a térképeket és a szoftvereket (*Termékfrissítések, 59. oldal*).
- 4 Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése, 2. oldal*).
- 5 Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz.
- 6 Állítsa be a képernyő fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása, 3. oldal*).
- 7 Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása, 14. oldal*).

A készülék áttekintése



①	bekapcsológomb
②	microSD® memóriakártya-foglat
③	USB táp- és adatcsatlakozó

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.

Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.

TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.


- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.

Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése











A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.








Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.


	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 74. oldal).
	A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások megtekintéséhez (Bluetooth Beállítások, 54. oldal).
	Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Wi-Fi Beállítások, 55. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy hívás kezdeményezéséhez (Kihangosított telefonhívás, 37. oldal).
	Az aktív használati mód. Érintse meg a használati mód módosításához.
	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő beállítása, 56. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	A Garmin Drive™ alkalmazás csatlakoztatási állapota (A telefon és a headset párosítása, 35. oldal).
	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 51. oldal).
	Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez (üzemanyag-fogyasztás mérése, 21. oldal).

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a **Hangerő** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék némításához válassza a  lehetőséget.
 - A további hanglehetőségek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.




- 1 Válassza a **Hangerő** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Hangkeverő** lehetőséget.
- 3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerejét.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Közlekedési módok

Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.




	Autó mód
	Motor mód
	Terep mód

Közlekedési mód kiválasztása

Válassza ki a kívánt közlekedési mód ikonját az állapotsávon.

A nagygombos billentyűzet használata

A nyelv- és billentyűzetbeállítások között további billentyűzetnyelveket és -beállításokat engedélyezhet .

- A  vagy  ikonnal további karaktereket jeleníthet meg.
- A  ikont választva más billentyűzetnyelvet és -kiosztást adhat meg.

Felszerelés

A készülék felszerelése motorbiciklire


Beépített töltővel ellátott motoros tartó

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin® nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábelezéseket. Biztosíték nem szükséges.

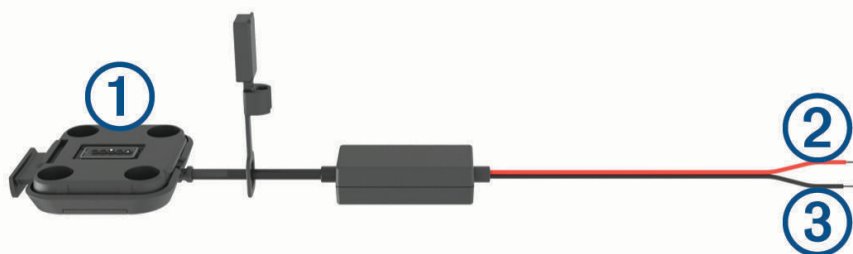

①	Motoros tartó
②	10–30 V DC tápkábel (piros)
③	Test (fekete)

MEGJEGYZÉS: a készülékhez mellékelt egyéb alkatrészek további telepítési és vezetékezési lehetőségeket biztosítanak. Az alkatrészek a motorkerékpárral való használatával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy tapasztalt szakemberrel.

Gyűrűs krimpelhető csatlakozó: a kábelköteget közvetlenül az akkumulátorcsatlakozóhoz csatlakoztatja.


Kábelkötegelő: a motorkerékpár vázához rögzíti a kábeleket.

A kormányon levő tartó felszerelése

Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése

1 Illessze az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

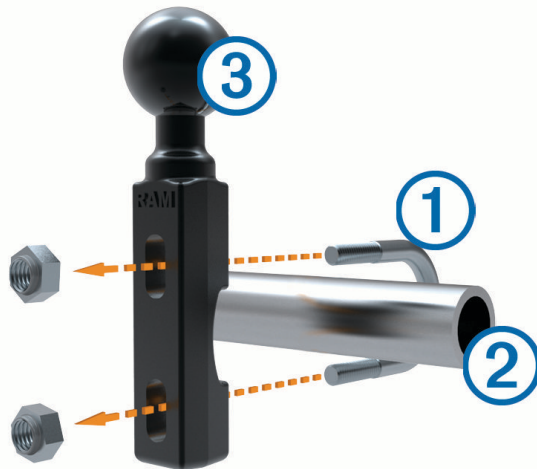


2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/fékbilincstre

1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári csavart ①.

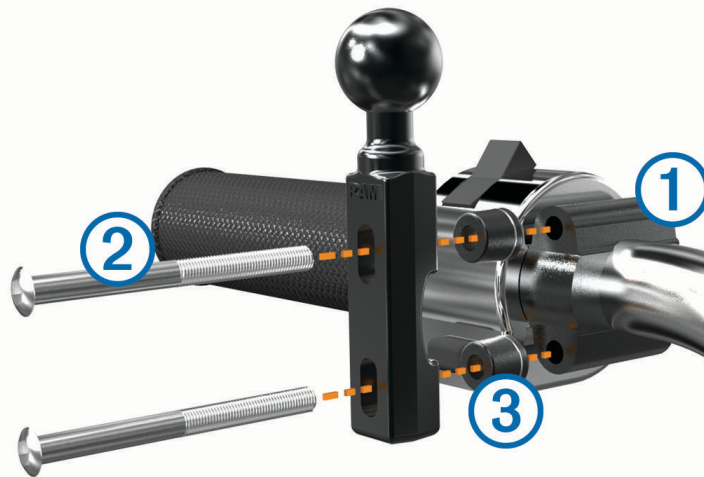


MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolóba/fékbilincstre gyárilag beillesztett csavarok méretét.

2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagológyűrűkön ③ és a fékbilincsen.

3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra

1 Vezesse át a tápkábel csatlakozóját ① a motoros tartón lévő nyíláson ②.

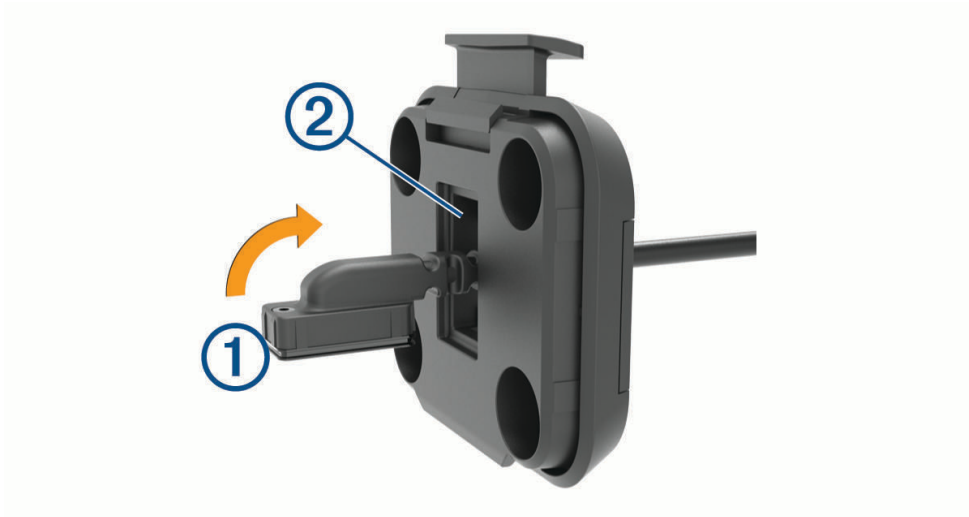

2 Húzza vissza a kábelt, amíg feszessé nem válik.

3 A kábel megfelelő helyen tartásához csavarozza a fekete csavart ③ a tartó hátuljába ④.




MEGJEGYZÉS: a dobozban egy további cserescsavar található.

Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra

ÉRTESÍTÉS

Az alaplemezrel vagy a motorkerékpár bármely részével való tartós, közvetlen érintkezés idővel a tartó károsodását okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.


- 1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat ① az alátéteken ②, a tartón, a hézagológyűrűkön ③ és az alaplemezen ④.

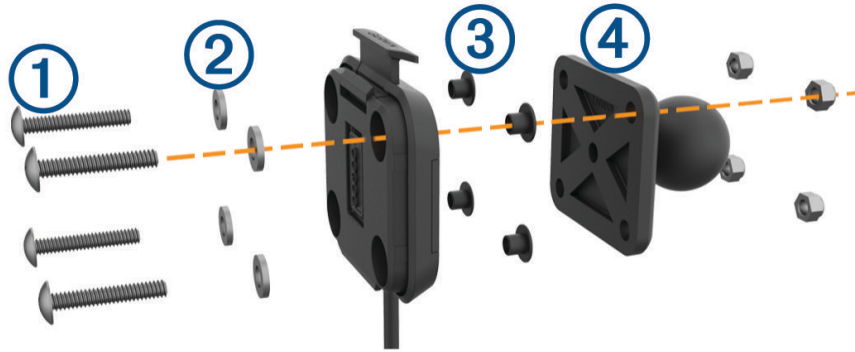

- 2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illeszze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ②, valamint a kétvégű kart ③.

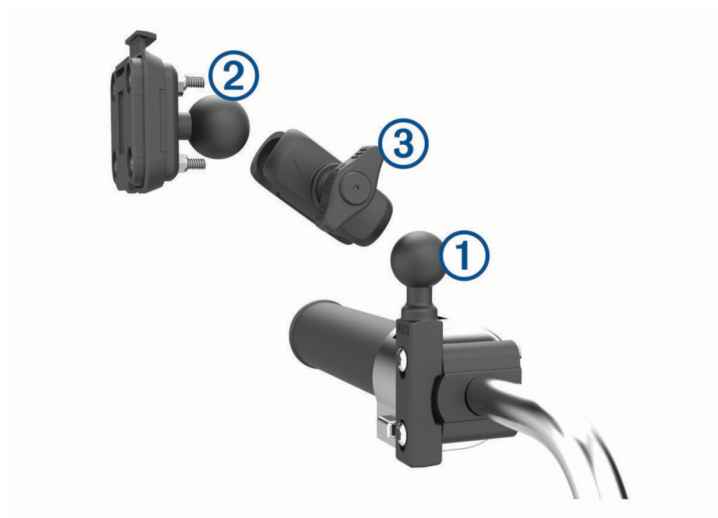

- 2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

A készülék felszerelése a motoros tartóra

1 Illessze a készülék alját a tartóba.



2 Nyomja előre a készülék tetejét, amíg a helyére nem pattan.

A tartón található retesz ① a készülék behelyezése után álló helyzetben marad.

A készülék eltávolítása a motoros tartóról

1 Nyomja meg a tartó tetején levő kioldógombot.

2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

A készülék autóban történő felszerelése

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

MEGJEGYZÉS: az autós tartót nem minden készülékmodell csomagja tartalmazza. Az opcionális tartozékokat a garmin.com oldalon vásárolhatja meg.

1 Csatlakoztassa az autós tápkábelt ① a készüléken található csatlakozóba ②.

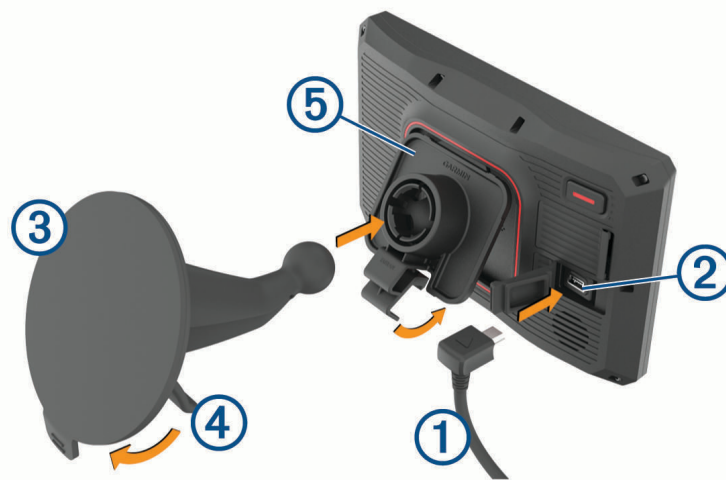

- 2 Távolítsa el az átlátszó műanyagot a tapadókorongról ③.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szőszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék alját a tartóba.
- 7 Nyomja a készüléket a tartóba, amíg a helyére nem pattan.
- 8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

⚠ VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Figyelmeztetés gyorsra: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia.

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetések le vannak tiltva.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Motorosriasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Balesetérzékelés és értesítések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Drive alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

A funkció használatához a készüléket csatlakoztatnia kell a Garmin Drive alkalmazáshoz Bluetooth technológia segítségével. A Garmin Drive alkalmazás segítségével beállíthat baleset esetén értesítendő személyeket.

A funkció használatához a készüléket a mellékelt tartó vagy USB-kábel segítségével egy kompatibilis külső áramforráshoz kell csatlakoztatni.

zūmo készüléke beépített érzékelők segítségével észleli a lehetséges járműbaleseteket.

- Ha beállít egy baleseti kapcsolattartót, a készülék automatikusan szöveges üzenetet küld a kapcsolattartónak, ha balesetet észlel és a gépkocsi álló helyzetbe kerül. A funkció segítségével akkor is értesíthet valakit a helyzetről, ha Ön nem tud hívást indítani vagy üzenetet küldeni. A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz Bluetooth technológia segítségével, és telefonjának aktív mobiladat-kapcsolattal kell rendelkeznie az üzenetküldéshez.
- Ha még nem állított be baleseti kapcsolattartót, készüléke baleset észlelésekor automatikusan megjeleníti a legközelebbi címet vagy földrajzi koordinátákat, ha azok rendelkezésre állnak. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
- Amennyiben egy inReach® műholdas kommunikációs készülék is csatlakozik zūmo készülékéhez, manuálisan is küldhet SOS-riasztást, ha zūmo készüléke balesetet észlel.

Baleseti kapcsolattartó beállítása

Mielőtt beállíthatna egy balesetészlelési kapcsolattartót, a következőket el kell végeznie:

- Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).
- Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a Telefonhívások lehetőség engedélyezve van-e a telefonon.

A baleseti kapcsolattartó beállításához a készüléknek hozzá kell férnie a Garmin Drive alkalmazáshoz és az okostelefon névjegyzékéhez. Ha nem szeretné készülékét kihangosított hívásokhoz használni, a baleseti kapcsolattartó beállítása után kikapcsolhatja a Telefonhívások opciót.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti értesítés > Folytatás** lehetőséget.

Megjelenik a névjegyek listája.

- 2 Válasszon egy névjegyet, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 3 Ellenőrizze a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 4 Írjon be egy nevet vagy becenevet, majd válassza a **Kész** elemet.

- 5 Tekintse át a baleseti üzenet mintáját, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 6 A képernyőn megjelenő üzeneteket követve tájékoztassa a kiválasztott személyt arról, hogy beállította őt baleseti kapcsolattartóként.

MEGJEGYZÉS: a baleseti értesítő üzenet a beállított nevet vagy becenevet is tartalmazza, de az üzenet nem az Ön telefonszámáról fogja küldeni. Ezt egy harmadik fél szolgáltatása fogja lebonyolítani, ezért tájékoztassa a kiválasztott személyt arról is, hogy az üzenet ismeretlen számról fog érkezni.

- 7 Válassza az **OK** lehetőséget.

- 8 Ellenőrizze az információkat, majd válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Baleseti értesítés megszakítása

Ha készüléke balesetet észlel, egy üzenet és egy hangjelzés tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hamarosan értesítés indul baleseti kapcsolattartójának. 60 másodperces visszaszámlálás indul a baleset észlelésekor, és a készülék ennek a visszaszámlálásnak a végén küldi el az üzenetet. Ha nem szeretné elküldeni az értesítést, megszakíthatja a folyamatot.

Ehhez a visszaszámlálás lejárta előtt válassza a **Mégse** elemet.

Baleseti értesítések letiltása

Ha letiltja a baleseti értesítéseket, a készülék nem küld SMS-értesítéseket az észlelt balesetekről.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti értesítés** menübe.
- 2 Törölje a jelölést a **Baleset észlelési SMS** jelölőnégyzetéből.

inReach Távirányító

Az inReach távirányító funkció használatával zūmo készüléke segítségével vezérelheti a műholdas kommunikációra szolgáló inReach készüléket. Üzeneteket küldhet, időjárás-előrejelzéseket tekinthet meg, SOS-riasztást kezdeményezhet, és számos egyébre is lehetősége nyílik. inReach készülék vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

inReach készülék csatlakoztatása

- 1 Helyezze az inReach készüléket az zūmo készülék 3 m-es (10 ft.) körzetébe.
 - 2 zūmo készülékén válassza ki az **Alkalm. > inReach** lehetőséget.
 - 3 A párosítási művelet befejezéséhez kövesse az zūmo készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
- A párosítás befejezését követően az inReach és az zūmo készülék automatikusan csatlakozik egymáshoz, ha a hatótávolságon belül helyezkednek el.

inReach üzenet küldése

Mielőtt inReach üzenetet küldhetne zūmo készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach készülékkel (*inReach készülék csatlakoztatása, 12. oldal*).

Készüléke segítségével inReach üzeneteket küldheti ismerőseinek.

- 1 Válassza az **Alkalm. > inReach > ** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Új üzenet** elemet.
- 3 Válassza ki a **Névjegyek kiválasztása** ikont egy vagy több ismerős hozzáadásához.
- 4 Adjon meg egy üzenetet.
- 5 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

SOS


Vészhelyzet esetén inReach készülékével kapcsolatba léphet a Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) munkatársaival segítségkérés céljából. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küldhet a Garmin IERCC részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin IERCC központtal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

Mielőtt SOS segítségnyújtást kérhetne zūmo készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach készülékkel (*inReach készülék csatlakoztatása*, 12. oldal).

ÉRTESÍTÉS

Amíg az eszköz SOS módban van, ne kapcsolja ki, és ne próbálja meg kikapcsolni a(z) inReach eszközt. Ez megakadályozhatja a funkció megfelelő működését, és vészhelyzet esetén késleltetheti a segítségnyújtás megérkezését.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **inReach** lehetőséget.
- 2 Válassza az  lehetőséget.
- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálását.
A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
- 4 Válaszoljon a készenléti segélyszolgálattól kapott megerősítő üzenetre.
Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálattal, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.
A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében az első 10 percet követően a frissített helyadatok mozgás esetén 10 percenként, mozdulatlan helyzet esetén 30 percenként kerülnek elküldésre.

SOS segítségnyújtás megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van a már elküldött SOS segítségnyújtási kérés megszakítására.

Válassza ki az **SOS törlése** > **SOS törlése** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

Sisaktörvény-értesítések megjelenítése

zūmo készülékén sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg, mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági szabályok érvényesek.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az USA-ban és Kanadában érhetőek el.

A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.

Sisakszabályok keresése

Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó jogszabályokat.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Sisakútmutató** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.



Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása, 15. oldal*) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 19. oldal*).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 14. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (*Az útvonal alakítása, 18. oldal*).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 18. oldal*).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z)  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat. Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz (*Az útvonal alakítása, 18. oldal*).


A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 16. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 18. oldal*).

Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet a kalandos útvonalak tervezéséhez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden készüléktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Gyorsabb** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Egyenes vonal** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.


- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza ki a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez. A térképen helyjelölők (színes pontok) jelennek meg.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződést vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? >  > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáratral kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

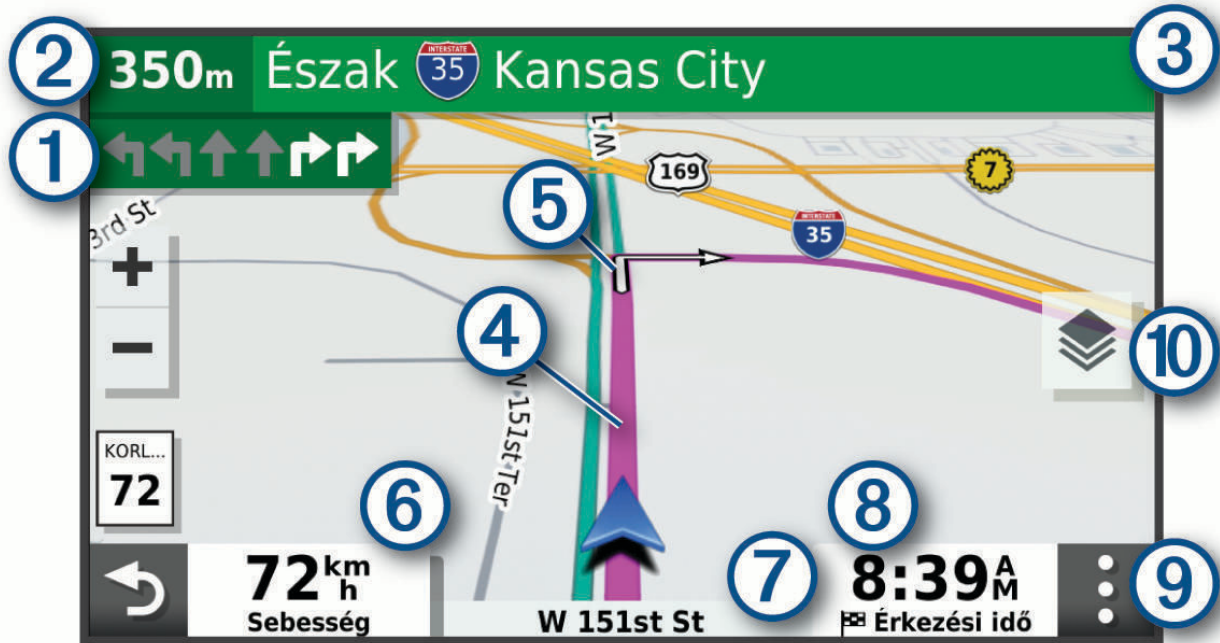

- 1 Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
- 2 Távolság a következő műveletig.
- 3 A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
- 4 Útvonal kiemelve a térképen.
- 5 Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
- 6 Járműsebesség.
- 7 Az út neve, amelyen halad.
- 8 Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathatja a kijelzett információkon.
- 9 Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
- 10 Térképrétegek. A segítségével módosíthatja a térkép tájolását, valamint topográfiai és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráshoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

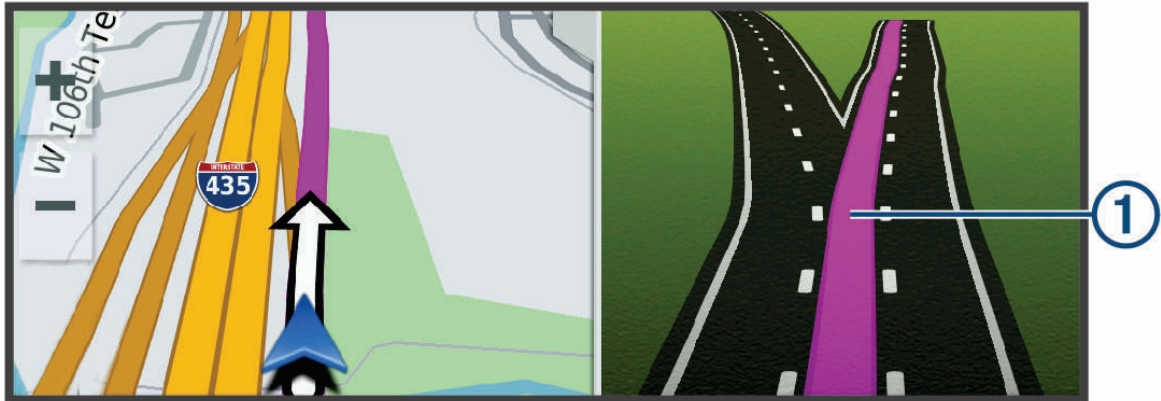

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **☰ > Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).


A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.


Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (*Parkolás az úti cél közelében, 18. oldal*).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
 - Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** menübe, majd válassza a  > **Úti célom** elemet.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj! > Következő megálló** elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.


Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása](#), 14. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése](#), 49. oldal).


- 1 A térképen válassza a  > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 14. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki az **Útvonal alakítása** lehetőséget.
TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Eltávolít** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útéptési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **Leállítás** elemet.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat.

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombéállításokban ([Forgalombéállítások](#), 55. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **Forgalom** elemet.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

 - Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
 - Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzon rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza az **Eltárol**.
MEGJEGYZÉS: a hosszabb útvonalak a főutak elkerülésének engedélyezése esetén is tartalmazhatnak főutakat.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése


- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése


- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések > ** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése > Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.


Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a Légvonalban módot.

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód > Egyenes vonal > Eltárol** lehetőséget.

A készülék figyelmen kívül hagyja az utakat, és az úti célok között egyenes vonalat húzva tervezi meg az útvonalat.

Üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az Üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezése esetén a  kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

Fehér: az Üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

Sárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a motoros tartóba kell helyezni.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő ([Útadatok oldal megjelenítése, 32. oldal](#)).

- 1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalm. > Üzemanyag-beállítások > Üzemanyagfogyasztás mérése**.
- 3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.
- 4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ([Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 21. oldal](#)).
- 2 Válassza az **Üzemanyag-figy.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

Üzemanyagtartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyagtartály-figyelőt.

Válassza a következőt: **Alkalm.** > **Üzemanyag-beállítások** > **Üzemanyagtartály visszaállítása.**

Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzem módra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt: **Alkalm.** > **Üzemanyag-beállítások** > **Dinamikus tankolás.**

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (*Hely keresése a keresősáv használatával, 22. oldal*).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (*Érdekes helyek, 23. oldal*).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket (*Foursquare érdekes helyek keresése, 27. oldal*).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (*Keresési eszközök, 26. oldal*).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása, 25. oldal*).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése, 29. oldal*).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 28. oldal*).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezzi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeteket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Helyszín felfedezése

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a **i** > **A helyszín felfedezése** lehetőséget.


A Garmin Explore™ érdekes helyek megtekintése

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Explore** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy adattípust.
- 3 Válasszon ki egy elemet a részletek megtekintéséhez.

A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása


A fiók adatainak szinkronizálásához csatlakoznia kell a Garmin Drive alkalmazáshoz, és engedélyeznie kell a Garmin Explore alkalmazást.







Szinkronizálhatja az adatokat (például nyomvonalakat és mentett helyeket) Garmin Explore fiókjával. Ez rendkívül hasznos, mert ezáltal adatai az összes kompatibilis készüléken hozzáférhetők. Készüléke rendszeres időközönként automatikusan szinkronizálja adatait a fiókkal. Emellett manuálisan is bármikor szinkronizálhatja az adatokat.

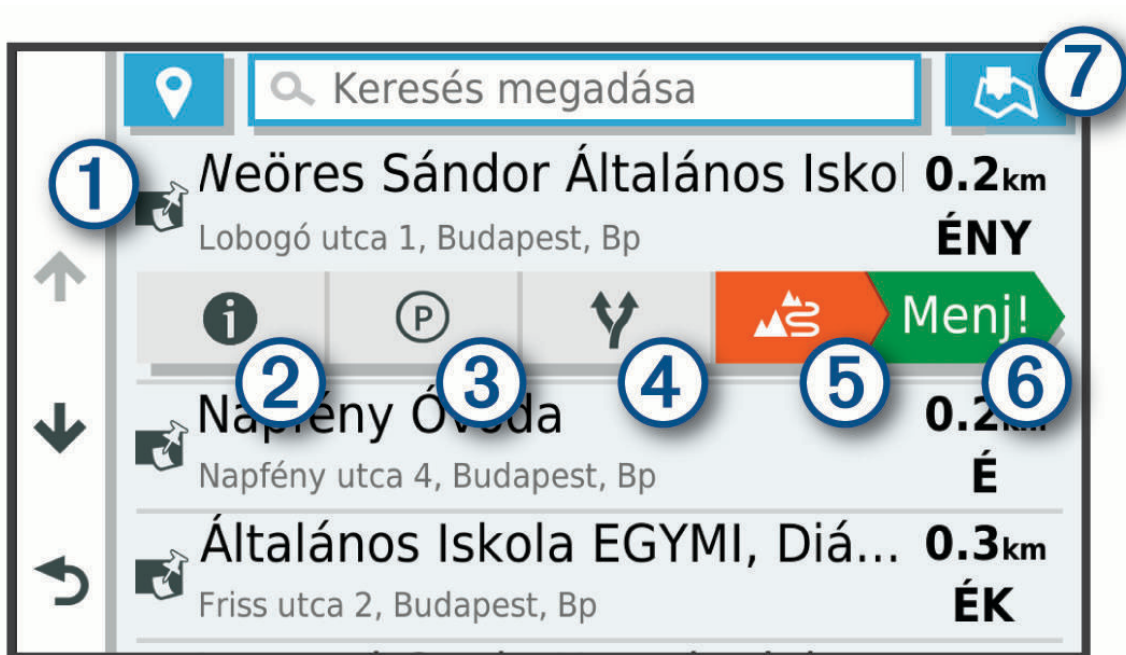- 1 Válassza ki a **Hova? > Explore** lehetőséget.
- 2 Válassza az  **Explore adatok szinkr.** lehetőséget.

Helykeresési eredmények


Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.




①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② 	Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ 	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ 	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ 	Válassza ki, ha a Garmin Adventurous Routing használatával szeretne az adott helyhez navigálni.
⑥ 	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑦ 	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.


Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.



1	A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet meg.
2	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
3	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
4 Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
5 	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza a **Hova?** ikont.
- 2 Válassza a  elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

Parkoló

zūmo készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Egy hely keresése.
- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 3 Válassza a **P** ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 4 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **i** ikont.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a **📍** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.


Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.


HISTORY Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden terméktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével megtalálhatja és megismerheti a történelmi jelentőségű helyszíneket és látványosságokat, többek között történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a történelmi események nevezetes helyszíneit is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > HISTORY®** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki a  ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi összefoglalójának megtekintéséhez.


Foursquare

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonon található Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozhat. Ezáltal megtekintheti a Foursquare helyszínek részletes adatait, bejelentkezhet egy helyre és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

Csatlakozás Foursquare fiókjához

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza ki a  > **Foursquare®** > **Login** lehetőséget.
- 3 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

Foursquare érdekes helyek keresése


Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha készüléke a Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testreszabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából (*Csatlakozás Foursquare fiókjához, 27. oldal*).

Válassza a **Hova? > Foursquare®** elemet.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával (*Csatlakozás Foursquare fiókjához, 27. oldal*).

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza a  elemet.

Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával (*Csatlakozás Foursquare fiókjához, 27. oldal*).

- 1 Válassza a **Hova?** > **Foursquare®** > **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **i** > **Bejelentkezés** lehetőséget.

Tripadvisor

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A *Hol vagyok?* oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.


A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A *Hol vagyok?* lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Töltőállomások** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: **i**.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.


Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.


- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** >  > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 23. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a  > **Eltárol** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Hely mentése a térkép segítségével



Elmenthet egy helyet annak a térképről történő kiválasztásával.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - A hely nevének módosításához válassza ki a **Név** lehetőséget, majd adjon meg egy nevet.
 - A helyzetjelző módosításához válassza a **Térképszimbólum** lehetőséget.
 - Gyűjteménykategória hozzárendeléséhez válassza a **Gyűjtemények** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése


- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendeli a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.





Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Válassza a  > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (*Az útvonal a térképen, 16. oldal*), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** (*Útvonal indítása a térkép használatával, 15. oldal*).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (*Az aktív útvonal módosítása, 18. oldal*).

Némít: lenémítja a készülék hangját.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat.

Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 31. oldal*).

Magasság: megjeleníti az út további részére érvényes magasságváltozásokat.

Forgalom: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 33. oldal*). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útadatainak megjelenítése, 32. oldal*).

Nyomvonalrögzítő: megjeleníti az aktív útvonalra vonatkozó nyomvonaladatokat.

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 17. oldal*).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat.

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.



Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Garmin Drive alkalmazással (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

Zenelejátszó: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Csoportos túra: megjeleníti a csoportos túra résztvevőinek távolságát és irányát (*Csoportos túra, 40. oldal*).

Rádió: lehetővé teszi az adó-vevő funkció használatát egy kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval (*Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 43. oldal*).

Térképeszköz megtekintése


- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.


A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közlegő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közlegő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Városok a közelben** lehetőséget.

Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közlegő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.


A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.


Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Ált. adatok visszaállítása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.


Soron következő forgalmi események megjelenítése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.


Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkeznükhöz a készülékére (*Közlekedés*, 39. oldal).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.


- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalm.** > **Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalm.** > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása


Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt réteget, és válassza a/a **Eltárol** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térképgombok módosítása

- 1 A térképen tartson lenyomva egy térképgombot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Térképgomb cseréjéhez válasszon ki egy térképgombot, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt térképgombot.
 - Térképgomb eltávolításához válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a/a **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/a **Észak felül** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a/a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/a **Eltárol** lehetőséget.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárési adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: élő forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat ([Közlekedés, 39. oldal](#)).

Időjárési információk: valós idejű időjárési előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárési radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 51. oldal](#)).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás: lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott Bluetooth headset segítségével a készüléken keresztül indíthasson és fogadhasson telefonhívásokat.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.






Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi, hogy navigációs készülékével Foursquare helyekre jelentkezzen be ([Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással, 28. oldal](#)).

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolt.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Intelligens értesítések
	Garmin Drive funkciók és szolgáltatások
	Médialejátszás
	Headset csatlakoztatva

A telefon és a headset párosítása


A készülék első bekapcsolásakor a rendszer a telefon és a headset párosítására kéri. Szükség esetén később is befejezheti a beállítást a **Beállítások > Beállítás befejezése** lehetőség kiválasztásával. zūmo készülékét párosítania kell telefonjával és Bluetooth headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Bizonyos funkciókhoz a Garmin Drive alkalmazás is szükséges. A Garmin Drive alkalmazáshoz a párosítási folyamat közben vagy később is csatlakozhat.

- 1 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefont vagy a headsetet egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságra.
- 2 Engedélyezze a headseten vagy a telefonon a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa az adott eszközt felfedezhető módba.
További tudnivalóként tekintse át a headset vagy a telefon felhasználói kézikönyvét.
- 3 zūmo készülékén válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén jelölje be a jelölőnégyzetet a Bluetooth engedélyezéséhez.
- 5 Válassza a **Eszközök keresése** lehetőséget, majd válassza ki a headsetet vagy a telefont a közeli készülékek listájáról.
- 6 A headset vagy a telefon a készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a zūmo készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Garmin Drive alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (*Bluetooth funkció állapotjelző ikonok, 35. oldal*).

Értesítések fogadása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használata előtt a készüléket támogatott, Garmin Drive alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárvon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

1 Válassza az **Alkalm.** > **Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a ► ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás

MEGJEGYZÉS: a telefonok és headsetek többsége támogatott és használható, ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telefon vagy headset feltétlenül kompatibilis a rendszerrel. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a kompatibilis mobiltelefonhoz, illetve a vezeték nélküli headsethez vagy sisakhoz, így kihangosítóként használható. A kompatibilitást a www.garmin.com/bluetooth weboldalon ellenőrizheti.

Hívás kezdeményezése

1 Válassza a **Alkalm.** > **Telefon** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Telefonszám tárcsázásához válassza a **Tárcsázás** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Tárcsázás** lehetőséget.
- A legutóbbi, nem fogadott, illetve legutóbb tárcsázott vagy fogadott hívások számának megtekintéséhez válassza a **Híváslista** lehetőséget, válasszon ki egy naplót, válassza ki a tárcsázni kívánt számot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
- A telefonkönyvben szereplő névjegyek hívásához válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
- Egy érdekes hely, például egy étterem vagy látnivaló hívásához válassza a **Kategóriák keresése** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza az **Alkalm.** > **Telefon** > **Hazatelefonálás** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése a hangtárcsázás használatával


1 Válassza az **Alkalm.** > **Telefon** > **Hangtárcsázás** lehetőséget.

2 Várja meg a hangparancsot.

3 Mondja ki a **Hívás** parancsot, majd mondja ki a tárcsázni kívánt nevet, telefonszámot vagy helyet.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók érhetők el, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárja a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről. A hívó felet a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Hívásban a navigátoron** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a **Némít** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a **Hívás vége** lehetőséget.

Bluetooth funkciók beállításai Apple® készüléken

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone®)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes Bluetooth funkció letiltásához törölje a Bluetooth jelölőnégyzet jelölését.
 - A kihangosított hívások letiltásához válassza ki a telefon nevét, és törölje a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.

Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

A Bluetooth funkciók letiltása (Android)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes Bluetooth funkció letiltásához törölje a Bluetooth jelölőnégyzet jelölését.
 - Ha csak a kihangosított hívásokat szeretné letiltani, válassza ki a telefon nevét, és törölje a **Telefonhívások** jelölőnégyzet jelölését.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható zūmo készülékéhez.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Kapcsolat törlése** elemet.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Készülék elfelejtése** lehetőséget.

Közlekedés

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombéállítások*, 55. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a Garmin Drive alkalmazás használatával. A közlekedési adatok nem minden területen érhetőek el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz (*A telefon és a headset párosítása*, 35. oldal).
- 2 Lépjen zūmo készülékén a **Beállítások > Forgalom** elemre, és ellenőrizze, hogy a **Forgalom** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetőek. A vezeték nélküli forgalmi adatok fogadásához csatlakoztatnia kell a készüléket a jármű elektromos hálózatához egy forgalmiadat-kompatibilis tápkábel segítségével. Bizonyos termékmodellekhez forgalmi vevőegység is tartozik (*Közlekedés*, 39. oldal).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetőek el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Csatlakoztassa a készüléket a jármű elektromos hálózatához a kompatibilis tápkábel segítségével (*A készülék autóban történő felszerelése*, 9. oldal).

Ha az Ön terméke tartalmaz forgalmi adatokat, a készülékhez mellékelt járműves tápkábel kompatibilis a forgalmi adatokkal.

Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz

A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek hozzáadására. További információkért látogasson el a garmin.com/traffic weboldalra.

Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Forgalom > Előfizetések** lehetőséget.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések** > **+** lehetőséget.
- 3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához és a hozzá tartozó, 25 karakterből álló kód eléréséhez látogasson el a garmin.com/fmtraffic weboldalra.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalm.** > **Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **☰** > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalm.** > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a **☰** > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Az alkalmazások használata

Csoportos túra

A Csoportos túra alkalmazás segítségével koordinálhatja a túrákat, valamint előre beállított szöveges üzenetek, élő térképhelyzetek és hangüzenetek útján kommunikálhat a közelben lévő résztvevőkkel.

MEGJEGYZÉS: a Csoportos túra alkalmazás használata előtt telepítenie kell egy Group Ride tartozékot. Látogasson el a garmin.com weboldalra Group Ride tartozékok vásárlásához.

Csoportos túra indítása

Létrehozhat egy csoportos túrát, amely lehetővé teszi a csoportos rádiócsatorna kiválasztását, a csoportos túrához csatlakozó utazók megtekintését és eltávolítását, valamint a csoportos túra nevének beállítását.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** > **Csoportos túra indítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az utazó nevét, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza ki a rádiócsatornát, majd a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Adja meg az utazó nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.
A csoportos túrához csatlakozó résztvevők neve megjelenik a listán.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.
A csoportos túra akkor veszi kezdetét, amikor minden résztvevő elvégezte a szinkronizálást a csoportos túrával.

Csatlakozás egy csoportos túrához

Lehetősége van arra, hogy csatlakozzon egy másik résztvevő által létrehozott, a közelben lévő csoportos túrához.

MEGJEGYZÉS: bizonyos termékmodellek esetében a Csoportos túra alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra > Csoportos túrák a közelben** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy közelben lévő csoportos túrát, majd válassza a **Csatlak.** lehetőséget.


Ismételt csatlakozás a legutóbbi csoportos túrákhoz

Lehetősége van arra, hogy ismét csatlakozzon a tíz legutóbbi csoportos túra bármelyikéhez.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra > Legutóbbi csoportos túrák** lehetőséget.
- 2 Válasszon a csoportos túrák közül, majd válassza a **Csatlak.** lehetőséget.

Résztvevők hozzáadása a Csoportos túrához

Új résztvevőket adhat hozzá a már folyamatban lévő csoportos túrákhoz.


- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **H.adás** lehetőséget.
A csoportos túrához hozzáadott új résztvevők megjelennek a listán.
- 4 Kattintson a **Folytatás** gombra.

Üzenet továbbítása

FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson és ne küldjön üzeneteket, továbbá ne válaszoljon azokra. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

Előre beállított üzenetet továbbíthat az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.


- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy előre beállított üzenetet, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

Hely továbbítása

FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne használja a kijelzőt helyadatai továbbítására. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

Továbbíthat egy helyet az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak > Hely továbbítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.


Csoportos túra értesítéseinek megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!


Menet közben ne olvasson értesítéseket, és ne is válaszoljon rájuk. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A legtöbb oldal esetén az értesítések akkor jelennek meg, amikor az eszköz egy, a csoportos túrához tartozó továbbított helyszínt vagy üzenetet fogad. A csoportos túrával kapcsolatos értesítések a Csoportos túra alkalmazásban is megtekinthetők.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** >  lehetőséget, majd válassza ki a kívánt értesítést.
- 2 A megosztott helyre történő navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kilépés a csoportos túrából

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kilépés** > **Folytatás** lehetőségeket.

Csoportos túra beállításai

A főmenüben válassza a **Csoportos túra** >  lehetőséget.

Résztevő nevének szerk.: megadhatja a csoportos túra során látható nevet. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

Túratérkép címkék: beállítja a térképen az aktív résztvevők számára megjelenítendő címkét.

Nyomvonalak mutatása a térképen: megjeleníti a térképen azokat a nyomvonalakat, amelyeken a csoport egyes tagjai haladnak.

Automatikus nagyítás a csoportra: lehetővé teszi, hogy a térkép automatikusan ránagyítson az aktív csoportos túrára.

Gyári beállítások visszaáll.: visszaállítja a csoportos túra beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.



Rádió

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.



A rádió alkalmazással létrehozhat rádió-előbeállításokat, továbbá rádiócsatornákat és zajzárkódokat választhat ki. A funkció használatához csatlakoztassa készülékét és az antennát a Group Ride tartóhoz. zūmo készüléke automatikusan konfigurálja a rádió beállításait, amikor csoportos túrához csatlakozik, vagy létrehoz egyet.

Előbeállítás kiválasztása

MEGJEGYZÉS: bizonyos termékmodellek esetében a Rádió alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

- 1 A főmenüben válassza a **Rádió** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rendelkezésre álló előbeállítások áttekintéséhez válassza a  vagy a  elemet.
 - Az előbeállítás menüből történő kiválasztásához válassza az **Előbeállítás** elemet.

Rádiócsatornák kiválasztása

- 1 A főmenüben válassza a **Rádió** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A különböző csatornák közötti váltáshoz válassza a  vagy a  elemet.
 - A MURS-csatorna menüből történő kiválasztásához válassza a **Csatorna** elemet.

A zajzár beállítása

A hangminőség javítása és a területen észlelhető rádióinterferencia elkerülése érdekében lehetősége van a zajzár beállítására, valamint a CTCSS, DCS és Nyitott zajzár módok közötti váltásra.

- 1 A főmenüben válassza a **Rádió** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a jelenlegi módban szeretne zajzárkódot választani, válassza a **+** vagy a **—** lehetőséget.
 - A zajzár módjának beállításához válassza a **Nyitva** lehetőséget.

Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása

- 1 Válassza a **Rádió > Előbeállítás > (+)** lehetőséget.
- 2 Csatorna és zajzárkód kiválasztásához válassza ki a **+** vagy a **—** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

A vétel hang kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy a többi készülék milyen hangot játsszon le a rádió működtetésekor.

- 1 Válassza a **Rádió > 🔑 > Adásvégjel** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a vétel hangot.

A készülék lejátssza a kiválasztott hangot.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

A rádió kikapcsolása

Válassza a **Rádió > ⏻ > Folytatás** lehetőséget.

Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása

Az adó-vevő funkció a kompatibilis Bluetooth fejhallgatókkal is használható. A funkció lehetővé teszi a hang sugárzását a fejhallgató hanghívás funkciójának segítségével.

- 1 Válassza a **Rádió > 🔑 > Push to Talk fejhallgatón keresztül** lehetőséget.
- 2 A fejhallgató a készülékkel való párosításához szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Válassza az **Push to Talk fejhallgatón keresztül** lehetőséget.
- 4 Válassza a **✓** jelet.

Hang sugárzása

Hangjának sugárzásához előbb párosítsa zūmo eszközét egy kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval vagy csatlakoztassa a kézi mikrofont.

Lehetőség van hangjának rádión keresztül történő sugárzására a csatlakoztatott kézi mikrofon vagy a kompatibilis Bluetooth fejhallgató segítségével.

MEGJEGYZÉS: bizonyos termékmodellek esetében a Rádió alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a csatlakoztatott kézi mikrofon oldalán található adó-vevő gombot.
- A főmenüben válassza a **Rádió > Push to Talk** lehetőséget.
- Használja a hangtárcsázás funkciót a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón (*Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 43. oldal*).

TIPP: a rádió kézi bezárásához nyomja meg a szünet vagy leállítás gombot.

MEGJEGYZÉS: a funkció használatához kapcsolja be az **Push to Talk fejhallgatón keresztül** beállítást (*Rádióbeállítások, 44. oldal*).

A rádió hangerejének beállítása

- 1 Válassza a **Rádió > 🔊** lehetőséget.
- 2 A hangerő beállításához használja a csúszkákat.

Rádióbeállítások


A főmenüben válassza a **Rádió** >  lehetőséget.









Push to Talk fejhallgatón keresztül: lehetővé teszi a hangátvitelt kompatibilis fejhallgatója adó-vevő gombjának segítségével.

Adásvégjel: beállítja a készülék által lejátszott vétel hangot, amikor a rádiót használja.

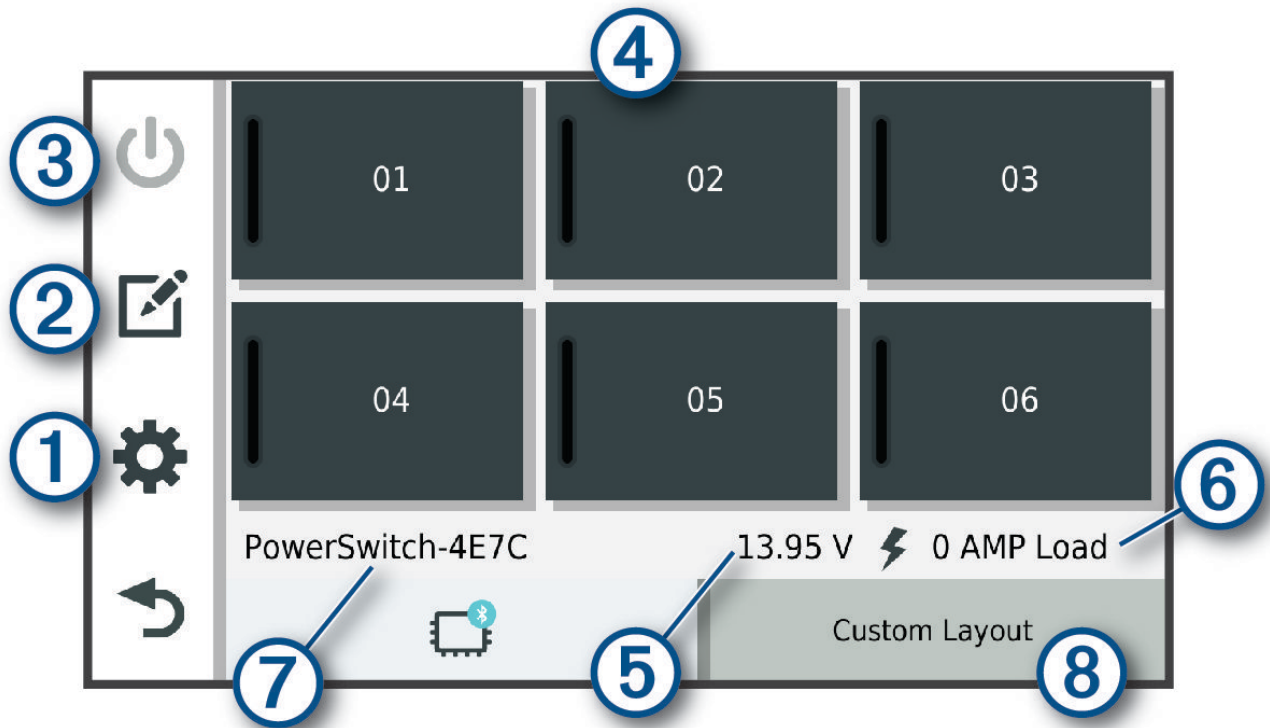Gyári beállítások visszaáll.: visszaállítja az összes rádióbeállítást és előbeállítást a gyári alapértékekre.

Garmin PowerSwitch™ alkalmazás



	Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot
	Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók
	Minden kimenetet kikapcsol
 Bekapcsológombok	Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol
	Megjeleníti a bemeneti feszültséget
	Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét
	Megjeleníti az eszköz nevét
	Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat

Főkapcsoló aktiválása




Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a  lehetőséget.


Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazás képernyőjéről válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza ki a  elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
 - A gomb üzemmódjának módosításához válassza ki a kívánt üzemmódot.
 - A kapcsoló érzékenységének módosításához használja a csúszkát.
 - Ha a gombot egy vezérlőbemenettel kívánja működtetni, válassza ki a kívánt vezérlőbemenetet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez



A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch készülékéhez (*Vezérlőbemenet csatlakoztatása, 67. oldal*).

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.




- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

Egyéni elrendezés hozzáadása



A Garmin PowerSwitch alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.




Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
 - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.
 - A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.
- 10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.
- 11 Válassza a  lehetőséget.
- 12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.
A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

- 1 Válasszon ki a Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.


Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
 - Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.




Rutinok

A rutinok automatizálják Garmin PowerSwitch eszközét. Ha rutinokat ad meg a kompatibilis Garmin navigációs készülékén, a készülék a rutin feltételeinek teljesülésekor be- vagy kikapcsolja az egyes kapcsolókat. Például megadhat olyan rutint, amely alapján a kapcsoló minden nap bekapcsol egy adott időpontban vagy akkor, ha a járművel elér egy bizonyos sebességet. A Rutinok funkció csak a kompatibilis Garmin navigációs készülékek esetén érhető el.



Rutin hozzáadása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Szükség szerint válassza a **Rutin hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Ekkor:** elemet.
- 4 Eseményindító kiválasztása:
 - Ha azt szeretné, hogy egy kapcsoló akkor aktiválódjon, amikor a jármű elér egy adott sebességet, válassza a **Sebesség > Tovább** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a sebességi küszöbértékek megadásához.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló minden nap egy adott időpontban aktiválódjon, válassza ki az **Idő > Tovább** elemet, majd adja meg az időpontot.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napkeltekor aktiválódjon, válassza ki a **Napkelte** elemet.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napnyugtakor aktiválódjon, válassza ki a **Napnyugta** elemet.
- 5 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 6 Válassza ki a készüléket, a kapcsolót, a műveletet és a gomb módot.
- 7 Szükség esetén a csúszkával állítsa be a fényerőt.
- 8 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin szerkesztése


- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza ki a  ikont a szerkeszteni kívánt rutinnál.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rutin eseményindítójának módosításához válassza az **Ekkor:** lehetőséget, majd válasszon ki egy eseményindítót.
 - Egy művelet módosításához válassza ki a  ikont a módosítani kívánt műveletnél, majd frissítse a műveletet.
 - Ha egy művelet szeretne hozzáadni egy rutinhoz, válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a művelettel kapcsolatos információkat.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin törlése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza a  ikont a törölni kívánt rutinnál.

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Felhasználói kézikönyv** elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is.
- 2 A  ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).


Médialejátszó

A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang lejátszására.

- A zūmo készüléken tárolt zenefájlok.
- Bluetooth hang egy párosított telefonról.

A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez


A zenelejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a zenelejátszót.

- 1 Nyissa meg a térképet.
- 2 Válassza ki a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.
A zenelejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális médiaforrást ①.

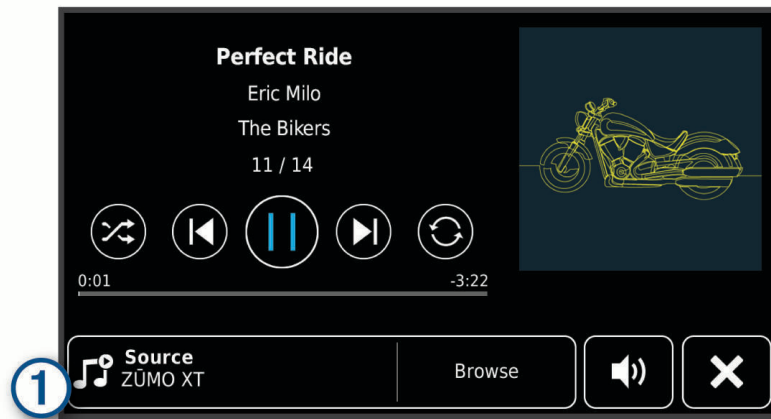

- 3 Válasszon egy elérhető médiaforrást a listáról.

BirdsEye felvétel

A BirdsEye felvétel letölthető, nagy felbontású térképfelvételeket kínál, beleértve a műholdas fényképeket és a topográfiai raszterképeket is. A BirdsEye felvételeket közvetlenül a készülékére is letöltheti, amennyiben az csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

BirdsEye felvételek letöltése

A BirdsEye felvételek közvetlenül a készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 58. oldal*).

- 1 Válassza ki a **Közvetlen BirdsEye** lehetőséget.
- 2 Válassza a **↓** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az adott helyhez vagy területhez tartozó BirdsEye felvételek letöltéséhez válassza a **Pozíció** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.
MEGJEGYZÉS: a hely az alapértelmezés szerint az Ön aktuális tartózkodási helye.
 - A képminőségre vonatkozó lehetőségek kiválasztásához válassza a **Részletezés** lehetőséget.
 - A letöltött felvételeken megjelenítendő terület méretének meghatározásához válassza a **Méret** lehetőséget, majd adjon meg egy, a kiválasztott helytől számított távolságot.
 - A letöltött felvételek mentési helyének kiválasztásához válassza a **Mentés ide** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- 5 Adja meg a letöltött felvételek nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.




Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Utazástervező** > **Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Kivál.** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Kivál.** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > **Eltárol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .


Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Sorrend optimalizálása** elemet.


Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztésekor válassza az  > **Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Kivál.** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza ki az  lehetőséget.
- 5 Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** lehetőséget (*Az útvonal-tervezési mód módosítása*, 15. oldal).

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Útvonal megosztása

Megoszthatja útvonalait más zūmo készülékekkel is.

- 1 Válassza ki az **Alkalm.** > **Útvonal megosztása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy útvonal a Garmin Drive használatával történő megosztásához válassza a **Garmin Drive™** lehetőséget.
 - Egy útvonal Bluetooth kapcsolaton keresztül történő megosztásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 - Az útvonal microSD kártyára másolásához válassza a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 3 Válasszon útvonalat.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.
- 5 A megosztási művelet befejezéséhez kövesse a zūmo készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

Nyomvonalak rögzítése

A nyomon követés segítségével rögzítheti a bejárt utat. A nyomon követés megkezdésekor a készülék rögzíti tartózkodási helyét, és frissíti a nyomvonalat. Amennyiben készüléke párosítva van egy Garmin Explore fiókkal, a készülék bizonyos időközönként szinkronizálja a rögzített nyomvonalakat az alkalmazással.

- 1 A főképernyőn válassza a **Nyomvonal** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

TracBack


Legutóbbi nyomvonal követése

A TracBack funkció rögzíti mozgásának legutóbbi szakaszát. Visszakövetheti legutóbbi nyomvonalát egy korábban meglátogatott helyhez.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése

A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti el, amelyet az utazástervező segítségével később is megtehet (*Navigálás mentett úton*, 50. oldal).


- 1 Válassza a **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az  > **Mentés útvonalként**.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A szervizelőzmények naplózása

A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is hozzáadhat (lásd: [Szervizkategóriák hozzáadása](#), 51. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
- 6 Válassza a(z) **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák hozzáadása

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a  > **Kategória hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a kategória nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az időjárási adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat ([A telefon és a headset párosítása](#), 35. oldal).


- 1 Válassza ki az **Alkalm.** > **Időjárás** lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalm.** > **Időjárás** > **Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([A telefon és a headset párosítása](#), 35. oldal).


- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Időjárás radar** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont a radartérkép animálásához.

Időjárési figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.


Amikor a készülékkel utazik, időjárési figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárési figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése



A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.

- 1 Válassza az **Alkalm.** > **Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Útviszonyok** lehetőséget.

Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A főmenüben válassza az **Alkalm.** > **"Retúr"** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Kivál.** lehetőséget.
- 4 Válassza **Az utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 7 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Kivál.** lehetőséget.
- 9 Válassza az **Irány hozzáadása** lehetőséget.
- 10 Válasszon egy irányt, majd válassza a **Tovább** elemet.
- 11 Válassza a **Számítás** lehetőséget.
- 12 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Válassza a  ikont, hogy megjelenítse az emelkedési statisztikát az útvonalon.
 - Válassza a  ikont az útvonal alakításához.
 - Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 13 Válasszon útvonalat, és válassza a **Menj!** gombot.

photoLive forgalmi kamerák

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz ([A telefon és a headset párosítása, 35. oldal](#)).

A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő képeket.

A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése

Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat, amelyek mellett gyakran elhalad.


- 1 Válassza az **Alkalm.** > **photoLive** elemet.
- 2 Válassza a **Hozzáad.: érintse meg** elemet.
- 3 Válasszon utat.
- 4 Válasszon forgalmi kamerát.

A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben tekintheti meg a képet.

- 5 A **Eltárol** lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive alkalmazás főképernyőjére.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen

A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton elhelyezett forgalmi kamerákat.

- 1 Válassza ki a térkép  > **photoLive** elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is. Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő kamera élő képét.
- 2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a **Kamerák keresése** elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli forgalmi kamerákat (nem kötelező).

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülék- és adatvédelmi beállítások, 56. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalm.** > **Merre jártam** lehetőséget.

zūmo beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térkép nézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testre szabása, 33. oldal](#)).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

Köv. meg. kih. megerős.: beállítja, hogy egy megerősítő üzenet jelenjen meg, amikor kihagyja az útvonal egyik megállóját.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Gyorsabb: olyan útvonalak tervezése, amelyekben gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyekben kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Egyenes vonal: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Bluetooth Beállítások

Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

Becenév: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Wi-Fi Beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállítások segítségével kezelheti a Wi-Fi-hálózatokat.

Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

Wi-Fi: bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 58. oldal*).

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

Motorosriasztások: lehetővé teszi a közlegő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (*A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 10. oldal*).

Figy. gyorsajtásra: figyelmezteti Önt a sebességkorlátozás túllépésekor.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közlegő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közlegő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Auto. balesetészlelés: lehetővé teszi a készülék számára egy lehetséges baleset észlelését.

Baleseti értesítés: lehetővé teszi egy olyan névjegy beállítását, amelynek egy lehetséges baleset észlelésekor a készülék üzenetet küld.

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

Színes mód: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Forgalom** elemét.

Forgalom: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 19. oldal*).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időkijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

- 1 A főmenüben válassza ki az időt.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Szoftverlicenckek: megjeleníti a szoftverlicenckel kapcsolatos információkat.


Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal Ön megtekintheti az útnaplót, használhatja a Merre jártam funkciót és a myTrends™ által javasolt útvonalakat is.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállítások kategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt:  > **Visszaállítás**.

”Eszközadatok”

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Eszköz > Szabályozó** lehetőséget.

Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IPX7 ¹
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-15° és 55°C között (5° és 131°F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet (jármű tápkábele, motorke-rek-pár vagy külső áramforrás)	12 és 24 Vdc között
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 és 4,1 V között
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 18 dBm, max. vagy 5 GHz @ 15 dBm, névleges Bluetooth: 2,4 GHz @ 4 dBm, névleges

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.

ÉRTESÍTÉS

Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a jármű tápkábeléhez.

- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez. Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban tölthető, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

¹*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben, legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár percet vesz igénybe.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással (garmin.com/express).

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.


Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 58. oldal*).

Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, egy  ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.

2 Válassza a **Beállítások > Frissítések** lehetőséget.

Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.

4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget (*A készülék töltése, 57. oldal*).

A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét.

Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.

6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

Termékfrissítések



A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást (www.garmin.com/express).


Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy mini-USB kábel segítségével.
A kábel kisebb vége az zūmo készülék mini-USB portjához , a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

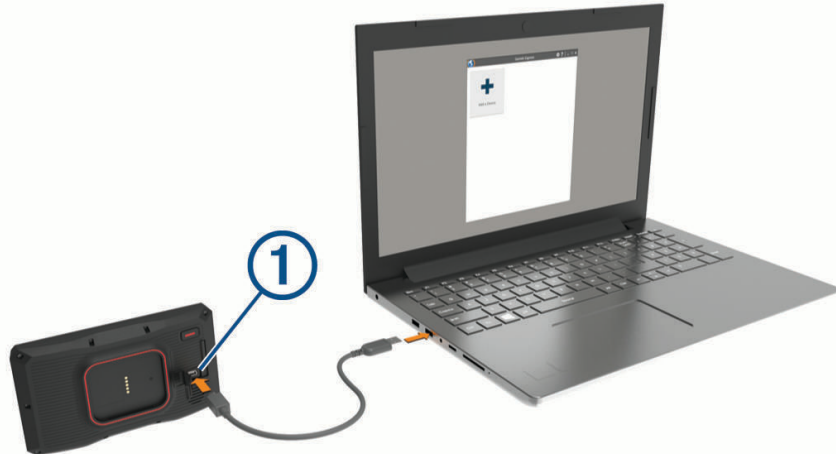

- 4 Ha zūmo készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.



- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
 - Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 72. oldal](#)).

- 8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.


A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① a kinyitásához.

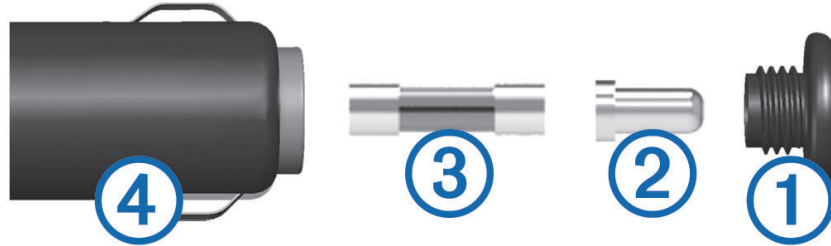

TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ② és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszarögzítéshez.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*A készülék autóban történő felszerelése, 9. oldal*).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (*Navigációs beállítások, 54. oldal*).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások, 55. oldal*).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások, 55. oldal*).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása, 3. oldal*).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Wi-Fi Beállítások, 55. oldal*).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása, 1. oldal*).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem lép kapcsolatba a baleseti kapcsolattartóval

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Drive alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

Ha a készülék nem veszi fel a kapcsolatot a baleseti kapcsolattartóval, próbálja ki a következő lehetőségeket.

- Ellenőrizze, hogy a zūmo navigációs készülék csatlakozik-e egy kompatibilis külső áramforráshoz, például a mellékelt tartóhoz vagy USB-kábellel.
- Ellenőrizze, hogy a zūmo navigációs készülék Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül csatlakozik-e az okostelefonon lévő Garmin Drive alkalmazáshoz (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).
- Ellenőrizze, hogy okostelefonja olyan hálózati lefedettséű területen van-e, ahol rendelkezésre áll adatkapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy az **Auto. balesetészlelés** és az **Baleseti értesítés** funkciók engedélyezve vannak-e a zūmo navigációs készüléken (*Vezetői asszisztencia beállításai, 55. oldal*).
- Ellenőrizze, hogy a készüléken beállított-e baleseti kapcsolattartót (*Baleseti kapcsolattartó beállítása, 11. oldal*).
- Ellenőrizze, hogy a baleseti kapcsolattartó telefonja képes-e szöveges üzenetek, illetve e-mailek fogadására.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását (*A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása, 38. oldal*), majd végezze el a párosítási folyamatot (*A telefon és a headset párosítása, 35. oldal*).

A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a számítógépen

A legtöbb számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként.

A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac® számítógépeken és egyes Windows® számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép USB-portjához.

TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne USB-elosztóhoz csatlakoztassa.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az operációs rendszer súgó fájlját.

Függelék

Garmin PowerSwitch

FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A csatlakoztatott Garmin PowerSwitch eszköz segítségével zūmo készülékéről vezérelheti a lámpákat, ventilátorokat és még sok egyebet.

Felszerelési szempontok

- Az eszközt az akkumulátor közelében, a mellékelt tápkábel hatótávolságán belül kell felszerelni.
- A szerelési felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megtartani az eszközt.
- A szerelés helyén elegendő helyet kell biztosítani a kábelek elvezetéséhez és csatlakoztatásához.

A készülék felszerelése

Mielőtt felszerelné az eszközt, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis tartót.

ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légszákot, légszákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Helyezze a tartót a kiválasztott pontra.



- 2 A tartót sablonként használva jelölje be a két csavar helyét ①.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 4 Rögzítse stabilan a tartót a rögzítési felülethez az ahhoz alkalmas eszköz segítségével.

Az előlap felnyitása

Az elektromos kapcsolatok létesítéséhez fel kell nyitnia az előlapot.

1 Hajtsa fel az előlap reteszét ①, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.



2 Húzza le az előlapot a készülékről.



Tartozékok csatlakoztatása


ÉRTESÍTÉS

Ne használja a készüléket csörlő vezérlésére vagy tápellátására. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

Ne csatlakoztasson áramforrást a tartozék kimeneti csatlakozójához. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

A tartozékokkal kapcsolatos követelmények:

- Ellenőrizze minden tartozék névleges áramfelvételét, mielőtt azt rákötné Garmin PowerSwitch készülékére. A készülék csatornánként max. 30 A, a teljes rendszerre nézve pedig maximum 100 A árammal terhelhető.
 - 20–30 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 6 mm² (10 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - 10–20 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 4 mm² (12 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Kevesebb mint 10 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 2,5 mm² (14 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Használja a megfelelő méretű csatlakozókat minden bekötésnél.
 - Préselje rá a csatlakozókat a vezetékekre biztonságosan.
- 1 Kösse rá a tartozék pozitív vezetékét ① az egyik tartozék-csatlakozóra ② a(z) Garmin PowerSwitch készüléken.

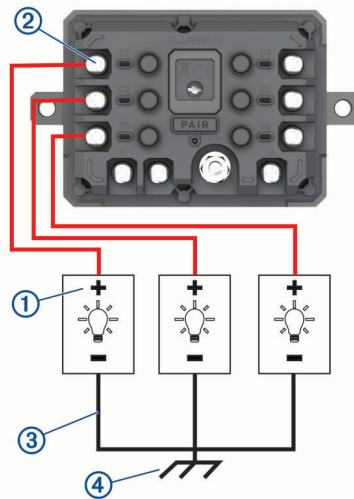

- 2 Kösse a negatív vagy testvezetékét ③ a járműváz egy festetlen testelőcsapjára ④, testelosztó blokkra vagy közvetlenül az akkumulátor negatív sarujára.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne csatlakoztassa a kiegészítő földvezetékeket a készülék testkivezetéséhez (GND) Garmin PowerSwitch, mert ez személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

- 3 Ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozás szoros-e, és nem lazulhat-e meg használat közben.

Vezérlőbemenet csatlakoztatása

A vezérlőcsatlakozókhoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz bekapcsolja a testreszabható kimeneteket. Például ha csatlakoztatja a jármű gyújtáskapcsolóját egy vezérlőbemeneti csatlakozóhoz, a tartozékok a jármű minden egyes beindításakor automatikusan bekapcsolnak. A vezérlőcsatlakozók 3,3 V és 18 V közötti jelek érzékelésére képesek. A kimeneti funkciókat a Garmin PowerSwitch alkalmazással konfigurálhatja.


Csatlakoztassa a jármű vezérlőforrásához tartozó vezérlővezetékét a Garmin PowerSwitch eszköz két vezérlőcsatlakozójának egyikéhez.

A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

Mielőtt a készüléket a jármű tápellátásához csatlakoztatná, távolítsa el a figyelmeztető címkét az eszköz +12V érintkezőjéről.

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni az eszköz használata közben.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték nagy méretű hurokkal ellátott végét **①** a jármű akkumulátorának negatív érintkezőjéhez.

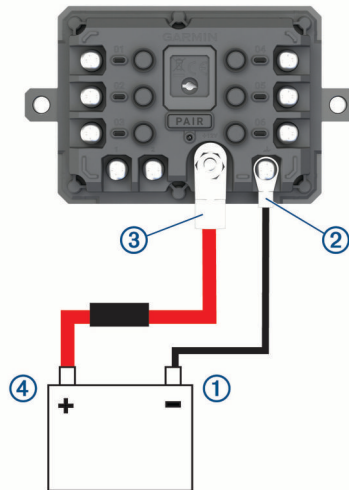

- 2 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **GND**-érintkezőjéhez **②**.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os kábel kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **+12V** érintkezőjéhez **③**.
- 4 Húzza meg a +12 V-os érintkezőn lévő $\frac{3}{8}$ hüvelykes anyát legfeljebb 4,52 Nm (40 lbf-in.) nyomatékkal. Ellenőrizze, hogy az anyát nem lehet-e kézzel meglazítani.

ÉRTESÍTÉS

Az érintkező sérülésének megelőzése érdekében ne húzza túl a +12 V-os érintkezőn lévő anyát.

- 5 Csatlakoztassa a 12 V-os kábel nagy méretű hurokkal ellátott végét **④** a jármű akkumulátorának pozitív érintkezőjéhez.

Párosítás Garmin navigációs készülékkel

Garmin PowerSwitch készülékét kompatibilis Garmin navigációs készülékkel is párosíthatja.

- 1 Kapcsolja be Garmin PowerSwitch készülékét, majd helyezze el kompatibilis Garmin navigációs készülékét tőle 1 m (3,3 láb) távolságon belül.
- 2 Kompatibilis navigációs készülékén nyissa meg a Garmin PowerSwitch alkalmazást.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a párosítási és beállítási eljárást.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Garmin PowerSwitch Specifikációk

Méret (Mé x Szé x Ma)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 hüvelyk)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-25° és 85°C között (-13° és 185°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 10 dBm
Hálózati bemenet	12 és 16 V között a mellékelt jármű-tápkábel használatával.
Maximális tartozékteljesítmény	30 A
Maximális rendszerteljesítmény	100 A
Áramfelvétel kikapcsolt kimenetekkel	3 mA
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ²

AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz csatlakoztatva van-e tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a párosított navigációs készüléken vagy okostelefonon be van-e kapcsolva aBluetooth.
- Helyezze közelebb a navigációs készüléket vagy az okostelefont a Garmin PowerSwitch eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.
A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap (*A kiegészítők nem kapnak áramot, 69. oldal*).

A kiegészítők nem kapnak áramot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch készülék kap-e áramot a jármű akkumulátorától.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.
A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap. A kimenetek visszakapcsolnak, ha a készülék 12 V-nál nagyobb feszültséget érzékel.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni a jármű használata közben.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott kiegészítő 30 A-nél kevesebbet fogyaszt-e.
Ha egy kiegészítő 30 A-nál többet fogyaszt, a készülék automatikusan kikapcsolja a kimenetet.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes terhelése 100 A alatt van-e.
Ha a készülék 100 A-nél nagyobb rendszerterhelést érzékel, automatikusan kikapcsol minden kimenetet.
- Vizsgálja meg az összes elektromos csatlakozást esetleges rövidzárlat jeleit keresve.

Vezeték nélküli kamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott vezeték nélküli kamerától érkező videóképet (külön kapható).

²*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben, legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Kamera párosítása Garmin navigációs készülékkel

Párosíthatja kameráját a kompatibilis Garmin navigációs készülékekkel. A kompatibilis Garmin eszközökkel kapcsolatos további információkért látogasson el a terméklapra a következő címen: garmin.com/bc40.

- 1 Frissítse navigációs készüléke szoftverét a legfrissebb verzióra.

Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a BC 40 kamerát. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további információkért tekintse át a navigációs készülék felhasználói kézikönyvét.

- 2 Helyezze be az akkumulátorokat a kamerába.

A kamera automatikusan a párosítási üzemmódba kapcsol, a LED pedig kék színnel villog, amíg a kamera a párosítási üzemmódban van. A kamera két percig párosítási üzemmódban marad. A párosítási üzemmód kikapcsolását követően távolítsa el az akkumulátorokat, majd helyezze be ismét azokat.

- 3 Vigye a kompatibilis Garmin navigációs készüléket a járművön kívülre, de maradjon a kamera 1,5 méteres (5 láb) körzetén belül, majd kapcsolja be a navigációs készüléket.

Az eszköz automatikusan észleli a kamerát, és utasítást jelenít meg a párosítással kapcsolatban.

- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

TIPP: ha a navigációs készülék nem észleli automatikusan a kamerát, a kézi párosításhoz válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli kamerák > Új kamera hozzáadása** lehetőséget.

Az eszköz párosításra kerül a kamerával.

- 5 Adja meg a kamera nevét (opcionális).

Leíró nevet használjon, amelynek alapján könnyedén meg tudja határozni a kamera helyét.

- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A vezeték nélküli kamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Miközben a jármű halad, mindig csak egy pillanatra tekintsen a kijelzőre, hogy az ne vonja el a figyelmét.

A kezdőképernyőn vagy a térképen válassza ki a  lehetőséget.

A segédvonalak beigazítása


A legjobb referencia érdekében a segédvonalakat úgy kell beigazítani, hogy tükrözzék a jármű külső széleit. A segédvonalakat minden tolatókameránál külön-külön kell beigazítani. A kameraszög módosításakor a segédvonalak beigazítását is azonnal újra el kell végezni.

- 1 Parkoljon le a járművel úgy, hogy a sofőr felőli oldal szorosan egy járdaszegély, kocsibehajtó vagy egy parkolóhely vonalainak közelében helyezkedjen el.

TIPP: hasznos lehet, ha a járművel egy parkolóhely közepén parkol le, majd előrébb hajt a következő helyre. Így referenciapontként használhatja a jármű hátuljánál lévő parkolóhely vonalait a beigazításhoz.

- 2 A párosított Garmin navigációs eszközön válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli kamerák** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a párosított kamera nevét, majd válassza a **Segédvonalak > Segédvonalak beállítása** lehetőséget.

- 4 A képernyő sarkaiban lévő nyilak segítségével húzza el a fehér színű vezetőoldali segédvonal végeit. A segédvonalnak közvetlenül a járdaszegélyen, kocsibehajtón vagy parkolóhelyvonalon kell megjelennie.

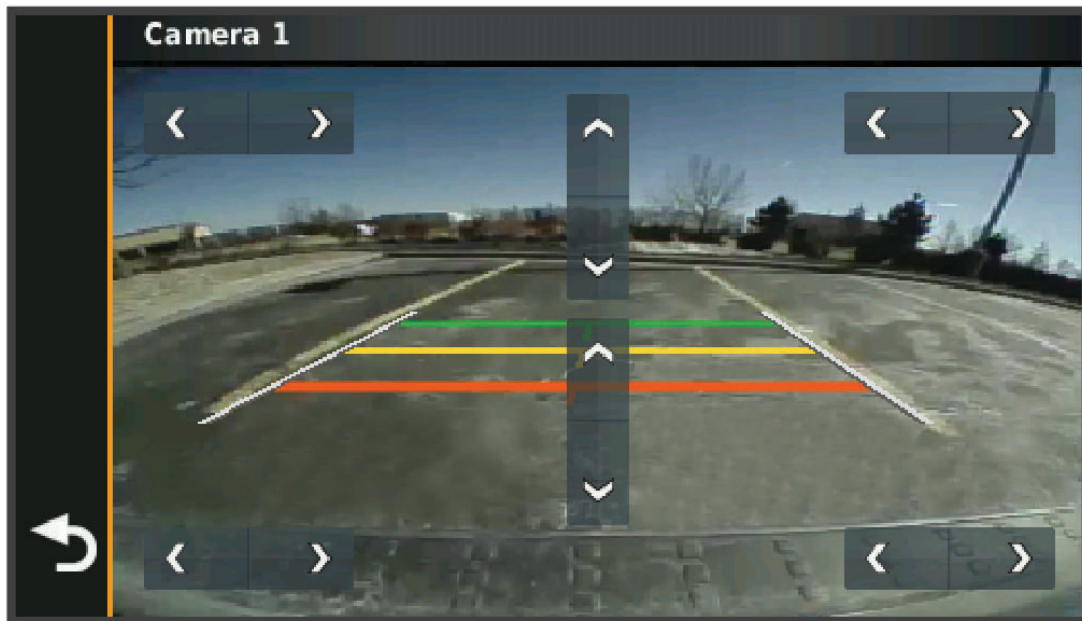


- 5 A képernyő közepén lévő nyilak segítségével húzza felfelé vagy lefelé a távolságot jelző színes segédvonalakat.
A piros segédvonalnak a jármű leghátsó részével kell egy vonalban lennie. Ez lehet a hátsó lökhárító, egy vonóhorog vagy bármilyen más, a jármű hátsó részéből kiálló tárgy.
- 6 Álljon át a járművel úgy, hogy az utas felőli oldal szorosan egy járdaszegély, kocsibehajtó vagy egy parkolóhely vonalainak közelében helyezkedjen el, majd igazítsa be a fehér színű utasoldali segédvonalat. A segédvonalaknak szimmetrikusnak kell lenniük.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. A készülék 4–256 GB méretű microSD memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A készülék áttekintése, 1. oldal*).
- 2 Húzza el a védőfedőt a microSD kártya foglalatáról.
- 3 Csúsztassa a microSD kártyafoglalat fedelét a készülék szélé felé.

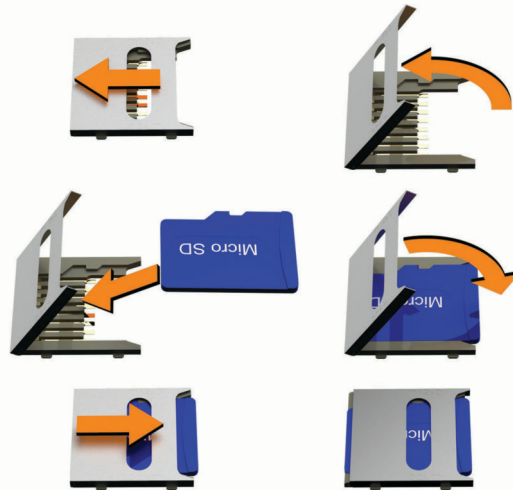

- 4 Hajtsa fel a microSD kártyafoglalat fedelét.
- 5 Helyezzen egy microSD kártyát a foglalatba.
MEGJEGYZÉS: győződjön meg róla, hogy a microSD kártya megfelelően érintkezik-e a foglalat érintkezőivel.
- 6 Hajtsa vissza az SD kártya fedelét.
- 7 Csúsztassa az SD kártyafoglalat fedelét a készülék közepe felé.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint a Mac OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Ha zūmo készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Igen** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

GPX fájlok átvitele számítógépről

Előfordulhat, hogy a Apple számítógépek esetén egy további, harmadik féltől származó szoftver, például az Android File Transfer szükséges a készüléken található fájlok olvasásához és írásához.

Ha már létrehozott olyan útvonalakat, amelyeket a készülékén szeretne használni, a GPX fájlokat közvetlenül a számítógépről is továbbíthatja.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 72. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).
A készülék hordozható készülékként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállítót.
- 3 Válasszon ki egy GPX fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg a GPX mappát a készüléken.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 72. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállítót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

BaseCamp™ adatok hozzáadása a Garmin Explore weboldalhoz

Lehetősége van arra, hogy a zūmo készülékkel való használat érdekében kiexportálja BaseCamp adatfájljait, majd importálja őket a Garmin Explore weboldalra.

- 1 Exportálja adatait a BaseCamp alkalmazásból:
 - Apple számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával](#), 74. oldal.
 - Személyi számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával](#), 74. oldal.
- 2 Importálja BaseCamp adatait a Garmin Explore weboldalra ([Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra](#), 74. oldal).
- 3 Szinkronizálja a Garmin Explore adatokat zūmo készülékével ([A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása](#), 24. oldal).


Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > Exportálás > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
 - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, és válassza a **Fájl > Exportálás > Kijelölés exportálása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a nevét, válassza ki az exportált fájl helyét, válassza ki a fájlformátumot, és válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
 - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, majd válassza ki a **Fájl > Kijelölt felhasználói adatok exportálása** lehetőséget.
- 2 Írjon be egy nevet.
- 3 Válasszon helyet az exportált fájlnek.
- 4 Válassza ki a fájlformátumot.
- 5 Válassza az **Exportálás** lehetőséget.

Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra

- 1 A fiókba történő bejelentkezéshez látogasson el az explore.garmin.com weboldalra.
- 2 Válassza ki a **Térkép** lapot.
- 3 Válassza ki az  lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg a készülék termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térkép** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

