


GARMIN®

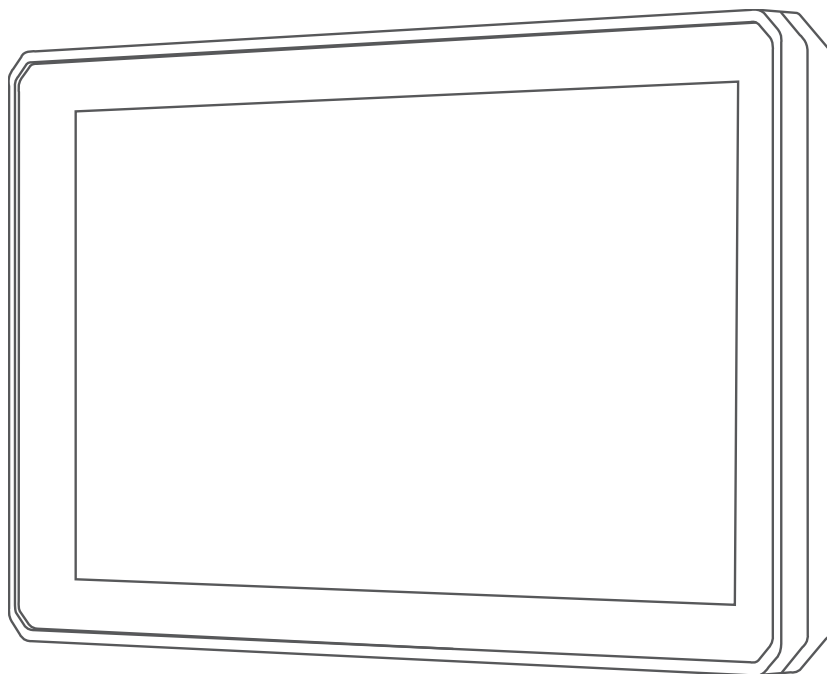

ZŪMO® XT

Naudotojo vadovas

© 2021 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, žūmo®, inReach® ir TracBack® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ juos naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HISTORY® ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai, kurie yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama su leidimu. microSD® ir „microSD“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys

Darbo pradžia..... 1

Įrenginio apžvalga.....	1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	1
GPS signalų gavimas.....	2
Būsenos juostos piktogramos.....	2
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	2
Garsumo reguliavimas.....	3
Garso maišytuvo naudojimas.....	3
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	3
Transportavimo režimai.....	3
Transportavimo režimo pasirinkimas.....	3
Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas.....	3

Įdiegimas..... 4

Įrenginio montavimas motocikle.....	4
Motociklo laikiklis su maitinimu.....	4
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo.....	4
Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo laikiklio.....	6
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėklo.....	7
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio.....	7
Įrenginio montavimas motociklo laikiklyje.....	8
Įrenginio išėmimas iš motociklo laikiklio.....	8
Įrenginio montavimas automobilyje.....	9

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 10

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	10
Šviesoforo ir greičio kameros.....	10
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos.....	11
Įvykio kontakto nustatymas.....	11
Pranešimo apie įvykį atšaukimas.....	11
Pranešimų apie įvykį išjungimas.....	12
inReach nuotolinis valdymas.....	12
inReach įrenginio prijungimas.....	12
inReach pranešimo siuntimas.....	12

SOS.....	12
Pranešimų apie šalimų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra.....	13
Šalimo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška.....	13

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą..... 14

Maršrutai.....	14
Važiavimo maršrutu pradžia.....	14
Važiavimas maršrutu naudojantis Garmin Adventurous Routing™.....	14
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	14
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	15
Važiavimas namo.....	15
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	15
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	16
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	17
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	17
Atvykimas į kelionės tikslą.....	17
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo.....	17
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	18
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	18
Maršruto formavimas.....	18
Važiavimas aplinkkeliais.....	18
Maršruto sustabdymas.....	18
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	19
Eismo delsos vengimas maršrute.....	19
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas.....	19
Rinkliavos lipdukų vengimas.....	19
Kelio ypatybių vengimas.....	19
Pasirinktiniai vengimai.....	19
Navigacija bekelėje.....	20
Degalų stebėjimas.....	20
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas.....	21
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas.....	21
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo.....	21

Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas	21
---	----

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 21

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	22
Lankytinos vietos	22
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	22
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	22
Garmin Explore™ lankytinų vietų peržiūra	23
Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas	23
Vietos paieškos rezultatai	23
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	24
Paieškos zonos keitimas	25
Stovėjimo vietos	25
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška	25
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos	25
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	25
Paieškos priemonės	26
Adreso paieška	26
Sankryžos paieška	26
Vietos paieška pagal koordinates	26
HISTORY® lankytinų vietų paieška	26
Foursquare	26
Prisijungimas prie Foursquare paskyros	27
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų	27
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją	27
Registravimasis naudojantis Foursquare	27
Tripadvisor®	27
Tripadvisor lankytinų vietų paieška ..	27
Neseniai rastų vietų peržiūra	27
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	28
Esamos vietos informacijos peržiūra ..	28
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	28

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	28
Nuorodos pridėjimas	28
Nuorodos pašalinimas	28
Vietų įrašymas	28
Vietos išsaugojimas	28
Vietos išsaugojimas naudojantis žemėlapiu	29
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	29
Išsaugotos vietos redagavimas	29
Įrašytos vietos trynimasis	29

Naudojimasis žemėlapiu.....30

Žemėlapių įrankiai	30
Žemėlapių įrankio peržiūra	30
Priekyje	31
Būsimų vietų peržiūra	31
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	31
Miestai priekyje	31
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra	31
Kelionės informacija	31
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	31
Kelionės informacijos puslapio peržiūra	32
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	32
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	32
Eismo peržiūra žemėlapyje	32
Eismo įvykių paieška	32
Žemėlapių pritaikymas	32
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	32
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	33
Žemėlapių mygtukų keitimas	33
Žemėlapių perspektyvos keitimas ...	33

Tiesioginės paslaugos, eismo informacija ir išmaniojo telefono funkcijos..... 33

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	34
Telefono ir ausinių susiejimas	34
Išmanieji pranešimai	34
Pranešimų gavimas	35

Pranešimų sąrašo peržiūra	35
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	36
Skambinimas	36
Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija	36
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	36
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple® įrenginyje	36
Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone®)	37
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™	37
Bluetooth funkcijų išjungimas (Android)	37
Bluetooth įrenginio atjungimas	37
Susieto telefono pašalinimas	37

Eisimas 37

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	38
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą	38
Eismo imtuvo prenumeratos	38
Eismo peržiūra žemėlapyje	38
Eismo įvykių paieška	39

Naudojimasis taikomosiomis programomis 39

Važiavimo grupė	39
Važiavimo grupės kelionės pradėjimas	39
Prisijungimas prie važiavimo grupės	39
Prisijungimas prie važiavimo grupės iš naujo	39
Vairuotojų įtraukimas į važiavimo grupę	39
Žinutės transliavimas	40
Buvimo vietos transliavimas	40
Važiavimo grupės pranešimo peržiūra	40
Išėjimas iš važiavimo grupės	40
Važiavimo grupės nustatymai	40
Radijas	41
Išankstinio nustatymo pasirinkimas	41

Radijo kanalo pasirinkimas	41
Triukšmo slopinimo reguliavimas	41
Pasirinktinio išankstinio radijo nustatymo pridėjimas	41
Priėmimo signalo pasirinkimas	41
Radijo išjungimas	41
Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas	42
Pranešimų perdavimas balsu	42
Radijo garsumo reguliavimas	42
Radijo nustatymai	42
Programa Garmin PowerSwitch™	43
Įjungimo jungiklio suaktyvinimas	43
Visų jungiklių išjungimas	43
Mygtuko pritaikymas	44
Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai	44
Tinkinto išdėstymo pridėjimas	44
Rutinos	45
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	46
Medijos leistuvai	46
Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių	46
Medijos šaltinio pakeitimas	47
BirdsEye vaizdai	47
BirdsEye vaizdų atsisiuntimas	47
Kelionės planuoklis	47
Kelionės planavimas	48
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	48
Traukos vietų radimas keliaujant	48
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	48
Išsaugotos kelionės navigacija	49
Maršruto bendrinimas	49
Nuvažiuoti keliai	49
Trasų įrašymas	49
TracBack®	49
Paskutinio nuvažiuoto kelio sekimas	49
Paskutinės trasos išsaugojimas kelionės formatu	49
Techninės priežiūros įrašymas	50
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	50
Orų prognozės peržiūra	50
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	50

Orų radaro peržiūra	50
Orų įspėjimų peržiūra	50
Kelio sąlygų tikrinimas	51
Žiedinio maršruto kūrimas	51
„photoLive“ eismo kameros	51
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas	52
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje	52
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	52

zūmo nustatymai..... 52

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	52
Žemėlapių įjungimas	52
Navigacijos nustatymai	53
Skaiciavimo režimo nustatymai	53
Sumodeliuotos vietos nustatymas ..	53
Bluetooth nustatymai	53
Wi-Fi nustatymai	53
Pagalbos vairuotojui nustatymai	54
Ekrano nustatymai	54
Eismo nustatymai	54
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ..	54
Laiko nustatymas	54
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	55
Įrenginio ir privatumo nustatymai	55
Nustatymų atkūrimas	55

Įrenginio informacija..... 55

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	55
Specifikacijos	56
Įrenginio įkrovimas	56

Įrenginio techninė priežiūra..... 56

Garmin palaikymo centras	56
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	56
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	57
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą ..	57
Produktų naujinimai	58
Įrenginio priežiūra	59
Išorinio korpuso valymas	59
Jutiklinio ekrano valymas	59

Apsisaugojimas nuo vagystės	59
Įrenginio paleidimas iš naujo	59
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	59
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	59
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	60
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	60
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	60

Trikčių šalinimas..... 60

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	60
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	60
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	61
Mano įrenginys nesusisiečia su skubios pagalbos kontaktu	61
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	61
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis	61
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys	61
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla	62

Priedas..... 62

Garmin PowerSwitch	62
Montavimo aspektai	62
Įrenginio montavimas	63
Priekinio dangtelio atidarymas	64
Priedų prijungimas	65
Valdymo įvesties prijungimas	65
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	66
Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	66
Garmin PowerSwitch specifikacijos	67

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia.....	67
Mano priedams netiekama galia.....	67
Belaidės kameros.....	67
Kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	68
Belaidės kameros peržiūra.....	68
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	70
Duomenų tvarkymas.....	70
Apie atminties korteles.....	70
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	70
GPX failų perkėlimas iš kompiuterio.....	71
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	71
USB laido atjungimas.....	71
BaseCamp™ duomenų pridėjimas prie Garmin Explore.....	71
GPS signalo būsenos peržiūra.....	72
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	72

Darbo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- 1 Prisijunkite prie Wi-Fi® tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 57 psl.*)(nebūtina).
- 2 Susiekite Bluetooth® telefoną ir ausines (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*) (nebūtina).
- 3 Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Produktų naujinimai, 58 psl.*).
- 4 Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas, 2 psl.*).
- 5 Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.
- 6 Pakoreguokite ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas, 3 psl.*).
- 7 Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).

Įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	microSD® atminties kortelės lizdas
③	Maitinimo ir duomenų USB prievadas

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 72 psl.</i>).
	Bluetooth technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Bluetooth nustatymai, 53 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Wi-Fi nustatymai, 53 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 36 psl.</i>).
	Aktyvus naudojimo režimas. Pasirinkite, jei norite pakeisti naudojimo režimą.
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 54 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Garmin Drive™ programos prisijungimo būseną (<i>Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.</i>).
	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 50 psl.</i>).
	Degalų būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų stebėjimo informaciją (<i>Degalų stebėjimas, 20 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekrano ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transportavimo režimai

Maršruto parinkimas ir navigacija yra apskaičiuojami skirtingai atsižvelgiant į jūsų transportavimo režimą. Esamas transportavimo režimas pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje.

	Automobilio režimas
	Motociklo režimas
	Bekelės režimas

Transportavimo režimo pasirinkimas

Pasirinkite transportavimo režimo piktogramą būsenos juostoje.

Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus galite įgalinti papildomas klaviatūros kalbas ar išdėstymus .

- Jei norite matyti daugiau simbolių, pasirinkite  arba .
- Jei norite įjungti kitas klaviatūros kalbas ar išdėstymus, pasirinkite .

Įdiegimas

Įrenginio montavimas motocikle


Motociklo laikiklis su maitinimu

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin® mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai įrengiant laidus. Saugiklio nereikia.

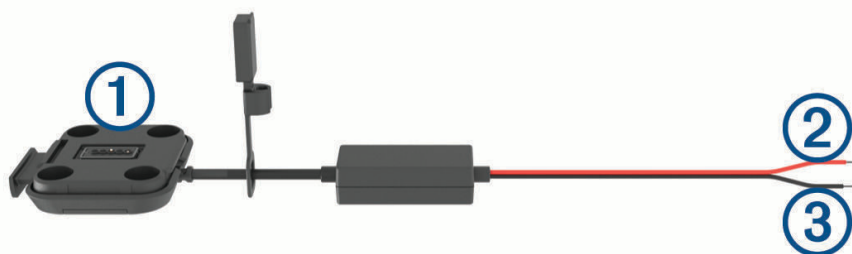

①	Motociklo laikiklis
②	10–30 V DC sistemos galia (raudonas laidas)
③	Sistemos įžeminimas (juodas laidas)

PASTABA: su įrenginiu pateikiama daugiau dalių, kad turėtumėte daugiau montavimo ir laidų tiesimo galimybių. Daugiau apie šių dalių naudojimą jūsų motocikle teiraukitės patyrusio montuotojo.

Prispaudžiamasis žiedinis gnybtas: prijunkite laidus tiesiai prie akumuliatoriaus gnybto.


Laidų dirželis: pritvirtina laidus prie motociklo rėmo.

Laikiklio montavimas ant motociklo vairo

Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.

U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo vairo

- 1 U formos kronšteiną ① uždėkite ant motociklo vairo ② ir jo galus įstumkite į laikiklį ③.

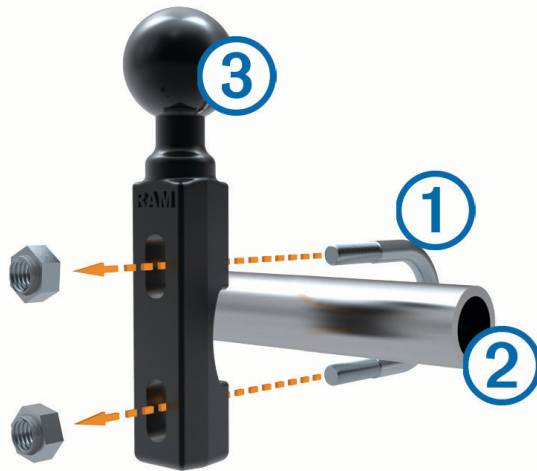


- 2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte laikiklį.

PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N-m (50 lbf-colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N-m (80 lbf-colio).

Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos arba stabdžių kronšteino

- 1 Iš sankabos arba stabdžių kronšteino išimkite du gamyklinius varžtus ①.

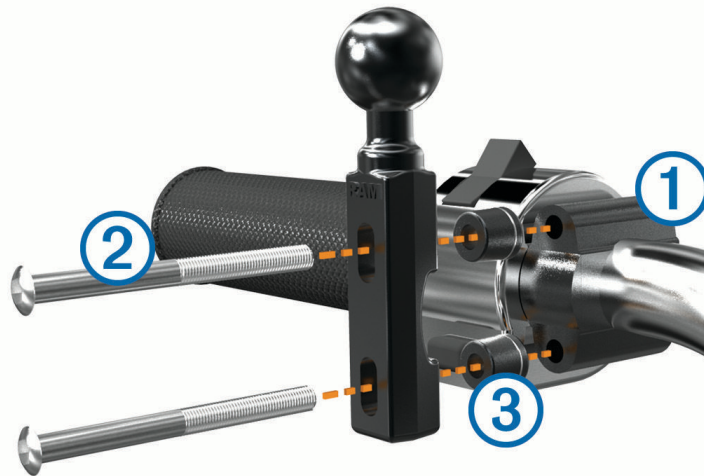


PASTABA: pateikti 1/4 colio ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino gamyklinius varžtus.

- 2 Naujus varžtus perkiškite per ② motociklo vairui skirtą laikiklį, poveržles ③ ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
- 3 Priveržkite varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo laikiklio

1 Perkiškite maitinimo laido jungtį ① pro angą ② motociklo laikiklyje.

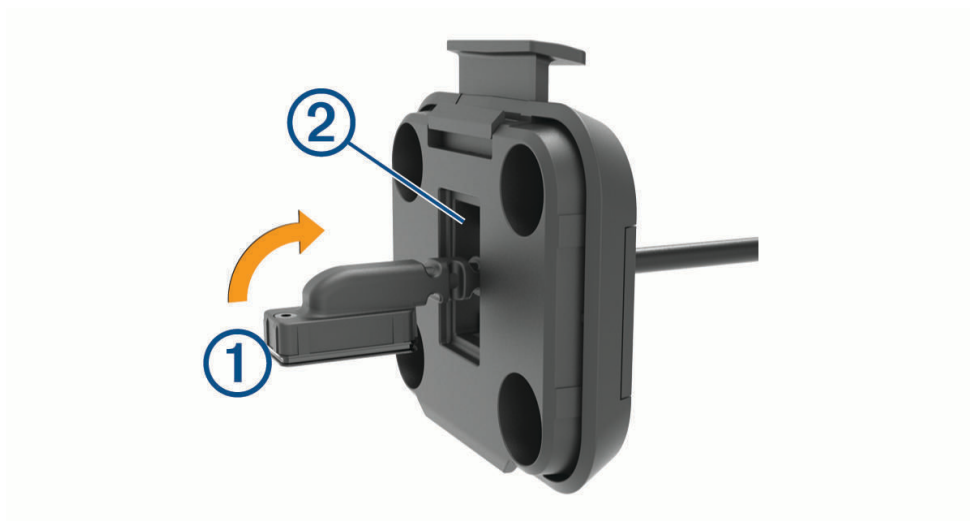

2 Traukite laidą atgal, kad būtų įtemptas.

3 Įsukdami juodą varžtą ③ į galinę laikiklio ④ dalį įtvirtinkite laidą jo vietoje.




PASTABA: papildomą atsarginį varžtą rasite dėžėje.

Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėklo

PRANEŠIMAS

Dėl tiesioginio ir nepertraukiamo kontakto su atramine plokšte ar kita motociklo dalimi dėklas gali būti sugadintas. Kad išvengtumėte tokio sugadinimo, tarp dėklo ir atraminės plokštės turite įrengti tarpiklius, taip pat turite užtikrinti, kad jokia įrenginio ar dėklo dalis neliestų motociklo.


- 1 M4 x 20 mm kūginius varžtus ① įsukite per poveržles ②, dėklą, tarpiklius ③ ir pagrindo plokštę ④.

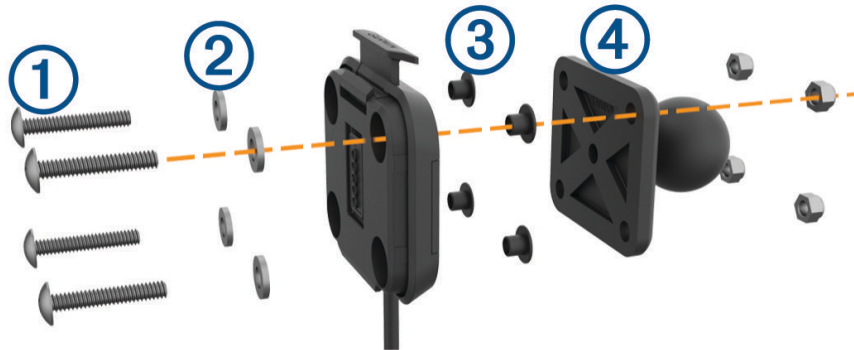

- 2 Priveržkite varžles, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.

Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio

- 1 Motociklo vairui skirtą laikiklio rutuliuką ① ir dėklo rutuliuką ② vieną su kitu sujunkite naudodami dviejų angų jungtį ③.

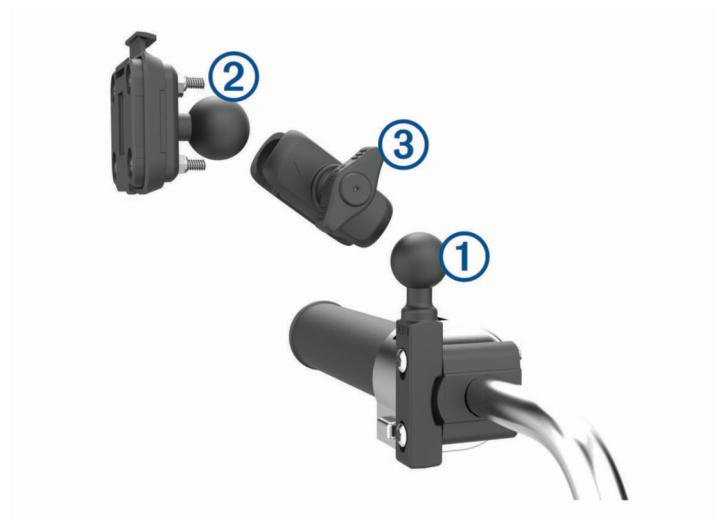

- 2 Į dviejų angų jungtį įdėkite abu rutuliukus.
- 3 Šiek tiek priveržkite rankeną.
- 4 Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
- 5 Priveržkite rankeną, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Įrenginio montavimas motociklo laikiklyje

- 1 Įdėkite įrenginio apačią į dėklą.



- 2 Spauskite įrenginio viršų, kol jis užsifiksuos.
Įdėjus įrenginį, ant laikiklio esantis fiksatorius ① lieka pakilęs.

Įrenginio išėmimas iš motociklo laikiklio

- 1 Paspauskite laikiklio viršuje esantį atlaisvinimo mygtuką.
- 2 Iškelkite įrenginį.

Įrenginio montavimas automobilyje

PRANEŠIMAS

Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PASTABA: automobilinis laikiklis tiekiamas ne su visų modelių įrenginiais. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite pasirinktinių priedų.

1 Prijunkite automobilio maitinimo laidą ① prie prievado ② įrenginyje.

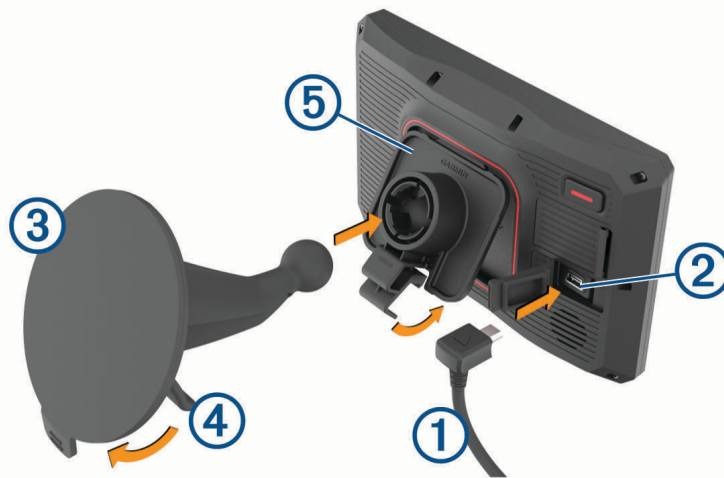

- 2 Nuimkite permatomą plėvelę nuo vakuuminio siurbtuko ③.
- 3 Nuvalykite ir nusausinkite priekinį stiklą bei vakuuminį siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
- 4 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ④ atgal, priekinio stiklo link.
- 5 Uždėkite dėklą ⑤ ant vakuuminio siurbtuko kojelės.
- 6 Įdėkite įrenginio apačią į dėklą.
- 7 Spausdami įdėkite įrenginį į dėklą, kol užsifiksuos.
- 8 Kitą automobilio maitinimo laido galą prijunkite prie maitinimo lizdo.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruošumėte sumažinti greitį.

Įspėjimas apie greičio viršijimą: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją.

Pertraukų planavimas: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus. Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotoj. > Vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant Garmin Drive programą.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją skubios pagalbos kontaktui. Tai tik papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone iškviešti pagalbą eismo įvykio atveju. Programa Garmin Drive nesusisiekia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie programos Garmin Drive naudojant Bluetooth technologiją. Galite nustatyti skubios pagalbos kontaktus programoje Garmin Drive.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie suderinamo išorinio maitinimo šaltinio naudojant priedamą laikiklį arba USB kabelį.

Jūsų žūmo įrenginys aptinka galimą eismo įvykį naudodamas integruotus jutiklius.

- Jei esate nustatę skubios pagalbos kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir jūsų transporto priemonei sustojus, šiam kontaktui gali išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti žinutės. Norint naudotis šia funkcija, reikia sujungti įrenginį su programa Garmin Drive naudojant Bluetooth technologiją, o telefone turi būti aktyvus mobiliųjų duomenų ryšys, kad būtų galima siųsti žinutę.
- Jei skubios pagalbos kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs įvykį, automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines koordinatas (jei pasiekiamos). Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.
- Jei prie žūmo įrenginio esate prijungę inReach® palydovinį komunikatorių, žūmo įrenginiui aptikus įvykį galite siųsti SOS signalą rankiniu būdu.

Įvykio kontakto nustatymas

Kad nustatytumėte įvykio kontaktą, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Prijunkite įrenginį prie Garmin Drive (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).
- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai** ir patikrinkite, ar įjungta telefono parinktis Telefono skambučiai.

Nustatant įvykio kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie Garmin Drive programos ir išmaniojo telefono kontaktų sąrašo. Jei įrenginio nenorite naudoti kaip laisvų rankų įrangos, nustatę įvykio kontaktą galite išjungti parinktį Telefono skambučiai.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotoj. > Pranešimas apie įvykį > Tęsti.**

Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.

2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **Kitas**.

3 Patvirtinkite kontakto telefono numerį ir pasirinkite **Kitas**.

4 Įveskite vardą ar slapyvardį ir pasirinkite **Baig..**

5 Peržiūrėkite žinutės apie įvykį pavyzdį ir pasirinkite **Kitas**.

6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis kontaktui praneškite, kad jį pridėjote kaip įvykio kontaktą.

PASTABA: Žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar slapyvardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio. Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; įvykio kontaktą turėtumėte informuoti, kad žinutė apie įvykį bus išsiųsta iš nežinomo numerio.

7 Pasirinkite **Gerai**.

8 Peržiūrėkite informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Pranešimo apie įvykį atšaukimas

Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso pranešimai, kad įvykio kontaktui bus išsiųsta žinutė. Aptikus įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi, įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siųsti nenorite, galite jį atšaukti.

Prieš baigiantis laikui spustelėkite **Atšaukti**.

Pranešimų apie įvykį išjungimas

Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį, nesiunčia SMS žinutės.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotoj. > Pranešimas apie įvykį.**
- 2 Išvalykite žymės langelį **Įvykio aptikimo SMS.**

inReach nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti inReach palydovinio ryšio įrenginį (parduodamą atskirai) naudojantis žūmo įrenginiu. Galite siųsti pranešimus, peržiūrėti orų pranešimus, suaktyvinti SOS signalą ir kt. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite inReach įrenginį.

inReach įrenginio prijungimas

- 1 Laikykite inReach įrenginį ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo žūmo įrenginio.
 - 2 žūmo įrenginyje pasirinkite **Programos > inReach.**
 - 3 Vadovaudamiesi žūmo įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite susiejimo procesą.
- Pasibaigus susiejimo procesui, inReach ir žūmo įrenginiai automatiškai susijungia, jei jie yra tinkamu atstumu vienas nuo kito.

inReach pranešimo siuntimas

Kad galėtumėte išsiųsti inReach pranešimą naudodami žūmo įrenginį, turite susieti jį su suderinamu inReach įrenginiu (*inReach įrenginio prijungimas, 12 psl.*).

Naudodami įrenginį galite siųsti inReach pranešimus kontaktams.

- 1 Pasirinkite **Programos > inReach > .**
- 2 Pasirinkite **Nauja žinutė.**
- 3 Pasirinkite **Pasirinkti kontaktus**, kad pridėtumėte vieną ar daugiau kontaktų.
- 4 Įveskite pranešimą.
- 5 Pasirinkite **Siųsti.**

SOS

Susidarius kritinei situacijai, naudodamiesi inReach įrenginiu galite kreiptis į Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) ir prašyti pagalbos. Paspaudus SOS mygtuką, Garmin IERCC siunčiamas pranešimas, o šis centras apie jūsų padėtį praneša atitinkamoms gelbėjimo tarnyboms. Laukdami pagalbos kritinės situacijos metu galite bendrauti su Garmin IERCC darbuotojais. SOS funkciją turite naudoti tik esant realiai pavojingai situacijai.

SOS signalo inicijavimas

Norint inicijuoti SOS pagalbos signalą naudojantis žūmo įrenginiu, reikia susieti jį su suderinamu inReach įrenginiu (*inReach įrenginio prijungimas*, 12 psl.).

PRANEŠIMAS

Kai inReach įrenginys veikia SOS režimu, neišjunkite jo arba nebandykite išjungti. Jei tai padarysite, ši funkcija gali tinkamai neveikti, o pagalbos gavimas nelaimės atveju gali užtrukti.

- 1 Pasirinkite **Programos > inReach**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Norint išlaikyti baterijos įkrovą po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta vietos informacija judant siunčiama kas 10 minučių, nejudant – kas 30 minučių.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

Pasirinkite **Atšaukti SOS > Atšaukti SOS**.

Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Pranešimų apie šalmo dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra

Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus ir akių apsaugą gali būti rodomi žūmo įrenginyje, kai jis pirmą kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje taikomos motociklų saugos taisyklės.

PRANEŠIMAS

Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.

Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal valstiją ar provinciją.

- 1 Pasirinkite **Programos > Šalmo dėvėjimo vadovas**.
- 2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 14 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 19 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 18 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 18 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 18 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 15 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 18 psl.*).

Važiavimas maršrutu naudojantis Garmin Adventurous Routing™

Įrenginys gali apskaičiuoti nuotykingus maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose įrenginio modeliuose ir ne visuose žemėlapyje regionuose.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite nuotykių lygį savo maršrute.
- 6 Pasirinkite **Vykti!**

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Tiesi linija**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žr. žemėl.**
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiio mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q** ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (spalvoti taškai).
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur? > Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > ≡ > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapiio viršuje.

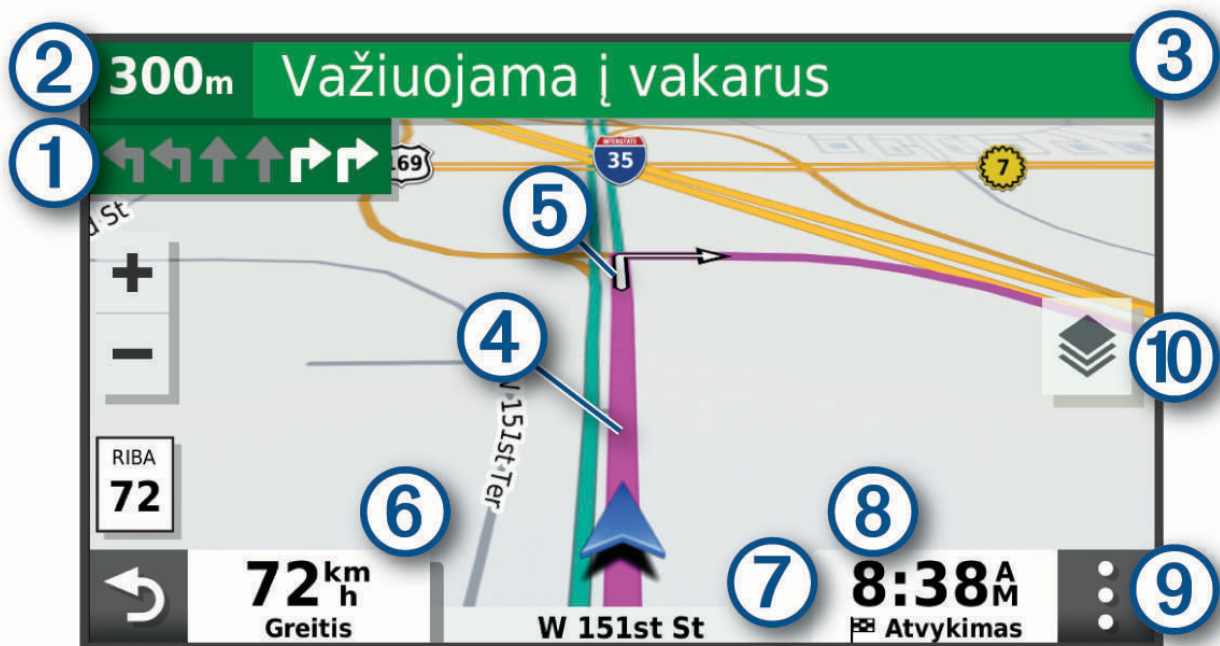

①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį.
⑨	Žemėlapis įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.
⑩	Žemėlapis sluoksniai. Galite keisti žemėlapis orientaciją ir pridėti topografinių bei BirdsEye vaizdų prie žemėlapis rodinio.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapis rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

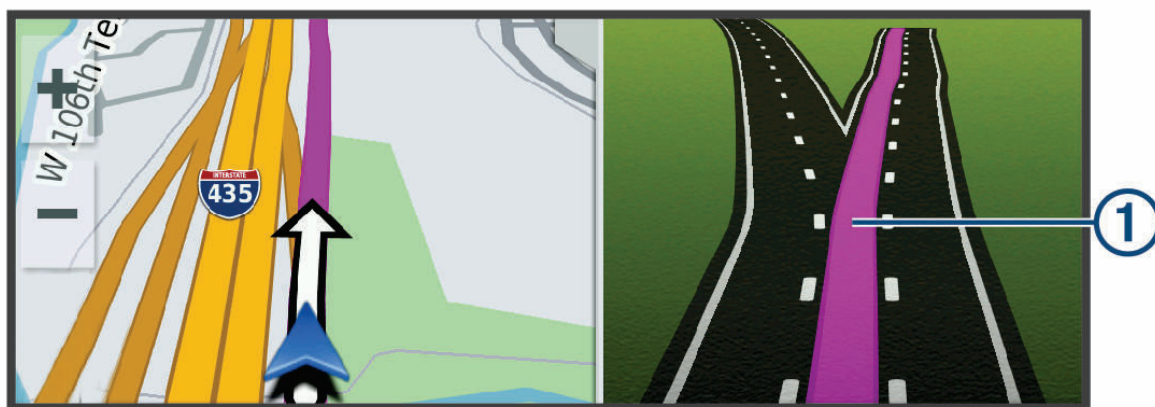

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapijo jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapijo viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 17 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

1 Pasirinkite nustatymą:

- Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
- Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Automobilų aikštelė**, tada pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti aut. aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti! > Pridėti kaip kitą sustoj.**

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 48 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur?**.
- 2 Ieškoti vietos.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Itraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapijo mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją.

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 54 psl.*), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtiną kelio ypatybę ir **Išsaugoti**.

PASTABA: kai įgalintas greitkelių vengimas, ilguose maršrutuose vis tiek gali pasitaikyti greitkelių.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis režimu „Tiesia linija“.

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas > Tiesi linija > Išsaugoti**.

Įrenginys ignoruoja kelius ir apskaičiuoja maršrutus naudodamas tiesias linijas tarp kelionės taškų.

Degalų stebėjimas

Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą, įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą, kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų įsipilti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta degalų stebėjimo funkcija,  rodo esamą degalų sąnaudų būseną.

Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas prie motociklo laikiklio.

Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Geltona: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0 km.

Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas

Norint įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo arba bekelės režimu ir būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

Kai įjungiate degalų stebėjimo funkciją, kelioniniame kompiuteryje pasirodo degalų matuoklis ([Kelionės informacijos puslapio peržiūra, 32 psl.](#)).

- 1 Pripildykite degalų baką.
- 2 Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Degalų stebėjimas**.
- 3 Pasirinkite **Atstumas pagal baką**.
- 4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su degalų baku, ir pasirinkite **Baig..**

Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų kiekį bake.

PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį, įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

- 1 Įjunkite degalų stebėjimą ([Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas, 21 psl.](#)).
- 2 Pasirinkite **Įsp. apie lik. deg. k..**
- 3 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**

Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti, žemėlapiu puslapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.

Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo

Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek liko degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Nustatyti degalų baką iš naujo**.

Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas

Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.

Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Din. degalų pildymas**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją ([Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 22 psl.](#)).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją ([Lankytinos vietos, 22 psl.](#)).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos ([Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 27 psl.](#)).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti ([Paieškos priemonės, 26 psl.](#)).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities ([Paieškos zonos keitimas, 25 psl.](#)).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje ([Vietų įrašymas, 28 psl.](#)).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas ([Neseniai rastų vietų peržiūra, 27 psl.](#)).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Ieškoti**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **1** > **Ištyrinėti šią vietą**.

Garmin Explore™ lankytinų vietų peržiūra

- 1 Pasirinkite **Kur? > Explore**.
- 2 Pasirinkite duomenų tipą.
- 3 Pasirinkite elementą, kad peržiūrėtumėte informaciją.

Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas


Kad galėtumėte sinchronizuoti paskyros duomenis, reikia prisijungti prie programos Garmin Drive ir įjungti Garmin Explore.

Duomenis, pvz., trasas ir išsaugotas vietas, galite sinchronizuoti su savo Garmin Explore paskyra. Tai gali padėti išsaugoti duomenis visuose jūsų suderinamuose įrenginiuose. Įrenginys periodiškai sinchronizuoja duomenis su paskyra. Duomenis bet kada galite sinchronizuoti neautomatiškai.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Explore**.
- 2 Pasirinkite **🔑 > Sinchr. „Explore“ duom.**

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

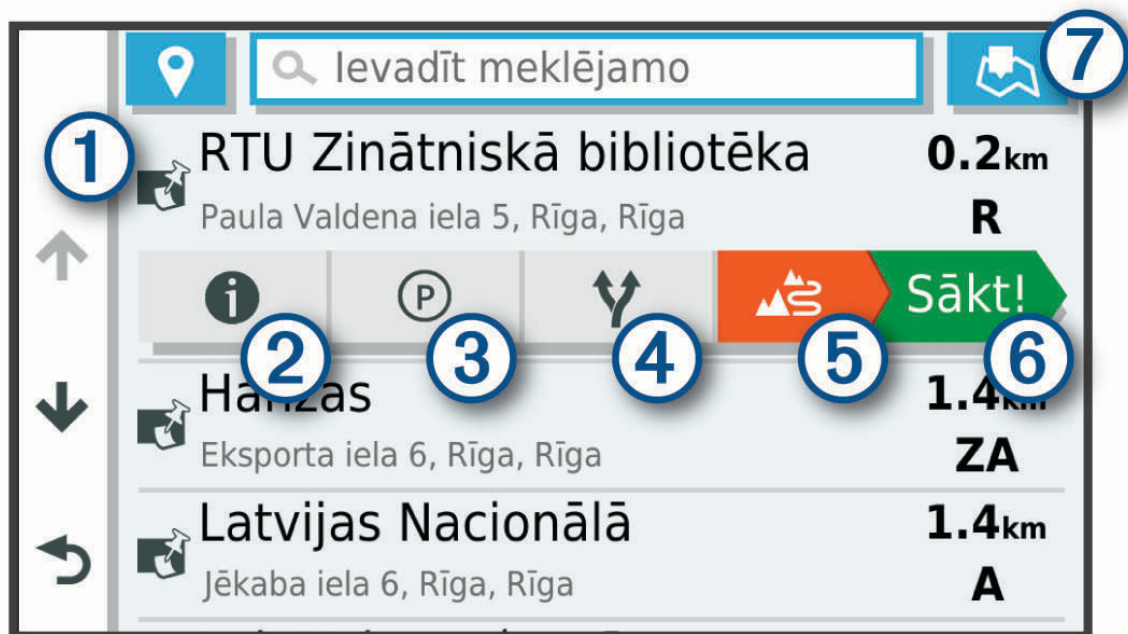

①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietas.
⑤	Pasirinkite, jei norite pradėti navigaciją į norimą vietą naudodami Garmin Adventurous Routing.
⑥ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑦	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapyje viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.



①	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
②	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③	Pasirinktos vietos apžvalga. Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑤ 	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Stovėjimo vietos

Į žūmo įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
 - 2 Pasirinkite **Filtruoti aut. aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
 - 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Ieškokite vietos.
 - 2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
 - 3 Pasirinkite **P**.
- Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
- 4 Pasirinkite **Filtruoti aut. aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų išsami informacija nepasiekama.
- 5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
 - 6 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

HISTORY lankytinų vietų paieška

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose gaminio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su stovyklavietėmis ir lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje yra įrašyta HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus objektus, pvz., istorinius pastatus, paminklus, muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > HISTORY®**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite  ir peržiūrėkite nuotrauką bei trumpą vietos istorijos santrauką.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Prie Foursquare paskyros galite prisijungti naudodami Garmin Drive programą suderinamame telefone. Tai atlikę galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą ([Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.](#)).

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Garmin Drive.
- 2 Pasirinkite  > „Foursquare®“ > Login.
- 3 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Nors įrenginys prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive programą, paieškos funkcija teikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir tinkintus rezultatus iš Foursquare naudotojo paskyros ([Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 27 psl.](#)).

Pasirinkite **Kur?** > „Foursquare®“.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive programą ([Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 27 psl.](#)).

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive programą ([Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 27 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **Kur?** > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite  > Užsiregistruoti.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > Tripadvisor.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur?** > Pastarasis.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.

3 Pasirinkite pradžios vietą.

4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.

2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.

2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.

3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.

4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 22 psl.*).

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite  > **Išsaugoti**.

4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Vietos išsaugojimas naudojantis žemėlapiu

Vietą galite išsaugoti pasirinkdami ją žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žr. žemėl.**
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiio mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 5 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite pakeisti vietos pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pakeisti vietos žymeklį, pasirinkite **Žemėlapiio simbolis**.
 - Jei norite priskirti rinkinio kategoriją, pasirinkite **Rinkiniai**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡ > Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapiio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 15 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žr. žemėl.**
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapių vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 15 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 18 psl.*).

Nutildyti: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio.

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 31 psl.*).

Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 32 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 31 psl.*).

Pėdsakų įrašymo priemonė: rodomi trasos duomenys, skirti aktyviam maršrutui.

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 17 psl.*).

Telefonas: rodomas paskutinių skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir priimamo skambučio parinktys (priimant skambutį).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžiama pranešti apie greičio matuoklį ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Garmin Drive programa (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

Muzikos grotuvas: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Važiavimas grupėje: rodomas atstumas iki jūsų važiavimo grupės narių ir jų judėjimo kryptis (*Važiavimo grupė, 39 psl.*).

Radijas: galite naudoti kalbėjimo funkciją su suderinamomis Bluetooth ausinėmis (*Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas, 42 psl.*).

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **⋮**.
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite **✕**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapyje įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapyje įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapyje įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapyje įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažios ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuvažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuvažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustat. maks. greit.**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 37 psl.*).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapyje pritaikymas

Žemėlapyje sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapyje sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Išsaugoti**.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių mygtukų keitimas

- 1 Žemėlapyje paspauskite ir palaikykite žemėlapių mygtuką.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti žemėlapių mygtuką, pasirinkite jį ir pasirinkite žemėlapių mygtuką, kuris turi būti rodomas.
 - Jei norite pašalinti žemėlapių mygtuką, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Tiesioginės paslaugos, eismo informacija ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniųjų pranešimų ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčiami tiesioginiai eismo duomenys, pvz., informacija apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 37 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 50 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: suteikiama galimybė skambinti ir atsilipti į telefono skambučius per įrenginį, naudojantis prijungtomis Bluetooth ausinėmis.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: suteikiama galimybė prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojantis navigacijos įrenginiu (*Registravimas naudojantis Foursquare, 27 psl.*).

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Garmin Drive funkcijos ir paslaugos
	Medijos srautinis perdavimas
	Ausinės prijungtos

Telefono ir ausinių susiejimas

Įjungę įrenginį pirmą kartą, būsite paraginti susieti telefoną ir ausines. Jei reikia, galite atlikti sąranką vėliau, pasirinkdami **Nustatymai > Atlikti sąranką**. Turite susieti žūmo įrenginį su telefonu ir Bluetooth ausinėmis, jei norite naudoti kelias Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Tam tikroms funkcijoms reikia programos Garmin Drive. Galite prisijungti prie programos Garmin Drive susiejimo metu arba vėliau.

- 1 Padėkite žūmo įrenginį ir ausines arba telefoną ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito.
- 2 Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad juos galėtų aptikti kiti įrenginiai.
Daugiau informacijos rasite ausinių arba telefono naudotojo vadove.
- 3 žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 4 Jei reikia, pažymėdami žymimąjį langelį įjunkite Bluetooth.
- 5 Pasirinkite **leškoti įrenginių** ir šalia esančių įrenginių sąrašė pasirinkite savo ausines arba telefoną.
- 6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ausines arba telefoną su įrenginiu.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, žūmo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Garmin Drive programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 34 psl.*).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive ([Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.](#)).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir j juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Norint naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive ([Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.](#)).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **✕** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **▶**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: daugelis telefonų ir ausinių yra palaikomi ir gali būti naudojami, bet negarantuojame, kad konkretus telefonas ar ausinės bus suderinami. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie suderinamo mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šarmo ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Jei norite patikrinti suderinamumą, eikite į www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite skambinti, pasirinkite **Rinkti**, įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Rinkti**.
- Jei norite peržiūrėti pastarųjų, praleistų arba neseniai rinktų ar priimtų skambučių numerius, pasirinkite **Skambuč. istorija**, pasirinkite žurnalą, numerį ir pasirinkdami **Skambinti** rinkite jį.
- Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite **Adresų knyga**, pasirinkite kontaktą ir pasirinkite **Skambinti**.
- Jei norite paskambinti į lankytiną vietą, pvz., restoraną ar pramogų įstaigą, pasirinkite **Naršyti kategorijas**, pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkimas balsu**.

2 Išklauskite raginimą balsu.

3 Pasakykite **Skambinti** ir pasakykite norimo kontakto vardą, telefono numerį ar vietą.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti skambintoją žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **Navig. pr. vkst. pklb.**

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Jei norite nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple® įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
- Jei norite išjungti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir išvalykite žymės laukelį **Telefono skambučiai**.

Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Bluetooth funkcijų išjungimas (Android)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
- Jei norite išjungti tik skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir panaikinkite žymimojo langelio **Telefono skambučiai** pažymėjimą.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų žūmo įrenginio automatiškai.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 54 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudojant Garmin Drive programą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Įrenginį prijunkite prie programos Garmin Drive (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).
- 2 Žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės laukelis **Eismas**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Jei norite gauti radijo bangomis siunčiamus eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo laidą. Eismo informacijos imtuvas teikiamas su kai kuriais produkto modeliais (*Eismas, 37 psl.*).

Eismo duomenys teikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami suderinamą maitinimo laidą (*Įrenginio montavimas automobilyje, 9 psl.*).

Jei įrenginio modeliui teikiami eismo duomenys, su įrenginiu pateiktas transporto priemonės maitinimo laidas yra suderinamas su eismo duomenimis.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Prenumeratos**.

Prenumeratos pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo informacijos prenumeratas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Prenumeratos > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo informacijos imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į garmin.com/fmtraffic, įsigykite prenumeratą ir gaukite 25 simbolių kodą.
Eismo informacijos prenumeratos kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo informacijos imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Važiavimo grupė

Programoje „Group Ride“ galite koordinuoti keliones ir bendrauti su netoliese esančiais vairuotojais naudodami nustatytas tekstines žinutes, tiesiogines buvimo vietos nuorodas žemėlapyje ir balso pranešimus.

PASTABA: norint naudotis programa „Group Ride“, reikia įdiegti „Group Ride“ priedą. Apsilankykite garmin.com ir įsigykite „Group Ride“ priedą.

Važiavimo grupės kelionės pradėjimas

Galite sukurti važiavimo grupę, ir tuomet galėsite pasirinkti grupės radijo kanalą, peržiūrėti ir šalinti prie važiavimo grupės prisijungusius vairuotojus bei nustatyti važiavimo grupės pavadinimą.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > Pradėkite važiavimą grupėje**.
- 2 Įveskite savo vairuotojo vardą ir pasirinkite **Baig..**
- 3 Jei reikia, pasirinkite radijo kanalą ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite važiavimo pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Vairuotojams prisijungus prie jūsų važiavimo grupės, jų vardai bus rodomi sąrašo.

Važiavimo grupės kelionė pradeda, kai visi vairuotojai sinchronizuoja su važiavimo grupe.

Prisijungimas prie važiavimo grupės

Galite prisijungti prie netoli esančios važiavimo grupės, sukurtos kito vairuotojo.

PASTABA: tam tikruose modeliuose programų meniu yra programa „Group Ride“.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > Važiavimai grupėje netoliese**.
- 2 Pasirinkite netoliese esančią važiavimo grupę ir pasirinkite **Prisijungti**.

Prisijungimas prie važiavimo grupės iš naujo

Galite vėl prisijungti prie bet kurios iš dešimties pastarųjų važiavimo grupių.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > Pastarieji važiavimai grupėje**.
- 2 Pasirinkite vieną iš pastarųjų važiavimo grupių ir pasirinkite **Prisijungti**.

Vairuotojų įtraukimas į važiavimo grupę

Galite įtraukti vairuotojų į jau keliaujančią važiavimo grupę.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Pridėti**.

Įtraukus į važiavimo grupę naujų vairuotojų, jie bus rodomi sąrašo.

- 4 Pasirinkite **Tęsti**.

Žinutės transliavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite ir nesiųskite žinučių bei į jas neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar net žūti žmonės.

Galite transliuoti iš anksto nustatytą žinutę aktyvios važiavimo grupės nariams, esantiems VHF radijo ryšio diapazone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Transliuoti į grupę**.
- 4 Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę ir pasirinkite **Siųsti**.

Buvimo vietos transliavimas

ĮSPĖJIMAS

Vairuodami neatlikite veiksmų ekrane norėdami transliuoti savo buvimo vietą. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Galite transliuoti vietą aktyvios važiavimo grupės nariams, esantiems VHF radijo ryšio diapazone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Transliuoti į grupę > Perduoti vietą** ir pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Dalintis**.

Važiavimo grupės pranešimo peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Daugelyje puslapių pateikiamas pranešimas, kai įrenginys gauna transliuojamą važiavimo grupės vietą ar žinutę. Peržiūrėti važiavimo grupės pranešimus galite ir programoje „Group Ride“.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > ** ir pasirinkite pranešimą.
- 2 Pasirinkite **Vykti!**, kad būtų rodomas kelias į bendrinamą vietą.

Išėjimas iš važiavimo grupės

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Išeiti > Tęsti**.

Važiavimo grupės nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > **.

Redaguoti dviratininko vardą: galite nustatyti savo vardą, kuris bus rodomas važiuojant su grupe. Šis nustatymas nepasiekiamas, kai važiavimo grupė yra aktyvi.

Dviratininkų žemėlp. etiketės: nustatoma kiekvieno aktyvaus vairuotojo etiketė, kuri bus rodoma žemėlapyje.

Rodyti trasas žemėlapyje: rodomas kiekvieno važiavimo grupės nario pėdsakas žemėlapyje.

Aut. priart. prie grupės: galima nustatyti, kad žemėlapyje būtų automatiškai priartinta aktyvi važiavimo grupė.

Atkurti numatyt. nustatymus: galima atkurti numatytąsias visų važiavimo grupės nustatymų vertes. Šis nustatymas nepasiekiamas, kai važiavimo grupė yra aktyvi.

Radijas

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.

Naudodamiesi radijo programa galite kurti radijo išankstinius nustatymus, pasirinkti radijo kanalą ir triukšmo slopinimo kodus. Jei norite naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį ir anteną prie važiavimo grupės radijo laikiklio. žūmo įrenginys automatiškai konfigūruoja radijo nustatymus, kai prisijungiate prie važiavimo grupės arba ją sukuriate.

Išankstinio nustatymo pasirinkimas

PASTABA: tam tikruose modeliuose programų meniu yra programa „Radio“.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite slinkti išankstiniais nustatymais, pasirinkite ▲ arba ▼.
 - Jei norite pasirinkti išankstinį nustatymą meniu, pasirinkite **Išankstinis nustatymas**.

Radijo kanalo pasirinkimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pereiti prie kito kanalo, pasirinkite + arba —.
 - Jei norite pasirinkti meniu MURS kanalą, pasirinkite **Kanalas**.

Triukšmo slopinimo reguliavimas

Galite reguliuoti triukšmo slopinimą ir perjungti triukšmo slopinimo režimus CTCSS, DCS bei „Atviras“, kad pagerėtų garso kokybė ir išvengtumėte radijo trukdžių savo rajone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pasirinkti triukšmo slopinimo kodą dabartiniu režimu, pasirinkite + arba —.
 - Jei norite reguliuoti triukšmo slopinimo režimą, pasirinkite **Atidaryti**.

Pasirinktino išankstinio radijo nustatymo pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Radijas** > **Išankstinis nustatymas** > (+).
- 2 Rinkdamiesi + arba — pasirinkite kanalą ir triukšmo slopinimo kodą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Priėmimo signalo pasirinkimas

Galite pasirinkti signalą, kurį kiti įrenginiai leidžia, kai naudojate radiją.

- 1 Pasirinkite **Radijas** > 🔑 > **Tonas „supratau“**.
- 2 Pasirinkite priėmimo signalą.
Įrenginys paleidžia pasirinktą signalą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Radijo išjungimas

Pasirinkite **Radijas** > ⏻ > **Tęsti**.

Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas

Galite įjungti kalbėjimo funkcijos valdiklius, kuriuos naudosite su suderinamomis Bluetooth ausinėmis. Tai leis siųsti balso pranešimus naudojantis rinkimo balsu funkcija ausinėse.

- 1 Pasirinkite **Radijas** >  > **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis**.
- 2 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ausines su įrenginiu.
- 3 Pasirinkite **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis**.
- 4 Pasirinkite .

Pranešimų perdavimas balsu

Norint perduoti balso pranešimus, reikia susieti žūmo įrenginį su suderinamomis Bluetooth ausinėmis arba prijungti rankinį mikrofoną.

Galite perduoti balso pranešimą radijo ryšiu naudodami prijungtą rankinį mikrofoną arba suderinamas Bluetooth ausines.

PASTABA: tam tikruose modeliuose programų meniu yra programa „Radio“.

Pasirinkite parinktį:

- Paspauskite ir laikykite kalbėjimo mygtuką, esantį ant prijungto rankinio mikrofono šono.
- Pagrindiniame meniu pasirinkite **Radijas** > **Dvikrypčio ryšio perjungimas**.
- Naudokitės rinkimo balsu funkcija prijungtose Bluetooth ausinėse (*Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas, 42 psl.*).

PATARIMAS: jei norite išjungti radiją rankiniu būdu, galite paspausti pauzės arba stabdymo mygtuką.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia įgalinti nustatymą **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis** (*Radijo nustatymai, 42 psl.*).

Radijo garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Radijas** > .
- 2 Reguliuokite garsumą naudodamiesi slankiklių juostomis.

Radijo nustatymai


Pagrindiniame meniu pasirinkite **Radijas** > .

Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis: suteikia galimybę perduoti balso pranešimus naudojant kalbėjimo mygtuką suderinamose ausinėse.

Tonas „supratau“: nustatomas priėmimo signalas, leidžiamas įrenginyje, kai naudojate radiją.

Atkurti numatyt. nustatymus: visi radijo nustatymai pakeičiami gamyklinėmis numatytosiomis vertėmis.

Programa Garmin PowerSwitch™

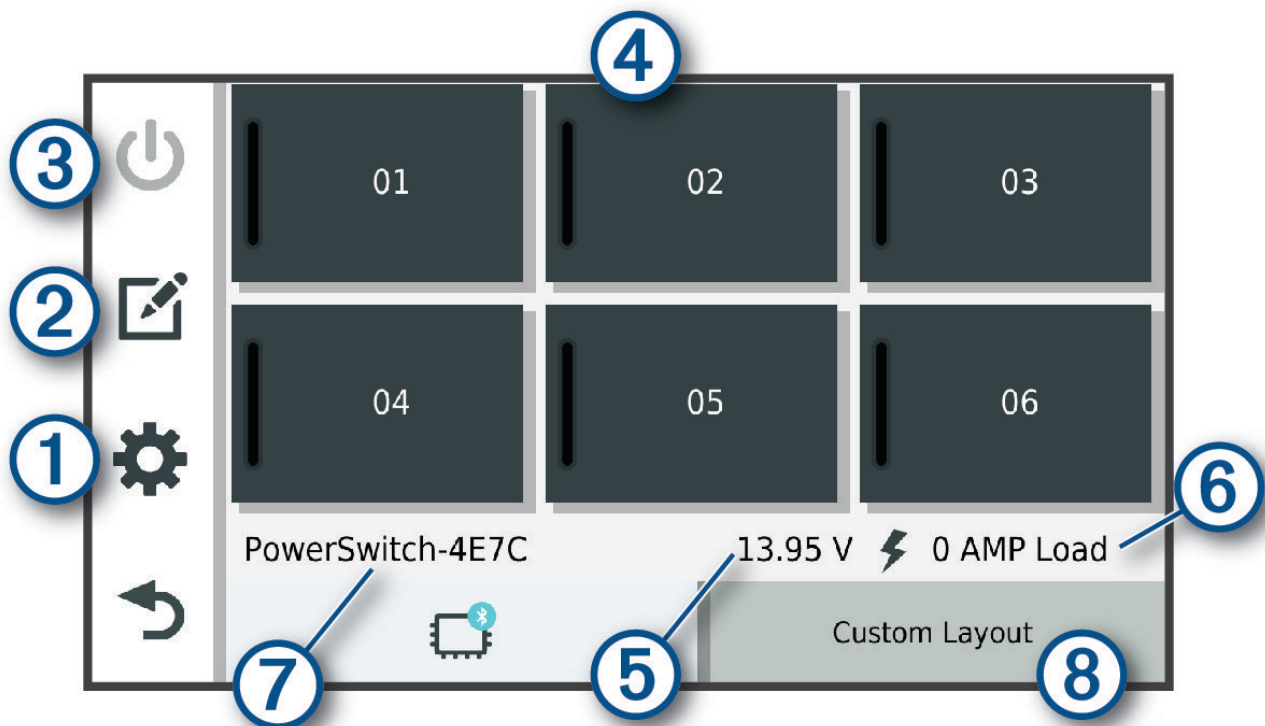

①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma įėjimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio (*Valdymo įvesties prijungimas, 65 psl.*).

Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Pridėti mygtuką**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Perjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Blyksniai** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Rutinos

Rutinos automatizuoja jūsų Garmin PowerSwitch įrenginį. Jei apibrėžiate rutiną suderinamame Garmin navigacijos įrenginyje, jis automatiškai įjungia arba išjungia jungiklius, kai tenkinamos rutinos sąlygos. Pavyzdžiui, galite nustatyti rutiną, kad jungiklis būtų įjungtas konkrečiu metu kiekvieną dieną arba kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį. Naudoti rutinas galima tik su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

Sekos pridėjimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti seką**.
- 3 Pasirinkite **Kada**.
- 4 Pasirinkite paleidiklį:
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų, kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį, pasirinkite **Greitis** > **Kitas** ir įveskite ribines greičio vertes vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų konkrečiu paros metu, pasirinkite **Laikas** > **Kitas** ir įveskite laiką.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų kylant saulei, pasirinkite **Saulėtekis**.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų saulei leidžiantis, pasirinkite **Saulėlydis**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 6 Pasirinkite įrenginį, jungiklį, veiksmą ir mygtuko režimą.
- 7 Jei reikia, slankikliu reguliuokite pritemdymą.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos redagavimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti sekos paleidiklį, pasirinkite **Kada** ir pasirinkite paleidiklį.
 - Jei norite pakeisti veiksmą, pasirinkite  prie veiksmo, kurį norite pakeisti, ir atnaujinkite veiksmą.
 - Jei norite pridėti prie sekos veiksmą, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir įveskite informaciją apie veiksmą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite šalinti.

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas.
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Medijos leistuvai

Medijos leistuvai gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių šaltinių.

- Muzikos failai saugomi žūmo įrenginyje.
- Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių


Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapių.

- 1 Atidarykite žemėlapij.
- 2 Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.
Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Medijos šaltinio pakeitimas

Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.

- 1 Pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite dabartinį medijos šaltinį ①.

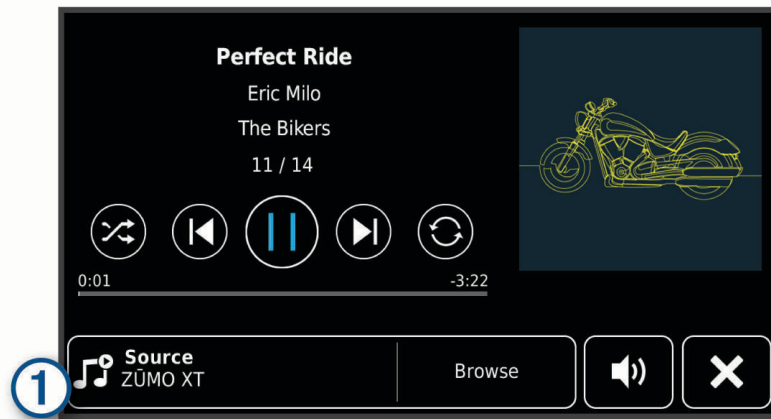

- 3 Sąrašė pasirinkite pasiekiamą medijos šaltinį.

BirdsEye vaizdai

BirdsEye vaizdai – tai atsisiunčiami didelės skiriamosios gebos žemėlapių vaizdai, įskaitant detalius palydovų vaizdus ir rastrinius topografinius žemėlapius. Galite atsisiųsti BirdsEye vaizdus tiesiai į savo įrenginį, kai jis prijungtas prie Wi-Fi tinklo.

BirdsEye vaizdų atsisiuntimas

Norint atsisiųsti BirdsEye vaizdus tiesiai į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 57 psl.*).

- 1 Pasirinkite **BirdsEye Direct**.
- 2 Pasirinkite **↓**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti konkrečios vietos ar teritorijos BirdsEye vaizdų failus, pasirinkite **Vieta** ir pasirinkite kategoriją.
PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus parenkama dabartinė jūsų vieta.
 - Jei norite pasirinkti vaizdo kokybės parinktį, pasirinkite **Išsamiai**.
 - Jei norite apibrėžti teritorijos, kurią aprėpia atsisiunčiami vaizdo failai, dydį, pasirinkite **Dydis** ir įveskite atstumą nuo pasirinktos vietos.
 - Jei norite nurodyti, kur reikia išsaugoti atsisiųstus vaizdus, pasirinkite **Įrašyti į**.
- 4 Pasirinkite **Atsisiųsti**.
- 5 Įveskite atsisiunčiamų vaizdų pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

J kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Išsaugoti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu (pasirenkama).
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Maršruto nuostatos** ir pakeiskite kelionės skaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 14 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Maršruto bendrinimas

Galite bendrinti maršrutus su kitais žūmo įrenginiais.

- 1 Pasirinkite **Programos > Bendrinti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite bendrinti naudodamiesi Garmin Drive, pasirinkite **Garmin Drive™**.
 - Jei maršrutą norite bendrinti naudodami Bluetooth ryšį, pasirinkite **Bluetooth**.
 - Jei maršrutą norite nukopijuoti į microSD kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Pasirinkite **Baig..**
- 5 Vadovaudamiesi žūmo įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Nuvažiuoti keliai

Nuvažiutas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuito kelio protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.

Trasų įrašymas

Trasų įrašymo funkcija įrašo kelią. Kai pradodate trasos įrašymą, įrenginys užfiksuoja jūsų vietą ir atnauja trasos liniją. Jei jūsų įrenginys susietas su Garmin Explore paskyra, įrenginys reguliariai sinchronizuoja įrašytas trasas su programa.

- 1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite **Kelias**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**.

TracBack

Paskutinio nuvažiuito kelio sekimas

Funkcija TracBack įrašo paskutinę kelionės atkarpą. Galite atsekti paskutinį nuvažiutą kelią nuo ankstesnės vietos.

- 1 Pasirinkite **Programos > TracBack**.
Žemėlapyje rodomas paskutinis nuvažiutas kelias.
- 2 Pasirinkite **Vykti!**.

Paskutinės trasos išsaugojimas kelionės formatu

Naudodami kelionės planuoklį galite išsaugoti paskutinę trasą kaip kelionę ir keliauti ja vėliau ([Išsaugotos kelionės navigacija, 49 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **TracBack**.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė nuvažiauta trasa.
- 2 Pasirinkite  **> Išsaugoti kaip kelionę**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 50 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, reikia prijungti įrenginį prie programos Garmin Drive (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orų radaras**.
- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Žiedinio maršruto kūrimas

Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Žiedinis maršrutas**.
- 2 Pasirinkite **Pradžios vieta**.
- 3 Pasirinkite vietą ir **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Kelionės atributai**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkite atstumą**, jei maršrutą norite planuoti pagal atstumą.
 - Pasirinkite **Pasirinkite trukmę**, jei maršrutą norite planuoti pagal laiką.
 - Pasirinkite **Pasirinkite kelionės tikslą**, jei maršrutą norite planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.
- 6 Pasirinkite **Kitas**.
- 7 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite **Baig..**
 - Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite **Pasirinkite**.
- 9 Pasirinkite **Pridėti kryptį**.
- 10 Pasirinkite kryptį ir pasirinkite **Kitas**.
- 11 Pasirinkite **Apskaičiuoti**.
- 12 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Pasirinkite , jei norite peržiūrėti aukščio statistiką savo maršrute.
 - Pasirinkite , jei norite formuoti maršrutą.
 - Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite nuotykių lygį maršrute.
- 13 Pasirinkite maršrutą ir **Vykti!**.

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.

2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**

3 Pasirinkite kelią.

4 Pasirinkite eismo kameros vietą.

Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.

5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Išsaugoti** (pasirenkama).

Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

1 Žemėlapyje pasirinkite **☰ > „photoLive“**.

Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eismo kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 55 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

zūmo nustatymai

Žemėlapyje ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapyje detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapyje tema: pakeičiama žemėlapyje duomenų spalva.

Žemėlapyje sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi žemėlapyje puslapyje (*Žemėlapyje sluoksnių pritaikymas, 32 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Patvirtin., kad kt. sustoj. praleidžiamas: nustatoma, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapyje produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Kelio ne pagal maršrutą perskaičiavimas: nustatomos perskaičiavimo parinktys, kurios taikomos išvažiuojant iš aktyvaus maršruto.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiama GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Tiesi linija: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žr. žemėl.**

3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.

Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

4 Pasirinkite vietos aprašą.

5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Bluetooth nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

Bluetooth: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidę technologija.

Wi-Fi nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

„Wi-Fi“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų ([Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 57 psl.](#)).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo perspėjimai: leidžia įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas ([Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 10 psl.](#)).

Įsp. apie greičio virš.: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Automatinis įvykių aptikimas: įgalina įrenginį aptikti galimą eismo įvykį.

Pranešimas apie įvykį: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulščiąjį (horizontalų) vaizdą.

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

Spalvų tipas: įjungiamas diena arba naktiniai pritaikyti spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dieną ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekranų ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą ([Eismo delsos vengimas maršrute, 19 psl.](#)).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekranų laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukščiau arba žemiau.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Progr. įrang. licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įreng. duom. teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionių žurnalą, naudoti funkciją „Kur buvau“ ir myTrends™ siūlomus maršrutus.

Nust. iš n.: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –15 iki 55 °C (nuo 5 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio maitinimo laido, motociklo ar išorinio maitinimo šaltinio)	Nuo 12 iki 24 V nuolatinė srovė
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija
Baterijos įtampos diapazonas	Nuo 3,5 iki 4,1 V
Belaidžio ryšio dažniai / protokolai	Wi-Fi: 2,4 GHz esant 18 dBm, maksimali vertė, arba 5 GHz esant 15 dBm, vardinė vertė Bluetooth: 2,4 GHz esant 4 dBm, vardinė vertė

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.

PRANEŠIMAS

Įrenginio neįjunkite tiesiogiai prie transporto priemonės maitinimo laido.

- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai.

Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus.

Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

¹ Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **leškoti tinklą**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekitė su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ([Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 57 psl.](#)).
Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.
- 4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.
- 5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti (Įrenginio įkrovimas, 56 psl.)**.
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikt dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.
- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstantus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:


- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite.
- 2 Atidarykite programą 📁 Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio mini-USB laidu.

Mažasis laido galas jungiamas prie mini-USB prievado ① žūmo įrenginyje, o didesnysis – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

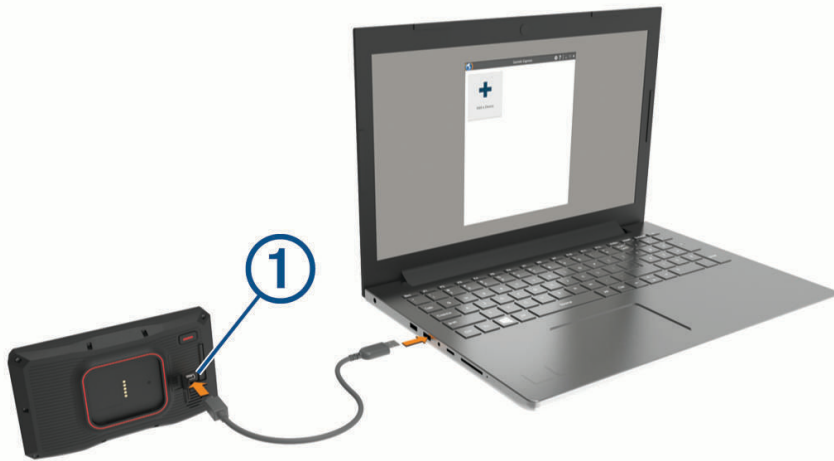

- 4 Kai žūmo įrenginys paragins įjungti failų perdavimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

7 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 70 psl.*).

8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Registruokite gaminį naudodami Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.


Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.

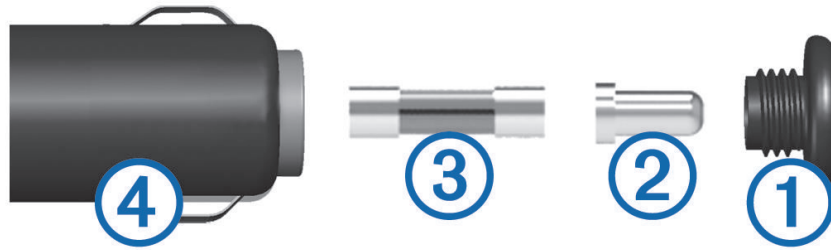

PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Įrenginio montavimas automobilyje, 9 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 53 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 54 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 54 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 3 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Wi-Fi nustatymai, 53 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys nesusisiečia su skubios pagalbos kontaktu

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją skubios pagalbos kontaktui. Tai tik papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone iškviešti pagalbą eismo įvykio atveju. Programa Garmin Drive nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

Jei įrenginiui nepavyksta susisiekti su skubios pagalbos kontaktu, galite išbandyti šias parinktis.

- Patikrinkite, ar žūmo navigatoriumis prijungtas prie suderinamo išorinio maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, prie pridėdama laikiklio arba naudojant USB kabelį.
- Patikrinkite, ar žūmo navigatoriumis prijungtas prie programos Garmin Drive jūsų išmaniajame telefone naudojant Bluetooth belaidę technologiją (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).
- Patikrinkite, ar išmanusis telefonas yra tinklo aprėpties zonoje, kurioje veikia duomenų ryšys.
- Patikrinkite ar **Automatinis įvykių aptikimas** funkcija ir **Pranešimas apie įvykį** funkcija įjungtos žūmo navigatoriuje (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 54 psl.*).
- Patikrinkite, ar nustatėte skubios pagalbos kontaktą įrenginyje (*Įvykio kontakto nustatymas, 11 psl.*).
- Patikrinkite, ar įvykio kontakto telefone galima gauti tekstines žinutes arba el. laiškus.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.

- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.

Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Bluetooth įrenginio atjungimas, 37 psl.*), ir atlikti susiejimo procesą (*Telefono ir ausinių susiejimas, 34 psl.*).

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac® kompiuterių ir kai kurių Windows® kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams. Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno faile.

Priedas

Garmin PowerSwitch

ĮSPĖJIMAS

Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš užmo įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumuliatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

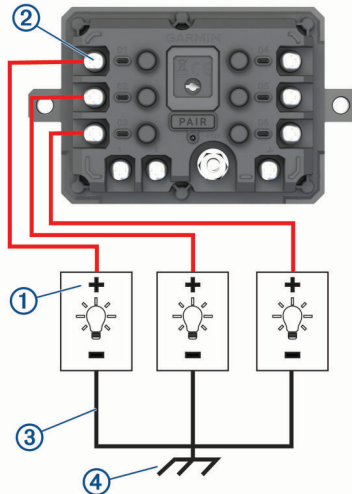

- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumulatoriaus neigiamo gnybto.

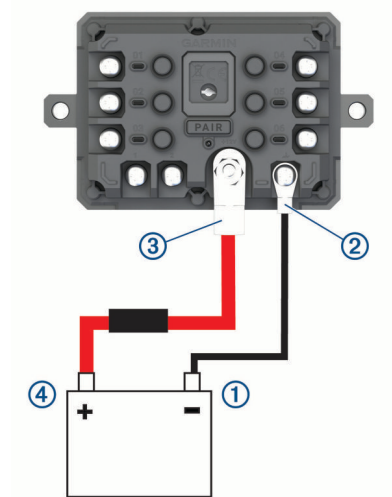

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 10 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ²

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumulatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupytyt jūsų transporto priemonės akumulatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekama galia, 67 psl.*).

Mano priedams netiekama galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija iš transporto priemonės akumulatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumulatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupytyt transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

²*Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie suderinamus Garmin įrenginius rasite produkto puslapyje adresu garmin.com/bc40.

- 1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali nepalaikyti BC 40 kameros. Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Įdėkite į kamerą baterijas.
Kameroje automatiškai įsijungia susiejimo režimas; kamerei veikiant susiejimo režimu mirksi mėlyna lemputė. Kamera veikia susiejimo režimu dvi minutes. Jei susiejimo režimo laikas baigiasi, galite išimti ir vėl įdėti baterijas.
- 3 Išneškite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį iš transporto priemonės ne didesniu kaip 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo kameros ir įjunkite navigacijos įrenginį.
Įrenginys automatiškai aptinka kamerą ir paragina ją susieti.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
PATARIMAS: jei navigacijos įrenginys neaptinka kameros automatiškai, galite susieti ją rankiniu būdu, pasirinkdami **Nustatymai > Belaidės kameros > Pridėti naują kamerą**.
Įrenginys susiejamas su kamera.
- 5 Įveskite kameros pavadinimą (pasirinktą).
Naudokite aprašomąjį pavadinimą, kuris aiškiai nurodo kameros vietą.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Belaidės kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Kai transporto priemonė juda, į ekraną žiūrėkite tik trumpai ir sutelkite dėmesį į kelią.


Pagrindiniame ekrane arba žemėlapyje pasirinkite .

Nuorodų linijų lygiavimas

Norint naudotis optimalia pagalba, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Jei pakeičiate kameros kampą, reikia nedelsiant sulygiuoti nuorodų linijas iš naujo.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad vairuotojo pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijomis.
PATARIMAS: gali būti naudinga pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.
- 2 Susietame Garmin navigacijos įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidės kameros**.
- 3 Pasirinkite susietos kameros pavadinimą ir pasirinkite **Nurodymų eilutės > Keisti nurodymų eilutes**.

- 4 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano kampuose slinkite baltos nuorodų linijos vairuotojo pusėje galus. Nuorodos linija turėtų būti rodoma tiesiai ant šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijos.

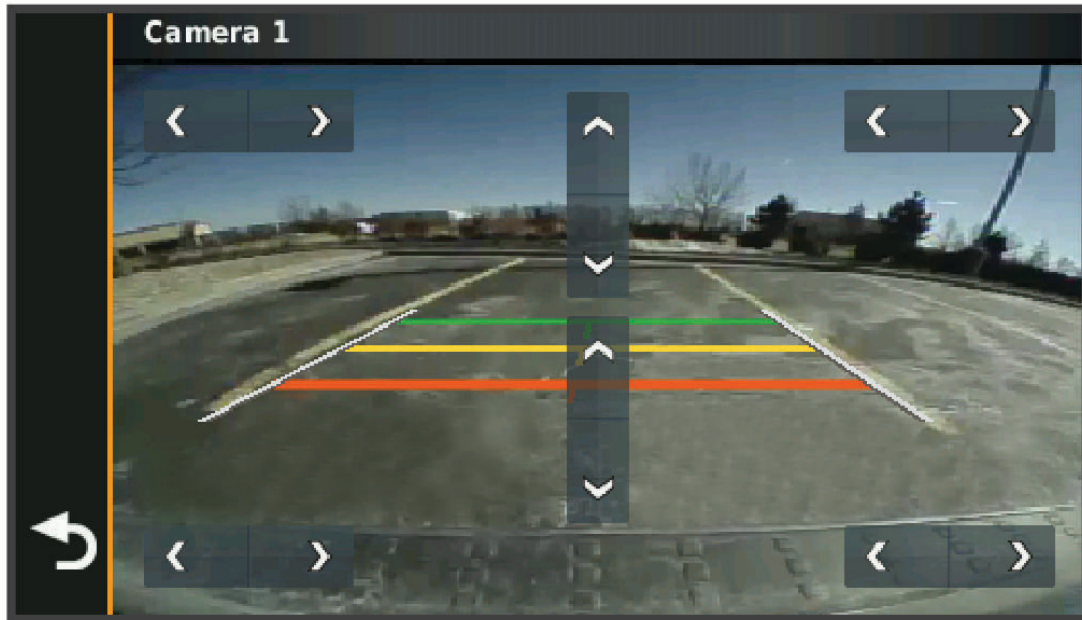


- 5 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano centre perkelti spalvotas atstumo nuorodų linijas aukštyn arba žemyn. Raudona nuorodos linija turi būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi. Tai gali būti galinis buferis, priekabos kablys ar kitas objektas, išlindęs iš transporto priemonės galo.
- 6 Perstatykite transporto priemonę taip, kad keleivio pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linija ir naudodamiesi rodyklėmis sulygiuokite baltą keleivio pusės nuorodos liniją. Nuorodų linijos turi būti simetriškos.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Iš microSD kortelių lizdo ištraukite apsauginį dangtelį.
- 3 Paslinkite microSD kortelių lizdo dangtelį įrenginio krašto link.

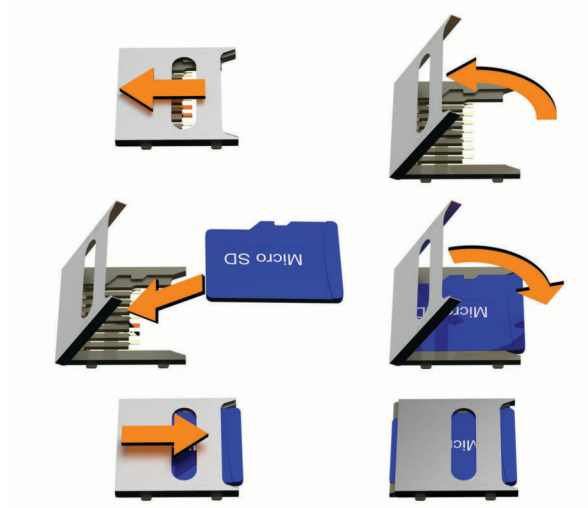

- 4 Ištraukite microSD kortelių lizdo dangtelį.
- 5 microSD kortelę įdėkite į lizdą.
PASTABA: įsitikinkite, kad microSD kortelė sutampa su kortelių lizdo kontaktais.
- 6 Uždarykite SD kortelių lizdo dangtelį.
- 7 Paslinkite SD kortelių lizdo dangtelį įrenginio vidurio link.

Duomenų tvarkymas

Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys yra suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Kai žūmo įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

GPX failų perkėlimas iš kompiuterio

Apple kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, pvz., „Android File Transfer“, kad jie galėtų skaityti ir rašyti failus šiame įrenginyje.

Jei jau sukūrėte maršrutą ir norite juos naudoti įrenginyje, galite perkelti GPX failus tiesiai iš kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Jrenginio prijungimas prie kompiuterio, 70 psl.*).

Įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite GPX failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Eikite į GPX aplanką įrenginyje.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Jrenginio prijungimas prie kompiuterio, 70 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

BaseCamp™ duomenų pridėjimas prie Garmin Explore

Galite eksportuoti BaseCamp duomenų failus ir importavę juos į Garmin Explore naudoti su zūmo įrenginiu.

- 1 Eksportuokite duomenis iš BaseCamp:
 - Jei naudojate Apple kompiuteriu, žr. *Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis Apple kompiuteriu, 72 psl.*
 - Jei naudojate „Windows“ kompiuteriu, žr. *Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis „Windows“ kompiuteriu, 72 psl.*
- 2 Importuokite BaseCamp duomenis į Garmin Explore svetainę (*Duomenų importavimas į Garmin Explore, 72 psl.*).
- 3 Sinchronizuokite Garmin Explore duomenis su zūmo įrenginiu (*Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas, 23 psl.*).

Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis „Windows“ kompiuteriu

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite eksportuoti visus kompiuteryje išsaugotus BaseCamp duomenis, pasirinkite **Mano rinkinys**, tada **Failas > Eksportuoti > Eksportuoti „Mano rinkinį“**.
- Jei norite eksportuoti vieną ar kelis elementus arba sąrašą, pasirinkite vieną ar daugiau elementų arba sąrašą ir pasirinkite **Failas > Eksportuoti > Eksportuoti parinktį**.

2 Įveskite pavadinimą, pasirinkite eksportuojamo failo vietą, pasirinkite formatą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis Apple kompiuteriu

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite eksportuoti visus kompiuteryje išsaugotus BaseCamp duomenis, pasirinkite **Mano rinkinys**, tada **Failas > Eksportuoti „Mano rinkinį“**.
- Jei norite eksportuoti vieną ar kelis elementus arba sąrašą, pasirinkite vieną ar daugiau elementų arba sąrašą ir pasirinkite **Failas > Eksportuoti pasirinktus naudotojo duomenis**.

2 Įveskite pavadinimą.

3 Pasirinkite eksportuojamo failo vietą.

4 Pasirinkite failo formatą.

5 Pasirinkite **Eksportuoti**.

Duomenų importavimas į Garmin Explore

1 Eikite į explore.garmin.com ir prisijunkite prie savo paskyros.

2 Pasirinkite skirtuką **Žemėlapis**.

3 Pasirinkite .

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.

2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapis**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

