


GARMIN®

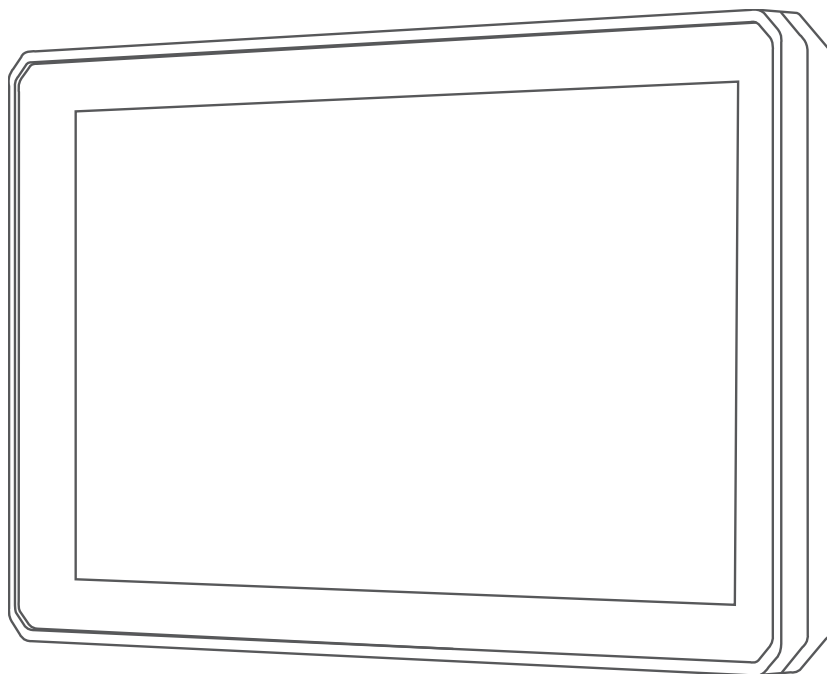

ZŪMO® XT

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2021 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, zūmo®, inReach® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC. preču zīme. Apple® un Mac® ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. preču zīmes. Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šo nosaukumu saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. HISTORY® un H logotips ir A+E Networks preču zīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas tiesības paturētas. Izmantošana atļauta. microSD® un microSD logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sāksana..... 1

Ierīces pārskats.....	1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	1
GPS signālu iegūšana.....	2
Statusa joslas ikonas.....	2
Ekrāna pogu izmantošana.....	2
Skaļuma regulēšana.....	3
Audio miksēšanas izmantošana.....	3
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	3
Transportēšanas režīmi.....	3
Transportēšanas režīma izvēle.....	3
Lielo pogu tastatūras izmantošana.....	3

Instalēšana..... 4

Ierīces uzstādīšana uz motocikla.....	4
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums.....	4
Stūres balsta uzstādīšana.....	4
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam.....	6
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam.....	7
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam.....	7
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā.....	8
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma.....	8
Ierīces uzstādīšana automašīnā.....	9

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 10

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana.....	10
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	10
Negadījumu noteikšana un paziņojumi.....	11
Negadījuma kontaktpersonas iestatīšana.....	11
Negadījuma paziņojuma atcelšana.....	11
Negadījuma paziņojumu atspējošana.....	12
inReach tālvadība.....	12

inReach ierīces pievienošana.....	12
inReach ziņojuma sūtīšana.....	12
SOS.....	12

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana....	13
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos – meklēšana.....	13

Navigācija uz galapunktu..... 14

Maršruti.....	14
Maršruta sāksana.....	14
Maršruta izvēle, izmantojot Garmin Adventurous Routing™.....	14
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	14
Maršruta sāksana, izmantojot karti.....	15
Mājupceļš.....	15
Jūsu maršruts kartē.....	15
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	16
Pagriezienu un virzienu skatīšana....	17
Visa maršruta skatīšana kartē.....	17
Ierašanās galapunktā.....	17
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	17
Aktīvā maršruta maiņa.....	18
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	18
Maršruta koriģēšana.....	18
Nogriešanās uz apvedceļu.....	18
Apstāšanās maršrutā.....	18
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	19
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	19
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	19
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm.....	19
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	19
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	19
Apvidus navigācija.....	20
Degvielas līmeņrāža izsekošana.....	20
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana.....	21
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana.....	21
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana.....	21

Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana	21
--	----

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 21

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu	22
Intereses objekti	22
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas	22
Interesējošo objektu navigēšana vietā	23
Savu Garmin Explore™ interesējošo objektu skatīšana	23
Garmin Explore konta datu sinhronizēšana	23
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti	24
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē	25
Meklēšanas rajona mainīšana	25
Autostāvvietas	25
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā	26
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā	26
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums	26
Meklēšanas rīki	26
Adreses meklēšana	26
Krustpunkta atrašana	26
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas	26
Interesējošo objektu HISTORY® atrašana	27
Foursquare	27
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana	27
Meklē Foursquare interesējošos objektus	27
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana	27
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare	27
Tripadvisor®	28
Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana	28

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana	28
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana	28
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana	28
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana	28
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana	28
Īsceļa pievienošana	29
Īsceļa noņemšana	29
Atrašanās vietu saglabāšana	29
Atrašanās vietas saglabāšana	29
Saving a Location by Using the Map	29
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana	29
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana	30
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana	30

Kartes lietošana..... 30

Karšu rīki	31
Kartes rīka skatīšana	31
Priekšā	31
Nākamo atrašanās vietu skatīšana	31
Kategoriju Priekšā pielāgošana	32
Pilsētas priekšā	32
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana	32
Brauciena informācija	32
Brauciena datu skatīšana kartē	32
Brauciena informācijas lapas skatīšana	32
Brauciena informācijas atiestatīšana	33
Tālākas satiksmes skatīšana	33
Satiksmes skatīšana kartē	33
Satiksmes negadījumu meklēšana ..	33
Kartes pielāgošana	33
Kartes slāņu pielāgošana	33
Kartes datu lauka maiņa	33
Kartes pogu maiņa	34
Kartes perspektīvas maiņa	34

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 34

Bluetooth funkciju statusa ikonas.....	35
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana.....	35
Viedie paziņojumi.....	35
Paziņojumu saņemšana.....	36
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	37
Zvanišana, izmant. brīvroku sist.....	37
Zvana veikšana.....	37
Zvanišana, izmantojot balss zvanu..	37
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	38
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple® ierīcē.....	38
Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone®).....	38
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™.....	38
Bluetooth funkciju atspējošana (Android).....	38
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	38
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	39

Satiksmes..... 39

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	39
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju.....	39
Satiksmes uztvērēja abonementi.....	39
Satiksmes skatīšana kartē.....	40
Satiksmes negadījumu meklēšana..	40

Lietotņu izmantošana..... 40

Grupas brauciens.....	40
Grupas brauciena sākšana.....	40
Pievienošanās grupas braucienam..	40
Atkārtota pievienošanās neseniem grupas braucieniem.....	41
Braucēju pievienošana grupas braucienam.....	41
Ziņojuma pārraidīšana.....	41
Atrašanās vietas pārraidīšana.....	41
Grupas brauciena paziņojuma skatīšana.....	41
Esošais grupas brauciens.....	42
Grupas brauciena iestatījumi.....	42

Radio.....	42
Sākotnējā iestatījuma atlase.....	42
Radio kanāla atlase.....	42
Klusināšanas regulēšana.....	42
Pielāgota radio sākotnējā iestatījuma pievienošana.....	42
Pārraides signāla toņa atlase.....	43
Radio izslēgšana.....	43
Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas.....	43
Jūsu balss pārraidīšana.....	43
Radio skaļuma regulēšana.....	43
Radio iestatījumi.....	43
Lietotne Garmin PowerSwitch™.....	44
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana.....	44
Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana.....	44
Pogas pielāgošana.....	45
Ievades kontroles slēdža piešķiršana.....	45
Pielāgota izkārtojuma pievienošana.....	45
Rutīnas.....	46
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	47
Multivides atskaņotājs.....	47
Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei.....	47
Multivides avota maiņa.....	48
BirdsEye attēlu bāze.....	48
BirdsEye attēlu bāzes lejupielāde.....	48
Brauciena plānotājs.....	48
Brauciena plānošana.....	49
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	49
Interesantāko vietu meklēšana braucienā.....	49
Brauciena maršruta opciju maiņa....	49
Saglabāta brauciena navigācija.....	50
Maršruta koplietošana.....	50
Sekošana.....	50
Ceļu ierakstīšana.....	50
TracBack®.....	50
Pēdējā ceļa sekošana.....	50
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana.....	50

Apkopes vēstures reģistrēšana.....	51
Apkopes kategoriju pievienošana....	51
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	51
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	51
Laikapstākļu radara apskatīšana.....	51
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana.....	51
Ceļa apstākļu pārbaude.....	52
Apļa maršruta izveidošana.....	52
photoLive satiksmes kameras.....	52
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana.....	53
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē.....	53
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana.....	53

zūmo iestatījumi.....53

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	53
Karšu iespējošana.....	53
Navigācijas iestatījumi.....	54
Aprēķināšanas režīma iestatījumi....	54
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana.....	54
Bluetooth iestatījumi.....	54
Wi-Fi iestatījumi.....	54
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	55
Displeja iestatījumi.....	55
Satiksmes iestatījumi.....	55
Mērvienību un laika iestatījumi.....	55
Laika iestatīšana.....	55
Valodas un tastatūras iestatījumi.....	56
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi.....	56
Iestatījumu atjaunošana.....	56

Informācija par ierīci..... 56

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	56
Specifikācijas.....	57
Ierīces uzlādēšana.....	57

Ierīces apkope.....57

Garmin atbalsta centrs.....	57
Kartes un programmatūras atjauninājumi.....	57

Pievienošana Wi-Fi tīklam.....	58
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu.....	58
Produkta atjauninājumi.....	58
Ierīces apkope.....	60
Ārējā korpusa tīrīšana.....	60
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	60
Zādzību novēršana.....	60
Ierīces restartēšana.....	60
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana.....	60
Ierīces noņemšana no stiprinājuma.....	60
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa.....	60
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla.....	60
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī.....	61

Traucējummeklēšana..... 61

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla.....	61
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	61
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	61
Mana ierīce nesazinās ar manu kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem.....	62
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	62
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis.....	62
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce.....	62
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums.....	62

Pielikums..... 63

Garmin PowerSwitch.....	63
Uzstādīšanas apsvērumi.....	63
Ierīces uzstādīšana.....	63
Priekšējā pārsega atvēršana.....	64
Piederumu pievienošana.....	65
Ievades kontroles pievienošana.....	65

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	66
Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	66
Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	67
Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā.....	67
Mani piederumi nesaņem strāvu.....	67
Bezvadu kameras.....	67
Kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	68
Bezvadu kameras skatīšana.....	68
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	70
Datu pārvaldība.....	70
Par atmiņas kartēm.....	70
Ierīces pievienošana datoram.....	70
GPX failu pārsūtīšana no datora.....	71
Datu pārsūtīšana no datora.....	71
USB kabeļa atvienošana.....	71
BaseCamp™ datu pievienošana Garmin Explore.....	71
GPS signālu statusa skatīšana.....	72
Papildu karšu iegāde.....	72

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- 1 Pievienojiet pie Wi-Fi® tīkla (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 58. lappuse*)(izvēles).
- 2 Veidojiet Bluetooth® tālruna un austiņu pāra savienojumu (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*) (izvēles).
- 3 Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Produkta atjauninājumi, 58. lappuse*).
- 4 Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana, 2. lappuse*).
- 5 Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam.
- 6 Noregulējiet ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana, 3. lappuse*).
- 7 Naviģējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana, 14. lappuse*).

Ierīces pārskats



①	barošanas taustiņš
②	microSD® atmiņas kartes slots
③	USB barošanas un datu ports

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu vai pievienojiet ierīci barošanai.
- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas pogu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas pogu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**. Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas pogu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā – prom no augstceltnēm un kokiem.

 statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa skatīšana, 72. lappuse).
	Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (Bluetooth iestatījumi, 54. lappuse).
	Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (Wi-Fi iestatījumi, 54. lappuse).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku sist., 37. lappuse).
	Aktīvs lietošanas režīms. Atlasiet, lai mainītu lietošanas režīmu.
	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika iestatīšana, 55. lappuse).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Lietotnes Garmin Drive™ savienojuma statuss (Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse).
	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 51. lappuse).
	Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža izsekošanas informāciju (Degvielas līmeņrāža izsekošana, 20. lappuse).

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Skaļums**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu vai atspējotu papildu skaņas iespējas.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

- 1 Atlasiet **Skaļums**.
- 2 Atlasiet **Audio miksēšana**.
- 3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportēšanas režīmi

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportēšanas režīma. Pašreizējo transportēšanas režīmu statusa joslā norāda ikona.

	Automašīnas režīms
	Motocikla režīms
	Bezceļa režīms

Transportēšanas režīma izvēle

Atlasiet transportēšanas režīma ikonu statusa joslā.

Lielo pogu tastatūras izmantošana

Papildu tastatūras valodas vai izkārtojumus varat iespējot valodu un tastatūras iestatījumos .

- Atlasiet  vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.
- Atlasiet , lai pārslēgtu uz citām tastatūras valodām vai izkārtojumiem.

Instalēšana

Ierīces uzstādīšana uz motocikla


Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garmin® īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļu izvietojumu. Drošinātājs nav vajadzīgs.

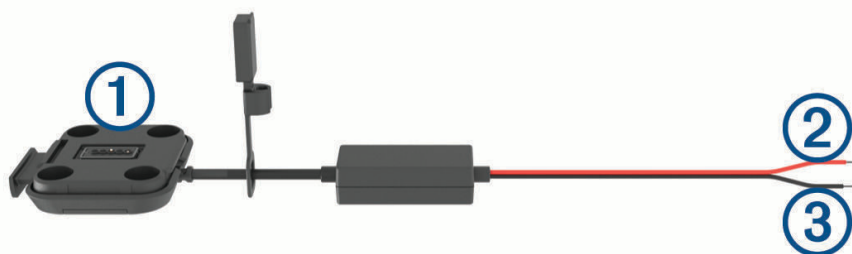

①	Motocikla stiprinājums
②	10–30 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans)
③	Sistēmas zemējums (melns)

PIEZĪME. Ierīces komplektā ir iekļautas papildu detaļas, lai nodrošinātu vairāk uzstādīšanas un izvietojuma iespēju. Lai iegūtu papildu informāciju, kā šīs detaļas lietot savam motociklam, sazinieties ar pieredzējušu uzstādītāju.

Saspiešanas savienojuma gredzenveida uzgalis: vad kūli savieno tieši ar akumulatora spaili.


Kabeļu saite: nostiprina kabeļus pie motocikla rāmja.

Stūres balsta uzstādīšana

Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem. Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais nodrošinājums.

Apskavas un stūres balsta uzstādīšana

- 1 Novietojiet apskavu ① ap stūri ② un izbāziet galus cauri stūres balstam ③.

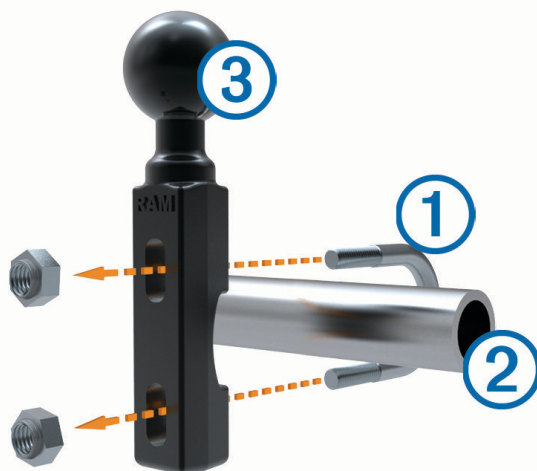


- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.

PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz pēdu (5,65 N-m). Nepārsniedziet griezes momentu 80 mārciņu uz pēdu (9,04 N-m).

Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas balstenim

- 1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai bremzes apskavas balsteņa ①.

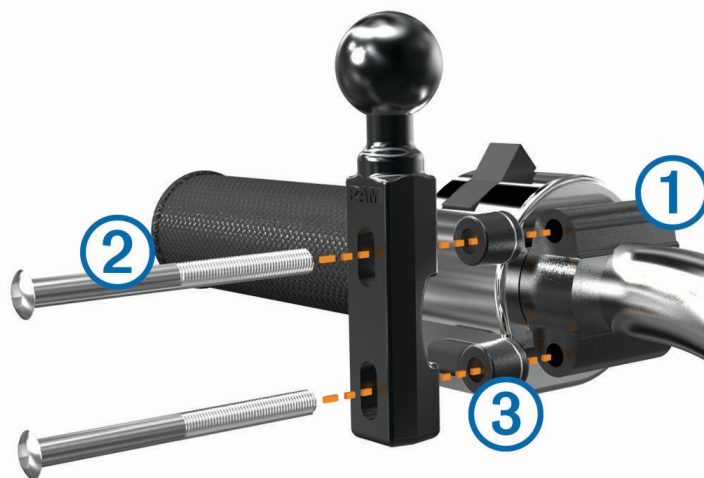


PIEZĪME. iekļautas abas – 1/4 collas standarta un M6 – skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai bremzes apskavas balstenim.

- 2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves ② cauri stūres balstam, starplikām ③ un sajūga vai bremzes apskavas balstenim.
- 3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.

Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam

1 Izvietojiet strāvas kabeļa savienotāju ① cauri motocikla stiprinājuma atveres augšdaļai ②.

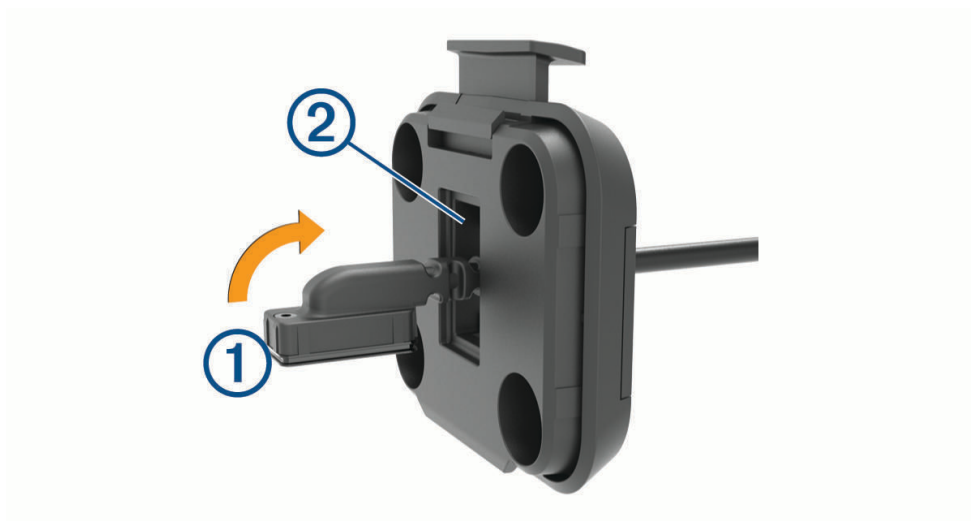

2 Velciet kabeli atpakaļ, līdz tas ir cieši pieguļošs.

3 Ieskrūvējiet melno skrūvi ③ stiprinājuma aizmugurē ④, lai nostiprinātu kabeli vietā.




PIEZĪME. komplektā ir iekļauta papildu nomaiņas skrūve.

Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam

IEVĒRĪBAI

Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa neskaras pie motocikla.


- 1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves ① cauri paplāksnēm ②, spraudnim, starplikām ③ un atbalsta plāksnei ④.

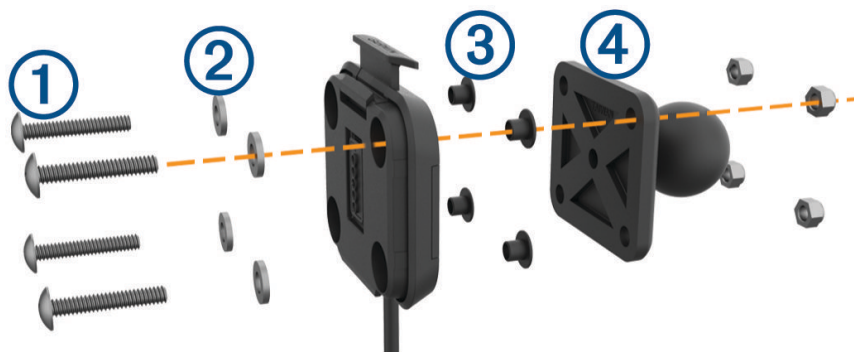

- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.

Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam

- 1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu ① un pamata plāksnes bumbiņu ② ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem ③.

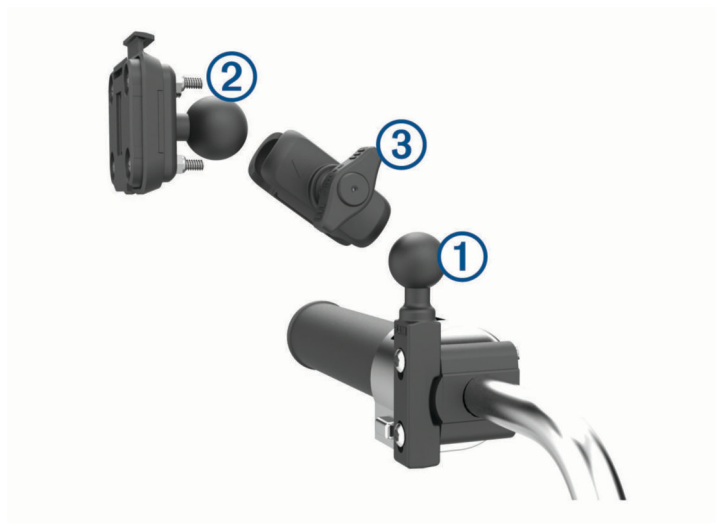

- 2 Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
- 3 Nedaudz pievelciet pogu.
- 4 Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
- 5 Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.

Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā

- 1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.



- 2 Ierīces augšpusi spiediet uz priekšu, līdz tā iegulst vietā.
Aizturis ① uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek augšā.

Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma augšā.
- 2 Izceliet ierīci.

Ierīces uzstādīšana automašīnā

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiēt akumulatoru tiešos saules staros.

Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

PIEZĪME. automašīnas stiprinājums nav iekļauts visu ierīces modeļu komplektos. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos papildu piederumus.

1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① ierīces portā ②.

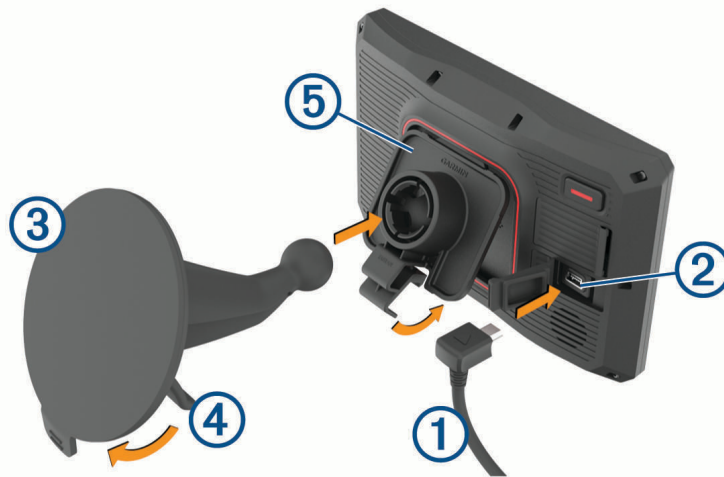

- 2 Noņemiet no piesūcējkausa ③ plastikāta pārvalku.
- 3 Notīriet un nožāvējiēt vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu drānu.
- 4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ④ atpakaļ pret vējstiklu.
- 5 Nofiksējiēt spraudni ⑤ uz piesūcējkausa balsteņa.
- 6 Ierīces apakšējo daļu ievietojiēt spraudnī.
- 7 Spiediet ierīci spraudnī, līdz tā nofiksējas vietā.
- 8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas izejā.

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

⚠ UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).

Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties samazināt ātrumu.

Ātruma brīdinājums: ierīce atskaņo skaņas signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.

Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz ceļa līkumam.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo skaņas signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez apstāšanās vairāk nekā divas stundas.

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana

Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Braucēja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūs ierīce var saņemt aktuālos sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Negadījumu noteikšana un paziņojumi

BRĪDINĀJUMS

Ierīce ļauj jums nosūtīt savu atrašanās vietu negadījuma kontaktpersonai. Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Drive nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams savienojums ar lietotni Garmin Drive, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Varat iestatīt avārijas kontaktus, izmantojot lietotni Garmin Drive.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar saderīgu ārējo barošanas avotu, izmantojot komplektā iekļauto stiprinājumu vai USB kabeli.

Lai noteiktu iespējamu transportlīdzekļa negadījumu, zūmo ierīce izmanto iebūvētus sensorus.

- Ja iestatāt kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, ierīce var nosūtīt šai kontaktpersonai automātisku ziņojumu, kad tiek noteikts negadījums un transportlīdzeklis pārstāj kustēties. Tas palīdz brīdināt kontaktpersonu par situāciju, ja nespējat piezvanīt vai nosūtīt ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu, šai funkcijai ir nepieciešams, ka ierīce ir savienota ar lietotni Garmin Drive, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un jūsu tālrunim ir aktīvs mobilo datu savienojums.
- Ja kontaktpersona ārkārtas gadījumiem nav iestatīta, ierīce pēc negadījuma noteikšanas automātiski rāda tuvāko adresi vai ģeogrāfiskās koordinātas (ja pieejamas). Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.
- Ja inReach® satelītkomunikācijas ierīce ir savienojumā ar zūmo ierīci, jūs varat manuāli nosūtīt SOS ziņojumu, kad jūsu zūmo ierīce nosaka negadījumu.

Negadījuma kontaktpersonas iestatīšana

Pirms iestatāt negadījuma noteikšanas kontaktpersonu, ir jāveic tālāk norādītās darbības.

- Izveidojiet ierīces savienojumu ar Garmin Drive ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse](#)).
- Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli** un pārbaudiet, vai opcija Tālruņa zvani ir iespējota jūsu tālrunim.

Negadījuma kontaktpersonas iestatīšanas laikā jānodrošina tālruņa piekļuve lietojumprogrammai Garmin Drive un viedtālruņa tālruņu grāmatai. Ja nevēlaties izmantot ierīci zvanīšanai brīvroku režīmā, pēc negadījuma kontaktpersonas iestatīšanas pabeigšanas opciju Tālruņa zvani varat atspējot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Negadījuma paziņojums > Turpināt**.

Tiek parādīts jūsu viedtālruņa kontaktpersonu saraksts.

2 Atlasiet kontaktpersonu un atlasiet **Tālāk**.

3 Pārbaudiet kontaktpersonas tālruņa numuru un atlasiet **Tālāk**.

4 Ievadiet savu vārdu vai segvārdu un atlasiet **Pabeigts**.

5 Pārskatiet parauga negadījuma paziņojumu un atlasiet **Tālāk**.

6 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai informētu kontaktpersonu, ka pievienojāt to kā negadījuma kontaktpersonu.

PIEZĪME. negadījuma paziņojuma ziņojums ietver jūsu ievadīto vārdu vai segvārdu, bet tas netiek sūtīts no jūsu tālruņa numura. Paziņojums tiek nosūtīts, izmantojot trešās personas pakalpojumu, un jums ir jāinformē negadījuma kontaktpersona, ka negadījuma paziņojums tiks nosūtīts no nezināma numura.

7 Atlasiet **Labi**.

8 Pārskatiet informāciju un atlasiet **Saglabāt**.

Negadījuma paziņojuma atcelšana

Kad ierīce nosaka negadījumu, ziņojums un balss uzvedne informē jūs, ka negadījuma kontaktpersonai tiks nosūtīts paziņojums. Kad negadījums ir noteikts, taimeris sāk 60 sekunžu atpakaļskaitīšanu, un, kad taimera laiks beidzas, ierīce automātiski nosūta paziņojumu. Ja nevēlaties sūtīt paziņojumu, varat to atcelt.

Pirms taimera laiks beidzas, atlasiet **Atcelt**.

Negadījuma paziņojumu atspējošana

Kamēr negadījuma paziņojumi ir atspējoti, ierīce, nosakot negadījumu, nesūta SMS paziņojumus.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Negadījuma paziņojums**.
- 2 Notīriet izvēles rūtiņu **Negad. noteikš. SMS**.

inReach tālvadība

inReach tālvadības funkcija ļauj vadīt inReach satelītkomunikācijas ierīci (pārdod atsevišķi), izmantojot zūmo ierīci. Varat sūtīt ziņojumus, skatīt laika ziņas, aktivizēt SOS brīdinājumu un izmantot citas iespējas. Dodieties uz vietni buy.garmin.com, lai iegādātos inReach ierīci.

inReach ierīces pievienošana

- 1 Novietojiet inReach ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no zūmo ierīces.
 - 2 zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > inReach**.
 - 3 Lai pabeigtu pāra veidošanas procesu, izpildiet zūmo ierīces ekrānā redzamās norādes.
- Pēc pāra savienojuma izveides procesa pabeigšanas inReach un zūmo ierīce automātiski veidos savienojumu, kad tās būs diapazonā.

inReach ziņojuma sūtīšana

Lai nosūtītu inReach ziņojumu, izmantojot zūmo ierīci, ir jāizveido tās pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci (*inReach ierīces pievienošana*, 12. lappuse).

Ierīci varat izmantot, lai sūtītu inReach ziņojumus savām kontaktpersonām.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > inReach > **.
- 2 Atlasiet **Jauns ziņojums**.
- 3 Atlasiet **Atlasīt kontaktpersonas**, lai pievienotu vienu vai vairākas kontaktpersonas.
- 4 Ievadiet ziņojumu.
- 5 Atlasiet **Sūtīt**.

SOS

Ārkārtas gadījumā jūs varat izmantot savu inReach ierīci, lai sazinātos ar Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) un lūgtu palīdzību. Nospiežot SOS pogu, tiek nosūtīts ziņojums Garmin IERCC, un tas paziņo par jūsu situāciju attiecīgiem operatīvās reaģēšanas dienestiem. Kamēr gaidāt palīdzības ierašanos, ārkārtas gadījumā jūs varat sazināties ar Garmin IERCC. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.

SOS glābšanas iniciēšana

Lai iniciētu SOS glābšanu, izmantojot zūmo ierīci, ir jāizveido pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci (*inReach ierīces pievienošana*, 12. lappuse).

IEVĒRĪBAI

Kamēr ierīce atrodas SOS režīmā, neizslēdziet vai nemēģiniet izslēgt inReach ierīci. Pretējā gadījumā šī funkcija nedarbosies pareizi un avārijas gadījumā jūs nesaņemsit palīdzību.

1 Atlasiet **Lietotnes > inReach**.

2 Atlasiet .

3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.

Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās vietu.

4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.

Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjaunināta atrašanās vietas informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora jaudu, pēc pirmajām 10 minūtēm atjaunināta atrašanās vietas informācija tiek sūtīta reizi 10 minūtēs kustības laikā un ik pēc 30 minūtēm nekustīgā stāvoklī.

SOS glābšanas atcelšana

Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS glābšanu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas dienestiem.

Atlasiet **Atcelt SOS > Atcelt SOS**.

Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem, ierīce atgriezīsies parastā darbībā.

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana

Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami drošības noteikumi.

IEVĒRĪBAI

Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pieejami tikai ASV un Kanādā.

Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts vai provinces.

1 Atlasiet **Lietotnes > Norādes par ķiveres lietošanu**.

2 Atlasiet valsti vai apgabalu.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 14. lappuse*) un avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 19. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 14. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 18. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 18. lappuse*).

Maršruta sākšana

1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu.

2 Atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet  un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
- Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet  > **Rediģēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta koriģēšana, 18. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 15. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 18. lappuse*).

Maršruta izvēle, izmantojot Garmin Adventurous Routing™

Jūsu ierīce var aprēķināt bīstamus maršrutus, kuros priekšroka dota līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet .

5 Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu bīstamības līmeni maršrutā.

6 Atlasiet **Sākt!**

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
- Atlasiet **Taisna līnija**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).
- Atlasiet **Mazāks attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Maršruta sāksšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet **Q**, lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas. Kartē redzamas atrašanās vietu atzīmes (krāsaini punkti).
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.


- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? > ≡ > Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezieni, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

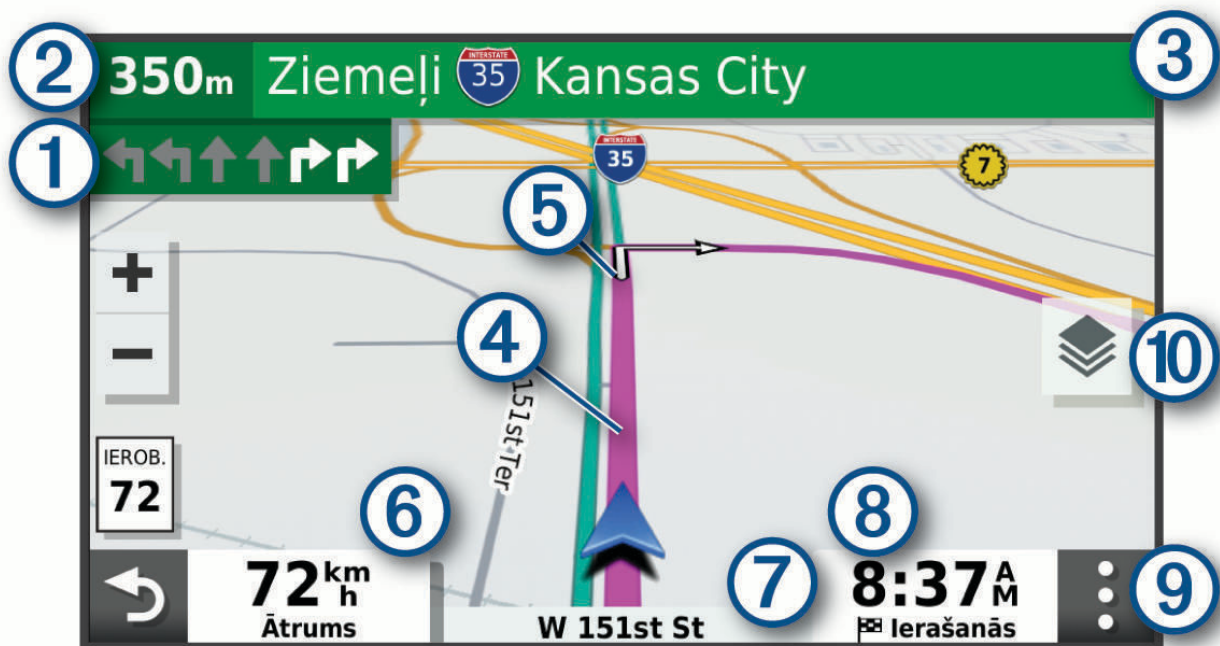

- ① Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
- ② Attālums līdz nākamajai darbībai.
- ③ Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
- ④ Kartē izcelts maršruts.
- ⑤ Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
- ⑥ Transportlīdzekļa ātrums.
- ⑦ Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
- ⑧ Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto informāciju.
- ⑨ Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.
- ⑩ Karšu slāņi. Ļauj mainīt kartes orientāciju un pievienot kartes skatam topogrāfisko un BirdsEye fotogrāfisko datu bāzi.

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagriezienu joslu.

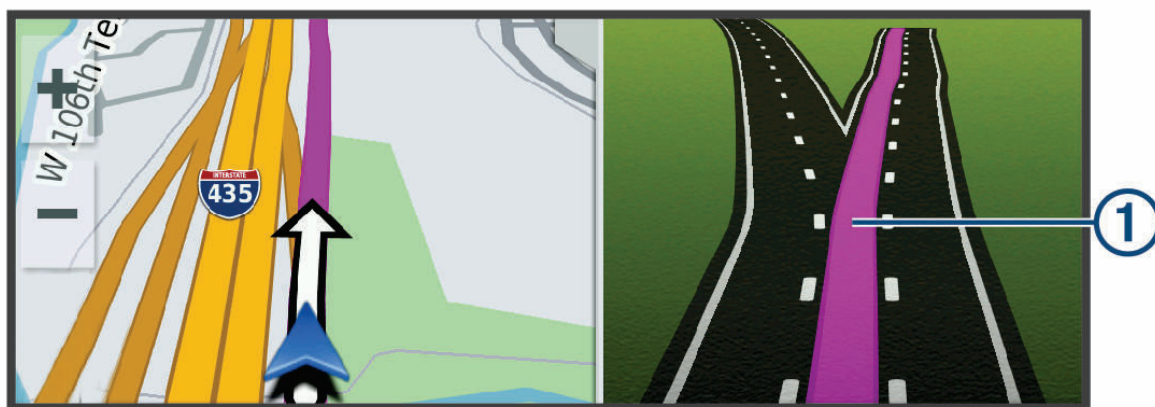

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamās pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošās autostāvvietas ([Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā, 17. lappuse](#)).
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka meklēt stāvvietu.

1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet **Jā**, lai meklētu tuvumā autostāvvietu.
- Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietā** un atlasiet  > **Mans galamērķis**.

2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).

PIEZĪME. Sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** > **Piev. kā nāk. pieturu**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē ([Maršruta sākšana, 14. lappuse](#)).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu ([Brauciena plānošana, 49. lappuse](#)).

- 1 Kartē atlasiet  > **Kurp?**.
 - 2 Meklējiet atrašanās vietu.
 - 3 Atlasiet atrašanās vietu.
 - 4 Atlasiet **Sākt!**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Piev. kā pēd. pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.
- Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk ([Maršruta sākšana, 14. lappuse](#)).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 2 Atlasiet **Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet **Noņemt**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  > **Apturēt**.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija.

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos ([Satiksmes iestatījumi](#), 55. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet **:** > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija**.
- 2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
 - Atlasiet **Maksas ceļi**.
 - Atlasiet **Nodevas un maksas** > **Maksas ceļi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas teritorijai, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm

Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Nodevas un maksas** > **Ceļa nodevas uzlīmes**.
- 2 Atlasiet valsti.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai, kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Atļaut**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.
PIEZĪME. kad ir iespējota izvairīšanās no automaģistrālēm, lielāka attāluma maršruti joprojām var ietvert automaģistrāles.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet **Piev. izvairīš. ceļu**.
- 3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvair. ceļu**.
- 3 Atlasiet **Piev. izvairīš. vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas > **.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus > Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet taisnes režīmu.

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms > Taisna līnija > Saglabāt**.

Ierīce ignorē ceļus un aprēķina maršrutus, izmantojot taisnas līnijas starp galapunktiem.

Degvielas līmeņrāža izsekošana

Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina, kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir iestatīta,  rāda pašreizējo degvielas statusu.

Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav pievienota motocikla stiprinājumam.

Zaļa: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Dzeltena: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Sarkana: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.

Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana

Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla stiprinājuma.

Kad iespējot degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek parādīts degvielas līmeņrādis ([Brauciena informācijas lapas skatīšana, 32. lappuse](#)).

- 1 Piepildiet degvielas tvertni.
- 2 Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas līmeņrāža kontrole**.
- 3 Atlasiet **Attālums uz tvertni**.
- 4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes tvertni, un atlasiet **Pabeigts**.

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē ir zems.

PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.

- 1 Iespējot degvielas līmeņa izsekošanu ([Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana, 21. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet **Brīd. par degv..**
- 3 Ievadiet attālumu un atlasiet **Pabeigts**.

Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.

Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana

Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt degvielas tvertni**.

Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana

Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.

Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Dinamiskās degvielas uzpildes stacijas**.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlne Kur? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

- Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu atrašanās vietas informāciju ([Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 22. lappuse](#)).
- Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos objektus pēc kategorijas ([Intereses objekti, 22. lappuse](#)).
- Meklējiet un pārbaudiet Foursquare® interesējošos objektus ([Meklē Foursquare interesējošos objektus, 27. lappuse](#)).
- Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās koordinātas ([Meklēšanas rīki, 26. lappuse](#)).
- Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā ([Meklēšanas rajona mainīšana, 25. lappuse](#)).
- Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri atrastu ([Atrašanās vietu saglabāšana, 29. lappuse](#)).
- Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās ([Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 28. lappuse](#)).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Meklēt.**

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet  un pārejiet uz 3. darbību.
- Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet  un pārejiet uz 5. darbību.

3 Atlasiet norises vietu.

Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.

4 Atlasiet kategoriju.

5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

1 Atlasiet norises vietu.

2 Atlasiet  > **Izpētīt šo vietu.**

Savu Garmin Explore™ interesējošo objektu skatīšana

1 Atlasiet **Kurp? > Explore.**

2 Atlasiet datu veidu.

3 Atlasiet vienumu, lai skatītu detaļas

Garmin Explore konta datu sinhronizēšana

Lai sinhronizētu konta datus, jums ir jāizveido savienojums ar lietotni un jāiespējo Garmin Drive.


You can synchronize data, such as tracks and saved locations, with your Garmin Explore account. Tas var būt noderīgi, lai nodrošinātu savu datu pieejamību katrā jūsu saderīgajā ierīcē. Ierīce automātiski periodiski sinhronizē datus ar jūsu kontu. Jebkurā laikā datus varat sinhronizēt arī manuāli.

1 Atlasiet **Kurp? > Explore.**

2 Atlasiet .

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

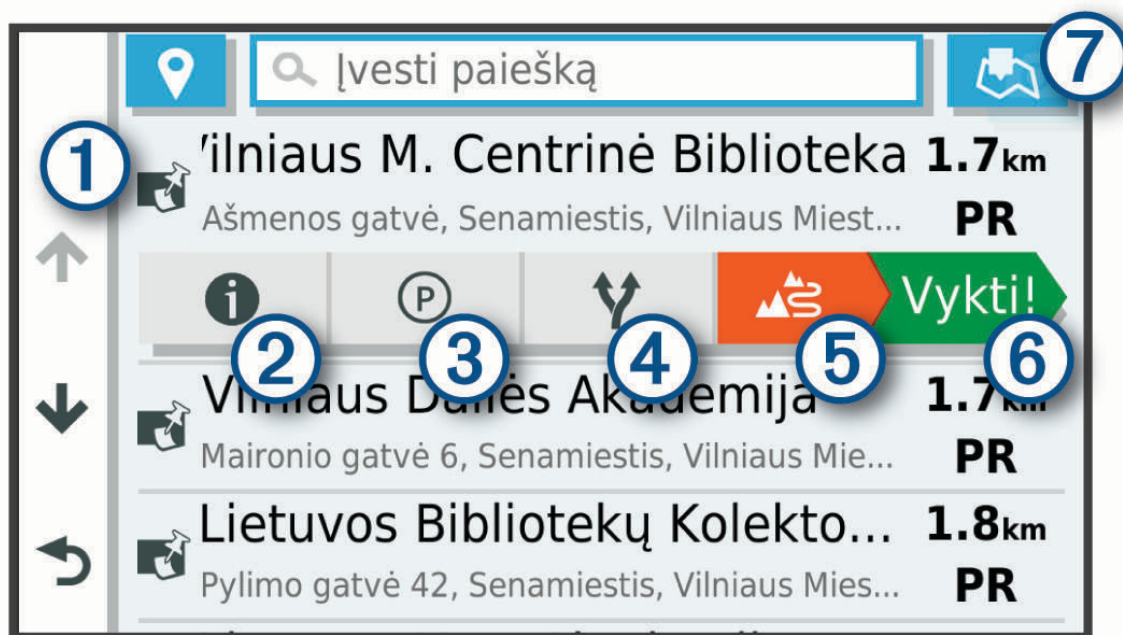

①	Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
② i	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
③ P	Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
④ Y	Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās vietām.
⑤	Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot Garmin Adventurous Routing.
⑥ Sākt!	Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
⑦	Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.



①	Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
②	Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu atrašanās vietu.
③	Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
④	Sākt! Atlasiet, lai sāktu navigāciju uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
⑤ 	Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.

Meklēšanas rajona mainīšana

Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju.

Autostāvvietā

zūmo ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.

PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietas**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

- 1 Meklējiet atrašanās vietu.
- 2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **P**.
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 4 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums

Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz ielas vai stāvlaukums).

Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.

Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adresi informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Interesējošo objektu HISTORY atrašana

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgi par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamus noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar nometnes vietām un apskates objektiem.

Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un interesantākās vietas, piemēram, vēsturiskas celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **HISTORY®**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet  lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par atrašanās vietas vēsturi.

Foursquare

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti miljoni Foursquare interesējošo objektu, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Jūs varat izveidot savienojumu ar savu Foursquare kontu, izmantojot lietotni Garmin Drive saderīgā viedtālrunī. Tas ļauj jums skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.

Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive ([Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse](#)).

- 1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Garmin Drive.
- 2 Atlasiet  > **Foursquare®** > **Login**.
- 3 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus. Kamēr ierīce ir savienojumā ar jūsu Foursquare kontu, izmantojot lietotni Garmin Drive, meklēšanā iegūstat visjaunākos rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 27. lappuse](#)).

Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare®**.

Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 27. lappuse](#)).

Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju, piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām un darba laiku.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 27. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare®** > **Reģistrēties**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet  > **Reģistrēties**.

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 3 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai meklēšanas rezultātus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīcē saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas**, **Policijas iecirkņi**, **Degviela** vai **Avārijas dienests**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīcē var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku. Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 22. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Saglabāt**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Saving a Location by Using the Map

You can save a location by selecting a location from the map.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.
- 5 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - To change the name of a location, select **Nosaukums**, and enter a name.
 - To change the location marker, select **Kartes simboli**.
 - To assign a collection category, select **Kolekcijas**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 4 Atlasiet **Labi**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡** > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālruna numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡** > **Dzēst saglabātās vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 15. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet **+** vai **-**.
 - Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet **▲**.
 - Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Q**.
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti, 15. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 18. lappuse*).

Izslēgt skaņu: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē.

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 31. lappuse*).

Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 33. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 32. lappuse*).

Ceļa rakstītājs: rāda ceļa datus jūsu aktīvajā maršrutā.

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 17. lappuse*).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs.

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots aktīvs savienojums ar lietotni Garmin Drive (*Tālrūņa un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).

Mūzikas atskaņotājs: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

Grupas brauciens: rāda jūsu grupas brauciena dalībnieku attālumu un virzienu (*Grupas brauciens, 40. lappuse*).

Radio: ļauj jums izmantot funkciju Nospiest, lai runātu ar saderīgām Bluetooth austiņām (*Funkcijas "nospiest, lai runātu" iespējošana, lai izmantotu austiņas, 43. lappuse*).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošos objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
 - Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
 - Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
 - Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktu vju pakalpojumu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Pilsētas priekšā**.
Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.
- 2 Atlasiet pilsētu.
Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

- 1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.
- 2 Atlasiet brauciena datu lauku.
- 3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
 - Atlasiet **Atiestatīt visp. datus**, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.
 - Atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.
 - Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 39. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legēnda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu slāņi**.
- 2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes pogu maiņa

- 1 Kartē turiet nospiestu kartes pogu.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nomainītu kartes pogu, atlasiet kartes pogu un atlasiet rādāmo kartes pogu.
 - Lai noņemtu kartes pogu, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālrūņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci aktuālus satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmē, 39. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci (*Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 51. lappuse*).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālrūņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un atbildēt uz tālrūņa zvaniem, izmantojot ierīci un savienojumā esošas Bluetooth austiņas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālrūņa uz navigācijas ierīci.

Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci (*Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 27. lappuse*).

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai pāra savienojumā esošajai ierīcei.

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

- Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir atspējota vai atvienota.
- Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir pievienota un aktīva.

	Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu
	Viedie paziņojumi
	Garmin Drive funkcijas un pakalpojumi
	Multivides straumēšana
	Austiņas ir pievienotas

Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana

Kad pirmo reizi ieslēgsit ierīci, uzvedne aicinās izveidot tālruņa un austiņu pāra savienojumu. Ja vajadzīgs, iestatīšanu varat pabeigt vēlāk, atlasot **Iestatījumi > Pabeigt iestatīšanu**. Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruņa, kā arī Bluetooth austiņu savienojums pāri, lai izmantotu vairākas Bluetooth funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Dažām funkcijām ir vajadzīga arī lietotne Garmin Drive. Lietotnei Garmin Drive varat pievienoties pāra savienojuma veidošanas laikā vai vēlāk.

- 1 Novietojiet zūmo ierīci un austiņas 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 2 Austiņās vai tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet tā, lai ierīce būtu atrodama. Plašāku informāciju skatiet austiņu vai tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā;
- 3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 4 Ja vajadzīgs, atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu Bluetooth.
- 5 Atlasiet **Ierīču meklēšana** un tuvumā esošo ierīču sarakstā izvēlieties austiņas vai tālruni.
- 6 Lai veidotu austiņu vai tālruņa pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā zūmo ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei Garmin Drive, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi ([Bluetooth funkciju statusa ikonas](#), 35. lappuse).

Paziņojumu saņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruna, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **×** vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet ►.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. Iai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un ir izmantojami, nevar garantēt konkrēta tālruna vai austiņu saderību. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar saderīgu mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai pārbaudītu saderību, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai sastādītu tālruna numuru, atlasiet **Zvanīt**, ievadiet tālruna numuru un atlasiet **Zvanīt**.
- Lai skatītu pēdējos, neatbildētos vai zvanītos, vai saņemtos tālruna zvanus, atlasiet **Zvanu vēsture**, atlasiet žurnālu, atlasiet numuru un atlasiet **Zvanīt**, lai zvanītu uz to
- Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālrunu grāmatas, atlasiet **Tālrunu grāmata**, atlasiet kontaktpersonu un atlasiet **Zvanīt**.
- Lai zvanītu uz interesējoša objekta atrašanās vietu, piemēram, restorānu vai interesantāko vietu, atlasiet **Pārlūkot kategorijas**, atlasiet kategoriju, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Zvanīt**.

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruna numurs.

Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām**.

Zvanīšana, izmantojot balss zvanu

1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Balss zvans**.

2 Noklausieties balss uzvedni.

3 Sakiet **Zvanīt** un pēc tam nosauciet attiecīgās kontaktpersonas vārdu, tālruna numuru vai atrašanās vietu, kam vēlaties zvanīt.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas ir pieejamas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot jebkurā ekrānā . Zvanītāju varat atlasīt arī kartē.

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet **Pievienot zvanu**.
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet **Zvans ir norisē navig. ierīcē**.

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmantot, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet **Tastatūra**.

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet **Izslēgt skaņu**.
- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Zvana beigas**.

Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas funkcijas varat iespējas, atspējas vai pielāgot.

Bluetooth funkciju atspējas (iPhone)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai atspējas visas Bluetooth funkcijas, notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth.
- Lai atspējas zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas funkcijas varat iespējas, atspējas vai pielāgot.

Bluetooth funkciju atspējas (Android)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai atspējas visas Bluetooth funkcijas, notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth.
- Lai atspējas tikai zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārēto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot zūmo ierīcei.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet atvienojamo ierīci.

3 Atlasiet **Atvienoties**.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Aizmirst ierīci**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 55. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot lietotni Garmin Drive.

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar lietotni Garmin Drive (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).
- 2 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Satiksme**.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju

IEVĒRĪBAI

Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja veiktspēju.

Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Lai saņemtu satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, ierīcei ir jābūt pievienotai pie transportlīdzekļa barošanas avota, izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas kabeli. Dažos produkta modeļos ir iekļauts satiksmes uztvērējs (*Satiksme, 39. lappuse*).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam, izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas kabeli (*Ierīces uzstādīšana automašīnā, 9. lappuse*).

Ja jūsu produkta modelis ietver satiksmes datus, ierīces komplektā iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis ir saderīgs ar satiksmes datu pakalpojumu.

Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.

Satiksmes uztvērēja abonementi

Lielākajai daļai satiksmes uztvērēju ir pievienots reģionāls satiksmes datu abonements. Jūs varat pievienot satiksmes uztvērējam abonementus papildu reģioniem. Pilnīgāku informāciju skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes abonementu skatīšana

Atlasiet **Iestatījumi > Satiksme > Abonementi**.

Abonementa pievienošana

Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai valstīm.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Satiksme**.
- 2 Atlasiet **Abonementi > +**.
- 3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
- 4 Dodieties uz garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz, kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst jauns kods.
- 5 Ierīcē atlasiet **Tālāk**.
- 6 Ievadiet kodu.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Satiksme**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  **> Lēģenda**, lai skatītu satiksmes kartes lēģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Satiksme**.
- 2 Atlasiet  **> Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Lietotņu izmantošana

Grupas brauciens

Lietotne Group Ride ļauj jums koordinēt braucienus un sazināties ar tuvumā esošajiem braucējiem, izmantojot iepriekš iestatītus ziņojumus, aktuālās kartes atrašanās vietas un balss saziņu.

PIEZĪME. lai izmantotu lietotni Group Ride, jums ir jāuzstāda Group Ride piederums. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos Group Ride piederumu.

Grupas brauciena sākšana

Jūs varat izveidot grupas braucienu, kas ļauj jums izvēlēties grupas radio kanālu, skatīt un noņemt braucējus, kuri pievienojas jūsu grupas braucienam, un iestatīt grupas brauciena nosaukumu.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > Sākt grupas braucienu**.
- 2 Ievadiet sava brauciena nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet radio kanālu un atlasiet **Tālāk**.
- 4 Ievadiet brauciena nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
Kad braucēji pievienojas jūsu grupas braucienam, to vārdi ir redzami sarakstā.
- 5 Atlasiet **Sākt**.
Grupas brauciens sākas, kad visi braucēji ir sinhronizējušies ar grupas braucienu.

Pievienošanās grupas braucienam

Jūs varat pievienoties tuvumā esošam grupas braucienam, kuru izveidojis cits braucējs.

PIEZĪME. dažiem produktu modeļiem lietotne Group Ride atrodas lietotņu izvēlnē.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > Tuvumā esoši grupas braucieni**.
- 2 Atlasiet tuvumā esošu grupas braucienu un atlasiet **Pievienoties**.

Atkārtota pievienošanās neseniem grupas braucieniem

Jūs varat atkārtoti pievienoties desmit pēdējiem grupas braucieniem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens** > **Nesenie grupas braucieni**.
- 2 Atlasiet nesenu grupas braucieni un atlasiet **Pievienoties**.

Braucēju pievienošana grupas braucienam

Jūs varat pievienot braucējus grupas braucienam, kurš jau norit.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pievienot**.
Kad braucēji pievienojas grupas braucienam, viņi ir redzami sarakstā.
- 4 Atlasiet **Turpināt**.

Ziņojuma pārraidīšana

BRĪDINĀJUMS

Nelasiet un nesūtiet paziņojumus un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu, izraisot personu traumu vai pat nāvi.

Iepriekš iestatītu paziņojumu jūs varat pārraidīt tiem dalībniekiem savā grupas braucienā, kuri ir VHF radio diapazonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pārraidīt uz grupu**.
- 4 Atlasiet iepriekš iestatītu ziņojumu un atlasiet **Sūtīt**.

Atrašanās vietas pārraidīšana

BRĪDINĀJUMS

Kamēr vadāt transportlīdzekli, neizmantojiet displeju, lai pārraidītu savu atrašanās vietu. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Atrašanās vietu jūs varat pārraidīt tiem dalībniekiem savā aktīvajā grupas braucienā, kuri ir VHF radio diapazonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pārraidīt uz grupu** > **Pārraidīt atrašanās vietu** un atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Koplietot**.

Grupas brauciena paziņojuma skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Nelasiet paziņojumus un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Lielākajā daļā lapu paziņojums ir redzams, kad ierīce saņem pārraidītu grupas brauciena atrašanās vietu vai ziņojumu. Grupas brauciena paziņojumus varat skatīt arī lietotnē Group Ride.

PIEZĪME. kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens** >  un atlasiet paziņojumu.
- 2 Lai naviģētu uz koplietoto vietu, atlasiet **Sākt!**.

Esošais grupas brauciens

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Izeja > Turpināt**.

Grupas brauciena iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens** > .

Rediģēt braucēja vārdu: ļauj iestatīt jūsu vārdu, kas redzams grupas brauciena laikā. Šis iestatījums nav pieejams aktīva grupas brauciena laikā.

Braucēju kartes etiķetes: iestata etiķeti, kas katram aktīvam braucējam rādāma kartē.

Rādīt ceļu kartē: kartē rāda ceļu, ko katrs grupas brauciena dalībnieks veic.

Automātiska tālummaiņa grupai: iespējo karti automātiskai tālummaiņai aktīvam grupas braucienam.

Atiestatīt noklusējuma iest.: ļauj atiestatīt visus grupas brauciena iestatījumus noklusējuma vērtībās. Šis iestatījums nav pieejams aktīva grupas brauciena laikā.

Radio

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Radio lietotni varat izmantot, lai izveidotu radio sākotnējos iestatījumus, atlasītu radio kanālu un atlasītu klusināšanas kodus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ierīce un antena ir jāpievieno pie grupas brauciena ierīces. zūmo ierīce automātiski konfigurē radio iestatījumus, kad pievienojaties grupas braucienam vai izveidojat to.

Sākotnējā iestatījuma atlase

PIEZĪME. dažiem produktu modeļiem lietotne Radio atrodas lietotņu izvēlnē.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos pa pieejamajiem sākotnējiem iestatījumiem, atlasiet  vai .
 - Lai izvēlnē atlasītu sākotnējo iestatījumu izvēlnē, atlasiet **Sākotnējais iestatījums**.

Radio kanāla atlase

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pārietu uz citu kanālu, atlasiet  vai .
 - Lai izvēlnē atlasītu MURS kanālu, atlasiet **Kanāls**.

Klusināšanas regulēšana

Jūs varat regulēt klusināšanu, izvēloties režīmu CTCSS, DCS un Klusināšanas izslēgšana, lai uzlabotu audio kvalitāti un novērstu radiotraucējumus savā zonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai izvēlētos klusināšanas kodu pašreizējā režīmā, atlasiet  vai .
 - Lai regulētu klusināšanas režīmu, atlasiet **Atvērt**.

Pielāgota radio sākotnējā iestatījuma pievienošana

- 1 Atlasiet **Radio** > **Sākotnējais iestatījums** > .
- 2 Atlasiet  vai , lai atlasītu kanālu un klusināšanas kodu.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Pārraidē signāla toņa atlase

Jūs varat atlasīt toni, ko citas ierīces atskaņo, kad jūs izmantojat radio.

- 1 Atlasiet **Radio** >  > **Roger Tone**.
- 2 Atlasiet pārraidē signāla toni.
Ierīce atskaņo atlasīto toni.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Radio izslēgšana

Atlasiet **Radio** >  > **Turpināt**.

Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas

Jūs varat iespējojot funkcijas “nospiest, lai runātu” vadību, lai izmantotu ar saderīgām Bluetooth austiņām. Tas ļaus jums pārraidīt balsi, izmantojot austiņu balss zvānu funkciju.

- 1 Atlasiet **Radio** >  > **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas**.
- 2 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci.
- 3 Atlasiet **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas**.
- 4 Atlasiet .

Jūsu balss pārraidīšana

Lai pārraidītu balsi, jums ir jāizveido zūmo ierīces pāra savienojums ar saderīgām Bluetooth austiņām vai Fist mikrofonu.

Balsi varat pārraidīt pa radio, izmantojot pievienotu Fist mikrofonu vai saderīgas Bluetooth austiņas.

PIEZĪME. dažiem produktu modeļiem lietotne Radio atrodas lietotņu izvēlnē.

Atlasiet opciju:

- Turiet nospiestu pogu **Nospiest, lai runātu** pievienotā Fist mikrofona sānos.
- Galvenajā izvēlnē atlasiet **Radio** > **Nospiest, lai runātu**.
- Izmantojiet balss zvānu funkciju pievienotajās Bluetooth austiņās (*Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas, 43. lappuse*).

IETEIKUMS. lai aizvērtu radio, manuāli nospiediet pauzēšanas vai apturēšanas pogu.

PIEZĪME. lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāiespējo iestatījums **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas** (*Radio iestatījumi, 43. lappuse*).

Radio skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Radio** > .
- 2 Izmantojiet slīdņa joslas, lai regulētu skaļumu.

Radio iestatījumi


Galvenajā izvēlnē atlasiet **Radio** > .

Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas: ļauj jums pārraidīt balsi, izmantojot pogu **Nospiest, lai runātu** saderīgās austiņās.

Roger Tone: iestata pārraidē signāla toni, ko ierīce atskaņo, kad jūs izmantojat radio.

Atiestatīt noklusējuma iest.: atiestata visus radio iestatījumus un sākotnēji iestata rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

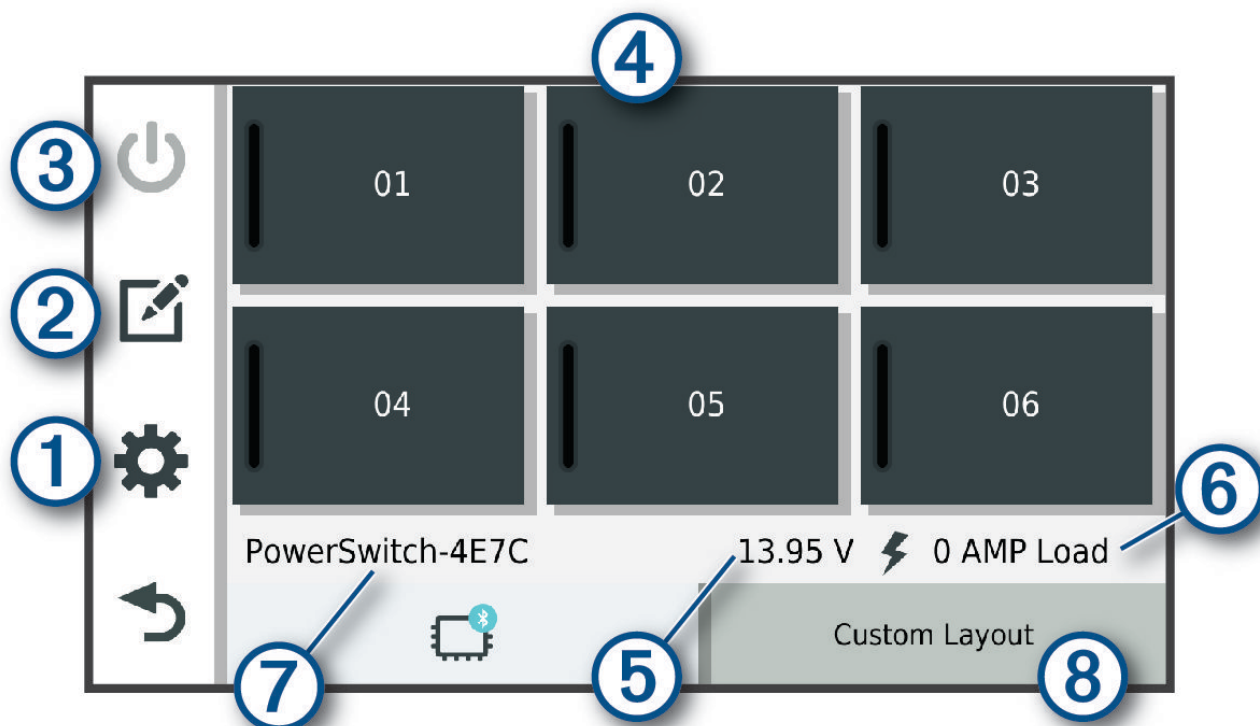

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdni.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces ([Ievades kontroles pievienošana](#), 65. lappuse).

Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Pievienot pogu**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Pārslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkļi**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Stroboskopisks** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdņi, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Pievienot darbību**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Rutīnas

Rutīnas automatizē jūsu Garmin PowerSwitch ierīci. Kad jūs savā saderīgā Garmin navigācijas ierīcē definējat rutīnas, ierīce automātiski ieslēdz vai izslēdz slēdzus, kad izpildīti rutīnas nosacījumi. Piemēram, varat iestatīt rutīnu, lai ieslēdz slēdzi katru dienu noteiktā laikā vai kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu. Rutīnas ir pieejamas vienīgi, izmantojot saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

Rutīnas pievienošana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienojiet rutīnu**.
- 3 Atlasiet **Kad**.
- 4 Atlasiet trigeri:
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai, kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu, atlasiet **Ātrums** > **Tālāk** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu ātruma sliekšņvērtības.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai noteiktā laikā katru dienu, atlasiet **Laiks** > **Tālāk** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saullēktā, atlasiet **Saullēkts**.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saulrietā, atlasiet **Saulriets**.
- 5 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 6 Atlasiet ierīci, slēdzi, darbību un pogas režīmu.
- 7 Ja vajadzīgs, izmantojiet slīdni, lai noregulētu gaismmaini.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas rediģēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Rutīnā, ko vēlaties rediģēt, atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu trigeri rutīnai, atlasiet **Kad** un atlasiet trigeri.
 - Lai mainītu darbību, atlasiet  tajā darbībā, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet darbību.
 - Lai pievienotu rutīnai darbību, atlasiet **Pievienot darbību** un ievadiet informāciju par darbību.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Atlasiet  tajā rutīnā, ko vēlaties dzēst.

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Īpašnieka rokasgrāmata**.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts.
- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Multivides atskaņotājs

Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem avotiem.

- Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
- Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.

Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei


Kartes rīks Mūzikas atskaņotājs ļauj vadīt mūzikas atskaņotāju no kartes.

- 1 Atveriet karti.
- 2 Atlasiet  > **Mūzikas atskaņotājs**.
Mūzikas atskaņotāja vadība ir redzama kartē.

Multivides avota maiņa

Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.

- 1 Atlasiet **Mūzika**.
- 2 Atlasiet pašreizējo multivides avotu ①.

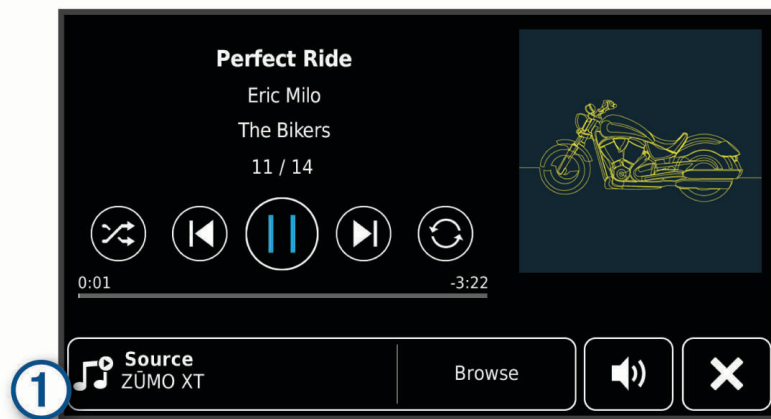

- 3 Atlasiet sarakstā pieejamu multivides avotu.

BirdsEye attēlu bāze

BirdsEye attēlu bāze piedāvā lejupielādējamu augstas izšķirtspējas karšu attēlu bāzi, ietverot detalizētu satelītu attēlu bāzi un rastra bāzes topogrāfiskās kartes. Jūs varat lejupielādēt BirdsEye attēlu bāzi tieši savā ierīcē, kad tā ir savienojumā ar Wi-Fi tīklu.

BirdsEye attēlu bāzes lejupielāde

Lai lejupielādētu BirdsEye attēlu bāzi tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 58. lappuse*).

- 1 Atlasiet **BirdsEye Direct**.
- 2 Atlasiet **↓**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai lejupielādētu BirdsEye attēlu bāzes failus noteiktai atrašanās vietai vai teritorijai, atlasiet **Atrašanās vieta** un atlasiet kategoriju.
PIEZĪME. atrašanās vieta pēc noklusējuma ir jūsu pašreizējā atrašanās vieta.
 - Lai atlasītu attēlu kvalitātes opciju, atlasiet **Detaļa**.
 - Lai noteiktu lejupielādējamajos attēlu bāzes failos rādāmo teritorijas lielumu, atlasiet **Lielums** un ievadiet attālumu no atlasītās atrašanās vietas.
 - Lai atlasītu, kur saglabāt lejupielādēto attēlu bāzi, atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Atlasiet **Lejupielādēt**.
- 5 Ievadiet lejupielādējamās attēlu bāzes nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Brauciena plānotājs

Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu braucienu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Brauciena plānošana

Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vieta. Aplūveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > Jauns brauciens**.
- 2 Atlasiet **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**.
- 3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.
- 5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).
- 7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Tālāk > Saglabāt**.
- 8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Galamērķu secības optimizēšana braucienā

Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību, sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.

Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Optimizēt secību**.

Interesantāko vietu meklēšana braucienā

Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai populāras interesantākās vietas.

- 1 Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Ieteikt interesantākās vietas**.
- 2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
- 3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet **Atlasīt**.

Brauciena maršruta opciju maiņa

Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat braucienu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā (izvēles).
- 4 Atlasiet .
- 5 Lai mainītu šā brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet **Maršruta izvēle** (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 14. lappuse*).

Saglabāta brauciena navigācija

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet **Sākt!**.

4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem brauciena galamērķiem.

Maršruta koplietošana

Maršrutus varat koplietot ar citām zūmo ierīcēm.

1 Atlasiet **Lietotnes > Koplietot maršrutu**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai koplietotu maršrutu, izmantojot Garmin Drive, atlasiet **Garmin Drive™**.
- Lai koplietotu maršrutu, izmantojot Bluetooth savienojumu, atlasiet **Bluetooth**.
- Lai kopētu maršrutu microSD kartē, atlasiet **Atmiņas karte**.

3 Atlasiet maršrutu.

4 Atlasiet **Pabeigts**.

5 Lai pabeigtu koplietošanas procesu, izpildiet zūmo ierīces ekrānā redzamās norādes.

Sekošana

Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās vietu un augstuma informāciju.

Ceļu ierakstīšana

Izsekošana ieraksta jūsu ceļu. Kad sākat izsekošanu, ierīce ieraksta jūsu atrašanās vietu un atjaunina ceļa līniju. Ja jūsu ierīce ir pāra savienojumā ar Garmin Explore kontu, tā periodiski sinhronizē ierakstītos ceļus ar lietotni.

1 Galvenajā ekrānā atlasiet **Ceļš**.

2 Atlasiet **Sākt**.

TracBack

Pēdējā ceļa sekošana

Funkcija TracBack ieraksta jūsu kustības visjaunāko segmentu. Varat sekot savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz iepriekšējai atrašanās vietai.

1 Atlasiet **Lietotnes > TracBack**.

Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.

2 Atlasiet **Sākt!**.

Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana

Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat naviģēt vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju ([Saglabāta brauciena navigācija, 50. lappuse](#)).

1 Atlasiet TracBack.**TracBack**

Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.

2 Atlasiet  > **Saglabāt kā braucienu**.

3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.**Pabeigts**

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 51. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  **> Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu laikapstākļu datus ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 35. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.
- 2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās vieta**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
 - Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 35. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļu radars**.
- 2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 35. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  **> Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 35. lappuse).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Ceļa apstākļi**.

Apļa maršruta izveidošana

Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Apļveida brauciens**.
- 2 Atlasiet **Sākuma vieta**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Brauciena atribūti**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izvēlieties attālumu**, lai plānotu maršrutu pēc attāluma.
 - Atlasiet **Izvēlieties ilgumu**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz laiku.
 - Atlasiet **Izvēlieties galamērķi**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Tālāk**.
- 7 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.
- 8 Atlasiet opciju:
 - Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet **Atlasīt**.
- 9 Atlasiet **Pievienot virzienu**.
- 10 Atlasiet virzienu un atlasiet **Tālāk**.
- 11 Atlasiet **Aprēķināt**.
- 12 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - Atlasiet , lai skatītu augstuma statistiku savā maršrutā.
 - Atlasiet , lai pielāgotu savu maršrutu.
 - Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu bīstamības līmeni maršrutā.
- 13 Atlasiet maršrutu un atlasiet **Sākt!**.

photoLive satiksmes kameras

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar lietotni Garmin Drive ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 35. lappuse).

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus.

photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.

photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana

Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās bieži ceļojat.

1 Atlasiet **Lietotnes** > **photoLive**.

2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievienotu**.

3 Atlasiet ceļu.

4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.

Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.

5 Lai saglabātu kameru, atlasiet **Saglabāt** (izvēles).

Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.

photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē

photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā ceļā.

1 Kartē atlasiet  > **photoLive**.

Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu kopā ar attālumu līdz kamrai. Kad pabraucat kamrai garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu.

2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet **Meklēt kameras**, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās satiksmes kameras (izvēles).

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi*, 56. lappuse).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet **Lietotnes** > **Kur esmu bijis**.

zūmo iestatījumi

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis**.

Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana*, 33. lappuse).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Izlaist nākamās pieturas apstiprinājumu: iestata apstiprinājuma ziņojumu, kas redzams, kad izlaižat atrašanās vietu savā maršrutā.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet <http://buy.garmin.com>.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Maršruta pārrēķināšana novirzīšanās gadījumā: iestata pārrēķināšanas izvēles, navigējot prom no aktīvā maršruta.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.

Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem un nodevu uzlīmēm.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Taisna līnija: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators**.
- 2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.
- 3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
- 4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
- 5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bluetooth iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Wi-Fi iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi tīklus.

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi radio.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus ([Pievienošana Wi-Fi tīklam](#), 58. lappuse).

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Vadītāja palīdzība**.

Braucēja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 10. lappuse*).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Maršr. priekšsk.: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojumus, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Aut. negad. noteikšana: iespējo ierīci, lai noteiktu iespējamu transportlīdzekļa negadījumu.

Negadījuma paziņojums: ļauj iestatīt kontaktpersonu, kurai nosūtīt paziņojumu, kad ierīce nosaka iespējamu transportlīdzekļa negadījumu.

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Displejs**.

Orientācija: ļauj iestatīt displeja portreta (vertikālu) vai ainavas (horizontālu) skatījumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānu uzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānu uzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānu uzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksmes**.

Satiksmes: iespējo satiksmi.

Pašreizējais sniedzējs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvaiņšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 19. lappuse*).

Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet **Iestatījumi** > **Mērvien. un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības – iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automātiski**.
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet **Iestatījumi** > **Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Kur es biju un lietot myTrends™ ieteiktos maršrutus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

- 1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
- 2 Atlasiet **Ierīce** > **Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Ūdensizturība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -15° līdz 55°C (no 5° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45 °C (no 32° līdz 113 °F)
Strāvas ievade (transportlīdzekļa strāvas kabelis, motocikla vai ārēja avota strāva)	No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Bateriju veids	Litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma diapazons	No 3,5 līdz 4,1 V
Bezvadu frekvences/protokoli	Wi-Fi: 2,4 GHz ar 18 dBm maksimumu, 5 GHz ar 15 dBm nominālu Bluetooth: 2,4 GHz ar 4 dBm nominālu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.

IEVĒRĪBAI

Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.

- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

¹ *Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

- 1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 58. lappuse*).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, galvenajā izvēlnē Iestatījumi ikonā redzams .
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Atjauninājumi**.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.
- 4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.
- 5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** (*Ierīces uzlādēšana, 57. lappuse*).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.
- 6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datus. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:


- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- Produkta reģistrēšana

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot mini-USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno zūmo ierīces mini-USB portam ①, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.

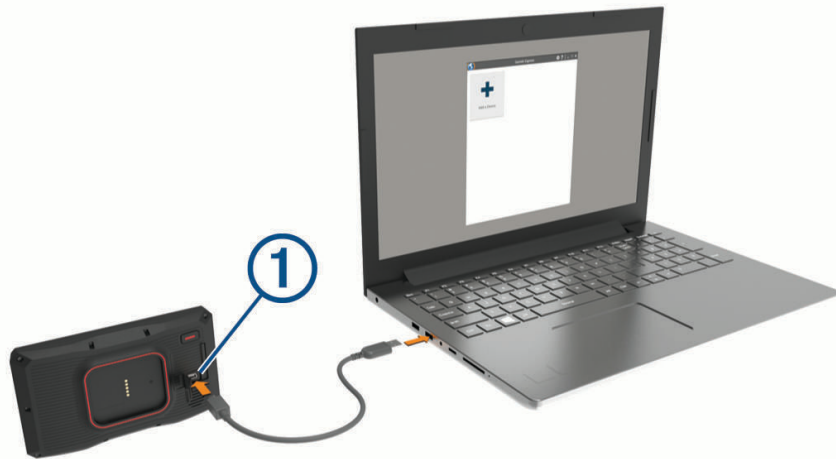

- 4 Kad zūmo ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- 5 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 6 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

- 7 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 70. lappuse*).

- 8 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot Garmin Express programmatūru (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiešu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.


Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā. Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.

- 1 Pagrieziet uzgali ① pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atbrīvotu.

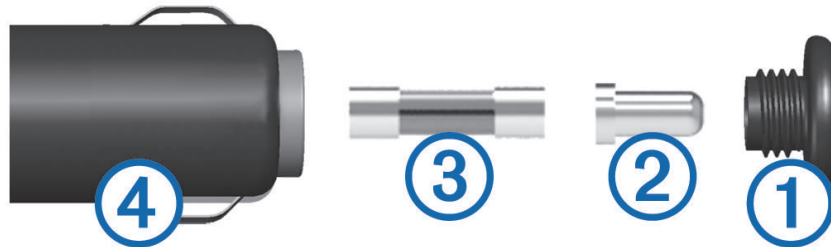

IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto monēta.

- 2 Noņemiet uzgali, sudraba galu ② un izņemiet drošinātāju ③.
- 3 Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A drošinātāju.
- 4 Ielieciet sudraba galu uzgalī.
- 5 Iespiediet to uzgali un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī ④.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Ierīces uzstādīšana automašīnā, 9. lappuse*).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (*Navigācijas iestatījumi, 54. lappuse*).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 55. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 55. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaļuma regulēšana, 3. lappuse*).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Wi-Fi iestatījumi, 54. lappuse*).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse*).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana ierīce nesazinās ar manu kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem

BRĪDINĀJUMS

Ierīce ļauj jums nosūtīt savu atrašanās vietu negadījuma kontaktpersonai. Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Drive nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

Ja ierīce nesazinās ar kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, varat izmēģināt šīs iespējas.

- Pārbaudiet, vai zūmo navigators ir pievienots saderīgam ārējam barošanas avotam, piemēram, komplektā iekļautajam stiprinājumam vai izmantojot USB kabeli.
- Pārbaudiet, vai zūmo navigators ir savienots ar Garmin Drive viedtālruna lietotni, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).
- Pārbaudiet, vai viedtālrunis atrodas tīkla pārklājuma zonā, kur ir pieejams datu savienojums.
- Pārbaudiet, vai ir iespējota funkcija **Aut. negad. noteikšana** un funkcija **Negadījuma paziņojums** jūsu zūmo navigatorā (*Vadītāja palīdzības iestatījumi, 55. lappuse*).
- Pārbaudiet, vai esat iestatījis kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem savā ierīcē (*Negadījuma kontaktpersonas iestatīšana, 11. lappuse*).
- Pārbaudiet, vai incidenta kontaktpersonas tālrunis spēj saņemt īsziņas vai e-pastu.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Notiek Bluetooth ierīces atvienošana, 38. lappuse*) un jāveic pāra savienojuma veidošanas process (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse*).

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis

Lielākajā daļā datoru ierīce pievienojas, izmantojot multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce

Operētājsistēmas Mac® datoros un dažos Windows® datoros ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce. Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums

- 1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
- 2 Izslēdziet ierīci.
- 3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.

ITEIKUMS. USB kabelis ir jāpievieno datora USB portam, nevis USB centrmezglam.

Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

PIEZĪME. Ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskkiem. Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu operētājsistēmas palīdzības failā.

Pielikums

Garmin PowerSwitch

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas zūmo ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atrašanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

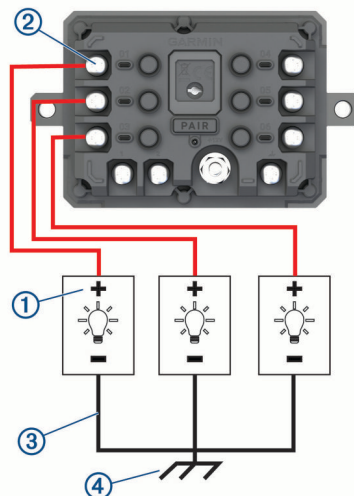

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūš vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Izvades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārliedz, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūst vaļīgi.

- 1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spāiles.

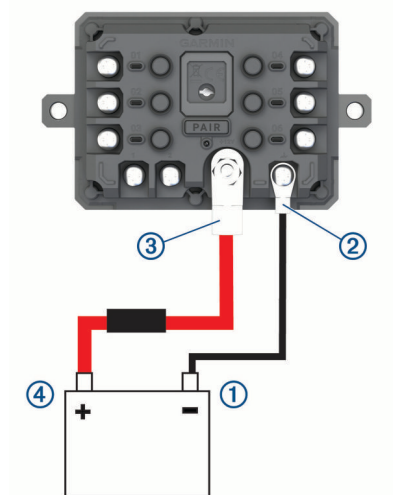

- 2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.
- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mērc. uz collu).
Pārliedzieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spāiles.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar 10 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ²

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu, 67. lappuse*).

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliedzieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūst vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

²*Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām Garmin ierīcēm, varat doties uz produktu lapu garmin.com/bc40.

1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.

Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 40 kameru. Papildu informāciju par programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

2 Ievietojiet kamerā baterijas.

Kamera automātiski pāriet pāra savienojuma veidošanas režīmā, un gaismas diodes mirgo zilā krāsā, kamēr kamera ir pāra veidošanas režīmā. Kamera paliek pāra savienojuma režīmā divas minūtes. Kad pāra savienojuma režīms beidzas, jūs varat izņemt baterijas un ievietot atpakaļ.

3 Novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci ārpus transportlīdzekļa 1,5 m (5 pēdu) attālumā no kameras un ieslēdziet navigācijas ierīci.

Ierīce automātiski nosaka kameru un aicina jūs izveidot pāra savienojumu ar to.

4 Atlasiet **Jā**.

IETEIKUMS. ja navigācijas ierīce automātiski nenasaka kameru, varat atlasīt **Iestatījumi > Bezvadu kameras > Pievienot jaunu kameru**, lai izveidotu pāra savienojumu manuāli.

Ierīce izveido pāra savienojumu ar kameru.

5 Ievadiet kameras nosaukumu (pēc izvēles).

Jums ir jāizmanto aprakstošs nosaukums, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu.

6 Atlasiet **Pabeigts**.

Bezvadu kameras skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Always view the display at a glance when the vehicle is in motion to avoid becoming distracted.

Sākuma ekrānā vai kartē atlasiet .

Uzvednes līniju izlīdzināšana

Lai iegūtu labākas norādes, uzvednes līnijas ir jāizlīdzina, lai tās atspoguļo transportlīdzekļa ārējās malas. Katrai kamerai uzvednes līnijas ir jāizlīdzina atsevišķi. Kad maināt kameras leņķi, uzvednes līnijas tūlīt ir jāizlīdzina atkārtoti.


1 Novietojiet transportlīdzekli tā, lai vadītāja puse ir cieši izlīdzināta ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietu nodalījumu līnijām.

IETEIKUMS. noderīgi var būt novietot transportlīdzekli autostāvvietas nodalījuma centrā un pēc tam virzīties tālāk nākamajā nodalījumā. Tas ļauj izmantot stāvvietas nodalījuma līnijas transportlīdzekļa aizmugurē kā izlīdzināšanas atsauces punktus.

2 Pāra savienojumā esošās Garmin navigācijas ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu kameras**.

3 Atlasiet pāra savienojumā esošās kameras nosaukumu un atlasiet **Uzvednes rindas > Pielāgot uzvednes rindas**.

- 4 Izmantojiet bultiņas ekrāna stūrī, lai pārvietotu balto vadītāja puses uzvednes līniju. Uzvednes līnijai ir jābūt redzamai tieši virs ietves malas., piebraucamā ceļa vai autostāvvietas nodalījuma līnijas.

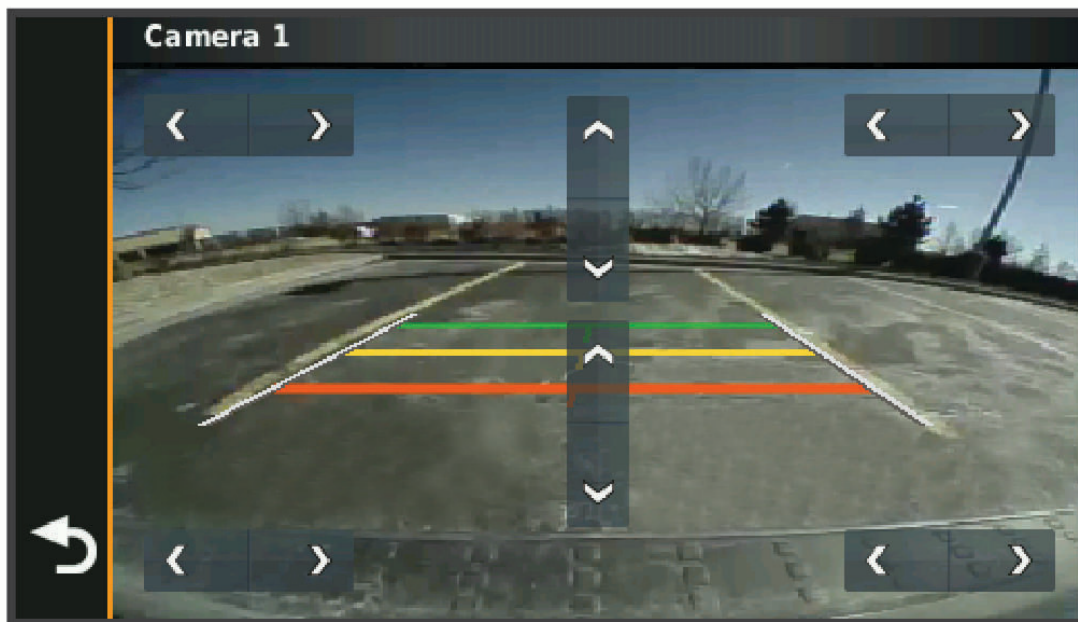


- 5 Izmantojiet bultiņas ekrāna centrā, lai pārvietotu krāsainās attāluma uzvednes līnijas uz augšu vai uz leju. Sarkanajai uzvednes līnijai ir jābūt izlīdzinātai ar transportlīdzekļa tālāko aizmugures daļu. Tā var būt aizmugurējais buferis, piekabes sakabe vai cits elements, kas izvirzās transportlīdzekļa aizmugurē.
- 6 Pārvietojiet transportlīdzekli ar pasažiera pusi cieši izlīdzinātu ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietas nodalījuma līnijām un izmantojiet bultiņas, lai izlīdzinātu balto pasažiera puses uzvednes līniju. Uzvednes līnijām ir jābūt simteriskām.

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*lerīces pārskats, 1. lappuse*).
- 2 No microSD kartes slota velciet uz augšu no laikapstākļiem sargājošo pārsegu.
- 3 Bīdiet microSD kartes slota pārsegu ierīces malas virzienā.

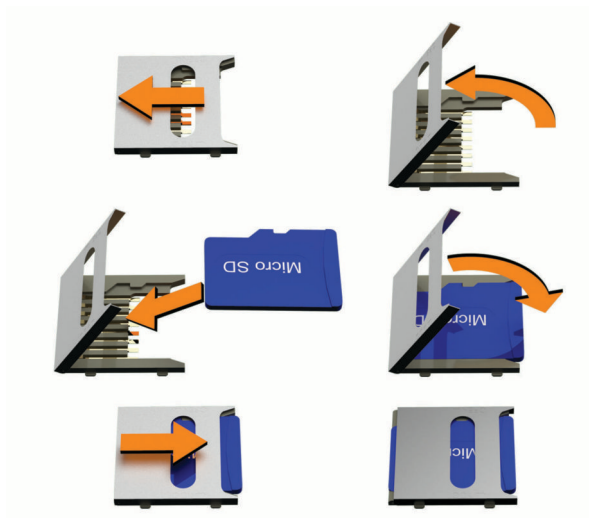

- 4 Velciet microSD kartes slota pārsegu uz augšu.
- 5 Ievietojiet microSD karti slotā.
PIEZĪME. pārbaudiet, vai microSD karte iegulst un saskaras ar kartes slota kontaktiem.
- 6 Aizveriet SD kartes pārsegu.
- 7 Bīdiet SD kartes pārsegu ierīces centra virzienā.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 Kad zūmo ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Jā**.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

GPX failu pārsūtīšana no datora

Apple datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai šajā ierīcē lasītu un rakstītu tādus failus kā Android File Transfer.

Ja jūs jau izveidojāt maršrutus, kurus vēlaties izmantot šajā ierīcē, varat pārsūtīt GPX failus tieši no sava datora.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 70. lappuse](#)).

Šķiet, ka ierīce ir portatīva ierīce.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet GPX failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt** > **Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet GPX mapi ierīcē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt** > **Ielīmēt**.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 70. lappuse](#)).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt** > **Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt** > **Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzīnis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama droša atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windows dators, sistēmas tekne atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails** > **Izstumt**.

- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

BaseCamp™ datu pievienošana Garmin Explore

Jūs varat eksportēt savus BaseCamp datu failus un importēt tos uz Garmin Explore, lai izmantotu zūmo ierīcē.

- 1 Eksportējiet savus datus no BaseCamp:

- Ja izmantojat Apple datoru, sk. [Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot Apple datoru, 72. lappuse](#).
- Ja izmantojat datoru, sk. [Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot datoru, 72. lappuse](#).

- 2 Importējiet savus BaseCamp datus uz tīmekļa vietni Garmin Explore ([Datu importēšana uz Garmin Explore, 72. lappuse](#)).

- 3 Sinhronizējiet savus Garmin Explore datus ar zūmo ierīci ([Garmin Explore konta datu sinhronizēšana, 23. lappuse](#)).

Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot datoru

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai eksportētu visus jūsu datorā saglabātos BaseCamp datus, atlasiet **Mana kolekcija** un atlasiet **Fails > Eksportēt > Eksportēt "Mana kolekcija"**.
 - Lai eksportētu vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu, atlasiet vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu un atlasiet **Fails > Eksportēt > Eksportēt atlasi**.
- 2 Ievadiet nosaukumu, atlasiet eksportētajam failam atrašanās vietu, atlasiet faila formātu un atlasiet **Saglabāt**.

Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot Apple datoru

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai eksportētu visus jūsu datorā saglabātos BaseCamp datus, atlasiet **Mana kolekcija** un atlasiet **Fails > Eksportēt "Mana kolekcija"**.
 - Lai eksportētu vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu, atlasiet vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu un atlasiet **Fails > Eksportēt atlasītos lietotāja datus**.
- 2 Ievadiet nosaukumu.
- 3 Atlasiet eksportētajam failam atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet faila formātu.
- 5 Atlasiet **Eksportēt**.

Datu importēšana uz Garmin Explore

- 1 Dodieties uz vietni explore.garmin.com un piesakieties savā kontā.
- 2 Atlasiet cilni **Karte**.
- 3 Atlasiet .
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē garmin.com.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Karte**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

