


GARMIN®

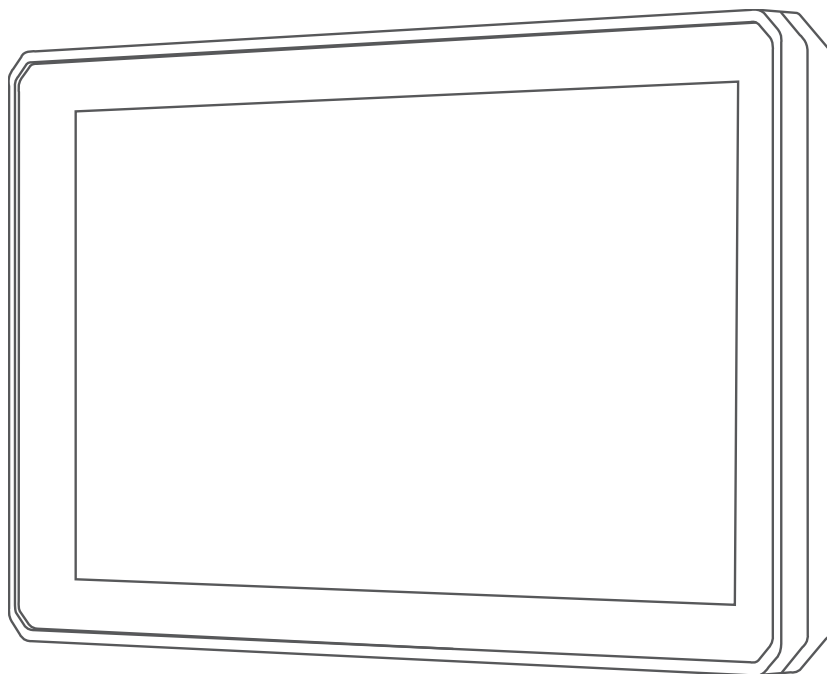

ZŪMO® XT

Brukerveiledning

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, zūmo®, inReach® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke som tilhører Google LLC. Apple® and Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY® og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med tillatelse. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning.....	1
Oversikt over enheten.....	1
Slå enheten av eller på.....	1
Innhente GPS-signaler.....	2
Ikoner på statuslinjen.....	2
Bruke knappene på skjermen.....	2
Justere volumet.....	3
Bruke lydmikseren.....	3
Justere lysstyrken på skjermen.....	3
Transportmodi.....	3
Velge en transportmodus.....	3
Bruke tastaturet med store taster.....	3
Installering.....	4
Montere enheten på en motorsykel....	4
Motorsykelbrakett med strøm.....	4
Installere festeenheten på styret.....	4
Feste strømkablene til motorsykelbraketten.....	6
Feste sokkelplaten til motorsykelbraketten.....	7
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret.....	7
Installere enheten i motorsykelbraketten.....	8
Fjerne enheten fra motorsykelbraketten.....	8
Montere enheten i en bil.....	9
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.....	10
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler.....	10
Fotobokser for farts- og rødllyskontroll.....	10
Hendelsesregistrering og -varsler.....	11
Konfigurere en hendelseskontakt....	11
Avbryte et hendelsesvarsel.....	11
Deaktivere hendelsesvarsler.....	12
inReach fjernkontroll.....	12
Koble til en inReach enhet.....	12
Sende en inReach melding.....	12
SOS.....	12
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm.....	13

Søke etter lovverk for bruk av hjelm....	13
Navigere til destinasjonen.....	13
Ruter.....	13
Starte en rute.....	13
Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™.....	14
Endre modus for ruteberegning.....	14
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	14
Kjøre hjem.....	14
Ruten på kartet.....	15
Aktiv kjørefeltveiledning.....	16
Vise svinger og anvisninger.....	16
Vise hele ruten på kartet.....	16
Ankomme destinasjonen.....	16
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	17
Endre den aktive ruten.....	17
Legge til en posisjon i ruten.....	17
Tilpasse ruten.....	17
Foreta en omkjøring.....	18
Stoppe ruten.....	18
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	18
Unngå trafikkforsinkelser på ruten... ..	18
Unngå bomveier.....	18
Unngå bomringmerker.....	19
Unngå veielementer.....	19
Egendefinerte unngåelser.....	19
Navigere utenfor vei.....	20
Drivstoffsporing.....	20
Aktivere drivstoffsporing.....	20
Angi en advarsel om lite drivstoff....	20
Nullstille drivstoffforbruksmåleren... ..	20
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff.....	20
Finne og lagre posisjoner.....	21
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	21
Interessepunkter.....	21
Finne en posisjon etter kategori.....	21
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	22
Vise Garmin Explore™ interessepunktene dine.....	22

Synkronisere Garmin Explore kontodata.....	22
Posisjonssøkeresultater.....	23
Posisjonssøkeresultater på kartet...	24
Endre søkeområdet.....	24
Parkering.....	24
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	25
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	25
Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	25
Søkeverktøy.....	25
Finne en adresse.....	25
Finne et veikryss.....	25
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	26
Finne HISTORY® interessepunkter.....	26
Foursquare.....	26
Koble deg til Foursquare kontoen din.....	26
Søke etter interessepunkter fra Foursquare.....	26
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare.....	26
Sjekke inn med Foursquare.....	27
Tripadvisor®.....	27
Finne TripAdvisor interessepunkter.....	27
Vise posisjoner som nylig er funnet.....	27
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	27
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	27
Finne nødtjenester og drivstoff.....	27
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	28
Legge til en snarvei.....	28
Fjerne en snarvei.....	28
Lagre posisjoner.....	28
Lagre en posisjon.....	28
Lagre en posisjon ved hjelp av kartet.....	28
Lagre din gjeldende posisjon.....	28
Redigere en lagret posisjon.....	29
Slette en lagret posisjon.....	29

Bruke kartet..... 29

Kartverktøy.....	30
Vise et kartverktøy.....	30
Lenger fremme.....	30
Vise kommende posisjoner.....	30
Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	31
Kommende byer.....	31
Vise kommende byer og avkjøringstjenester.....	31
Tripinformasjon.....	31
Vise tripdata på kartet.....	31
Vise tripinformasjonssiden.....	31
Nullstille tripinformasjon.....	32
Vise kommende trafikkhendelser.....	32
Vise trafikk på kartet.....	32
Søke etter trafikkhendelser.....	32
Tilpasse kartet.....	32
Tilpasse kartlagene.....	32
Endre kartdatafeltet.....	32
Endre kartknappene.....	33
Endre perspektiv på kartet.....	33

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 33

Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	34
Parkoble telefonen og hodetelefonene.....	34
Smartvarsler.....	34
Motta varsler.....	35
Vise listen over varsler.....	35
Ringe med håndfri.....	36
Foreta et anrop.....	36
Ringe ved hjelp av taleoppringing....	36
Bruke samtalealternativer.....	36
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple® enheten.....	36
Deaktivere Bluetooth funksjoner (iPhone®).....	37
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™.....	37
Deaktivering av Bluetooth funksjoner (Android).....	37
Koble fra en Bluetooth enhet.....	37
Slette en parkoblet telefon.....	37

Trafikk.....37

Motta trafikkdata med smarttelefonen	38
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkottaker	38
Trafikkottakerabonnementer	38
Vise trafikk på kartet	38
Søke etter trafikkhendelser	38

Bruke programmene..... 39

Gruppetur	39
Starte en gruppetur	39
Bli med på en gruppetur	39
Bli med på en nylig gruppetur igjen..	39
Legge til førere i en gruppetur	39
Kringkaste en melding	40
Kringkaste en posisjon	40
Vise et varsel om gruppetur	40
Avslutte en gruppetur	40
Gruppeturinnstillinger	40
Radio	41
Velge en forhåndsinnstilling	41
Velge en radiokanal	41
Justere stumkoblingen	41
Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon	41
Velge en tone for melding mottatt...	41
Slå radioen av	41
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner	42
Overføre stemmen din	42
Justere volumet på radioen	42
Radioinnstillinger	42
Garmin PowerSwitch™ appen	43
Aktivere en av/på-bryter	43
Slå av alle brytere	43
Tilpasse en knapp	44
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting	44
Legge til en egendefinert layout	44
Rutiner	45
Vise brukerveiledningen på enheten ...	46
Mediespiller	46
Legge til musikkspillerverktøyet på kartet	46
Endre mediekilde	47
BirdsEye-bilder	47
Laste ned BirdsEye-bilder	47

Turplanlegger	47
Planlegge en tur	48
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	48
Oppdage severdigheter langs turen	48
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	48
Navigere til en lagret tur	49
Dele en rute	49
Spor	49
Registrere spor	49
TracBack®	49
Følge et nylig spor	49
Lagre nylig spor som en tur	49
Registrere servicehistorikk	50
Legge til servicekategorier	50
Vise værmeldingen	50
Vise været nærme en annen by	50
Vise værradaren	50
Vise værvarsler	50
Kontrollere veiforholdene	51
Opprette en rundreiserte	51
photoLive-trafikkameraer	51
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer	52
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	52
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	52

zūmo innstillinger..... 52

Innstillinger for kart og kjøretøy	52
Aktivere kart	52
Navigasjonsinnstillinger	53
Innstillinger for beregningsmodus...	53
Angi en simulert posisjon	53
Bluetooth innstillinger	53
Wi-Fi innstillinger	53
Innstillinger for kjørehjelp	54
Skjerminnstillinger	54
Trafikkinnstillinger	54
Innstillinger for enheter og tid	54
Angi klokkeslett	54
Innstillinger for språk og tastatur	55
Innstillinger for enhet og personvern...	55
Gjenopprette innstillinger	55

Informasjon om enheten..... 55

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	55
Spesifikasjoner.....	56
Lade enheten.....	56

Vedlikehold av enheten..... 56

Garmin støttesenter.....	56
Kart- og programvareoppdateringer....	56
Koble til et Wi-Fi nettverk.....	57
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	57
Produktoppdateringer.....	57
Ta vare på enheten.....	59
Rengjøre enhetens utside.....	59
Rengjøre berøringsskjermen.....	59
Unngå tyveri.....	59
Starte enheten på nytt.....	59
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	59
Fjerne enheten fra braketten.....	59
Fjerne braketten fra sugekoppen....	59
Fjerne sugekoppen fra frontruten....	59
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy.....	60

Feilsøking..... 60

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	60
Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	60
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	60
Enheten kontakter ikke nødkontakten min.....	61
Enheten kobler seg ikke til telefonen...	61
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen.....	61
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen.....	61
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen.....	61

Tillegg..... 62

Garmin PowerSwitch.....	62
-------------------------	----

Forhold vedrørende montering.....	62
Montere enheten.....	62
Åpne frontdekselet.....	63
Koble til tilbehør.....	64
Koble til en kontrollinngang.....	64
Koble enheten til bilstrøm.....	65
Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet.....	65
Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner.....	66
Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet.....	66
Tilbehørene mine mottar ikke strøm.....	66
Trådløse kameraer.....	66
Parkoble kameraet med en Garmin navigasjonsenhet.....	67
Vise det trådløse kameraet.....	67
Sette inn minnekort for kart og data....	69
Databehandling.....	69
Om minnekort.....	69
Koble enheten til datamaskinen.....	69
Overføre GPX-filer fra datamaskinen.....	70
Overføre data fra datamaskinen.....	70
Koble fra USB-kabelen.....	70
Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore.....	70
Vise status for GPS-signal.....	71
Kjøpe tilleggskart.....	71

Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produkteskjen for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- 1 Koble til et Wi-Fi® nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 57*)(valgfritt).
- 2 Parkoble Bluetooth® telefonen og hodetelefonene (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34*) (optional).
- 3 Oppdatere kart og programvare på enheten (*Produktoppdateringer, side 57*).
- 4 Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 2*).
- 5 Montere enheten og koble den til strøm.
- 6 Justere lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen, side 3*).
- 7 Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 13*).

Oversikt over enheten



①	av/på-tast
②	Minnekortspor (microSD®)
③	USB-port til strøm og data

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen eller koble enheten til strøm.
- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 71).
	Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Bluetooth innstillinger, side 53).
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Wi-Fi innstillinger, side 53).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 36).
	Aktiver bruksmodus. Velg for å endre bruksmodus.
9:10 	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 54).
	Batteriladenivå.
	Tilkoblingsstatus for Garmin Drive™ appen (Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34).
53° 	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen, side 50).
	Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing (Drivstoffsporing, side 20).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Transportmodi

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon på statuslinjen.

	Bilmodus
	Motorsykkelmodus
	Modus for utenfor vei

Velge en transportmodus

Velg ikonet for transportmodus på statuslinjen.

Bruke tastaturet med store taster

Du kan aktivere flere tastaturspråk eller -oppsett under innstillinger for språk og tastatur .

- Velg  eller  for å se flere tegn.
- Velg  for å bytte til andre tastaturspråk og -oppsett.

Installering

Montere enheten på en motorsykkel


Motorsykkelbrakett med strøm

⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Enheden må monteres på en egnet og sikker plass på motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring. Ingen sikring kreves.

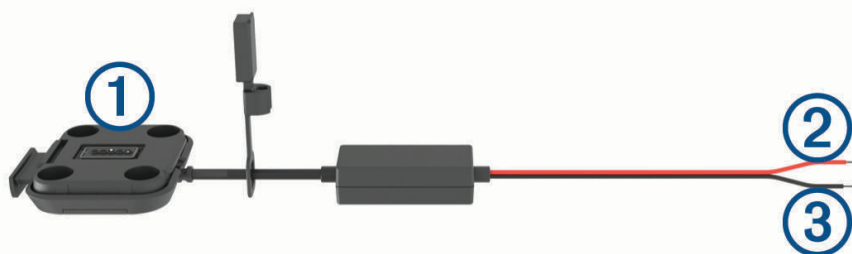

①	Se på motorsykkelbraketten
②	10–30 VDC systemstrøm (rød)
③	Systemjording (svart)

MERK: Ekstra deler følger med enheten for flere monterings- og kablingsalternativer. Kontakt en erfaren montør for å få mer informasjon om bruken av disse delene sammen med motorsykkelen.

Klemmeringterminal: Kobler ledningsnettets direkte til batteripolen.


Kabelstrips: Fester kablene til motorsykkelrammen.

Installere festeenheten på styret

Enheden leveres med deler til to installeringsløsninger på styret. Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.

Installere U-bolten og festeenheten på styret

- 1 Fest U-bolten ① rundt styret ②, og tre endene gjennom festeenheten ③.

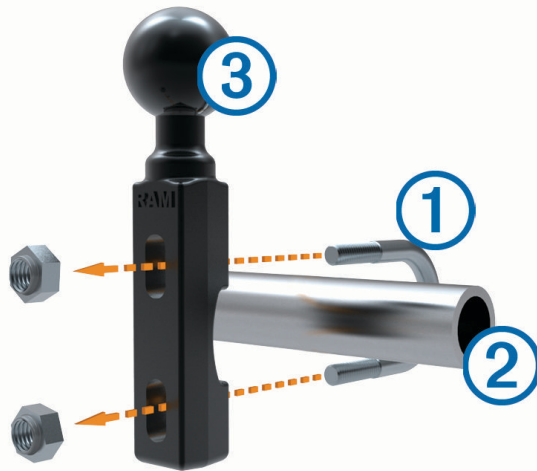


- 2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.

MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/tomme).

Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for kløtsj eller brems

- 1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller brems ①.

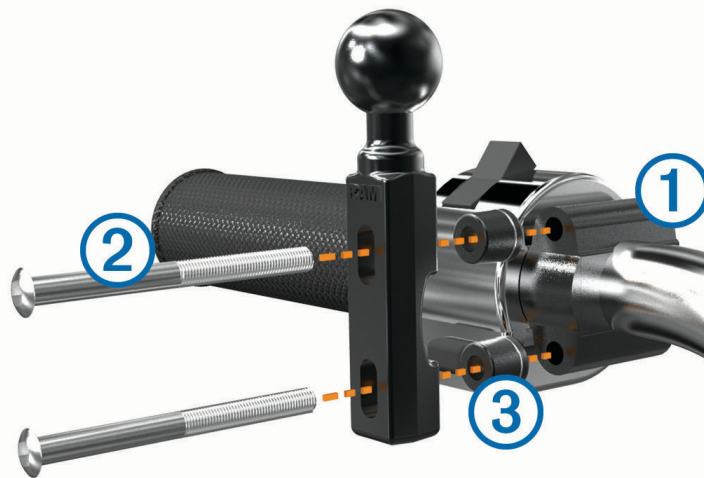


MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj eller brems.

- 2 Tre de nye boltene ② gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene ③ og klemmebraketten for kløtsj eller brems.
- 3 Stram til boltene for å feste festeenheten.

Feste strømkablene til motorsykelbraketten

- 1 Tre kontakten til strømkabelen ① gjennom åpningen ② på motorsykelbraketten.

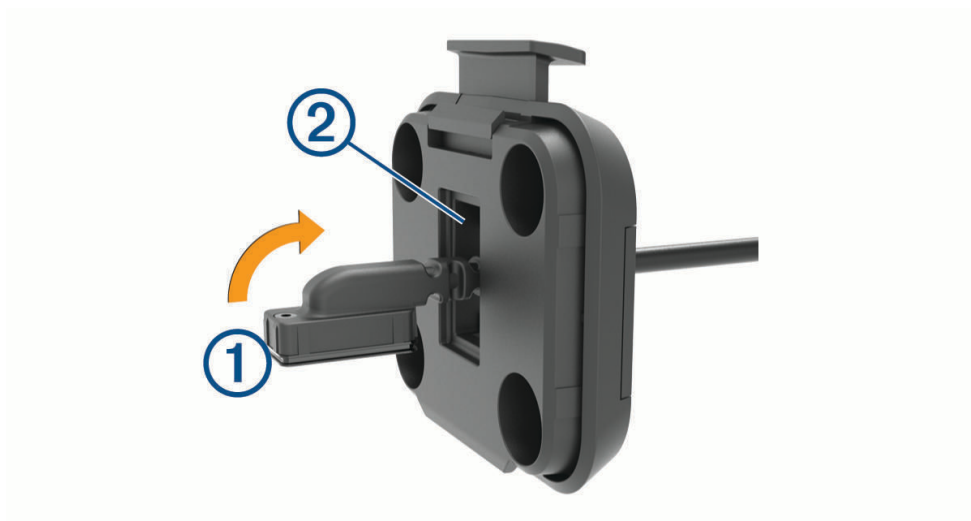

- 2 Trekk kabelen tilbake til den sitter godt.
- 3 Skru den svarte skruen ③ inn i baksiden av braketten ④ for å holde kabelen på plass.




MERK: En ekstra reserveskrue følger med i esken.

Feste sokkelplaten til motorsykelbraketten

LES DETTE

Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av enheten eller braketten berører motorsykkelen.


- 1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm ① gjennom skivene ②, holderen, avstandsstykkene ③ og sokkelplaten ④.

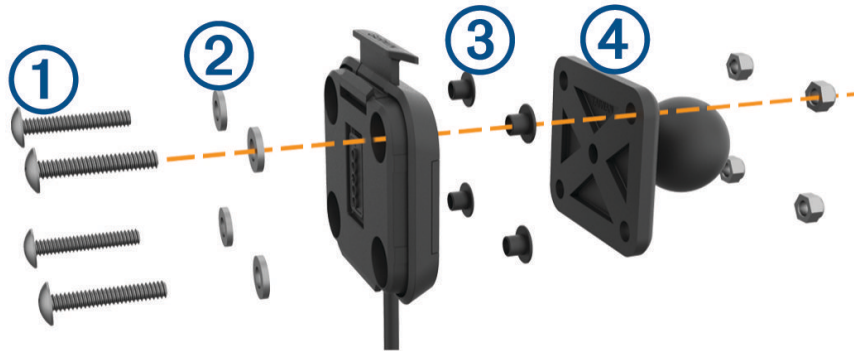

- 2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.

Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

- 1 Juster kule på festeenheten ① og kule på sokkelplaten ② med hver ende på den doble rørnippelen ③.

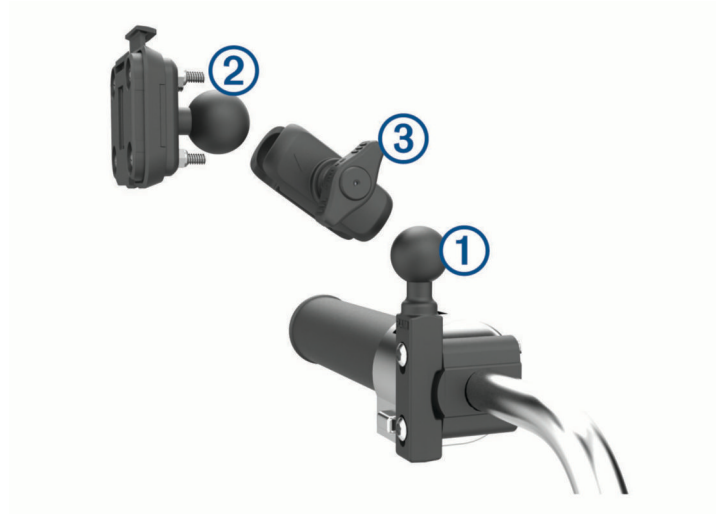

- 2 Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
- 3 Stram til knotten noe.
- 4 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
- 5 Stram til knotten for å feste braketten.

Installere enheten i motorsykelbraketten

- 1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.



- 2 Trykk toppen av enheten fremover til den klikker på plass.
Låsen ① på braketten vender oppover etter at du har satt inn enheten.

Fjerne enheten fra motorsykelbraketten

- 1 Trykk på utløserknappen øverst på braketten.
- 2 Løft ut enheten.

Montere enheten i en bil

LES DETTE

Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten.

⚠ ADVARSEL


Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

MERK: Bilbraketten følger ikke med alle modeller. Du kan gå til garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.

1 Koble kjøretøyets strømkabel ① til porten ② på enheten.

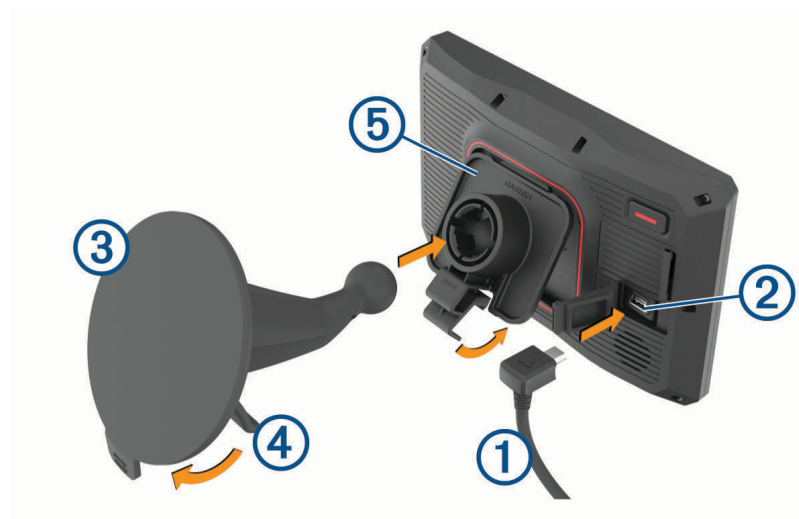

- 2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen ③.
- 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
- 4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 5 Knepp fast braketten ⑤ på sugekopparmen.
- 6 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
- 7 Trykk enheten inn i holderen til den klikker på plass.
- 8 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

⚠ FORSIKTIG

Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til at du kjører tryggere, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Fartsoverskridelsesvarsel: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen.

Pauseplanlegging: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler. Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Motorsyklistvarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Hendelsesregistrering og -varsler

⚠ ADVARSEL

Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Drive appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til Garmin Drive appen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Du kan angi nødkontakter i Garmin Drive appen.

For å bruke denne funksjonen må enheten din være koblet til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende braketten eller en USB-kabel.

zūmo enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en mulig kjøretøyshendelse.

- Hvis du angir en nødkontakt, kan enheten sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg. Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne funksjonen krever at enheten er koblet til Garmin Drive appen ved hjelp av Bluetooth teknologi, og at telefonen har en aktiv mobildatatilkobling for å sende en melding.
- Hvis du ikke har angitt en nødkontakt, viser enheten automatisk den nærmeste adressen eller geografiske koordinater, hvis dette er tilgjengelig, når den registrerer en hendelse. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
- Hvis du har koblet en inReach® satellittkommunikasjonsenhet til zūmo enheten din, kan du sende et SOS-varsel manuelt når zūmo enheten registrerer en hendelse.

Konfigurere en hendelseskontakt

Før du kan konfigurere en hendelsesregistreringskontakt, må du fullføre disse oppgavene:

- Koble enheten din til Garmin Drive ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).
- Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**, og kontroller at alternativet Telefonsamtaler er aktivert for telefonen din.

Enheten må ha tilgang til Garmin Drive appen og til telefonboken på smarttelefonen når hendelseskontakten settes opp. Hvis du ikke vil bruke enheten til håndfrie telefonsamtaler, kan du deaktivere alternativet Telefonsamtaler når oppsettet av hendelseskontakten er fullført.

1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel > Fortsett**.

Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.

2 Velg en kontakt, og velg **Neste**.

3 Kontroller kontaktens telefonnummer, og velg **Neste**.

4 Angi et navn eller kallenavn, og velg **Ferdig**.

5 Se gjennom eksempelet på en hendelsesmelding, og velg **Neste**.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten om at du har lagt til vedkommende som hendelseskontakt.

MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere hendelseskontakten om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.

7 Velg **OK**.

8 Se gjennom informasjonen, og velg **Lagre**.

Avbryte et hendelsesvarsel

Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og det avgis en talemelding, som informerer deg om at det sendes et varsel til hendelseskontakten. En nedtelling på 60 sekunder starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet automatisk når nedtellingen er ferdig. Hvis du ikke vil sende varselet, kan du avbryte det.

Velg **Avbryt** før nedtellingen er ferdig.

Deaktivere hendelsesvarsler

Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et SMS-varsel når den registrerer en hendelse.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kjørehjelp** > **Hendelsesvarsel**.
- 2 Fjern merket for **Hendelsesreg.-SMS**.

inReach fjernkontroll

Med inReach fjernkontrollfunksjonen kan du styre inReach satellittkommunikasjonsenheten (selges separat) ved hjelp av zūmo enheten. Du kan sende meldinger, vise værmeldinger, utløse SOS-varsel med mer. Gå til buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.

Koble til en inReach enhet

- 1 Sørg for at inReach enheten er innenfor 3 m (10 fot) av zūmo enheten.
- 2 På zūmo enheten velger du **Program** > **inReach**.
- 3 Følg instruksjonene på zūmo enhetens skjerm for å fullføre parkoblingen.

Når parkoblingsprosessen er utført, kobles inReach og zūmo enhetene automatisk til når de er innenfor rekkevidde.

Sende en inReach melding

Før du kan sende en inReach melding ved hjelp av zūmo enheten, må du parkoble den med en kompatibel inReach enhet ([Koble til en inReach enhet, side 12](#)).

Du kan bruke enheten til å sende inReach meldinger til kontaktene dine.

- 1 Velg **Program** > **inReach** > .
- 2 Velg **Ny melding**.
- 3 Velg **Velg kontakter** for å legge til én eller flere kontakter.
- 4 Skriv inn en melding.
- 5 Velg **Send**.

SOS

I en nødssituasjon kan du bruke inReach enheten til å kontakte Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) og be om hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til Garmin IERCC, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene for situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin IERCC mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

Før du kan starte en SOS-redningsaksjon ved hjelp av zūmo enheten, må du parkoble den med en kompatibel inReach enhet ([Koble til en inReach enhet, side 12](#)).

LES DETTE

Når enheten er i SOS-modus, må du ikke slå av eller forsøke å slå av inReach enheten. Dette kan forhindre at funksjonen fungerer som den skal, og forsinke mottak av hjelp under en nødssituasjon.

- 1 Velg **Program** > **inReach**.
- 2 Velg .
- 3 Vent på SOS-nedtellingen.
Enheten sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.
- 4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.
Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.
I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når 10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert 10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

Velg **Avbryt SOS** > **Avbryt SOS**.

Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm

Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.

LES DETTE

Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare tilgjengelig i USA og Canada.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Søke etter lovverk for bruk av hjelm

Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller provins.

- 1 Velg **Program** > **Veiledning for bruk av hjelm**.
- 2 Velg en delstat eller provins.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus ([Endre modus for ruteberegning, side 14](#)) og unngåelser ([Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 18](#)).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute ([Starte en rute, side 13](#)).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten ([Tilpasse ruten, side 17](#)).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute ([Legge til en posisjon i ruten, side 17](#)).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten ([Tilpasse ruten, side 17](#)).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet ([Ruten på kartet, side 15](#)). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten ([Legge til en posisjon i ruten, side 17](#)).

Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beregne ruter for de eventyrlystne med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enhetsmodeller eller for alle kartområder.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg eventuelt en underkategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået til ruten.
- 6 Velg **Kjør!**

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Rett linje** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg om nødvendig  for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører (fargede prikker) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? >  > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



1	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
2	Avstand til neste handling.
3	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
4	Ruten uthevet på kartet.
5	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
6	Kjøretøyets hastighet.
7	Navnet på veien du kjører på.
8	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises.
9	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
10	Kartlag. Gjør at du kan endre kartorienteringen og legge til topografiske kart og BirdsEye-bilder i kartvisningen.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

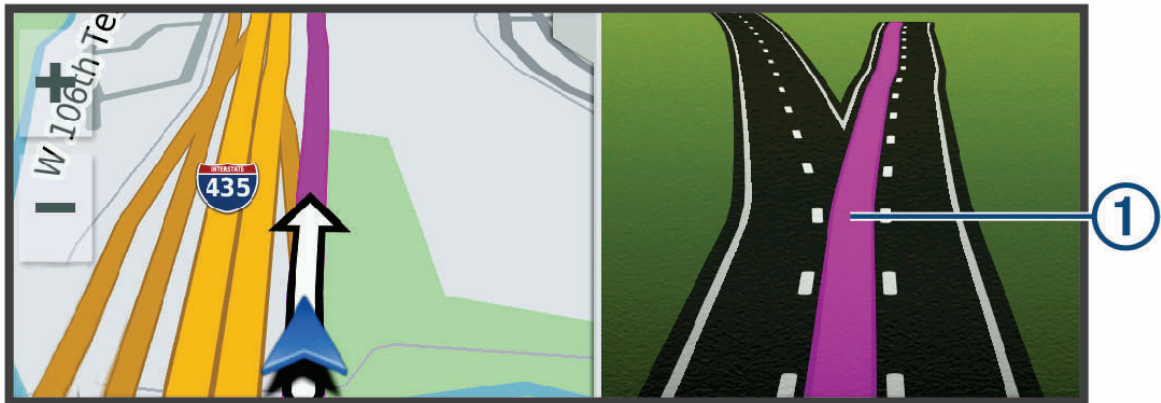

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **> Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten ([Parkere i nærheten av destinasjonen, side 17](#)).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering** og deretter  > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør!** > **Legg til neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 13](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegge en tur, side 48](#)).

1 Gå til kartet, og velg  > **Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 13](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg **Tilpass rute**.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter **Fjern**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Stoppe ruten

Velg  > **Stopp** på kartet.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser.

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 54](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer** > **Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

MERK: Når funksjonen for å unngå veielementer er aktivert, kan det hende at langdistanseruter fortsatt inkluderer motorveier.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 4 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til unngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser > **.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle > Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Rett linje-modusen.

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus > Rett linje > Lagre**.

Enheten ignorerer veier og beregner ruter med strak vei mellom destinasjoner.

Drivstoffsporing

Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir  gjeldende drivstoffstatus.

Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet til motorsykelbraketten.

Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for drivstofftanken.

Gul: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået for drivstofftanken.

Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.

Aktivere drivstoffsporing

Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i motorsykelmodus eller offroadmodus og plassert i motorsykelbraketten.

Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på tripcomputeren ([Vise tripinformasjonssiden, side 31](#)).

- 1 Fyll opp tanken.
- 2 Velg **Program > Drivstoffinnstillinger > Drivstoffsporing**.
- 3 Velg **Distanse per tank**.
- 4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank, og velg **Ferdig**.

Angi en advarsel om lite drivstoff

Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.

MERK: Enheten må være koblet til motorsykelbraketten for å kunne gi advarsler om lite drivstoff.

- 1 Aktiver drivstoffregistrering ([Aktivere drivstoffsporing, side 20](#)).
- 2 Velg **Advarsel om lite drivstoff**.
- 3 Angi en avstand, og velg **Ferdig**.

Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.

Nullstille drivstoffforbruksmåleren

Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstoffforbruksmåleren på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff du har igjen.

Velg **Program > Drivstoffinnstillinger > Nullstill drivstofftank**.

Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff

Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff, må enheten være i motorsykelmodus og plassert i motorsykelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.

Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.

Velg **Program > Drivstoffinnstillinger > Dynamiske bensinstopp**.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 21*).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori (*Interessepunkter, side 21*).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 26*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 25*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 24*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 28*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 27*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger  og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger  og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  > **Utforsk dette stedet**.

Vise Garmin Explore™ interessepunktene dine

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Explore**.
- 2 Velg en datatype.
- 3 Velg et element for å vise detaljer.

Synkronisere Garmin Explore kontodata


Før du kan synkronisere kontodata, må du koble til Garmin Drive appen og aktivere Garmin Explore.

Du kan synkronisere data, for eksempel spor og lagrede posisjoner, med Garmin Explore kontoen. Dette kan være nyttig for å ha dataene lett tilgjengelige på hver av de kompatible enhetene dine. Enheten synkroniserer regelmessig data med kontoen din. Dette skjer automatisk. Du kan også synkronisere data manuelt når som helst.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Explore**.
- 2 Velg  > **Synkr. Explore-data**.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

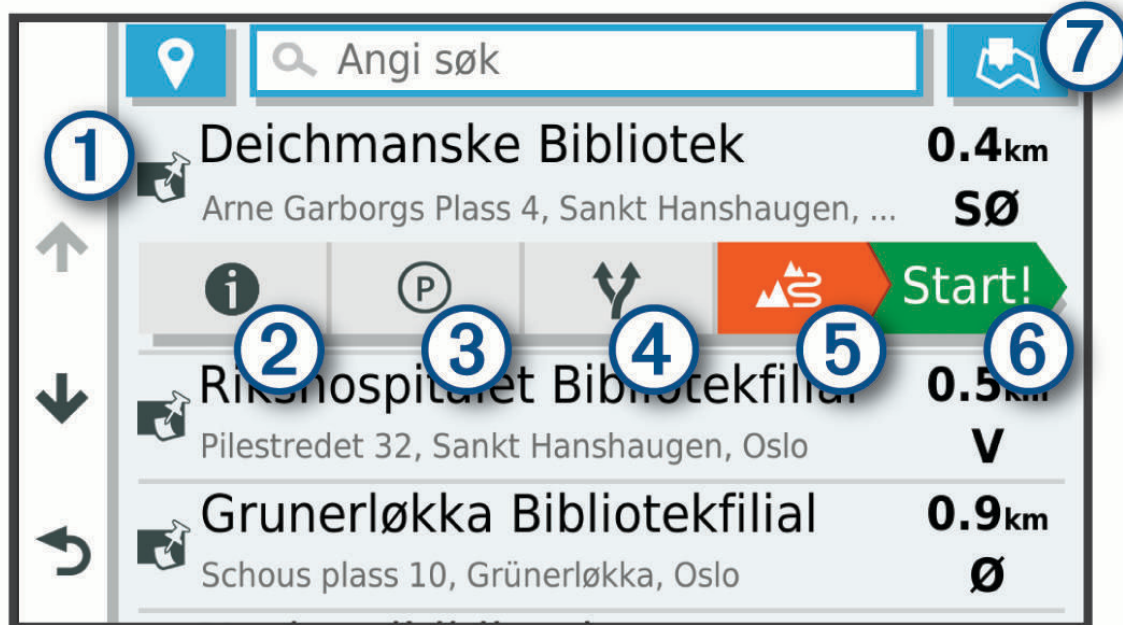

①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ 	Velg for å begynne å navigere til posisjonen ved hjelp av Garmin Adventurous Routing.
⑥ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑦ 	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg  fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.



①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ 	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg .

3 Velg et alternativ.

Parkering

zūmo enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **P**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg **i** fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **📍** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningsspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Finne HISTORY interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller for alle kartområder.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner, som historiske bygninger, monumenter, museer og severdige åsteder for historiske verdensbegivenheter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > HISTORY®**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg  for å vise et bilde av og et kort sammendrag over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkerresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen med Garmin Drive appen på en kompatibel smarttelefon. Da kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i den nettbaserte Foursquare databasen.

Koble deg til Foursquare kontoen din

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

- 1 Åpne Garmin Drive-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg  > **Foursquare®** > **Logg på**.
- 3 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når enheten er koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra den nettbaserte Foursquare databasen og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 26](#)).

Velg **Hvor skal du? > Foursquare®**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 26](#)).

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkerresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 26](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Foursquare®** > **Sjekk inn**.
- 2 Velg et interessepunkt.
- 3 Velg **i** > **Sjekk inn**.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 21*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre en posisjon ved hjelp av kartet

Du kan lagre en posisjon ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Velg ett eller flere alternativer:
 - Hvis du vil endre navnet på en posisjon, velger du **Navn** og skriver inn et navn.
 - Hvis du vil endre posisjonsmarkøren, velger du **Kartsymbol**.
 - Hvis du vil tilordne en samlingskategori, velger du **Samlinger**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete.**
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger.**
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn.**
 - Velg **Telefonnummer.**
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig.**

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete.**
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder.**
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett.**

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 15](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart.**
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 14](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 17](#)).

Demp: Dempere enhetslyden.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei.

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på ([Lenger fremme, side 30](#)).

Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vis kommende trafikkhendelser, side 32](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vis tripdata på kartet, side 31](#)).

Sporregistrering: Viser spordataene for den aktive ruten.

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vis svinger og anvisninger, side 16](#)).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv.

Været: Viser værforholdene i området.

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

Musikkspiller: Viser mediastyring og mediainformasjon.

Gruppetur: Viser avstanden og retningen til medlemmene i gruppeturen din ([Gruppetur, side 39](#)).

Radio: Gjør at du kan bruke Push-to-Talk-funksjonen med compatible Bluetooth hodetelefoner ([Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 42](#)).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 Velg  > **Foran** på kartet.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Velg  > **Kommende byer** på kartet.

Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.

Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Tilbakestill generelle data** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maks. hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata (*Trafikk, side 37*).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Program > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Program > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart/kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre kartknappene

- 1 Hold inne en kartknapp på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil erstatte en kartknapp, velger du en kartknapp og deretter en kartknapp som skal vises.
 - Hvis du vil fjerne en kartknapp, velger du .
- 3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart/kjøretøy > Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 37](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 50](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe og motta anrop via enheten ved hjelp av tilkoblede Bluetooth hodetelefoner.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare, side 27](#)).

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Garmin Drive funksjoner og tjenester
	Direkteavspilling av medier
	Hodetelefoner er koblet til

Parkoble telefonen og hodetelefonene

Den første gangen du slår på enheten, blir du bedt om å parkoble telefonen og hodetelefonene. Du kan eventuelt fullføre konfigurasjonen senere ved å velge **Innstillinger > Fullfør oppsettet**. Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Noen funksjoner krever også at du bruker Garmin Drive-appen. Du kan koble til Garmin Drive-appen under parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.

- 1 Hold zūmo enheten og hodetelefonene eller telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 2 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og gjør dem synlige.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til hodetelefonene eller telefonen.
- 3 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk** på zūmo enheten.
- 4 Merk eventuelt av i avmerkingsfeltet for å aktivere Bluetooth.
- 5 Velg **Søk etter enheter**, og velg hodetelefonene eller telefonen i listen over enheter i nærheten.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene eller telefonen med enheten.

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Garmin Drive-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 34](#)).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg **Program > Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, kan det ikke garanteres at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner er kompatible. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til en kompatibel mobiltelefon eller hjelm eller kompatible hodetelefoner, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil sjekke kompatibiliteten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

- 1 Velg **Program > Telefon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Når du vil foreta et anrop, velger du **Slå nummer**, taster inn telefonnummeret og velger **Slå nummer**.
 - Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du **Anropslogg**. Velg deretter en logg, velg et nummer, og velg **Ring** for å ringe til det.
 - Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du **Telefonbok**. Velg deretter en kontakt, og velg **Ring**.
 - Hvis du vil ringe til et interessepunkt, for eksempel en restaurant eller en attraksjon, velger du **Bla gjennom kategorier**. Velg deretter en kategori, velg en posisjon, og velg **Ring**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Program > Telefon > Ring hjem**.

Ringe ved hjelp av taleoppringing

- 1 Velg **Program > Telefon > Taleoppringning**.
- 2 Lytt til talemeldingen.
- 3 Si **Ring**, og si kontaktens navn, telefonnummer eller stedet du vil ringe til.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer er tilgjengelige når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde. Du kan også velge oppringeren fra kartet.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **An. pågår på nav..**

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Velg **Avslutt anrop** for å legge på.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple® enheten

Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Deaktivere Bluetooth funksjoner (iPhone)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funksjonene, fjerner du avmerkingen i Bluetooth feltet.
- Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Deaktivering av Bluetooth funksjoner (Android)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funksjonene, fjerner du avmerkingen i Bluetooth feltet.
- Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere kun håndfri telefonering.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble til zūmo enheten automatisk i fremtiden.

1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

2 Velg enheten du vil koble fra.

3 Velg **Koble fra**.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

2 Velg telefonen, og velg **Glem enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger, side 54*). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodellene kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive-appen.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34*).
- 2 Velg **Innstillinger** > **Trafikk** på zūmo enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikk kompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikkmottaker med enkelte produktmodeller (*Trafikk, side 37*). .

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Koble enheten til bilstrøm med den trafikkkompatible strømkabelen (*Montere enheten i en bil, side 9*).

Hvis produktet ditt har trafikkdata, er strømkabelen for kjøretøyet som følger med enheten, trafikk kompatibel. Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikkmottakerabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
- 4 Gå til garmin.com/fmtraffic for å kjøpe et abonnement og få en kode på 25 tegn.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.
- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Program** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Program** > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Bruke programmene

Gruppetur

Med gruppeturappen kan du koordinere turer og kommunisere med ryttere i nærheten ved hjelp av forhåndsdefinerte tekstmeldinger, kartposisjoner i sanntid og talekommunikasjon.

MERK: Før du kan bruke gruppeturappen, må du montere et gruppeturtilbehør. Gå til garmin.com for å kjøpe gruppeturtilbehør.

Starte en gruppetur

Du kan opprette en gruppetur der du kan velge radiokanal for gruppen, vise og fjerne førere som skal være med på gruppeturen, og angi navnet på gruppeturen.

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur** > **Start en gruppetur**.
- 2 Angi et førernavn, og velg **Ferdig**.
- 3 Velg eventuelt radiokanalen, og velg **Neste**.
- 4 Skriv inn førernavnet, og velg **Ferdig**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 5 Velg **Start**.
Gruppeturen starter når alle førerne er synkronisert med gruppeturen.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur i nærheten som ble opprettet av en annen rytter.

MERK: På enkelte produktmodeller finner du gruppeturappen i appmenyen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur** > **Gruppeturer i nærheten**.
- 2 Velg en gruppetur i nærheten, og velg deretter **Bli med**.

Bli med på en nylig gruppetur igjen

Du kan bli med på de ti siste gruppeturene dine igjen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur** > **Nylige gruppeturer**.
- 2 Velg en nylig gruppetur, og velg **Bli med**.

Legge til førere i en gruppetur

Du kan legge til førere i en gruppetur som allerede er i gang.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til**.
Etter hvert som nye førere blir med i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Velg **Fortsett**.

Kringkaste en melding

ADVARSEL

Ikke les, send eller svar på meldinger mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker personskade eller død.

Du kan kringkaste en forhåndsdefinert melding til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe**.
- 4 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Kringkaste en posisjon

ADVARSEL

Du må ikke bruke skjermen til å kringkaste posisjonen din mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Du kan kringkaste en posisjon til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe** > **Kringkaste en posisjon**, og velg en posisjon.
- 4 Velg **Del**.

Vise et varsel om gruppetur

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

På de fleste sider vises det et varsel når enheten mottar en kringkastet gruppeturposisjon eller -melding. Du kan også se gruppeturvarsler i gruppeturappen.

MERK: Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen.

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur** > , og velger et varsel.
- 2 Velg **Kjør!** for å navigere til en delt posisjon.

Avslutte en gruppetur

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur**.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Avslutt** > **Fortsett**.

Gruppeturinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur** > .

Rediger førernavn: Her kan du angi navnet ditt som vises under en gruppetur. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Rytteres kartetiketter: Angir etiketten som skal vises på hver aktive fører på kartet.

Vis spor på kart: Viser sporet som hvert gruppemedlem tar på kartet.

Autozoom til gruppe: Gjør det mulig for kartet å zoome automatisk til den aktive gruppeturen.

Gjenopprette standardinnst.: Her kan du tilbakestille alle gruppeturinnstillingene til standardverdiene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Radio

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Du kan bruke radioappen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til gruppeturbraketten. zūmo enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Radio**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du ▲ eller ▼.
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstilling**.

Velge en radiokanal

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Radio**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du + eller -.
 - Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du **Kanal**.

Justere stumkoblingen

Du kan justere stumkoblingen og bytte mellom modusene CTCSS, DCS og åpen stumkobling for å forbedre lyd kvaliteten og unngå radioforstyrrelser i området.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Radio**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du + eller -.
 - Velg **Åpen** for å justere stumkoblingsmodusen.

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Velg **Radio** > **Forhåndsinnstilling** > (+).
- 2 Velg + eller - for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- 3 Velg **Lagre**.

Velge en tone for melding mottatt

Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.

- 1 Velg **Radio** > 🔔 > **Tone for melding mottatt**.
- 2 Velg en tone for melding mottatt.
Enheter spiller av den valgte tonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Slå radioen av

Velg **Radio** > ⏻ > **Fortsett**.

Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner

Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med kompatible Bluetooth hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleopprinningsfunksjonen på hodetelefonene dine.

- 1 Velg **Radio** >  > **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner**.
- 2 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- 3 Velg **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner**.
- 4 Velg .

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen, må du parkoble zūmo enheten med kompatible Bluetooth hodetelefoner eller koble til den første mikrofonen.

Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller kompatible Bluetooth hodetelefoner.

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

Velg et alternativ:

- Hold inne Push-to-Talk-knappen på siden av den tilkoblede mikrofonen.
- Velg **Radio** > **Trykk for å snakke** i hovedmenyen.
- Bruk taleopprinningsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner ([Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 42](#)).

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

MERK: Du må aktivere innstillingen **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner** for å bruke denne funksjonen ([Radioinnstillinger, side 42](#)).

Justere volumet på radioen

- 1 Velg **Radio** > .
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet.

Radioinnstillinger


Gå til hovedmenyen, og velg **Radio** > .

Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner: Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på kompatible hodetelefoner.

Tone for melding mottatt: Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.

Gjenopprette standardinnst.: Tilbakestill alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

Garmin PowerSwitch™ appen

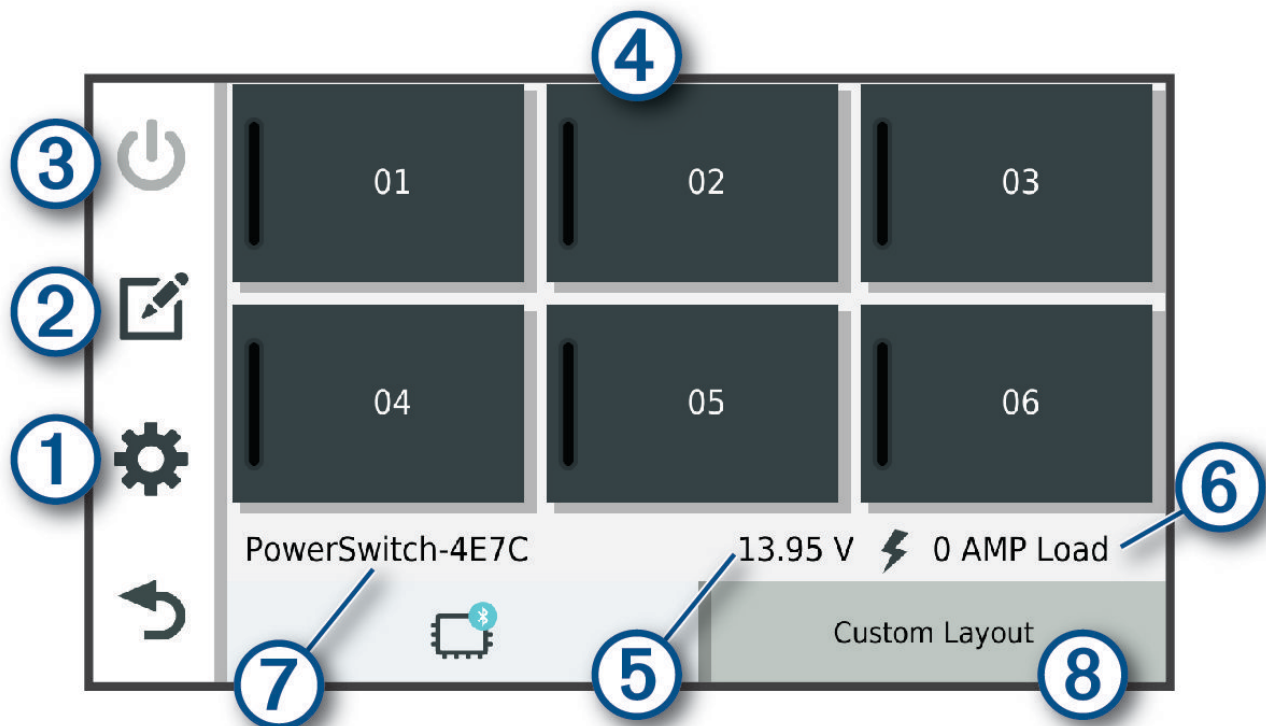

①	⚙️	Åpner menyen for appinnstillinger
②	✎	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③	🔌	Slår av alle utganger
④	Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤		Viser inngangsspenning
⑥		Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦		Viser navnet på enheten
⑧		Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg 🔌.

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
 - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
 - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Ferdig**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten (*Koble til en kontrollinngang, side 64*).

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
Enhetsen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Program** > **Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten.
- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Mediespiller

Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.

- Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
- Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.

Legge til musikkspillerverktøyet på kartet


Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.

- 1 Åpne kartet.
- 2 Velg  > **Musikkspiller**.
Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

Endre mediekilde

Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten.

- 1 Velg **Musikk**.
- 2 Velg for å endre den gjeldende mediekilden ①.

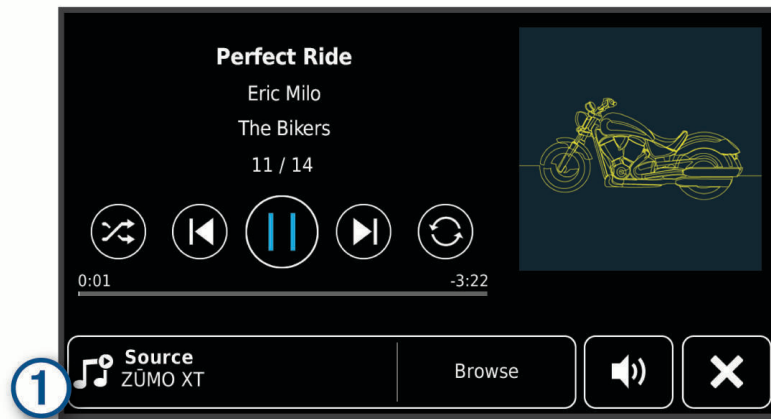

- 3 Velg en tilgjengelig mediekilde i listen.

BirdsEye-bilder

BirdsEye-bilder gir deg nedlastbare, høyoppløselige kartbilder, inkludert detaljerte satellittbilder og rasterbaserte topografiske kart. Du kan laste ned BirdsEye-bilder direkte på enheten når den er koblet til et Wi-Fi nettverk.

Laste ned BirdsEye-bilder

Før du kan laste ned BirdsEye-bilder direkte på enheten, må du koble til et trådløst nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 57](#)).

- 1 Velg **BirdsEye Direct**.
- 2 Velg **↓**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Posisjon** for å laste ned BirdsEye-bildefiler for en bestemt posisjon eller et bestemt område, og velg deretter en kategori.
MERK: Posisjonen settes som standard til gjeldende posisjon.
 - Velg **Detalj** for å velge et bildekvalitetsalternativ.
 - Velg **Størrelse** for å definere størrelsen på området som skal vises i de nedlastede bildefilene, og angi en distanse fra den valgte posisjonen.
 - Hvis du vil angi hvor du vil lagre de nedlastede bildene, velger du **Lagre i**.
- 4 Velg **Last ned**.
- 5 Angi et navn på de nedlastede bildene, og velg **Ferdig**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Program > Turplanlegger > Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Program > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Program > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
- 4 Velg .
- 5 Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 14*).

Navigere til en lagret tur

1 Velg **Program** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Dele en rute

Du kan dele ruter med andre zūmo enheter.

1 Velg **Program** > **Del rute**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil dele en rute ved hjelp av Garmin Drive, velger du **Garmin Drive™**.
- Velg **Bluetooth** for å dele en rute ved hjelp av en Bluetooth tilkobling.
- Velg **Minnekort** for å kopiere en rute til et microSD kort.

3 Velg en rute.

4 Velg **Ferdig**.

5 Følg instruksjonene på zūmo enhetens skjerm for å fullføre delingen.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Registrere spor

Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore, logger enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen. Hvis enheten er parkoblet med en Garmin Explore konto, synkroniserer enheten regelmessig registrerte spor med appen.

1 Gå til hovedskjermbildet, og velg **Spor**.

2 Velg **Start**.

TracBack

Følge et nylig spor

TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

1 Velg **Program** > **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

2 Velg **Kjør!**.

Lagre nylig spor som en tur

Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere på denne turen senere ved hjelp av turplanleggeren ([Navigere til en lagret tur, side 49](#)).

1 Velg **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

2 Velg  > **Lagre som tur**.

3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legge til servicekategorier, side 50](#)).

- 1 Velg **Program** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legge til servicekategorier

- 1 Velg **Program** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive appen for å motta værdata ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

- 1 Velg **Program** > **Været**.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

- 1 Velg **Program** > **Været** > **Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

- 1 Velg **Program** > **Værradar**.
- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Program** > **Været**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

- 1 Velg **Program > Været**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Veiforhold**.

Opprette en rundreiserute

Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Program > Rundtur**.
- 2 Velg **Startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Turattributter**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg en distanse** for å planlegge ruten etter avstand.
 - Velg **Velg en varighet** for å planlegge ruten basert på tid.
 - Velg **Velg et bestemmelsessted** for å planlegge ruten basert på en spesifisert destinasjon.
- 6 Velg **Neste**.
- 7 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
- 8 Velg et alternativ:
 - Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du **Ferdig**.
 - Hvis du har angitt en destinasjon, velger du **Velg**.
- 9 Velg **Legg til en retning**.
- 10 Velg en retning, og velg **Neste**.
- 11 Velg **Beregn**.
- 12 Velg ett eller flere alternativer:
 - Velg  for å se høydestatistikk langs ruten.
 - Velg  for å forme ruten din.
 - Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået på ruten.
- 13 Velg en rute, og velg **Kjør!**.

photoLive-trafikkameraer

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Garmin Drive appen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34](#)).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

1 Velg **Program** > **photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg en trafikkameraposisjon.

Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.

5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).

Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

1 Gå til kartet, og velg  > **photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern](#), side 55).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Program** > **Hvor jeg har vært**.

zūmo innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart/kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden ([Tilpasse kartlagene](#), side 32).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger** > **Kart/kjøretøy** > **Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Rett linje: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.

Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Bluetooth innstillinger

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi innstillinger

Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi-Fi nettverk.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et Wi-Fi nettverk](#), side 57).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Motorsyklistvarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 10*).

Overskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Automatisk hendelsesregistrering: Gjør at enheten kan oppdage en mulig kjøretøyshendelse.

Hendelsesvarsel: Gjør det mulig å konfigurere en kontakt som skal varsles når enheten registrerer en mulig kjøretøyshendelse.

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 18*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Programvarelisenser: Viser lisensinformasjon om programvaren.

Rapport. enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se reiseloggen, bruke funksjonen Hvor har jeg vært og bruke myTrends™ foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdata.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg  > **Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykkel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi: 2,4 GHz ved 18 dBm maksimalt eller 5 GHz ved 15 dBm nominell Bluetooth: 2,4 GHz ved 4 dBm nominell

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.

LES DETTE

Ikke koble enheten direkte til strømkabelen for kjøretøy.

- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

¹ *Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 57](#)).
Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.
- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.
Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
 - Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.
- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 56](#)).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.
- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:


- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne  Garmin Express appen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten ① på zūmo-enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

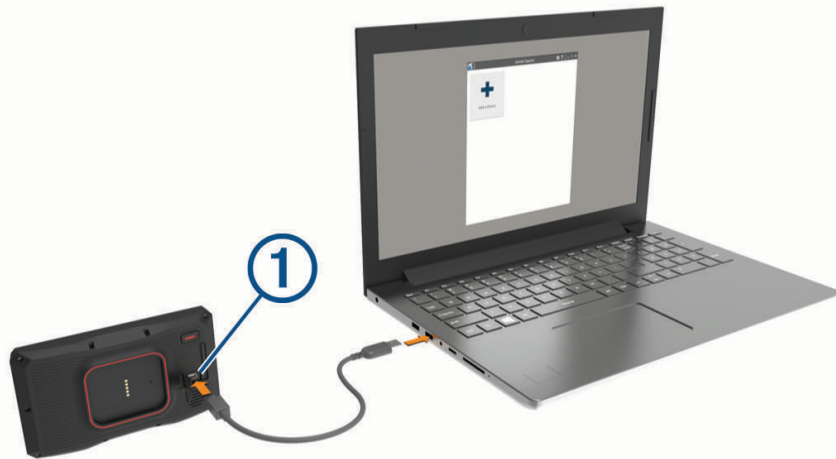

- 4 Når zūmo-enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen ([Sette inn minnekort for kart og data, side 69](#)).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.


Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.

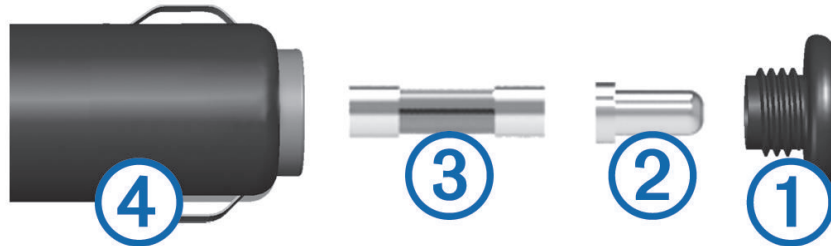

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen ([Montere enheten i en bil, side 9](#)).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillinger, side 53](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen ([Skjerminnstillinger, side 54](#)).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm ([Skjerminnstillinger, side 54](#)).
- Demp volumet ([Justere volumet, side 3](#)).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk ([Wi-Fi innstillinger, side 53](#)).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk ([Slå enheten av eller på, side 1](#)).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kontakter ikke nødkontakten min

ADVARSEL

Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Drive appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

Hvis enheten ikke kontakter nødkontakten din, kan du prøve disse alternativene.

- Sjekk at zūmo navigasjonsenheten er koblet til en kompatibel ekstern strømkilde, for eksempel den medfølgende braketten eller en USB-kabel.
- Sjekk at zūmo navigasjonsenheten er koblet til Garmin Drive appen på smarttelefonen din ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34*).
- Sjekk at smarttelefonen din befinner seg i et område med datadekning.
- Sjekk at funksjonen for **Automatisk hendelsesregistrering** og funksjonen for **Hendelsesvarsel** er aktivert på zūmo navigasjonsenheten din (*Innstillinger for kjørehjelp, side 54*).
- Sjekk at du har konfigurert en nødkontakt på enheten din (*Konfigurere en hendelseskontakt, side 11*).
- Sjekk at telefonen til hendelseskontakten kan motta tekstmeldinger eller e-post.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Koble fra en Bluetooth enhet, side 37*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 34*).

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac® og på enkelte datamaskiner med Windows® kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.

TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

Tillegg

Garmin PowerSwitch

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra zūmo enheten.

Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekking og tilkoblinger.

Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



Koble til tilbehør


LES DETTE

Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
 - Bruk 10 AWG (6 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
 - Bruk 12 AWG (4 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
 - Bruk 14 AWG (2,5 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
 - Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
 - Klem alle kontaktene godt sammen.
- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

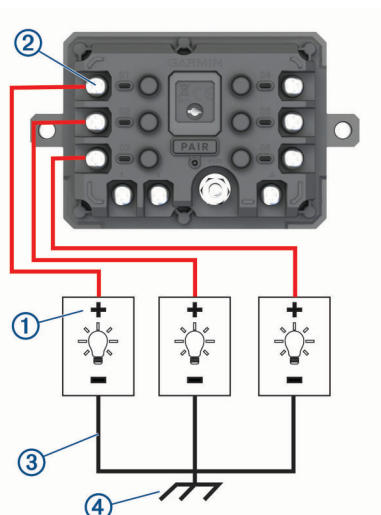

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyet ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

⚠ FORSIKTIG

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Det kan føre til personskader eller skade på eiendom eller påvirke enhetens funksjonalitet negativt.

- 3 Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.

Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyet tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

- 1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

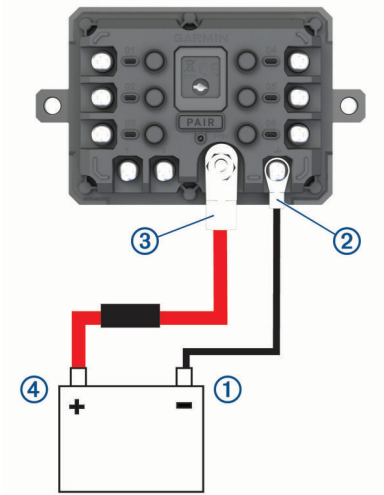

- 2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.
- 3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.
- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

Mål (L x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 10 dBm
Strøminntak	Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy.
Maksimal tilbehøreffekt	30 A
Maksimal systemeffekt	100 A
Strømforbruk med alle utganger av	3 mA
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ²

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.
Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 66*).

Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.
Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.
- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

Trådløse kameraer

Enheden din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer (selges separat).

²*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Parkoble kameraet med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible Garmin enheter, kan du gå til produktsiden på garmin.com/bc40.

1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende enheten din ikke støtter BC 40 kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om programvareoppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten.

2 Sett inn batterier i kameraet.

Kameraet går automatisk inn i parkoblingsmodus, og LED-lyset blinker blått mens kameraet er i parkoblingsmodus. Kameraet forblir i parkoblingsmodus i to minutter. Hvis parkoblingsmodusen utløper, kan du ta ut batteriene og sette dem inn på nytt.

3 Sørg for at den kompatible Garmin navigasjonsenheten er utenfor kjøretøyet og innen 1,5 m (5 fot) fra kameraet, og slå på navigasjonsenheten.

Enheten registrerer kameraet automatisk og ber deg om å koble deg til det.

4 Velg **Ja**.

TIPS: Hvis ikke navigasjonsenheten registrerer kameraet automatisk, kan du velge **Innstillinger > Trådløse kameraer > Legg til nytt kamera** for å parkoble manuelt.

Enheten parkobles med kameraet.

5 Angi et navn for kameraet (valgfritt).

Du bør bruke et beskrivende navn som tydelig identifiserer kameraets plassering.

6 Velg **Ferdig**.

Vise det trådløse kameraet

ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Vis alltid skjermen når kjøretøyet er i bevegelse, for å unngå å bli distraheret.

Velg  på startskjermen eller på kartet.

Justere veiledningslinjene

For best mulig referanse bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. Når du endrer kameravinkelen, bør du umiddelbart justere veiledningslinjene på nytt.


1 Posisjoner kjøretøyet slik at førersiden er justert etter en innkjørsel, fortauskanten eller parkeringsrutelinjer.

TIPS: Det kan være nyttig å posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen.

2 Velg **Innstillinger > Trådløse kameraer** på den parkoblede Garmin navigasjonsenheten.

3 Velg navnet på det parkoblede kameraet, og velg **Veiledningslinjer > Juster veiledningslinjer**.

- 4 Bruk pilene i skjermhjørnene til å flytte endene på den hvite veiledningslinjen på førersiden. Veiledningslinjen skal vises rett over fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjen.

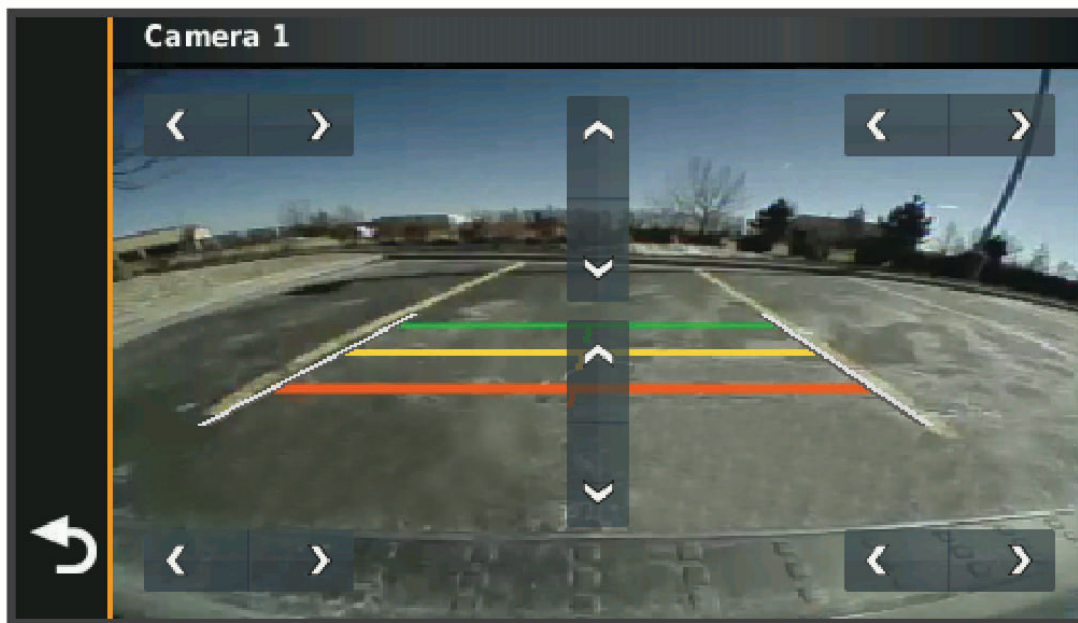

- 5 Bruk pilene midt på skjermbildet til å flytte de fargede veiledningslinjene opp eller ned. Den røde veiledningslinjen bør justeres etter den bakre delen av kjøretøyet. Det kan være den bakre støtfangeren, et tilhengerfeste eller et annet objekt som stikker ut bak på kjøretøyet.
- 6 Posisjoner kjøretøyet med passasjersiden justert etter fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjene, og bruk pilene til å justere den hvite veiledningslinjen på passasjersiden. Veiledningslinjene bør være symmetriske.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndsinstallert Garmin kartprogramvare. Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 256 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Ta av gummihebben på microSD kortsporet.
- 3 Skyv dekkelet på microSD kortsporet mot kanten av enheten.



- 4 Ta av dekkelet på microSD kortsporet.
- 5 Sett inn et microSD kort i sporet.
MERK: Kontroller at microSD kortet sitter jevnt mot kortsporet.
- 6 Lukk dekkelet på SD-kortet.
- 7 Skyv dekkelet på SD-kortsporet mot midten av enheten.

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows 7 og nyere og Mac OS 10.7 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndsinstallert Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når zūmo enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre GPX-filer fra datamaskinen

Det kan hende at Apple datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart, for eksempel Android File Transfer, for å kunne lese og skrive filer på denne enheten.

Hvis du allerede har opprettet ruter som du vil bruke på enheten din, kan du overføre GPX-filer direkte fra datamaskinen din.

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 69](#)).

Enheden vises som en bærbar enhet.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en GPX-fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en GPX-mappe på enheten.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 69](#)).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan eksportere BaseCamp datafilene dine og importere dem til Garmin Explore for å bruke dem på zūmo enheten.

- 1 Eksporter dataene dine fra BaseCamp:
 - Hvis du bruker en Apple datamaskin, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin, side 71](#).
 - Hvis du bruker en PC, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en PC, side 71](#).
- 2 Importer BaseCamp dataene dine til Garmin Explore nettstedet ([Importere data til Garmin Explore, side 71](#)).
- 3 Synkroniser Garmin Explore dataene dine med zūmo enheten ([Synkronisere Garmin Explore kontodata, side 22](#)).

Eksportere data fra BaseCamp med en PC

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer, eller en liste, velger du ett eller flere elementer, eller en liste, for deretter å velge **Fil > Eksporter > Eksporter valg**.
- 2 Skriv inn et navn, velg en plassering for den eksporterte filen, velg filformat og deretter **Lagre**.

Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer eller en liste, velger du ett eller flere elementer eller en liste. Velg deretter **Fil > Eksporter valgte brukerdata**.
- 2 Angi et navn.
- 3 Velg en plassering for den eksporterte filen.
- 4 Velg filformat.
- 5 Velg **Eksporter**.

Importere data til Garmin Explore

- 1 Gå til explore.garmin.com, og logg deg på kontoen din.
- 2 Velg fanen **Kart**.
- 3 Velg .
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til enhetens produktside på garmin.com.
- 2 Klikk på **Kart**-fanen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

