


GARMIN®

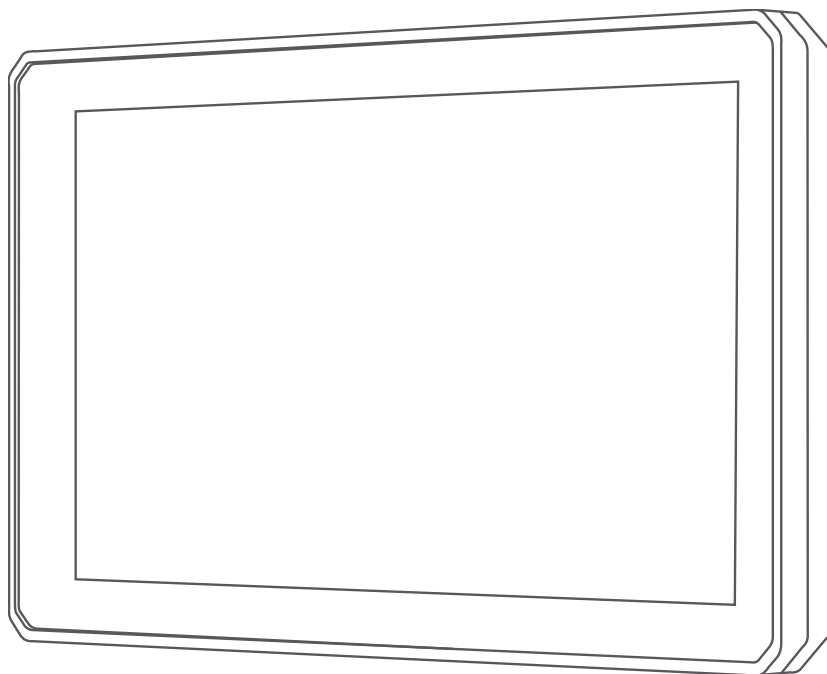

ZŪMO® XT

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, zūmo®, inReach® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. HISTORY® en het H logo zijn handelsmerken van A+E Networks en zijn beschermd in de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming. microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is een geregistreerd handelsmerk van Tripadvisor LLC. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Overzicht van het toestel.....	1
Het toestel in- of uitschakelen.....	1
GPS-signalen ontvangen.....	2
Statusbalkpictogrammen.....	2
Werken met de knoppen op het scherm.....	2
Het volume aanpassen.....	3
De audiomixer gebruiken.....	3
De helderheid van het scherm aanpassen.....	3
Transportmodi.....	3
Een transportmodus kiezen.....	3
Het toetsenbord met grote knoppen gebruiken.....	3

Installatie..... 4

Uw toestel op een motorfiets bevestigen.....	4
Motorfietshouder met stroomvoorziening.....	4
De stuurhouder installeren.....	4
De voedingskabels aan de motorfietshouder bevestigen.....	6
De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen.....	7
De basisplaat op de stuurhouder bevestigen.....	7
Uw toestel in de motorfietshouder installeren.....	8
Uw toestel uit de motorfietshouder nemen.....	8
Uw toestel in een auto bevestigen.....	9

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder..... 10

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen.....	10
Roodlichtcamera's en flitsers.....	10
Ongevaldetectie en -meldingen.....	11
Een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon instellen.....	11
Een ongevalmelding annuleren.....	12
Ongevalmeldingen uitschakelen.....	12
inReach afstandsbediening.....	12

Verbinding maken met een inReach toestel.....	12
Een inReach bericht verzenden.....	12
SOS.....	12

Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven.....	13
Regelgeving op het gebied van helmen zoeken.....	13

Navigeren naar uw bestemming..... 14

Routes.....	14
Een route starten.....	14
Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™.....	14
De routeberekeningsmodus wijzigen.....	15
Een route starten op de kaart.....	15
Naar huis gaan.....	15
Uw route op de kaart.....	16
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	17
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	17
De gehele route op de kaart weergeven.....	17
Aankomst bij uw bestemming.....	17
Parkeren bij uw bestemming.....	18
Uw actieve route wijzigen.....	18
Een locatie aan uw route toevoegen.....	18
Uw route aanpassen.....	18
Een omweg maken.....	19
De route stoppen.....	19
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	19
Files op uw route vermijden.....	19
Tolwegen vermijden.....	19
Tolvignetten vermijden.....	20
Punten vermijden op de route.....	20
Aangepast vermijden.....	20
Offroad navigeren.....	21
Brandstofverbruik.....	21
Brandstofverbruik inschakelen.....	21
Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen.....	21
De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen.....	21
Dynamische tankstations inschakelen.....	22

Locaties zoeken en opslaan.....22

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	22
Nuttige punten.....	22
Een locatie zoeken op categorie.....	23
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	23
Uw Garmin Explore™ nuttige punten weergeven.....	23
Garmin Explore accountgegevens synchroniseren.....	23
Locatiezoekresultaten.....	24
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart.....	25
Het zoekgebied wijzigen.....	25
Parkeren.....	25
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	26
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie.....	26
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen.....	26
Zoekfuncties.....	26
Een adres zoeken.....	26
Een kruispunt zoeken.....	26
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	27
HISTORY® nuttige punten vinden.....	27
Foursquare.....	27
Verbinding maken met uw Foursquare account.....	27
Foursquare nuttige punten zoeken..	27
Foursquare locatiegegevens weergeven.....	27
Inchecken met Foursquare.....	28
Tripadvisor®.....	28
Tripadvisor nuttige punten vinden...	28
Recent gevonden locaties bekijken....	28
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	28
De huidige locatiegegevens weergeven.....	28
Nooddiensten en tankstations vinden.....	28
Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	29
Een snelkoppeling toevoegen.....	29
Een snelkoppeling verwijderen.....	29

Locaties opslaan.....	29
Een locatie opslaan.....	29
Een locatie via de kaart opslaan.....	29
Uw huidige locatie opslaan.....	29
Een opgeslagen locatie bewerken...	30
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	30

De kaart gebruiken..... 30

Kaartfuncties.....	31
Een kaartfunctie weergeven.....	31
Verderop.....	31
Naderende locatie weergeven.....	31
De categorieën verderop aanpassen.....	32
Steden op de route.....	32
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	32
Reisinformatie.....	32
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	32
De pagina met reisinformatie weergeven.....	32
Reisinformatie herstellen.....	33
Verkeersproblemen op uw route weergeven.....	33
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	33
Verkeersproblemen zoeken.....	33
De kaart aanpassen.....	33
De kaartlagen aanpassen.....	33
Het kaartgegevensveld aanpassen..	33
De kaartknoppen wijzigen.....	34
Het kaartperspectief wijzigen.....	34

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties..... 34

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie.....	35
Uw telefoon en headset koppelen.....	35
Smart notifications.....	35
Meldingen ontvangen.....	36
De lijst met meldingen weergeven...	37
Handsfree bellen.....	37
Telefoneren.....	37
Een oproep plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen.....	37

De gespreksopties gebruiken.....	38
Bluetooth functies instellen voor uw Apple® toestel.....	38
Bluetooth functies uitschakelen (iPhone®).....	38
Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™.....	38
Bluetooth functies uitschakelen (Android).....	38
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	38
Een gekoppelde telefoon verwijderen.....	39

Verkeersinformatie.....39

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone.....	39
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger.....	39
Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger.....	39
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	40
Verkeersproblemen zoeken.....	40

De apps gebruiken.....40

Group Ride.....	40
Een groepsrit starten.....	40
Deelnemen aan een groepsrit.....	41
Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit.....	41
Rijders toevoegen aan een groepsrit.....	41
Een bericht uitzenden.....	41
Een locatie uitzenden.....	41
Een melding voor een groepsrit weergeven.....	42
Een groepsrit afsluiten.....	42
Instellingen voor groepsritten.....	42
Radio.....	42
Voorinstelling selecteren.....	42
Een radiozender selecteren.....	42
De squelch afstellen.....	43
Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen.....	43
Een over-en-sluiten-toon selecteren.....	43

De radio uitschakelen.....	43
Push-to-Talk inschakelen met een headset.....	43
Uw stem verzenden.....	43
Het volume van de marifoon aanpassen.....	43
Radio-instellingen.....	44
Garmin PowerSwitch™ app.....	44
Een aan-uitschakelaar activeren.....	45
Alle schakelaars uitschakelen.....	45
Een knop aanpassen.....	45
Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang.....	45
Een aangepaste indeling toevoegen.....	45
Routines.....	46
De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven.....	47
Mediaspeler.....	47
De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart.....	47
De mediabron wijzigen.....	48
BirdsEye beelden.....	48
BirdsEye beelden downloaden.....	48
Reisplanner.....	48
Een reis plannen.....	49
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen.....	49
Attracties op uw route ontdekken....	49
Routeopties wijzigen.....	49
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis.....	50
Een route delen.....	50
Sporen.....	50
Sporen vastleggen.....	50
TracBack®.....	50
Uw recente spoor terugvolgen.....	50
Uw recente spoor als reis opslaan...	50
Servicegeschiedenis loggen.....	51
Servicecategorieën toevoegen.....	51
De weersverwachting weergeven.....	51
Het weer voor een andere plaats weergeven.....	51
De weerradar weergeven.....	51
Weerwaarschuwingen weergeven...	52
De omstandigheden op de weg controleren.....	52
Een route voor een rondreis maken....	52

photoLive verkeerscamera's.....	53	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen.....	61
Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan.....	53	Het toestel van de steun verwijderen.....	61
photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven.....	53	De steun van de zuignap verwijderen.....	61
Recente routes en bestemmingen weergeven.....	53	De zuignap van de voorruit halen.....	61
zūmo instellingen.....	54	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen.....	62
Kaart- en voertuiginstellingen.....	54	Problemen oplossen.....	62
Kaarten inschakelen.....	54	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.....	62
Navigatie-instellingen.....	54	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.....	62
Instellingen berekenmodus.....	54	De batterij blijft niet erg lang opgeladen.....	62
Een gesimuleerde locatie instellen..	55	Mijn toestel maakt geen contact met mijn contactpersoon voor noodgevallen.....	63
Bluetooth instellingen.....	55	Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon.....	63
Wi-Fi instellingen.....	55	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer.....	63
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder.....	55	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer.....	63
Scherminstellingen.....	56	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer.....	64
Verkeersinstellingen.....	56	Appendix.....	64
Instellingen voor eenheden en tijd.....	56	Garmin PowerSwitch.....	64
De tijd instellen.....	56	Aandachtspunten bij de montage....	64
Taal- en toetsenbordinstellingen.....	56	Het toestel bevestigen.....	65
Toestel- en privacyinstellingen.....	57	De voorklep openen.....	66
De instellingen herstellen.....	57	Accessoires aansluiten.....	67
Toestelinformatie.....	57	Een besturingsingang aansluiten.....	67
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	57	Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	68
Specificaties.....	57	Koppelen met een Garmin navigatietoestel.....	68
Het toestel opladen.....	58	Garmin PowerSwitch specificaties..	69
Onderhoud van het toestel.....	58	Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden.....	69
Garmin Support Center.....	58	Mijn accessoires krijgen geen stroom.....	69
Kaart- en software-updates.....	58		
Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk.....	58		
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk.....	59		
Productupdates.....	59		
Toestelonderhoud.....	61		
De behuizing schoonmaken.....	61		
Het aanraakscherm schoonmaken..	61		
Diefstalpreventie.....	61		
Het toestel opnieuw opstarten.....	61		

Draadloze camera's.....	69
De camera met een Garmin navigatietoestel koppelen.....	70
Opnamen van de draadloze camera weergeven.....	70
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens.....	72
Gegevensbeheer.....	72
Informatie over geheugenkaarten....	72
Het toestel aansluiten op uw computer.....	72
GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen.....	73
Gegevens van uw computer overzetten.....	73
De USB-kabel loskoppelen.....	73
BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore.....	73
GPS-signaalstatus weergeven.....	74
Extra kaarten kopen.....	74

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Maak verbinding met een Wi-Fi® netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 58*)(optioneel).
- 2 Koppel uw Bluetooth® telefoon en headset (*Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35*) (optioneel).
- 3 Werk de kaarten en software op uw toestel bij (*Productupdates, pagina 59*).
- 4 Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen, pagina 2*).
- 5 Installeer het toestel en sluit het aan op de voeding.
- 6 Pas de helderheid van het scherm aan (*De helderheid van het scherm aanpassen, pagina 3*).
- 7 Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten, pagina 14*).

Overzicht van het toestel



①	aan-uitknop
②	microSD® geheugenkaartsleuf
③	USB stroom- en datapoort

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.

In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

 op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-sigitaalstatus weergeven, pagina 74).
	Bluetooth status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven (Bluetooth instellingen, pagina 55).
	WiFi-sigitaalsterkte. Selecteer om de WiFi instellingen te wijzigen (Wi-Fi instellingen, pagina 55).
	Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (Handsfree bellen, pagina 37).
	Actieve gebruiksmodus. Selecteer om de gebruiksmodus te wijzigen.
	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen, pagina 56).
	Batterijniveau.
	Garmin Drive™ app-verbindingstatus (Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35).
	Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (De weersverwachting weergeven, pagina 51).
	Brandstofniveau. Selecteer om informatie over brandstofverbruik weer te geven (Brandstofverbruik, pagina 21).

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het toestel te dempen.
 - Schakel een selectievakje in om extra geluidsopties in of uit te schakelen.

De audiomixer gebruiken

U kunt met de audiomixer het geluidsniveau instellen voor verschillende typen audio, zoals navigatieaanwijzingen of telefoongesprekken. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer **Audiomixer**.
- 3 Gebruik de schuifregelaars om voor elk audiotype het volume in te stellen.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Transportmodi

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus. De huidige transportmodus wordt weergegeven door een pictogram op de statusbalk.

	Automodus
	Motorfietsmodus
	Offroadmodus

Een transportmodus kiezen

Tik op het transportmodus-pictogram op de statusbalk.

Het toetsenbord met grote knoppen gebruiken

U kunt extra toetsenbordtalen en -indelingen inschakelen in het menu voor taal- en toetsenbordinstellingen.

- Selecteer  of  om meer speciale tekens weer te geven.
- Selecteer  om een andere toetsenbordtaal en -indeling te kiezen.

Installatie

Uw toestel op een motorfiets bevestigen


Motorfietshouder met stroomvoorziening

⚠ WAARSCHUWING

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Kies een geschikte en veilige plek om het toestel op uw motorfiets te bevestigen, uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging. Er is geen zekering nodig.

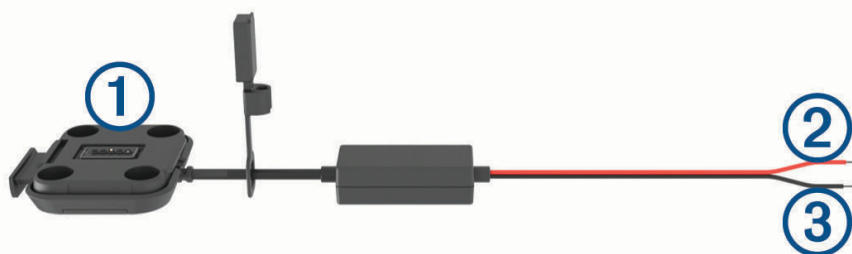

①	Motorfietshouder
②	10 tot 30 Vdc systeemvoeding (rood)
③	Systeem-aarde (zwart)

OPMERKING: Er worden extra onderdelen met het toestel meegeleverd voor meer installatie- en bekabelingsopties. Neem contact op met een ervaren installateur voor meer informatie over het gebruik van deze onderdelen bij uw motorfiets.

Gegolfd, ringvormig uiteinde: Sluit de kabelgeleider rechtstreeks aan op de accuaansluiting.


Kabelbinder: Hiermee zet u de kabels vast op het frame van de motorfiets.

De stuurhouder installeren

Bij het toestel worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het stuur. Voor aangepaste houders kunnen extra onderdelen nodig zijn.

De U-bout en stuurhouder installeren

- 1 Plaats de U-bout ① rond het stuur ② en steek de uiteinden door de stuurhouder ③.

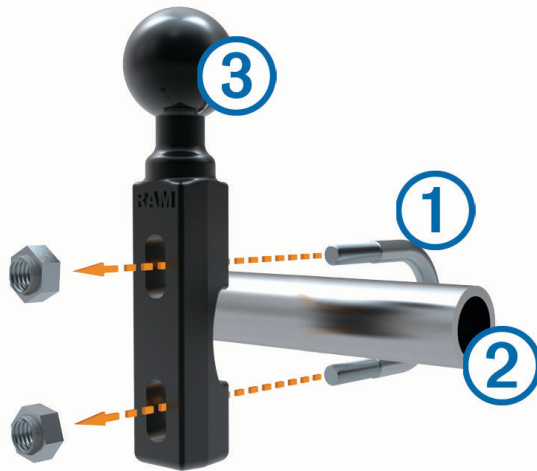


- 2 Draai de moeren aan om de houder vast te zetten.

OPMERKING: De aanbevolen torsie is 50 lbf-in (5,65 N-m). Gebruik geen torsie van meer dan 80 lbf-in (9,04 N-m).

De stuurhouder installeren op het koppelingshandvat of het remhandvat

- 1 Verwijder de twee fabrieksbouten op uw koppelingshandvat of remhandvat ①.

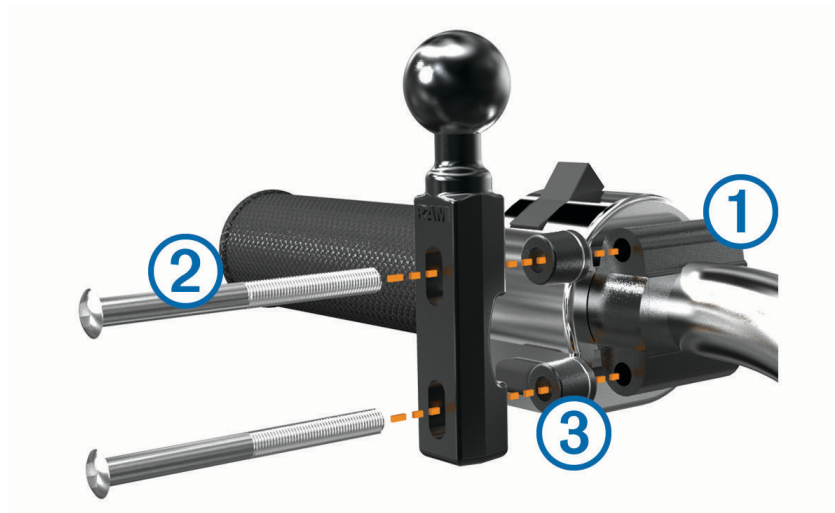


OPMERKING: Er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het koppelingshandvat of het remhandvat.

- 2 Steek de nieuwe bouten ② door de stuurhouder, de tussenstukjes ③ en het koppelingshandvat of het remhandvat.
- 3 Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.

De voedingskabels aan de motorfietshouder bevestigen

- 1 Steek de connector van de voedingskabel ① door de opening ② in de motorfietshouder.

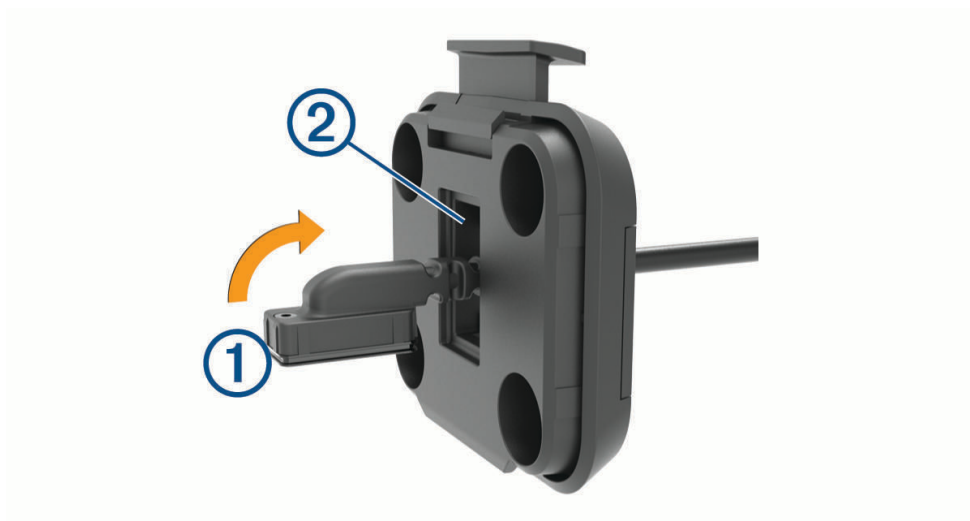

- 2 Trek de kabel terug totdat deze goed vastzit.
- 3 Steek de zwarte schroef ③ in de achterkant van de houder ④ en draai deze vast om de kabel op zijn plaats te houden.




OPMERKING: Er wordt een extra vervangende schroef meegeleverd.

De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen

LET OP

Door rechtstreeks, aanhoudend contact met de basisplaat of enig ander deel van de motorfiets kan de houder na verloop van tijd beschadigd raken. U kunt dit soort beschadigingen voorkomen door vulringen te plaatsen tussen de houder en de basisplaat, en te controleren dat geen deel van het toestel of de houder de motorfiets raakt.


- 1 Steek de schroeven van M4 x 20 mm met bolcilinderkop ① door de ringen ②, de houder, de tussenstukjes ③ en de basisplaat ④.

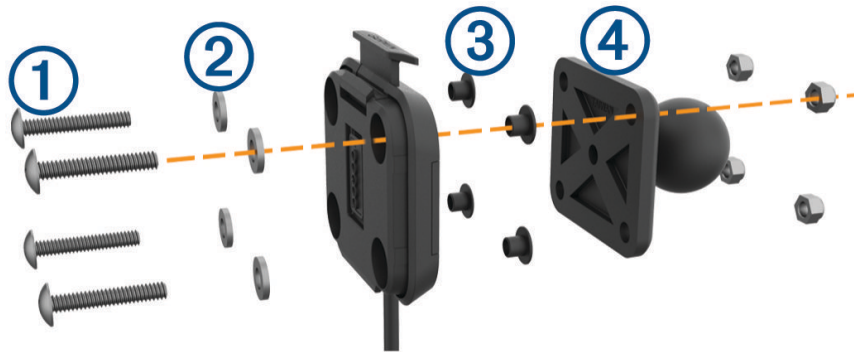

- 2 Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.

De basisplaat op de stuurhouder bevestigen

- 1 Breng de bal van de stuurhouder ① en de bal van de basisplaat ② in één lijn met de arm met twee openingen ③.

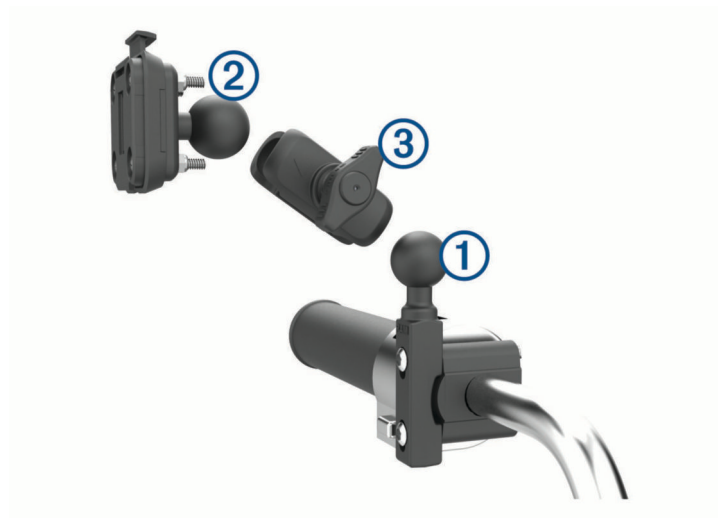

- 2 Schuif elke bal in de arm met twee openingen.
- 3 Draai de knop een beetje vast.
- 4 Pas de positie aan voor optimaal zicht en bediening.
- 5 Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

Uw toestel in de motorfietshouder installeren

- 1 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.



- 2 Duw de bovenkant van het toestel naar voren totdat het vastklikt.
De hendel ① op de houder blijft omhoog staan nadat u het toestel hebt geplaatst.

Uw toestel uit de motorfietshouder nemen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de houder.
- 2 Haal het toestel uit de houder.

Uw toestel in een auto bevestigen

LET OP

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

⚠ WAARSCHUWING


Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

OPMERKING: De voertuigsteun wordt niet bij alle toestelmodellen geleverd. Ga naar garmin.com als u optionele accessoires wilt kopen.

1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de poort ② op het toestel.

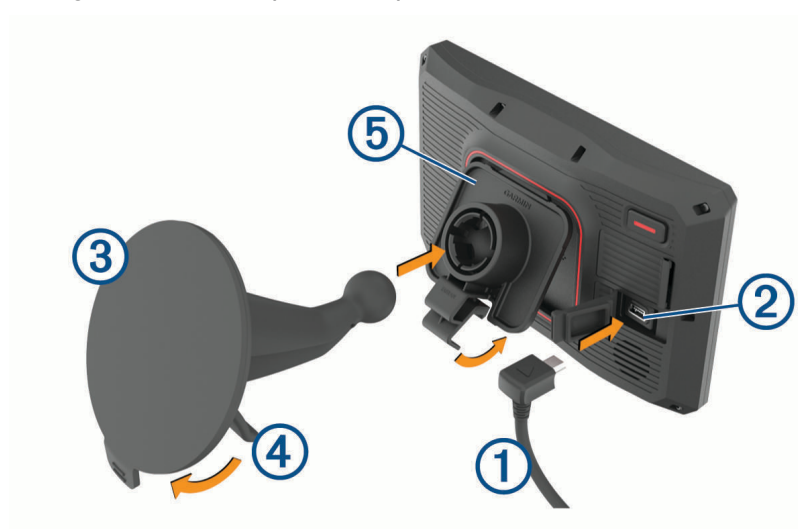

- 2 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap ③.
- 3 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 4 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 5 Klik de steun ⑤ vast op de zuignapsteun.
- 6 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.
- 7 Druk het toestel in de houder totdat het vastklikt.
- 8 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

⚠ VOORZICHTIG

Waarschuwingen voor de bestuurder en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen, ook als u in een bekende omgeving fietst. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal of bericht voor elk type waarschuwing in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Schoolzone of nabijgelegen school: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Snelheidswaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bocht: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen.

Pauzeplanning: Het toestel geeft een geluidssignaal en suggereert tussenstops op de route als u langer dan twee uur hebt gereden zonder te stoppen.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt waarschuwingssignalen voor de bestuurder afzonderlijk uitschakelen. Visuele waarschuwingen worden ook weergegeven als het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp bestuurder > Meldingen voor de berijder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige productmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- In sommige gebieden kan uw toestel flitser- en roodlichtcameragegevens ontvangen wanneer het is verbonden met een smartphone waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd.
- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Ongevaldetectie en -meldingen

WAARSCHUWING

Met dit toestel kunt u uw locatie naar een contact voor noodgevallen sturen. Dit is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Drive app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw toestel met de Garmin Drive app via Bluetooth technologie zijn verbonden. U kunt contactpersonen voor noodgevallen instellen met de Garmin Drive app.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw toestel zijn aangesloten op een compatibele externe voedingsbron met behulp van de meegeleverde steun of een USB-kabel.

Uw zūmo toestel gebruikt ingebouwde sensoren om een mogelijk verkeersongeval te detecteren.

- Als u een contactpersoon voor noodgevallen hebt ingesteld, kan het toestel automatisch een sms-bericht sturen naar die contactpersoon wanneer het een ongeval detecteert en uw voertuig tot stilstand is gekomen. Op die manier kan de contactpersoon op uw situatie worden geattendeerd als u niet in staat bent om te bellen of een bericht te sturen. Voor deze functie moet uw toestel met de Garmin Drive app via Bluetooth technologie zijn verbonden en moet uw smartphone een actieve mobiele gegevensverbinding hebben om een bericht te kunnen verzenden.
- Als u geen contactpersoon voor noodgevallen hebt ingesteld, geeft het toestel automatisch het dichtstbijzijnde adres of indien beschikbaar geografische coördinaten weer wanneer het een ongeval detecteert. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.
- Als u een inReach® satellietcommunicator hebt aangesloten op uw zūmo toestel, kunt u handmatig een SOS verzenden wanneer uw zūmo toestel een ongeval detecteert.

Een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon instellen

Voordat u een na detectie van een ongeval te waarschuwen contactpersoon kunt instellen, moet u de volgende taken voltooien:

- Maak op uw toestel verbinding met Garmin Drive ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).
- Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken** en controleer of de optie Telefoongesprekken voor uw telefoon is ingeschakeld.

Het toestel moet tijdens het instellen van de bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon toegang hebben tot de Garmin Drive app en het telefoonboek van uw smartphone. Als u uw toestel niet wilt gebruiken om handsfree te bellen, kunt u na het instellen van de bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon de optie Telefoongesprekken uitschakelen.

1 Selecteer **Instellingen > Hulp bestuurder > Ongevalmelding > Ga door.**

Een lijst van de contactpersonen op uw smartphone wordt weergegeven.

2 Selecteer een contactpersoon en vervolgens **Volgende.**

3 Controleer het telefoonnummer van de contactpersoon en selecteer **Volgende.**

4 Voer uw naam of bijnaam in en selecteer **OK.**

5 Controleer het voorbeeldbericht om bij ongevallen te verzenden en selecteer **Volgende.**

6 Volg de instructies op het scherm om uw contactpersoon te informeren dat u hem of haar hebt toegevoegd als bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon.

OPMERKING: Het ongevalmeldingsbericht bevat de naam of bijnaam die u hebt opgegeven, maar wordt niet verzonden vanaf uw telefoonnummer. Het bericht wordt verzonden via een externe service en u dient uw bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon ervan op de hoogte te stellen dat het ongevalmeldingsbericht wordt verzonden vanaf een onbekend nummer.

7 Selecteer **OK.**

8 Controleer de informatie en selecteer **Sla op.**

Een ongevalmelding annuleren

Als het toestel een ongeval detecteert, wordt u via een bericht en een gesproken mededeling gewaarschuwd dat een melding wordt gestuurd naar uw bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon. Zodra een ongeval wordt gedetecteerd, wordt een timer gestart die 60 seconden aftelt. Als de timer is gestopt, stuurt het toestel de melding automatisch. Als u de melding niet wilt verzenden, kunt u deze annuleren.

Selecteer **Annuleer** voordat de timer afloopt.

Ongevalmeldingen uitschakelen

Als ongevalmeldingen zijn uitgeschakeld, stuurt het toestel geen SMS-melding wanneer het een ongeval detecteert.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp bestuurder > Ongevalmelding**.
- 2 Schakel het selectievakje **Sms ongevaldetectie** uit.

inReach afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach satellietcommunicatietoestel (apart verkrijgbaar) bedienen met behulp van uw zūmo toestel. U kunt berichten verzenden, weerberichten bekijken, een SOS-waarschuwing activeren en meer. Ga naar buy.garmin.com om een inReach toestel aan te schaffen.

Verbinding maken met een inReach toestel

- 1 Houd het inReach toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw zūmo toestel.
- 2 Selecteer op uw zūmo toestel, **Apps > inReach**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw zūmo toestel om het koppelingsproces te voltooien.

Nadat het koppelingsproces is voltooid, maken de inReach en zūmo toestellen automatisch verbinding wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.

Een inReach bericht verzenden

Voordat u een inReach bericht kunt verzenden met uw zūmo toestel, moet u het toestel koppelen met een compatibel inReach toestel ([Verbinding maken met een inReach toestel, pagina 12](#)).

U kunt uw toestel gebruiken om inReach berichten naar uw contactpersonen te verzenden.

- 1 Selecteer **Apps > inReach > **.
- 2 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 3 Selecteer **Selecteer contactpersonen** om een of meer contactpersonen toe te voegen.
- 4 Voer een bericht in.
- 5 Selecteer **Verzend**.

SOS

In een noodgeval kunt u het inReach toestel gebruiken om contact op te nemen met het Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) om hulp aan te vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin IERCC dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Terwijl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact blijven met het Garmin IERCC. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

Voordat u een SOS-reddingsactie kunt starten met uw zūmo moet u het koppelen met een compatibel inReach toestel (*Verbinding maken met een inReach toestel*, pagina 12).

LET OP

Als het toestel in de SOS-modus staat, moet u het inReach toestel niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

1 Selecteer **Apps > inReach**.

2 Selecteer .

3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annul. SOS > Annul. SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven

De eerste keer dat uw zūmo toestel verbinding maakt met satellieten en wanneer uw toestel een locatie nadert met verkeersregels voor motorfietsen, kunnen er meldingen over wetgeving omtrent helmen en oogbescherming worden weergegeven.

LET OP

Garmin raadt fietsers aan om voor de veiligheid altijd een helm te dragen. Informatie over helmregelgeving dient uitsluitend ter referentie, kan worden gewijzigd en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Informatie over helmregelgeving is alleen beschikbaar in de V.S. en Canada.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Regelgeving op het gebied van helmen zoeken

U kunt regelgeving op het gebied van helmen per staat of provincie zoeken.

1 Selecteer **Apps > Gids over helmen**.

2 Selecteer een staat of provincie.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 15](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 19](#)).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 14](#)).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen ([Uw route aanpassen, pagina 18](#)).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 18](#)).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door  en vervolgens een route te selecteren. Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig route**, en voegt u routepunten aan de route toe ([Uw route aanpassen, pagina 18](#)).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 16](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 18](#)).

Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™

Uw toestel kan avontuurlijke routes berekenen met voorkeur voor wegen met bochten, heuvels en minder snelwegen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar op alle modellen of voor alle kaartregio's.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur van uw route te verhogen of te verlagen.
- 6 Selecteer **Ga!**

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Rechte lijn** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Een route starten op de kaart

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u . Locatiemarkeringen (gekleurde stippen) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Go!**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? >  > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑨	Kaartfuncties. Verschafft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑩	Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan aan.

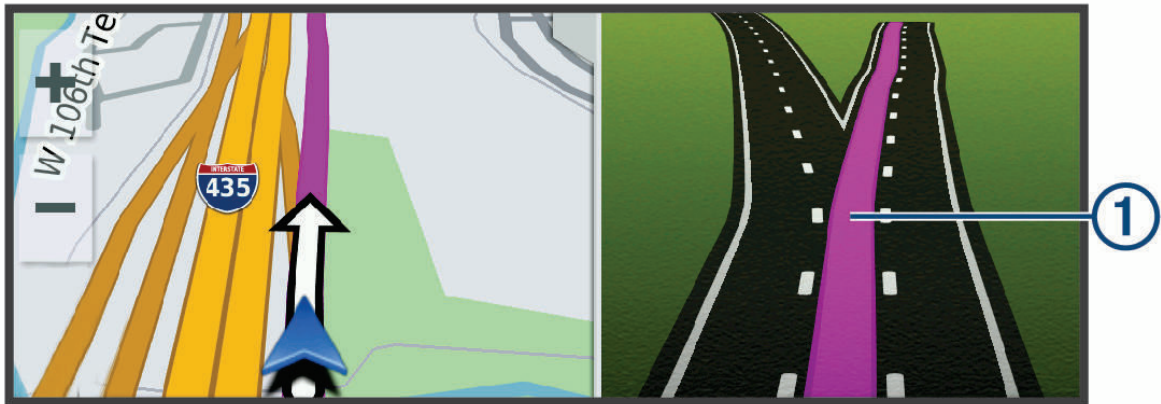

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer  > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken ([Parkeren bij uw bestemming, pagina 18](#)).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
 - Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen** en vervolgens  > **Mijn bestemming**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- 3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Toev. als volgende stop**.
Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 14](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen, pagina 49](#)).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**.
- 2 Zoek een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Toev. als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Toev. als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 14](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Vorm route**.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteer u het punt en vervolgens **Wis**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen.

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 56](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:

OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

OPMERKING: Als de functie voor te vermijden snelwegen is ingeschakeld, kunnen langeafstandsroutes nog steeds snelwegen bevatten.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.

Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden > **.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles > Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken tijdens de navigatie, kunt u de Straight Line modus gebruiken.

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus > Rechte lijn > Sla op**.

Het toestel negeert wegen en berekent routes aan de hand van rechte lijnen tussen bestemmingen.

Brandstofverbruik

U kunt instellen dat uw toestel het brandstofverbruik inschat en u een waarschuwing geeft wanneer u de limiet van het geschatte brandstofbereik nadert. U ontvangt dan suggesties voor tankstations in de buurt op basis van het geschatte brandstofbereik. Als brandstofverbruik is ingeschakeld, geeft  de huidige brandstofstatus weer.

Wit: Brandstofverbruik is uitgeschakeld of het toestel is niet aangesloten op de motorfietshouder.

Groen: Het geschatte brandstofbereik ligt boven het waarschuwningsniveau van de brandstoftank.

Geel: Het geschatte brandstofbereik ligt onder het waarschuwningsniveau van de brandstoftank.

Rood: De geschatte resterende afstand op de tank is 0.

Brandstofverbruik inschakelen

Voordat u het brandstofverbruik kunt bijhouden, moet het toestel zich in de motorfietsmodus of offroadmodus bevinden en in de motorfietshouder zijn geplaatst.

Als u brandstofverbruik inschakelt, wordt er een brandstofmeter weergegeven op de reiscomputer ([De pagina met reisinformatie weergeven, pagina 32](#)).

- 1 Vul de brandstoftank.
- 2 Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Brandstofverbruik**.
- 3 Selecteer **Afstand per tank**.
- 4 Voer de afstand in die het voertuig kan afleggen op één brandstoftank en selecteer **OK**.

Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

OPMERKING: Het toestel moet zijn aangesloten op de motorfietshouder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.

- 1 Brandstofverbruik inschakelen ([Brandstofverbruik inschakelen, pagina 21](#)).
- 2 Selecteer **Waars. rest. brandstof**.
- 3 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen

Wanneer u uw brandstoftank opnieuw vult, moet u de afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen op uw toestel om nauwkeuriger bij te houden hoeveel brandstof u nog hebt.

Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Herstel brandstoftank**.

Dynamische tankstations inschakelen

Voordat u dynamische tankstops kunt inschakelen, moet het toestel zich in de motorfietsmodus bevinden en in de motorfietshouder zijn geplaatst, en moet brandstofverbruik bijhouden zijn ingeschakeld.

U kunt instellen dat het toestel suggesties geeft voor tankstations op basis van uw geschatte brandstofbereik.

Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Dynamische tankstations**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Waarheen? helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 22](#)).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren ([Nuttige punten, pagina 22](#)).
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken ([Foursquare nuttige punten zoeken, pagina 27](#)).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten ([Zoekfuncties, pagina 26](#)).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk ([Het zoekgebied wijzigen, pagina 25](#)).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden ([Locaties opslaan, pagina 29](#)).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties ([Recent gevonden locaties bekijken, pagina 28](#)).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoek** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Nuttige punten

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Zoek**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u  en gaat u naar stap 3.
 - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u  en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.

Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer  > **Ontdek deze plaats**.

Uw Garmin Explore™ nuttige punten weergeven

- 1 Selecteer **Waarheen? > Explore**.
- 2 Selecteer een gegevenstype.
- 3 Selecteer een item om de details weer te geven.

Garmin Explore accountgegevens synchroniseren


Voordat u accountgegevens kunt synchroniseren, moet u verbinding maken met de Garmin Drive app en Garmin Explore inschakelen.

U kunt gegevens, zoals tracks en opgeslagen locaties, met uw Garmin Explore account synchroniseren. Dit kan handig zijn om uw gegevens beschikbaar te houden op al uw compatibele toestellen. Het toestel zorgt ervoor dat gegevens regelmatig automatisch met uw account worden gesynchroniseerd. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Explore**.
- 2 Selecteer  > **Synchroniseer Explore gegevens**.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.

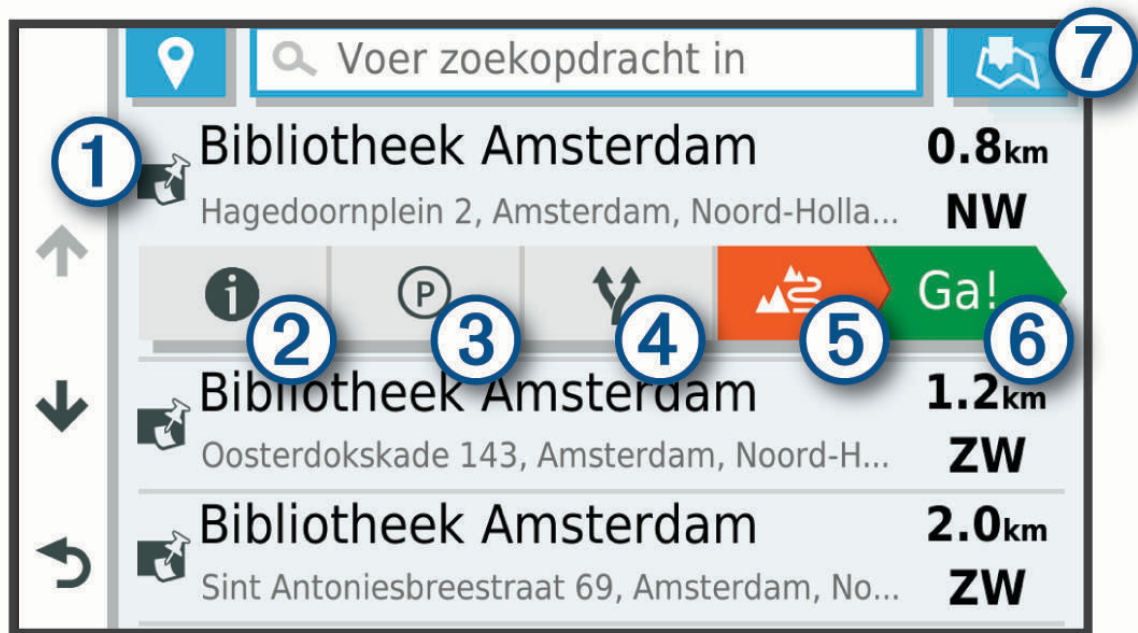

①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ P	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ 	Selecteer deze optie om naar de locatie te navigeren met Garmin Adventurous Routing.
⑥ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑦ 	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer  in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.



①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ 	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.

Parkeren

Uw zūmo toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 3 Selecteer **P**.
Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en kies een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde informatie over parkeerplaatsen is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- 5 Selecteer een parkeerplaats.
- 6 Selecteer **Ga!**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer **i** in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig  om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

HISTORY[®] nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar op alle productmodellen of voor alle kaartregio's.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat HISTORY nuttige punten waarmee u meer informatie kunt krijgen over historisch belangrijke locaties en attracties, zoals historische gebouwen, monumenten, musea en opmerkelijke locaties van historische gebeurtenissen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **HISTORY[®]**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer  om een foto en een korte samenvatting van de geschiedenis van de locatie weer te geven.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van miljoenen vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

U kunt verbinding maken met uw Foursquare account via de Garmin Drive app op uw compatibele smartphone. Hiermee kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en zoeken naar nuttige punten in de online Foursquare database.

Verbinding maken met uw Foursquare account

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

- 1 Open op uw smartphone de Garmin Drive app.
- 2 Selecteer  > **Foursquare[®]** > **Aanmelden**.
- 3 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer uw toestel is verbonden met uw Foursquare account via de Garmin Drive app, toont de zoekbewerking de meest recente resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount ([Verbinding maken met uw Foursquare account, pagina 27](#)).

Selecteer **Waarheen?** > **Foursquare[®]**.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met uw Foursquare account via de Garmin Drive app ([Verbinding maken met uw Foursquare account, pagina 27](#)).

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer .

Inchecken met Foursquare

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met uw Foursquare account via de Garmin Drive app ([Verbinding maken met uw Foursquare account, pagina 27](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer  > **Check in**.

Tripadvisor

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.
OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u .

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie, pagina 23](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer  > **Sla op**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een locatie via de kaart opslaan

U kunt een route opslaan door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 4 Selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer een of meer opties:
 - Als u de naam van een locatie wilt wijzigen, selecteert u **Naam** en voert u een naam in.
 - Als u de locatiemarkering wilt wijzigen, selecteert u **Kaartsymbool**.
 - Als u een collectiecategorie wilt toewijzen, selecteert u **Verzamelingen**.
- 6 Selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 16](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 15](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan ([Uw actieve route wijzigen, pagina 18](#)).

Demp: Hiermee dempt u het geluid van het toestel.

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 31](#)).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 33](#)). Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 32](#)).

Trackrecorder: Geeft de trackgegevens voor uw actieve route weer.

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 17](#)).

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek.

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Garmin Drive app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

Muziekspeler: Geeft mediaknoppen en mediagegevens weer.

Groepsrit: Geeft de afstand en richting weer van de leden in uw groepsrit ([Group Ride, pagina 40](#)).

Radio: Hiermee kunt u de push-to-talk-functie gebruiken met een compatibele Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 43](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
 - Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.

Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.
- 2 Selecteer een stad.

Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.
- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

Selecteer **Snelheid** op de kaart.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel totale gegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 39](#)).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren op een route  > **Verkeersinfo**.
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

De kaartknoppen wijzigen

- 1 Houd op de kaart een kaartknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartknop wilt vervangen, selecteert u er een en vervolgens de kaartknop die u wilt weergeven.
 - Als u een kaartknop wilt verwijderen, selecteert u .
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Met de Garmin Drive app kunt u smartphone meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt live verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie, pagina 39](#)).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel ([De weersverwachting weergeven, pagina 51](#)).

Smartphone meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen: Hiermee kunt u telefoongesprekken voeren en ontvangen via het toestel met behulp van de aangesloten Bluetooth headset.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Foursquare inchecken: Hiermee kunt u via uw navigatietoestel inchecken op Foursquare locaties ([Inchecken met Foursquare, pagina 28](#)).

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elk gekoppeld toestel.

Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of dat de verbinding voor dat toestel is verbroken.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor dat toestel.

	Handsfree bellen
	Smart notifications
	Garmin Drive functies en diensten
	Media streaming
	Headset is verbonden

Uw telefoon en headset koppelen

De eerste keer dat u uw toestel inschakelt, wordt u gevraagd uw telefoon en headset te koppelen. Indien nodig, kunt u de installatie op een later tijdstip voltooien door **Instellingen > Voltooi installatie** te selecteren. U moet uw zūmo toestel koppelen met uw telefoon en Bluetooth headset om bepaalde Bluetooth functies te kunnen gebruiken. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Voor sommige functies is de Garmin Drive app vereist. U kunt tijdens het koppelen of later verbinding maken met de Garmin Drive app.

- 1 Plaats het zūmo toestel en uw headset of telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 2 Schakel op uw headset of telefoon Bluetooth draadloze technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw headset of telefoon voor meer informatie.
- 3 Selecteer op het zūmo toestel **Instellingen > Draadl. netwerken**.
- 4 Schakel indien nodig het selectievakje in om Bluetooth in te schakelen.
- 5 Selecteer **Zoek toestellen** en kies uw headset of telefoon in de lijst met toestellen in de buurt.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw headset of telefoon met uw toestel te koppelen.

Smart notifications

Als uw toestel is verbonden met de Garmin Drive app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw zūmo toestel weergeven.

OPMERKING: Nadat uw navigatietoestel is verbonden met de Garmin Drive app kan het een paar minuten duren voordat meldingen op uw toestel ontvangt.  wordt gekleurd weergegeven in de Bluetooth instellingen als smart notifications zijn verbonden en geactiveerd ([Statuspictogrammen van de Bluetooth functie, pagina 35](#)).

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)) wordt uitgevoerd.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer > Speel af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **X** of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

1 Selecteer **Apps > Smartphone meldingen**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u ►.

Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons en headsets worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat een bepaalde telefoon of headset compatibel is. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw compatibele mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om de compatibiliteit te controleren.

Telefoneren

1 Selecteer **Apps > Telefoon**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een nummer wilt bellen, selecteert u **Kies**, voert u het telefoonnummer in en selecteert u **Kies**.
- Als u nummers van recente, gemiste of onlangs gekozen of ontvangen oproepen wilt weergeven, selecteert u **Oproepinfo**, selecteert u een logboek en het nummer. Daarna selecteert u **Oproep** om het te kiezen.
- Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u **Telefoonboek**, selecteert u een contactpersoon en daarna **Oproep**.
- Als u een nuttig punt wilt bellen, zoals een restaurant of attractie, selecteert u **Blader door categorieën**, selecteert u een categorie en een locatie en daarna **Oproep**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

Een oproep plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

1 Selecteer **Apps > Telefoon > Spraakkeuze**.

2 Luister naar de gesproken aanwijzing.

3 Zeg **Oproep** en zeg de naam, het telefoonnummer of de locatie van de contactpersoon die u wilt bellen.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek zijn beschikbaar wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren vanaf een willekeurig scherm. U kunt ook de beller selecteren vanaf de kaart.

- Als u een conferentiegesprek wilt instellen, selecteert u **Voeg oproep toe**.
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Opr uitv op navig**.
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan **Toetsenbord**.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteert u **Demp**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Einde gesprek**.

Bluetooth functies instellen voor uw Apple® toestel

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Bluetooth functies uitschakelen (iPhone)

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle Bluetooth functies wilt uitschakelen, schakelt u het Bluetooth selectievakje uit.
 - Als handsfree bellen wilt uitschakelen, selecteert u de naam van de telefoon en schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Bluetooth functies uitschakelen (Android)

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle Bluetooth functies wilt uitschakelen, schakelt u het Bluetooth selectievakje uit.
 - Als u alleen handsfree bellen wilt uitschakelen, selecteert u de naam van de telefoon en schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw zūmo toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Draadl. netwerken**.
- 2 Selecteer een telefoon en vervolgens **Vergeet toestel**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat ([Verkeersinstellingen, pagina 56](#)). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Garmin Drive app.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen terwijl deze verbonden is met een smartphone waarop de Garmin Drive app draait.

- 1 Verbind uw toestel met de Garmin Drive app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).
- 2 Selecteer op uw zūmo toestel **Instellingen** > **Verkeersinfo** en controleer of het selectievakje **Verkeersinfo** is ingeschakeld.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Om OTA-verkeersinformatie te ontvangen, moet het toestel op de voertuigvoeding worden aangesloten met een voedingskabel die verkeersinformatie kan ontvangen. Een verkeersinformatie-ontvanger is bij sommige toestelmodellen inbegrepen ([Verkeersinformatie, pagina 39](#)).

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Sluit het toestel met de voedingskabel die verkeersinformatie kan ontvangen aan op de voertuigvoeding ([Uw toestel in een auto bevestigen, pagina 9](#)).

Als uw toestelmodel verkeersinformatie omvat, is de voertuigvoedingskabel die bij uw toestel is meegeleverd compatibel met verkeersinformatie.

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo** > **Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > **+**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op het toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De apps gebruiken

Group Ride

Met de app voor groepsritten kunt u ritten coördineren en met personen in de buurt communiceren via vooraf ingestelde tekstberichten, live-kaartlocaties en spraakcommunicatie.

OPMERKING: Voordat u de Group Ride app kunt gebruiken, moet u een Group Ride accessoire installeren. Ga naar garmin.com om een Group Ride accessoire te kopen.

Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen.

- 1 Selecteer **Groepsrit** > **Start een groepsrit** in het hoofdmenu.
- 2 Voer de naam van uw rijder in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.
Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 5 Selecteer **Start**.
De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit in de buurt die door een andere rijder is gemaakt.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de app Groepsrit in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Groepsrit** > **Nabijgelegen groepsritten**, indien nodig.
- 2 Selecteer een groepsrit in de buurt en selecteer **Neem deel**.

Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit

U kunt opnieuw deelnemen aan een van uw tien meest recente groepsritten.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit** > **Recente groepsritten**.
- 2 Selecteer een recente groepsrit en selecteer **Neem deel**.

Rijders toevoegen aan een groepsrit

U kunt rijders toevoegen aan een groepsrit die al wordt uitgevoerd.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer , indien nodig.
- 3 Selecteer **Voeg toe**.
Als nieuwe rijders aan de groepsrit deelnemen, verschijnen ze op de lijst.
- 4 Selecteer **Ga door**.

Een bericht uitzenden

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen berichten en verzend of beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een vooraf ingesteld bericht uitzenden naar de leden van uw actieve groepstocht die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden**.
- 4 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Een locatie uitzenden

WAARSCHUWING

Gebruik tijdens het rijden niet het scherm om uw locatie uit te zenden. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een locatie uitzenden naar de leden van uw actieve groepsrit die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden** > **Een locatie uitzenden**, en selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Deel**.

Een melding voor een groepsrit weergeven

⚠ WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Op de meeste pagina's wordt een melding weergegeven wanneer het toestel een uitgezonden locatie of bericht voor een groepsrit ontvangt. U kunt ook meldingen over groepsritten bekijken in de app Groepsrit.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm.

- 1 Selecteer **Groepsrit** >  in het hoofdmenu en selecteer een melding.
- 2 Selecteer **Ga!** om naar een gedeelde locatie te navigeren.

Een groepsrit afsluiten

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer indien nodig .
- 3 Selecteer **Sluit af** > **Ga door**.

Instellingen voor groepsritten

Selecteer **Groepsrit** >  in het hoofdmenu.

Wijzig naam van rijder: Hiermee kunt u uw naam instellen die tijdens een groepsrit wordt weergegeven. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Kaartlabels rijders: Hiermee stelt u in dat het label voor elke actieve rijder op de kaart moet worden weergegeven.

Tracks weergeven op kaart: Toont de track dat elk groepslid op de kaart volgt.

Auto inzoom op groep: Hiermee kan de kaart automatisch inzoomen op de actieve groepsrit.

Standaardinstelling herstellen: Hiermee kunt u alle instellingen voor groepsritten terugzetten naar de standaardwaarden. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Radio

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

U kunt de radio-app gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het zūmo toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de Radio-app in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  of  om door de beschikbare voorinstellingen te bladeren.
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstelling**.

Een radiozender selecteren

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u  of .
 - Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u **Kanaal**.

De squelch afstellen

U kunt de squelch aanpassen en schakelen tussen de modi CTCSS, DCS en Open squelch om de geluidskwaliteit te verbeteren en radio-interferentie in uw omgeving te vermijden.

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u **+** of **—**.
 - Als u de squelch-modus wilt aanpassen, selecteert u **Open**.

Een aangepaste radiovooringstelling toevoegen

- 1 Selecteer **Radio > Voorinstelling > +**.
- 2 Selecteer **+** of **—** om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een over-en-sluiten-toon selecteren

U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.

- 1 Selecteer **Radio > 🔑 > Roger-toon**.
- 2 Selecteer een over-en-sluiten-toon.
Het toestel speelt de geselecteerde toon af.
- 3 Selecteer **Sla op**.

De radio uitschakelen

Selecteer **Radio > ⏻ > Ga door**.

Push-to-Talk inschakelen met een headset

U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.

- 1 Selecteer **Radio > 🔑 > Push-to-Talk via headset**.
- 2 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 3 Selecteer **Push-to-Talk via headset**.
- 4 Selecteer **✓**.

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het zūmotoestel koppelen aan een compatibele Bluetoothheadset of de vuistmicrofoon aansluiten.

U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de radio-app zich in het app-menu.

Selecteer een optie:

- Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten vuistmicrofoon.
- Selecteer **Radio > Push-to-Talk** in het hoofdmenu.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 43](#)).

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk via headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([Radio-instellingen, pagina 44](#)).

Het volume van de marifoon aanpassen

- 1 Selecteer **Radio > 🔊**.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.

Radio-instellingen


Selecteer **Radio** >  in het hoofdmenu.

Push-to-Talk via headset: Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.

Roger-toon: Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.

Standaardinstelling herstellen: Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Garmin PowerSwitch™ app

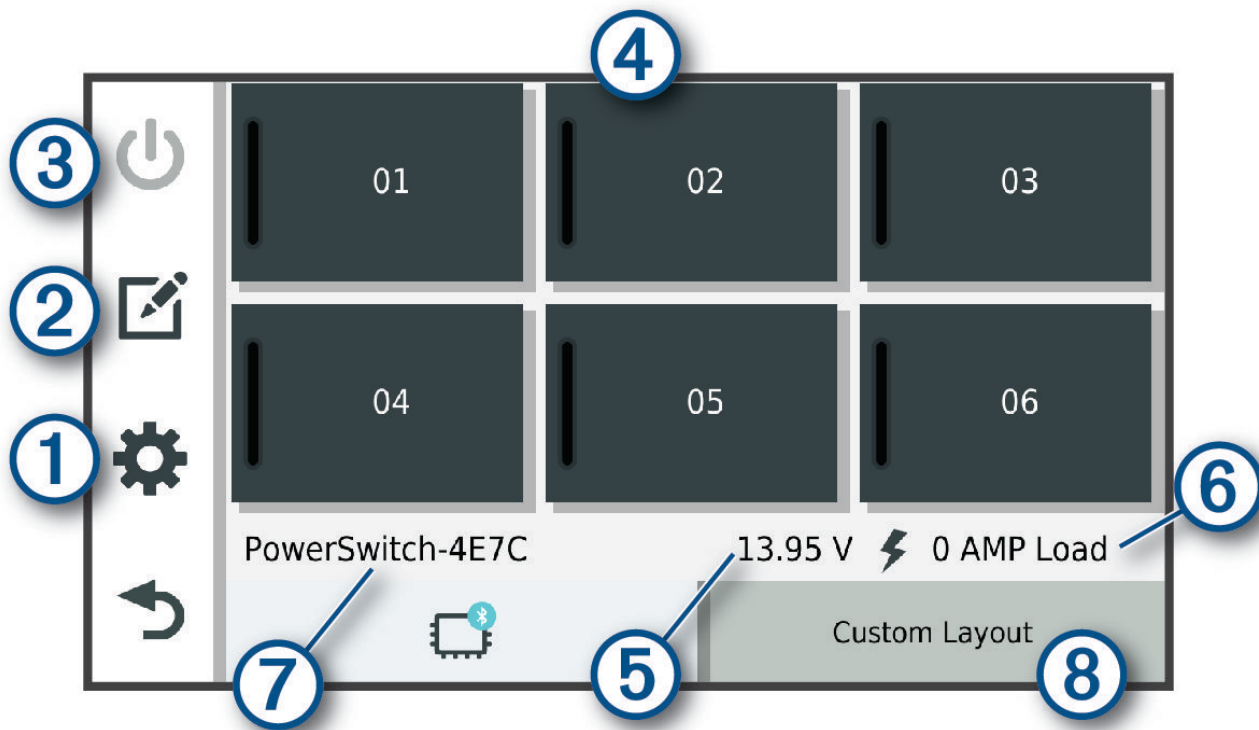

① 	Opent het menu van de app-instellingen
② 	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③ 	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer .

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch app-scherf, het .
- De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer  op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
 - Als u de knopmodus wilt wijzigen, selecteert u een knopmodus.
 - Gebruik de schuifregelaar om de intensiteit van de schakelaar aan te passen.
 - Als u de knop wilt instellen op activering met een besturingsingang, selecteert u een besturingsingang.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **OK**.

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingangen kunt gebruiken, moet u een besturingsingang met uw Garmin PowerSwitch toestel verbinden ([Een besturingsingang aansluiten, pagina 67](#)).

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
- Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.
- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid** > **Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd** > **Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer **Apps** > **Gebruikershandleiding**.
De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst.
- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Mediaspeler

De mediaspeler kan muziek of geluid afspelen uit deze bronnen.

- Op uw zūmo toestel opgeslagen muziekbestanden.
- Bluetooth audio vanaf een gekoppelde telefoon.

De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart


Met de muziekspelerkaartfunctie kunt u uw muziekspeler bedienen vanaf uw kaart.

- 1 Open de kaart.
- 2 Selecteer  > **Muziekspeler**.
De knoppen voor de muziekspeler verschijnen op de kaart.

De mediabron wijzigen

U kunt de bron wijzigen waaruit media wordt afgespeeld op uw toestel.

- 1 Selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer de huidige mediabron ①.

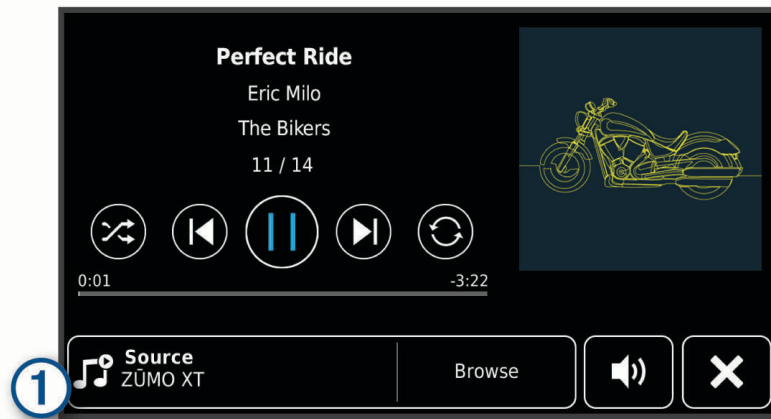

- 3 Selecteer een beschikbare mediabron in de lijst.

BirdsEye beelden

BirdsEye satellietbeelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. U kunt BirdsEye beelden rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi netwerk.

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 58](#)).

- 1 Selecteer **BirdsEye Direct**.
- 2 Selecteer **↓**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.
OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.
 - Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
 - Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Grootte** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.
 - Selecteer **Sla op naar** om te selecteren waar u de gedownloade beelden wilt opslaan.
- 4 Selecteer **Download**.
- 5 Geef een naam op voor de gedownloade beelden en tik op **OK**.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Nieuwe reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende > Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .

De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

- 1 Selecteer tijdens het bewerken van de reis  > **Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer het voertuigprofielpictogram en het voertuig dat u voor de reis wilt gebruiken (optioneel).
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Routevoorkeur** om de berekenmodus voor de reis te wijzigen ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 15](#)).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer **Ga!**.

4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Een route delen

U kunt routes delen met andere zūmo toestellen.

1 Selecteer **Apps > Deel route**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een route wilt delen met Garmin Drive, selecteert u **Garmin Drive™**.
- Om een route met een Bluetooth verbinding te delen, selecteert u **Bluetooth**.
- Om de route naar een microSD kaart te kopiëren, selecteert u **Geheugenkaart**.

3 Selecteer een route.

4 Selecteer **OK**.

5 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw zūmo toestel om het deelproces te voltooien.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Sporen vastleggen

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een spoor, registreert uw toestel uw locatie en wordt het spoor bijgewerkt. Als uw toestel is gekoppeld aan een Garmin Explore account, synchroniseert uw toestel regelmatig opgenomen sporen met de app.

1 Selecteer **Spoor** in het hoofdscherm.

2 Selecteer **Start**.

TracBack[®]

Uw recente spoor terugvolgen

Met de functie TracBack wordt het meest recente spoorsegment opgeslagen. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar een vorige locatie.

1 Selecteer **Apps > TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

2 Selecteer **Ga!**.

Uw recente spoor als reis opslaan

U kunt uw recente route als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner ([Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis, pagina 50](#)).

1 Selecteer **TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

2 Selecteer  > **Sla op als reis**.

3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen ([Servicecategorieën toevoegen, pagina 51](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.

Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  **> Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

De weersverwachting weergeven

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van de weersinformatie.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Garmin Drive app om weersinformatie te ontvangen ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.
- 2 Selecteer een dag.
De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Weerradar**.
- 2 Selecteer  om de radark kaart te animeren.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

U kunt weer de weersomstandigheden bekijken voor de wegen in uw gebied, op uw route of in een andere stad.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Wegomstandigheden**.

Een route voor een rondreis maken

Het toestel kan een route voor een rondreis maken met behulp van een opgegeven vetreklocatie en een afstand, duur of bestemming.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Rondreis**.
- 2 Selecteer **Startlocatie**.
- 3 Selecteer een locatie en vervolgens **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Kenmerken van reis**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies een afstand** om uw route te plannen op basis van afstand.
 - Selecteer **Kies een duur** om uw route te plannen op basis van tijd.
 - Selecteer **Kies een bestemming** om uw route te plannen op basis van een bepaalde locatie.
- 6 Selecteer **Volgende**.
- 7 Voer een afstand, duur of bestemming in.
- 8 Selecteer een optie:
 - Als u een afstand of duur hebt ingevoerd, selecteert u **OK**.
 - Als u een bestemming hebt geselecteerd, selecteert u **Selecteer**.
- 9 Selecteer **Een richting toevoegen**.
- 10 Selecteer een richting en vervolgens **Volgende**.
- 11 Selecteer **Bereken**.
- 12 Selecteer een of meer opties:
 - Selecteer  om hoogtestatistieken langs uw route weer te geven.
 - Selecteer  om de route vorm te geven.
 - Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur op uw route te verhogen of te verlagen.
- 13 Selecteer een route en selecteer **Ga!**.

photoLive verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met de Garmin Drive app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

photoLive verkeerscamera's geven live-beelden van verkeersomstandigheden op hoofdwegen en kruispunten. De photoLive service is niet in alle gebieden beschikbaar.

Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan

U kunt live-beelden bekijken van verkeerscamera's die u nadert. U kunt ook verkeerscamera's opslaan voor gebieden waar u vaak doorheen reist.

1 Selecteer **Apps > photoLive**.

2 Selecteer **Tik om toe te voegen**

3 Selecteer een weg.

4 Selecteer een locatie van een verkeerscamera.

Een voorbeeld van de live-opname van de camera wordt weergegeven naast een kaart met de locatie van de camera. U kunt het voorbeeld selecteren om de opname op volledig formaat te bekijken.

5 Selecteer **Sla op** om de camera op te slaan (optioneel).

Een miniatuurvoorbeeld van de camera wordt toegevoegd in het hoofdscherm van de photoLive app.

photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven

De kaartfunctie photoLive geeft verkeerscamera's weer die zich op de weg vóór u bevinden.

1 Selecteer  > **photoLive** op de kaart.

Het toestel geeft de live-opname gemaakt met de dichtstbijzijnde verkeerscamera op de weg vóór u weer, met daarbij de afstand tot de camera. Als u de camera passeert, laadt het toestel de live-opname van de volgende camera op de weg.

2 Als er geen camera's worden gevonden voor de betreffende weg, selecteert u **Zoek camera's** om nabijgelegen verkeerscamera's weer te geven of op te slaan (optioneel).

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 57](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik was**.

zūmo instellingen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen, pagina 33](#)).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bevestiging Volg. stopplaats overslaan: Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Rechte lijn: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

Zoek toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Wi-Fi instellingen

Met de instellingen voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi netwerken beheren.

Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

Opgeslagen netwerken: Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

Zoek naar netwerken: Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 58](#)).

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer **Instellingen > Hulp bestuurder**.

Meldingen voor de berijder: Hiermee kunt u waarschuwingen voor naderende zones of verkeerssituaties in- of uitschakelen ([Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 10](#)).

Snelheidswaarsch.: Waarschuwt u wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Pauzeplanning: Herinnert u eraan om een pauze te nemen en toont komende diensten als u langere tijd hebt gereden. U kunt de pauzeherinneringen en de suggesties voor naderende diensten in- of uitschakelen.

Automatische ongevallendetectie: Hiermee wordt de functie ingeschakeld dat het toestel een mogelijk ongeval met het voertuig kan detecteren.

Ongevalmelding: Hier kunt u een contactpersoon instellen die moet worden gewaarschuwd als het toestel een mogelijk ongeval met het voertuig detecteert.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 19*).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
- Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Softwarelicenties: Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruik maken van de functie Where I've been en myTrends™ routesuggesties gebruiken.

Herstel: Hiermee kunt u uw reisgeschiedenis wissen, de instellingen herstellen of alle gebruikersgegevens wissen.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel** > **Regelgeving**.

Specificaties

Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel, motorfiets of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties/draadloze protocollen	Wi-Fi: 2,4 GHz bij maximaal 18 dBm of 5 GHz bij nominaal 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz bij 4 dBm nominaal

¹ *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.

LET OP

Sluit het toestel niet rechtstreeks aan op de voertuigvoedingskabel.

- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.
U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel. Software-updates zijn klein en nemen slechts enkele minuten in beslag.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express applicatie (garmin.com/express).

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk en uw toestel te registreren. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.
Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een netwerk.
- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 58*).
Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt  weergegeven op het pictogram Instellingen in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Instellingen > Updates**.
Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.
 - Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
 - Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.
- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.
OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.
- 5 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** (*Het toestel opladen, pagina 58*).
Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 1 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.
- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:


- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een mini-USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de mini-USB-poort ① op uw zūmo toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

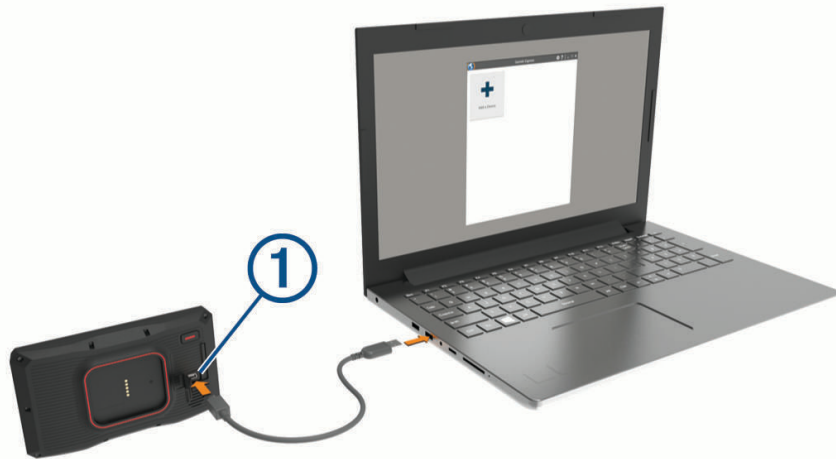

- 4 Als uw zūmo toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ga door**.
- 5 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.
- 6 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.
Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.



- 7 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten ([Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 72](#)).

- 8 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.
Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.
- 2 Kantel de onderzijde van het toestel omhoog en til het toestel uit de steun.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.


De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.

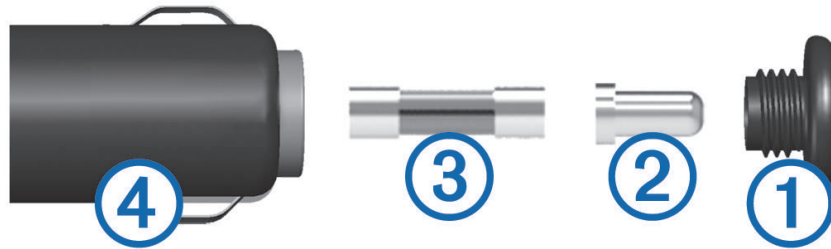

TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap ([Uw toestel in een auto bevestigen, pagina 9](#)).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld ([Navigatie-instellingen, pagina 54](#)).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen, pagina 56](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen, pagina 56](#)).
- Verlaag het volume ([Het volume aanpassen, pagina 3](#)).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt ([Wi-Fi instellingen, pagina 55](#)).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt ([Het toestel in- of uitschakelen, pagina 1](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen contact met mijn contactpersoon voor noodgevallen

WAARSCHUWING

Met dit toestel kunt u uw locatie naar een contact voor noodgevallen sturen. Dit is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Drive app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

Als uw toestel geen contact maakt met uw contactpersoon voor noodgevallen, kunt u het volgende proberen.

- Controleer of de zūmo navigatietoestel is aangesloten op een compatibele externe voedingsbron, zoals de meegeleverde steun of met een USB-kabel.
- Controleer of het zūmo navigatietoestel is verbonden met de Garmin Drive app op uw smartphone via Bluetooth draadloze technologie ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).
- Controleer of uw smartphone zich bevindt in een gebied met netwerkdekking waar gegevensconnectiviteit beschikbaar is.
- Controleer of de functies **Automatische ongevallendetectie** en **Ongevalmelding** zijn ingeschakeld op uw zūmo navigatietoestel ([Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder, pagina 55](#)).
- Controleer of u een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon hebt ingesteld op uw toestel ([Een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon instellen, pagina 11](#)).
- Controleer of de smartphone van de bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon tekstberichten of e-mailberichten kan ontvangen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Selecteer **Instellingen > Draadl. netwerken**.
De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken ([Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken, pagina 38](#)), en dan het koppelingsproces uitvoeren ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 35](#)).

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac®-computers en sommige Windows®-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op uw toestel en op een USB-poort op de computer.

TIP: De USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-poort van uw computer en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

OPMERKING: Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, Windows kunnen er problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan uw Garmin stations. Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van stationsletters het Help-bestand voor uw besturingssysteem.

Appendix

Garmin PowerSwitch

WAARSCHUWING

Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

U kunt een aangesloten Garmin PowerSwitch toestel gebruiken om lampen, ventilatoren en meer vanaf uw zūmo toestel te bedienen.

Aandachtspunten bij de montage

- Het toestel moet dicht bij de accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
- Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel te dragen.
- Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.

Het toestel bevestigen

Voordat u het toestel kunt monteren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

- 1 Plaats de steun op de geselecteerde locatie.



- 2 Gebruik de steun als sjabloon en teken de twee plekken voor de schroeven af ①.
- 3 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk. Boor niet door de steun heen.
- 4 Bevestig de steun stevig aan het oppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen voor uw montageoppervlak.

De voorklep openen

U moet de voorklep openen om elektrische aansluitingen tot stand te kunnen brengen.

1 Til de vergrendeling van de voorklep op ① en draai deze linksom.



2 Trek de voorklep van het toestel.



Accessoires aansluiten


LET OP

Gebruik het toestel niet om een lier te bedienen of van stroom te voorzien. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Sluit geen voedingsbron aan op de uitgang voor accessoires. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Vereisten voor accessoires:

- Controleer de stroomsterkte van elk accessoire voordat u het op het Garmin PowerSwitch toestel aansluit. Het toestel ondersteunt accessoires tot 30 A voor elk kanaal en maximaal 100 A voor het gehele systeem.
 - Gebruik bedrading van 10 AWG (6 mm²) voor accessoires die 20 tot 30 A gebruiken.
 - Gebruik bedrading van 12 AWG (4 mm²) voor accessoires met een diameter van 10 tot 20 A.
 - Gebruik bedrading van 14 AWG (2,5 mm²) voor accessoires die minder dan 10 A gebruiken.
 - Gebruik voor alle accessoireaansluitingen de juiste maat klemmen.
 - Klik alle aansluitingen stevig vast.
- 1 Sluit de pluskabel van het accessoire ① aan op een van de accessoire-aansluitingen ② op het Garmin PowerSwitch toestel.

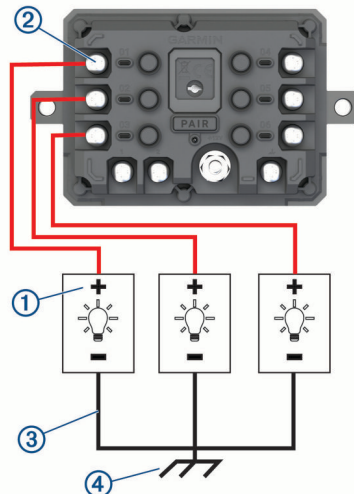

- 2 Sluit de min- of aardingskabel ③ aan op een ongeverfde aardingspin ④ op het voertuigframe, op een massaverdeelblok of rechtstreeks op de minpool van de accu.

⚠ VOORZICHTIG

Sluit de hulpaardingskabel niet aan op de aardingsaansluiting (GND) op het Garmin PowerSwitch toestel, omdat dit tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan leiden, of de werking van het toestel negatief kan beïnvloeden.

- 3 Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens gebruik.

Een besturingsingang aansluiten

U kunt verbinding maken met de besturingsaansluitingen om het Garmin PowerSwitch toestel in te schakelen om aanpasbare uitgangen aan te zetten. U kunt bijvoorbeeld de contactschakelaar van uw voertuig aansluiten op een contactingang om accessoires automatisch in te schakelen telkens wanneer u de auto start. De besturingsaansluitingen detecteren een signaal van 3,3 V tot 18 V. U kunt uitgangsfuncties configureren met de Garmin PowerSwitch app.


Sluit de besturingskabel van de besturingsbron in uw voertuig aan op een van de twee besturingsaansluitingen op het Garmin PowerSwitch toestel.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

Voordat u het toestel op de voertuigvoeding kunt aansluiten, moet u het waarschuwingslabel verwijderen van de +12V-aansluiting op het toestel.

Controleer altijd of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het gebruik van het toestel.

- 1 Sluit het uiteinde met de grote ring van de meegeleverde aardingskabel ① aan op de minpool van de accu.

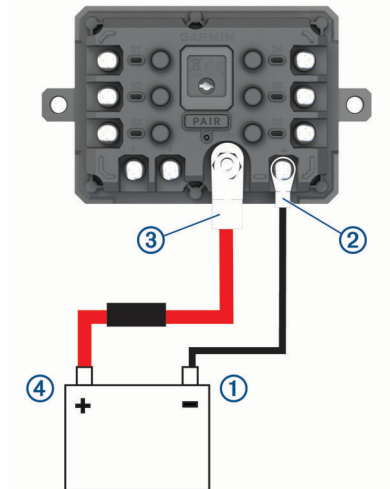

- 2 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de aardingskabel aan op de **GND**-aansluiting ② op het toestel.
- 3 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de meegeleverde 12V-kabel aan op de **+12V**-aansluiting ③ op het toestel.
- 4 Draai de moer van $\frac{3}{8}$ inch op de +12V-aansluiting vast met een maximale aanhaalmoment van 4,52 N-m (40 lbf-in.).

Controleer of de moer niet met de hand kan worden losgedraaid.

LET OP

Draai de +12V-aansluiting niet te strak vast om schade aan de aansluiting te voorkomen.

- 5 Sluit het uiteinde met de grote ring van de 12V-kabel ④ aan op de pluspool van de accu.

Koppelen met een Garmin navigatietoestel

U kunt uw Garmin PowerSwitch toestel koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel.

- 1 Zet uw Garmin PowerSwitch toestel aan en plaats uw compatibele Garmin navigatietoestel binnen 1 m (3,3 ft.) van het toestel.
- 2 Open op uw compatibele navigatietoestel de Garmin PowerSwitch app.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de koppeling en het installatieproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Garmin PowerSwitch specificaties

Afmetingen (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -25 tot 85 °C (van -13 tot 185 °F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 10 dBm
Ingangsspanning	Van 12 tot 16 V met behulp van de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
Maximaal uitgangsvermogen van accessoire	30 A
Maximaal uitgangsvermogen van systeem	100 A
Opgenomen stroom met alle uitgangen uit	3 mA
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel op een voeding is aangesloten.
- Controleer of Bluetooth technologie is ingeschakeld voor uw gekoppelde navigatietoestel of smartphone.
- Plaats het navigatietoestel of de smartphone dicht bij uw Garmin PowerSwitch toestel.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.
Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt (*Mijn accessoires krijgen geen stroom, pagina 69*).

Mijn accessoires krijgen geen stroom

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel stroom krijgt van de batterij van het voertuig.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.
Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt. Uitgangen worden weer ingeschakeld wanneer het toestel meer dan 12 V vermogen detecteert.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het besturen van het voertuig.
- Controleer of elk aangesloten accessoire minder dan 30 A verbruikt.
Als een accessoire meer dan 30 A verbruikt, schakelt het toestel die uitgang automatisch uit.
- Controleer of de totale systeembelasting minder dan 100 A is.
Als het toestel een systeembelasting van meer dan 100 A detecteert, worden alle uitgangen automatisch uitgeschakeld.
- Controleer alle elektrische aansluitingen op kortsluiting.

Draadloze camera's

Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten draadloze camera's weergeven (afzonderlijk verkocht).

²*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

De camera met een Garmin navigatietoestel koppelen

U kunt de camera koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel. Ga voor meer informatie over compatibele Garmin toestellen naar de productpagina op garmin.com/bc40.

- 1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.

Uw toestel ondersteunt de BC 40 camera mogelijk alleen met de nieuwste software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.

- 2 Plaats de batterijen in de camera.

De camera schakelt automatisch over op de koppelmodus en het blauwe lampje gaat knipperen wanneer de camera in de koppelmodus staat. De camera blijft gedurende twee minuten in de koppelmodus. Als de koppelmodus is verlopen, kunt u de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen.

- 3 Plaats het compatibele Garmin navigatietoestel buiten uw voertuig, maar binnen 1,5 m (5 ft.) van de camera en schakel het navigatietoestel in.

Het toestel detecteert uw camera automatisch en vraagt u om ermee te koppelen.

- 4 Selecteer **Ja**.

TIP: Als het navigatietoestel de camera niet automatisch detecteert, kunt u **Instellingen > Draadloze camera's > Voeg nieuwe camera toe** selecteren om de camera handmatig te koppelen met het toestel.

Het toestel wordt gekoppeld aan uw camera.

- 5 Voer een naam in voor de camera (optioneel).

U kunt het beste een beschrijvende naam gebruiken die de locatie van de camera duidelijk aangeeft.

- 6 Selecteer **OK**.

Opnamen van de draadloze camera weergeven

WAARSCHUWING

Dit toestel kan, indien correct gebruikt, helpen het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Als het toestel niet correct wordt gebruikt, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg. U kunt het scherm altijd in één oogopslag zien wanneer het voertuig in beweging is om te voorkomen dat u afgeleid raakt.

Selecteer  in het beginscherm of op de kaart.

De begeleidingslijnen uitlijnen

Voor optimale referentie moeten de begeleidingslijnen zijn uitgelijnd met de buitenste randen van uw voertuig. U dient de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera afzonderlijk uit te lijnen. Als u de camerahoek wijzigt, dient u meteen de begeleidingslijnen opnieuw uit te lijnen.

- 1 Parkeer uw voertuig met de bestuurderszijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak.


TIP: U kunt uw voertuig bijvoorbeeld stoppen in het midden van een parkeervak en daarna vooruit rijden tot in het volgende parkeervak. Op die manier kunt u de parkeervaklijnen achter het voertuig als referentiepunten gebruiken bij het uitlijnen.

- 2 Kies **Instellingen > Draadloze camera's** op het gekoppelde Garmin navigatietoestel.

- 3 Selecteer de naam van de gekoppelde camera en selecteer **Begeleidingslijnen > Pas begeleidingslijnen aan**.

- 4 Gebruik de pijlen in de hoeken van het scherm om de uiteinden van de witte begeleidingslijn aan de bestuurderszijde te verplaatsen.

De begeleidingslijn moet zich vlak boven de stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak bevinden.

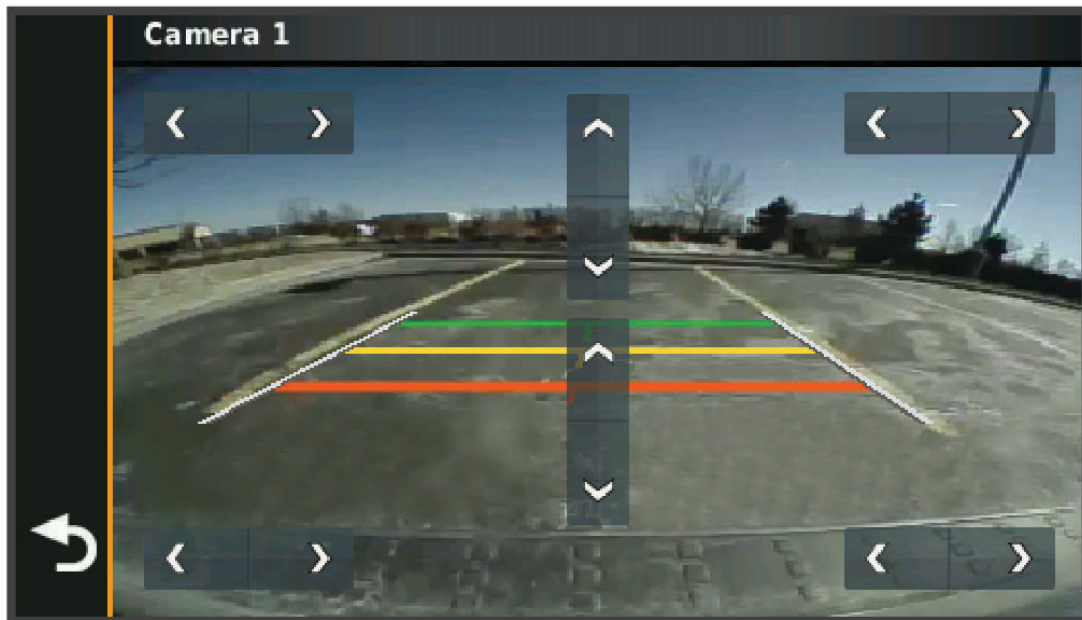

- 5 Gebruik de pijlen in het midden van het scherm om de gekleurde begeleidingslijnen voor de afstand naar boven of beneden te verplaatsen.

De rode begeleidingslijn moet parallel lopen aan het achterste gedeelte van uw voertuig. Dit kan de achterbumper, een trekhaak of een ander object zijn dat uitsteekt aan de achterkant van het voertuig.


- 6 Parkeer uw voertuig nu met de bestuurderszijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak en gebruik de pijlen om de witte begeleidingslijn aan de passagierszijde uit te lijnen.

De begeleidingslijnen moeten symmetrisch zijn.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 256 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Overzicht van het toestel, pagina 1](#)).
- 2 Verwijder de beschermkap van de microSD kaartsleuf.
- 3 Schuif de microSD kaartsleufafdekking naar de rand van het toestel.

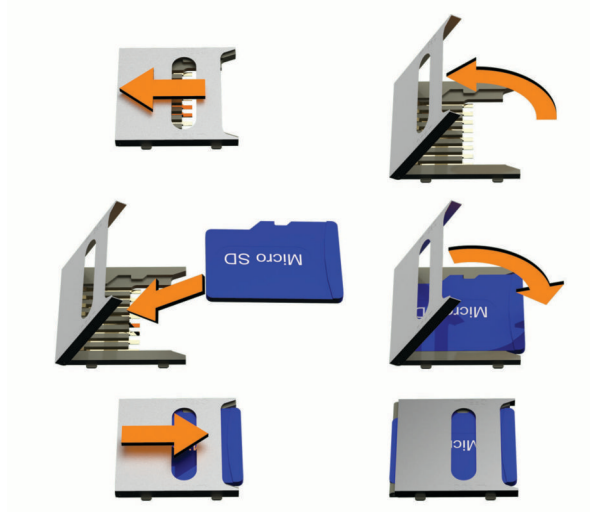

- 4 Verwijder de microSD kaartsleufafdekking.
- 5 Plaats een microSD kaart in de sleuf.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de microSD kaart goed tegen de kaartsleufcontactpunten aan zit.
- 6 Sluit de SD kaartafdekking.
- 7 Schuif de SD kaartafdekking naar het midden van het toestel.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows 7 of hoger en Mac OS 10.7 of hoger.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en eigen nuttige punten op te slaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Als uw zūmo toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen

Apple computers vereisen mogelijk extra software van derden, zoals Android File Transfer, om bestanden te lezen en schrijven op dit toestel.

Als u al routes hebt gemaakt die u op uw toestel wilt gebruiken, kunt u GPX-bestanden rechtstreeks vanaf uw computer overbrengen.

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 72](#)).

Het toestel wordt weergegeven als een draagbaar toestel.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een GPX-bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar de GPX-map op het toestel.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 72](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin-map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore

U kunt uw BaseCamp gegevensbestanden exporteren en importeren naar Garmin Explore voor gebruik met uw zūmo toestel.

- 1 Uw gegevens exporteren uit BaseCamp:
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer, pagina 74](#) als u een Apple computer gebruikt.
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc, pagina 74](#) als u een pc gebruikt.
- 2 Importeer uw BaseCamp gegevens naar de Garmin Explore website ([Gegevens importeren naar Garmin Explore, pagina 74](#)).
- 3 Synchroniseer uw Garmin Explore gegevens met uw zūmo toestel ([Garmin Explore accountgegevens synchroniseren, pagina 23](#)).

Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer selectie**.
- 2 Voer een naam in, selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand, selecteer de bestandsindeling en selecteer vervolgens **Sla op**.

Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en selecteert u **Bestand > Geselecteerde gebruikersgegevens exporteren**.
- 2 Voer een naam in.
- 3 Selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand.
- 4 Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- 5 Selecteer **Exporteren**.

Gegevens importeren naar Garmin Explore

- 1 Ga naar explore.garmin.com en meld u aan bij uw account.
- 2 Selecteer het tabblad **Kaart**.
- 3 Selecteer .
- 4 Volg de instructies op het scherm.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Kaart**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

