


GARMIN®

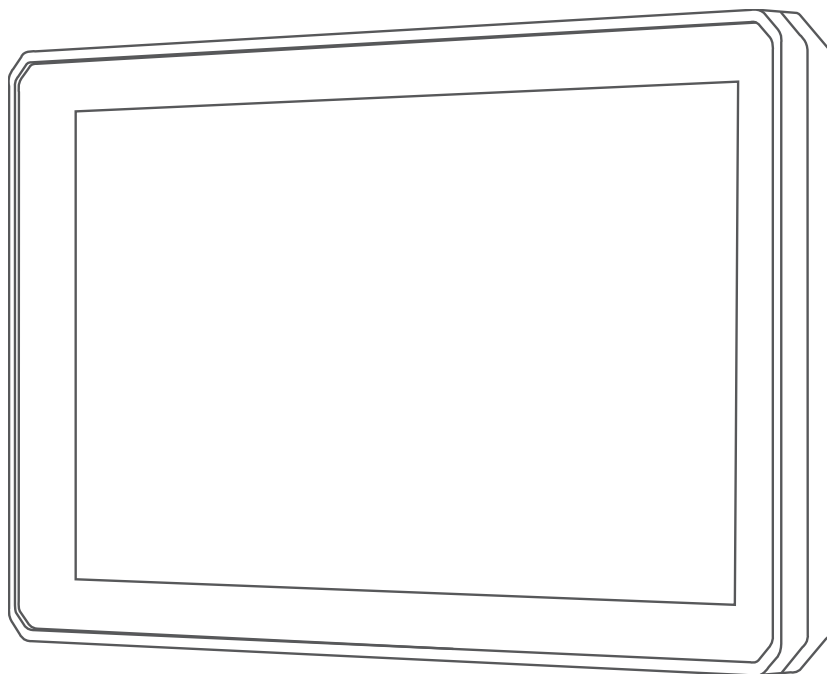

ZŪMO® XT

Manual de utilizare

© 2021 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, zūmo®, inReach® și TracBack® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ și myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este marcă comercială a Google LLC. Apple® și Mac® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Numele mărcii și siglele BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în alte țări. HISTORY® și logo-ul H sunt mărci comerciale ale A+E Networks și sunt protejate în Statele Unite și în alte țări din întreaga lume. Toate drepturile rezervate. Se utilizează cu permisiune. microSD® și logo-ul microSD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Tripadvisor® este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Cuprins

Inițiere..... 1

Prezentare generală dispozitiv.....	1
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	1
Recepționarea semnalelor GPS.....	2
Pictogramele de pe bara de stare.....	2
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	2
Reglarea volumului.....	3
Utilizarea mixerului audio.....	3
Reglarea luminozității ecranului.....	3
Modurile de transport.....	3
Alegerea unui mod de transport.....	3
Utilizați tastatura cu butoane mari.....	3

Instalare..... 4

Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă.....	4
Suport de motocicletă alimentat.....	4
Instalarea bazei mânerului.....	4
Atașarea cablurilor de alimentare la suportul de motocicletă.....	6
Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei.....	7
Atașarea plăcii de suport la baza mânerului.....	7
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul de motocicletă.....	8
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei.....	8
Montarea dispozitivului într-un automobil.....	9

Funcții și alerte de informare a pilotului..... 10

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot.....	10
Camerele la semafoare și radarele fixe.....	10
Detectarea incidentelor și notificări.....	11
Configurarea unei persoane de contact în caz de incident.....	11
Anularea unei notificări în caz de incident.....	12
Dezactivarea notificărilor în caz de incident.....	12
Telecomandă inReach.....	12

Conectarea unui dispozitiv inReach.....	12
Trimiterea unui mesaj inReach.....	12
SOS.....	12
Vizualizarea notificărilor privind legislația pentru casca de protecție.....	13
Căutare legi privind purtarea căștii.....	13

Navigarea către destinația dvs..... 14

Rute.....	14
Inițierea unei rute.....	14
Urmărirea rutei utilizând Garmin Adventurous Routing™.....	14
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	14
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții..	15
Deplasarea la locația de reședință...	15
Ruta dvs. pe hartă.....	15
Ghidare pe bandă activă.....	16
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare.....	17
Vizualizarea întregii rute pe hartă....	17
Sosirea la destinație.....	17
Parcarea în apropierea destinației dvs.....	17
Schimbarea rutei active.....	18
Adăugarea unei locații pe ruta dvs..	18
Modelarea rutei dvs.....	18
Alegerea unei ocoliri.....	18
Oprirea rutei.....	18
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	19
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	19
Evitarea drumurilor cu taxă.....	19
Evitarea vinietelor.....	19
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	19
Rute ocolitoare personalizate.....	19
Navigarea off-road.....	20
Monitorizare nivel combustibil.....	20
Activarea monitorizării nivelului de combustibil.....	21
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului.....	21
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil.....	21
Activarea alimentării dinamice.....	21

Găsirea și salvarea locațiilor 21

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	22
Puncte de interes.....	22
Găsirea unui loc după categorie.....	22
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	23
Vizualizarea Garmin Explore™ Punctelor de interes.....	23
Sincronizarea datelor contului Garmin Explore.....	23
Rezultatele căutării de locații.....	24
Rezultatele căutării de locații pe hartă.....	25
Schimbarea zonei de căutare.....	25
Parcare.....	25
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente.....	26
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații.....	26
Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parcări.....	26
Instrumente de căutare.....	26
Găsirea unei adrese.....	26
Găsirea unei intersecții.....	26
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	27
Găsirea punctelor de interes	
HISTORY®.....	27
Foursquare.....	27
Conectare la contul dvs. Foursquare.....	27
Căutarea punctelor de interes Foursquare.....	27
Vizualizare Foursquare Detalii locație.....	27
Înregistrare cu Foursquare.....	28
Tripadvisor®.....	28
Găsirea punctelor de interes Tripadvisor.....	28
Vizualizarea locațiilor găsite recent.....	28
Golirea listei locațiilor găsite recent.....	28
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	28
Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor.....	28

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	29
Adăugarea unei scurtături.....	29
Eliminarea unei scurtături.....	29
Salvarea locurilor.....	29
Salvarea unei locații.....	29
Salvarea unei locații prin utilizarea hărții.....	29
Salvarea locației curente.....	29
Editarea unei locații salvate.....	30
Ștergerea unei locații salvate.....	30

Utilizarea hărții 30

Instrumente hartă.....	31
Vizualizarea unui instrument de hartă.....	31
Înainte.....	31
Vizualizarea locațiilor ce urmează... Înainte pe rută.....	31
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută.....	32
Orașe în față.....	32
Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri.....	32
Informații cursă.....	32
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	32
Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	32
Resetarea informațiilor călătoriei.....	33
Vizualizarea traficului din față.....	33
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	33
Căutarea incidentelor din trafic.....	33
Personalizarea hărții.....	33
Personalizarea straturilor hărții.....	33
Modificarea câmpului de date pe hartă.....	33
Schimbarea butoanelor hărții.....	34
Schimbarea perspectivei hărții.....	34

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului..... 34

BluetoothPictograme stare.....	35
Asocierea telefonului și a căștii.....	35
Notificări inteligente.....	35
Primirea notificărilor.....	36
Vizualizarea listei de notificări.....	37

Apelarea hands-free.....	37
Efectuarea unui apel.....	37
Plasarea unui apel utilizând apelarea vocală.....	37
Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs.....	38
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple®.....	38
Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone®).....	38
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android™.....	38
Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android).....	38
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth.....	38
Ștergerea unui telefon asociat.....	39

Trafic..... 39

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.....	39
Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic.....	39
Abonamentele receptorului de date.....	39
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	40
Căutarea incidentelor din trafic.....	40

Utilizarea aplicațiilor.....40

Cursă în grup.....	40
Începerea unei curse în grup.....	40
Conectarea la o cursă în grup.....	40
Reconectarea la o cursă în grup recentă.....	41
Adăugarea piloților într-o cursă în grup.....	41
Transmiterea unui mesaj.....	41
Transmiterea unei locații.....	41
Vizualizarea unei notificări pentru o cursă în grup.....	41
Părăsiți o cursă în grup.....	42
Setările cursei în grup.....	42
Radio.....	42
Selectarea unei presetări.....	42
Selectarea unui canal radio.....	42

Ajustarea limitatorului de prag de zgomot.....	42
Adăugarea unei presetări radio personalizate.....	42
Selectarea unui ton de recepție.....	43
Închiderea stației radio.....	43
Activarea funcției Push-to-Talk cu căști.....	43
Transmiterea vocii dvs.....	43
Reglarea volumului radioului.....	43
Setări radio.....	43
Aplicația 1>Garmin PowerSwitch™.....	44
Activarea unui comutator.....	44
Oprirea tuturor comutatoarelor.....	44
Personalizarea unui buton.....	45
Alocarea unui comutator pentru o intrare de comandă.....	45
Adăugarea unui aspect personalizat.....	45
Rutine.....	46
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.....	47
Player media.....	47
Adăugarea instrumentului player muzică la hartă.....	47
Schimbarea sursei media.....	48
ImaginiBirdsEye.....	48
Descărcare imagini BirdsEye.....	48
Planificator de călătorii.....	48
Planificarea unei călătorii.....	49
Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....	49
Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei.....	49
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie.....	49
Navigarea utilizând o călătorie salvată.....	50
Partajarea unei rute.....	50
Trasee.....	50
Înregistrarea traseelor.....	50
TracBack®.....	50
Urmărirea traseului recent.....	50
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie.....	50
Înregistrarea istoricului de servicii.....	51
Adăugarea categoriilor de servicii.....	51
Vizualizarea prognozei meteo.....	51

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș.....	51	Actualizări ale produsului.....	59
Vizualizarea radarului meteo.....	51	Întreținere dispozitiv.....	60
Vizualizarea alertelor meteo.....	51	Curățarea carcasei exterioare.....	60
Verificarea condițiilor de drum.....	52	Curățarea ecranului tactil.....	60
Crearea unei rute dus-întors.....	52	Evitarea furtului.....	60
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive.....	52	Repornirea dispozitivului.....	60
Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive.....	53	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei.....	61
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă.....	53	Demontarea dispozitivului din suport.....	61
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....	53	Demontarea suportului din ventuză.....	61
		Demontarea ventuzei de pe parbriz.....	61
		Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul.....	61
Setări zūmo.....	53	Depanare.....	61
Setările pentru hartă și vehicul.....	53	Ventuza de prindere nu stă pe parbriz.....	61
Activarea hărților.....	53	Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți.....	61
Setările de navigare.....	54	Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp.....	62
Setări mod de calcul.....	54	Dispozitivul meu nu contactează persoana mea de contact pentru situații de urgență.....	62
Simularea locației curente.....	54	Dispozitivul meu nu se conectează la telefon.....	62
Bluetooth Setări.....	54	Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu.....	62
Wi-Fi Setări.....	54	Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu.....	63
Setări pentru Asistență șofer.....	55	Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu....	63
Setările afișajului.....	55		
Setări pentru trafic.....	55	Anexă.....	63
Setările pentru unități și oră.....	55	Garmin PowerSwitch.....	63
Setarea orei.....	56	Indicații de montare.....	63
Setările pentru limbă și tastatură.....	56	Montarea dispozitivului.....	64
Setările dispozitivului și de confidențialitate.....	56	Deschiderea capacului frontal.....	65
Restabilirea setărilor.....	56	Conectarea accesoriilor.....	66
		Conectarea unei intrări de comandă.....	66
Informații dispozitiv.....	56	Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare.....	67
Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	56		
Specificații.....	57		
Încărcarea dispozitivului.....	57		
Întreținere dispozitiv.....	57		
Garmin Centrul de asistență.....	57		
Actualizări pentru hărți și software.....	57		
Conectarea la o rețea Wi-Fi.....	58		
Actualizarea hărților și software-ului utilizând o rețea Wi-Fi.....	58		

Asocierea cu un dispozitiv de navigare Garmin	67
Garmin PowerSwitch Specificații	68
Dispozitivul meu Garmin PowerSwitch nu rămâne conectat	68
Accesoriile mele nu sunt alimentate	68
Camere Wireless	68
Asocierea camerei cu un dispozitiv de navigare Garmin	69
Vizualizarea camerei wireless	69
Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	71
Gestionarea datelor	71
Despre cardurile de memorie	71
Conectarea dispozitivului la computer	71
Se transferă fișierele GPX de pe computerul dvs.	72
Transferul datelor de pe computer ..	72
Deconectarea cablului USB	72
Adăugare dateBaseCamp™ la Garmin Explore	72
Vizualizarea stării semnalului GPS	73
Achiziționarea unor hărți suplimentare	73

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- 1 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi® (*Conectarea la o rețea Wi-Fi*, pagina 58)(opțional).
- 2 Asociați telefonul Bluetooth® și casca (*Asocierea telefonului și a căștii*, pagina 35) (opțional).
- 3 Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitivul dvs. (*Actualizări ale produsului*, pagina 59).
- 4 Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS*, pagina 2).
- 5 Instalați dispozitivul și conectați-l la sursa de alimentare.
- 6 Reglați luminozitatea ecranului (*Reglarea luminozității ecranului*, pagina 3).
- 7 Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute*, pagina 14).

Prezentare generală dispozitiv



①	tastă de pornire
②	Fantă pentru card de memorie microSD®
③	Port USB de date și de alimentare

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați pe butonul de pornire sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe butonul de pornire în timp ce dispozitivul este activ.

În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.

- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsat butonul de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.

Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați butonul de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

 din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Când cel puțin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este pregătit pentru navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (Vizualizarea stării semnalului GPS, pagina 73).
	Starea tehnologiei Bluetooth. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (Bluetooth Setări, pagina 54).
	Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectați pentru a modifica setările wi-fi (Wi-Fi Setări, pagina 54).
	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (Apelarea hands-free, pagina 37).
	Activare mod utilizare. Selectați pentru a modifica modul de utilizare.
	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (Setarea orei, pagina 56).
	Nivel de încărcare a bateriei.
	Starea conexiunii aplicației Garmin Drive™ (Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35).
	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo (Vizualizarea prognozei meteo, pagina 51).
	Nivel combustibil. Selectați pentru a vizualiza informațiile despre monitorizarea combustibilului (Monitorizare nivel combustibil, pagina 20).

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
 - Selectați o casetă de selectare pentru a activa sau dezactiva opțiuni de sunet suplimentare.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați **Mixer audio**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Modurile de transport

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de modul de transport ales. Modul de transport curent este indicat de o pictogramă din bara de stare.

	Mod Automobil
	Mod Motocicletă
	Modul off-road.

Alegerea unui mod de transport

Selectați pictograma cu modul de transport pe baza de stare.

Utilizați tastatura cu butoane mari

Puteți activa limbile sau configurațiile suplimentare ale tastaturii din setările pentru limbă și tastatură .

- Selectați  sau  pentru a vizualiza alte caractere.
- Selectați  pentru a comuta la alte limbi și configurații ale tastaturii.

Instalare

Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă


Suport de motocicletă alimentat

⚠️ AVERTISMENT

Garmin® recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit și sigur pe motocicletă dvs., în funcție de accesul la sursele de alimentare și direcționarea sigură a cablurilor. Nu este necesară nicio siguranță

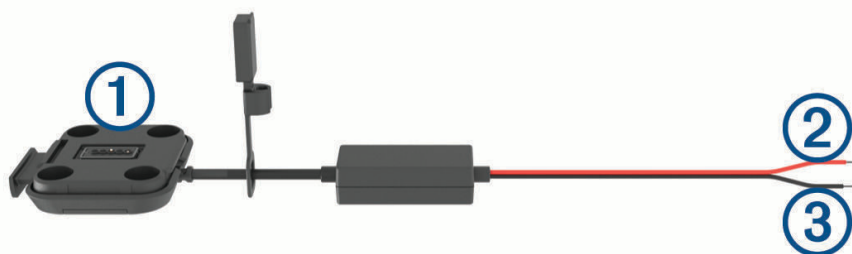

①	Suport de motocicletă
②	Alimentare sistem 10 - 30 Vcc (roșu)
③	Împământare sistem (negru)

NOTĂ: piese suplimentare sunt incluse pe lângă dispozitiv, pentru a oferi mai multe opțiuni de instalare și cablare. Contactați un instalator mai experimentat pentru mai multe informații despre utilizarea acestor piese cu motocicletă dvs.

Bornă inel sub formă de buclă: conectează cablajul direct la borna bateriei.


Colier cablu: fixează cablul pe cadrul motocicletei.

Instalarea bazei mânerului

Dispozitivul conține piesele pentru două opțiuni de instalare a mânerului. Montajele obișnuite pot necesita piese suplimentare.

Instalarea bridei și bazei mânerului

- 1 Puneți brida ① în jurul mânerului ②, apoi înșurubați capetele prin baza mânerului ③.

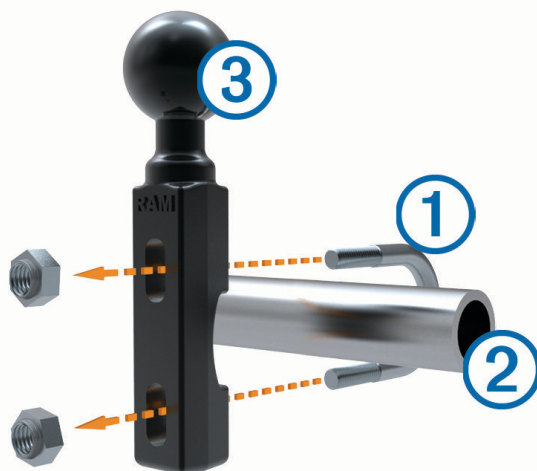


- 2 Strângeți piulițele și fixați baza.

NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu depășiți cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).

Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe suporturile clemei de frână

- 1 Scoateți șuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână ①.

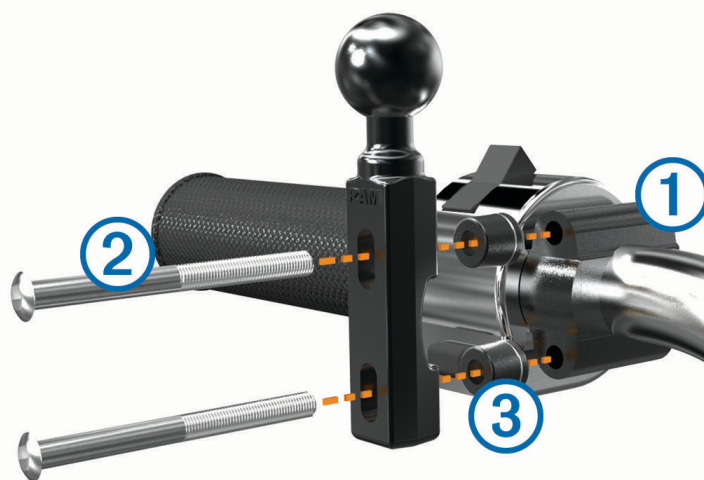


NOTĂ: sunt incluse atât șuruburi standard de 1/4 in. standard, cât și bolțuri M6. Potrivii dimensiunea șuruburilor din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.

- 2 Înșurubați șuruburile noi ② prin baza mânerului, inelul de distanțiere ③ și clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.
- 3 Strângeți șuruburile și fixați baza.

Atașarea cablurilor de alimentare la suportul de motocicletă

1 Fixați conectorul cablului de alimentare ① prin orificiul ② din suportul de motocicletă.

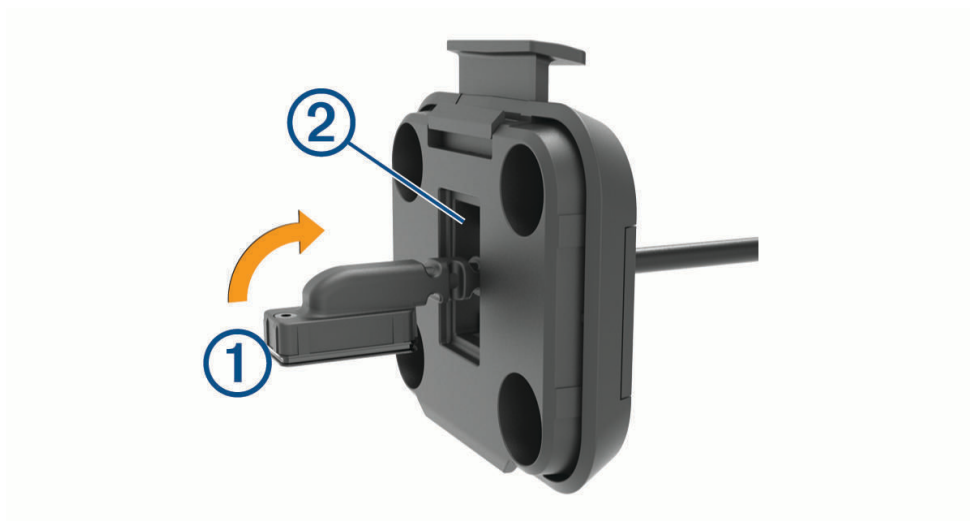

2 Trageți cablul înapoi până când acesta este fixat.

3 Înșurubați șurubul negru ③ pe partea din spate a suportului ④ pentru a fixa cablul.




NOTĂ: un șurub suplimentar de schimb este inclus în cutie.

Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei

ATENȚIONARE

Contactul direct, susținut, cu placa de bază sau cu orice altă piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziționați distanțierele de montare între suport și placa de bază și să vă asigurați că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge motocicleta.


- 1 Strângeți șuruburile cu cap conic M4 x 20 ① prin șaibe ②, locaș, distanțiere ③ și placă de bază ④.

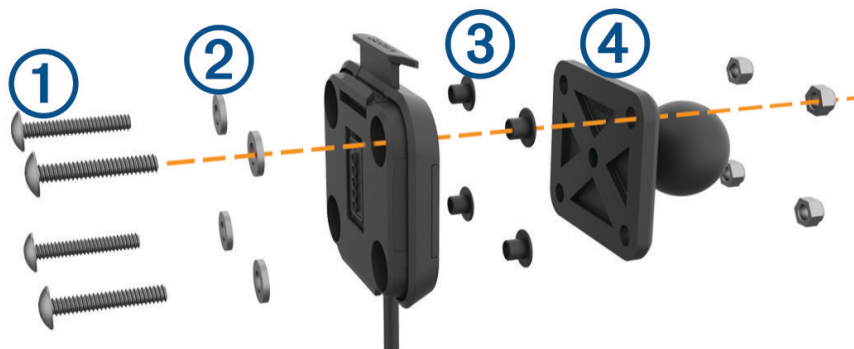

- 2 Strângeți piulițele pentru a fixa placa de bază.

Atașarea plăcii de suport la baza mânerului

- 1 Potrivii bila pe baza mânerului ① și bila pe placa de suport ② pe fiecare capăt al brațului cu două orificii ③.

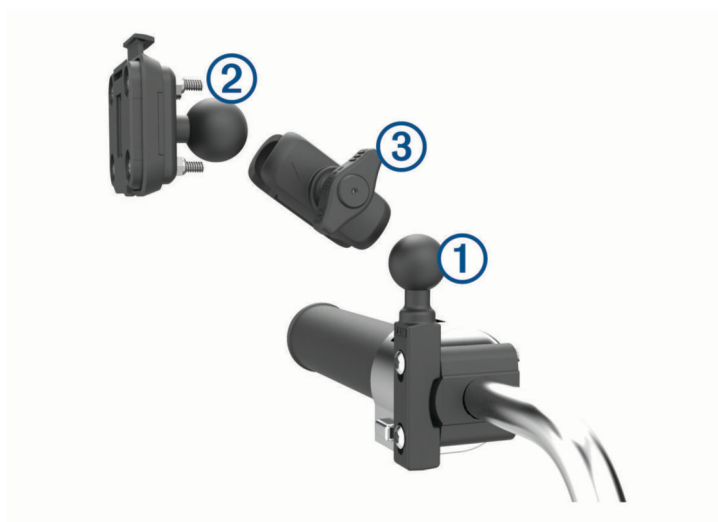

- 2 Introduceți fiecare bilă în brațul cu două orificii.
- 3 Strângeți ușor mânerul.
- 4 Reglați pentru a obține cea mai bună vizualizare și operare.
- 5 Strângeți mânerul și fixați suportul.

Instalarea dispozitivului dvs. în suportul de motocicletă

- 1 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.



- 2 Împingeți înainte partea de sus a dispozitivului până când se fixează.
Încuietoarea ① de pe suport rămâne poziționat în sus după ce introduceți dispozitivul.

Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei

- 1 Apăsați butonul de eliberare din partea de jos a suportului.
- 2 Trageți în sus dispozitivul.

Montarea dispozitivului într-un automobil

ATENȚIONARE

Înainte de a monta dispozitivul, consultați legile locale cu privire la montarea pe parbriz.

⚠️ AVERTISMENT


Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Nu utilizați ventuza pe motocicletă.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

NOTĂ: suportul auto nu este inclus pentru toate modelele de dispozitive. Accesați garmin.com pentru a achiziționa accesorii opționale.

1 Conectați cablul de alimentare auto ① la port ② pe dispozitiv.

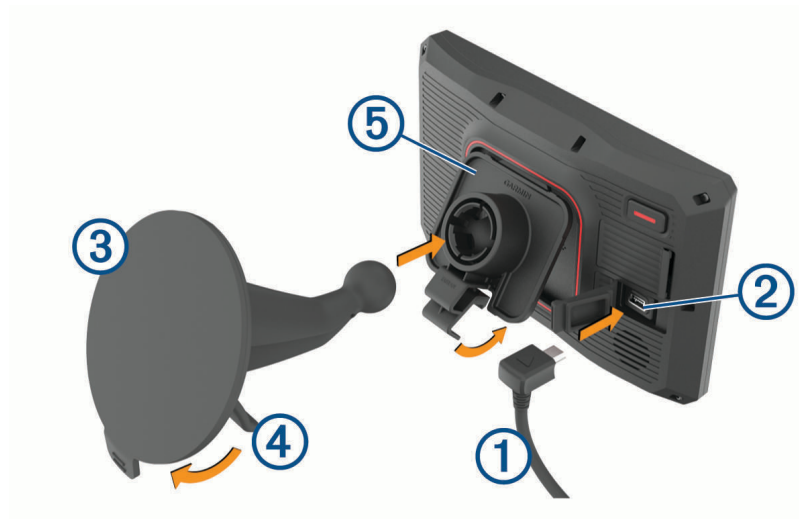

- 2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuză ③.
- 3 Curățați și uscați parbrizul și ventuza de prindere cu o cârpă fără scame.
- 4 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ în spate, spre parbriz.
- 5 Fixați suportul ⑤ pe brațul ventuzei.
- 6 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.
- 7 Apăsați dispozitivul în bază, până când se fixează.
- 8 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o sursă de alimentare.

Funcții și alerte de informare a pilotului

⚠ ATENȚIE

Funcțiile de alerte pentru pilot și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă funcții care pot încuraja circulația în siguranță, chiar și atunci când călătoriți printr-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Zonă cu școli sau școală în apropiere: dispozitivul redă un sunet și afișează distanța până la școală sau zona cu școli, precum și limita de viteză (dacă este disponibilă).

Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Alertă de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce se află pe ruta dvs.

Traversare animale: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o zonă de trecere de animale ce se află pe ruta dvs.

Curbă: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o curbă a drumului.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la porțiunea de trafic lent atunci când vă apropiați de aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această funcție.

Planificarea pauzei: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult de două ore fără oprire.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot

Puteți dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alertele vizuale sunt afișate chiar dacă alerta audio este dezactivată.

- 1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Alerte pentru șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarilor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp real despre semafoare și radare fixe în timp ce sunteți conectați la un smartphone care rulează aplicația Garmin Drive.
- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Detectarea incidentelor și notificări

AVERTISMENT

Dispozitivul vă permite să trimiteți locația către un contact de urgență. Aceasta este o funcție suplimentară și nu trebuie considerată ca o metodă principală de a obține ajutor de urgență. Aplicația Garmin Drive nu contactează serviciile de urgență în numele dvs.

ATENȚIONARE

Pentru a utiliza aceste funcții, trebuie să vă conectați la aplicația Garmin Drive utilizând tehnologia Bluetooth. Puteți seta contactele de urgență, utilizând aplicația Garmin Drive.

Pentru a utiliza această funcție, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare externă compatibilă, utilizând suportul inclus sau un cablu USB.

Dispozitivul dvs. zūmo folosește senzori încorporați pentru a detecta un posibil incident în care este implicat vehiculul.

- Dacă setați un contact în caz de urgență, dispozitivul poate trimite automat un SMS către persoana respectivă atunci când detectează un incident și vehiculul dvs. se oprește. Acest lucru poate informa persoana de contact în ce situație vă aflați dacă nu puteți suna sau trimite un mesaj. Această funcție solicită ca dispozitivul dvs. să fie conectat la aplicația Garmin Drive utilizând tehnologia Bluetooth și ca telefonul dvs. să aibă o conexiune de date mobile activă pentru a trimite un mesaj.
- Dacă nu ați configurat o persoană de contact în caz de urgență, dispozitivul afișează automat cea mai apropiată adresă sau coordonatele geografice, dacă sunt disponibile, atunci când detectează un incident. Aceasta este o funcție utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.
- Dacă aveți un dispozitiv de comunicare prin satelit inReach® conectat la dispozitivul zūmo, puteți trimite manual un SOS când dispozitivul zūmo detectează un incident.

Configurarea unei persoane de contact în caz de incident

Pentru a putea configura o persoană de contact în caz de incident, trebuie să parcurgeți următorii pași:

- Conectați-vă dispozitivul la Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).
- Selectați **Setări > Rețele wireless** și verificați dacă opțiunea **Apeluri telefonice** este activată pentru telefonul dvs.

În timpul configurării persoanei de contact, dispozitivul trebuie să aibă acces la aplicația Garmin Drive și la agenda telefonică din smartphone. Dacă nu doriți să folosiți dispozitivul pentru apeluri hands-free, puteți dezactiva opțiunea **Apeluri telefonice** după ce se încheie configurarea persoanei de contact.

1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Notif. în caz de incident > Continuare**.

Apare o listă a persoanelor de contact din smartphone.

2 Selectați o persoană de contact și selectați **Următor**.

3 Verificați numărul de telefon al persoanei și selectați **Următor**.

4 Introduceți numele sau pseudonimul dvs. și selectați **Final..**

5 Verificați mesajul standard în caz de incident și selectați **Următor**.

6 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a informa persoana de contact că ați adăugat-o ca persoană de contact în caz de incident.

NOTĂ: mesajul de notificare în caz de incident conține numele sau pseudonimul introdus, dar nu este trimis de pe numărul dvs. de telefon. Mesajul este trimis printr-un serviciu terț și trebuie să informați persoana de contact în caz de incident că mesajul va veni de la un număr necunoscut.

7 Selectați **OK**.

8 Verificați informațiile și selectați **Salvare**.

Anularea unei notificări în caz de incident

Atunci când dispozitivul detectează un incident, un mesaj și o instrucțiune vocală vă informează că va fi trimisă o notificare persoanei de contact în caz de incident. Atunci când este detectat incidentul începe o numărătoare inversă de 60 de secunde și dispozitivul trimite notificarea automat când expiră timpul. Dacă nu doriți să trimiteți notificarea, o puteți anula.

Înainte să expire timpul, selectați **Anulare**.

Dezactivarea notificărilor în caz de incident

Atunci când notificările în caz de incident sunt dezactivate, dispozitivul nu va trimite o notificare prin SMS atunci când detectează un incident.

- 1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Notif. în caz de incident**.
- 2 Debifați caseta de selectare **SMS detecție incident**.

Telecomandă inReach

Funcția de control inReach la distanță vă permite să controlați dispozitivul de comunicare prin satelit inReach (comercializat separat) utilizând dispozitivul zūmo. Puteți trimite mesaje, vizualiza buletine meteorologice, declanșa o alertă SOS etc. Accesați buy.garmin.com pentru a achiziționa un inReach dispozitiv.

Conectarea unui dispozitiv inReach

- 1 Aduceți dispozitivul inReach la 3 m (10 ft.) de dispozitivul zūmo.
- 2 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > inReach**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran afișate pe dispozitivul zūmo pentru a finaliza procesul de asociere.

După finalizarea procesului de asociere, dispozitivele inReach și zūmo se conectează automat când ajung în raza de acoperire.

Trimiterea unui mesaj inReach

Înainte de a putea trimite un mesaj inReach utilizând dispozitivul zūmo, trebuie să-l asociați cu un dispozitiv inReach compatibil ([Conectarea unui dispozitiv inReach, pagina 12](#)).

Puteți utiliza dispozitivul pentru a trimite mesaje inReach contactelor dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > inReach > **.
- 2 Selectați **Mesaj nou**.
- 3 Selectați **Selectați contacte** pentru a adăuga unul sau mai multe contacte.
- 4 Introduceți un mesaj.
- 5 Selectați **Trimite**.

SOS

În timpul unei urgențe, puteți utiliza dispozitivul dvs. inReach pentru a contacta Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) pentru a solicita ajutor. Apăsarea pe butonul SOS trimite un mesaj către Garmin IERCC și aceștia notifică serviciile de urgență potrivite pentru situația dvs. Puteți comunica cu Garmin IERCC în timpul situației de urgență, când așteptați sosirea ajutoarelor. Funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.

Inițierea unei acțiuni de salvare SOS

Înainte de a putea iniția o acțiune de salvare SOS utilizând dispozitivul zūmo, trebuie să îl asociați cu un dispozitiv compatibil inReach ([Conectarea unui dispozitiv inReach](#), pagina 12).

ATENȚIONARE

În timp ce dispozitivul este în modul SOS, nu dezactivați și nu încercați să dezactivați dispozitivul inReach. Acest lucru poate împiedica funcționarea corectă a acestei funcții și poate întârzia primirea asistenței în caz de urgență.

- 1 Selectați **Aplicații > inReach**.
- 2 Selectați .
- 3 Așteptați numărătoarea inversă pentru SOS.
Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistență în caz de urgență, cu detalii despre locația în care vă aflați.
- 4 Răspundeți la mesajul serviciului de asistență în caz de urgență pentru a confirma locația.
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistență în caz de urgență să știe că puteți interacționa cu aceasta pe durata acțiunii de salvare.
În primele 10 minute ale acțiunii de salvare, serviciului de asistență în caz de urgență îi este trimis în fiecare minut un mesaj cu locația dvs. actualizată. Pentru a economisi puterea bateriei după primele 10 minute, mesajul cu locația dvs. actualizată este trimis la fiecare 10 minute atunci când sunteți în mișcare și la fiecare 30 de minute atunci când staționați.

Anularea unei alerte de salvare SOS

Dacă nu mai aveți nevoie de asistență, puteți anula o alertă de salvare SOS după ce ați trimis-o la serviciul de intervenție în situații de urgență.

Selectați **Anulare SOS > Anulare SOS**.

Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când primiți un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenție în situații de urgență, dispozitivul revine la funcționarea normală.

Vizualizarea notificărilor privind legislația pentru cască de protecție

Este posibil ca notificările privind legislația pentru cască de protecție și protecția ochilor să apară pe dispozitivul dvs. zūmo la prima recepționare a semnalelor GPS de către dispozitiv, precum și atunci când dispozitivul se apropie de o zonă supusă regulamentelor privind siguranța motocicletelor.

ATENȚIONARE

Garmin recomandă tuturor piloților să poarte cască pentru siguranță. Notificările legate de legile privind purtarea căștii au caracter informativ, pot fi modificate și nu sunt considerate a fi îndrumări juridice. Notificările legate de legile privind purtarea căștii sunt disponibile numai în SUA și Canada.

Selectați notificarea pentru a vizualiza mai multe detalii.

Căutare legi privind purtarea căștii

Puteți căuta legi privind purtarea căștii în funcție de stat sau de provincie.

- 1 Selectați **Aplicații > Ghid pentru cască**.
- 2 Selectați un stat sau o provincie.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 14](#)) și rutele ocolitoare ([Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 19](#)).
- Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt adecvate pentru profilul de vehicul activ.
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă ([Inițierea unei rute, pagina 14](#)).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta ([Modelarea rutei dvs., pagina 18](#)).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 18](#)).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați , apoi selectați o rută. Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita traseul rutei, selectați  > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare a rutei ([Modelarea rutei dvs., pagina 18](#)).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă ([Ruta dvs. pe hartă, pagina 15](#)). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 18](#)).

Urmărirea rutei utilizând Garmin Adventurous Routing™

Dispozitivul dvs. poate calcula rute aventuroase care preferă serpentine, dealuri și mai puține autostrăzi. Această funcție vă poate oferi o rută mai plăcută, dar poate crește timpul sau distanța până la destinația dvs.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive sau pentru toate regiunile.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați .
- 5 Utilizați glisorul pentru a mări sau scădea nivelul aventurii pe ruta dvs.
- 6 Selectați **StartStart!**

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Linie dreaptă** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteti iniția o rută selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă este necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă vor apărea indicatoare ale locurilor (puncte colorate).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, o intersecție sau o adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locația de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro? > Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > ≡ > Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă


În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.



①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă. SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile pe care le afișează.
⑨	Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai multe informații despre ruta dvs. și împrejurimi.
⑩	Straturi hartă. Vă permite să modificați orientarea hărții și să adăugați hărți topografice și imagini BirdsEye la vizualizarea hărții.

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de unele viraje, ieșiri sau schimbări de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

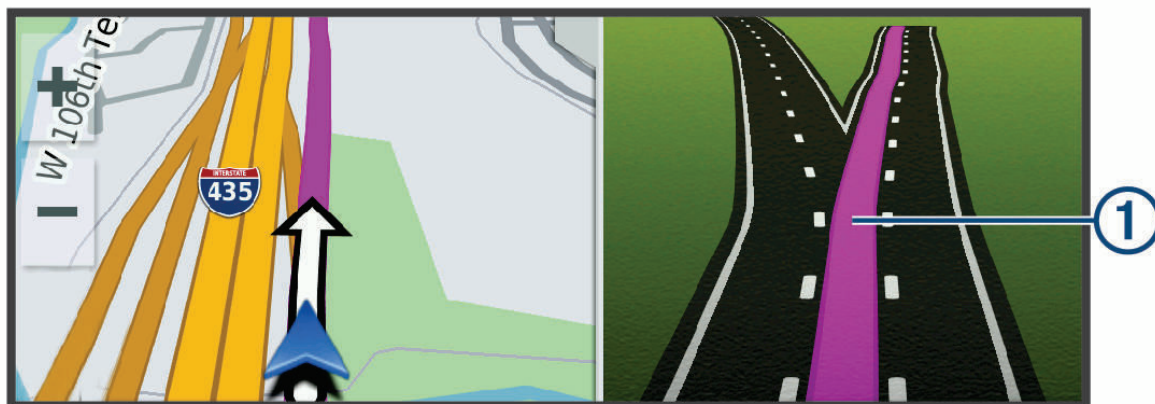

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

1 Selectați o opțiune de pe hartă:

- Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați  > **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
- Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.

2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.

2 Selectați .

Sosirea la destinație

Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de destinație.
- Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare. Puteți selecta Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (*Parcarea în apropierea destinației dvs.*, [pagina 17](#)).
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul finalizează automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta Stop pentru a finaliza ruta.

Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare.

1 Selectați o opțiune:

- Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectați **Da** pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
- Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare** și selectați  > **Destinația mea**.

2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).

NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

3 Selectați o locație de parcare și apoi **Start!** > **Adăug. ca oprire următ.**

Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

Schimbarea rutei active

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută ([Inițierea unei rute, pagina 14](#)).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta ([Planificarea unei călătorii, pagina 49](#)).

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăug. ca oprire următ.**.
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăug. ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută ([Inițierea unei rute, pagina 14](#)).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați **Modelare rută**.

SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și a alege o locație mai precisă.

Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei și recalculează ruta pentru a călători prin locația selectată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați punctul de modelare și selectați **Eliminare**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Editare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > **Stop**.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic.

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 55](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați **⋮** > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.
 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe** > **Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

Dacă datele pentru hărți de pe dispozitiv conțin informații detaliate despre viniete, puteți evita sau permite drumurile care necesită viniete pentru fiecare țară.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Taxe** > **Viniete**.
- 2 Selectați o țară.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Permite**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.
NOTĂ: când este activată evitarea autostrăzii, rutele pe distanțe mari pot încă să includă autostrăzi.

Rute ocolitoare personalizate

Rutele ocolitoare personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 5 Selectați **Final**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăug. zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbră pe hartă.
- 6 Selectați **Final**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate > **.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate rutele ocolitoare personalizate, selectați **Selectare toate > Ștergere**.
 - Pentru a șterge o rută ocolitoare personalizată, selectați ruta ocolitoare și apoi selectați **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Linie dreaptă.

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul > Linie dreaptă > Salvare**.

Dispozitivul ignoră drumurile și calculează rutele utilizând linii drepte între destinații.

Monitorizare nivel combustibil

Puteți seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului, pentru a vă avertiza atunci când vă apropiați de distanța maximă pentru combustibilul estimat și a vă sugera benzinăriile pe baza intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului de combustibil este activată,  indică starea curentă a nivelului de combustibil.

Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.

Verde: intervalului combustibilului estimat este peste avertismentul rezervorului de combustibil.

Galben: intervalului combustibilului estimat este sub avertismentul rezervorului de combustibil.

Roșu: distanța estimată rămasă pe rezervor este 0.

Activarea monitorizării nivelului de combustibil

Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil, dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă și off-road și amplasat în suportul de motocicletă.

Când activați monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul de combustibil este afișat pe computerul de călătorie ([Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei, pagina 32](#)).

- 1 Umpleți rezervorul de combustibil.
- 2 Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Monitoriz. nivel comb.**
- 3 Selectați **Distanță per combustibil**.
- 4 Introduceți distanța pe care o parcurge vehiculul cu un rezervor de benzină și selectați **Final.**

Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului

Puteți seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în rezervorul de combustibil este redus.

NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al combustibilului.

- 1 Activați monitorizarea nivelului de combustibil ([Activarea monitorizării nivelului de combustibil, pagina 21](#)).
- 2 Selectați **Avertizare combustibil rămas**.
- 3 Introduceți o distanță și selectați **Final.**

Dacă aveți combustibil suficient doar pentru a parcurge distanța introdusă, pe pagina hărții apare un avertisment de nivel redus al combustibilului.

Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil

Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou, trebuie să resetați kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Resetare rezervor de combustibil**.

Activarea alimentării dinamice

Înainte de a putea activa stațiile de combustibil dinamice, dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziționat în suportul de motocicletă, și trebuie activat nivelul de combustibil.

Puteți seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție de consumul mediu de combustibil.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Alimentări dinamice**.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație ([Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 22](#)).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie ([Puncte de interes, pagina 22](#)).
- Căutați și înregistrați-vă la punctele de interes Foursquare® ([Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 27](#)).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice ([Instrumente de căutare, pagina 26](#)).
- Căutați lângă un alt oraș sau zonă ([Schimbarea zonei de căutare, pagina 25](#)).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor ([Salvarea locurilor, pagina 29](#)).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent ([Vizualizarea locațiilor găsite recent, pagina 28](#)).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Puncte de interes

ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

1 Selectați **Încotro?** > **Căutare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați , și mergeți la pasul 3.
- Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați , și mergeți la pasul 5.

3 Selectați locul de întâlnire.

Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.

4 Selectați o categorie.

5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

1 Selectați un loc de întâlnire.

2 Selectați  > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Vizualizarea Garmin Explore™ Punctelor de interes

1 Selectați **Încotro?** > **Explore**.

2 Selectați un tip de date.

3 Selectați un articol pentru a vizualiza detaliile.

Sincronizarea datelor contului Garmin Explore

Înainte de a putea sincroniza datele contului, trebuie să vă conectați la aplicația Garmin Drive și activați Garmin Explore.


Puteți sincroniza datele, cum ar fi traseele și locațiile salvate, cu contul dvs. Garmin Explore. Acest lucru poate fi util pentru a vă păstra datele disponibile pe toate dispozitivele dvs. compatibile. Periodic, dispozitivul dvs. sincronizează automat datele cu contul dvs. De asemenea, puteți porni datele în mod manual în orice moment.

1 Selectați **Încotro?** > **Explore**.

2 Selectați  > **Sincr.date Explore**.

Rezultatele căutării de locații

În mod implicit, rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.

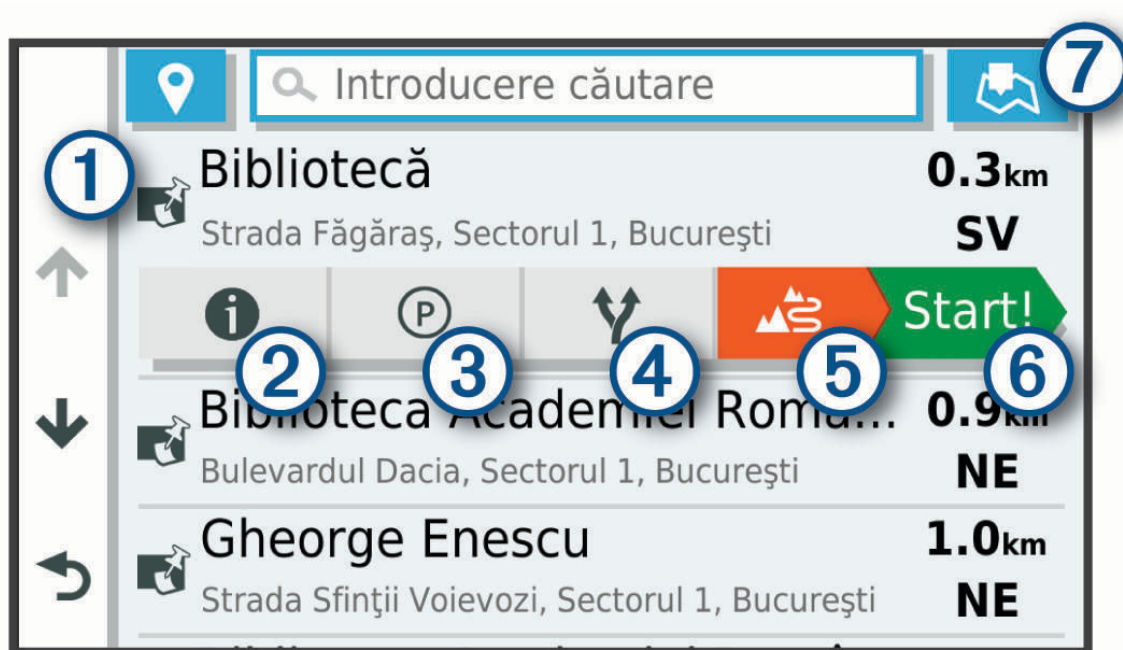


①	Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
② i	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
③ P	Selectați pentru a găsi zone de parcare din apropierea locației.
④ Y	Selectați pentru a vizualiza rute alternative către locații.
⑤ 	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând Garmin Adventurous Routing.
⑥ Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
⑦ 	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.

Rezultatele căutării de locații pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

Din rezultatele căutării de locație, alegeți . În centrul hărții este afișată locația cea mai apropiată și în partea de jos a hărții apar informațiile de bază despre locația selectată.

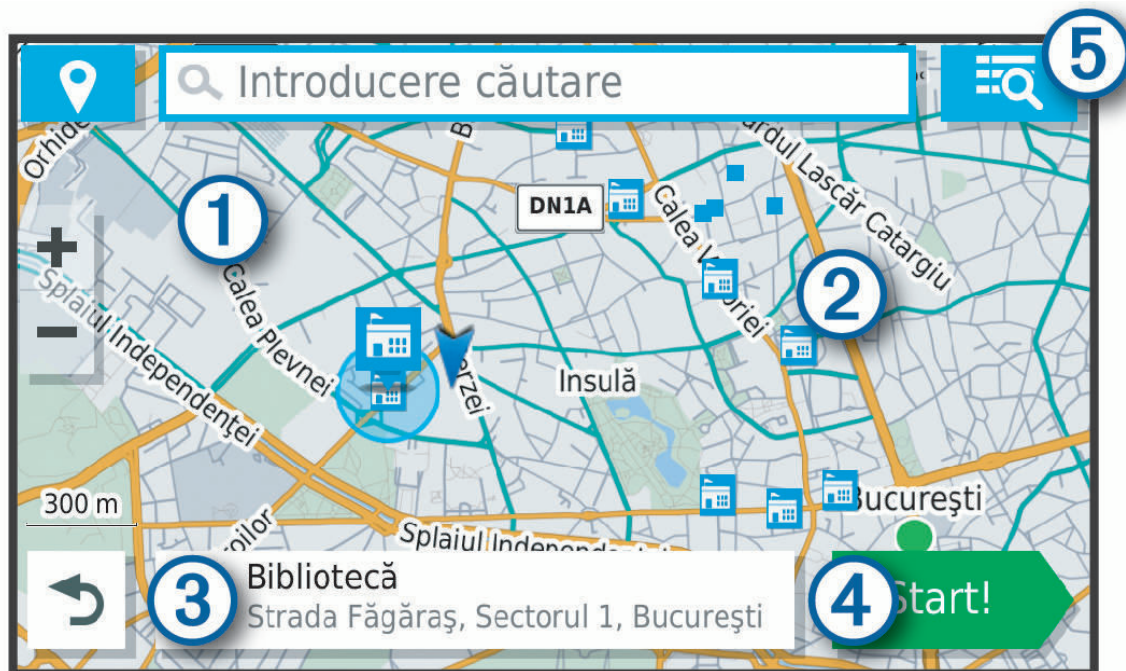

①	Trageți harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale căutării.
②	Rezultate suplimentare ale căutării. Selectați pentru a vizualiza o altă locație.
③	Rezumatul locației selectate. Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
④ Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
⑤ 	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.

Schimbarea zonei de căutare

În mod prestabilit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o opțiune.

Parcare

Dispozitivul dvs. zūmo include date detaliate despre spații de parcare, pentru a vă ajuta să găsiți parcare în apropiere în funcție de probabilitatea existenței de locuri de parcare disponibile, tipul de spațiu de parcare, preț sau metodele de plată acceptate.

NOTĂ: datele detaliate despre parcuri nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare**.
- 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații

- 1 Căutați o locație.
- 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 3 Selectați **P**.
Apare o listă cu parcările apropiate de locația selectată.
- 4 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate parcările.
- 5 Selectați locația unei parcări.
- 6 Selectați **Start!**.

Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parcări

Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă sau parc), informații aproximative despre preț și metoda de plată.

Puteți vedea legenda culorilor și a simbolurilor pe dispozitiv.

Din rezultatele căutării de parcare, selectați **i**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

- 1 Selectați **Încotro? > Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Găsirea punctelor de interes HISTORY

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse sau pentru toate regiunile de pe hartă.

ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile, reglementările aplicabile asociate cu locurile de campare și punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include HISTORY puncte de interes, care vă permit să găsiți și să aflați informații despre locurile cu semnificație istorică și punctele de atracție de interes istoric, de exemplu clădiri istorice, monumente istorice, muzee și locuri remarcabile în care s-au petrecut evenimente istorice.

- 1 Selectați **Încotro? > HISTORY®**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați  pentru a vizualiza o fotografie și un scurt rezumat privind istoricul locului.

Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include milioane de puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Vă puteți conecta contul Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive pe smartphone-ul dvs. compatibil. Acest lucru vă permite să vizualizați detaliile despre locație Foursquare, să vă înregistrați într-o locație și să căutați puncte de interes în baza de date online Foursquare.

Conectare la contul dvs. Foursquare

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

- 1 Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Garmin Drive.
- 2 Selectați  > **Foursquare® > Conectare**.
- 3 Introduceți-vă informațiile de conectare Foursquare.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. În timp ce dispozitivul dvs. este conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive, căutarea oferă cele mai noi rezultate din baza de date online Foursquare și rezultate personalizate din contul de utilizator Foursquare ([Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 27](#)).

Selectați **Încotro? > Foursquare®**.

Vizualizare Foursquare Detalii locație

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive ([Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 27](#)).

Puteți vedea informații detaliate despre locație Foursquare, cum ar fi notele acordate de utilizatori, informații despre prețurile restaurantelor și programul de funcționare.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați .

Înregistrare cu Foursquare

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive ([Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 27](#)).

- 1 Selectați **Încotro?** > **Foursquare®** > **Check In**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **i** > **Check In**.

Tripadvisor

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor Tripadvisor.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include clasificări ale călătorilor Tripadvisor. Clasificările Tripadvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru restaurante, hoteluri și puncte de atracție. Puteți căuta și puncte de interes Tripadvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

Găsirea punctelor de interes Tripadvisor

- 1 Selectați **Încotro?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selectați o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interes Tripadvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.
- 3 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a ordona rezultatele căutării după distanță sau popularitate (opțional).

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție**, **Combustibil** sau **Asistență pe rută**.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.
Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **i**.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați  > **Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Selectare**.

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un element.

Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.
- 4 Selectați **Final..**

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

- 1 Căutați o locație ([Găsirea unui loc după categorie, pagina 22](#)).
- 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 3 Selectați  > **Salvare**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Salvarea unei locații prin utilizarea hărții

Puteți salva o locație selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Selectați un punct, cum ar fi o stradă, o intersecție sau o adresă.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a schimba numele locației, selectați **Nume** și introduceți un nume.
 - Pentru a modifica marcajul pentru locație, selectați **Simbol hartă**.
 - Pentru a atribui o categorie de colecții, selectați **Colecții**.
- 6 Selectați **Final..**

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final..**
- 4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate.**
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡** > **Editare..**
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume.**
 - Selectați **Număr de telefon.**
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Final..**

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate.**
- 2 Selectați **≡** > **Ștergere locații salvate.**
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere.**

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 15*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă.**
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
 - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați **Q**.
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 15*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Editare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs. ([Schimbarea rutei active](#), pagina 18).

Dez.sun.: dezactivează sunetul dispozitivului.

Orașe în față: afișează orașele și serviciile următoare de-a lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi.

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care călătoriți ([Înainte](#), pagina 31).

Altitudine: afișează dinainte modificările de altitudine.

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. ([Vizualizarea traficului din față](#), pagina 33). Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

Datele călătoriei: afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul ([Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei](#), pagina 32).

Înregistrare traseu: afișează datele de monitorizare pentru ruta dvs. activă.

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. ([Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare](#), pagina 17).

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare.

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

Raportare cameră: vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii](#), pagina 35).

Player muzical: afișează comenzile și informațiile media.

Cursă în grup: afișează distanța și direcția membrilor din cadrul cursei în grup ([Cursă în grup](#), pagina 40).

Radio: vă permite să utilizați funcția push-to-talk cu o Bluetooth cască ([Activarea funcției Push-to-Talk cu căști](#), pagina 43) compatibilă.

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, în funcție de categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.

Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.
În timp ce călătoriți, instrumentul hartă afișează locația următoare de pe șosea sau de pe ruta dvs.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Dacă instrumentul hartă afișează categoriile, selectați o categorie pentru a vizualiza lista locațiilor din apropiere, din categoria respectivă.
 - Dacă instrumentul hartă afișează locațiile care urmează, selectați o locație pentru a vizualiza detaliile acestuia sau pentru a iniția o rută către locația respectivă.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.
- 5 Selectați **Salvare**.

Orașe în față

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau navigați pe o rută care include o autostradă, instrumentul Orașe în față furnizează informații despre orașele din față situate de-a lungul autostrăzii. Pentru fiecare oraș, instrumentul hartă afișează distanța până la ieșirea de pe autostradă și serviciile disponibile, în mod similar informațiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.

Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri

- 1 Din hartă, selectați  > **Orașe în față**.
În timp ce călătoriți pe o autostradă sau pe o rută activă, instrumentul hartă afișează informații privind orașele și ieșirile care urmează.
- 2 Selectați un oraș.
Dispozitivul afișează o listă cu punctele de interes amplasate la ieșirea spre oraș selectată, de exemplu benzinării, locuri de cazare și restaurante.
- 3 Selectați o locație, apoi selectați **Start!** pentru a începe navigarea.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

- 1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 3 Selectați o opțiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date totale** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească date din trafic ([Trafic, pagina 39](#)).

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și veh.** > **Straturi hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea butoanelor hărții

- 1 Din hartă, țineți apăsat un buton al hărții.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a înlocui un buton al hărții, selectați un buton al hărții, apoi selectați un buton al hărții pentru afișare.
 - Pentru a elimina un buton al hărții, selectați .
- 3 Selectați **Salvare**.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Hartă și veh. > Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.
- 3 Selectați **Salvare**.

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați reacționați la notificări în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Aplicația Garmin Drive îi permite dispozitivului să primească notificări inteligente și informații în timp real, cum ar fi cele despre trafic și vreme.

Date în timp real despre trafic: trimite pe dispozitivul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise ([Trafic, pagina 39](#)).

Informații meteo: trimite prognoza meteo, condițiile de drum și radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. ([Vizualizarea prognozei meteo, pagina 51](#)).

Notificări inteligente: afișează notificări prin telefon și mesaje pe dispozitivul dvs. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

Apelare hands-free: vă permite să efectuați și să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului, utilizând casca Bluetooth conectată.

Trimiterea locațiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistrați pe locațiile Foursquare utilizând dispozitivul de navigare ([Înregistrare cu Foursquare, pagina 28](#)).

BluetoothPictograme stare

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui dispozitiv asociat.

Selectați **Setări > Rețele wireless**.

- O pictogramă gri indică faptul că funcția este dezactivată sau deconectată pentru dispozitivul respectiv.
- O pictogramă colorată indică faptul că funcția este conectată și activă pentru dispozitivul respectiv.

	Apelare hands-free
	Notificări inteligente
	Funcții și servicii Garmin Drive
	Flux media
	Casca este conectată

Asocierea telefonului și a căștii

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, vi se solicită să asociați telefonul și căștile. Dacă este necesar, trebuie să selectați configurarea mai târziu prin selectarea **Setări > Fin.config.**. Trebuie să vă asociați dispozitivul zūmo cu telefonul dvs. și casca Bluetooth pentru a utiliza numeroase caracteristici Bluetooth. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire. Unele funcții necesită, de asemenea, aplicația Garmin Drive. Vă puteți conecta la aplicația Garmin Drive în timpul procesului de asociere sau mai târziu.

- 1 Așezați dispozitivul zūmo și casca dvs. la o distanță de maxim 3 m (10 ft) unul față de celălalt.
- 2 Pe căști sau telefon, activați tehnologia wireless Bluetooth și setați-l să fie vizibil.
Consultați manualul de utilizare a căștilor sau telefonului pentru mai multe informații.
- 3 La dispozitivul zūmo, selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 4 Dacă este necesar, selectați cutia de selectare pentru a activa Bluetooth.
- 5 Selectați **Căutare dispozitive** și alegeți căștile sau telefonul din lista de dispozitive din apropiere.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia căștile sau telefonul cu dispozitivul dvs.

Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația Garmin Drive, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul zūmo notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

NOTĂ: este posibil să fiți nevoit să așteptați câteva minute pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigație, după conectarea la aplicația Garmin Drive.  va apărea colorată în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt conectate și active ([BluetoothPictograme stare, pagina 35](#)).

Primirea notificărilor

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

NOTĂ: dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **OK**.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selectați **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Vizualizare > Redare**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

AVERTISMENT

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrați de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze Garmin Drive aplicația ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **X** sau așteptați ca solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Vizualizarea listei de notificări

Puteti vizualiza o listă cu toate notificările active.

1 Selectați **Aplicații > Notificări inteligente**.

Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.

2 Selectați o opțiune:

- pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
- pentru a asculta o notificare, selectați ►.

Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Apelarea hands-free

NOTĂ: în timp ce majoritatea telefoanelor și căștilor sunt acceptate și pot fi utilizate, nu putem garanta că un anumit model de telefon sau casă este compatibil. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil compatibil și la căștile sau casca dvs. wireless pentru a deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a verifica compatibilitatea, accesați www.garmin.com/bluetooth.

Efectuarea unui apel

1 Selectați **Aplicații > Telefon**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a forma un număr, selectați **Apelare**, introduceți numărul de telefon, apoi selectați **Apelare**.
- Pentru a vizualiza numerele apelurilor recente, ratate sau recent apelate sau primite, selectați **Registru apeluri**, selectați o înregistrare, selectați un număr și selectați **Apelare** pentru a-l forma.
- Pentru a apela un număr de telefon din agendă, selectați **Agendă**, selectați o persoană de contact și apoi selectați **Apelare**.
- Pentru a apela o locație punct de interes, precum un restaurant sau un punct de atracție, selectați **Parcurete categorii**, selectați o categorie, selectați o locație, apoi selectați **Apelare**.

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Plasarea unui apel utilizând apelarea vocală

1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare vocală**.

2 Ascultați comanda vocală.

3 Rotiți **Apelare** și roștiți numele contactului, numărul de telefon sau locația unde doriți să apelați.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

Opțiunile pentru apel în curs sunt disponibile atunci când răspundeți la un apel. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

SUGESTIE: dacă închideți pagina de opțiuni pentru apelul în curs, o puteți deschide din nou selectând  din orice ecran. De asemenea, puteți selecta apelantul de pe hartă.

- Pentru a configura un apel de conferință, selectați **Adăugare apel**.
- Pentru a transfera sunetul în telefon, selectați **Apel în curs pe navigator**.

SUGESTIE: utilizați această funcție dacă doriți să dezactivați conexiunea Bluetooth menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.

- Pentru a utiliza tastatura, selectați **Tastatură**.

SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.

- Pentru a dezactiva microfonul, selectați **Dez.sun..**
- Pentru a încheia apelul, selectați **Încheiere apel**.

Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple®

În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a dezactiva toate funcțiile Bluetooth, debifați caseta de selectare Bluetooth.
- Pentru a dezactiva apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. cu Android™

În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți activa, dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a dezactiva toate funcțiile Bluetooth, debifați caseta de selectare Bluetooth.
- Pentru a dezactiva doar apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul zămo în viitor.

1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.

3 Selectați **Deconectare**.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați telefonul, apoi selectați **Nu rețineți dispozitivul**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă ([Setări pentru trafic, pagina 55](#)). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără abonament utilizând aplicația Garmin Drive .
- Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesați garmin.com/traffic.

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.

Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în timp ce vă conectați la smartphone în timp ce rulați aplicația Garmin Drive.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).
- 2 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Setări** > **Trafic** și asigurați-vă că este bifată caseta de selectare **Trafic**.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Un receptor de trafic primește date despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Pentru a primi date despre trafic difuzate pe cale aeriană, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul utilizând un cablu de alimentare compatibil cu receptorul de trafic. Unele modele ale produsului au receptor de trafic inclus ([Trafic, pagina 39](#)). .

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații privind zonele acoperite de serviciul de informații despre trafic, accesați garmin.com/traffic.

Conectați dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul utilizând cablul de alimentare compatibil cu receptorul de trafic ([Montarea dispozitivului într-un automobil, pagina 9](#)).

Dacă modelul dvs. de produs include date despre trafic, cablul de alimentare pentru vehicul inclus pentru dispozitivul dvs. este compatibil cu datele despre trafic.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Abonamentele receptorului de date

Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru majoritatea receptoarelor de trafic. Puteți adăuga abonamente pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/traffic.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selectați **Setări** > **Trafic** > **Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Selectați **Setări** > **Trafic**.
- 2 Selectați **Abonamente** > **+**.
- 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- 4 Accesați garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere. Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.
- 5 Selectați **Următor** pe dispozitiv.
- 6 Introduceți codul.
- 7 Selectați **Final**..

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Utilizarea aplicațiilor

Cursă în grup

Aplicația Cursă în grup vă permite să coordonați cursele și să comunicați cu piloții din apropiere utilizând mesaje text prestabilite, locații pe hartă în timp real și comunicații voce.

NOTĂ: înainte de a putea utiliza aplicația Cursă în grup, trebuie să instalați un accesoriu Cursă în grup. Accesați garmin.com pentru a achiziționa un accesoriu Cursă în grup.

Începerea unei curse în grup

Puteți să creați o cursă în grup care vă permite să alegeți canalul radio al grupului, să vedeți și să eliminați piloții care se alătură cursei în grup și să setați numele cursei în grup.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup** > **Începeți o cursă în grup**.
- 2 Introduceți numele dvs. de pilot și selectați **Final**..
- 3 Dacă este necesar, selectați canalul radio și apoi **Următor**.
- 4 Introduceți numele cursei și selectați **Final**..
Pe măsură ce piloții se alătură cursei, numele lor apar în listă.
- 5 Selectați **Start**.
Cursa în grup începe după ce toți piloții se sincronizează cu aceasta.

Conectarea la o cursă în grup

Vă puteți conecta la o cursă în grup în apropiere, care a fost creată de un alt pilot.

NOTĂ: pentru unele modele de produse, aplicația Group Ride se află în meniul aplicații.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup** > **Curse în grup în apropiere**.
- 2 Selectați o cursă în grup în apropiere și apoi selectați **Înscriere**.

Reconectarea la o cursă în grup recentă

Vă puteți reconecta la oricare dintre cele zece cele mai recente curse în grup.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup** > **Curse în grup recente**.
- 2 Selectați o cursă în grup recentă și apoi selectați **Înscriere**.

Adăugarea piloților într-o cursă în grup

Puteti să adăugați piloți într-o cursă în grup care este deja în curs de desfășurare.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup**.
- 2 Dacă este necesar, selectați .
- 3 Selectați **Adăugare**.
Pe măsură ce piloții noi sunt adăugați la cursa în grup, aceștia apar în listă.
- 4 Selectați **Continuare**.

Transmiterea unui mesaj

AVERTISMENT

Nu citiți, nu trimiteți și nu răspundeți la mesaje în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident rezultând în vătămare corporală sau deces.

Puteti transmite un mesaj prestabilit participanților la cursa dvs. în grup activă, care se află în raza de acțiune a radioului VHF.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup**.
- 2 Dacă este necesar, selectați .
- 3 Selectați **Difuzare către grup**.
- 4 Alegeți un mesaj presetat și selectați **Trimitere**.

Transmiterea unei locații

AVERTISMENT

Nu folosiți afișajul pentru a transmite locația dvs. în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

Puteti transmite o locație participanților la cursa dvs. în grup activă, care se află în raza de acțiune a radioului VHF.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup**.
- 2 Dacă este necesar, selectați .
- 3 Selectați **Difuzare către grup** > **Difuzare locație**, apoi selectați o locație.
- 4 Selectați **Distribuire**.

Vizualizarea unei notificări pentru o cursă în grup

AVERTISMENT

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

De pe majoritatea paginilor, apare o notificare când dispozitivul primește un mesaj sau o locație transmisă pentru o cursă în grup. Puteti și să vedeți notificările pentru o cursă în grup în aplicația Group Ride.

NOTĂ: atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului.

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup** >  și selectați o notificare.
- 2 Selectați **Start!** pentru a naviga către o locație distribuită.

Părăsiți o cursă în grup

- 1 Din meniul principal, selectați **Cursă în grup**.
- 2 Dacă este necesar, selectați .
- 3 Selectați **Ieșire** > **Continuare**.

Setările cursei în grup

Din meniul principal, selectați **Cursă în grup** > .

Editare nume șofer: vă permite să setați numele care este afișat pentru dvs. în timpul unei curse în grup. Această setare nu este disponibilă în timpul unei curse în grup active.

Etichetă hartă șofer: setează eticheta care este afișată pentru fiecare participant la cursă activ, pe hartă.

Afișare trasee pe hartă: afișează traseul pe care fiecare membru al cursei în grup îl urmează pe hartă.

Zoom automat la grup: activează harta pentru a mări automat cursa în grup activă.

Resetare setări implicite: vă permite să resetați toate setările cursei în grup la valorile implicite. Această setare nu este disponibilă în timpul unei curse în grup active.

Radio

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse.

Puteți folosi aplicația radio pentru a crea presetări radio, selecta un canal radio și selecta coduri squelch. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să conectați dispozitivul și antena la suportul Cursă în grup. Dispozitivul zūmo configurează automat setările radio atunci când vă conectați la o cursă în grup sau creați o cursă în grup.

Selectarea unei presetări

NOTĂ: pentru unele modele ale produsului, aplicația Radio se află în meniul cu aplicații.

- 1 Din meniul principal, selectați **Radio**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a derula presetările disponibile, selectați ▲ sau ▼.
 - Pentru a selecta o presetare din meniu, selectați **Presetare**.

Selectarea unui canal radio

- 1 Din meniul principal, selectați **Radio**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a trece la un alt canal, selectați + sau -.
 - Pentru a selecta un canal MURS din meniu, selectați **Canal**.

Ajustarea limitatorului de prag de zgomot

Puteți să ajustați limitatorul de prag de zgomot și să comutați între modurile CTCSS, DCS și limitator de prag de zgomot deschis pentru a îmbunătăți calitatea audio și evita interferențele radio din zona dvs.

- 1 Din meniul principal, selectați **Radio**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a alege un cod de limitator de prag de zgomot din modul curent, selectați + sau -.
 - Pentru a seta modul limitator de prag de zgomot, selectați **Deschidere**.

Adăugarea unei presetări radio personalizate

- 1 Selectați **Radio** > **Presetare** > .
- 2 Selectați + sau - pentru a selecta un canal și un cod squelch.
- 3 Selectați **Salvare**.

Selectarea unui ton de recepție

Puteți selecta tonul redat de alte dispozitive atunci când folosiți radioul.

- 1 Selectați **Radio** >  > **Ton de recepție**.
- 2 Selectați un ton de recepție.
Dispozitivul redă tonul selectat.
- 3 Selectați **Salvare**.

Închiderea stației radio

Selectați **Radio** >  > **Continuare**.

Activarea funcției Push-to-Talk cu căști

Puteți activa comenzile push-to-talk pentru utilizarea cu o pereche de căști Bluetooth compatibilă. Aceasta vă permite să transmiteți vocea dvs. folosind funcția de apelare vocală de pe căștile dvs.

- 1 Selectați **Radio** >  > **Apăsați pentru a vorbi prin cască**.
- 2 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru asocierea căștilor cu dispozitivul dvs.
- 3 Selectați **Apăsați pentru a vorbi prin cască**.
- 4 Selectați .

Transmiterea vocii dvs.

Înainte de a vă putea transmite vocea, trebuie să vă asociați dispozitivul zūmo cu un set de căști Bluetooth compatibile sau să conectați microfonul de mână.

Puteți să vă transmiteți vocea prin radio utilizând microfonul conectat sau căștile Bluetooth compatibile.

NOTĂ: pentru unele modele ale produsului, aplicația Radio se află în meniul cu aplicații.

Selectați o opțiune:

- Țineți apăsat pe butonul pentru vorbire de pe latura microfonului conectat.
- Din meniul principal, selectați **Radio** > **Apăsați pentru a vorbi**.
- Utilizați funcția de apelare vocală de pe căștile Bluetooth conectate ([Activarea funcției Push-to-Talk cu căști, pagina 43](#)).

SUGESTIE: puteți să apăsați butonul de pauză sau de oprire pentru a închide radioul manual.

NOTĂ: trebuie să activați setarea **Apăsați pentru a vorbi prin cască** pentru a utiliza această funcție ([Setări radio, pagina 43](#)).

Reglarea volumului radioului

- 1 Selectați **Radio** > .
- 2 Utilizați barele glisante pentru a regla volumul.

Setări radio


Din meniul principal, selectați **Radio** > .

Apăsați pentru a vorbi prin cască: vă permite să transmiteți vocal utilizând butonul pentru vorbire de pe casca compatibilă.

Ton de recepție: setează tonul de recepție pe care îl emite dispozitivul când utilizați stația radio.

Resetare setări implicite: resetează toate setările și presetările radio la valorile implicite din fabrică.

Aplicația I>Garmin PowerSwitch™

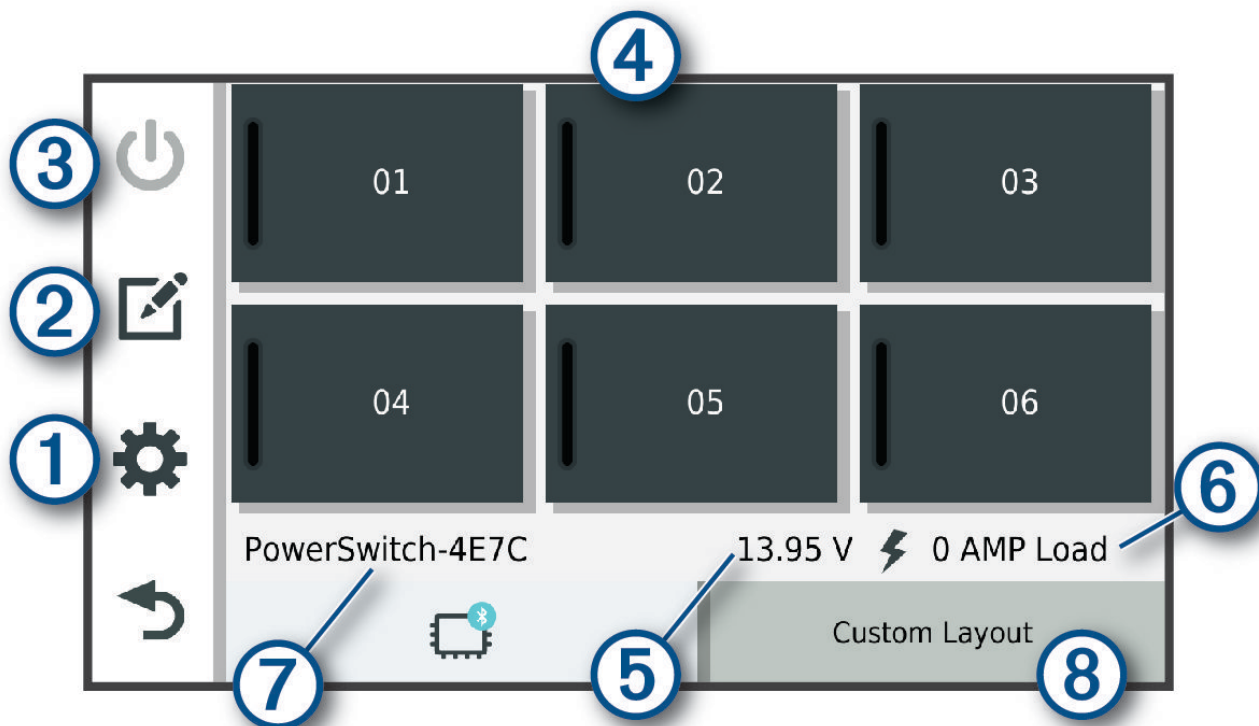

①	Deschide meniul cu setările aplicației
②	Deschide modul de editare pentru personalizarea aspectului și funcțiilor aplicației
③	Dezactivează ieșirile de date
④ Butoanele de pornire	Activează fiecare ieșire conectată
⑤	Afișează tensiunea de intrare
⑥	Afișează amperajul total al dispozitivului Garmin PowerSwitch selectat
⑦	Afișează numele dispozitivului
⑧	Afișează fișele dispozitivului Garmin PowerSwitch și fișele de personalizare a aspectului

Activarea unui comutator

Înainte de a putea utiliza aplicația Garmin PowerSwitch pentru a activa un comutator, trebuie să instalați dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch în vehicul și să îl asociați cu aplicația Garmin PowerSwitch.

Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați un buton de pornire pentru a activa sau a dezactiva un comutator.

Oprirea tuturor comutatoarelor

Selectați

Personalizarea unui buton

- 1 De pe ecranul aplicației Garmin PowerSwitch, selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 2 Selectați  pe butonul pe care doriți să-l personalizați.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba numele butonului, selectați câmpul **Etichetă buton** și introduceți un nume.
 - Pentru a adăuga o pictogramă la buton, selectați câmpul **Pictogramă** și selectați o pictogramă.
 - Pentru a schimba culoarea butonului, selectați o culoare.
 - Pentru a schimba modul butonului, selectați un mod pentru buton.
 - Pentru a ajusta intensitatea comutatorului, utilizați glisorul.
 - Pentru a seta butonul să se activeze cu o intrare de comandă, selectați o intrare de comandă.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați **Final..**

Alocarea unui comutator pentru o intrare de comandă

Pentru a putea utiliza funcțiile de intrare de comandă, trebuie să conectați o intrare de comandă la dispozitivul Garmin PowerSwitch ([Conectarea unei intrări de comandă, pagina 66](#)).

Puteți să alocați unul sau mai multe comutatoare care să fie activate când dispozitivul Garmin PowerSwitch recepționează un semnal de la o intrare de comandă.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch.
- 3 Selectați o intrare de comandă.
- 4 Selectați unul sau mai multe comutatoare.

Adăugarea unui aspect personalizat

Puteți adăuga o filă pentru aspect personalizat în aplicația Garmin PowerSwitch. Butoanele adăugate la un aspect personalizat pot controla comutatoare multiple în același timp.

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați .
Dispozitivul intră în modul de editare.
- 2 Selectați .

Adăugarea unui buton la un aspect personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Selectați **Adăugare buton**.
- 4 Pe butonul nou, selectați .
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba numele butonului, selectați câmpul **Etichetă buton** și introduceți un nume.
 - Pentru a adăuga o pictogramă la buton, selectați câmpul **Pictogramă** și selectați o pictogramă.
 - Pentru a schimba culoarea butonului, selectați o culoare.
- 6 Selectați **Adăugare acțiune**.
- 7 Dacă este necesar, selectați un dispozitiv Garmin PowerSwitch și un comutator.
- 8 Selectați o acțiune:
 - Pentru a seta butonul să activeze sau să dezactiveze comutatorul la fiecare apăsare, selectați **Comutare**.
 - Pentru a seta butonul să activeze comutatorul, selectați **Pornire**.
 - Pentru a seta butonul să dezactiveze comutatorul, selectați **Oprire**.
- 9 Selectați un mod pentru buton:
 - Pentru a seta butonul să se activeze cu o atingere, selectați **Normal**.
 - Pentru a seta butonul să se activeze doar când este atins, selectați **Temporar**.
 - Pentru a seta butonul să se activeze și să se dezactiveze în mod repetat, selectați **Alternare rapidă** și selectați intervalele de timp.
- 10 Dacă este aplicabil, utilizați glisorul pentru a seta luminozitatea luminilor.
- 11 Selectați .
- 12 Dacă este necesar, selectați **Adăugare acțiune** pentru a adăuga acțiuni suplimentare pentru buton.
Puteți să adăugați o acțiune pentru fiecare comutator de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

Aranjarea butoanelor pentru un aspect personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Pe butonul pe care doriți să-l mutați, țineți apăsat  și trageți butonul într-o locație nouă.

Ștergerea unui aspect sau a unui buton personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge un buton, selectați  pe butonul pe care doriți să-l ștergeți.
 - Pentru a șterge o filă pentru aspect, selectați  pe fila pentru aspect.

Rutine

Rutinele vă automatizează dispozitivul Garmin PowerSwitch. Când definiți o rutină pe dispozitivul Garmin de navigare compatibil, aceasta activează sau dezactivează automat comutatoarele când sunt îndeplinite condițiile rutinei. De exemplu, puteți să setați o rutină pentru activarea unui comutator la o anumită oră în fiecare zi sau când vehiculul atinge o anumită viteză. Rutinele sunt disponibile numai când utilizați un dispozitiv de navigare Garmin compatibil.

Adăugarea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare rutină**.
- 3 Selectați **Când**.
- 4 Selectați un declanșator:
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze atunci când vehiculul atinge o anumită viteză, selectați **Viteză > Următor** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce pragurile de viteză.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la o anumită oră în fiecare zi, selectați **Timp > Următor** și introduceți ora.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la răsărit, selectați **Răsărit**.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la apus, selectați **Apus**.
- 5 Selectați **Adăugare acțiune**.
- 6 Selectați un dispozitiv, un comutator, o acțiune și un mod buton.
- 7 Dacă este necesar, utilizați bara glisantă pentru a regla variatorul.
- 8 Selectați **Salvare**.

Editarea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Selectați  de pe rutina pe care doriți să o editați.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba elementul care declanșează rutina, selectați **Când** și alegeți un declanșator.
 - Pentru a schimba o acțiune, selectați  de pe acțiunea pe care doriți să o schimbați și actualizați acțiunea.
 - Pentru a adăuga o acțiune în rutină, selectați **Adăugare acțiune** și introduceți informații despre acțiune.
- 4 Selectați **Salvare**.

Ștergerea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Selectați  din rutina pe care doriți să o ștergeți.

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați **Aplicații > Manual de utilizare**.
Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului.
- 2 Selectați  pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

Player media

Playerul media poate reda muzică sau sunet de la următoarele surse.

- Fișiere de muzică stocate pe dispozitivul dvs. zūmo.
- Audio Bluetooth de la un telefon asociat.

Adăugarea instrumentului player muzică la hartă


Instrumentul de hartă pentru player muzică vă permite să controlați playerul muzică de pe hartă.

- 1 Deschideți harta.
- 2 Selectați  > **Player muzical**.
Comenzile pentru playerul muzică apar pe hartă.

Schimbarea sursei media

Puteți modifica sursa din care sunt redat fișierele media pe dispozitivul dvs.

- 1 Selectați **Muzică**.
- 2 Selectați pentru a modifica sursa curentă de media ①.

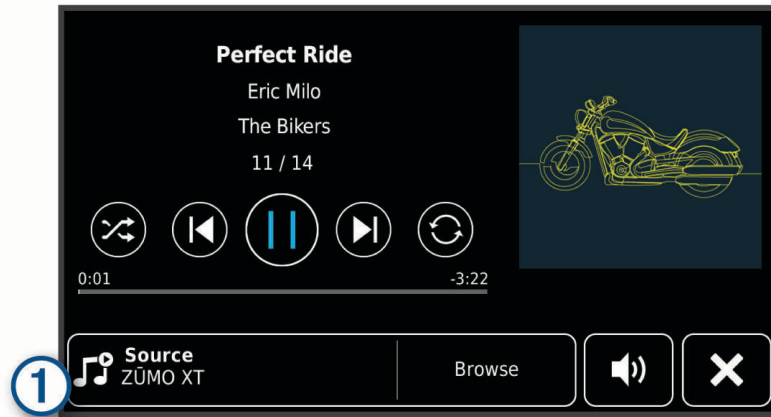

- 3 Selectați unei surse media disponibile din listă.

ImaginiBirdsEye

ImaginileBirdsEye furnizează imagini ale hărților de rezoluție superioară, care pot fi descărcate, incluzând imagini detaliate din satelit și hărți topografice rasterizate. Puteți descărca imaginile BirdsEye direct pe dispozitivul dvs. atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi .

Descărcare imagini BirdsEye

Înainte de a putea descărca imagini BirdsEye direct pe dispozitivul dvs., trebuie să vă conectați la o rețea wireless ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 58](#)).

- 1 Selectați **BirdsEye Direct**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a descărca fișiere cu imagini BirdsEye pentru o anumită locație sau zonă, selectați **Locație** și selectați o categorie.
NOTĂ: locația se schimbă implicit la locația dvs. curentă.
 - Pentru a selecta o opțiune de calitate a imaginii, selectați **Nivel de detaliu**.
 - Pentru a defini dimensiunea suprafeței care va fi afișată în fișierele cu imagini descărcate, selectați **Dimensiune** și introduceți o distanță de la locația selectată.
 - Pentru a selecta unde să salvați imaginile descărcate, selectați **Salvare pe**.
- 4 Selectați **Descărcare**.
- 5 Introduceți un nume pentru fișierele cu imagini și selectați **Final..**

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza ulterior, puteți inclusiv reordona locații, optimiza ordinea opririlor, adăuga atracții recomandate și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie nouă**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selectare**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selectare**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți .
 - Pentru a șterge locația, alegeți .

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Optimizare ordine**.

Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei

Dispozitivul poate sugera atracții interesante sau populare pe care le puteți adăuga călătoriei dvs.

- 1 În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Sugerare Atracții**.
- 2 Selectați o atracție pentru a vedea mai multe informații.
- 3 Selectați **Selectare** pentru a adăuga atracția la călătoria dvs.

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați pictograma de profil a vehiculului, apoi selectați vehiculul pe care intenționați să îl utilizați pentru călătorie (opțional).
- 4 Selectați .
- 5 Selectați **Preferință rută** pentru a modifica modul de calculare a călătoriei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 14](#)).

Navigarea utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Partajarea unei rute

Puteți partaja rutele cu alte dispozitive zūmo.

- 1 Selectați **Aplicații > Partajare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a partaja o rută utilizând Garmin Drive, selectați **Garmin Drive™**.
 - Pentru a partaja o rută utilizând o conexiune Bluetooth, selectați **Bluetooth**.
 - Pentru a copia ruta pe un card microSD, selectați **Card de memorie**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați **Final..**
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran afișate pe dispozitivul dvs. zūmo pentru a finaliza procesul de partajare.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv durata, locul și informații despre altitudine.

Înregistrarea traseelor

Aplicația de monitorizare a traseelor înregistrează traseele parcurse. Când începeți monitorizarea unui traseu, dispozitivul înregistrează în jurnal locația dvs. și actualizează linia traseului. Dacă dispozitivul este asociat cu un cont Garmin Explore, dispozitivul dvs. sincronizează periodic traseele înregistrate cu aplicația.

- 1 Din ecranul principal, selectați **Traseu**.
- 2 Selectați **Start**.

TracBack

Urmărirea traseului recent

Funcția TracBack înregistrează cel mai recent segment al deplasării dvs. Puteți urmări traseul parcurs recent până la o locație anterioară.

- 1 Selectați **Aplicații > TracBack**.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
- 2 Selectați **Start!**.

Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie

Puteți salva traseul parcurs recent drept călătorie, cu ajutorul căreia puteți naviga ulterior, utilizând planificatorul de călătorii ([Navigarea utilizând o călătorie salvată, pagina 50](#)).

- 1 Selectați **TracBack**.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
- 2 Selectați  > **Salvare ca și călătorie**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrului din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate ([Adăugarea categoriilor de servicii](#), pagina 51).

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrului și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Final**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Final**.

Vizualizarea prognozei meteo

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor meteo.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația Garmin Drive pentru a primi date meteo ([Asocierea telefonului și a căștii](#), pagina 35).

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.
- 2 Selectați o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
 - Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii](#), pagina 35).

- 1 Selectați **Aplicații > Radar meteo**.
- 2 Selectați  pentru a anima harta radarului.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii](#), pagina 35).

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

Puteți vizualiza condițiile de drum în funcție de drumurile din zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraș.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Condiții drum**.

Crearea unei rute dus-întors

Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locație de pornire specificată și o distanță, durată sau destinație.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Călătorie în circuit**.
- 2 Selectați **Locație de pornire**.
- 3 Selectați un loc, apoi selectați **Selectare**.
- 4 Selectați **Atribute călătorie**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Alegeți o distanță** pentru a planifica ruta în funcție de distanță.
 - Selectați **Alegeți o durată** pentru a planifica ruta în funcție de durată.
 - Selectați **Alegeți o destinație** pentru a planifica ruta în funcție de destinație.
- 6 Selectați **Următor**.
- 7 Introduceți o distanță, durată sau destinație.
- 8 Selectați o opțiune:
 - Dacă ați introdus o distanță sau durată, selectați **Final..**
 - Dacă ați selectat o destinație, selectați **Selectare**.
- 9 Selectați **Adăugare direcție**.
- 10 Selectați o direcție, apoi selectați **Următor**.
- 11 Selectați **Calculare**.
- 12 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Selectați  pentru a vizualiza statisticile privind altitudinea pe ruta dvs.
 - Selectați  pentru a configura ruta dvs.
 - Utilizați glisorul pentru a mări sau scădea nivelul aventurii pe ruta dvs.
- 13 Selectați o rută, apoi selectați **Start!**.

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la aplicația Garmin Drive ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale.

Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.

Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive

Puteți vizualiza imagini în direct de pe camerele de supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteți salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care călătoriți frecvent.

1 Selectați **Aplicații > photoLive**.

2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.

3 Selectați un drum.

4 Selectați o locație cu cameră video de supraveghere a traficului.

Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră alături de o hartă a locației camerei. Puteți selecta previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.

5 Selectați **Salvare** pentru a salva camera (opțional).

O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată pe ecranul principal al aplicației photoLive.

Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă

Harta photoLive afișează camerele de supraveghere a traficului pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 De pe hartă, selectați **⋮ > photoLive**.

Dispozitivul afișează imaginea în direct preluată de la cea mai apropiată cameră de supraveghere a traficului și distanța până la cameră. Atunci când treceți pe lângă cameră, dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea cameră de pe șosea.

2 Dacă acesta nu găsește camere pe șosea, selectați **Găsire camere** pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere a traficului din apropiere (opțional).

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 56*).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații > Locuri vizitate**.

Setări zūmo

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări > Hartă și veh.**.

Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 33*).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Omit. conf. pt. urm. opr.: setați un mesaj de confirmare care să apară atunci când omiteți o locație pe rută.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

1 Selectați **Setări > Hartă și veh. > Hărțile mele**.

2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări > Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Recalculare în afara rutei: setează preferințele de recalculare atunci când vă depărtați de o rută activă.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinițelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Linie dreaptă: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Simularea locației curente

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la o locație simulată.

1 Selectați **Setări > Navigare > Simulator GPS**.

2 Din meniul principal, selectați **Vizualiz. hartă**.

3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.

Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.

4 Selectați descrierea locului.

5 Selectați **Setare locație**.

Bluetooth Setări

Selectați **Setări > Rețele wireless**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Wi-Fi Setări

Setările rețelei wireless vă permit să gestionați rețelele Wi-Fi.

Selectați **Setări > Rețele wireless**.

Wi-Fi: activează radioul Wi-Fi.

Rețele salvate: vă permite să editați sau să eliminați rețele salvate.

Căutare rețele: caută rețele Wi-Fi din apropiere ([Conectarea la o rețea Wi-Fi](#), pagina 58).

Setări pentru Asistență șofer

Selectați **Setări > Asistență șofer**.

Alerte pentru șofer: vă permite să activați sau să dezactivați alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului (*[Funcții și alerte de informare a pilotului, pagina 10](#)*).

Alertă de viteză: vă alertează atunci când depășiți limita de viteză.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Planificarea pauzei: vă reamintește să faceți o pauză și afișează serviciile care urmează, după ce conduceți o perioadă de timp îndelungată. Puteți activa sau dezactiva funcția de memento pentru efectuarea unei pauze și de sugerare a serviciilor care urmează.

Detectie auto. incidente: permite dispozitivului să detecteze un posibil incident al vehiculului.

Notif. în caz de incident: vă permite să configurați un contact de notificat atunci când dispozitivul detectează un posibil incident în care este implicat vehiculul.

Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiați de radarele fixe și de camerele de la semafoare.

Setările afișajului

Selectați **Setări > Afișare**.

Orientare: vă permite să setați afișarea la modul portret (vertical) sau peisaj (orizontal).

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selectați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Opțiunea Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau la cerere rutele alternative optimizate (*[Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 19](#)*).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba selectată pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Selectați **Setări > Dispozitiv**.

Despre: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Normative: afișează marcaje și informații de reglementare

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Licențe software: afișează informații despre licențierea software.

Se rap. date de pe disp.: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să memoreze o înregistrare a locurilor în care mergeți. Acest lucru vă permite să vizualizați jurnalul călătoriei, să utilizați funcția Unde am fost și să utilizați rutele sugerate myTrends™.

Resetare: vă permite să ștergeți istoricul de călătorie, resetați setările sau ștergeți toate datele de utilizator.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați  > **Restabilire**.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

- 1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.
- 2 Selectați **Dispozitiv > Normative**.

Specificații

Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -15° la 55°C (de la 5° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Tensiune de alimentare (cablu de alimentare din vehicul, motocicletă sau alimentare externă)	De la 12 la 24 V c.c.
Tip baterie	Baterie litiu-ion
Interval tensiune baterie	De la 3,5 V la 4,1 V
Frecvențe/protocoale wireless	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 18 dBm maxim sau 5 GHz @ 15 dBm nominal Bluetooth: 2,4 GHz @ 4 dBm nominal

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Instalați dispozitivul în suport și conectați suportul la cablul de alimentare pentru vehicul.

ATENȚIONARE

Nu conectați dispozitivul direct la cablul de alimentare pentru vehicul.

- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt de mici dimensiuni și finalizarea acestora durează câteva minute.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express (garmin.com/express).

¹ *Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și să înregistrați dispozitivul. Vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi și din meniul de setări.

- 1 Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Wi-Fi** pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Căutare rețele**.
Dispozitivul afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 4 Selectați o rețea.
- 5 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea și selectați **Final**.

Dispozitivul se conectează la rețea și rețeaua este adăugată la lista cu rețele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Actualizarea hărților și software-ului utilizând o rețea Wi-Fi

ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o rețea Wi-Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 58](#)).
Atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi, dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă,  apare pe pictograma Setări din meniul principal.
- 2 Selectați **Setări** > **Actualizări**.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare sub Hartă sau Software.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările de hărți, selectați **Hartă** > **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările software, selectați **Software** > **Instalare toate**.
- 4 Citiți acordul de licență și selectați **Acceptă tot** pentru a accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.
- 5 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă și selectați **Continuare** ([Încărcarea dispozitivului, pagina 57](#)).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB prin priză de perete cu ieșire de cel puțin 1 A. Multe adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri, tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi compatibile.
- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.

SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile utilizând Wi-Fi sau Garmin Express.

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:


- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala.
- 2 Deschideți  Garmin Express .
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu mini-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB ① pe dispozitivul dvs. zūmo, iar capătul mare se conectează la un port USB de pe computerul dvs.

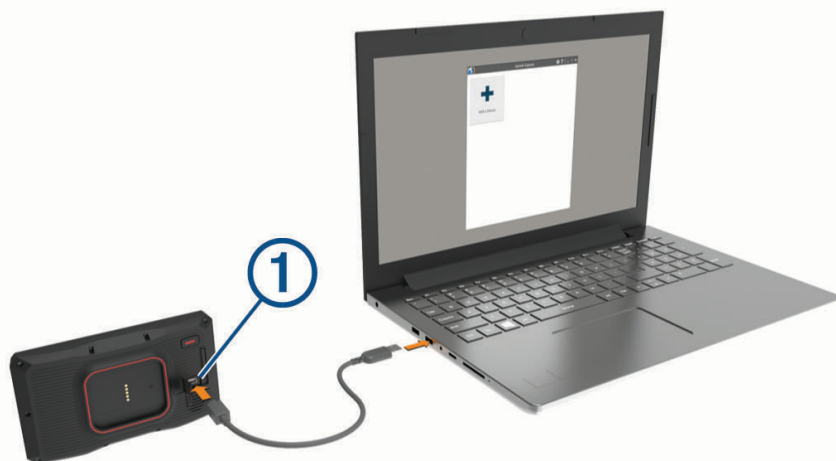

- 4 Atunci când dispozitivul dvs. zūmo vă solicită să intrați în modul de transfer fișiere, selectați **Continuare**.
- 5 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.
- 6 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.

Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

Actualizări disponibile

Instalare toate

Ultima căutare: Chiar acum 

Durată de instalare estimată: 1 oră și 18 minute

[Vizualizare Detalii](#)

7 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 71*).

8 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedu.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsăți butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Întoarceți în sus partea de jos a dispozitivului și ridicați dispozitivul de pe suport.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.


Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului de vehicul.

- 1 Rotiți capacul ① în sens antiorar pentru a-l debloca.

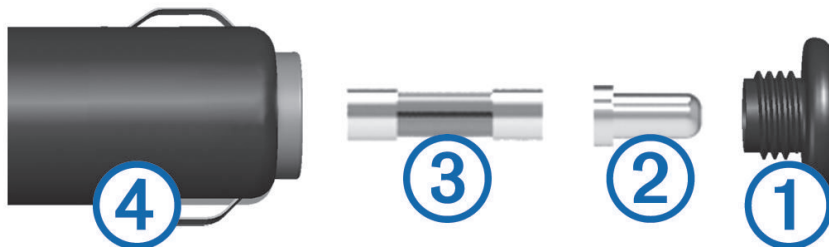

SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Montarea dispozitivului într-un automobil, pagina 9*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția de simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 54*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului ([Setările afișajului, pagina 55](#)).
- Scurtați durata de afișare ([Setările afișajului, pagina 55](#)).
- Reduceți volumul ([Reglarea volumului, pagina 3](#)).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați ([Wi-Fi Setări, pagina 54](#)).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați ([Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 1](#)).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu contactează persoana mea de contact pentru situații de urgență

AVERTISMENT

Dispozitivul vă permite să trimiteți locația către un contact de urgență. Aceasta este o funcție suplimentară și nu trebuie considerată ca o metodă principală de a obține ajutor de urgență. Aplicația Garmin Drive nu contactează serviciile de urgență în numele dvs.

Dacă dispozitivul dvs. nu contactează persoana de contact pentru situații de urgență, puteți încerca aceste opțiuni.

- Verificați dacă navigatorul zūmo este conectat la o sursă de alimentare externă compatibilă, cum ar fi suportul inclus sau folosind un cablu USB.
- Verificați dacă navigatorul zūmo este conectat la aplicația Garmin Drive de pe smartphone utilizând tehnologia wireless Bluetooth ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).
- Verificați dacă smartphone-ul dvs. se află într-o zonă cu acoperire de rețea în care este disponibilă conectivitatea de date.
- Verificați dacă funcția **Detectie auto. incidente** și funcția **Notif. în caz de incident** sunt activate pe navigatorul zūmo ([Setări pentru Asistență șofer, pagina 55](#)).
- Verificați dacă ați configurat un contact de urgență cu dispozitivul ([Configurarea unei persoane de contact în caz de incident, pagina 11](#)).
- Verificați dacă telefonul persoanei de contact în caz de incident poate primi mesaje text sau e-mail.

Dispozitivul meu nu se conectează la telefon

- Selectați **Setări > Rețele wireless**.
Opțiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/bluetooth.
- Reluați procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul ([Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth, pagina 38](#)) și să finalizați procesul de asociere ([Asocierea telefonului și a căștii, pagina 35](#)).

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac® și pe unele computere Windows®, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriți dispozitivul.
- 3 Conectați cablul USB la dispozitivul dvs. și la portul USB al calculatorului dvs.

SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de pe calculatorul dvs., și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

NOTĂ: dacă aveți mai multe unități de rețea mapate pe calculatorul dvs., este posibil ca Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unitățile Garmin. Pentru informații despre asocierea literelor de unitate, consultați fișierul ajutor pentru sistemul dvs. de operare.

Anexă

Garmin PowerSwitch

AVERTISMENT

Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Puteți folosi un dispozitiv Garmin PowerSwitch conectat pentru a controla luminile, ventilatoarele și multe altele de pe dispozitivul dvs. zūmo.

Indicații de montare

- Dispozitivul trebuie montat în apropierea bateriei și în raza cablului de alimentare furnizat.
- Suprafața de montare trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea dispozitivului.
- Locația trebuie să ofere suficient spațiu pentru amplasarea și conectarea tuturor cablurilor.

Montarea dispozitivului

Pentru a putea monta dispozitivul, trebuie să selectați o locație de montare și să cumpărați piesele de fixare corespunzătoare suprafeței alese pentru montare.

ATENȚIONARE

Evitați cablurile, indicatoarele, airbagurile, capacele pentru airbaguri, ventilația, încălzirea și alte elemente, atunci când realizați orificiile pilot și atașați suportul la vehicul. Garmin nu este responsabilă pentru nicio deteriorare sau consecință care rezultă din instalare.

- 1 Amplasați suportul în locația selectată.



- 2 Folosind suportul ca șablon, marcați pozițiile pentru cele două șuruburi ①.
- 3 Realizați găuri de orientare cu un burghiu (opțional).
Pentru suporturile din anumite tipuri de materiale, este necesară realizarea găurilor de orientare. Nu găuriți prin suport.
- 4 Fixați corespunzător suportul pe suprafață utilizând piesele de fixare corespunzătoare pentru suprafața dvs. de montare.

Deschiderea capacului frontal

Trebuie să deschideți capacul frontal pentru a executa racorduri electrice.

1 Ridicați încuietoarea capacului frontal ① și rotiți-o în sens invers acelor de ceas.



2 Trageți capacul frontal de pe dispozitiv.



Conectarea accesoriilor

ATENȚIONARE


Nu folosiți dispozitivul pentru a controla sau a alimenta un cric. Nerespectarea acestei atenționări poate duce la deteriorarea vehiculului sau dispozitivului dvs.

Nu conectați o sursă de alimentare la un terminal de ieșire accesoriu. Nerespectarea acestei atenționări poate duce la deteriorarea vehiculului sau dispozitivului dvs.

Cerințe accesorii:

- Verificați amperajul fiecărui accesoriu înainte de a-l conecta la dispozitivul Garmin PowerSwitch. Dispozitivul acceptă accesorii cu până la 30 A pentru fiecare canal și maximum 100 A pentru întregul sistem.
- Utilizați cabluri 10 AWG (6 mm²) pentru accesorii utilizând 20-30 A.
- Utilizați cabluri 12 AWG (4 mm²) pentru accesorii utilizând 10-20 A.
- Utilizați cabluri 14 AWG (2,5 mm²) pentru accesorii utilizând mai puțin de 10 A.
- Utilizați bornele de dimensiuni potrivite pentru conectarea accesoriilor.
- Sertizați toți conectorii terminali.

- 1 Conectați cablul pozitiv al accesoriului ① la una din bornele accesoriului ② de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

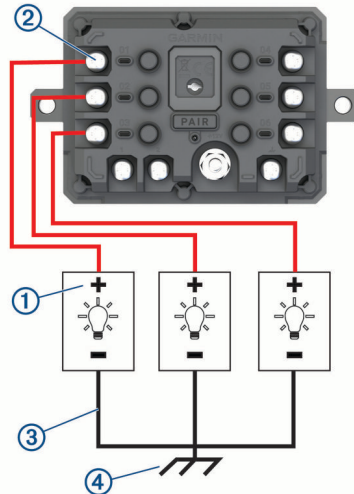

- 2 Conectați cablul negativ sau cablul de legare la masă ③ la un contact nevopsit de împământare ④ pe cadrul vehiculului, la un bloc de distribuție cu împământare sau direct la borna negativă a bateriei.

⚠ ATENȚIE

Nu conectați cablurile de legare la masă ale accesoriului la borna de legare la masă (GND) de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch, deoarece această acțiune poate cauza leziuni fizice sau prejudicii materiale sau poate avea un impact negativ asupra funcționării dispozitivului.

- 3 Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt fixate bine și că acestea nu se vor desprinde în timpul utilizării.

Conectarea unei intrări de comandă

Puteți conecta terminalele de control pentru a permite dispozitivului Garmin PowerSwitch să activeze ieșirile personalizabile. De exemplu, puteți conecta contactul vehiculului dvs. la o intrare de comandă pentru a porni accesorii în mod automat de fiecare dată când porniți vehiculul. Terminalele de control detectează un semnal între 3,3 V și 18 V. Puteți configura funcțiile ieșirilor prin aplicația Garmin PowerSwitch.


Conectați cablul de control de la sursa de control din vehiculul dvs. la unul dintre cele două terminale de control de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare

Pentru a putea conecta dispozitivul la alimentarea din autovehicul, trebuie să dezlipiți eticheta de avertizare de pe borna de +12V a dispozitivului.

Întotdeauna trebuie să confirmați că toate conexiunile electrice sunt securizate și că nu se desprind în timpul utilizării dispozitivului.

- 1 Conectați capătul inelar mare al firului ① de împământare inclus la borna negativă a bateriei vehiculului.

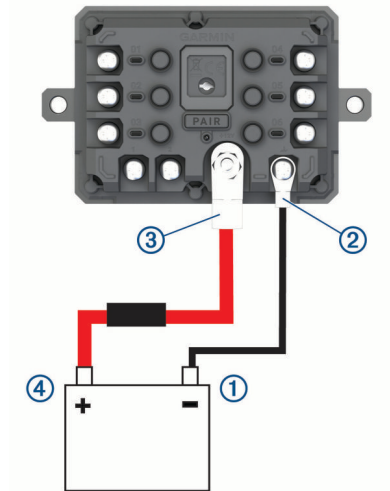

- 2 Conectați capătul inelar mic al firului de împământare la borna ② **GND** de pe dispozitiv.
- 3 Conectați capătul inelar mic al cablului inclus de 12 V la borna ③ de **+12V** de pe dispozitiv.
- 4 Strângeți piulița de $\frac{3}{8}$ in. de pe borna de +12 V la cuplul maxim din specificații, de 4,52 Nm (40 lbf-in.). Trebuie să vă asigurați că piulița nu poate fi slăbită cu mâna.

ATENȚIONARE

Nu strângeți excesiv borna de +12 V pentru a vă asigura că preveniți deteriorarea acesteia.

- 5 Conectați capătul inelar mare al cablului ④ de 12 V la borna pozitivă a bateriei vehiculului.

Asocierea cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți asocia dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch cu un dispozitiv compatibil de navigare Garmin.

- 1 Porniți dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch și poziționați dispozitivul de navigare compatibil Garmin la o distanță de până la 1 m (3,3 ft.) de acesta.
- 2 Pe dispozitivul dvs. de navigare compatibil, deschideți aplicația Garmin PowerSwitch.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Va apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Garmin PowerSwitch Specificații

Dimensiuni (A x l x Î)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -25° și 85°C (între -13° și 185°F)
Frecvență wireless	2,4 GHz @ 10 dBm
Intrare alimentare	Între 12 și 16 V utilizând cablul de alimentare inclus al vehiculului.
Ieșire maximă pentru accesorii	30 A
Ieșire maximă a sistemului	100 A
Putere curentă cu toate ieșirile dezactivate	3 mA
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ²

Dispozitivul meu Garmin PowerSwitch nu rămâne conectat

- Verificați dacă dispozitivul Garmin PowerSwitch primește putere.
- Verificați dacă tehnologia Bluetooth este activată pe dispozitivul de navigare asociat sau pe smartphone.
- Deplasați dispozitivul de navigare sau smartphone-ul mai aproape de dispozitivul Garmin PowerSwitch.
- Verificați dacă bateria vehiculului furnizează putere de cel puțin 12 V.

Dispozitivul Garmin PowerSwitch oprește automat toate ieșirile pentru a proteja bateria vehiculului, dacă primește mai puțin de 11 V de putere ([Accesoriile mele nu sunt alimentate, pagina 68](#)).

Accesoriile mele nu sunt alimentate

- Verificați dacă dispozitivul Garmin PowerSwitch este alimentat de la bateria vehiculului.
- Verificați dacă bateria vehiculului furnizează putere de cel puțin 12 V.
Dispozitivul Garmin PowerSwitch oprește automat toate ieșirile pentru a proteja bateria vehiculului, dacă primește mai puțin de 11 V de putere. Ieșirile repornesc atunci când dispozitivul detectează mai mult de 12 V de putere.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt fixate bine și că acestea nu se vor desprinde în timpul operării vehiculului.
- Asigurați-vă că fiecare accesoriu conectat consumă mai puțin de 30 A.
Dacă un accesoriu consumă mai mult de 30 A, dispozitivul va opri automat ieșirea respectivă.
- Asigurați-vă că sarcina totală a sistemului este sub 100 A.
Dacă dispozitivul detectează o sarcină de peste 100 A, acesta va opri automat toate ieșirile.
- Verificați toate conexiunile electrice pentru a stabili dacă există un scurtcircuit.

Camere Wireless

Dispozitivul dvs. poate să afișeze fluxul video de la una sau mai multe camere wireless conectate (comercializate separat).

²*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Asocierea camerei cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți să asociați camera cu un dispozitiv de navigare Garmin compatibil. Pentru mai multe informații despre dispozitivele Garmin compatibile, accesați pagina produsului la garmin.com/bc40.

- 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 40 fără cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre actualizarea software-ului, consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. de navigare.
- 2 Montați bateriile în cameră.
Camera trece automat în modul de asociere, iar LED-ul se aprinde intermitent în albastru cât timp camera este în modul de asociere. Camera rămâne în modul de asociere timp de două minute. Dacă modul de asociere expiră, puteți să scoateți și să fixați la loc bateriile.
- 3 Scoateți dispozitivul de navigare Garmin compatibil din autovehicul și duceți-l la o distanță de 1,5 m (5 ft.) de cameră și porniți dispozitivul de navigare.
Dispozitivul vă detectează camera automat și vă recomandă să le asociați.
- 4 Selectați **Da**.
SUGESTIE: dacă dispozitivul de navigare nu detectează camera automat, puteți să selectați **Setări > Camere Wireless > Adăugare cameră nouă** pentru a o asocia manual.
Camera se asociază cu dispozitivul.
- 5 Introduceți un nume pentru cameră (opțional).
Trebuie să utilizați un nume descriptiv care identifică în mod clar locația camerei.
- 6 Selectați **Final**.

Vizualizarea camerei wireless

AVERTISMENT

Dispozitivul are ca scop îmbunătățirea conștientizării situaționale atunci când este utilizat corespunzător. Dacă este utilizat necorespunzător, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces. Atunci când conduceți, pentru a evita orice distracții, aruncați doar o privire pe afișaj.


Din ecranul principal sau din hartă, selectați .

Alinierea liniilor de ghidare

Pentru rezultate optime, liniile de ghidare trebuie aliniate astfel încât să reflecte marginile exterioare ale vehiculului. Trebuie să aliniați liniile de ghidare separat pentru fiecare cameră pentru mers înapoi. Atunci când modificați unghiul camerei, trebuie să realiniați imediat liniile de ghidare.

- 1 Poziționați vehiculul astfel încât partea șoferului să fie aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare.
SUGESTIE: ar putea fi utilă poziționarea vehiculului în centrul unui loc de parcare, apoi înaintarea către următorul loc și parcare în acesta. Acest lucru vă permite să utilizați liniile locului de parcare din partea din spate a vehiculului ca puncte de referință pentru aliniere.
- 2 Din dispozitivul de navigare Garmin asociat, selectați **Setări > Camere Wireless**.
- 3 Selectați numele camerei asociate, apoi selectați **Linii de ghidare > Reglare linii de ghidare**.

- 4 Folosiți săgețile din colțurile ecranului pentru a muta capetele liniilor albe de ghidare de pe partea șoferului. Linia de ghidare trebuie să apară direct peste linia curbei, aleii sau locului de parcare.

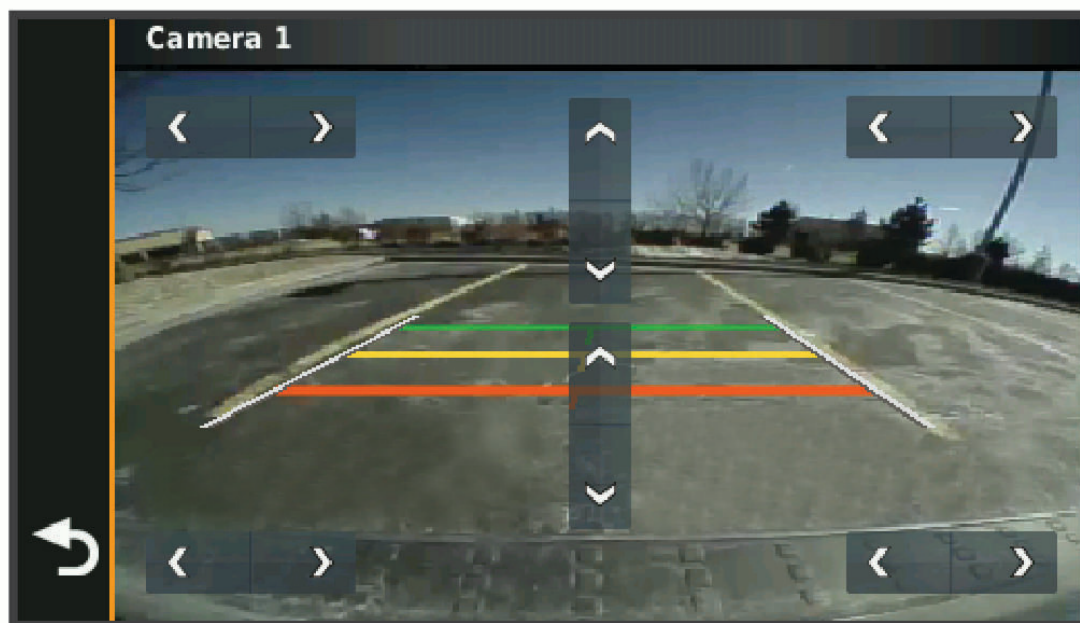


- 5 Folosiți săgețile din centrul ecranului pentru a muta liniile colorate de ghidare pentru distanță în sus sau în jos.
Linia de ghidare roșie trebuie aliniată cu partea cea mai din spate a vehiculului. Aceasta poate fi bara de protecție din spate, un cârlig pentru remorcă sau un alt obiect ieșind din spatele vehiculului.
- 6 Repoziționați vehiculul cu partea pasagerului aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare și folosiți săgețile pentru a alinia linia albă de ghidare de pe partea pasagerului.
Liniile de ghidare trebuie să fie simetrice.

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 256 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*Prezentare generală dispozitiv, pagina 1*).
- 2 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor din microSD slotul pentru card.
- 3 Glisați microSD capacul pentru slotul cardului spre marginea dispozitivului.

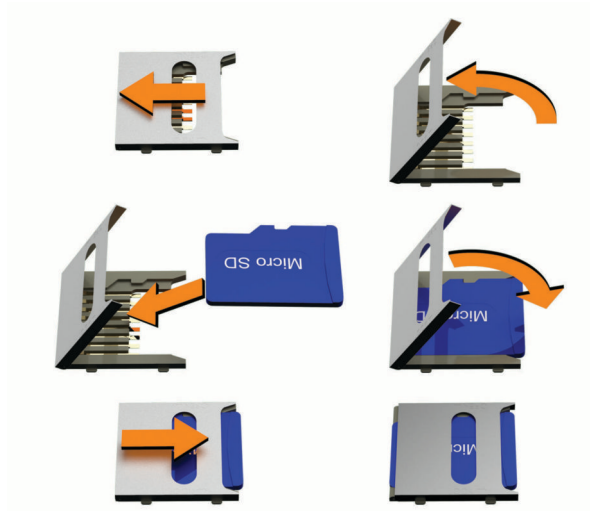

- 4 Trageți în sus microSD de slotul pentru card.
- 5 Introduceți microSD un card în slot.
NOTĂ: confirmați că acest card microSD se potrivește cu contactele slotului pentru card.
- 6 Închideți capacul cardului SD.
- 7 Glisați capacul pentru slotul cardului SD spre centrul dispozitivului.

Gestionarea datelor

Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.7 și versiuni mai noi.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fișiere, de exemplu hărți și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 Atunci când dispozitivul zūmo vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Se transferă fișierele GPX de pe computerul dvs.

Computerele Apple pot necesita software suplimentar de la terți, cum ar fi Transfer fișiere Android, pentru a citi și scrie pe acest dispozitiv.

Dacă ați creat deja rute pe care doriți să le utilizați pe dispozitivul dvs, puteți transfera fișiere GPX direct de pe computerul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 71](#)).
Dispozitivul apare ca un dispozitiv portabil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier GPX.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați în folderul GPX de pe dispozitiv.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 71](#)).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Adăugare dateBaseCamp™ la Garmin Explore

Puteți exporta fișierele de date BaseCamp și le puteți importa în Garmin Explore pentru a le utiliza cu dispozitivul zūmo dvs.

- 1 Exportați datele din BaseCamp:
 - Dacă utilizați un computer Apple, consultați [Exportare date din BaseCamp cu un computer Apple, pagina 73](#).
 - Dacă utilizați un PC, consultați [Exportare date de pe un PC BaseCamp, pagina 73](#).
- 2 Importați datele dvs. BaseCamp pe site-ul web Garmin Explore ([Importare date în Garmin Explore, pagina 73](#)).
- 3 Sincronizați-vă datele Garmin Explore cu dispozitivul dvs. zūmo ([Sincronizarea datelor contului Garmin Explore, pagina 23](#)).

Exportare date de pe un PC BaseCamp

- 1 Selectați o opțiune:
 - Pentru a exporta toate datele BaseCamp stocate pe computerul dvs., selectați **Colecția mea** și selectați **Fișier > Export > Exportare 'Colecția mea'**.
 - Pentru a exporta unul sau mai multe elemente sau o listă, selectați unul sau mai multe elemente sau o listă și selectați **Fișier > Export > Exportare Selecție**.
- 2 Introduceți un nume, selectați o locație pentru fișierul exportat, selectați un format de fișier și selectați **Salvare**.

Exportare date din BaseCamp cu un computer Apple

- 1 Selectați o opțiune:
 - Pentru a exporta toate datele BaseCamp stocate pe computer, selectați **Colecția mea** și selectați **Fișier > Exportare 'Colecția mea'**.
 - Pentru a exporta unul sau mai multe elemente sau o listă, selectați unul sau mai multe elemente sau o listă și selectați **Fișier > Exportare Date utilizator selectat**.
- 2 Introduceți un nume.
- 3 Selectați o locație pentru fișierul exportat.
- 4 Selectați formatul fișierului.
- 5 Selectați **Export**.

Importare date în Garmin Explore

- 1 Accesați explore.garmin.com și conectați-vă la contul dvs.
- 2 Selectați fila **Hartă**.
- 3 Selectați .
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului la garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hartă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

