


GARMIN®

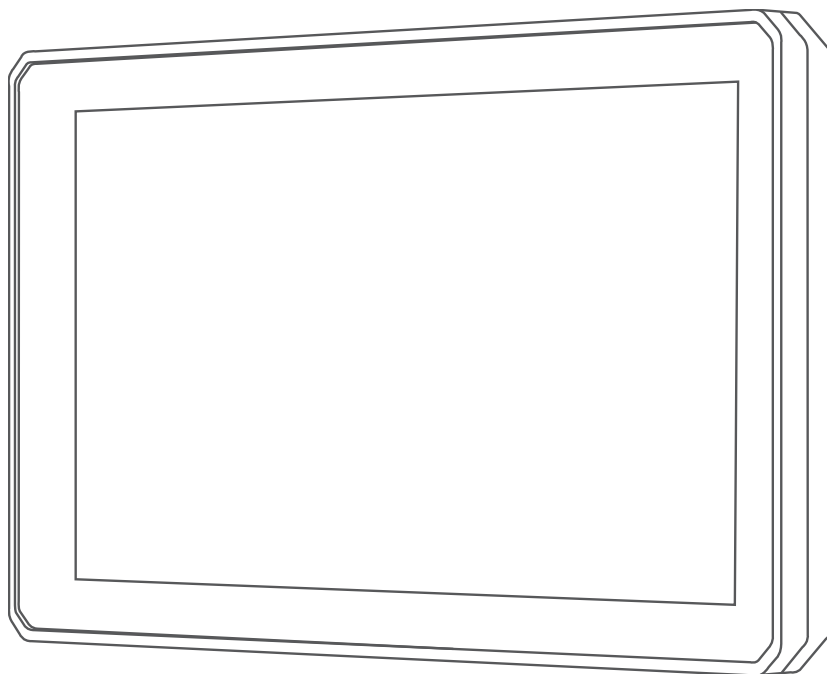

ZŮMO® XT

Príručka používateľa

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, zūmo®, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Logotyp a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY® a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použité so súhlasom. microSD® a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname..... 1

Prehľad zariadenia.....	1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	1
Vyhľadávanie GPS signálov.....	2
Ikony na stavovej lište.....	2
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	2
Nastavenie hlasitosti.....	3
Používanie zmiešavača zvuku.....	3
Nastavenie jasú obrazovky.....	3
Režimy dopravy.....	3
Výber režimu dopravy.....	3
Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami.....	3

Inštalácia.....4

Upevnenie zariadenia na motocykel.....	4
Napájaný motocyklový držiak.....	4
Inštalácia základne na riadidlá.....	4
Upevnenie napájacích káblov k držiaku na motocykel.....	6
Upevnenie základne k držiaku na motocykel.....	7
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel.....	7
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.....	8
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli.....	8
Upevnenie zariadenia na automobil.....	9

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča.....10

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	10
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	10
Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia.....	11
Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti.....	11
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť.....	12
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti.....	12
Diaľkový ovládač inReach.....	12

Pripojenie zariadenia inReach.....	12
Odosielenie správy inReach.....	12
SOS.....	12

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby.....	13
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby.....	13

Navigovanie do cieľa..... 14

Cesty.....	14
Spustenie cesty.....	14
Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™.....	14
Zmena režimu výpočtu trasy.....	14
Spustenie trasy pomocou mapy.....	15
Cesta domov.....	15
Trasa na mape.....	15
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	16
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	17
Zobrazenie celej cesty na mape.....	17
Príchod do cieľa.....	17
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	17
Zmena aktívnej cesty.....	18
Pridanie polohy do vašej trasy.....	18
Tvarovanie vašej trasy.....	18
Použitie obchádzky.....	18
Zastavenie cesty.....	18
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	19
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	19
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	19
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	19
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	19
Vlastné obmedzenia.....	19
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá... ..	20
Sledovanie paliva.....	20
Aktivovanie sledovania paliva.....	21
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva.....	21
Vynulovanie najjazdených kilometrov palivovej nádrže.....	21
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva.....	21

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 21

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	22
Body záujmu	22
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	22
Navigácia k bodom záujmu na mieste	23
Prezeranie vašich Garmin Explore™ bodov záujmu	23
Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore	23
Výsledky vyhľadávania polohy	24
Výsledky vyhľadávania polohy na mape	25
Zmena oblasti vyhľadávania	25
Parkovisko	25
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	26
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	26
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	26
Nástroje vyhľadávania	26
Vyhľadanie adresy	26
Vyhľadanie križovatky	26
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	27
Vyhľadanie HISTORY® bodov záujmu	27
Foursquare	27
Pripojenie k účtu Foursquare	27
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu	27
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare	27
Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare	28
Tripadvisor®	28
Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu	28
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	28
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	28
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	28
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	28

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	29
Pridanie skratky	29
Odstránenie skratky	29
Uloženie polôh	29
Uloženie polohy	29
Uloženie polohy pomocou mapy	29
Uloženie aktuálnej polohy	29
Upravenie uloženej polohy	30
Odstránenie uloženej polohy	30

Používanie mapy 30

Nástroje mapy	31
Zobrazenie nástroja mapy	31
Pred vami	31
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	31
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	32
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)	32
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch	32
Informácie o trase	32
Zobrazenie údajov o trase na mape	32
Zobrazenie stránky s informáciami o trase	32
Vynulovanie informácií o trase	33
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	33
Zobrazenie cestnej premávky na mape	33
Vyhľadávanie dopravných nehôd	33
Prispôsobenie mapy	33
Prispôsobenie vrstiev mapy	33
Ako zmeniť údajové pole mapy	33
Zmena tlačidiel mapy	34
Zmena perspektívy mapy	34

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu 34

BluetoothIkony stavu funkcie	35
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy	35
Upozornenia Smart	35
Prijímanie upozornení	36
Zobrazenie zoznamu upozornení	36

Volanie bez použitia rúk.....	37
Volanie.....	37
Uskutočnenie hovoru pomocou	
hlasového vytáčania.....	37
Používanie možností počas	
hovoru.....	37
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth	
v zariadení Apple®.....	37
Deaktivácia Bluetooth funkcií	
(iPhone®).....	38
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth	
v smartfóne s operačným systémom	
Android™.....	38
Deaktivácia Bluetooth funkcií	
(Android).....	38
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	38
Odstránenie spárovaného telefónu.....	38

Cestná premávka.....38

Prijímanie dopravných informácií	
prostredníctvom smartfónu.....	39
Prijímanie dopravných informácií	
prostredníctvom prijímača dopravných	
informácií.....	39
Odbery dopravných informácií.....	39
Zobrazenie cestnej premávky na	
mape.....	39
Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	40

Používanie aplikácií.....40

Skupinová jazda.....	40
Spustenie skupinovej jazdy.....	40
Pripojenie k skupinovej jazde.....	40
Opätovné pripojenie k poslednej	
skupinovej jazde.....	40
Pridanie jazdcov do skupinovej	
jazdy.....	40
Vysielanie správy.....	41
Vysielanie polohy.....	41
Zobrazenie upozornenia skupinovej	
jazdy.....	41
Odchod zo skupinovej jazdy.....	41
Nastavenia skupinovej jazdy.....	41
Rádio.....	42
Výber predvoľby.....	42
Výber rádiového kanála.....	42
Nastavenie potlačenia šumu.....	42

Pridanie vlastnej predvoľby	
vysielačky.....	42
Výber tónu potvrdenia príjmu.....	42
Vypnutie vysielačky.....	42
Zapnutie funkcie push-to-talk	
pomocou náhlavnej súpravy.....	43
Prenos vášho hlasu.....	43
Nastavenie hlasitosti vysielačky.....	43
Nastavenia vysielačky.....	43
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia.....	44
Aktivácia spínača napájania.....	44
Vypnutie všetkých spínačov.....	44
Prispôbenie tlačidla.....	45
Priradenie prepínača k riadiacemu	
vstupu.....	45
Pridanie vlastného rozloženia.....	45
Bežné postupy.....	46
Prezeranie príručky používateľa na	
zariadení.....	47
Prehrávač médií.....	47
Pridanie nástroja prehrávača hudby do	
mapy.....	47
Zmena zdroja médií.....	48
BirdsEyeSnímky.....	48
Sťahovanie snímok BirdsEye.....	48
Plánovač trasy.....	48
Ako sa plánuje trasa.....	49
Úprava a zmena usporiadania polôh	
na trase.....	49
Objavovanie atrakcií na trase.....	49
Zmena možností cesty pre trasu.....	49
Navigácia po uloženej trase.....	50
Zdieľanie cesty.....	50
Trasy.....	50
Zaznamenávanie trás.....	50
TracBack®.....	50
Sledovanie vašej nedávnej cesty.....	50
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy... ..	50
Záznamy histórie servisu.....	51
Pridávanie servisných kategórií.....	51
Zobrazenie predpovede počasia.....	51
Zobrazenie informácií o počasí v	
blízkosti iného mesta.....	51
Zobrazenie informácií o sledovaní	
počasia.....	51
Zobrazenie upozornení na počasie.. ..	51
Kontrola podmienok na ceste.....	52
Vytvorenie okružnej trasy.....	52

Dopravné kamery služby photoLive.....	52	Odstránenie zariadenia, držiaka a	
Zobrazenie a uloženie dopravných		prísavkového držiaka.....	60
kamier photoLive.....	53	Odstránenie zariadenia z držiaka.....	60
Zobrazenie dopravných kamier		Odstránenie kolísky z prísavkového	
photoLive na mape.....	53	držiaka.....	61
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a		Odstránenie prísavkového držiaka	
cieľov.....	53	z čelného skla.....	61
Nastavenia zūmo.....	53	Výmena poistky v napájacom kábli	
Nastavenia mapy a vozidla.....	53	vozidla.....	61
Zapnutie máp.....	53	Ťažkosti.....	61
Nastavenia navigácie.....	54	Prísavkový držiak nedrží na mojom	
Nastavenia režimu výpočtu.....	54	čelnom skle.....	61
Nastavenie simulovanej polohy.....	54	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné	
Nastavenia Bluetooth.....	54	signály.....	61
Nastavenia Wi-Fi.....	54	Moja batéria nezostane nabitá veľmi	
Nastavenia systému podpory		dlho.....	62
riadenia.....	55	Moje zariadenie nekontaktuje núdzový	
Nastavenia displeja.....	55	kontakt.....	62
Nastavenia cestnej premávky.....	55	Zariadenie sa nedokáže pripojiť	
Nastavenia jednotiek a času.....	55	k telefónu.....	62
Nastavenie času.....	56	Moje zariadenie sa v počítači	
Nastavenia jazyka a klávesnice.....	56	nezobrazuje ako vyberateľná	
Nastavenia zariadenia a ochrana		jednotka.....	62
súkromia.....	56	Moje zariadenie sa v počítači	
Obnovenie nastavení.....	56	nezobrazuje ako prenosné	
Informácie o zariadení.....	56	zariadenie.....	62
Zobrazenie elektronického štítku s		Moje zariadenie sa v počítači	
informáciami o predpisoch a ich		nezobrazuje ako prenosné zariadenie,	
dodržiavaní.....	56	ani ako vyberateľná jednotka alebo	
Technické údaje.....	57	mechanika.....	63
Nabíjanie zariadenia.....	57	Príloha.....	63
Údržba zariadenia.....	57	Garmin PowerSwitch.....	63
Stredisko podpory Garmin.....	57	Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	63
Aktualizácie máp a softvéru.....	57	Montáž zariadenia.....	64
Pripájanie k sieti Wi-Fi.....	58	Otvorenie predného krytu.....	65
Aktualizácie máp a softvéru pomocou		Pripojenie príslušenstva.....	66
siete Wi-Fi.....	58	Pripojenie riadiaceho vstupu.....	66
Aktualizácie produktov.....	59	Pripojenie zariadenia k zdroju	
Starostlivosť o zariadenie.....	60	napájania vo vozidle.....	67
Čistenie vonkajšieho krytu.....	60	Párovanie s navigačným zariadením	
Čistenie dotykovej obrazovky.....	60	Garmin.....	67
Zabránenie krádeži.....	60	Technické údaje Garmin	
Reštartovanie zariadenia.....	60	PowerSwitch.....	68
		Garmin PowerSwitch sa stále	
		odpája.....	68
		Moje príslušenstvo sa nenapája.....	68

Bezdrôtové kamery.....	68
Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin.....	69
Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu.....	69
Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje.....	71
Správa údajov.....	71
O pamäťových kartách.....	71
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	71
Prenos súborov GPX z vášho počítača.....	72
Prenos údajov z vášho počítača.....	72
Odpojenie kábla USB.....	72
Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore.....	72
Zobrazenie stavu signálu GPS.....	73
Zakúpenie dodatočných máp.....	73

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi® (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 58*) (voliteľné).
- 2 Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*) (nepovinné).
- 3 Aktualizujte mapy a softvér vášho zariadenia (*Aktualizácie produktov, strana 59*).
- 4 Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 2*).
- 5 Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania .
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 3*).
- 7 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 14*).

Prehľad zariadenia



①	tlačidlo napájania
②	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®
③	Napájací a dátový USB port

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 73).
	Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 54).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia Wi-Fi, strana 54).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 37).
	Režim aktívneho použitia. Vyberte, ak chcete zmeniť režim použitia.
	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 56).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35).
	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 51).
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva (Sledovanie paliva, strana 20).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasů obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Režimy dopravy

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona v stavovej lište.

	Režim Automobil
	Režim Motocykel
	Režim Mimo cesty

Výber režimu dopravy

Vyberte ikonu režimu dopravy na stavovej lište.

Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami

V nastaveniach jazyka a klávesnice môžete povoliť ďalšie jazyky alebo spôsoby rozloženia klávesnice .

- Výberom ikony  alebo  zobrazíte ďalšie znaky.
- Výberom ikony  môžete prepnúť na iný jazyk a rozloženie klávesnice.

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel


Napájaný motocyklový držiak

⚠ VAROVANIE

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov. Nevyžaduje sa žiadna poistka.

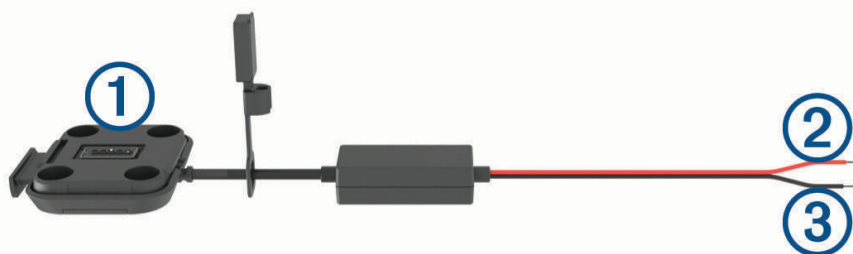

①	Motocyklový držiak
②	10 až 30 V DC napájací systém (červený)
③	Uzemnenie systému (čierne)

POZNÁMKA: súčasťou zariadenia sú aj ďalšie diely, ktoré poskytujú ďalšie možnosti inštalácie a zapojenia. Ďalšie informácie o použití týchto dielov s vaším motocyklom vám poskytne skúsený montážny technik.

Krimpovacia prstencová koncovka: pripája zväzok vodičov priamo k svorke batérie.


Káblový zväzok: zaisťuje káble k rámu motocykla.

Inštalácia základne na riadidlá

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel

- 1 Svorku v tvare písmena U ① umiestnite okolo riadidiel ② a konce prestrčte cez základňu riadidiel ③.

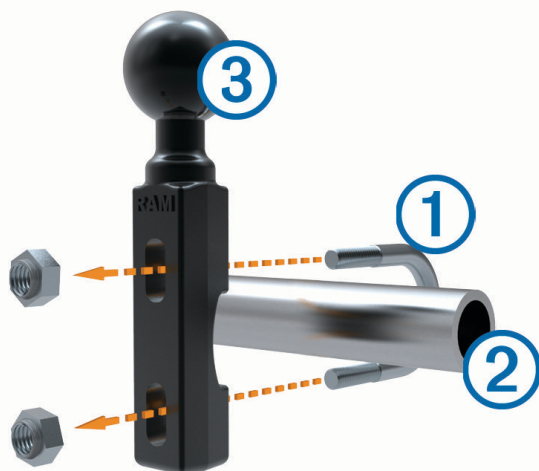


- 2 Dotiahnutím matíc upevníte základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lbf/palcové (5,65 N/m). Nepresahujte doťahovací moment 80 lbf/palcové (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy ①.

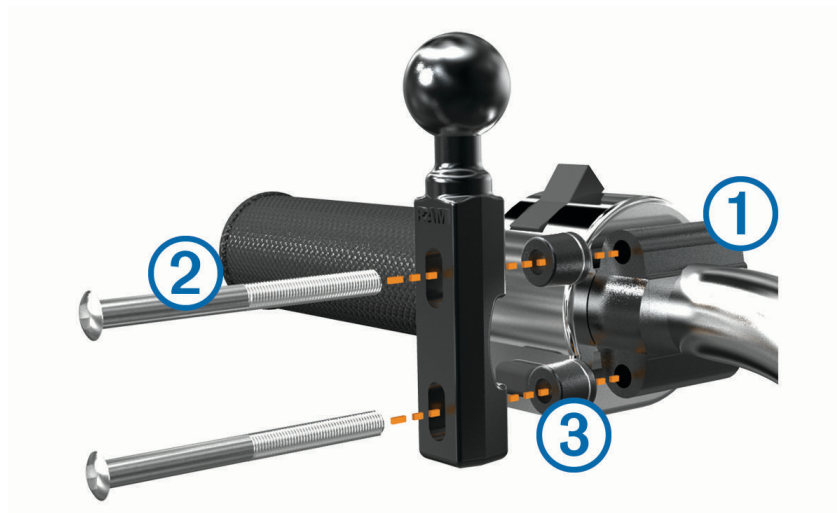


POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadidiel, rozpory ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu zaistíte dotiahnutím svoriek.

Upevnenie napájacích káblov k držiaku na motocykel

1 Konektor napájacieho kábla ① prevlečte cez otvor ② v držiaku motocykla.

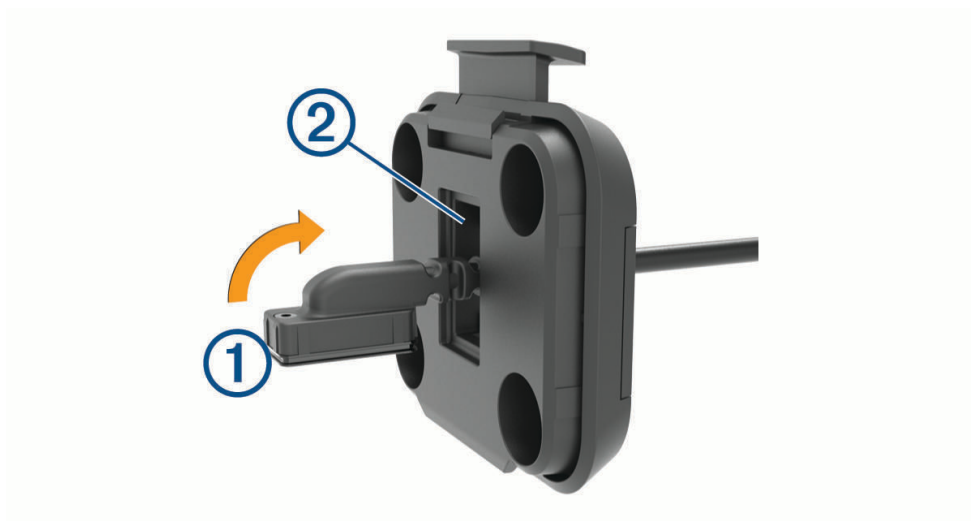

2 Zatiahnite kábel dozadu tak, aby sa usadil.

3 Čiernu skrutku ③ zaskrutkujte do zadnej strany držiaka ④, aby kábel držal pevne na mieste.




POZNÁMKA: ďalšia náhradná skrutka sa nachádza v škatuli.

Upevnenie základne k držiaku na motocykel

OZNÁMENIE

Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Ak chcete predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu základne vložiť upevňovacie rozperky a uistiť sa, že sa žiadny diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.


- 1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou ① cez podložky ②, kolísku, rozpery ③ a platňu základne ④.

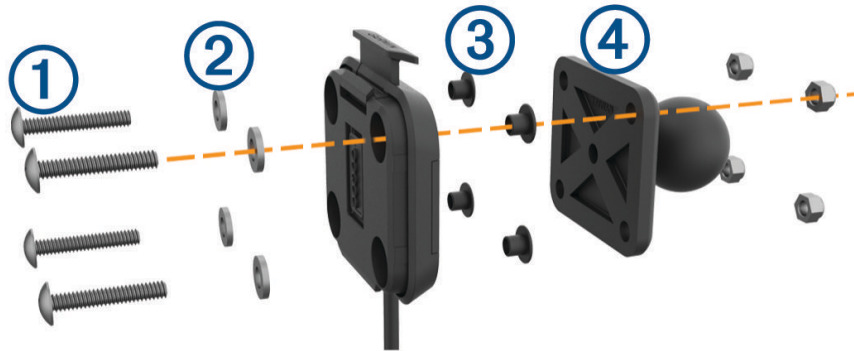

- 2 Dotiahnutím matíc platňu základne zaistíte.

Pripevnenie platne základne k základni riadidiel

- 1 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② zarovnajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena ③.

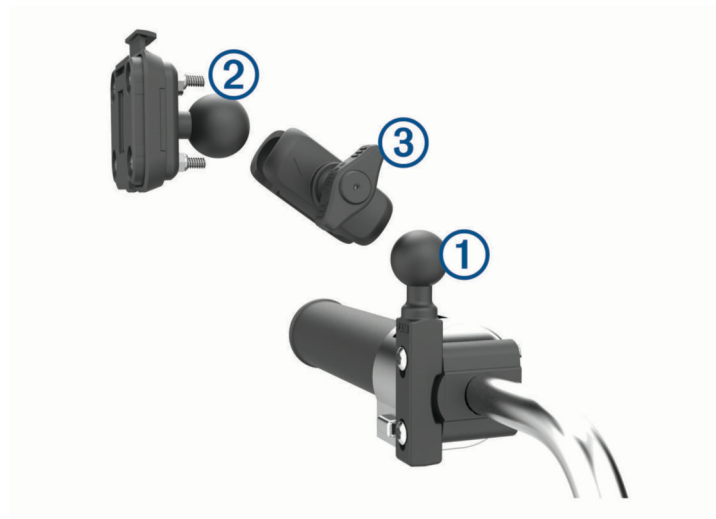

- 2 Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel

- 1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.



- 2 Zatlačte hornú stranu zariadenia dopredu, kým nezapadne na miesto.
Po vložení zariadenia ostane západka ① na držiaku hore.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo v hornej časti držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Upevnenie zariadenia na automobil

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.

VAROVANIE


Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA: automobilový držiak nie je súčasťou balenia u všetkých modelov zariadenia. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

1 Automobilový napájací kábel ① pripojte do portu ② na zariadení.

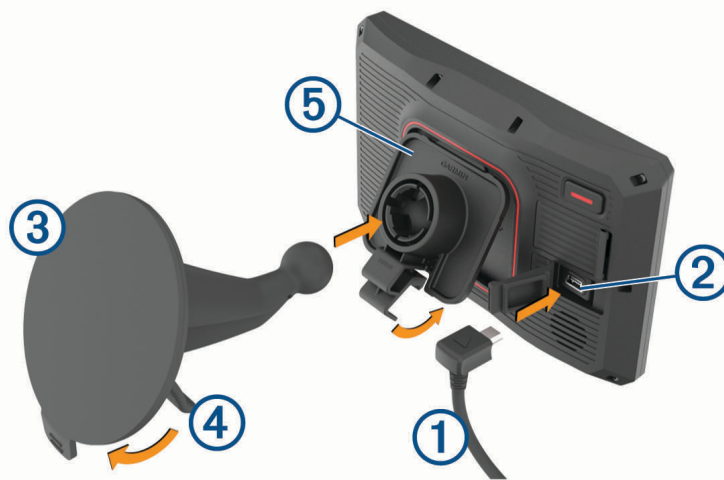

- 2 Z prísavnej plochy ③ odstráňte fóliu.
- 3 Vyčistite a vysušte čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Upevnite kolísku ⑤ na rameno prísavnej plochy.
- 6 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zatlačte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchlosti: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie.

Plánovanie prestávok: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarokavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia

VAROVANIE

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Drive vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Drive, ktorá používa technológiu Bluetooth. Núdzové kontakty môžete nastaviť pomocou aplikácie Garmin Drive.

Pre využitie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené ku kompatibilnému externému napájacímu zdroju pomocou priloženého držáka alebo kábla USB.

Vaše zariadenie zúmo využíva zabudované senzory, aby zistilo prípadnú dopravnú udalosť.

- Ak nastavíte núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu, ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak nedokážete telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie zariadenia k aplikácii Garmin Drive pomocou technológie Bluetooth a na odoslanie správy potrebuje váš telefón aktívne mobilné dátové pripojenie.
- Ak ste nenastavili núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí najbližšiu adresu alebo geografické súradnice (ak sú k dispozícii). Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
- Ak máte zariadenie satelitnej komunikácie inReach® pripojené k vášmu zariadeniu zúmo, môžete ručne poslať SOS, keď vaše zariadenie zúmo zaznamená nehodu.

Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti

Pred nastavením kontaktu v prípade dopravnej udalosti musíte vykonať tieto kroky:

- Pripojte vaše zariadenie k Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).
- Vyberte položky **Nastavenia** > **Bezdrôtové siete** a uistite sa, že je možnosť Telefonické hovory aktivovaná pre váš telefón.

Počas nastavovania kontaktu v prípade dopravnej udalosti musí mať zariadenie prístup k aplikácii Garmin Drive a k telefonickým kontaktom smartfónu. Ak zariadenie nechcete používať na hlasité volanie, po dokončení nastavenia kontaktu v prípade dopravnej udalosti môžete položku Telefonické hovory zakázať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Asistent vodiča** > **Upoz. na doprav. udalosť** > **Pokračov..**

Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.

- 2 Vyberte kontakt a vyberte položku **Ďalej**.

- 3 Overte telefónne číslo kontaktu a vyberte položku **Ďalej**.

- 4 Zadajte meno alebo prezývku a vyberte položku **OK**.

- 5 Skontrolujte ukážku správy o dopravnej udalosti a vyberte položku **Ďalej**.

- 6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste ho pridali ako kontakt v prípade dopravnej udalosti.

POZNÁMKA: správa upozornenia na dopravnú udalosť zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela prostredníctvom služby tretej strany a svoj kontakt v prípade dopravnej udalosti by ste mali informovať, že správa o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.

- 7 Vyberte položku **OK**.

- 8 Skontrolujte informácie a vyberte položku **Uložiť**.

Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť

Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej výzvy vás informuje, že vášmu kontaktu v prípade dopravnej udalosti sa odošle upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení zariadenie automaticky odošle upozornenie. Ak nechcete upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.

Pred skončením odpočítavania vyberte možnosť **Zrušiť**.

Vypnutie upozornení na dopravné udalosti

Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Upoz. na doprav. udalosť**.
- 2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **SMS pri rozp. nehody**.

Dialkový ovládač inReach

inReach Dialkové ovládanie vám umožňuje ovládať inReach satelitné komunikačné zariadenie (predávané samostatne) pomocou zúmo zariadenia. Môžete posilať správy, pozrieť si predpoveď počasia, aktivovať výstrahu SOS a mnoho ďalšieho. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Pripojenie zariadenia inReach

- 1 Zariadenie inReach umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia zúmo.
- 2 Vo vašom zariadení zúmo vyberte položku **Aplikácie > inReach**
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia zúmo a dokončíte proces párovania.

Po dokončení procesu párovania sa zariadenie inReach pripojí k zariadeniu zúmo automaticky, keď ho zaznamená v dosahu.

Odosielanie správy inReach

Skôr ako budete môcť odoslať správu inReach pomocou zariadenia zúmo, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach ([Pripojenie zariadenia inReach, strana 12](#)).

Zariadenie môžete používať na odosielanie správ inReach svojim kontaktom.

- 1 Vyberte možnosť **Aplikácie > inReach > **.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nová správa**.
- 3 Zvolením možnosti **Vyberte kontakty** môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.
- 4 Zadáajte správu.
- 5 Vyberte položku **Odoslať**.

SOS

V núdzovej situácii môžete použiť svoje inReach zariadenie na kontaktovanie Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) a požiadanie o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu do Garmin IERCC a oni upozornia príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s Garmin IERCC, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Skôr ako budete môcť vyslať SOS záchranu pomocou zariadenia zŕmo, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach (*Pripojenie zariadenia inReach, strana 12*).

OZNÁMENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie inReach nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

1 Vyberte položky **Aplikácie > inReach**.

2 Zvoľte možnosť .

3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebuje pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte možnosť **Zrušiť SOS > Zrušiť SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Keď zariadenie zŕmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka pre helmu**.

2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 14*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 19*).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 14*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 18*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 18*).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie vašej trasy, strana 18*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 15*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 18*).

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítavať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 6 Vyberte **Chod!**

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Vzdušnou čiarou** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobr. mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (farebné bodky).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte položku **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť? > ≡ > Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

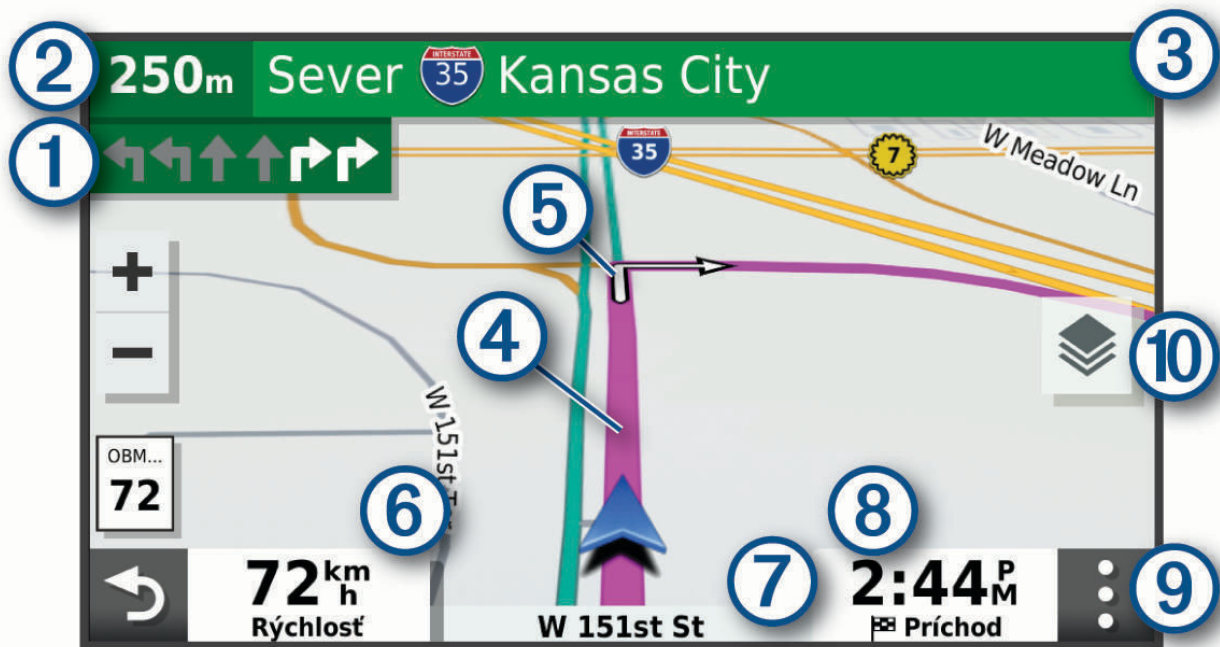

①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie.
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
⑩	Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

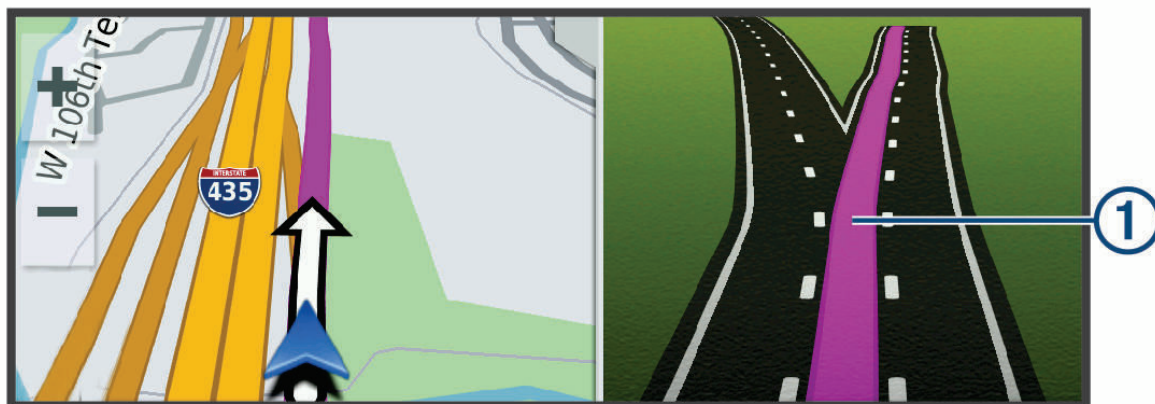

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 17*).
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zast..**

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 14](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Ako sa plánuje trasa, strana 49](#)).

- 1 Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod!**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 14](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridaní cieľového miesta do trasy.

- 1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke.

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 55](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.
POZNÁMKA: keď sú obmedzenia diaľnice zapnuté, trasy na dlhšie vzdialenosti môžu stále obsahovať diaľnice.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhýb..**
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte možnosť **OK**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia > **.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko > Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim priamej línie.

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu > Vzdušnou čiarou > Uložiť**.

Zariadenie ignoruje cesty a vypočíta trasy pomocou priamych línií medzi cieľovými miestami.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiakovi.

Zelená: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Žltá: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiaku na motocykel.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer ([Zobrazenie stránky s informáciami o trase, strana 32](#)).

- 1 Naplňte palivovú nádrž.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie > Nastavenia paliva > Sledovanie paliva**.
- 3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **OK**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva ([Aktivovanie sledovania paliva, strana 21](#)).
- 2 Vyberte položku **Upoz. - zostávajúce palivo**.
- 3 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **OK**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejdienie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky **Aplikácie > Nastavenia paliva > Vynulovať palivovú nádrž**.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Vyberte položky **Aplikácie > Nastavenia paliva > Dynamické zastávky na načerpanie paliva**.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy ([Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 22](#)).
- Prehľadajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie ([Body záujmu, strana 22](#)).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu ([Prehľadanie Foursquare bodov záujmu, strana 27](#)).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice ([Nástroje vyhľadávania, strana 26](#)).
- Vyhľadajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti ([Zmena oblasti vyhľadávania, strana 25](#)).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli ([Uloženie polôh, strana 29](#)).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám ([Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 28](#)).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Hľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Hľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobrazíť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

Prezeranie vašich Garmin Explore™ bodov záujmu

- 1 Zvoľte možnosť **Kam viesť?** > **Explore**.
- 2 Vyberte typ údajov.
- 3 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobrazíť.

Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore


Skôr než synchronizujete údaje účtu, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Drive a povoliť Garmin Explore.

So svojím účtom Garmin Explore môžete synchronizovať údaje, ako sú napríklad trasy. Môže to byť užitočné z hľadiska dostupnosti údajov na každom z kompatibilných zariadení. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Explore**.
- 2 Vyberte položku  > **Synchronizovať údaje Explore**.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobrazíť ďalšie výsledky.

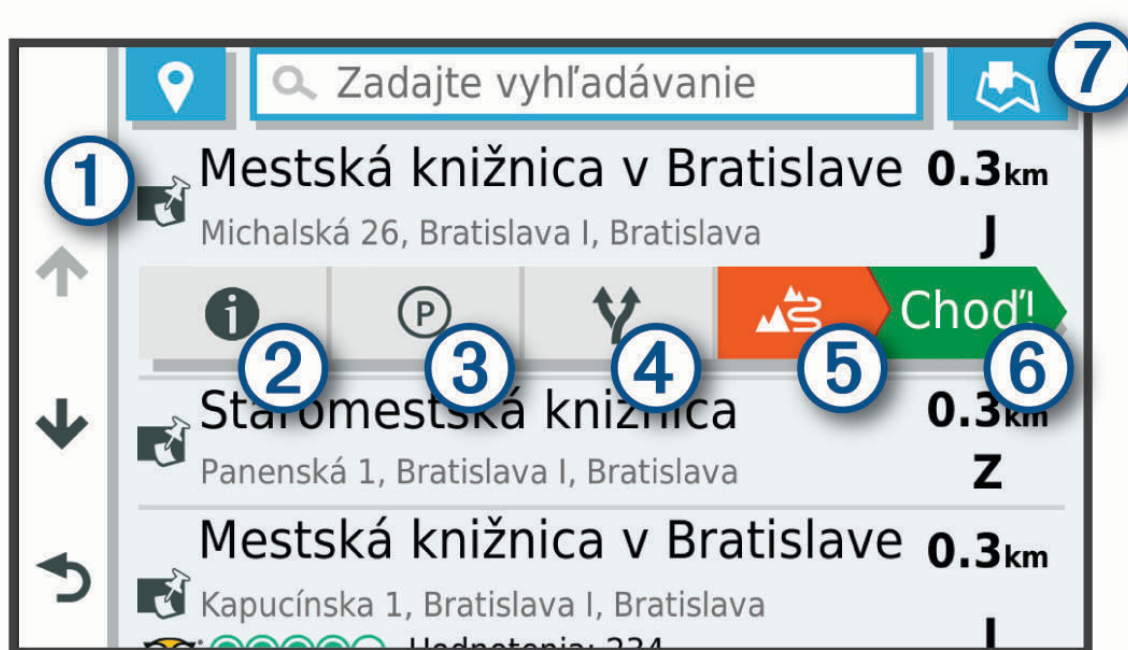

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② 	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ 	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ 	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ 	Výberom spustíte navádzanie do polohy pomocou Garmin Adventurous Routing.
⑥ 	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑦ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazíť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

2 Vyberte .

3 Vyberte možnosť.

Parkovisko

Vaše zariadenie zúmo disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chodí!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **P**.
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 4 Vyberte položku **Filtrovať parkoviská** a vyberte jednu alebo viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby (voliteľné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chodí!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadaťte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch produktu alebo pre všetky regióny mapy.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom, ako sú historické budovy, pamätníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > HISTORY®**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Výberom položky  zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté milióny bodov záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare, oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie k účtu Foursquare

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položky  > **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 3 Zadaťte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z používateľského účtu Foursquare ([Pripojenie k účtu Foursquare, strana 27](#)).

Vyberte položky **Kam viesť? > Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive ([Pripojenie k účtu Foursquare, strana 27](#)).

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Stlačte tlačidlo .

Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive ([Pripojenie k účtu Foursquare, strana 27](#)).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Prihlásenie**.

Tripadvisor

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 22](#)).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 Zadať názov a vyberte položku **OK**.

Uloženie polohy pomocou mapy

Trasu môžete uložiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobr. mapu**.
- 2 Ak chcete zobrazíť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.
- 5 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Zmenu názvu polohy vykonáte výberom položky **Názov** a zadaním názvu.
 - Na zmenu označenia polohy vyberte položku **Mapový symbol**.
 - Na priradenie kategórie zbierky vyberte položku **Zbierky**.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadať názov a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **OK**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 15*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobr. mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (*Spustenie trasy pomocou mapy, strana 15*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 18](#)).

Stíšiť: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 31](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 33](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 32](#)).

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 17](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny.

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

Prehrávač hudby: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vo vašej skupinovej jazde ([Skupinová jazda, strana 40](#)).

Rádio: umožňuje vám používať funkciu push-to-talk s kompatibilnou Bluetooth náhlavnou súpravou ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 43](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
 - Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.
Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.
- 2 Vyberte mesto.
Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod'**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 38).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a auto** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena tlačidiel mapy

- 1 Na mape podržte tlačidlo mapy.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť tlačidlo mapy, vyberte dané tlačidlo a potom tlačidlo mapy, ktoré sa má zobraziť.
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo mapy, vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a auto > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia dopravné informácie naživo, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka, strana 38](#)).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 51](#)).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje vám uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom zariadenia použitím pripojenej Bluetooth náhlavnej súpravy.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť Foursquare v polohách pomocou navigačného zariadenia ([Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare, strana 28](#)).

BluetoothIkony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Garmin DriveFunkcie a služby aplikácie
	Streamovanie médií
	Náhlavná súprava je pripojená

Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy

Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaní na spárovanie s telefónom a náhlavnou súpravou. V prípade potreby môžete nastavenie dokončiť neskôr výberom položky **Nastavenia > Dokončiť nastavenie**. Zariadenie zúmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aj aplikáciu Garmin Drive. K aplikácii Garmin Drive sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 Zariadenie zúmo a náhlavnú súpravu či telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 2 Na náhlavnej súprave alebo telefóne aktivujte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte možnosť detekcie zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k náhlavnej súprave alebo telefónu.
- 3 V zariadení zúmo vyberte možnosti **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 4 V prípade potreby označte políčko na zapnutie Bluetooth.
- 5 Vyberte **Vyhľadávanie zariadení** a zo zoznamu zariadení v blízkosti vyberte príslušnú náhlavnú súpravu či telefón.
- 6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujte náhlavnú súpravu či telefón s vaším zariadením.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie zúmo pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  ([BluetoothIkony stavu funkcie, strana 35](#)).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Garmin Drive (*Spáročvanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Spáročvanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že konkrétny telefón alebo náhlavná súprava budú kompatibilné. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Kompatibilitu si môžete overiť na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte možnosť **Aplikácie > Telefón**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte možnosť **Vytočiť**, zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť **Vytočiť**.
 - Ak chcete zobraziť čísla nedávnych, zmeškaných alebo nedávno vytočených či nedávno prijatých hovorov, vyberte možnosť **História volaní**, vyberte záznam, potom vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť, a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať nejakému kontaktu z telefónneho zoznamu, vyberte položku **Telefónny zoznam**, vyberte kontakt a vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať na nejaké miesto záujmu, ako je reštaurácia alebo atrakcia, vyberte možnosť **Prehľadávať kategórie**, vyberte kategóriu, vyberte miesto a vyberte možnosť **Hovor**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového vytáčania

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Hlasové vytáčanie**.
- 2 Počkajte na hlasovú výzvu.
- 3 Vyslovte príkaz **Hovor** a vyslovte meno kontaktu, telefónne číslo alebo miesto, na ktoré chcete zavolať.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Preb. hov. Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť len hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu zúmo automaticky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 55*). Na dopravnej mape si môžete prezerat dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (*Spáročovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*).
- 2 V zariadení zúmo vyberte položku **Nastavenia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarlavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom (*Cestná premávka, strana 38*).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (*Upevnenie zariadenia na automobil, strana 9*).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **Predplatnia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položky **Predplatnia** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na garmin.com/fmtraffic, zakúpte predplatné a obdržíte 25-miestny kód.
Kód predplatnia informácií o cestnej premávke sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Vyberte možnosť **OK**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡** > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Používanie aplikácií

Skupinová jazda

Aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu umožňuje koordinovať jazdy a komunikovať s jazdcami v blízkosti pomocou prednastavených textových správ, miest na mape naživo a hlasovej komunikácie.

POZNÁMKA: skôr ako budete môcť použiť aplikáciu Group Ride, musíte si nainštalovať jej príslušenstvo. Príslušenstvo aplikácie Group Ride si zakúpte na stránke garmin.com.

Spustenie skupinovej jazdy

Môžete vytvoriť skupinovú jazdu, ktorá vám umožní vybrať skupinový rádiový kanál, zobrazíť a odstrániť jazdcov, ktorí sa pripoja k vašej skupinovej jazde, a nastaviť názov skupinovej jazdy.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > Spustiť skupinovú jazdu**.
- 2 Zadaťte svoje meno jazdca a vyberte položku **OK**.
- 3 V prípade potreby vyberte rádiový kanál a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadaťte názov jazdy a vyberte položku **OK**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
Skupinová jazda začne, keď sa všetci jazdci zosynchronizujú so skupinovú jazdou.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde v blízkosti, ktorú vytvoril iný jazdec.

POZNÁMKA: v prípade niektorých produktových modelov sa aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda > Skupinové jazdy v okolí**.
- 2 Vyberte skupinovú jazdu v blízkosti a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jazd.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda > Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať**.
Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.
- 4 Vyberte položku **Pokračov..**

Vysielanie správy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte, neodosielajte žiadne správy, ani na ne neodpovedajte. V opačnom prípade vás môže displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' prednastavenú správu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte **Vysielat' do skupiny**.
- 4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslat'**.

Vysielanie polohy

VAROVANIE

Počas jazdy nepracujte s displejom, aby vysielal vašu polohu. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' polohu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Vysielat' do skupiny** > **Vysielat' polohu** a vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Zdieľat'**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte žiadne upozornenia ani na ne nereagujte. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Z väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vysielanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobrazit' aj v aplikácii Skupinová jazda.

POZNÁMKA: počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** >  a zvolte upozornenie.
- 2 Po výbere položky **Chod'** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položky **Ukončit'** > **Pokračov..**

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > .

Upraviť meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastaví štítky, ktoré sa majú zobrazit' na každom aktívnom jazdcovi na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Aut. pribl. na skupinu: umožňuje automatické priblíženie aktívnej skupinovej jazdy na mape.

Obnovit' predv. nastavenia: umožňuje obnovit' všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Rádio

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Pomocou aplikácie vysielacky môžete vytvoriť predvoľby vysielacky, vybrať rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používať, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie zúmo automaticky nakonfiguruje nastavenia vysielacky, keď sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy alebo takú vytvoríte.

Výber predvoľby

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť ▲ alebo ▼.
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber rádiového kanála

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky + alebo -.
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Na zlepšenie kvality zvuku a zabránenie rádiovému rušeniu vo vašej oblasti môžete upraviť nastavenie potlačenia šumu a prepínať medzi režimami CTCSS, DCS a Otvorené potlačenie šumu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku + alebo -.
 - Ak chcete upraviť režim potlačenia šumu, vyberte položku **Otvorené**.

Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky

- 1 Vyberte položky **Rádio** > **Predvoľba** > (+).
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte + alebo -.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielacku.

- 1 Vyberte položky **Rádio** > 📡 > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielacky

Vyberte položky **Rádio** > 📶 > **Pokračov..**

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položky **Rádio** >  > **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 2 Ak je to potrebné, spárujete náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 4 Vyberte .

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie zúmo s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielaczkou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

Vyberte možnosť:

- Podržte tlačidlo push-to-talk na bočnej strane pripojeného ručného mikrofónu.
- V hlavnej ponuke vyberte položky **Rádio** > **Stlačte a hovorte**.
- Použite funkciu vytáčania hlasom na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 43](#)).

TIP: vysielacčku môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

POZNÁMKA: aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu** ([Nastavenia vysielачky, strana 43](#)).

Nastavenie hlasitosti vysielачky

- 1 Vyberte položky **Rádio** > .
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielачky


V hlavnej ponuke vyberte položky **Rádio** > .

Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu: umožňuje vám vyselať váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielачky.

Obnoviť predv. nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielачky na hodnoty predvolené z výroby.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

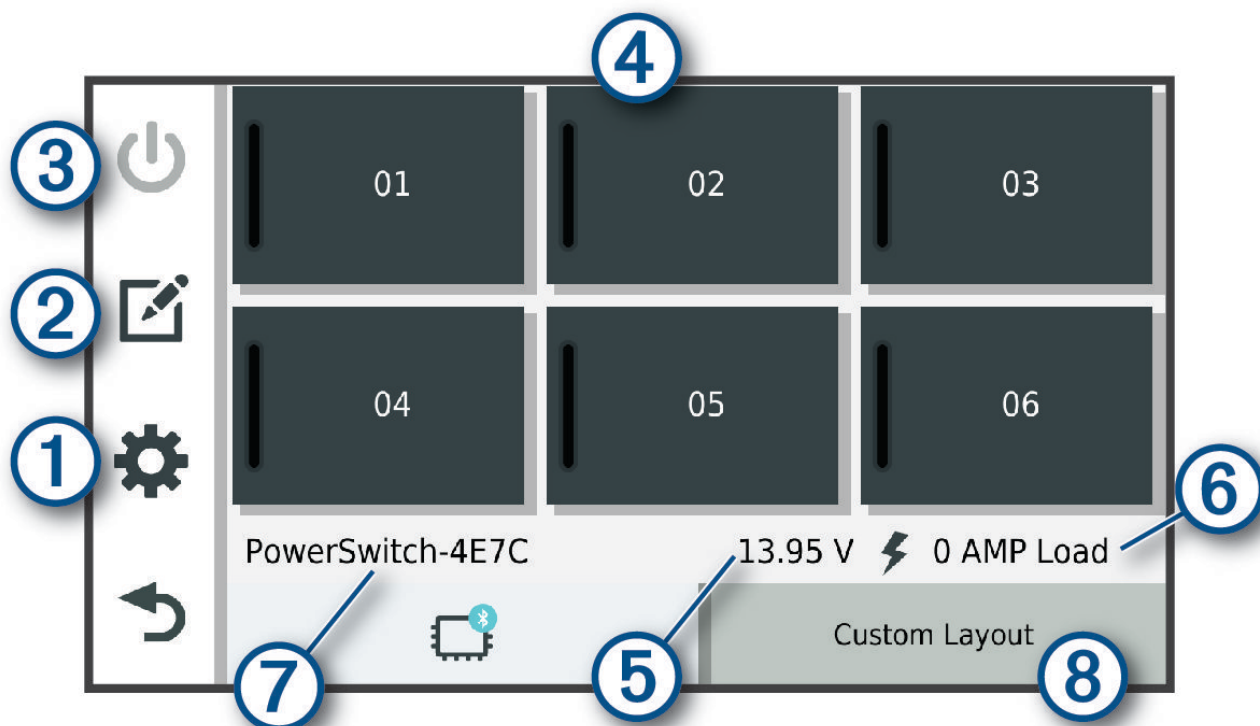

①		Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
②		Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③		Vypne všetky výstupy
④	Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤		Zobrazí vstupné napätie
⑥		Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦		Zobrazí názov zariadenia
⑧		Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidle, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **OK**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch (*Pripojenie riadiaceho vstupu, strana 66*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo.
Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru.
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Prehrávač médií

Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio z nasledujúcich zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zúmo.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy


Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.
- 2 Vyberte položky  > **Prehrávač hudby**.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte práve používaný zdroj médií ①.

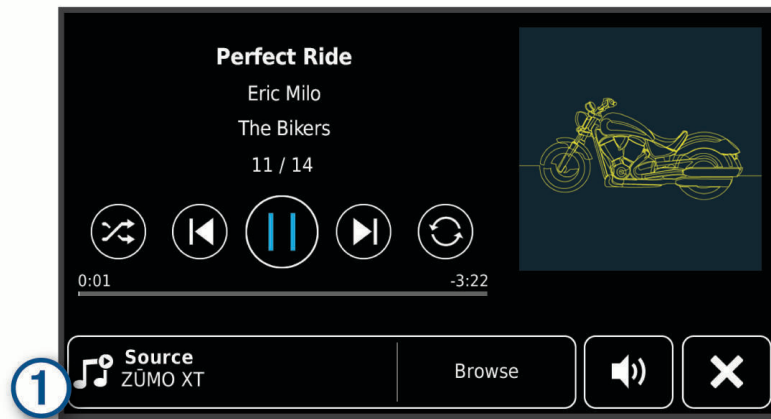

- 3 Vyberte dostupný zdroj médií zo zoznamu.

BirdsEyeSnímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k Wi-Fi sieti.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 58](#)).

- 1 Zvoľte **BirdsEye Priamo**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvoľte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
 - Ak chcete zvoliť, kam sa stiahnuté obrázky uložia, zvoľte **Uložiť do**.
- 4 Vyberte položku **Prevziať**.
- 5 Zadajte názov stiahnutých obrázkov a vyberte položku **OK**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťovej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadáajte názov a vyberte položku **OK**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku  > **Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Vyberte .
- 5 Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy*, strana 14).

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Zdieľanie cesty

Cesty môžete zdieľať s inými zariadeniami z ťmo.

- 1 Vyberte možnosť **Aplikácie > Zdieľať trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete cestu zdieľať pomocou Garmin Drive, vyberte možnosť **Garmin Drive™**.
 - Ak chcete cestu zdieľať pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte možnosť **Bluetooth**.
 - Ak chcete cestu kopírovať na kartu microSD, vyberte možnosť **Pamäťovej karty**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia z ťmo a dokončite proces zdieľania.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy. Po spárovaní vášho zariadenia s kontom Garmin Explore bude vaše zariadenie pravidelne synchronizovať zaznamenané trasy s aplikáciou.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte možnosť **Trasa**.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

TracBack

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača trasy ([Navigácia po uloženej trase, strana 50](#)).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku  **> Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie ([Pridávanie servisných kategórií, strana 51](#)).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadaťte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadaťte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **OK**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky  **> Pridať kategóriu**.
- 3 Zadaťte názov kategórie a vyberte položku **OK**.

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasí.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Zariadenie môžete prepojiť s aplikáciou Garmin Drive, ktorá vám bude poskytovať údaje o počasí ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

- 1 Vyberte možnosť **Aplikácie > Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadaťte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **> Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Aplikácie > Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete napláňovať cestu na základe vzdialenosti.
 - Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete napláňovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete napláňovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 8 Vyberte možnosť:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **OK**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.
- 9 Vyberte **Pridať smer**.
- 10 Vyberte smer a zvolte položku **Ďalej**.
- 11 Vyberte položku **Vypočítať**.
- 12 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete zobraziť štatistiku nadmorských výšok na trase, vyberte .
 - Ak chcete určiť profil trasy, vyberte .
 - Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 13 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35](#)).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.

2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.

3 Vyberte cestu.

4 Vyberte polohu dopravnej kamery.

Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.

5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

1 Na mape vyberte položku **⋮ > photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 56*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Nastavenia zūmo

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a auto**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 33*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Nepotvrdz. ďalš. zast.: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a auto > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhniete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Vzdušnou čiarou: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobr. mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia Bluetooth

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Nastavenia Wi-Fi

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete Wi-Fi.

Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 58](#)).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia** > **Asistent vodiča**.

Výstrahy pre vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 10*)

Var. - prekroč. rýchľ.: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: umožní zariadeniu vyhľadať možné dopravné udalosti.

Upoz. na doprav. udalosť: umožňuje nastaviť kontakt, ktorý dostane upozornenie, ak zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť vozidla.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 19*).

Upozor. o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používaný v údajoch ani údajoch máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zar.: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobrazíť záznam jász, použiť funkciu Kde som bol a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	Wi-Fi: 2.4 GHz pri maximálnom výkone 18 dBm alebo 5 GHz pri menovitom výkone 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz pri menovitom výkone 4 dBm

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.

OZNÁMENIE

Zariadenie nepripájajte priamo k napájacímu káblu vo vozidle.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

¹ *Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 58*).
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktualizácie**.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.
- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
- 5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračov**. (*Nabíjanie zariadenia, strana 57*).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.
- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).


Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.
- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení zúmo a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

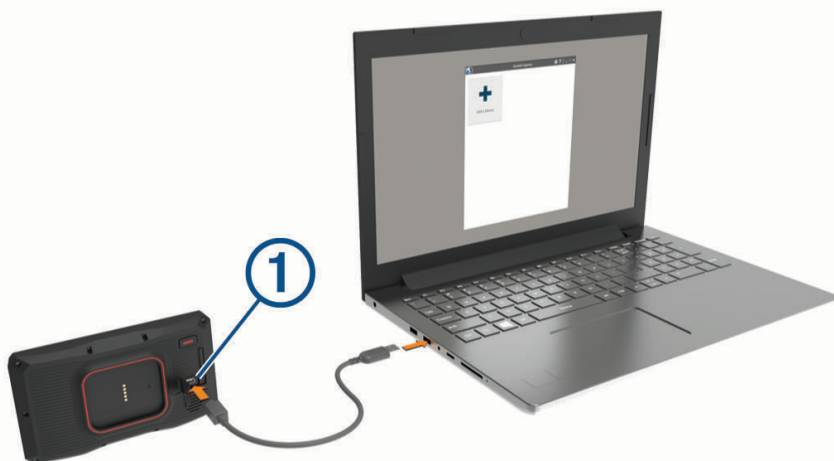

- 4 Keď sa na zariadení zúmo zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Pokračov..**
- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie
Posledná kontrola: Práve teraz 
Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min
[Zobrazit' podrobnosti](#)

Nainštalovať všetky

7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia máp na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zvážili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mápy a údaje, strana 71*).

8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.

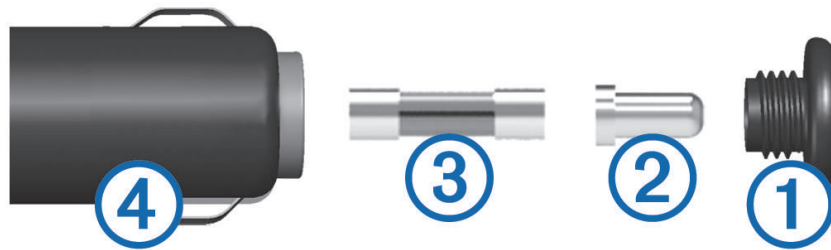

TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak ([Upevnenie zariadenia na automobil, strana 9](#)).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá ([Nastavenia navigácie, strana 54](#)).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja, strana 55*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia displeja, strana 55*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 3*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia Wi-Fi, strana 54*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie nekontaktuje núdzový kontakt

VAROVANIE

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Drive vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Ak vaše zariadenie nevolá vašim núdzovým kontaktom vyskúšajte tieto možnosti.

- Overte si, či je navigácia zúmo pripojená ku kompatibilnému externému zdroju napájania ako priloženému držiaku alebo pomocou kábla USB.
- Overte si, či je navigácia zúmo pripojená k aplikácii Garmin Drive na vašom smartfóne pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth (*Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*).
- Overte si, či je váš smartfón v oblasti pokrytej signálom, kde je k dispozícii pripojenie na prenos údajov.
- Overte si, či sú funkcia **Automatické vyhľad. dopr. udalostí** a funkcia **Upoz. na doprav. udalosť** vo vašej navigácii zúmo povolené (*Nastavenia systému podpory riadenia, strana 55*).
- Overte, či ste si na svojom zariadení nastavili núdzový kontakt (*Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti, strana 11*).
- Overte si, či môže telefón núdzového kontaktu prijímať textové správy alebo e-maily.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth, strana 38*) a dokončiť proces párovania (*Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 35*).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac® a niektorých počítačoch Windows® sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Príloha

Garmin PowerSwitch

VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení zúmo ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Zložte predný kryt zo zariadenia.



Prípojenie príslušenstva


OZNÁMENIE

Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Nepripájajte k výstupnému terminálu zariadenia zdroj napájania. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
 - Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
 - Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.
- 1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

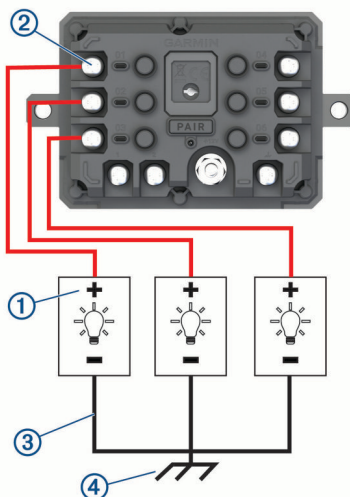

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

⚠ UPOZORNENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch, lebo to môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

- 3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Prípojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvoľnili.

- 1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

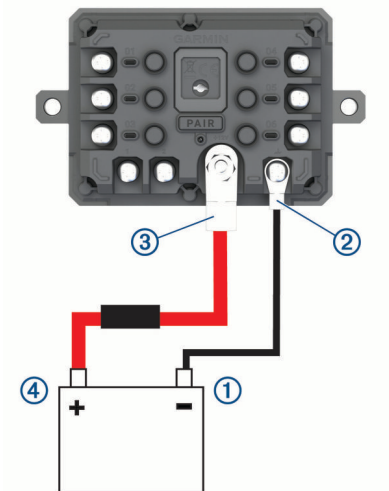

- 2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.
- 3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.
- 4 Utiahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorke na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoľiť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neťahajte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorke na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin

Zariadenie Garmin PowerSwitch môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 10 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla ([Moje príslušenstvo sa nenapája, strana 68](#)).

Moje príslušenstvo sa nenapája

- Skontrolujte, či sa zariadenie Garmin PowerSwitch napája z batérie vozidla.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla. Keď sa úroveň napájania zariadenia zvýši nad 12 V, výstupy sa opäť zapnú.
- Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia bezpečné a či sa pri používaní vozidla neuvolnia.
- Skontrolujte, či sa každá jednotka príslušenstva napája prúdom 30 A.
Ak sa jednotka príslušenstva napája prúdom vyšším ako 30 A, zariadenie automaticky tento výstup vypne.
- Skontrolujte, či je celkové zaťaženie systému menej ako 100 A.
Ak zariadenie zaznamená zaťaženie vyššie ako 100 A, automaticky vypne všetky výstupy.
- Prezrite všetky elektrické pripojenia, či v nich nedošlo k elektrickému skratu.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier (predávajú sa samostatne).

²*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin

Kameru môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach Garmin nájdete na stránke výrobcu na adrese garmin.com/bc40.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 40 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Do kamery vložte batérie.
Kamera automaticky prejde do režimu párovania, a keď je v režime párovania, LED dióda bliká namodro. Kamera zostane v režime párovania dve minúty. Ak sa režim párovania ukončí, môžete batérie vybrať a vložiť znova.
- 3 Zoberte kompatibilné navigačné zariadenie Garmin von z vozidla do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od kamery a zapnite navigačné zariadenie.
Zariadenie automaticky deteguje kameru a vyzve vás na jej spárovanie.
- 4 Vyberte položku **Áno**.
TIP: ak navigačné zariadenie nerozpozna kameru automaticky, môžete vybrať položky **Nastavenia > Bezdrôtové kamery > Pridať novú kameru** a spárovať ho s ňou manuálne.
Zariadenie sa spáruje s kamerou.
- 5 Zadajte názov kamery (voliteľné).
Mali by ste použiť popisný názov, ktorý jasne udáva umiestnenie kamery.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.


Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .

Vyrovnanie vodiacich čiar

Na dosiahnutie najlepšej referencie treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrisy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiary individuálne. Pri zmene uhla kamery treba vodiace čiary ihneď znova vyrovnať.

- 1 Vozidlo nasmerujte tak, aby bola strana vodiča tesne vyrovnaná s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta.
TIP: môže to pomôcť pri umiestnení vozidla do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnanania.
- 2 V spárovanom navigačnom zariadení Garmin vyberte možnosť **Nastavenia > Bezdrôtové kamery**.
- 3 Vyberte názov spárovanej kamery a vyberte možnosť **Jazdné pruhy > Nastaviť jazdné pruhy**.

- 4 Pomocou šípok v rohoch obrazovky presuňte konce bielej vodiacej čiary na strane vodiča. Vodiaca čiara sa má zobrazovať priamo navrchu kraja vozovky, príjazdovej cesty alebo čiary parkovacieho miesta.

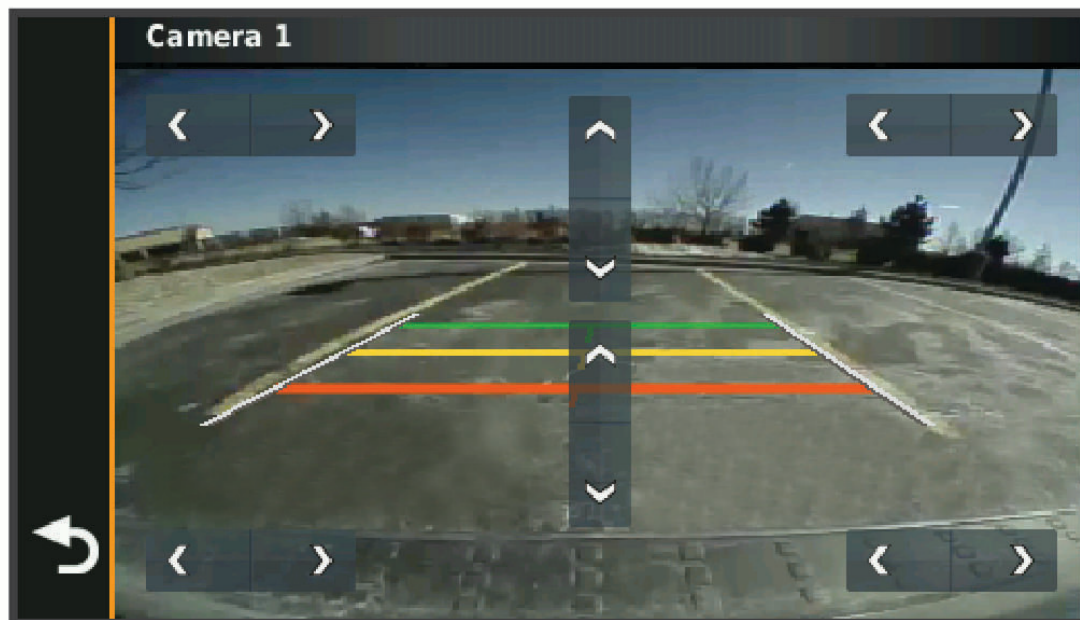


- 5 Pomocou šípok v strede obrazovky presuňte farebné vodiace čiary vzdialenosti smerom nahor alebo nadol. Červená vodiaca čiara má byť vyrovnaná so zadnou časťou vášho vozidla. Môže sa jednať napríklad o zadný nárazník, ťažné zariadenie alebo iný predmet, ktorý vytŕča z zadnej časti auta.
- 6 Premiestnite vozidlo na strane spolujazdca tak, aby bolo tesne vyrovnané s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta, a pomocou šípok vyrovnajte bielu vodiacu čiaru na strane spolujazdca. Vodiace čiary musia byť symetrické.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB.

- 1 Na zariadení nájdite slot na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*Prehľad zariadenia, strana 1*).
- 2 Zložte ochranný kryt zo slotu na kartu microSD.
- 3 Posuňte kryt slotu na kartu microSD smerom k okraju zariadenia.

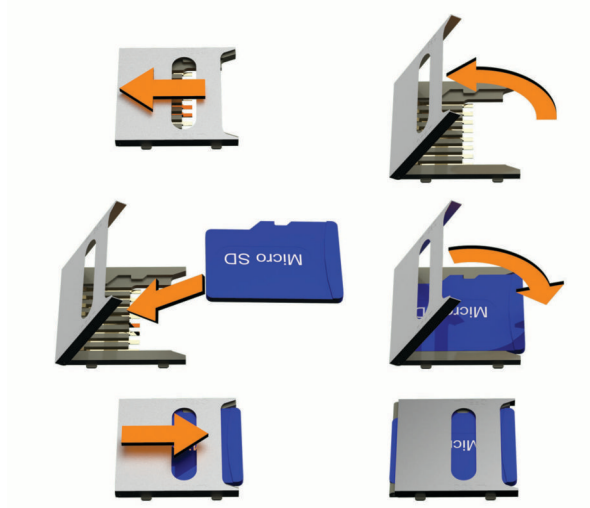

- 4 Vytiahnite kryt slotu na kartu microSD smerom hore.
- 5 Vložte kartu microSD do slotu na pamäťovú kartu.
POZNÁMKA: skontrolujte, či sa karta microSD pevne opiera o kontakty na slote na kartu.
- 6 Zatvorte kryt karty SD.
- 7 Posuňte kryt karty SD smerom k stredu zariadenia.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Prípojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení zúmo zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 71](#)).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 71](#)).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore

Dátové súbory BaseCamp môžete exportovať a importovať ich do Garmin Explore na použitie vo vašom zúmo zariadení.

- 1 Exportovanie vašich dát z BaseCamp:
 - Ak používate Apple počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača, strana 73](#).
 - Ak používate počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača, strana 73](#).
- 2 Importujte vaše BaseCamp dáta na Garmin Explore webové stránky ([Importovanie dát do Garmin Explore, strana 73](#)).
- 3 Synchronizujte Garmin Explore dáta s vašim zúmo zariadením ([Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore, strana 23](#)).

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať výber**.

2 Zadajte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek a zvolíte **Súbor > Exportovať vybrané údaje používateľa**.

2 Zadajte názov.

3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.

4 Vyberte formát súboru.

5 Vyberte položku **Exportovať**.

Importovanie dát do Garmin Explore

1 Navštívte explore.garmin.com a prihláste sa do svojho účtu.

2 Zvoľte záložku **Mapa**.

3 Vyberte položku .

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na záložku **Mapa**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

