


GARMIN®

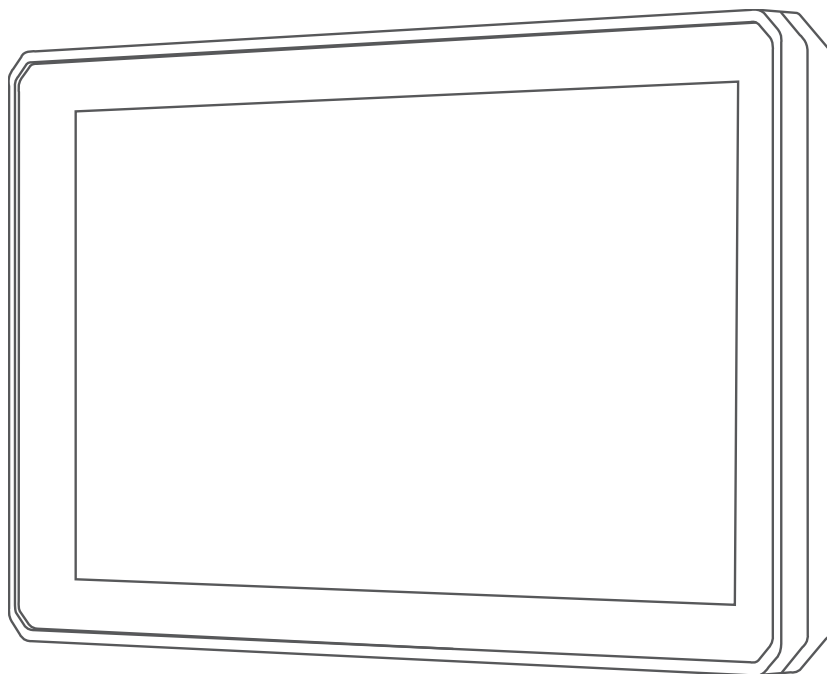

ZŪMO® XT

Priročnik za uporabo

© 2021 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, zūmo®, inReach® in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HISTORY® in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. microSD® in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod	1
Pregled naprave	1
Vklop ali izklop naprave	1
Iskanje signalov GPS	2
Ikone vrstice stanja	2
Uporaba tipk na zaslonu	2
Nastavitev glasnosti	3
Uporaba mešalnika zvoka	3
Nastavljanje svetlosti zaslona	3
Načini prevoza	3
Izbira načina prevoza	3
Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi	3
Namestitev	4
Namestitev naprave na motor	4
Napajalni nosilec za motocikel	4
Namestitev nosilca na krmilu	4
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju	6
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju	7
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu	7
Namestitev naprave v nosilec za motocikel	8
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel	8
Namestitev naprave v avtomobil	9
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	10
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	10
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	10
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih	11
Nastavitev stika v primeru dogodka	11
Preklic obvestila o dogodku	11
Onemogočanje obvestil o dogodku	12
Daljinski upravljalnik za inReach	12
Povezovanje naprave inReach	12
Pošiljanje sporočila inReach	12

SOS	12
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade	13
Iskanje zakonov o uporabi čelade	13

Navigacija do cilja	13
Načrtovane poti	13
Začetek načrtovane poti	14
Vožnja po načrtovani poti s funkcijo Garmin Adventurous Routing™	14
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	14
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	14
Pot domov	15
Načrtovana pot na zemljevidu	15
Aktivno razvrščanje na pasove	16
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	17
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	17
Prihod na cilj	17
Parkirišče v bližini cilja	17
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	18
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	18
Oblikovanje načrtovane poti	18
Izbira obvoza	18
Ustavitev načrtovane poti	18
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	19
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	19
Izogibanje cestam s cestnino	19
Izogibanje vinjetam	19
Izogibanje tipom cest in manevrom	19
Izogibanja po meri	20
Navigacija izven cest	20
Merjenje goriva	20
Omogočanje merjenja goriva	21
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva	21
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo	21
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva	21

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 21

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	22
Destinacije.....	22
Iskanje lokacije po kategoriji.....	22
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	22
Ogled destinacij programa Garmin Explore™.....	23
Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore.....	23
Rezultati iskanja lokacij.....	23
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu.....	24
Spreminjanje območja iskanja.....	25
Parkirišče.....	25
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	25
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	25
Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	25
Orodja za iskanje.....	26
Iskanje naslova.....	26
Iskanje križišča.....	26
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	26
Iskanje destinacij HISTORY®.....	26
Foursquare.....	26
Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare.....	27
Iskanje destinacij Foursquare.....	27
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare.....	27
Javljanje v storitev Foursquare.....	27
Tripadvisor®.....	27
Iskanje destinacij Tripadvisor.....	27
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	27
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	28
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	28
Iskanje nujnih služb in goriva.....	28
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	28
Dodajanje bližnjice.....	28
Odstranjevanje bližnjice.....	28
Shranjevanje lokacij.....	28
Shranjevanje položaja.....	28

Shranjevanje lokacije ob uporabi zemljevida.....	29
Shranjevanje trenutne lokacije.....	29
Urejanje shranjene lokacije.....	29
Brisanje shranjene lokacije.....	29

Uporaba zemljevida..... 30

Orodja zemljevida.....	30
Ogled orodja zemljevida.....	30
Pred vami.....	31
Ogled lokacij pred vami.....	31
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	31
Mesta pred vami.....	31
Ogled storitev v mestih in na izvozihi, ki so pred vami.....	31
Podatki o potovanju.....	31
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	31
Ogled strani Informacije o potovanju.....	32
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	32
Ogled prihajajočega prometa.....	32
Ogled prometa na zemljevidu.....	32
Iskanje prometnih dogodkov.....	32
Prilagajanje zemljevida.....	32
Prilagajanje plasti zemljevida.....	32
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	33
Spreminjanje gumbov zemljevida....	33
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	33

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona..... 33

Ikone stanja funkcije Bluetooth.....	34
Združevanje telefona in slušalk.....	34
Pametna obvestila.....	34
Prejemanje obvestil.....	35
Ogled seznama obvestil.....	35
Prostoročno klicanje.....	36
Klicanje.....	36
Klicanje z glasovnim izbiranjem.....	36
Uporaba možnosti med klicem.....	36
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple®.....	36

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone®)	37
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	37
Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android)	37
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	37
Brisanje združenega telefona	37

Promet..... 37

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom	38
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij... ..	38
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	38
Ogled prometa na zemljevidu	38
Iskanje prometnih dogodkov	39

Uporaba programov..... 39

Skupinska vožnja	39
Ustvarjanje skupinske vožnje	39
Pridruževanje skupinski vožnji	39
Vnovično pridruževanje nedavni skupinski vožnji	39
Dodajanje voznikov v skupinsko vožnjo	39
Oddajanje sporočila	40
Oddajanje lokacije	40
Ogled obvestil skupinske vožnje	40
Zapuščanje skupinske vožnje	40
Nastavitve skupinske vožnje	40
Radio	41
Izbira prednastavitev	41
Izbiranje radijskega kanala	41
Prilagajanje dušenja	41
Dodajanje prednastavitve radia po meri	41
Izbira zvoka za konec oddajanja	41
Izklop radia	41
Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami	42
Oddajanje vašega glasu	42
Nastavljanje glasnosti radia	42
Nastavitve radijske povezave	42
Program Garmin PowerSwitch™	43

Aktiviranje stikala za vklop in izklop	43
Izkapljanje vseh stikal	43
Prilagajanje gumba	44
Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu	44
Dodajanje postavitev po meri	44
Rutine	45
Ogled priročnika za uporabo v napravi	46
Predvajalnik	46
Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid	46
Spreminjanje vira predstavnosti	47
Posnetki BirdsEye	47
Prenos posnetkov BirdsEye	47
Načrtovalnik potovanja	47
Načrtovanje potovanja	48
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	48
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	48
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	48
Navigacija po shranjenem potovanju	49
Deljenje načrtovane poti	49
Sledi	49
Beleženje sledi	49
TracBack®	49
Sledenje nedavni sledi	49
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje	49
Beleženje zgodovine servisa	50
Dodajanje kategorije storitev	50
Ogled vremenske napovedi	50
Ogled vremena blizu drugega mesta	50
Ogled vremenske slike	50
Ogled vremenskih opozoril	50
Ogled razmer na cesti	51
Ustvarjanje krožne načrtovane poti	51
Prometne kamere photoLive	51
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	52
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	52

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	52	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	60
Nastavitve zūmo	52	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	60
Nastavitve zemljevida in vozila	52	Odpravljanje težav	60
Omogočanje zemljevidov	52	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	60
Nastavitve navigacije	53	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	60
Nastavitve načina izračuna	53	Baterija ne ostane dolgo napolnjena ...	61
Nastavitev simuliranega položaja	53	Naprava ne kontaktira stika v sili	61
Nastavitve tehnologije Bluetooth	53	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom	61
Nastavitve tehnologije Wi-Fi	53	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	61
Nastavitve pomoči za voznika	54	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	61
Nastavitve zaslona	54	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	62
Nastavitve prometnih informacij	54	Dodatek	62
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	54	Garmin PowerSwitch	62
Nastavljanje časa	55	Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi	62
Nastavitve jezika in tipkovnice	55	Nameščanje naprave	63
Nastavitve naprave in zasebnosti	55	Odpiranje sprednjega pokrovčka	64
Povrnitev tovarniških nastavitev	55	Priklop dodatne opreme	65
Informacije o napravi	55	Priklop priključkov za vhodne krmilne signale	65
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	55	Priključitev naprave na napajanje vozila	66
Specifikacije	56	Združevanje z navigacijsko napravo Garmin	66
Polnjenje naprave	56	Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch	67
Vzdrževanje naprave	56	Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana	67
Središče za podporo Garmin	56	Dodatna oprema nima napajanja	67
Posodobitve zemljevidov in programske opreme	56	Brezžične kamere	67
Vzpostavljjanje povezave z omrežjem Wi-Fi	57	Združevanje kamere z navigacijsko napravo Garmin	68
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	57	Ogled slike iz brezžične kamere	68
Posodobitve izdelkov	58	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	70
Nega naprave	59	Upravljanje podatkov	70
Čiščenje zunanega ohišja	59	O pomnilniških karticah	70
Čiščenje zaslona na dotik	59		
Preprečevanje kraje	59		
Ponovni zagon naprave	59		
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	59		
Odstranjevanje naprave z nosilca	59		
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	60		

Priklop naprave na računalnik.....	70
Prenašanje datotek GPX iz računalnika	71
Prenašanje podatkov iz računalnika	71
Odklop kabla USB.....	71
Dodajanje podatkov programske opreme BaseCamp™ v program Garmin Explore.....	71
Ogled stanja signala GPS.....	72
Nakup dodatnih zemljevidov	72

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- 1 Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi® (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 57*)(izbirno).
- 2 Združite telefon in slušalke Bluetooth® (*Združevanje telefona in slušalk, stran 34*) (izbirno).
- 3 Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve izdelkov, stran 58*).
- 4 Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS, stran 2*).
- 5 Namestite napravo in jo priključite na napajanje.
- 6 Nastavite svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 3*).
- 7 Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti, stran 14*).

Pregled naprave



①	tipka za vklop/izklop
②	Reža za pomnilniško kartico microSD®
③	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop ali izklop ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo preklopiti v način varčevanja z energijo, pritisnite gumb za vklop ali izklop, ko je naprava vklopljena.

Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.

- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite gumb za vklop ali izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če gumb za vklop ali izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 72).
	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (Nastavitve tehnologije Bluetooth, stran 53).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 53).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 36).
	Aktivni način uporabe. Izberite za spremembo načina uporabe.
	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa, stran 55).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave s programom Garmin Drive™ (Združevanje telefona in slušalk, stran 34).
	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 50).
	Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o merjenju goriva (Merjenje goriva, stran 20).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Zaslona > Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Načini prevoza

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na način prevoza. Trenutni način transporta označuje ikona v vrstici stanja.

	Način avtomobila
	Način motocikla
	Način izven poti

Izbira načina prevoza

Izberite ikono načina prevoza v vrstici stanja.

Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi

V nastavitvah jezika in tipkovnice lahko omogočite dodatne jezike ali postavitve tipkovnice .

- Za ogled dodatnih znakov izberite **>** ali **<**.
- Za preklop na druge jezike in postavitve tipkovnice izberite .

Namestitev

Namestitev naprave na motor


Napajalni nosilec za motocikel

OPOZORILO

Garmin® močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno usmerjanje kablov. Varovalka ni potrebna.

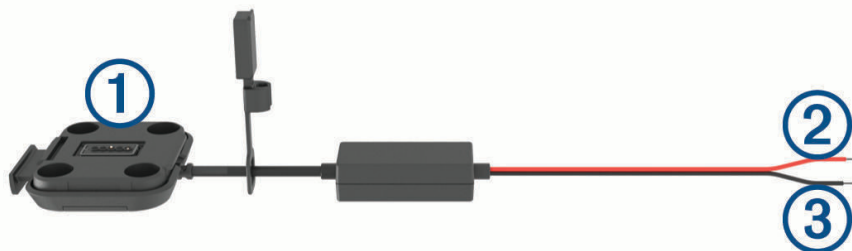

①	Nosilec za motor
②	Napajanje sistema z napetostjo 10–30 Vdc (rdeč)
③	Ozemljitev sistema (črn)

OPOMBA: napravi so priloženi dodatni deli za več možnosti namestitve in povezovanja žic. Za več informacij o uporabi teh delov z motornim kolesom se obrnite na izkušenega monterja.

Ušesni kabelski čevelj za stiskanje: omogoča priklop kabelskega snopa neposredno na pol akumulatorja.


Kabelska vezica: omogoča pritrditev kablov na okvir motornega kolesa.

Namestitev nosilca na krmilu

Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za namestitev.

Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu

- 1 U-vijak ① namestite okoli nosilca na krmilu ②, in privijte konce skozi nosilec na krmilu ③.

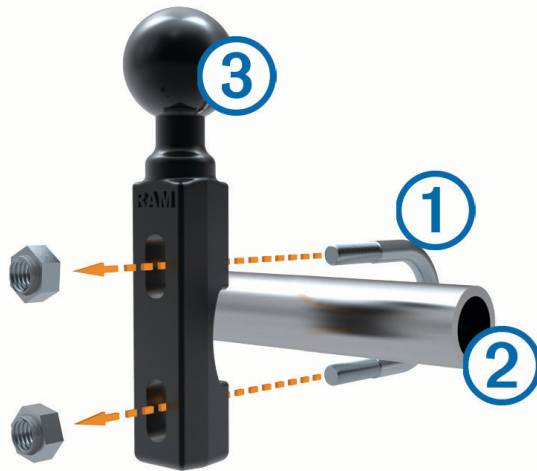


- 2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.

OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm). Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).

Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega sklopa

- 1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali zavornega sklopa ①.

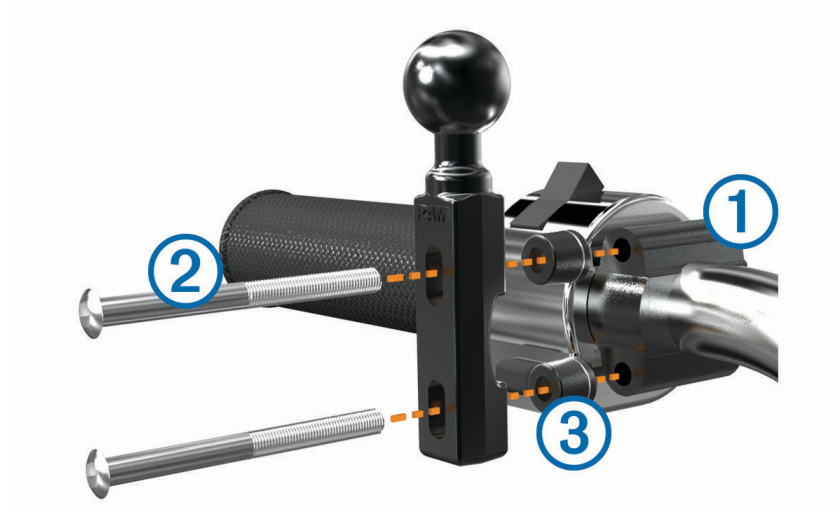


OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak. Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/zavornega sklopa.

- 2 Privijte nove vijake ② skozi nosilec na krmilu, distančnike ③ in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
- 3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.

Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju

- 1 Potisnite konektor napajalnega kabla ① skozi odprtino ② v nosilcu za motorno kolo.

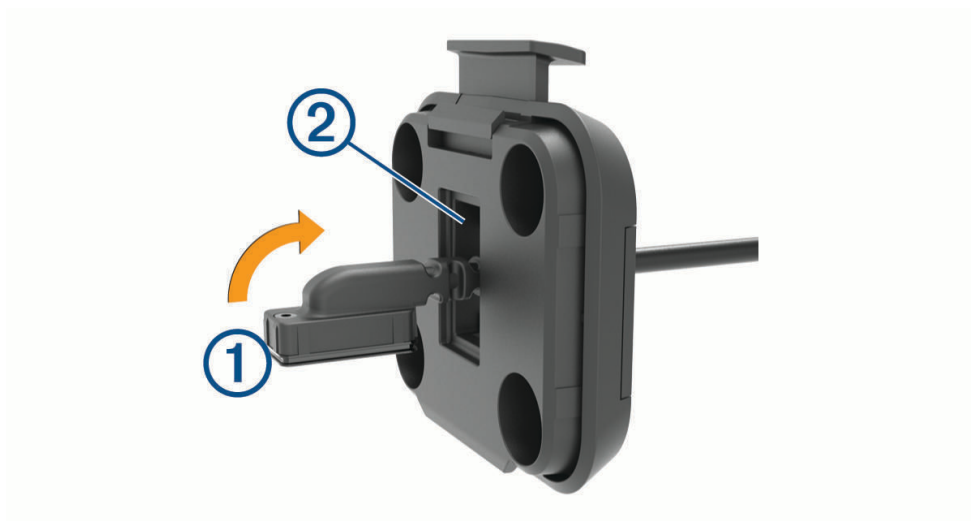

- 2 Povlecite kabel nazaj, da se tesno prilega.
- 3 Privijte črni vijak ③ v hrbtno stran nosilca ④, da pritrdite kabel.




OPOMBA: v embalaži je priložen dodatni nadomestni vijak.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju

OBVESTILO

Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne dotika motocikla.


- 1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo ① skozi tesnilo ②, nosilec, distančnike ③ in osnovno ploščo ④.

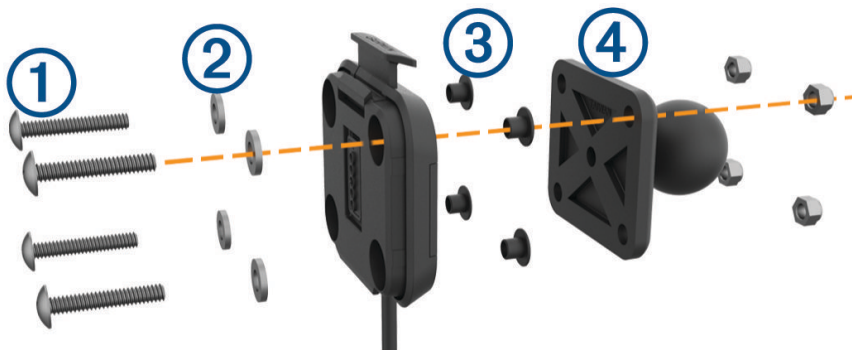

- 2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu

- 1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu ① in kroglico osnovne plošče ② z obema koncema dvojnega vtičnega kraka ③.

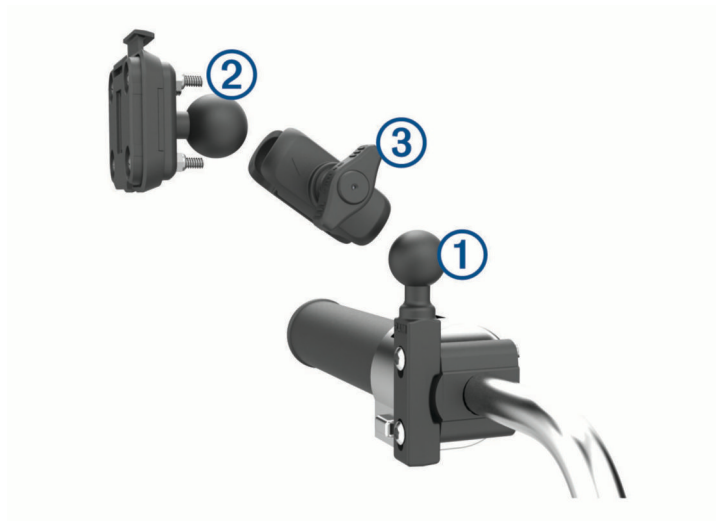

- 2 Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
- 3 Rahlo privijte gumb.
- 4 Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
- 5 Privijte gumb, da zavarujete nosilec.

Namestitev naprave v nosilec za motocikel

- 1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.



- 2 Zgornji del naprave potisnite naprej, da se zaskoči.
Ko vstavite napravo, zapah ① na nosilcu ostane v zgornjem položaju.

Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel

- 1 Pritisnite gumb za sprostitvev na zgornjem delu nosilca.
- 2 Dvignite napravo ven.

Namestitev naprave v avtomobil

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.

⚠ OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OPOMBA: avtomobilski nosilec ni priložen vsem modelom. Za nakup dodatne opreme obiščite garmin.com.

1 Avtomobilski napajalni kabel ① priklopite v vrata ② na napravi.

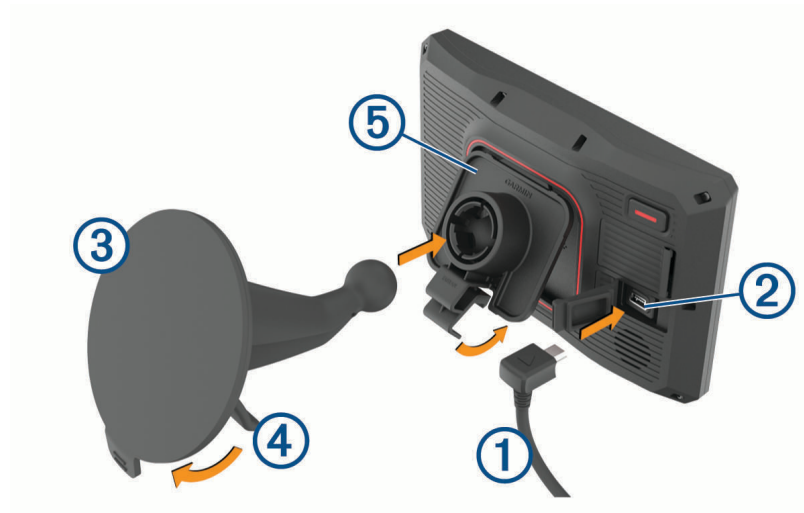

- 2 Z vakuumskega prijemala ③ odstranite prozorno zaščitno plastiko.
- 3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 5 Nosilec ⑤ pritrdite na nastavek vakuumskega prijemala.
- 6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
- 7 Napravo potisnite v nosilec, da se zaskoči.
- 8 Drug konec avtomobilskega napajalnega kabla priklopite v vtičnico.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

⚠ POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Opozorilo o prehitri vožnji: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih

OPOZORILO

Naprava omogoča, da pošljete svojo lokacijo stiku v sili. To je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Drive ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

OBVESTILO

Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive prek tehnologije Bluetooth. Stike v sili lahko nastavite s programom Garmin Drive.

Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti naprava priključena na združljiv zunanji vir napajanja s priloženim nosilcem ali kablom USB.

Naprava zūmo z vgrajenimi senzorji zaznava morebitne dogodke z vozilom.

- Če nastavite stik v sili, lahko naprava pošlje stiku samodejno besedilno sporočilo, ko zazna dogodek in se vozilo ustavi. To lahko pomaga opozoriti stik na vašo situacijo, če ne morete klicati ali poslati sporočila. Za to funkcijo mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive prek tehnologije Bluetooth, telefon pa mora imeti aktivno podatkovno povezavo za pošiljanje sporočila.
- Če niste nastavili stika v sili, bo naprava samodejno prikazala najbližji naslov ali geografske koordinate, če so na voljo, ko zazna dogodek. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.
- Če je naprava zūmo povezana z napravo za satelitsko komunikacijo inReach®, lahko ročno pošljete sporočilo SOS, ko naprava zūmo zazna dogodek.

Nastavitev stika v primeru dogodka

Preden lahko nastavite stik v primeru zaznanega dogodka, morate narediti naslednje:

- Povežite napravo s programom Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).
- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja** in preverite, ali je za telefon omogočena možnost Telefonski klici.

Naprava mora pri nastavitvi stika v primeru dogodka imeti dostop do programa Garmin Drive in imenika v pametnem telefonu. Če ne želite uporabljati naprave za prostoročno telefoniranje, lahko onemogočite možnost Telefonski klici, ko dokončate nastavev stika v primeru dogodka.

1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku > Nadaljuj**.

Prikaže se seznam stikov v pametnem telefonu.

2 Izberite stik in nato **Naslednji**.

3 Preverite telefonsko številko stika in izberite **Naslednji**.

4 Vnesite svoje ime ali vzdevek in izberite **Konč**.

5 Preglejte vzorec sporočila v primeru dogodka in izberite **Naslednji**.

6 Sledite navodilom na zaslonu za obveščanje stika, da ste ga dodali kot stik v primeru dogodka.

OPOMBA: v sporočilu obvestila o dogodku je navedeno vaše ime oz. vzdevek, ki ste ga vnesli, vendar sporočilo ni poslano z vaše telefonske številke. Za pošiljanje sporočila se uporablja storitev drugih ponudnikov, zato stik v primeru dogodka opozorite, da bo sporočilo poslano z neznane številke.

7 Izberite **V redu**.

8 Preglejte podatke in izberite **Shrani**.

Preklic obvestila o dogodku

Ko naprava zazna dogodek, ste s sporočilom in glasovnim pozivom opozorjeni, da bo sporočilo poslano stiku v primeru dogodka. Sproži se 60-sekundni odštevalnik časa od trenutka zaznave dogodka in ko čas poteče, naprava samodejno pošlje sporočilo. Če ne želite poslati sporočila, ga lahko prekličete.

Preden čas poteče, izberite **Prekliči**.

Onemogočanje obvestil o dogodku

Ko so obvestila o dogodku onemogočena, naprava ne pošlje obvestila SMS, če zazna dogodek.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku**.
- 2 Počistite potrditveno polje **SMS o zazn. dogodku**.

Daljinski upravljalnik za inReach

Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča, da napravo za satelitsko komunikacijo inReach (na prodaj ločeno) upravljate z napravo zūmo. Pripomoček omogoča pošiljanje sporočil, ogled vremenske napovedi, pošiljanje opozoril SOS in druge funkcije. Za nakup naprave inReach obiščite buy.garmin.com.

Povezovanje naprave inReach

- 1 Napravo inReach postavite največ 3 m (10 čevljev) od naprave zūmo.
 - 2 V napravi zūmo izberite **Programi > inReach**.
 - 3 Sledite navodilom na zaslonu naprave zūmo, da dokončate postopek seznanjanja.
- Ko je seznanjanje končano, se napravi inReach in zūmo samodejno povežeta, ko sta v dosegu.

Pošiljanje sporočila inReach

Preden lahko pošljete sporočilo inReach z napravo zūmo, morate napravo združiti z združljivo napravo inReach ([Povezovanje naprave inReach, stran 12](#)).

Z napravo lahko pošiljate sporočila inReach svojim stikom.

- 1 Izberite **Programi > inReach > **.
- 2 Izberite **Novo sporočilo**.
- 3 Izberite **Izberite stike**, da dodate enega ali več stikov.
- 4 Vnesite sporočilo.
- 5 Izberite **Pošlji**.

SOS

V nujnem primeru lahko z napravo inReach kontaktirate Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo centru Garmin IERCC, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate s centrom Garmin IERCC. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Preden lahko z napravo zūmo pošljete sporočilo SOS za reševanje, jo morate združiti z združljivo napravo inReach ([Povezovanje naprave inReach, stran 12](#)).

OBVESTILO

Ko je naprava v načinu SOS, ne izklopite ali poskusite izklopiti naprave inReach. To bi lahko preprečilo pravilno delovanje funkcije in zakasnilo prejem pomoči v nujnem primeru.

- 1 Izberite **Programi > inReach**.
- 2 Izberite .
- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.

Preklic sporočila SOS za reševanje

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

Izberite **Prekliči SOS > Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade

Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko prikažejo v napravi zūmo, ko naprava prvič pridobi satelitske signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za motocikle.

OBVESTILO

Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo čelade. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo samo v ZDA in Kanadi.

Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.

Iskanje zakonov o uporabi čelade

Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.

- 1 Izberite **Programi > Priročnik za uporabo čelade**.
- 2 Izberite zvezno državo ali provinco.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 14](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 19](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 18](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 18](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot. Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urej. nač. poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 18*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 15*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 18*).

Vožnja po načrtovani poti s funkcijo Garmin Adventurous Routing™

Naprava lahko izračuna pustolovske načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse regije zemljevida.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Z drsnikom povečajte ali zmanjšajte pustolovsko raven načrtovane poti.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Ravna črta** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji. Na zemljevidu se prikažejo oznake lokacij (barvne pike).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

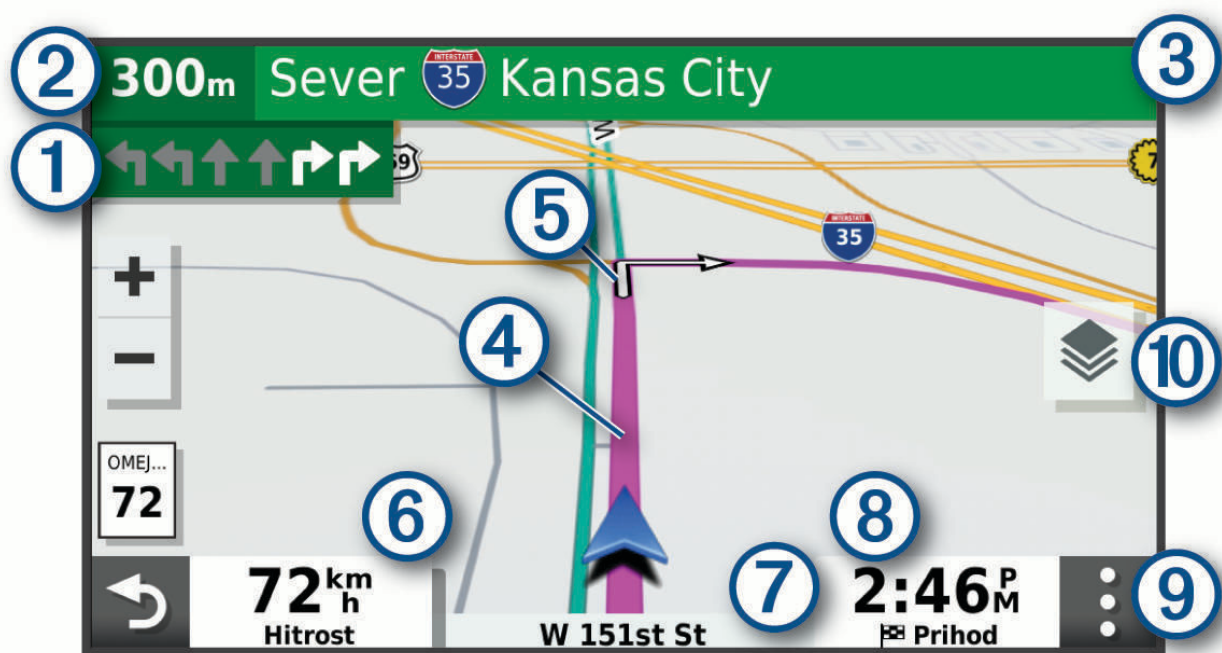

①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem.
⑨	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
⑩	Plasti zemljevida. Omogoča, da spremenite usmeritev zemljevida in dodate topografske posnetke in posnetke BirdsEye v pogled zemljevida.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

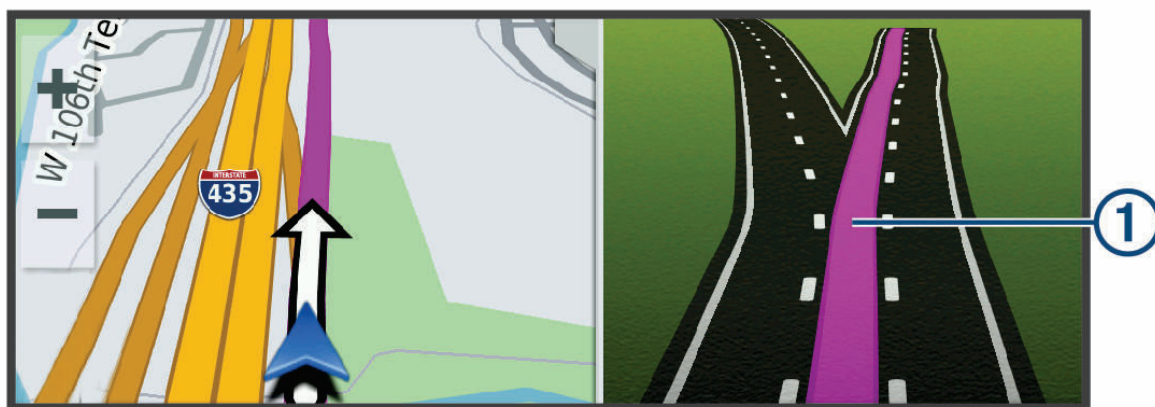

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 17*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot nasl. post.**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 48](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **Oblikuj načrt. pot**.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite **Odstrani**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urej. nač. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije.

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 54*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.
OPOMBA: ko je omogočeno izogibanje avtocestam, lahko daljše načrtovane poti vseeno vključujejo avtoceste.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Konč.**

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogib. obm.**
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Konč.**

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite možnost **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri > **.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse > Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način Ravna črta.

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna > Ravna črta > Shrani**.

Naprava ne upošteva cest in izračuna načrtovane poti na podlagi ravnih črt med cilji.

Merjenje goriva

Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva omogočeno, ikona  prikazuje trenutno stanje goriva.

Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana z nosilcem za motocikel.

Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravnjo opozorila o rezervoarju za gorivo.

Rumena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravnjo opozorila o rezervoarju za gorivo.

Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.

Omogočanje merjenja goriva

Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v nosilec na motociklu.

Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku prikaže merilnik goriva ([Ogled strani Informacije o potovanju, stran 32](#)).

- 1 Napolnite rezervoar za gorivo.
- 2 Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje goriva**.
- 3 Izberite **Razdalja na rezervoar**.
- 4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem goriva in izberite **Konč.**

Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za gorivo skoraj prazen.

OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.

- 1 Omogočite merjenje goriva ([Omogočanje merjenja goriva, stran 21](#)).
- 2 Izberite **Op. o preos. gor.**
- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Konč.**

Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.

Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo

Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo, prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili, koliko goriva je še preostalo.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi rezervoar za gorivo**.

Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva

Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.

Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Din. post. za toč. gor.**

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji ([Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 22](#)).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji ([Destinacije, stran 22](#)).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih ([Iskanje destinacij Foursquare, stran 27](#)).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate ([Orodja za iskanje, stran 26](#)).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 25](#)).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje ([Shranjevanje lokacij, stran 28](#)).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije ([Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 27](#)).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam? > Išči**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Ogled destinacij programa Garmin Explore™

- 1 Izberite **Kam?** > **Explore**.
- 2 Izberite vrsto podatkov.
- 3 Za ogled podrobnosti izberite element.

Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore


Preden lahko sinhronizirate podatke iz uporabniškega računa, morate vzpostaviti povezavo s programom Garmin Drive in omogočiti Garmin Explore.

S svojim uporabniškim računom Garmin Explore lahko sinhronizirate podatke, kot so sledi in shranjene lokacije. Tako imate lahko podatke na voljo v vseh svojih združljivih napravah. Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke z vašim računom. Poleg tega lahko podatke kadar koli sinhronizirate ročno.

- 1 Izberite **Kam?** > **Explore**.
- 2 Izberite **🔑** > **Sinhr. podatkov v računu Explore**.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

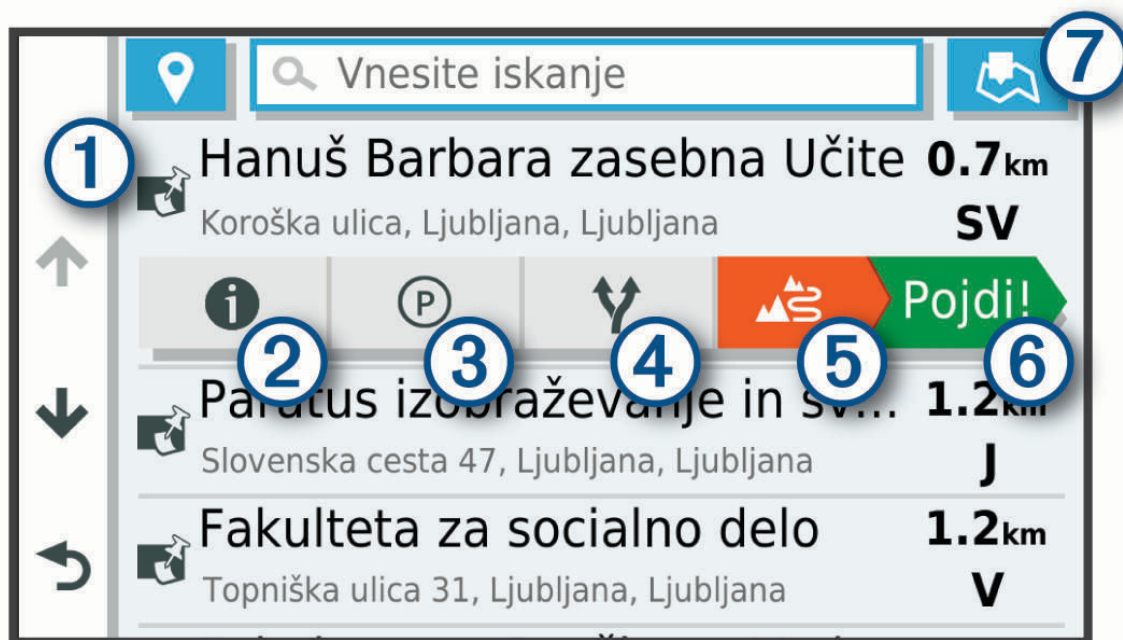

①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ 	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s funkcijo Garmin Adventurous Routing.
⑥ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑦ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.



①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite želeno možnost.

Parkirišče

Naprava zūmo vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam? > Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Iskanje destinacij HISTORY

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih izdelka ali za vse regije zemljevida.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z njimi.

- 1 Izberite **Kam? > HISTORY®**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Če si želite ogledati fotografijo in kratek povzetek zgodovine lokacije, izberite .

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Povezavo z računom Foursquare lahko vzpostavite s programom Garmin Drive v združljivem pametnem telefonu. Tako si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Drive.
- 2 Izberite  > **Foursquare®** > **Login**.
- 3 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko je naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega uporabniškega računa Foursquare ([Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 27](#)).

Izberite **Kam?** > **Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive ([Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 27](#)).

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Javljanje v storitev Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive ([Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 27](#)).

- 1 Izberite **Kam?** > **Foursquare®** > **Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite  > **Javljanje**.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite  > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Konč..**

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 22*).

2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite  > **Shrani**.

4 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Shranjevanje lokacije ob uporabi zemljevida

Lokacijo lahko shranite tako, da jo izberete na zemljevidu.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite spremeniti ime lokacije, izberite **Ime** in vnesite ime.
 - Če želite spremeniti oznako lokacije, izberite **Simbol na zemljevidu**.
 - Če želite dodeliti kategorijo zbirke, izberite **Zbirke**.
- 6 Izberite **Konč..**

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡ > Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Konč..**

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡ > Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 15](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite **Zemljevid**.

2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
- Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
- Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 14](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urej. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 18](#)).

Nemo: izklopi zvok naprave.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 31](#)).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 32](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 31](#)).

Zapisovalnik sledi: prikaže podatke o sledi za aktivno načrtovano pot.

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 17](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven.

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje ali vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

Glasbeni predvajalnik: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Skupinska vožnja: prikazuje razdaljo in smer članov vaše skupinske vožnje ([Skupinska vožnja, stran 39](#)).

Radio: omogoča uporabo funkcije "pritisni in govori" z združljivimi slušalkami Bluetooth ([Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami, stran 42](#)).

Ogled orodja zemljevida

1 Na zemljevidu izberite **:**.

2 Izberite orodje zemljevida.

Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.

3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **×**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi skupne podatke**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije ([Promet](#), stran 37).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje gumbov zemljevida

- 1 Na zemljevidu pridržite gumb zemljevida.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zamenjati gumb zemljevida, izberite gumb zemljevida in izberite gumb zemljevida, za katerega želite, da je prikazan.
 - Če želite odstraniti gumb zemljevida, izberite .
- 3 Izberite **Shrani**.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 37](#)).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času ([Ogled vremenske napovedi, stran 50](#)).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila pametnega telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ob uporabi povezanih slušalk Bluetooth.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se z navigacijsko napravo javite z lokacij v storitvi Foursquare ([Javljanje v storitev Foursquare, stran 27](#)).

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Garmin Drive
	Pretakanje predstavnosti
	Povezava s slušalkami je vzpostavljena

Združevanje telefona in slušalk

Ob prvem vklopu naprave se prikaže poziv, da opravite združitev s telefonom in slušalkami. Po potrebi lahko nastavitve dokončate pozneje, in sicer tako, da izberete **Nastavitve > Dokončajte nastav..** Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Za nekatere funkcije potrebujete tudi program Garmin Drive. S programom Garmin Drive se lahko povežete med postopkom združevanja ali pozneje.

- 1 Napravo zūmo postavite največ 3 m (10 ft) od slušalk ali telefona.
- 2 V slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth ter ju nastavite tako, da sta vidna.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo slušalk ali telefona.
- 3 V napravi zūmo izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 4 Po potrebi izberite potrditveno polje, da omogočite Bluetooth.
- 5 Izberite **Iskanje naprav** in na seznamu naprav v bližini izberite slušalke ali telefon.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu za združitev slušalk ali telefona in naprave.

Pametna obvestila

Ko je naprava zūmo povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Garmin Drive boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 34*).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Združevanje telefona in slušalk, stran 34*).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Združevanje telefona in slušalk, stran 34*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **✕** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **▶**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da bo določen telefon združljiv ali da bodo določene slušalke združljive. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo. Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z združljivim mobilnim telefonom, brezžičnimi slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Združljivost preverite na spletnem mestu www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

1 Izberite **Programi > Telefon**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poklicati številko, izberite **Kliči**, vnesite telefonsko številko in nato izberite **Kliči**.
- Če si želite ogledati številko nedavnega ali zgrešenega klica ali številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite **Zgodovina klicev**, izberite dnevnik in številko, ki jo želite poklicati, ter nato izberite **Kliči**.
- Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite **Telefonski imenik**, izberite stik in nato izberite **Kliči**.
- Če želite poklicati lokacijo destinacije, kot je restavracija ali znamenitost, izberite **Iskanje po kategorijah**, izberite kategorijo, izberite lokacijo in nato izberite **Kliči**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Klič domov**.

Klicanje z glasovnim izbiranjem

1 Izberite **Programi > Telefon > Glasovno klicanje**.

2 Počakajte na glasovni poziv.

3 Izgovorite ukaz **Kliči**, nato pa izgovorite ime stika, telefonsko številko ali lokacijo, ki jo želite poklicati.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelja lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Klic prek navig. n..**

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite **Številska tipkovnica**.

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite **Nemo**.
- Za prekinitve klica izberite **Končaj klic**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple®

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

2 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
- Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

2 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
- Če želite onemogočiti samo prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo zūmo.

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

3 Izberite **Prekini povezavo**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

2 Izberite telefon, nato pa izberite **Pozabi napravo**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 54*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).
- 2 V napravi zūmo izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij ([Promet, stran 37](#)). .

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Napravo priklopite na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij ([Namestitev naprave v avtomobil, stran 9](#)).

Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, kabel za napajanje v vozilu, ki je priložen napravi, podpira sprejem prometnih informacij.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino in prejeti 25-mestno kodo, obiščite spletni naslov garmin.com/fmtraffic.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Konč..**

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Skupinska vožnja

Program Skupinska vožnja omogoča usklajevanje voženj in komunikacijo z bližnjimi vozniki ob uporabi prednastavljenih sporočil, lokacij na zemljevidu v živo in glasovne komunikacije.

OPOMBA: preden lahko uporabite program Group Ride, morate namestiti dodatno opremo Group Ride. Za nakup dodatne opreme Group Ride obiščite spletno mesto garmin.com.

Ustvarjanje skupinske vožnje

Ustvarite lahko skupinsko vožnjo, ki vam omogoča, da izberete skupinski radijski kanal, si ogledate in odstranite voznike, ki se pridružijo vaši skupinski vožnji, ter nastavite ime skupinske vožnje.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja > Začni skupinsko vožnjo**.
- 2 Vnesite svoje ime voznika in izberite **Konč..**
- 3 Po potrebi izberite radijski kanal in nato izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite ime vožnje in izberite **Konč..**
Ko se vozniki pridružijo skupinski vožnji, se njihova imena prikažejo na seznamu.
- 5 Izberite **Začni**.
Skupinska vožnja se začne, ko se vsi vozniki sinhronizirajo s skupinsko vožnjo.

Pridruževanje skupinski vožnji

Pridružite se lahko skupinski vožnji v bližini, ki jo je ustvaril drug voznik.

OPOMBA: pri nekaterih modelih izdelka je program Skupinska vožnja v meniju programov.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja > Skupinske vožnje v bližini**.
- 2 Izberite skupinsko vožnjo v bližini in nato izberite **Pridruži se**.

Vnovično pridruževanje nedavni skupinski vožnji

Vnovič se lahko pridružite kateri koli izmed desetih nedavnih skupinskih voženj.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja > Nedavne skupinske vožnje**.
- 2 Izberite nedavno skupinsko vožnjo in nato izberite **Pridruži se**.

Dodajanje voznikov v skupinsko vožnjo

Dodate lahko voznike v skupinsko vožnjo, ki je v teku.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Dodaj**.
Ko se novi vozniki pridružijo skupinski vožnji, se prikažejo na seznamu.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.

Oddajanje sporočila

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite in ne pišite sporočil ter ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Oddajate lahko prednastavljeno sporočilo članom vaše aktivne skupinske vožnje, ki so v dosegu radijske povezave VHF.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Oddajanje v skupino**.
- 4 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite **Pošlji**.

Oddajanje lokacije

OPOZORILO

Med vožnjo ne upravljajte zaslona za oddajanje lokacije. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Oddajate lahko lokacijo članom vaše aktivne skupinske vožnje, ki so v dosegu radijske povezave VHF.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Oddajanje v skupino > Oddajanje lokacije** in izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Skupna raba**.

Ogled obvestil skupinske vožnje

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Na večini strani se prikaže obvestilo, ko naprava po radiu prejme lokacijo skupinske vožnje ali sporočilo njenih članov. V programu Skupinska vožnja si lahko ogledate tudi obvestila skupinske vožnje.

OPOMBA: ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona.

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja > ** in izberite obvestilo.
- 2 Za navigacijo do deljene lokacije izberite **Pojdi!**.

Zapuščanje skupinske vožnje

- 1 V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja**.
- 2 Če je treba, izberite .
- 3 Izberite **Izhod > Nadaljuj**.

Nastavitve skupinske vožnje

V glavnem meniju izberite **Skupinska vožnja > **.

Uredi ime voznika: omogoča nastavitve imena, ki bo prikazano med skupinsko vožnjo. Ta nastavek ni na voljo med aktivno skupinsko vožnjo.

Oznake voznikov na zemljev: nastavi oznako, ki bo prikazana na vsakem aktivnem vozniku na zemljevidu.

Prikaži sledi na zemlj: prikaže sledi vsakega člana skupinske vožnje na zemljevidu.

Samod. poveč. skupine: omogoča zemljevidu samodejno povečavo aktivne skupinske vožnje.

Ponastavi privzete nastavitve: omogoča ponastavitev vseh nastavitve skupinske vožnje na privzete vrednosti. Ta nastavek ni na voljo med aktivno skupinsko vožnjo.

Radio

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

S programom Radio lahko ustvarjate prednastavitve radia, izberete radijski kanal in tudi kode dušenja. Za uporabo te funkcije morate napravo in anteno povezati z nosilcem Group Ride. Naprava zūmo samodejno konfigurira nastavitve radijske povezave, ko se pridružite skupinski vožnji ali jo ustvarite.

Izbira prednastavitev

OPOMBA: pri nekaterih modelih izdelka je program Radio v meniju programov.

- 1 V glavnem meniju izberite **Radio**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če se želite pomikati po razpoložljivih prednastavitvah, izberite ▲ ali ▼.
 - Če želite izbrati prednastavitev v meniju, izberite **Prednastavitev**.

Izbiranje radijskega kanala

- 1 V glavnem meniju izberite **Radio**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti kanal, izberite + ali -.
 - Če želite v meniju izbrati kanal MURS, izberite **Kanal**.

Prilagajanje dušenja

Prilagodite lahko dušenje in preklapljate med načini CTCSS, DCS in načinom odprtega dušenja, s čimer izboljšate kakovost zvoka in preprečite radijske motnje na območju.

- 1 V glavnem meniju izberite **Radio**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite v trenutnem načinu izbrati kodo dušenja, izberite + ali -.
 - Za prilagajanje načina dušenja izberite **Odprto**.

Dodajanje prednastavitve radia po meri

- 1 Izberite **Radio > Prednastavitev > (+)**.
- 2 Za izbiro kanala in kode dušenja izberite + ali -.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izbira zvoka za konec oddajanja

Izberete lahko zvok, ki ga med upravljanjem radia predvajajo druge naprave.

- 1 Izberite **Radio > 🔧 > Zvok za konec oddajanja**.
- 2 Izberite zvok za konec oddajanja.
Naprava predvaja izbran zvok.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izklop radia

Izberite **Radio > ⏻ > Nadaljuj**.

Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami

Omogočite lahko upravljalne elemente funkcije "pritisni in govori" za uporabo z združljivimi slušalkami Bluetooth. S tem omogočite oddajanje glasu s funkcijo glasovnega izbiranja v slušalkah.

- 1 Izberite **Radio** >  > **Pritisni in govori prek slušalk**.
- 2 Po potrebi upoštevajte navodila na zaslonu za združitev slušalk in naprave.
- 3 Izberite **Pritisni in govori prek slušalk**.
- 4 Izberite .

Oddajanje vašega glasu

Preden lahko začnete z oddajanjem glasu, morate napravo zūmo združiti z združljivimi slušalkami Bluetooth ali priključiti ročni mikrofoni.

Svoj glas lahko oddajate po radiu z ročnim mikrofonom ali združljivimi slušalkami Bluetooth.

OPOMBA: pri nekaterih modelih izdelka je program Radio v meniju programov.

Izberite možnost:

- Na strani ročnega mikrofona držite gumb za funkcijo "pritisni in govori".
- V glavnem meniju izberite **Radio** > **Pritisni in govori**.
- Uporabite funkcijo glasovnega izbiranja na priključenih slušalkah Bluetooth (*Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami, stran 42*).

NAMIG: če želite radio ročno izklopiti, lahko pritisnete gumb za premor ali ustavitev.

OPOMBA: za uporabo te funkcije morate omogočiti nastavev **Pritisni in govori prek slušalk** (*Nastavitve radijske povezave, stran 42*).

Nastavljanje glasnosti radia

- 1 Izberite **Radio** > .
- 2 Glasnost nastavite z drsniki.

Nastavitve radijske povezave


V glavnem meniju izberite **Radio** > .

Pritisni in govori prek slušalk: omogoča prenos glasu z uporabo gumba za funkcijo "pritisni in govori" na združljivih slušalkah.

Zvok za konec oddajanja: nastavi zvok za konec oddajanja, ki ga med upravljanjem radia predvaja naprava.

Ponastavi privzete nastavitve: vse nastavitve radijske povezave in prednastavitve ponastavi na tovarniško privzete vrednosti.

Program Garmin PowerSwitch™

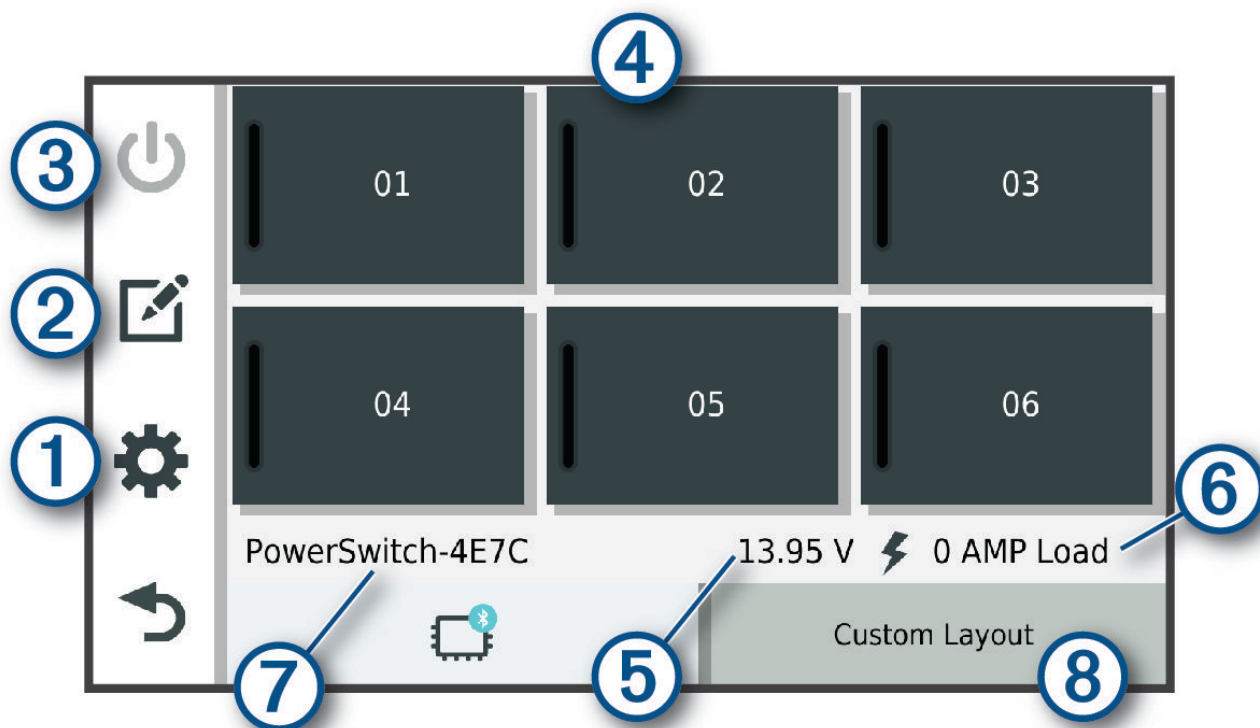

①	Odpre meni z nastavitvami programa
②	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Konč..**

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch ([Priklop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 65](#)).

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Dodaj dejanje**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Preklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Utripanje** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Dodaj dejanje**.
- Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj rutino**.
- 3 Izberite **Kdaj**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Hitrost** > **Naslednji** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Čas** > **Naslednji** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sonč. vzh.**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sončni zahod**.
- 5 Izberite **Dodaj dejanje**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Shrani**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **Kdaj** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Dodaj dejanje** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Shrani**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi** > **Uporabniški priročnik**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme.
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Predvajalnik

Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz naslednjih virov.

- Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo.
- Zvok Bluetooth iz združenega telefona.

Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid

Z orodjem za predvajanje glasbe na zemljevidu lahko predvajalnik glasbe upravljate na zemljevidu.


- 1 Odprite zemljevid.
- 2 Izberite  > **Glasbeni predvajalnik**.

Na zemljevidu se prikažejo elementi za upravljanje predvajalnika glasbe.

Spreminjanje vira predstavnosti

Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.

- 1 Izberite **Glasba**.
- 2 Izberite trenutni vir predstavnostne vsebine ①.

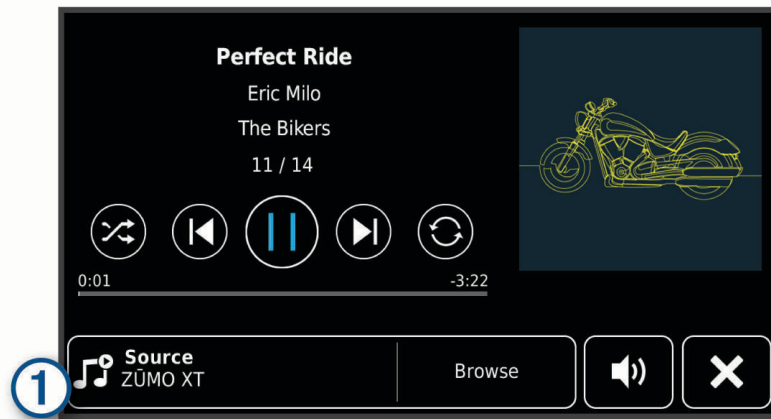

- 3 Na seznamu izberite razpoložljiv vir predstavnostne vsebine.

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye lahko prenesete neposredno v napravo, če je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos posnetkov BirdsEye

Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 57](#)).

- 1 Izberite **Neposr. BirdsEye**.
- 2 Izberite **↓**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za določeno lokacijo ali območje, izberite **Položaj**, nato pa izberite kategorijo.
OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno lokacijo.
 - Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite **Podrobnost**.
 - Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v prenesenih datotekah s posnetki, izberite **Velikost**, nato pa vnesite razdaljo od izbrane lokacije.
 - Če želite izbrati mesto za shranjevanje prenesenih posnetkov, izberite **Shrani v**.
- 4 Izberite **Prenesi**.
- 5 Vnesite ime prenesenih posnetkov in izberite **Konč**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
- 4 Izberite .
- 5 Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 14](#)).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Deljenje načrtovane poti

Načrtovane poti lahko delite z drugimi napravami zūmo.

- 1 Izberite **Programi > Deli pot**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite deliti načrtovano pot s programom Garmin Drive, izberite **Garmin Drive™**.
 - Če želite načrtovano pot deliti s povezavo Bluetooth, izberite **Bluetooth**.
 - Če želite načrtovano pot kopirati na kartico microSD, izberite **Pomnilniška kartica**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Konč..**
- 5 Sledite navodilom na zaslonu naprave zūmo za dokončanje postopka deljenja.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o nadmorski višini.

Beleženje sledi

S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi. Če je naprava združena z računom Garmin Explore, v rednih časovnih presledkih sinhronizira zabeležene sledi s programom.

- 1 Na glavnem zaslonu izberite **Skladba**.
- 2 Izberite **Začni**.

TracBack[®]

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje lokacije.

- 1 Izberite **Programi > TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje

Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje uporabite navigacijo z načrtovalnikom potovanja ([Navigacija po shranjenem potovanju, stran 49](#)).

- 1 Izberite **TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite  > **Shrani kot potovanje**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 50](#)).

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Konč..**

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  **> Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Konč..**

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

- 1 Izberite **Programi > Vremenski radar**.
- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  **> Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Ustvarjanje krožne načrtovane poti

Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo, trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Povratno potovanje**.
- 2 Izberite **Začetna lokacija**.
- 3 Izberite lokacijo in nato še **Izbira**.
- 4 Izberite **Lastnosti potovanja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Za načrtovanje poti glede na razdaljo izberite **Izbira razdalje**.
 - Za načrtovanje poti glede na čas izberite **Izbira trajanja**.
 - Za načrtovanje poti glede na navedeno lokacijo izberite **Izbira cilja**.
- 6 Izberite **Naslednji**.
- 7 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
- 8 Izberite možnost:
 - Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite **Konč..**
 - Če ste izbrali cilj, izberite **Izbira**.
- 9 Izberite **Dodaj smer**.
- 10 Izberite smer in nato **Naslednji**.
- 11 Izberite **Izračunaj**.
- 12 Izberite eno ali več možnosti:
 - Izberite  za ogled statističnih podatkov o nadmorski višini na načrtovani poti.
 - Izberite  za oblikovanje načrtovane poti.
 - Z drsnikom povečajte ali zmanjšajte pustolovsko raven na načrtovani poti.
- 13 Izberite načrtovano pot in nato še **Pojdi!**.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

1 Izberite **Programi** > **photoLive**.

2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.

3 Izberite cesto.

4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

1 Na zemljevidu izberite  > **photoLive**.

Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.

2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti*, stran 55).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi** > **Kje sem bil**.

Nastavitve zūmo

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida*, stran 32).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Potrd. presk. nasl. post.: nastavi, da se prikaže potrditveno sporočilo, ko preskočite lokacijo na načrtovani poti.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ravna črta: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve tehnologije Bluetooth

Izberite **Nastavitve > Brežična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Nastavitve tehnologije Wi-Fi

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi.

Izberite **Nastavitve > Brežična omrežja**.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 57](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 10*).

Opoz. o prehitri vož.: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Predog. načrt. p.: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Samod. zazn. dogodkov: omogoča, da naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.

Obveščanje o dogodku: omogoča, da nastavite stik, ki prejme obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslon**.

Usmerjenost: omogoča nastavitve pokončnega ali ležečega načina zaslona.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 19*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

- 1 V glavnem meniju izberite uro.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
 - Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Licen. pogod. za konč. upor.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Sporoč. pod. o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanja, uporabite funkcijo Kje sem bil in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends™.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite  > **Obnovi**.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (kabel za napajanje v vozilu, napajanje na motociklu ali zunanje napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Obseg napetosti baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi: 2,4 GHz pri največji moči 18 dBm ali 5 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz pri nazivni moči 4 dBm

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.

OBVESTILO

Naprave ne priklopite neposredno na napajalni kabel vozila.

- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

¹ *Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Konč..**

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 57](#)).
Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže .
- 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.
- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
- 5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 56](#)).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
- 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express


S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

2 Odprite program  Garmin Express.

3 Napravo priklopite na računalnik s kablom mini-USB.

Manjši konec kabla priklopite v vrata mini-USB ① v napravi zūmo, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

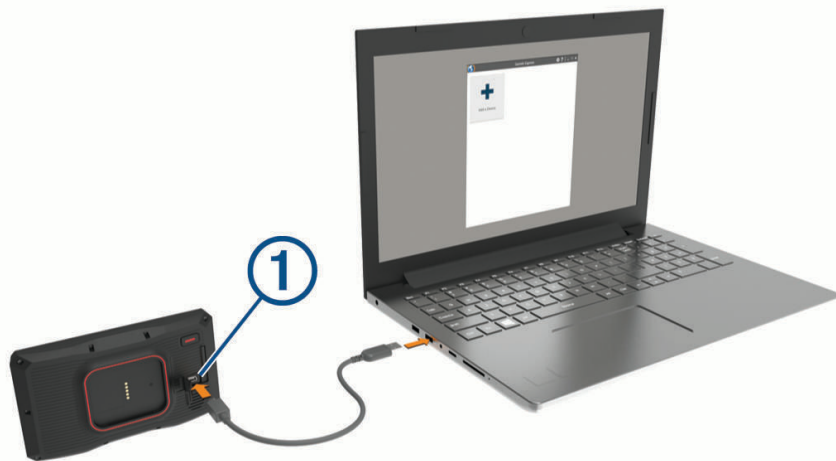

4 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.

5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

7 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 70](#)).

8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Ko naprave in nosilca ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.


Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.

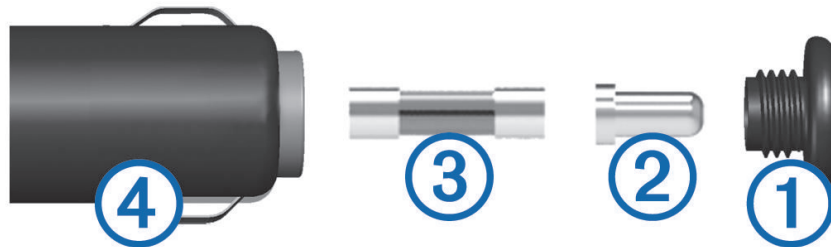

NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ② in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v kabel za napajanje v vozilu ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev naprave v avtomobil, stran 9](#)).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen ([Nastavitve navigacije, stran 53](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitve glasnosti, stran 3](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 53](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vkllop ali izklop naprave, stran 1](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne kontaktira stika v sili

OPOZORILO

Naprava omogoča, da pošljete svojo lokacijo stiku v sili. To je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Drive ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

Če naprava ne kontaktira stika v sil, lahko poskusite s katero od naslednjih možnosti.

- Preverite, ali je navigacijska naprava zūmo priključena na združljiv zunanji vir napajanja, denimo s priloženim nosilcem ali kablom USB.
- Preverite, ali je navigacijska naprava zūmo povezana s programom Garmin Drive v pametnem telefonu prek brezžične tehnologije Bluetooth ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).
- Preverite, ali je pametni telefon na območju pokritosti omrežja, ki omogoča vzpostavitev povezave za prenos podatkov.
- Prepričajte se, da sta v navigacijski napravi zūmo omogočeni funkciji **Samod. zazn. dogodkov** in **Obveščanje o dogodku** ([Nastavitve pomoči za voznika, stran 54](#)).
- Prepričajte se, da ste nastavili stik v sili s svojo napravo ([Nastavitve stika v primeru dogodka, stran 11](#)).
- Preverite, ali telefon stika v sili lahko prejema besedilna in/ali e-poštna sporočila.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Prekinitev povezave z napravo Bluetooth, stran 37](#)) ter opraviti postopek združitve ([Združevanje telefona in slušalk, stran 34](#)).

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Naprava se z večino računalnikov poveže prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac® in nekaterih računalnikih Windows® naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v napravo in vrata USB na računalniku.

NAMIG: kabel USB mora biti priključen v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.

Dodatek

Garmin PowerSwitch

OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi zūmo.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Priklop dodatne opreme


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Vira napajanja ne priključujte na izhodni priključek dodatne opreme. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
 - Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
 - Tesno stisnite vse povezovalne priključke.
- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

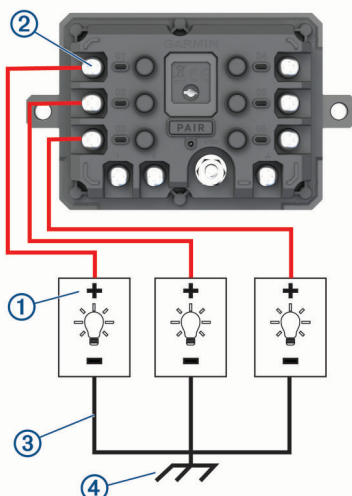

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

⚠ POZOR

Ozemljitvenih žic dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch, saj lahko to privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odvili.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

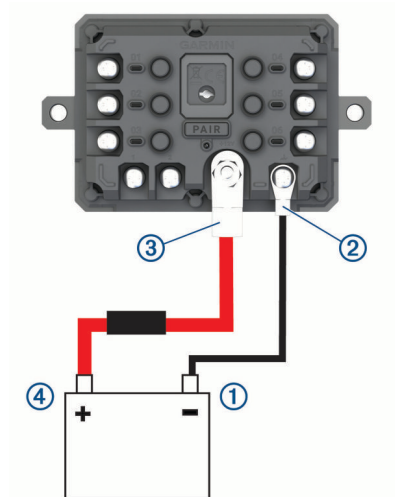

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri 10 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila ([Dodatna oprema nima napajanja, stran 67](#)).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvihli.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer (na prodaj ločeno).

²*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Združevanje kamere z navigacijsko napravo Garmin

Kamero lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin. Za več informacij o združljivih napravah Garmin obiščite stran izdelka na spletnem mestu garmin.com/bc40.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 40 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju programske opreme si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Nameščanje baterij v kameri.
Kamera samodejno vklopi način združevanja in lučka LED utripa modro, ko je kamera v načinu združevanja. Kamera je v načinu združevanja dve minuti. Če način združevanja poteče, lahko baterije odstranite in jih znova vstavite.
- 3 Združljivo navigacijsko napravo Garmin vzemite ven iz vozila in jo imejte na oddaljenosti 1.5 m (5 ft.) od kamere ter jo vklopite.
Naprava samodejno zazna kamero in vas pozove k združevanju z njo.
- 4 Izberite **Da**.
NAMIG: če navigacijska naprava kamere samodejno ne prepozna, lahko izberete **Nastavitve > Brežžične kamere > Dodaj novo kamero** in jo ročno združite.
Naprava se združi z vašo kamero.
- 5 Vnesite ime kamere (izbirno).
Izberite opisno ime, ki lažje prepozna lokacijo kamere.
- 6 Izberite **Konč..**

Ogled slike iz brezžične kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Ko se vozilo premika, si zaslon vedno oglejte le na hitro, da vam ne odvrne pozornosti.


Na začetnem zaslonu ali zemljevidu izberite .

Poravnavanje črt za usmerjanje

Za najboljšo uporabo morajo biti črte za usmerjanje poravnane tako, da prikazujejo zunanje robove vozila. Črte za usmerjanje morate poravnati posebej za vsako vzvratno kamero. Ko spremenite kot kamere, morate nemudoma znova poravnati črte za usmerjanje.

- 1 Vozilo postavite tako, da je voznikova stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.
NAMIG: pomagajte si lahko tako, da vozilo postavite v središče parkirnega mesta in se pomaknete naprej v naslednje parkirno mesto. Tako lahko črte parkirnega mesta za vozilom uporabite kot referenčne točke za poravnavo.
- 2 V združeni navigacijski napravi Garmin izberite **Nastavitve > Brežžične kamere**.
- 3 Izberite ime združene kamere in nato izberite **Vodilne črte > Prilagajanje vodilnih črt**.

- 4 S puščicami v kotih zaslona premikajte konce bele črte za usmerjanje na voznikovi strani. Črta za usmerjanje naj bi bila prikazana neposredno na vrhu robnika, dovoza ali črtah parkirnega mesta.

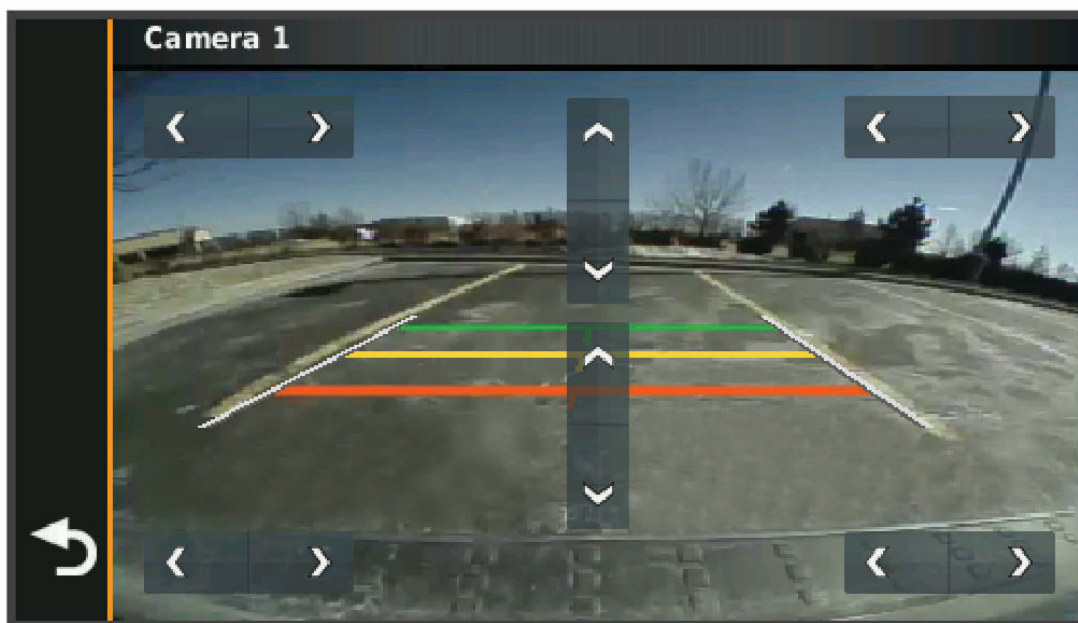


- 5 S puščicami na sredini zaslona premikajte barvne črte za usmerjanje, ki določajo razdaljo, navzgor in navzdol.
Rdeča črta za usmerjanje naj bo poravnana s skrajnim zadnjim delom vozila. To je lahko zadnji odbijač, vlečna kljuka ali drug predmet, ki štrli iz zadnjega dela vozila.
- 6 Vozilo prestavite tako, da je sovoznikova stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta, ter s puščicami poravnajte belo črto za usmerjanje na strani sovoznika.
Črte za usmerjanje naj bodo simetrične.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 1*).
- 2 Snemite zaščitni pokrovček z reže za kartice microSD.
- 3 Potisnite pokrovček reže za kartice microSD proti robu naprave.

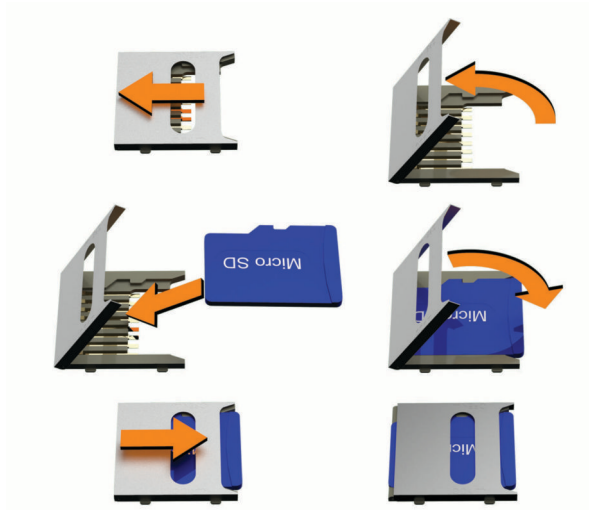

- 4 Povlecite pokrovček reže za kartice microSD navzgor.
- 5 V režo vstavite kartico microSD.
OPOMBA: prepričajte se, da je kartica microSD poravnana s stiki v reži za kartice.
- 6 Zaprite pokrovček za kartice SD.
- 7 Potisnite pokrovček za kartice SD proti sredini naprave.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.7 in novejšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje datotek GPX iz računalnika

Za računalnike Apple je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v tej napravi, kot na primer Android File Transfer.

Če ste že ustvarili načrtovane poti, ki jih želite uporabiti v svoji napravi, lahko datoteke GPX prenesete neposredno iz svojega računalnika.

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 70*).
Naprava se prikaže kot prenosna naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko GPX.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo z datotekami GPX v napravi.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 70*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Dodajanje podatkov programske opreme BaseCamp™ v program Garmin Explore

Datoteke s podatki programske opreme BaseCamp lahko izvozite in jih uvozite v program Garmin Explore za uporabo z napravo zūmo.

- 1 Izvozite podatke iz programske opreme BaseCamp:
 - Če uporabljate računalnik Apple, glejte *Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z računalnikom Apple, stran 72*.
 - Če uporabljate osebni računalnik, glejte *Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z osebnim računalnikom, stran 72*.
- 2 Uvozite podatke programske opreme BaseCamp na spletno mesto Garmin Explore (*Uvažanje podatkov v Garmin Explore, stran 72*).
- 3 Sinhronizirajte podatke v programu Garmin Explore z napravo zūmo (*Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore, stran 23*).

Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z osebnim računalnikom

- 1 Izberite možnost:
 - Za izvoz vseh podatkov BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku, izberite **Moja zbirka**, nato pa izberite **Datoteka > Izvozi > Izvozi "Mojo zbirko"**.
 - Za izvoz enega ali več elementov ali seznama izberite enega ali več elementov ali seznam in nato izberite **Datoteka > Izvozi > Izvozi izbiro**.
- 2 Vnesite ime, izberite lokacijo za izvoženo datoteko, izberite obliko zapisa in nato **Shrani**.

Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z računalnikom Apple

- 1 Izberite možnost:
 - Za izvoz vseh podatkov BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku, izberite **Moja zbirka**, nato pa izberite **Datoteka > Izvozi "Mojo zbirko"**.
 - Za izvoz enega ali več elementov ali seznama, izberite enega ali več elementov ali seznam in nato izberite **Datoteka > Izvozi izbrane uporabniške podatke**.
- 2 Vnesite ime.
- 3 Izberite lokacijo za izvoženo datoteko.
- 4 Izberite obliko zapisa datoteke.
- 5 Izberite **Izvozi**.

Uvažanje podatkov v Garmin Explore

- 1 Obiščite spletno mesto explore.garmin.com in se prijavite v svoj uporabniški račun.
- 2 Izberite zavihek **Zemljevi**.
- 3 Izberite .
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

