


GARMIN®

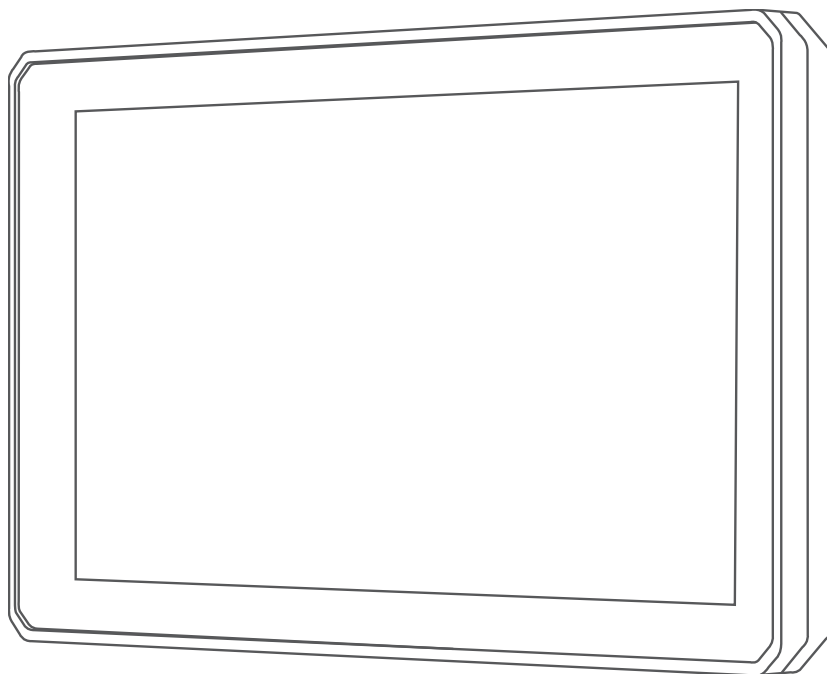

ZŪMO® XT

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, zūmo®, inReach® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HISTORY® och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. microSD® och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Tripadvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång.....	1
Översikt över enheten.....	1
Slå på och stänga av enheten.....	1
Söka efter GPS-signaler.....	2
Ikoner i statusfältet.....	2
Använda skärmknappsatsen.....	2
Ställa in volymen.....	3
Använda ljudmixer.....	3
Justera skärmens ljusstyrka.....	3
Transportlägen.....	3
Välja ett transportläge.....	3
Använda tangentbordet med stora tangenter.....	3
Installation.....	4
Montera enheten på en motorcykel.....	4
Strömförsörjt motorcykelfäste.....	4
Montera styrstångsfästet.....	4
Fästa strömkablarna på motorcykelfästet.....	6
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet.....	7
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet.....	7
Montera enheten i motorcykelfästet.....	8
Ta bort enheten från motorcykelfästet.....	8
Montera enheten i en bil.....	9
Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet.....	10
Aktivera och avaktivera förarvarningar.....	10
Rödljus- och fartkameror.....	10
Olycksidentifiering och aviseringar.....	11
Ställa in en kontaktperson vid olycka.....	11
Avbryta ett olycksmeddelande.....	11
Avaktivera olycksaviseringar.....	12
inReach fjärrkontroll.....	12
Ansluta en inReach enhet.....	12
Skicka ett inReach meddelande.....	12
SOS.....	12
Visa aviseringar om hjälmlagar.....	13

Söker efter hjälmlagar.....	13
Navigera till din destination.....	13
Rutter.....	13
Påbörja en rutt.....	13
Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™.....	14
Ändra ruttberäkningsläget.....	14
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	14
Köra hem.....	14
Din rutt på kartan.....	15
Aktiv körfältsguidning.....	16
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	16
Visa hela rutten på kartan.....	16
Anländer till destinationen.....	16
Parkering nära destinationen.....	17
Ändra den aktiva rutten.....	17
Lägga till en plats i din rutt.....	17
Utforma din rutt.....	17
Göra en avstickare.....	18
Stoppa rutten.....	18
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	18
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	18
Undvika avgiftsvägar.....	18
Undvika vinjetter.....	19
Undvika vägfunktioner.....	19
Egna undvikanden.....	19
Navigera Terrängkörning.....	20
Bränslespårning.....	20
Aktivera bränslespårning.....	20
Ställa in en varning för låg bränslenivå.....	20
Återställa bränsleförbrukningen.....	20
Aktivera Dynamisk tankning.....	20
Söka efter och spara platser.....	21
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	21
Intressanta platser.....	21
Söka efter en plats efter kategori.....	21
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	22
Visa Garmin Explore™ intressanta platser.....	22

Synkronisera Garmin Explore kontodata.....	22
Platssökningsresultat.....	23
Platssökningsresultat på kartan.....	24
Byta sökområde.....	24
Parkering.....	24
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	25
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	25
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	25
Sökverktyg.....	25
Söka en adress.....	25
Söka efter en korsning.....	25
Söka efter en plats med koordinater.....	26
Söka efter HISTORY® intressanta platser.....	26
Foursquare.....	26
Ansluta till ditt Foursquare konto.....	26
Söka efter Foursquare intressanta platser.....	26
Visa detaljer om Foursquare platser.....	26
Checka in med Foursquare.....	27
Tripadvisor®.....	27
Söka efter Tripadvisor intressanta platser.....	27
Visa senast hittade platser.....	27
Rensa listan med senast hittade platser.....	27
Visa aktuell platsinformation.....	27
Söka efter nödtjänster och bränsle..	27
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	28
Lägga till en genväg.....	28
Ta bort en genväg.....	28
Spara platser.....	28
Spara en plats.....	28
Spara en plats med kartan.....	28
Spara den aktuella platsen.....	28
Ändra en sparad plats.....	29
Ta bort en sparad plats.....	29

Använda kartan..... 29

Kartverktyg.....	30
Visa ett kartverktyg.....	30

Längre fram.....	30
Visa kommande platser.....	30
Anpassa kategorierna Längre fram.....	31
Städer längre fram.....	31
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	31
Trippinformation.....	31
Visa trippdata från kartan.....	31
Visa trippinformationssidan.....	31
Återställa trippinformationen.....	32
Visa kommande trafik.....	32
Visa trafik på kartan.....	32
Söka efter trafikincidenter.....	32
Anpassa kartan.....	32
Anpassa kartlager.....	32
Ändra kartdatafältet.....	32
Ändra kartknapparna.....	33
Ändra kartperspektiv.....	33

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner..... 33

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus...	34
Para ihop telefonen och headsetet.....	34
Smartaviseringar.....	34
Ta emot aviseringar.....	35
Visa listan med aviseringar.....	35
Ringa med handsfree.....	36
Ringa ett samtal.....	36
Ringa ett samtal med Röstuppringning.....	36
Använda alternativ för samtal pågår.....	36
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple® enheten.....	36
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®).....	37
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™.....	37
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android).....	37
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	37
Ta bort en ihopparad telefon.....	37

Trafik..... 37

Ta emot trafikdata med din smartphone.....	38
--	----

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	38
Abonnemang för trafikinformationsmottagare.....	38
Visa trafik på kartan.....	38
Söka efter trafikincidenter.....	39

Använda appar..... 39

Grupptur.....	39
Starta en grupptur.....	39
Gå med i en grupptur.....	39
Gå med i en av de senaste gruppturerna igen.....	39
Lägga till förare till en grupptur.....	39
Sända ett meddelande.....	40
Sända en plats.....	40
Visa en avisering om grupptur.....	40
Avsluta en grupptur.....	40
Inställningar för grupptur.....	40
Radio.....	41
Välj en förinställning.....	41
Välja en radiokanal.....	41
Justering av squelch.....	41
Lägga till en anpassad radioförinställning.....	41
Välja en Roger-signal.....	41
Stänga av radion.....	41
Aktivera Push-to-Talk via ett headset.....	42
Överföra din röst.....	42
Justera radiovolymen.....	42
Radioinställningar.....	42
Garmin PowerSwitch™ appen.....	43
Aktivera en strömbrytare.....	43
Stänga av alla brytare.....	43
Anpassa en knapp.....	44
Tilldela en brytare till en styringång.....	44
Lägga till en anpassad layout.....	44
Rutiner.....	45
Visa användarhandboken på enheten.....	46
Mediespelare.....	46
Lägga till musikspelarverktyg på kartan.....	46
Byta mediekälla.....	47
BirdsEye bilder.....	47
Hämta BirdsEye bilder.....	47

Reseplanerare.....	47
Planera en resa.....	48
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	48
Upptäcka sevärdheter längs resan..	48
Ändra ruttalternativ för en resa.....	48
Navigera till en sparad resa.....	49
Dela en rutt.....	49
Spår.....	49
Spela in spår.....	49
TracBack®.....	49
Följ ditt senaste spår.....	49
Spara ditt senaste spår som en resa.....	49
Logga servicehistorik.....	50
Lägga till servicekategorier.....	50
Visa väderprognosen.....	50
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	50
Visa väderradarn.....	50
Visa vädervarningar.....	50
Kontrollera vägförhållanden.....	51
Skapa en tur och retur-rutt.....	51
photoLive Trafikkameror.....	51
Visa och spara photoLive trafikkameror.....	52
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan.....	52
Visa tidigare rutter och destinationer..	52

zūmo inställningar..... 52

Kart- och fordonsinställningar.....	52
Aktivera kartor.....	52
Navigeringsinställningar.....	53
Inställningar för beräkningsläget.....	53
Ange en simulerad plats.....	53
Bluetooth inställningar.....	53
Wi-Fi inställningar.....	53
Inställningar för förarassistans.....	54
Skärminställningar.....	54
Trafikinställningar.....	54
Enhets- och tidsinställningar.....	54
Ställa in tiden.....	54
Språk- och tangentbordsinställningar.....	55
Enhets- och sekretessinställningar.....	55

Återställa inställningarna	55	Öppna den främre luckan	63
Enhetsinformation	55	Ansluta tillbehör	64
Se information om regler och efterlevnad för E-label	55	Ansluta en styringång	64
Specifikationer	55	Ansluta enheten till fordonsström... ..	65
Ladda enheten	56	Para ihop med Garmin navigeringsenhet	65
Enhetsunderhåll	56	Garmin PowerSwitch – specifikationer	66
Garmin Supportcenter	56	Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten	66
Kart- och programvaruuppdateringar ..	56	Mina tillbehör får ingen ström	66
Ansluta till ett Wi-Fi nätverk	56	Trådlösa kameror	66
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	57	Para ihop kameran med en Garmin navigationsenhet	67
Produktuppdateringar	57	Visa bild från den trådlösa kameran	67
Skötsel av enheten	59	Sätta i ett minneskort för kartor och data	69
Rengöra ytterhöljet	59	Datahantering	69
Rengöra pekskärmen	59	Om minneskort	69
Förhindra stöld	59	Ansluta enheten till en dator	69
Starta om enheten	59	Överföra GPX-filer från datorn	70
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	59	Överföra data från datorn	70
Ta bort enheten från fästet	59	Koppla bort USB-kabeln	70
Ta bort fästet från sugkoppen	59	Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore	70
Ta bort sugkoppen från vindrutan	59	Visa status för GPS-signal	71
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	60	Köpa fler kartor	71
Felsökning	60		
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	60		
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	60		
Mitt batteri tappar laddningen fort	60		
Enheten kontakter inte min nödsituationskontakt	61		
Min enhet ansluter inte till telefonen ...	61		
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn	61		
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn	61		
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	61		
Bilagor	62		
Garmin PowerSwitch	62		
Viktigt vid montering	62		
Montera enheten	62		

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- 1 Anslut till ett Wi-Fi® nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 56*) (valfritt).
- 2 Para ihop Bluetooth® telefonen och headsetet (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34*) (tillval).
- 3 Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Produktuppdateringar, sidan 57*).
- 4 Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler, sidan 2*).
- 5 Montera enheten och anslut den till en strömkälla.
- 6 Minska skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka, sidan 3*).
- 7 Navigera till din destination (*Påbörja en rutt, sidan 13*).

Översikt över enheten



①	strömknapp
②	microSD® minneskortsplats
③	USB-port för ström och data

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen och välj **Stäng av**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

 i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal, sidan 71).
	Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Bluetooth inställningar, sidan 53).
	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra Wi-Fi-inställningarna (Wi-Fi inställningar, sidan 53).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 36).
	Aktivt användningsläge. Tryck här för att ändra användningsläge.
	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden, sidan 54).
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för Garmin Drive™ appen (Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34).
	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen, sidan 50).
	Bränslestatus. Tryck här om du vill visa bränsleinformation (Bränslespårning, sidan 20).

Använda skärmmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Markera en kryssruta för att aktivera eller avaktivera ytterligare ljudalternativ.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Transportlägen

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i statusfältet.

	Personbilsläge
	Motorcykelläge
	Fågelvägen

Välja ett transportläge

Tryck på ikonerna för transportläge i statusfältet.

Använda tangentbordet med stora tangenter

Du kan aktivera ytterligare språk och utseenden för tangentbordet i inställningarna för språk och tangentbord .

- Välj  eller  för att visa fler tecken.
- Välj  för att växla till ett annat tangentbordsspråk eller ett annat utseende.

Installation

Montera enheten på en motorcykel


Strömförsörjt motorcykelfäste

⚠ VARNING

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten måste monteras på en passande och säker plats på motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning. Det behövs ingen säkring.

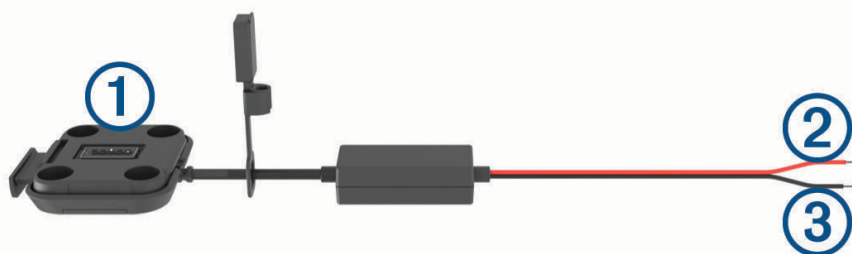

① Titta närmare på motorcykelfästet

② 10 till 30 V-likströmskälla (röd)

③ Systemets jord (svart)

Obs! Extra delar medföljer enheten för fler installations- och kopplingsmöjligheter. Kontakta en erfaren montör med kunskap om hur dessa delar används med motorcykeln.

Krympringanslutning: Ansluter kablaset direkt till batteripoolen.


Kabelhållare: Fäster kablar på motorcykelns ram.

Montera styrstångsfästet

Med enheten följer fästeanordningar för två olika typer av styrstångsmontering. Anpassad montering kan kräva fler monteringsdelar.

Montera U-bygeln och styrstångsfästet

- 1 Sätt U-bygeln ① runt styrtstången ② och trä ändarna genom styrtstångsfästet ③.

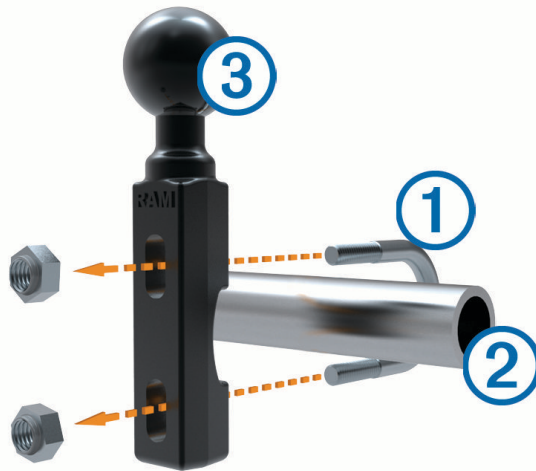


- 2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Obs! Rekommenderat åtdragningsmoment är 5,65 Nm (50 lbf-tums). Överskrid inte åtdragningsmomentet 9,04 Nm (80 lbf-tums).

Montera styrtstångsfästet på kopplings- eller bromshandtagets fäste

- 1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller bromshandtagets fäste ①.

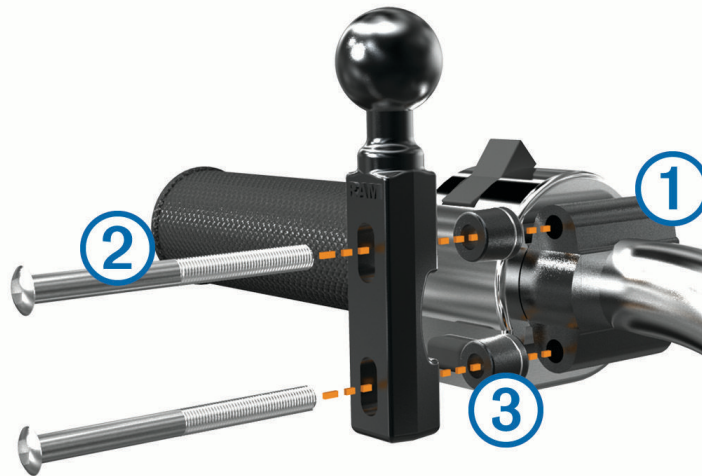


Obs! Både 1/4-tums standardbular och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings- eller bromshandtagets fäste.

- 2 Trä de nya bultarna ② genom styrtstångsfästet, avståndshylsorna ③ och kopplings- eller bromshandtagets fäste.
- 3 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Fästa strömkablarna på motorcykelfästet

- 1 För strömkabelkontakten ① genom öppningen ② på motorcykelfästet.

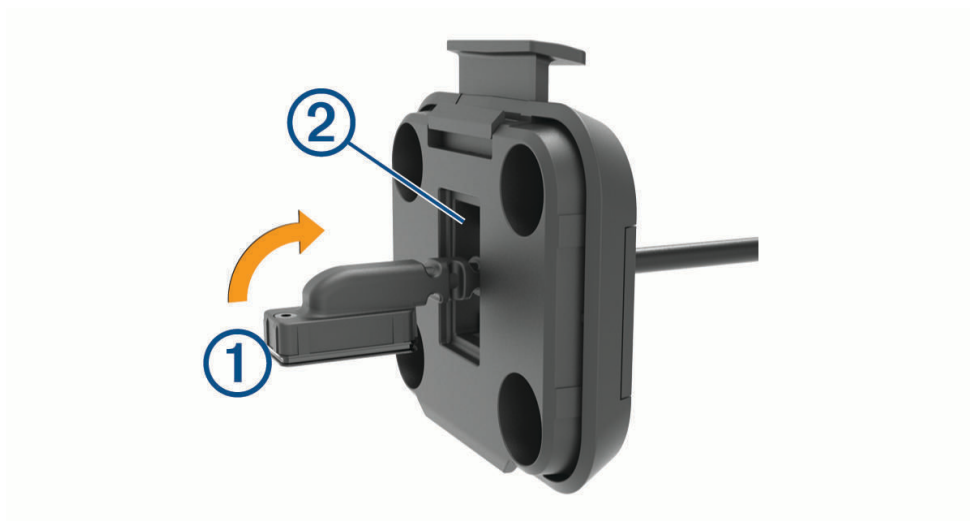

- 2 Dra kabeln bakåt tills den är åtdragen.
- 3 Skruva i den svarta skruven ③ i bakdelen på fästet ④ för att hålla kabeln på plats.




Obs! En extra ersättningsskruv medföljer i förpackningen.

Fästa bottenplattan på motorcykelfästet

OBS!

Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet. För att förhindra den här typen av skada måste du placera monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot motorcykeln.


- 1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) ① genom brickorna ②, vaggan, avståndshylsorna ③ och bottenplattan ④.

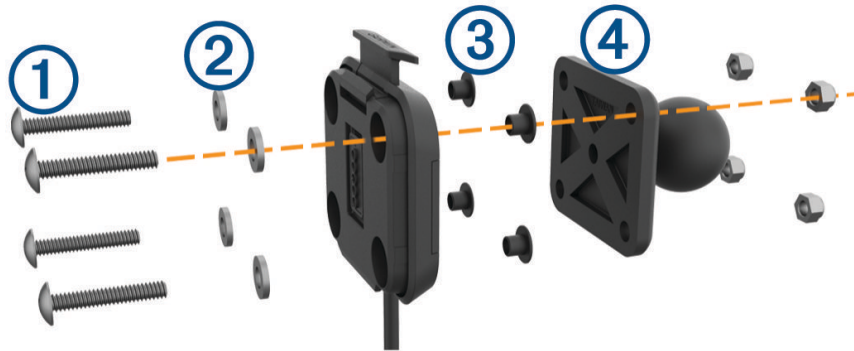

- 2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

Fästa bottenplattan på styrstångsfästet

- 1 Rikta in styrstångsfästets kulle ① och bottenplattans kulle ② mot vardera ände på den dubbla fästarmen ③.

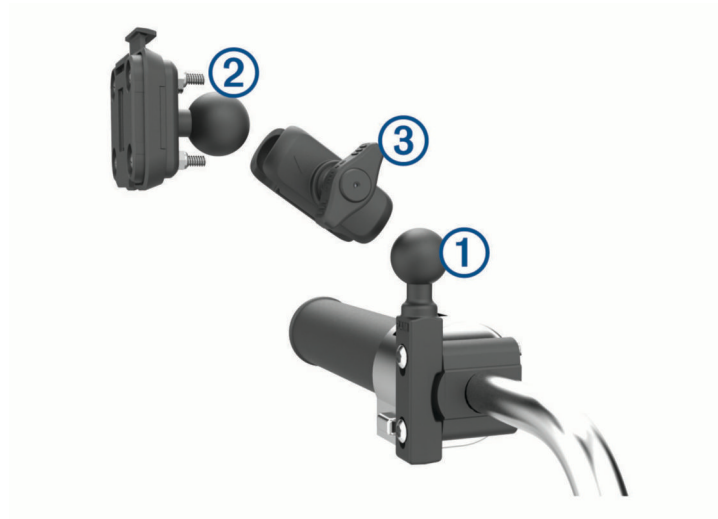

- 2 Sätt i båda kullederna i den dubbla fästarmen.
- 3 Dra åt vredet lätt.
- 4 Ställ in position för optimal visning och användning.
- 5 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

Montera enheten i motorcykelfästet

- 1 Placera underkanten av enheten i hållaren.



- 2 För ovansidan av enheten framåt tills den snäpper på plats.
Spärren ① på fästet förblir uppfällt när du sätter i enheten.

Ta bort enheten från motorcykelfästet

- 1 Tryck på frigöringsknappen på fästets översida.
- 2 Lyft ut enheten.

Montera enheten i en bil

OBS!

Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för vindrutemontering som gäller där du befinner dig.

⚠ VARNING


Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Obs! Bilfästet medföljer inte alla enhetsmodeller. Gå till garmin.com om du vill köpa extra tillbehör.

1 Sätt i bilens strömkabel ① i porten ② på enheten.

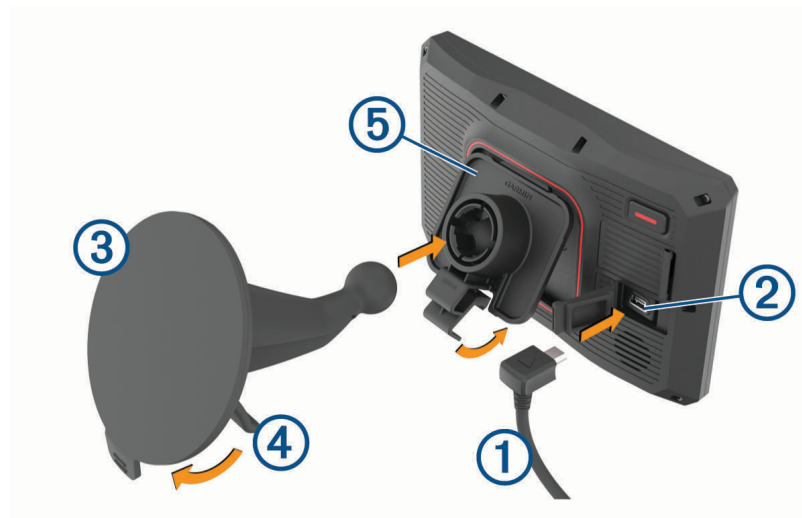

- 2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet ③.
- 3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
- 4 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 5 Sätt fast vaggan ⑤ på sugkoppsarmen.
- 6 Placera underkanten av enheten i hållaren.
- 7 Tryck in enheten i hållaren tills den snäpper på plats.
- 8 Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett strömuttag.

Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsvarning: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen.

Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Aktivera och avaktivera förarvarningar

Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Visuella varningar visas även när ljudvarningen är avaktiverad.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Olycksidentifiering och aviseringar

VARNING

Med enheten kan du skicka din plats till en nödsituationskontakt. Det här är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Drive appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Om du vill använda den här funktionen måste du vara ansluten till Garmin Drive appen med hjälp av Bluetooth teknik. Du kan konfigurera nödsituationskontakter med Garmin Drive appen.

Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel extern strömkälla med det medföljande fästet eller en USB-kabel.

zūmo enheten använder inbyggda sensorer för att upptäcka en eventuell fordonsolycka.

- Om du konfigurerar en nödsituationskontakt kan enheten skicka ett automatiserat sms till den kontakten när den identifierar en olycka och fordonet stannar. Det här kan hjälpa till att uppmärksamma kontakten på din situation om du inte själv kan ringa eller skicka ett meddelande. Den här funktionen kräver att enheten är ansluten till Garmin Drive appen med Bluetooth teknologi och att telefonen har en aktiv mobildataanslutning för att skicka.
- Om du inte har konfigurerat en nödsituationskontakt visar enheten automatiskt närmaste adress eller geografiska koordinater om det är tillgängligt när den identifierar en olycka. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
- Om du har en inReach® satellitkommunikationsenhet som är ansluten till zūmo enheten kan du skicka ett SOS manuellt när zūmo enheten upptäcker en olycka.

Ställa in en kontaktperson vid olycka

Innan du kan ställa in en kontaktperson vid olycka måste du slutföra följande uppgifter:

- Anslut enheten till Garmin Drive ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).
- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk** och verifiera att alternativet Telefonsamtal är aktiverat på telefonen.

Enheten måste ha tillgång till appen Garmin Drive och till din smartphones telefonbok under inställningen av kontaktperson vid olycka. Om du inte vill använda enheten för handsfreesamtal kan du avaktivera alternativet Telefonsamtal efter att inställningen av kontaktperson vid olycka är klar.

1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka > Fortsätt**.

En lista med sina smartphonekontakter visas.

2 Välj en kontakt och sedan **Nästa**.

3 Verifiera kontaktens telefonnummer och välj **Nästa**.

4 Ange ditt namn eller smeknamn och välj **Klar**.

5 Gå igenom exempelmeddelandet vid olycka och välj **Nästa**.

6 Följ anvisningarna på skärmen för att informera din kontakt om att du har lagt till honom/henne som en kontaktperson vid olycka.

Obs! Olycksmeddelandet innehåller det namn eller smeknamn du har angett, men skickas inte från ditt telefonnummer. Meddelandet skickas via en tredjepartstjänst och du bör informera din kontaktperson vid olycka om att olycksmeddelandet kommer från ett okänt nummer.

7 Välj **OK**.

8 Granska informationen och välj **Spara**.

Avbryta ett olycksmeddelande

När enheten identifierar en olycka informerar ett meddelande och en röstuppmaning dig om att en avisering kommer att skickas till din kontaktperson vid olycka. En 60-sekunders nedräkning startar när olyckan identifieras och enheten skickar meddelandet automatiskt när den inställda tiden gått ut. Om du inte vill skicka meddelandet kan du avbryta det.

Välj **Avbryt** innan tiden gått ut.

Avaktivera olycksaviseringar

När olycksmeddelanden är avaktiverade skickar inte enheten ett SMS när den identifierar en olycka.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka**.
- 2 Avmarkera kryssrutan **SMS vid upptäckt olycka**.

inReach fjärrkontroll

Med inReach fjärrfunktionen kan du styra satellitkommunikationsenheten inReach (säljs separat) med zūmo enheten. Du kan skicka meddelanden, visa väderrapporter, utlösa SOS-larm och mycket mera. Du kan köpa en inReach enhet på buy.garmin.com.

Ansluta en inReach enhet

- 1 Flytta inReach enheten inom 3 m (10 fot) från din zūmo enhet.
 - 2 Välj **Appar > inReach** på zūmo enheten.
 - 3 Slutför ihopparringen genom att följa de instruktioner som visas på zūmo enheten.
- När du har slutfört ihopparringen ansluts inReach enheten till zūmo enheten när de är nära varandra.

Skicka ett inReach meddelande

Innan du kan initiera ett inReach meddelande med zūmo enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 12](#)).

Du kan använda enheten för att skicka inReach meddelanden till dina kontakter.

- 1 Välj **Appar > inReach > **.
- 2 Välj **Nytt meddelande**.
- 3 Välj **Välj kontakter** för att lägga till en eller flera kontakter.
- 4 Skriv ett meddelande.
- 5 Välj **Sänd**.

SOS

I en nödsituation kan du använda inReach enheten till att kontakta Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin IERCC och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin IERCC under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Innan du kan initiera en SOS-räddning med zūmo enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 12](#)).

OBS!

När inReach enheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den eller försöka stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.

- 1 Välj **Appar > inReach**.
- 2 Välj .
- 3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enhets skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
- 4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS > Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Visa aviseringar om hjälmlagar

Aviseringar om lagar för hjälm och ögonskydd kan visas på zūmo enheten första gången den hämtar satellitinformation och när enheten närmar sig en plats med säkerhetsbestämmelser för motorcykel.

OBS!

Av säkerhetsskäl rekommenderar Garmin att alla motorcyklister har hjälm på sig. Aviseringar om hjälmlagar ska endast användas som referens, ska inte ses som juridisk hjälp och kan ändras. Aviseringar om hjälmlagar är endast tillgängliga i USA och Kanada.

Välj aviseringen om du vill visa mer information.

Söker efter hjälmlagar

Du kan söka efter hjälmlagar per ort.

- 1 Välj **Appar > Hjälmguide**.
- 2 Välj ort.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 14*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 18*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 13*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 17*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 17*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du  och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja  > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 17*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 15*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 17*).

Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beräkna äventyrliga rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla områden eller för alla kartregioner.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj vid behov en underkategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr för ruten.
- 6 Välj **Kör!**

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Rak linje** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov  för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (punkter i färg) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

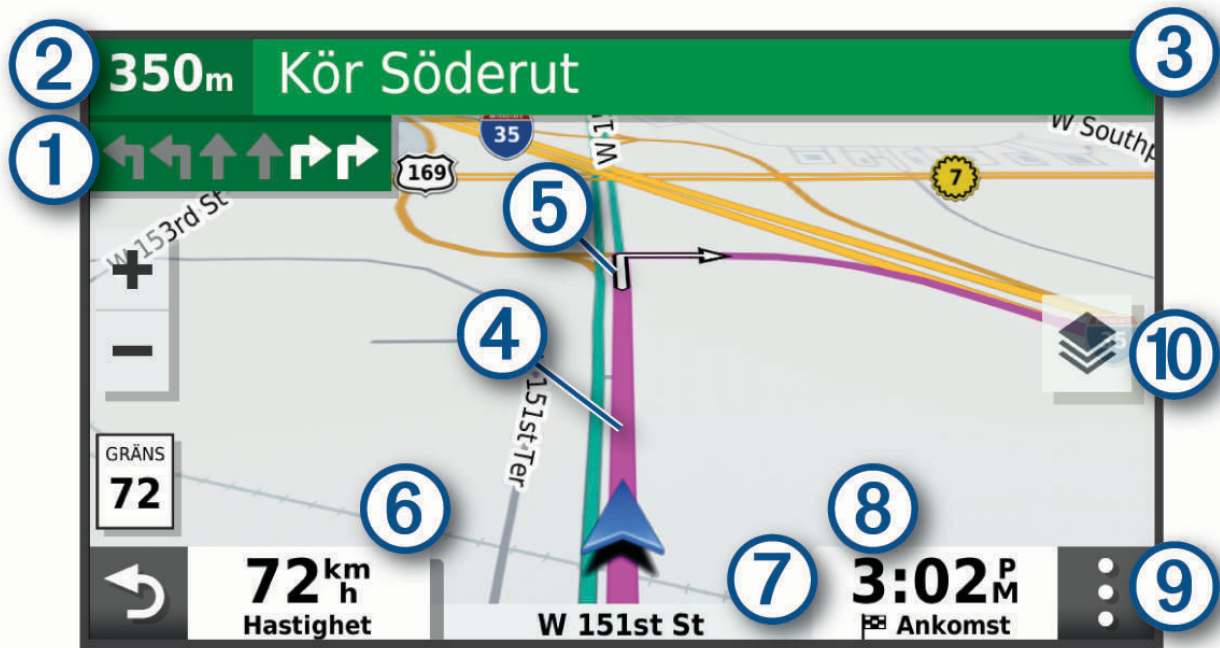

1	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
2	Avstånd till nästa åtgärd.
3	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
4	Markerad rutt på kartan.
5	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
6	Fordonets hastighet.
7	Namnet på vägen som du färdas på.
8	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas.
9	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.
10	Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

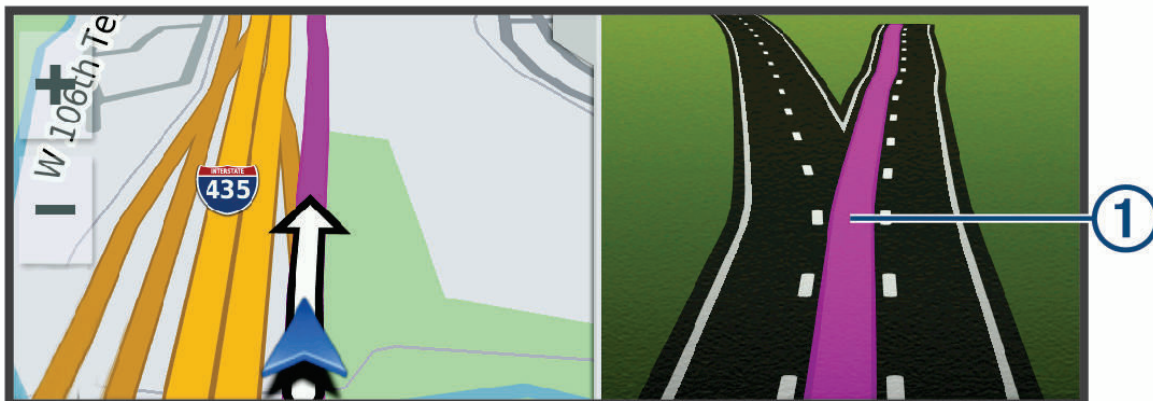

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen, sidan 17](#)).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering** och väljer  > **Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg t som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 13](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa ([Planera en resa, sidan 48](#)).

1 Från kartan väljer du > **Vart?**.

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg t som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg t som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 13](#)).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

1 Välj valfri plats på kartan.

2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.

3 Välj **Kör!**.

4 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation.

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 54](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Obs! När motorvägsundvikanden är aktiverat kan långa rutter fortfarande innehålla motorvägar.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg t. undvik väg**.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden > **.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt > Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Navigera Terrängkörning

Om du inte följer vägar när du navigerar kan du använda läget Fågelvägen.

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge > Rak linje > Spara**.

Enheten ignorerar vägar och beräknar rutter med raka linjer mellan destinationer.

Bränslespårning

Du kan ställa in enheten så att den beräknar din bränsleförbrukning, varnar dig när du närmar dig den längsta uppskattade bränslesträckan och föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd. När bränslespårning är aktiverat anger  aktuell bränslestatus.

Vit: Bränslespårning är inaktiverat eller enheten befinner sig inte i motorcykelfästet.

Grön: Den beräknade bränsleräckvidden är över nivån för bränsletankvarning.

Gul: Den beräknade bränsleräckvidden är under nivån för bränsletankvarning.

Röd: Den beräknade återstående sträckan på tanken är 0.

Aktivera bränslespårning

Innan du kan aktivera bränslespårning måste enheten befinna sig i motorcykelläge eller terrängkörningsläge och sitta i motorcykelfästet.

När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på färddatorn ([Visa trippinformationssidan, sidan 31](#)).

- 1 Fyll på bränsletanken.
- 2 Välj **Appar > Bränsleinställningar > Bränslespårning**.
- 3 Välj **Distans per tank**.
- 4 Ange den sträcka som fordonet körs på en tank bensin och välj **Klar**.

Ställa in en varning för låg bränslenivå

Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken är låg.

Obs! För att enheten ska kunna ge varningar om låg bränslenivå måste den sitta i motorcykelfästet.

- 1 Aktivera bränslespårning ([Aktivera bränslespårning, sidan 20](#)).
- 2 Välj **Kvarvarande, bränslevarning**.
- 3 Ange en distans och välj **Klar**.

När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på kartsidan.

Återställa bränsleförbrukningen

När du fyller på bränsle bör du återställa bränsleförbrukningen på enheten för att mer exakt hålla reda på återstående bränsle.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Återställ bränsletank**.

Aktivera Dynamisk tankning

Innan du kan aktivera Dynamisk tankning måste enheten befinna sig i motorcykelläget och sitta i motorcykelfästet, och bränslespårning måste vara aktiverat.

Du kan ställa in enheten så att den föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Dynamisk tankning**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 21*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 21*).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter Foursquare intressanta platser, sidan 26*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 25*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 24*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 28*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 27*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

1 Välj **Vart?** > **Sök**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer  och går till steg 3.
- Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer  och går till steg 5.

3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

4 Välj en kategori.

5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

1 Välj en plats.

2 Välj  > **Utforska den här platsen**.

Visa Garmin Explore™ intressanta platser

1 Välj **Vart?** > **Explore**.

2 Välj en datatyp.

3 Välj ett objekt för att visa detaljerna.

Synkronisera Garmin Explore kontodata

Innan du kan synkronisera kontodata måste du ansluta till Garmin Drive appen och aktivera Garmin Explore.


Du kan synkronisera data, som spår och sparade platser med Garmin Explore kontot. Det kan vara till hjälp för att ha dina data tillgängliga på alla kompatibla enheter. Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

1 Välj **Vart?** > **Explore**.

2 Välj  > **Synkronisera Explore-data**.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

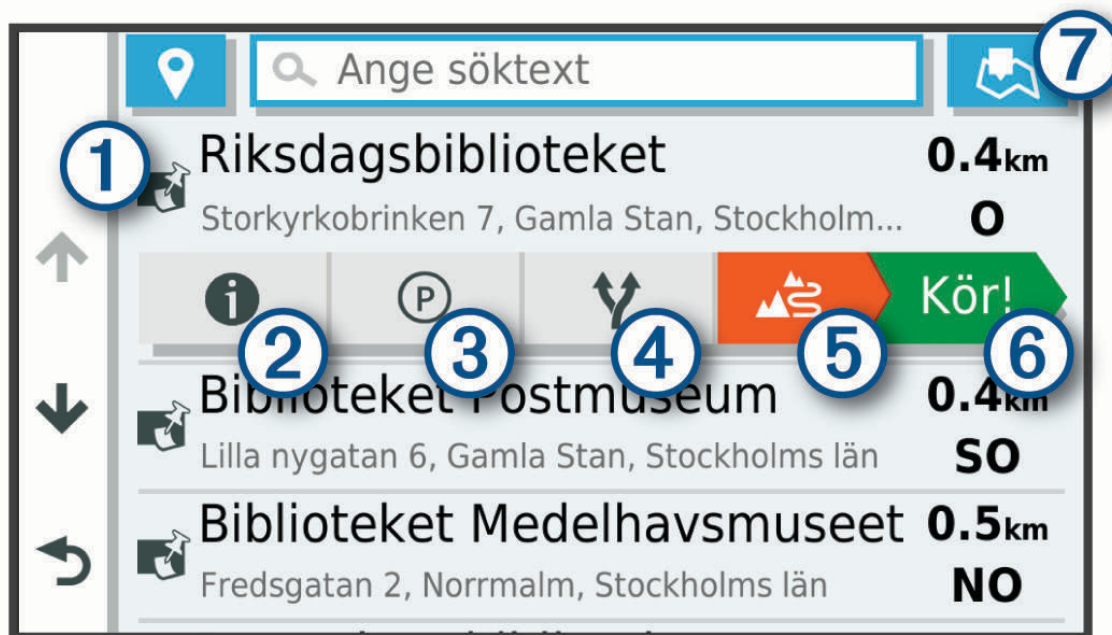

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ 	Välj för att börja navigera till platsen med Garmin Adventurous Routing.
⑥ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑦ 	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj  i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Parkering

zūmo enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad parkeringsinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Söka efter HISTORY intressanta platser

OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller för alla kartregioner.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser och sevärdheter, som historiska byggnader, monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.

- 1 Välj **Vart?** > **HISTORY®**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj  för att visa ett foto och en kort sammanfattning av platsens historia.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller miljontals förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Du kan ansluta Foursquare kontot med hjälp av Garmin Drive appen på en kompatibel smartphone. På så sätt kan du se Foursquare platsdetaljer, checka in på en plats och söka efter intressanta platser i onlinedatabasen Foursquare.

Ansluta till ditt Foursquare konto

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

- 1 På din smartphone öppnar du appen Garmin Drive.
- 2 Välj  > **Foursquare®** > **Logga in**.
- 3 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När enheten är ansluten till Foursquare kontot via Garmin Drive appen får du de senaste sökresultaten från onlinedatabasen Foursquare och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 26](#)).

Välj **Vart?** > **Foursquare®**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 26](#)).

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj .

Checka in med Foursquare

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 26](#)).

- 1 Välj **Vart?** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **i** > **Check in**.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj.**

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg.**
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar).**
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar.**

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 21*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara.**
- 4 Ange ett namn och välj **Klar.**

Spara en plats med kartan

Du kan spara en plats genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan.**
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj **Spara.**
- 5 Välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på en plats väljer du **Namn** och anger ett nytt namn.
 - Om du vill ändra platsmarkören väljer du **Kartsymbol.**
 - Om du vill tilldela en samlingskategori väljer du **Samlingar.**
- 6 Välj **Klar.**

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara.**
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar.**
- 4 Välj **OK.**

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 15*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 14*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten, sidan 17](#)).

Tyst: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg.

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram, sidan 30](#)).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område ([Visa kommande trafik, sidan 32](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa trippdata från kartan, sidan 31](#)).

Spela in spår: Visar spårdata för den aktiva rutten.

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 16](#)).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt.

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive appen ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

Musikspelare: Visar mediekontroller och medieinformation.

Grupptur: Visar avstånd och riktning för medlemmarna i gruppturen ([Grupptur, sidan 39](#)).

Radio: Gör att du kan använda push-to-talk-funktionen med ett kompatibelt Bluetooth headset ([Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 42](#)).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj **Fart** på kartan. **Hastighet**

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Återställ allmänna data** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik](#), sidan 37).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta o fordon** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartknapparna

- 1 Håll ned en kartknapp på kartan.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ersätta en kartknapp väljer du en kartknapp och väljer en kartknapp som du vill visa.
 - Om du vill ta bort en kartknapp väljer du .
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta o fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar ([Trafik, sidan 37](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 50](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Du kan ringa och ta emot samtal via enheten med det anslutna Bluetooth headsetet.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten ([Checka in med Foursquare, sidan 27](#)).

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Garmin Drive funktioner och tjänster
	Medieströmning
	Headset anslutet

Para ihop telefonen och headsetet

Första gången du slår på enheten ombeds du att para ihop telefonen och headsetet. Du kan slutföra installationen vid ett senare tillfälle genom att välja **Inställningar > Slutför installation**. Du måste para ihop din zūmo enhet med telefonen och Bluetooth headsetet för att kunna använda flera Bluetooth funktioner. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

För vissa funktioner krävs även Garmin Drive appen. Du kan ansluta till Garmin Drive appen under ihopparringen eller senare.

- 1 Placera zūmo enheten och ditt headset eller din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och ställ in det/den på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till headsetet eller telefonen.
- 3 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk** på zūmo enheten.
- 4 Om det behövs markerar du kryssrutan för att aktivera Bluetooth.
- 5 Markera **Sök efter enheter** och välj headsetet eller telefonen i listan med enheter i närheten.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop headsetet eller telefonen med enheten.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten zūmo, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Garmin Drive.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva ([Ikoner för Bluetooth funktionsstatus, sidan 34](#)).

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten anslutas till en kompatibel telefon med Garmin Drive appen ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar > Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du **►**.

Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! De flesta telefoner och headsets stöds och kan användas men vi kan inte garantera att en specifik telefon eller ett specifikt headset är kompatibelt. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknologi kan enheten anslutas till en kompatibel mobiltelefonen så att det trådlösa headsetet eller hjälmen kan användas som en handsfree-enhet. För att kontrollera kompatibiliteten, gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

1 Välj **Appar > Telefon**.

2 Välj ett alternativ:

- För att slå ett nummer väljer du **Ring**, anger telefonnumret och väljer **Ring**.
- Om du vill visa nummer för nyligen genomförda, missade eller nyligen uppringda eller mottagna samtal väljer du **Samtals-historik**, väljer en logg, väljer ett nummer och väljer **Ring** för att ringa upp.
- För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du **Telefonbok**, väljer en kontakt och väljer **Ring**.
- Om du vill ringa till en intressant plats, till exempel en restaurang eller sevärdhet, väljer du **POI kategorier**, väljer en kategori, väljer en plats och väljer **Ring**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ring hem**.

Ringa ett samtal med Röstuppringning

1 Välj **Appar > Telefon > Röstuppringning**.

2 Lyssna efter den talade instruktionen.

3 Säg **Ring** och säg kontaktens namn, telefonnummer eller plats som du vill ringa upp.

Använda alternativ för samtal pågå

Alternativ för samtal pågå är tillgängliga när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågå kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm. Du kan också välja uppringaren från kartan.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Samtal på navigenh**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsetsen genom att välja **Knappsets**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Om du vill stänga av mikrofonen väljer du **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple® enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill avaktivera alla Bluetooth funktioner avmarkerar du Bluetooth kryssrutan.
- För att avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Avaktivera Bluetooth funktioner (Android)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill avaktivera alla Bluetooth funktioner avmarkerar du Bluetooth kryssrutan.
- För att endast avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din zūmo enhet i framtiden.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj den enhet du vill koppla bort.

3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonen och välj **Glöm enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (*Trafikinställningar, sidan 54*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Garmin Drive.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.

- 1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34*).
- 2 På zūmo enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (*Trafik, sidan 37*). .

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera enheten i en bil, sidan 9*).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar** > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en 25-teckenskod.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten.
Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡** > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Använda appar

Grupptur

Med Group Ride-appen kan du koordinera turer och kommunicera med andra förare i närheten med hjälp av förinställda textmeddelanden, kartplatser i realtid och röstkommunikation.

Obs! Innan du kan använda Group Ride-appen måste du montera gruppturstillbehöret. Gå till garmin.com för att köpa ett gruppturstillbehör.

Starta en grupptur

Du kan skapa en grupptur där du kan välja gruppradiokanal, visa och ta bort förare som går med i din grupptur och ange gruppturens namn.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Starta en grupptur**.
- 2 Ange ditt förarnamn och välj **Klar**.
- 3 Om det behövs väljer du radiokanalen och väljer **Nästa**.
- 4 Ange namnet på turen och välj **Klar**.
När förarna går med i din grupptur visas deras namn i listan.
- 5 Välj **Start**.
Gruppturen börjar efter att alla förare har synkroniserat med gruppturen.

Gå med i en grupptur

Du kan gå med i en närliggande grupptur som skapats av en annan förare.

Obs! För vissa produktmodeller finns Group Ride-appen i appmenyn.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Närliggande gruppturer**.
- 2 Välj en grupptur i närheten och välj **Gå med**.

Gå med i en av de senaste gruppturerna igen

Du kan gå med i vilken som helst av dina tio senaste gruppturer igen.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Senaste gruppturer**.
- 2 Välj en av de senaste gruppturerna och välj **Gå med**.

Lägga till förare till en grupptur

Du kan lägga till förare till en grupptur som redan pågår.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till**.
När nya förare går med i gruppturen visas de i listan.
- 4 Välj **Fortsätt**.

Sända ett meddelande

VARNING

Läs inte, skicka inte och svara inte på några meddelanden medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med personskador och dödsfall.

Du kan sända ett förinställt meddelande till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp**.
- 4 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Sända en plats

VARNING

Använd inte skärmen för att sända din plats medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända en plats till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp > Sänd en plats** och välj en plats.
- 4 Välj **Dela**.

Visa en avisering om grupptur

VARNING

Läs inte och svara inte på några aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

På de flesta sidor visas en avisering när enheten tar emot en grupptursplats eller ett meddelande som sänds. Du kan också visa aviseringar om gruppturer i Group Ride-appen.

Obs! När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > ** och sedan en avisering.
- 2 Välj **Kör!** om du vill navigera till en delad plats.

Avsluta en grupptur

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Stäng > Fortsätt**.

Inställningar för grupptur

På huvudmenyn väljer du **Grupptur > **.

Redigera förarens namn: Här kan du ange ditt namn som visas under en grupptur. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Kartetiketter för förare: Ställer in etiketten som visas på varje aktiv förare på kartan.

Visa spår på kartan: Visar det spår som varje grupptursmedlem tar på kartan.

Zooma automatiskt till grupp: Aktiverar kartan så att den automatiskt zoomar till den aktiva gruppturen.

Återställ standardinst: Gör att du kan återställa alla inställningar för gruppturen till standardvärden. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Radio

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Du kan använda radioappen för att skapa radioförinställningar, välja en radiokanal och välja squelch-koder. Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta enheten och antennen till grupptursfästet. zūmo enheten konfigurerar radioinställningar automatiskt när du går med i eller skapar en grupptur.

Välj en förinställning

Obs! För vissa produktmodeller finns radioappen i appmenyn.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå igenom tillgängliga förinställningar väljer du ▲ eller ▼.
 - Välj **Förinställning** för att välja en förinställning i menyn.

Välja en radiokanal

- 1 På huvudmenyn väljer du **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå till en annan kanal väljer du + eller -.
 - Välj en MURS-kanal på menyn genom att välja **Kanal**.

Justering av squelch

Du kan justera squelch och växla mellan CTCSS-, DCS- och Open squelch-lägen för att förbättra ljudkvaliteten och undvika radiostörningar i ditt område.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill välja en squelch-kod i det aktuella läget väljer du + eller -.
 - Om du vill justera squelch-läget väljer du **Öppen**.

Lägga till en anpassad radioförinställning

- 1 Välj **Radio** > **Förinställning** > (+).
- 2 Välj + eller - för att välja en kanal och squelch-kod.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en Roger-signal

Du kan välja vilken signal andra enheter ska spela upp när du använder radion.

- 1 Välj **Radio** > 🔑 > **Roger-signal**.
- 2 Välj en Roger-signal.
Enheter spelar upp den valda signalen.
- 3 Välj **Spara**.

Stänga av radion

Välj **Radio** > ⏻ > **Fortsätt**.

Aktivera Push-to-Talk via ett headset

Du kan aktivera push-to-talk-reglage för användning med ett kompatibelt Bluetooth headset. På så sätt kan du överföra din röst med röstuppringsningsfunktionen på headsetet.

- 1 Välj **Radio** >  > **Tryck för tal via headset**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen vid behov och para ihop headsetet med enheten.
- 3 Välj **Tryck för tal via headset**.
- 4 Välj .

Överföra din röst

Innan du kan överföra din röst måste du para ihop zūmo enheten med ett kompatibelt Bluetooth headset eller ansluta handmikrofonen.

Du kan överföra din röst över radion med den anslutna handmikrofonen eller ett kompatibelt Bluetooth headset.

Obs! För vissa produktmodeller finns radioappen i appmenyn.

Välj ett alternativ:

- Håll in push-to-talk-knappen på sidan av den anslutna handmikrofonen.
- På huvudmenyn väljer du **Radio** > **Tryck för tal**.
- Använd röstuppringsningsfunktionen på det anslutna Bluetooth headsetet ([Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 42](#)).

TIPS: Du kan trycka på paus- eller stoppknappen för att stänga radion manuellt.

Obs! För att använda den här funktionen måste du aktivera inställningen **Tryck för tal via headset** ([Radioinställningar, sidan 42](#)).

Justera radiovolymen

- 1 Välj **Radio** > .
- 2 Justera volymen med hjälp av skjutreglagen.

Radioinställningar


På huvudmenyn väljer du **Radio** > .

Tryck för tal via headset: Gör att du kan överföra din röst med hjälp av push-to-talk-knappen på ditt kompatibla headset.

Roger-signal: Anger den Roger-signal som enheten spelar upp när du använder radion.

Återställ standardinst: Återställer alla radioinställningar och förinställningar till fabriksinställningarna.

Garmin PowerSwitch™ appen

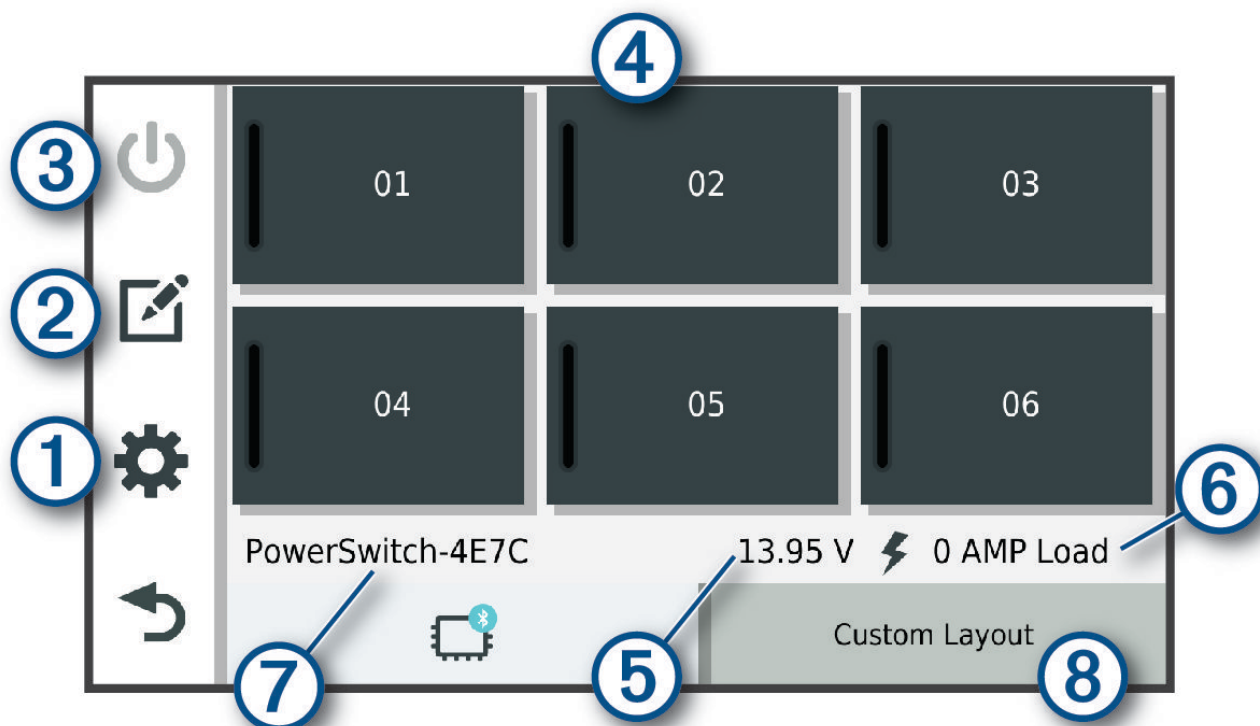

①	Öppnar menyn för appens inställningar
②	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj .

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten ([Ansluta en styringång, sidan 64](#)).

Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
Enhetsen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.
Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart** > **Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid** > **Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **Appar** > **Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text.
- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (tillval).

Mediespelare

Mediespelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.

- Musikfiler lagrade på zūmo enheten.
- Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.

Lägga till musikspelarverktyg på kartan


Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

- 1 Öppna kartan.
- 2 Välj  > **Musikspelare**.
Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Byta mediekälla

Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.

- 1 Välj **Musik**.
- 2 Välj den aktuella mediekällan ①.

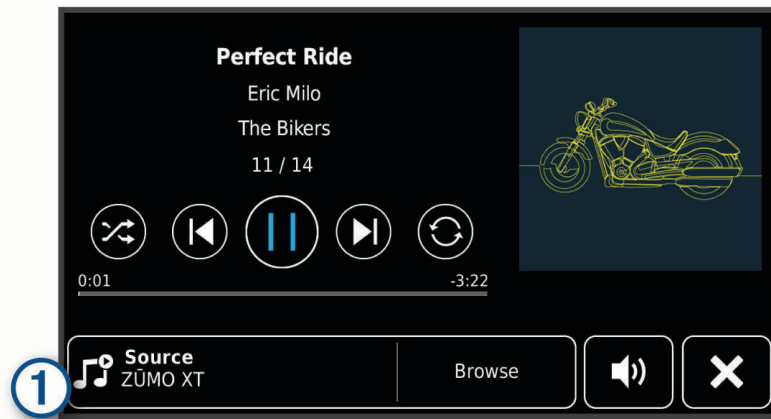

- 3 Välj en tillgänglig mediakälla i listan.

BirdsEye bilder

BirdsEye bilder innehåller hämtningsbara, högupplösta kartbilder, bland annat detaljerade satellitbilder och rutnätsbaserade topografiska kartor. Du kan hämta BirdsEye bilder direkt till enheten när den är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Hämta BirdsEye bilder

Innan du kan hämta BirdsEye bilder direkt till din enhet måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 56](#)).

- 1 Välj **BirdsEye direkt**.
- 2 Välj **↓**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill hämta BirdsEye bildfiler för en viss plats eller område väljer du **Plats** och väljer en kategori.
Obs! Standardinställningen för platsen är din aktuella plats.
 - Om du vill välja ett bildkvalitetsalternativ väljer du **Detaljer**.
 - Om du vill definiera storleken på området som ska visas i de hämtade bildfilerna väljer du **Storlek** och anger ett avstånd från den valda platsen.
 - Välj var du vill spara de hämtade bilderna genom att välja **Spara i**.
- 4 Välj **Hämta**.
- 5 Ange ett namn på den hämtade bilden och välj **Klar**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheter kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheter kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj .
- 5 Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 14](#)).

Navigera till en sparad resa

1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj **Kör!**

4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Dela en rutt

Du kan dela rutter med andra zūmo enheter.

1 Välj **Appar > Dela rutt**.

2 Välj ett alternativ:

- Dela en rutt med Garmin Drive genom att välja **Garmin Drive™**.
- Dela en rutt med en Bluetooth anslutning genom att välja **Bluetooth**.
- Kopiera rutt till ett microSD kort genom att välja **Minneskort**.

3 Välj en rutt.

4 Välj **Klar**.

5 Slutför delningen på din zūmo enhet med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret. Om din enhet är ihopparad med ett Garmin Explore konto synkroniserar enheten regelbundet inspelade spår med appen.

1 På huvudskärmen väljer du **Spår**.

2 Välj **Start**.

TracBack

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare plats.

1 Välj **Appar > TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

2 Välj **Kör!**

Spara ditt senaste spår som en resa

Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan navigera senare med reseplaneraren ([Navigera till en sparad resa, sidan 49](#)).

1 Välj **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

2 Välj  > **Spara som resa**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 50](#)).

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Visa väderprognosen

OBS!

Garmin ansvarar inte för att väderinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till Garmin Drive appen för att ta emot väderinformation ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

- 1 Välj **Appar > Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

- 1 Välj **Appar > Väderradar**.
- 2 Välj  för att animera radarkartan.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Tur och retur**.
- 2 Välj **Startplats**.
- 3 Välj en plats och välj **Välj**.
- 4 Välj **Reseattribut**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
 - Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.
 - Välj **Välj en destination** för att planera rutten baserat på en angiven plats.
- 6 Välj **Nästa**.
- 7 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
- 8 Välj ett alternativ:
 - Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du **Klar**.
 - Om du har valt en destination väljer du **Välj**.
- 9 Välj **Lägg till en riktning**.
- 10 Välj en riktning och sedan **Nästa**.
- 11 Välj **Beräkna**.
- 12 Välj ett eller flera alternativ:
 - Välj  för att visa höjdstatistik längs din rutt.
 - Välj  för att utforma rutten.
 - Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr på rutten.
- 13 Välj en rutt och välj **Kör!**.

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Garmin Drive appen ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34](#)).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

- 1 På kartan väljer du **⋮ > photoLive**.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.
- 2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar, sidan 55*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

zūmo inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta o fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 32*).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Bekräftelse av hoppa över nästa stopp: Ställer in ett bekräftelsemeddelande som visas när du vill hoppa över en plats på din rutt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta o fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Rak linje: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi inställningar

Med inställningar för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi nätverk.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 56](#)).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Förarvarning: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden (*Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet, sidan 10*).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Automatisk incidentavkänning: Gör att enheten kan upptäcka en möjlig fordonsolycka.

Avisering om olycka: Du kan konfigurera en kontakt som ska meddelas när enheten identifierar en möjlig fordonsolycka.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller landskap (liggande).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 18*).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Föreskrifter: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Programvarulicenser: Visar information om programvarulicensiering.

Rapp. av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda funktionen Var jag har varit och använda myTrends™ föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Enhet > Föreskrifter**.

Specifikationer

Vattentålighet	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel, motorcykel eller extern ström)	Från 12 till 24 V DC
Batterityp	Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V
Trådlösa frekvenser/protokoll	Wi-Fi: 2,4 GHz vid max. 18 dBm eller 5 GHz vid 15 dBm nominell Bluetooth: 2,4 GHz vid 4 dBm nominell

¹ *Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.

OBS!

Anslut inte enheten direkt till 12 V-strömkabeln.

- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringssupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.

3 Välj **Sök efter nätverk**.

Enhetsen visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.

4 Välj ett nätverk.

5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enhetsen ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enhetsen återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 56](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen Inställningar i huvudmenyn.

- 2 Välj **Inställningar > Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten, sidan 56](#)).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggaddare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn.


Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering


Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- 2 Öppna 🌐 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på zūmo-enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

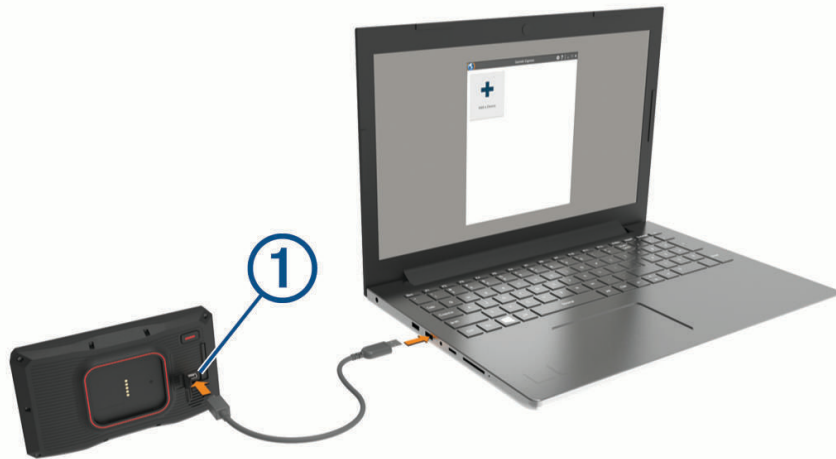

- 4 När zūmo-enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Fortsätt**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

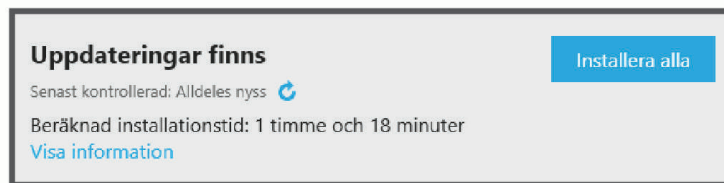

- 7 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
 - För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 69*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadapters ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.

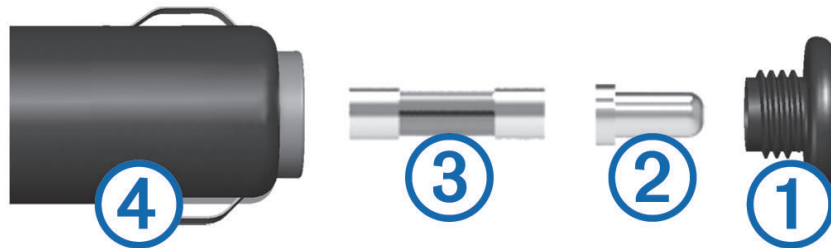

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen ([Montera enheten i en bil, sidan 9](#)).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorens är avstängd ([Navigeringsinställningar, sidan 53](#)).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka ([Skärminställningar, sidan 54](#)).
- Korta ned skärmtidsgränsen ([Skärminställningar, sidan 54](#)).
- Minska volymen ([Ställa in volymen, sidan 3](#)).
- Stäng av trådlös radio när den inte används ([Wi-Fi inställningar, sidan 53](#)).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används ([Slå på och stänga av enheten, sidan 1](#)).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Enheten kontaktar inte min nödsituationskontakt

VARNING

Med enheten kan du skicka din plats till en nödsituationskontakt. Det här är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Appen Garmin Drive kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.

Om enheten inte kontaktar nödkontakten kan du prova de här alternativen.

- Kontrollera att navigatören zūmo är ansluten till en kompatibel extern strömkälla, t.ex. det medföljande fästet eller med en USB-kabel.
- Kontrollera att zūmo navigatören är ansluten till appen Garmin Drive på din smartphone med trådlös Bluetooth teknologi (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34*).
- Kontrollera att din smartphone är inom ett område med nätverkstäckning där dataanslutning är tillgänglig.
- Kontrollera att funktionen **Automatisk incidentavkänning** och funktionen **Avisering om olycka** är aktiverad på zūmo navigatören (*Inställningar för förarassistans, sidan 54*).
- Kontrollera att du har konfigurerat en nödsituationskontakt med enheten (*Ställa in en kontaktperson vid olycka, sidan 11*).
- Kontrollera att kontaktpersonens telefon kan ta emot textmeddelanden eller e-post.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.

Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.

- Genomföra parkopplingsprocessen igen.

Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet, sidan 37*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 34*).

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac® datorer och vissa Windows® datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på datorn.

TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn, inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.

Bilagor

Garmin PowerSwitch

⚠ VARNING

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din zūmo enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



- 2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör


OBS!

Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Anslut inte strömkällor till tillbehörsutgångar. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömförbrukningen för alla tillbehör innan du ansluter dem till Garmin PowerSwitch enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
 - Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
 - Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
 - Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
 - Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
 - Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.
- 1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsanslutningarna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

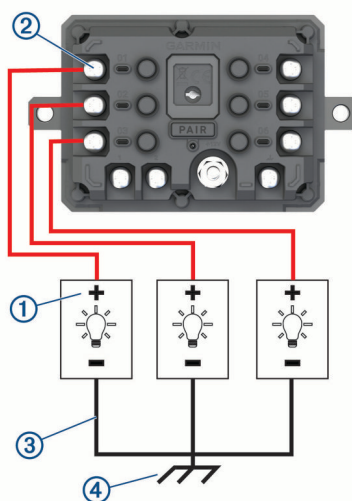

- 2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

⚠ OBSERVERA

Anslut inte tillbehörsjordledningarna till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom eller påverka enhetens funktion negativt.

- 3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styrång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styrångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

- 1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

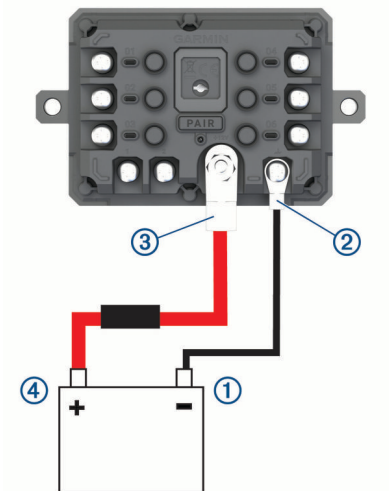

- 2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.
- 3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.
- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum). Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparringen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 10 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ²

Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 66*).

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.

- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Trådlösa kameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna trådlösa kameror (säljs separat).

²*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Para ihop kameran med en Garmin navigationsenhet

Du kan para ihop kameran med en kompatibel Garmin navigeringsenhet. Mer information om kompatibla Garmin enheter finns på produktsidan på garmin.com/bc40.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 40 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering av programvaran finns i navigeringsenhetens användarhandbok.
- 2 Installera batterierna i kameran.
Kameran går automatiskt in i ihopparningsläge och lysdioden blinkar blått när kameran är i ihopparningsläge. Kameran förblir i ihopparningsläge i två minuter. Om ihopparningsläget går ut kan du ta bort och sätta i batterierna igen.
- 3 Placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten utanför fordonet och inom 1,5 m (5 fot) från kameran och slå på navigeringsenheten.
Enheten identifierar kameran automatiskt och uppmanar dig att para ihop med den.
- 4 Välj **Ja**.
TIPS: Om navigeringsenheten inte identifierar kameran automatiskt kan du välja **Inställningar > Trådlösa kameror > Lägg till ny kamera** och para ihop den manuellt.
Enheten paras ihop med kameran.
- 5 Ange ett namn på kameran (valfritt).
Du bör använda ett beskrivande namn som klart identifierar kamerans placering.
- 6 Välj **Klar**.

Visa bild från den trådlösa kameran

VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Titta alltid kort på displayen när fordonet är i rörelse för att undvika att bli distraherad.


På hemskärmen eller kartan väljer du .

Ställa in guidelinjerna

För bästa referens ska guidelinjerna riktas in i linje med fordonets ytterkanter. Du ska justera guidelinjerna separat för varje backkamera. När du ändrar kameravinkeln ska du omedelbart rikta in guidelinjerna igen.

- 1 Ställ fordonet med förarsidan nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta.
TIPS: Det kan vara praktiskt att ställa fordonet i mitten av en parkeringsruta och sedan köra framåt till nästa parkeringsruta. På så sätt kan du använda parkeringsrutelinjerna bakom fordonet som referenspunkter för inriktningen.
- 2 Från den ihopparade Garmin navigeringsenheten väljer du **Inställningar > Trådlösa kameror**.
- 3 Välj namnet på den ihopparade kameran och välj **Guidelinjer > Justera guidelinjer**.

- 4 Använd pilarna i skärmens hörn för att flytta ändarna på den vita guidelinjen på förarsidan. Guidelinjen ska synas direkt ovanpå trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linje.

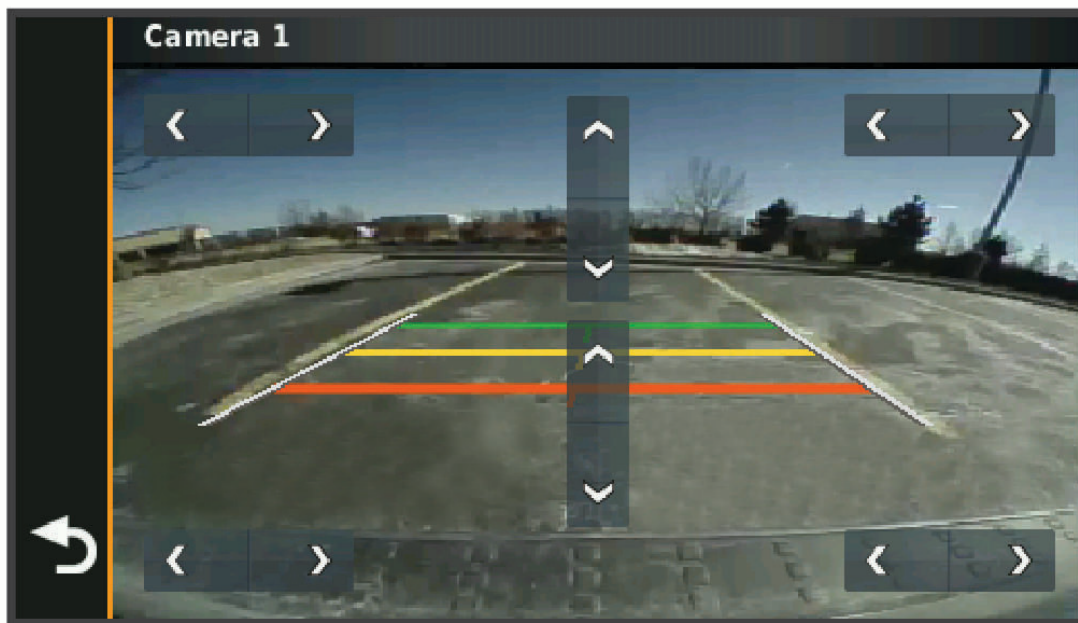


- 5 Använd pilarna i mitten av skärmen för att flytta de färgade avståndsguidelinjerna uppåt eller nedåt. Den röda guidelinjen ska riktas in mot den bakersta delen av fordonet. Det kan vara den bakre stötfångaren, en dragkrok eller ett annat föremål som sticker ut från fordonets bakre del.
- 6 Flytta fordonet så att passagerarsidan är nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta och använd pilarna för att rikta in den vita guidelinjen på passagerarsidan. Guidelinjerna ska vara symmetriska.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Lyft upp väderskyddet från microSD kortplatsen.
- 3 Skjut microSD kortplatsluckan mot enhetens kant.

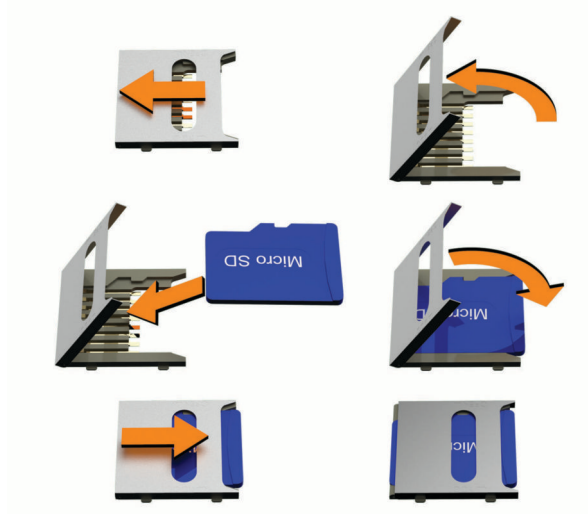

- 4 Dra upp microSD kortplatsluckan.
- 5 Sätt i ett microSD kort i facket.
Obs! Kontrollera att microSD kortet har kontakt med kortplatsens kontakter.
- 6 Stäng SD-kortluckan.
- 7 Skjut SD-kortluckan mot mitten av enheten.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.7 och senare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När zūmo enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra GPX-filer från datorn

Apple datorer kan kräva ytterligare programvara från tredje part, t.ex. Android File Transfer, för att läsa och skriva filer på den här enheten.

Om du redan har skapat rutten som du vill använda på enheten kan du överföra GPX-filer direkt från datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 69](#)).

Enheten visas som en bärbar enhet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en GPX-fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till GPX-mappen på enheten.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 69](#)).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan exportera BaseCamp datafiler och importera dem till Garmin Explore för användning med zūmo enheten.

- 1 Exportera data från BaseCamp:
 - Om du använder en Apple dator, se [Exportera data från BaseCamp med en Apple dator, sidan 71](#).
 - Om du använder en PC, se [Exportera data från BaseCamp med en PC, sidan 70](#).
- 2 Importera BaseCamp dina data till Garmin Explore webbplatsen ([Importera data till Garmin Explore, sidan 71](#)).
- 3 Synkronisera Garmin Explore data med zūmo enheten ([Synkronisera Garmin Explore kontodata, sidan 22](#)).

Exportera data från BaseCamp med en PC

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan väljer du **Fil > Exportera > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera > Exportera markering**.
- 2 Ange ett namn, välj en plats för den exporterade filen, välj filformat och välj sedan **Spara**.

Exportera data från BaseCamp med en Apple dator

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan **Fil > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera valda användardata**.
- 2 Ange ett namn.
- 3 Välj en plats för den exporterade filen.
- 4 Välj filformat.
- 5 Välj **Exportera**.

Importera data till Garmin Explore

- 1 Gå till explore.garmin.com och logga in på ditt konto.
- 2 Välj fliken **Karta**.
- 3 Välj .
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på **Karta**-fliken.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

