


GARMIN®

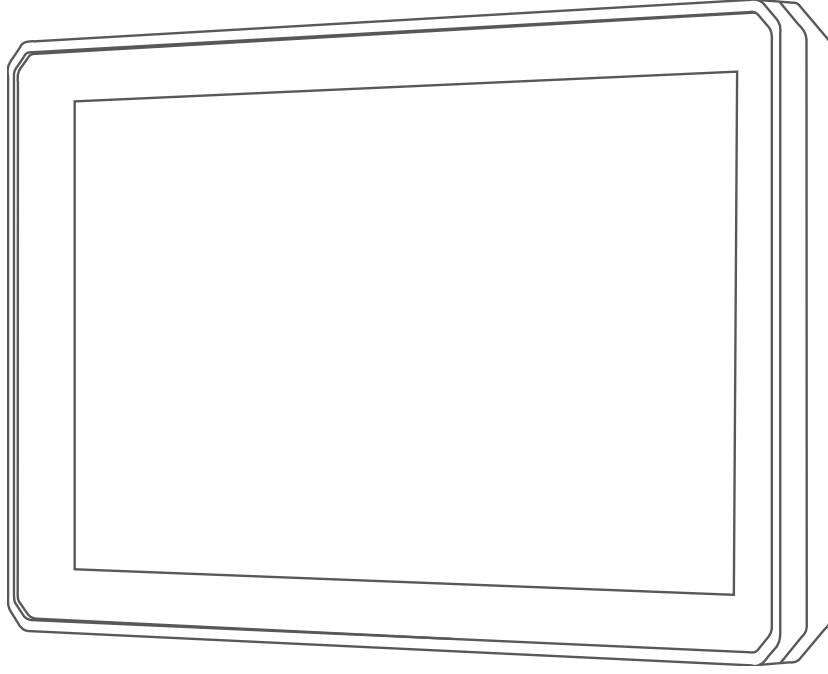

ZŪMO® XT

Kullanma Kılavuzu

© 2021 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, zümo®, inReach® ve TracBack®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları; Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'ün tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSD logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Tripadvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Başlarken.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Cihazı Açma veya Kapatma.....	1
GPS Sinyallerini Alma.....	2
Durum Çubuğu Simgeleri.....	2
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	2
Ses Düzeyini Ayarlama.....	3
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	3
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	3
Toplu Taşıma Modları.....	3
Toplu Taşıma Modunu Seçme.....	3
Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma.....	3
Kurulum.....	4
Cihazınızı Motosiklete Monte Etme.....	4
Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti.....	4
Gidon Montaj Kitini Takma.....	4
Güç Kablolarını Motosiklet Montaj	
Kitine Takma.....	6
Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına	
Takma.....	7
Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine	
Takma.....	7
Cihazınızı Motosiklet Yuvasına	
Takma.....	8
Cihazınızı Motosiklet Yuvasından	
Çıkarma.....	8
Cihazınızı Otomobile Monte Etme.....	9
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve	
Uyarılar.....	10
Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya	
Devre Dışı Bırakma.....	10
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	10
Kaza Algılama ve Bildirimler.....	11
Kaza Kişisi Oluşturma.....	11
Kaza Bildirimini İptal Etme.....	11
Kaza Bildirimlerini Devre Dışı	
Bırakma.....	12
inReach Uzaktan Kumandası.....	12
Bir inReach Cihazını Bağlama.....	12
inReach Mesajı Gönderme.....	12
SOS.....	12
Kask Yasası Bildirimlerini	
Görüntüleme.....	13

Kask Yasalarını Arama.....	13
----------------------------	----

Varış Noktanıza Gitme.....	14
Rotalar.....	14
Rota Başlatma.....	14
Garmin Adventurous Routing™	
Kullanarak Rota Alma.....	14
Rota Hesaplama Modunu	
Değiştirme.....	14
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	15
Eve Gitme.....	15
Haritadaki Rotanız.....	15
Aktif Yol Rehberi.....	16
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	17
Haritada Rotanın Tamamını	
Görüntüleme.....	17
Varış Noktanıza Ulaşma.....	17
Varış Noktanızın Yakınında Park	
Etme.....	17
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	18
Rotanıza Konum Ekleme.....	18
Rotanızı Şekillendirme.....	18
Yeni Rota Alma.....	18
Rotayı Durdurma.....	18
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli	
Alanlardan Sakınma.....	19
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden	
Kaçınma.....	19
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	19
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	19
Yol Tiplerinden Sakınma.....	19
Özel Kaçınma Durumları.....	19
Yol Dışı Navigasyon.....	20
Yakıt İzleme.....	20
Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme.....	21
Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama.....	21
Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama..	21
Dinamik Yakıt Duraklarını	
Etkinleştirme.....	21
Konumları Bulma ve Kaydetme.....	21
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum	
Bulma.....	22
İlgilenilen Noktalar.....	22
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	22
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi	
Noktalara Gitme.....	22

Garmin Explore™ İlgilenilen Coğrafi Noktalarınızı Görüntüleme.....	23
Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme.....	23
Konum Arama Sonuçları.....	23
Haritada Konum Arama Sonuçları...	24
Arama Alanını Değiştirme.....	25
Otopark.....	25
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	25
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	25
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	25
Arama Araçları.....	26
Adres Bulma.....	26
Kavşak Bulma.....	26
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	26
HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	26
Foursquare.....	26
Foursquare Hesabınıza Bağlanma...	27
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama.....	27
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme.....	27
Foursquare ile giriş yapma.....	27
Tripadvisor®.....	27
Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	27
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	27
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	28
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	28
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	28
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	28
Kısayol Ekleme.....	28
Kısayolu Kaldırma.....	28
Konumları Kaydetme.....	28
Konum Kaydetme.....	28
Haritayı Kullanarak Konum Kaydetme.....	29
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	29
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	29

Kaydedilmiş Konumu Silme.....	29
-------------------------------	----

Haritayı Kullanma..... 30

Harita Araçları.....	30
Harita Aracı Görüntüleme.....	30
Yol Üzerindekiler.....	31
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	31
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	31
Yakındaki Şehirler.....	31
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	31
Yolculuk Bilgileri.....	31
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	31
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	32
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	32
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	32
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	32
Kazaları Arama.....	32
Haritayı Özelleştirme.....	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	33
Harita Düğmelerini Değiştirme.....	33
Harita Perspektifini Değiştirme.....	33

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 33

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri....	34
Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme.....	34
Akıllı Bildirimler.....	34
Bildirimler Alma.....	35
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	35
Hands-Free Arama.....	36
Arama Yapma.....	36
Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma.....	36
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	36
Apple® Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama.....	36
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone®).....	37
Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma.....	37

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android).....	37
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme.....	37
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	37
Trafik.....	37
Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	38
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	38
Trafik Alıcısı Abonelikleri.....	38
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	38
Kazaları Arama.....	38
Uygulamaları Kullanma.....	39
Grup Sürüşü.....	39
Grup Sürüşü Başlatma.....	39
Grup Sürüşüne Katılma.....	39
Son Grup Sürüşüne Yeniden Katılma.....	39
Grup Sürüşüne Sürücü Ekleme.....	39
Mesaj Yayınlama.....	39
Konum Yayınlama.....	40
Grup Sürüşü Bildirimini Görüntüleme.....	40
Grup Sürüşünden Çıkma.....	40
Grup Sürüşü Ayarları.....	40
Radio.....	40
Bir Ön Ayar Seçme.....	40
Telsiz Kanalı Seçme.....	41
Susturucuyu Ayarlama.....	41
Özel Telsiz Ön Ayarı Ekleme.....	41
Anlaşıldı Tonu Seçme.....	41
Telsizi Kapatma.....	41
Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme.....	41
Sesinizi İletme.....	42
Telsizin Ses Düzeyini Ayarlama.....	42
Telsiz Ayarları.....	42
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması.....	43
Power Switch'i Etkinleştirme.....	43
Tüm Anahtarları Kapatma.....	43
Düğme Özelleştirme.....	44
Kontrol Girişine Anahtar Atama.....	44
Özel Düzen Ekleme.....	44
Rutinler.....	45

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	46
Ortam Oynatıcısı.....	46
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme.....	46
Ortam Kaynağını Değiştirme.....	47
BirdsEye Görüntüsü.....	47
BirdsEye Görüntüsü İndirme.....	47
Yolculuk Planlayıcı.....	47
Yolculuk Planlama.....	48
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	48
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	48
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	48
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	49
Rota Paylaşma.....	49
İzlemler.....	49
İzlemleri Kaydetme.....	49
TracBack®.....	49
Son İzlem Geçmişini İnceleme.....	49
Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme.....	49
Servis Geçmişini Kaydetme.....	50
Servis Kategorisi Ekleme.....	50
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	50
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	50
Hava Durumu Radarını Görüntüleme.....	50
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme.....	50
Yol Durumunu Görüntüleme.....	51
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma.....	51
canlıFoto Trafik Kameraları.....	51
canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme.....	52
Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme.....	52
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	52
zūmo Ayarları.....	52
Harita ve Taşıt Ayarları.....	52
Haritaları Etkinleştirme.....	52
Navigasyon Ayarları.....	53

Hesaplama Modu Ayarları.....	53
Simülasyon Konumu Ayarlama.....	53
Bluetooth Ayarları.....	53
Wi-Fi Ayarları.....	53
Sürücü Yardımı Ayarları.....	54
Ekran Ayarları.....	54
Trafik Ayarları.....	54
Birim ve Saat Ayarları.....	54
Saati Ayarlama.....	54
Dil ve Klavye Ayarları.....	55
Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....	55
Ayarları Geri Yükleme.....	55

Cihaz Bilgileri..... 55

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	55
Teknik Özellikler.....	55
Cihazı Şarj Etme.....	56

Cihaz Bakımı..... 56

Garmin Destek Merkezi.....	56
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	56
Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	56
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	57
Ürün Güncellemeleri.....	57
Cihaz Bakımı.....	59
Dış Kılıfı Temizleme.....	59
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	59
Hırsızlıktan Kaçınma.....	59
Cihazı Yeniden Başlatma.....	59
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	59
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	59
Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma.....	59
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	59
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme.....	60

Sorun Giderme..... 60

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	60
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	60
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	60
Cihazım, acil durum kişimle iletişim kurmuyor.....	61
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	61

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor.....	61
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor.....	61
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor.....	61

Ek..... 62

Garmin PowerSwitch.....	62
Montajla İlgili Hususlar.....	62
Cihazı Monte Etme.....	62
Ön Kapağın Açılması.....	63
Aksesuarların Bağlanması.....	64
Kontrol Girişi Bağlama.....	64
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	65
Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	65
Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	66
Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor.....	66
Aksesuarlarıma güç gelmiyor.....	66
Kablosuz Kameralar.....	66
Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme.....	67
Kablosuz Kamerayı Görüntüleme.....	67
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	69
Veri Yönetimi.....	69
Bellek Kartları Hakkında.....	69
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	69
Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma.....	70
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	70
USB Kablosunu Sökme.....	70
BaseCamp™ Verilerini Garmin Explore Uygulamasına Ekleme.....	70
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	71
Haritalar sekmesine tıklayın.....	71

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- 1 Bir Wi-Fi® ağına bağlanın (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 56*)(isteğe bağlı).
- 2 Bluetooth® telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirme (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34*) (isteğe bağlı).
- 3 Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Ürün Güncellemeleri, sayfa 57*).
- 4 GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 2*).
- 5 Cihazı monte etme ve güç bağlantısını yapın.
- 6 Ekran parlaklığını ayarlama (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 3*).
- 7 Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 14*).

Cihaz Genel Bilgileri



①	güç tuşu
②	microSD® bellek kartı yuvası
③	USB güç ve veri bağlantı noktası

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 71).
	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Bluetooth Ayarları, sayfa 53).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Wi-Fi Ayarları, sayfa 53).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 36).
	Etkin kullanım modu. Kullanım modunu değiştirmek için seçin.
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 54).
	Pil şarj düzeyi.
	Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu (Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 50).
	Yakıt durumu. Yakıt izleme bilgilerini görüntülemek için seçin (Yakıt İzleme, sayfa 20).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 **Ses** 'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 **Ses** 'ni seçin.
- 2 **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Toplu Taşıma Modları

Rota tespiti ve navigasyon, toplu taşıma modunuza bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Geçerli toplu taşıma modu, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir.

	Otomobil modu
	Motosiklet modu
	Arazi modu

Toplu Taşıma Modunu Seçme

Durum çubuğunda toplu taşıma modu simgesini seçin.

Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma

Dil ve klavye ayarlarından ek klavye dillerini veya düzenlerini etkinleştirebilirsiniz.

- Daha fazla karakter görüntülemek için  veya  ögesini seçin.
- Diğer klavye dillerine ve düzenlerine geçmek için  ögesini seçin.

Kurulum

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme


Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti

⚠ UYARI

Garmin®, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak motosikletinizde uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir. Sigorta gerekli değildir.

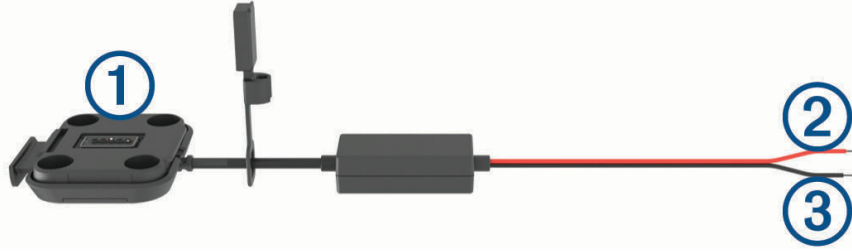

①	Motosiklet montaj kiti
②	10 ila 30 Vdc sistem gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)

NOT: Daha fazla kurulum ve kablolama seçeneği sağlamak için cihazla birlikte ek parçalar sunulur. Bu parçaların motosikletinizle kullanımı hakkında daha fazla bilgi için deneyimli bir montaj teknisyeniyle iletişime geçin.

Klips Stili Halka Terminal: Kablo demetini doğrudan pil terminaline bağlar.

Kablo Bağı: Kabloları motosiklet şasisine sabitler.

Gidon Montaj Kitini Takma

Cihaz iki gidon takma çözümüne ait parçalar içerir. Özel montaj kitleri için ek donanım gerekebilir.

U Cıvatasını ve Gidon Montaj Kitini Takma

- 1 U cıvatasını ① gidona ② takın ve uçlarını gidon montaj kitinden ③ geçirin.




- 2 Somunları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

NOT: 50 lbf-inç (5,65 N-m) tork uygulanması önerilir. 80 lbf-inç (9,04 N-m) tork üzerine çıkmayın.

Gidon Montaj Kitini Kavrama Klampesi veya Fren Klampesi Takma

- 1 Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki ① iki fabrika cıvatasını sökün.

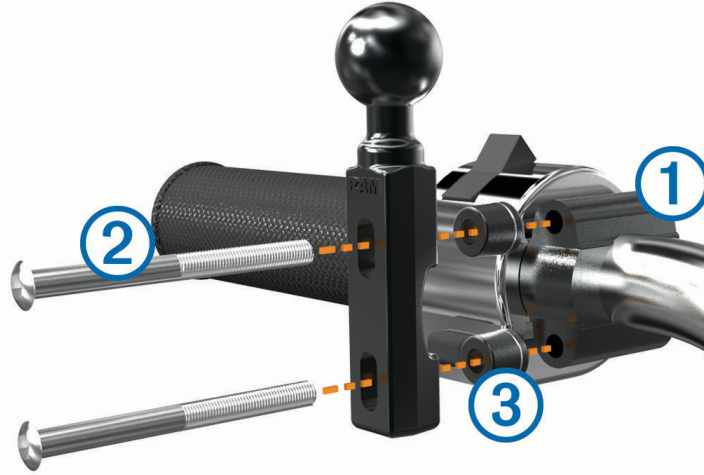


NOT: Hem 1/4 inç standart hem de M6 cıvatalar vardır. Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki aynı boyutlu fabrika cıvatalarını bulun.

- 2 Yeni cıvataları ② gidon montaj kitinden, ara parçalardan ③ ve kavrama klampesi veya fren klampesi braketinden geçirin.
- 3 Cıvataları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

Güç Kablolarını Motosiklet Montaj Kitine Takma

- 1 Güç kablosu konektörünü ① motosiklet montaj kitindeki aralıktan ② geçirin.

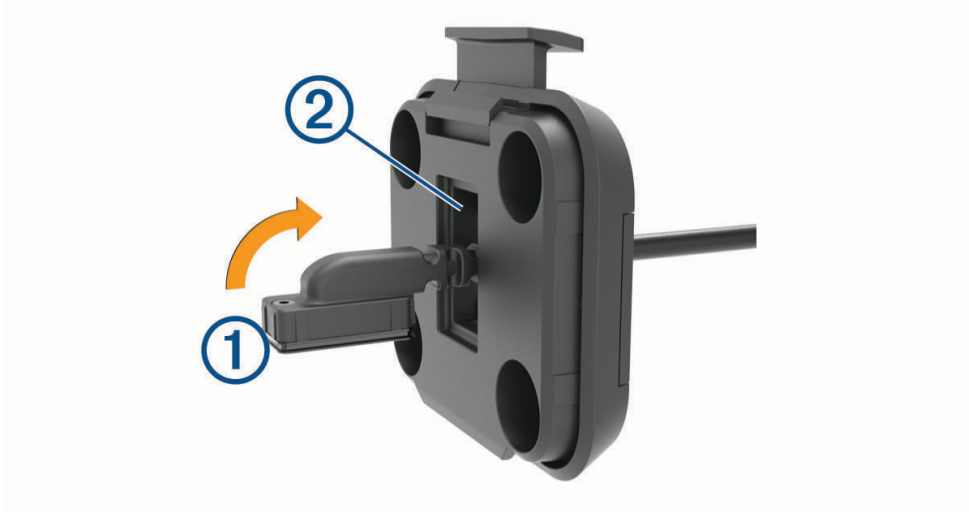

- 2 Kabloyu tam oturana kadar geriye doğru çekin.
- 3 Siyah vidayı ③ montaj kitinin ④ arka kısmına takarak kabloyu yerine sabitleyin.




NOT: Kutuda ek bir yedek vida bulunur.

Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma

DUYURU

Alt plakayla veya motosikletin herhangi bir parçasıyla uzun süreli doğrudan temas, zaman içinde montaj kitine zarar verebilir. Bu tür bir zararı önlemek için montaj pullarını montaj kiti ile alt plaka arasına yerleştirmeniz ve cihazın ya da montaj kitinin hiçbir parçasının motosiklete temas etmediğinden emin olmanız gerekir.


- 1 M4 x 40 mm tava başlı vidaları ① pullardan ②, yuvadan, ara parçalardan ③ ve alt plakadan ④ geçirin.

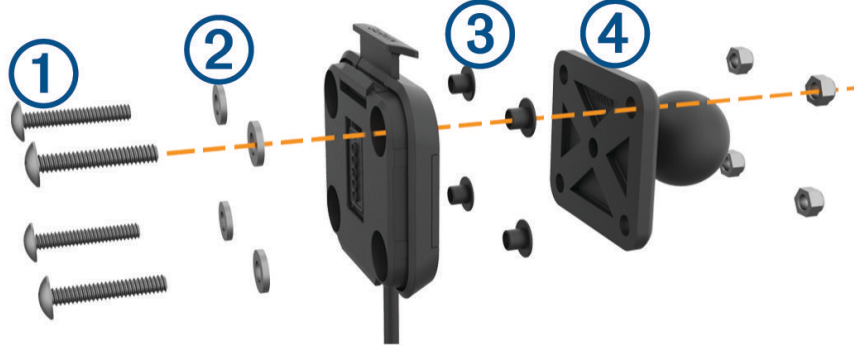

- 2 Somunları sıkıştırarak alt plakayı sabitleyin.

Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma

- 1 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın ② toplarını çift soketli kolun ③ her iki ucuyla aynı hizaya getirin.

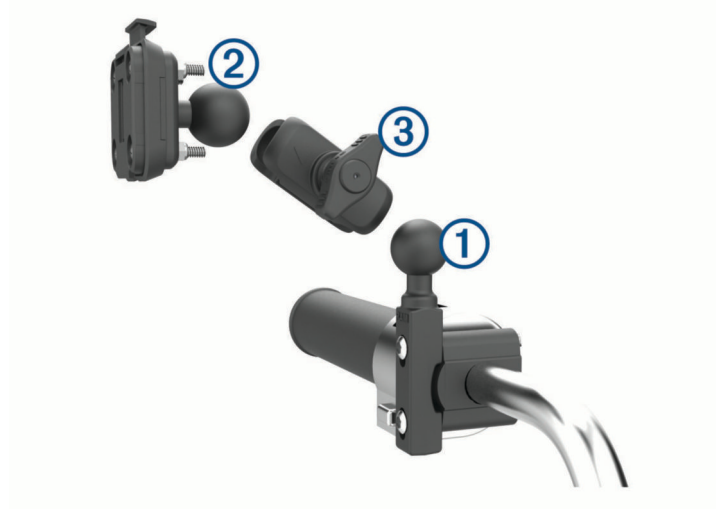

- 2 Her iki topu da çift soketli kola takın.
- 3 Topuzu hafifçe sıkın.
- 4 Optimum görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 5 Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma

- 1 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.



- 2 Cihazın üst kısmını, yerine tam oturana kadar ileriye doğru bastırın.
Cihazı taktıktan sonra yuvanın üzerindeki mandal ① havada kalıyorsa mandala bastırarak indirin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma

- 1 Montaj kitinin üst kısmındaki serbest bırakma düğmesine basın.
- 2 Cihazı kaldırıp çıkartın.

Cihazınızı Otomobile Monte Etme

DUYURU

Cihazı monte etmeden önce ön cam montajı ile ilgili yerel yasaları inceleyin.

⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Suluk montaj kitini motosiklette kullanmayın.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

NOT: Otomobil montaj yuvası, her cihaz modeliyle birlikte temin edilmez. İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için garmin.com adresine gidin.

1 Otomobil güç kablosunu ① cihazdaki bağlantı noktasına ② takın.

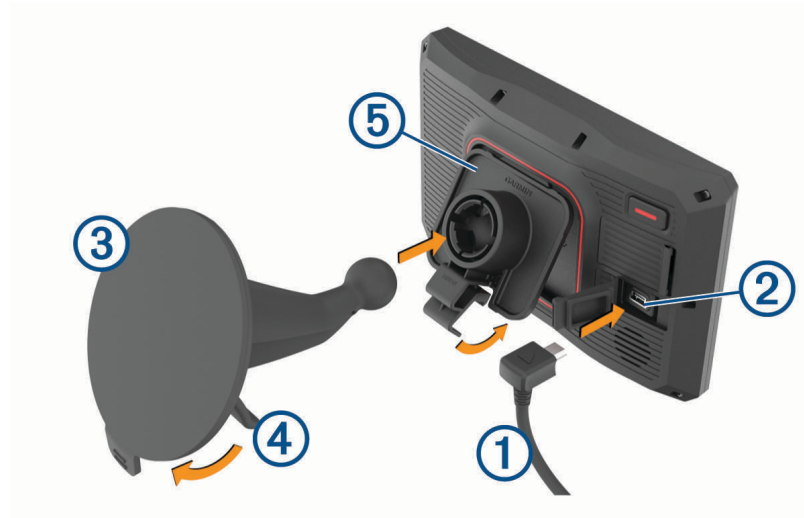

- 2 Şeffaf plastiği vantuzdan ③ çıkarın.
- 3 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 4 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 5 Yuvası ⑤ suluk kolunun üzerine yapıştırın.
- 6 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.
- 7 Cihazı yerine oturana kadar kızağa doğru bastırın.
- 8 Otomobil güç kablosunun diğer ucunu güç kablosuna takın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız uyarısı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır.

Mola planlama: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemenizdir.

Kaza Algılama ve Bildirimler

⚠ UYARI

Cihaz, konumunuzu bir acil durum kişisine göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Garmin Drive uygulaması, acil durum hizmetleriyle sizin adınıza iletişim kurmaz.

DUYURU

Bu özelliği kullanmak için cihazınızın Garmin Drive uygulamasına Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlanması gerekir. Garmin Drive uygulamasını kullanarak acil durum kişileri ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın, ürünle birlikte gelen bağlantı aparatı veya USB kablosu gibi uyumu bir harici güç kaynağına bağlı olması gerekir.

zūmo cihazınız, olası bir araç kazasını algılamak için dahili sensörleri kullanır.

- Bir acil durum kişisi ayarlarsanız cihaz, bir kaza algıladığında ve aracınızın hareketi durduğunda bu kişiye otomatik metin mesajı gönderebilir. Böylece arama yapmadığınız veya mesaj gönderemediğiniz koşullarda bu kişiyi durumunuz konusunda uyarmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, cihazınızın Garmin Drive uygulamasına Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlanmasını, ayrıca telefonunuzun mesaj göndermek için etkin bir mobil veri bağlantısına sahip olmasını gerektirir.
- Acil durum kişisi ayarlamadıysanız cihaz bir kaza algıladığında otomatik olarak en yakın adresi veya mevcutsa coğrafi koordinatları gösterir. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.
- zūmo cihazınıza bağlı bir inReach® uydu iletişim cihazınız varsa zūmo cihazınız bir kaza algıladığında manuel olarak SOS gönderebilirsiniz.

Kaza Kişisi Oluşturma

Bir kaza algılama kişisi ayarlamadan önce aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekir:

- Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).
- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin ve telefonunuz için Telefon aramaları seçeneğinin etkinleştirildiğini doğrulayın.

Cihaz, kaza kişisi kurulumu sırasında Garmin Drive uygulamasına ve akıllı telefonunuzun telefon defterine erişmelidir. Eller serbest arama için cihazınızı kullanmak istemiyorsanız kaza kişisi kurulumu tamamlandıktan sonra Telefon aramaları seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi > Devam et** ögesini seçin.

Akıllı telefon kişilerinizin bir listesi görünür.

2 Bir kişi belirleyip **Sonraki** ögesini seçin.

3 Kişinin telefon numarasını doğrulayıp **Sonraki** ögesini seçin.

4 Adınızı veya takma adınızı girin ve **Bitti** ögesini seçin.

5 Örnek kaza mesajını inceleyip **Sonraki** ögesini seçin.

6 Kaza kişisi olarak eklediğiniz kişiyi bilgilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Kaza bildirimi mesajı, girdiğiniz adı veya takma adı içerir ancak telefon numaranızdan gönderilmez. Mesaj bir üçüncü taraf hizmet kullanılarak gönderilir ve kaza kişinizi bilinmeyen bir numaradan kaza mesajı geleceği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.

7 **Tamam**'ı seçin.

8 Bilgileri inceleyip **Depola** ögesini seçin.

Kaza Bildirimini İptal Etme

Cihaz bir kaza algıladığında, bir mesaj ve sesli istem sizi kaza kişinize bildirim gönderileceği konusunda bilgilendirir. Kaza algılandığında 60 saniyelik bir geri sayım zamanlayıcısı başlar ve zamanlayıcının süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak bildirim gönderir. Bildirim göndermek istemiyorsanız iptal edebilirsiniz.

Zamanlayıcının süresi dolmadan önce **İptal** ögesini seçin.

Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Kaza bildirimleri devre dışı bırakıldığında cihaz, kaza algıladığı takdirde SMS bildirimi göndermez.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi** ögesini seçin.
- 2 **Kaza Algılama SMS'i** onay kutusunun işaretini kaldırın.

inReach Uzaktan Kumandası

inReach uzaktan erişim işlevi, zūmo cihazınızı kullanarak inReach uydu iletişim cihazınızı (ayrı satılır) kontrol etmenizi sağlar. Mesaj gönderebilir, hava durumu raporlarını görüntüleyebilir, SOS uyarısı verebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bir inReach cihazı satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

Bir inReach Cihazını Bağlama

- 1 inReach cihazını zūmo cihazınızın 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
 - 2 zūmo cihazınızda **Uygulmlr > inReach** ögesini seçin.
 - 3 Eşleştirme işlemi tamamlamak için zūmo cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.
- Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra inReach ve zūmo cihazları kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanır.

inReach Mesajı Gönderme

zūmo cihazınızı kullanarak inReach mesajı gönderebilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 12*).

Kişilerinize inReach mesajları göndermek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlr > inReach > ** ögesini seçin.
- 2 **Yeni Mesaj** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla kişi eklemek için **Kişileri Seç** ögesini seçin.
- 4 Bir mesaj girin.
- 5 **Gönder**'i seçin.

SOS

Acil bir durumda yardım istemek için inReach cihazınızı kullanarak Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) ile iletişime geçebilirsiniz. SOS düğmesine bastığınızda Garmin IERCC kuruluşuna bir mesaj gönderilir ve durumunuz, ilgili acil durum müdahale ekiplerine bildirilir. Acil durum sırasında, yardım gelmesini beklerken Garmin IERCC ile iletişim kurabilirsiniz. SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

zūmo cihazınızı kullanarak SOS kurtarma çağrısı başlatabilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 12*).

DUYURU

Cihaz SOS modundayken inReach cihazını kapatmayın veya kapatmayı denemeyin. Bu, özelliğin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve acil bir durumda yardım alımını geciktirebilir.

- 1 **Uygulmlar > inReach** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 SOS geri sayımını bekleyin.
Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.
- 4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.
Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.
Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için hareket halindeyken 10 dakikada bir, sabit dururken 30 dakikada bir güncel konum gönderilir.

SOS Kurtarma Çağrısını İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS kurtarma çağrısı gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağrıyı iptal edebilirsiniz.

SOS'i İptal Et > SOS'i İptal Et ögesini seçin.

Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme

Kask yasası ve koruyucu gözlük bildirimleri, cihazınız ilk kez uydu sinyallerini aldığı anda ve motosiklet güvenlik kurallarının uygulandığı bir konuma yaklaştığında zūmo cihazınızda görüntülenebilir.

DUYURU

Garmin, güvenlik için tüm yolcuların kask takmasını önermektedir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca referans için olup değişikliğe tabidir ve yasal tavsiye olarak kabul edilmeye uygun değildir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir.

Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bildirimi seçin.

Kask Yasalarını Arama

Kask yasalarını şehir veya bölgeye göre arayabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Kask Kılavuzu** ögesini seçin.
- 2 Bir şehir veya bölge seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 14](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 19](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 14](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 18](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 18](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın.

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 18](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 15](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 18](#)).

Garmin Adventurous Routing™ Kullanarak Rota Alma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden maceralı rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş sağlayabilir, ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde kullanılamaz.

1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.

2 Gerekliyse, alt kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4  ögesini seçin.

5 Rotanızın macera düzeyini artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

6 **Git**'i seçerek

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Düz Hat**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

- 1 **Harita Gör.** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin. Konum işaretleri (renkli noktalar) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye? > ≡ > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

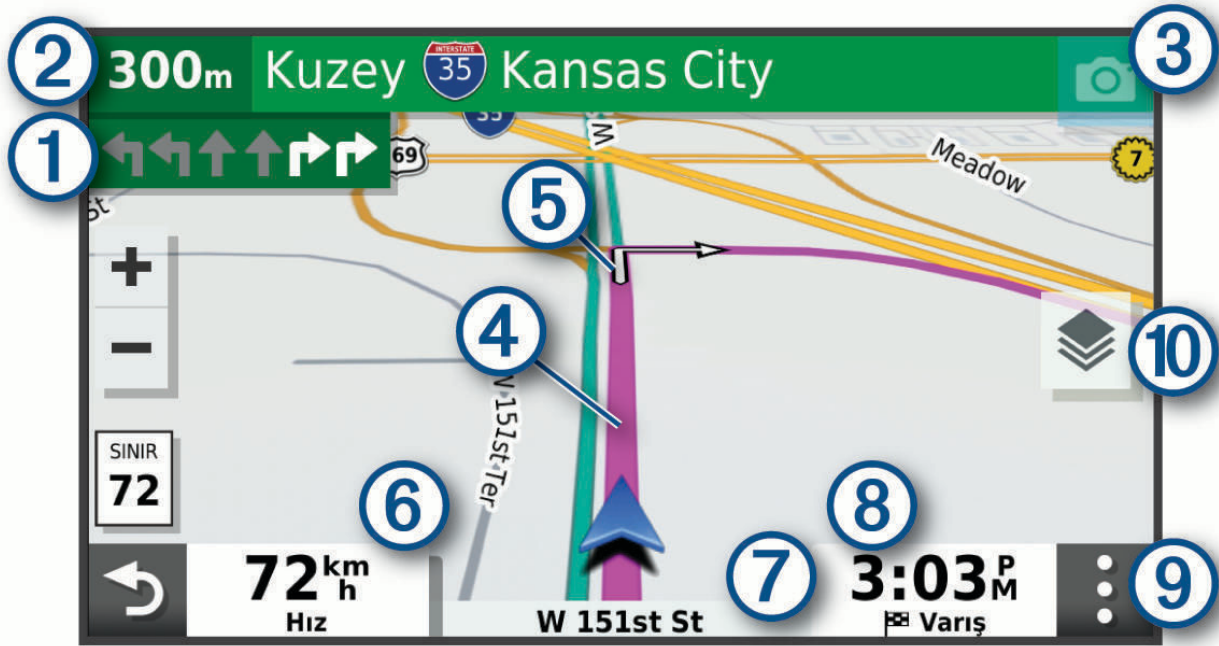

①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz.
⑨	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.
⑩	Harita katmanları. Harita yönünü değiştirmenizi ve harita görünümünüze topografik görüntüler ile BirdsEye görüntülerini eklemenizi sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

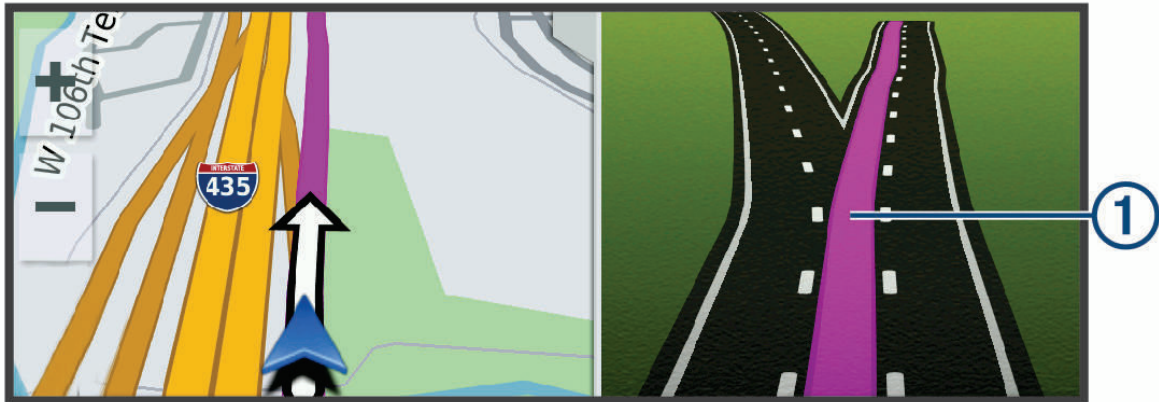

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için **Evet** seçeneğini belirleyebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 17*).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınızı otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögesini ve  > **Hedefim** ögesini seçin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** > **Snrki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 14](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama, sayfa 48](#)).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 14](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 2 **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve **Kaldır** ögesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir.

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 54](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken **:** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ücretli Yollar** > **Gişeler** ögesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Depola**'i seçin.
NOT: Otoyol sakınmalar etkinleştirildiğinde uzun mesafeli rotalar hala otoyolları içerebilir.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarırken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'**ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı'**ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar > ** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Düz Hat modunu kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu > Düz Hat > Depola ögesini seçin.

Cihaz, yolları yok sayar ve hedefler arasında düz çizgiler kullanarak rotaları hesaplar.

Yakıt İzleme

Cihaz ayarlarınızı yakıt kullanımını tahmin edecek, maksimum tahmini yakıt mesafesine yaklaştığınızda sizi uyaracak ve tahmini yakıt menzilinize göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz. Yakıt izleme etkinleştirildiğinde  mevcut yakıt durumunu gösterir.

Beyaz: Yakıt izleme devre dışı bırakılmış veya cihaz motosiklet yuvasına bağlı değil.

Yeşil: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin üzerinde.

Sarı: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin altında.

Kırmızı: Tankta kalan tahmini mesafe 0.

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme

Yakıt izlemeyi etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda veya yol dışı modunda olması ve motosiklet yuvasına yerleştirilmiş olması gerekir.

Yakıt izlemeyi etkinleştirdiğinizde yol bilgisayarında bir yakıt göstergesi görüntülenir ([Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme, sayfa 32](#)).

- 1 Yakıt tankını doldurun.
- 2 **Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt İzleme** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Mesafe/Tank** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşıtın bir tank gazla gittiği mesafeyi girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama

Cihazınızı tanktaki yakıt düzeyi düşük olduğunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düşük yakıt uyarısı verebilmesi için cihazın motosiklet yuvasına bağlı olması gerekir.

- 1 Yakıt izlemeyi etkinleştirin ([Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme, sayfa 21](#)).
- 2 **Kalan Yakıt Uyarısı**'ni seçin.
- 3 Bir mesafe girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yalnızca girdiğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yakıtınız kaldığında, harita sayfasında düşük yakıt uyarısı görüntülenir.

Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama

Yakıt deposunu tekrar doldurduğunuzda kalan yakıtınızı daha doğru bir şekilde takip edebilmek için cihazınızda bulunan yakıt tankı kilometresini sıfırlamalısınız.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt Tankını Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme

Dinamik yakıt duraklarını etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda, motosiklet yuvasına yerleştirilmiş ve yakıt takibinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Cihaz ayarınızı, tahmini yakıt menzilinize göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Dinamik Yakıt Durakları seçeneğini belirleyin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 22](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin ([İlgilenilen Noktalar, sayfa 22](#)).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 27](#)).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın ([Arama Araçları, sayfa 26](#)).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 25](#)).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin ([Konumları Kaydetme, sayfa 28](#)).
- Son bulunan konumlara dönün ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 27](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

İlgilenilen Noktalar

DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3'e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5'e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** öğesini seçin.

Garmin Explore™ İlgiilenilen Coğrafi Noktalarınızı Görüntüleme

- 1 **Nereye?** > **Explore** öğesini seçin.
- 2 Bir veri türü seçin.
- 3 Ayrıntıları görüntülemek için bir öğeyi seçin.

Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme


Hesap verilerini senkronize etmeden önce Garmin Drive uygulamasına bağlanmanız ve Garmin Explore uygulamasını etkinleştirmeniz gerekir.

İzlemler ve kayıtlı konumlar gibi verileri Garmin Explore hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Bu, verilerinizi uyumlu cihazlarınızın hepsinde hazır bulundurmak için faydalı olabilir. Cihazınız, verileri hesabınızla düzenli aralıklarla otomatik olarak senkronize eder. Verileri dilediğiniz zaman manuel olarak da senkronize edebilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Explore** öğesini seçin.
- 2 **🔑** > **Explore Verilerini Senkronize Et** öğesini seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

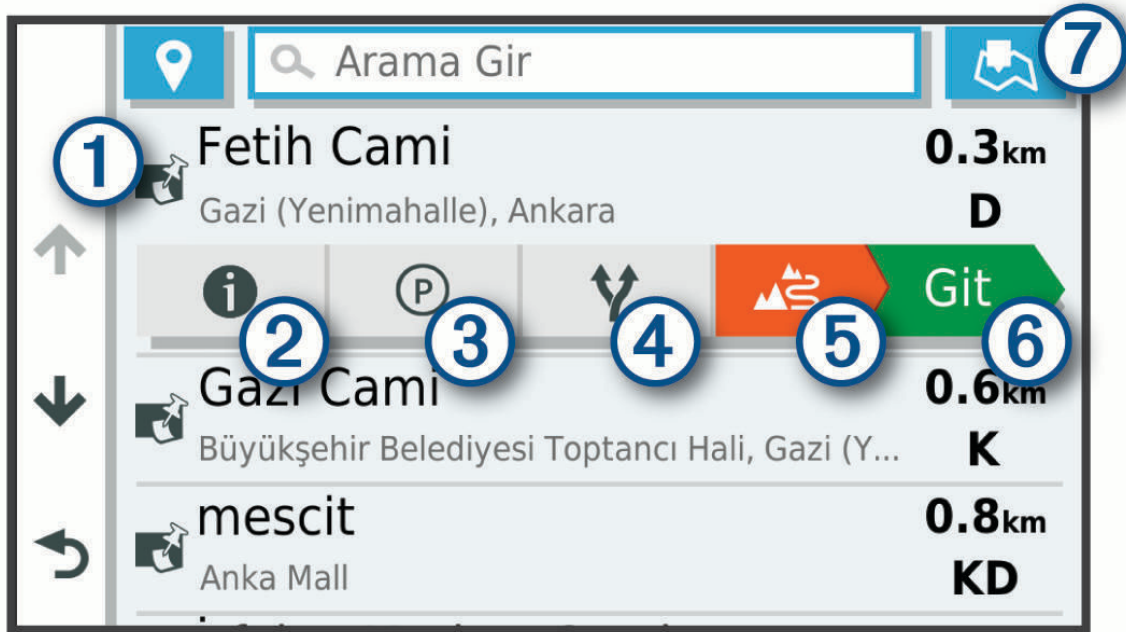


①	Seenek menüsünü görüntölemek için bir konum seçin.
② i	Seilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntölemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntölemek için seçin.
⑤ S	Garmin Adventurous Routing kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑦ A	Arama sonuçlarını haritada görüntölemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından A simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

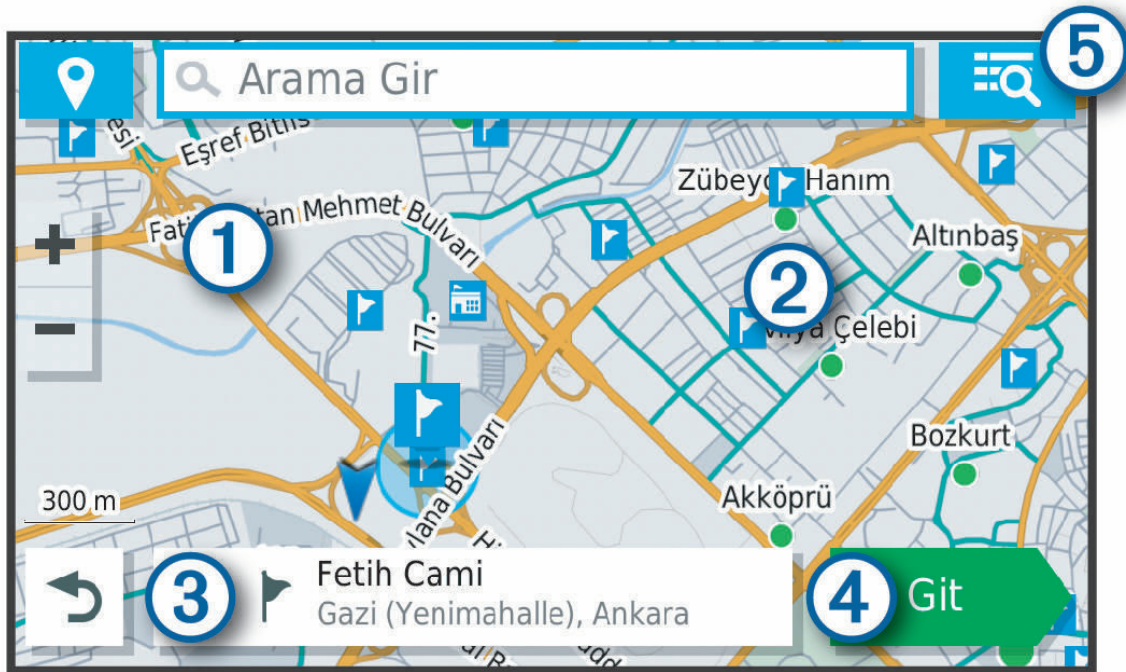

①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤ 	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Otopark

zūmo cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
- NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** seçimini yapın ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsaitlik durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
- NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir.

Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından  simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için  ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

HISTORY İlgiilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

DUYURU

Kamp alanları ve ilgiilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgiilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **HISTORY®** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için  ögesini seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgiilenilen coğrafi noktasını içerir.

Uyumlu akıllı telefonunuzdan Garmin Drive uygulamasını kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Bu sayede Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanında ilgiilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Foursquare®** > **Login**'i seçin.
- 3 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Cihazınız Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlıyken arama işlevi, çevrimiçi Foursquare veritabanından en güncel sonuçlar ile Foursquare kullanıcı hesabınızdan kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlar ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 27](#)).

Nereye? > **Foursquare®** ögesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 27](#)).

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  ögesini seçin.

Foursquare ile giriş yapma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 27](#)).

- 1 **Nereye?** > **Foursquare®** > **Giriş Yap** ögesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3  > **Giriş Yap**'i seçin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Tripadvisor** ögelerini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş >  > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? >  > Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 22](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Depola** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Konum Kaydetme

Haritadan bir konum seçerek konum kaydedebilirsiniz.

- 1 **Harita Gör.** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.
- 5 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Konumun adını değiştirmek için **Adı** ögesini seçin ve ad girin.
 - Konum işaretçisini değiştirmek için **Harita Sembolü** ögesini seçin.
 - Koleksiyon kategorisi atamak için **Koleksiyonlar** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Depola**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 15](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Harita Gör.**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 15](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 18](#))

Sesi Kapat: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 31](#)).

Rakım: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 32](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 31](#)).

İzlem Kaydedici: Etkin rotanız için izlem verilerini görüntüler.

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 17](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler.

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ve Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

Music Player: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

Grup Sürüşü: Grup sürüşünüzdeki üyelerin mesafesini ve yönünü görüntüler ([Grup Sürüşü, sayfa 39](#)).

Radio: Uyumlu birBluetooth kulaklık ile bas konuş özelliğini kullanabilmenizi sağlar ([Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme, sayfa 41](#)).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **⋮** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Depola** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir şehir seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 37](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlr** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlr** > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Depola**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Deęiřtirme

- 1 Haritadan bir veri alanı sein.
NOT: Hız ayarını özelleřtiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü sein.

Harita Düğmelerini Deęiřtirme

- 1 Haritadan bir harita düğmesini basılı tutun.
- 2 Bir seenek belirleyin:
 - Bir harita düğmesini deęiřtirmek için harita düğmesini sein ve gösterilecek harita düğmesini belirleyin.
 - Harita düğmesini kaldırmak için  öęesini sein.
- 3 **Depola** öęesini sein.

Harita Perspektifini Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar > Harita ve Ara > Sürüş Harita Görünümü**'nü sein.
- 2 Bir seenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öęesini sein.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak řekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öęesini sein.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öęesini sein.
- 3 **Depola**'i sein.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat daęınıklığına yol açıp ciddi kiřisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doęruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu deęildir.

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını saęlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inřaat sahaları ve kapalı yollar gibi canlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 37](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 50](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: BaęlıBluetooth kulaklığınızı kullanarak cihaz üzerinden telefon araması yapmanızı ve almanızı saęlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi saęlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı saęlar ([Foursquare ile giriş yapma, sayfa 27](#)).

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Garmin Drive özellikleri ve hizmetleri
	Ortam akışı
	Kulaklık bağlı

Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme

Cihazınızı ilk açtığınızda telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirmeniz istenir. Gerekirse daha sonra **Ayarlar > Kurulumu Tamamla** ögesini seçerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Bazı Bluetooth özelliklerini kullanmak için zūmo cihazınızı telefonunuz ve Bluetooth kulaklığınız ile eşleştirmeniz gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Bazı özellikler için Garmin Drive uygulaması da gerekir. Eşleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Garmin Drive uygulamasına bağlanabilirsiniz.

- 1 zūmo cihazını ve kulaklık veya telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 2 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için kulaklığınızın veya telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 3 zūmo cihazında, **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 4 Gerekirse Bluetooth ögesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- 5 **Cihazları Ara** ögesini seçin, ardından yakındaki cihazlar listesinden kulaklığınızı veya telefonunuzu seçin.
- 6 Kulaklığınızı veya telefonunuzu cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri zūmo cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 34](#)).

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığı anda çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanmadan önce cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran, desteklenen bir telefona bağlanmalıdır ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** öğesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için ► simgesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği halde, belirli bir telefonun veya kulaklığın uyumlu olduğu garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Uyumluluğu kontrol etmek için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Arama Yapma

1 **Uygulmlar > Telefon** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir numarayı aramak için **Ara** ögesini seçin, telefon numarasını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- Yakın zamanda aldığınız, kaçırdığınız veya aradığınız numaraları görüntülemek için **Son Aramalar** seçeneğini belirledikten sonra bir numara seçin ve bu numarayı aramak için **Ara** ögesini belirleyin.
- Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için **Telefon Rehberi** ögesini seçin, bir kişi belirleyin ve **Ara** ögesini seçin.
- Restoran veya görülecek yer gibi bir ilgilenilen coğrafi nokta konumunu aramak için **Kategorilere Gözet** ögesini seçin, bir kategori belirleyin, bir konum seçin ve **Ara** ögesini belirleyin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlar > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma

1 **Uygulmlar > Telefon > Sesli Arama** ögesini seçin.

2 Sesli uyarıyı dinleyin.

3 **Ara** deyin ve aramak istediğiniz kişi adını, telefon numarasını veya konumu söyleyin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigator'da Arama Sıyr** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kapat** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

Apple® Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - TümBluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - TümBluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin ve **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte zümo cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Bağlantıyı Kes** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihazı Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları, sayfa 54*). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm modeller, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme*, sayfa 34).
- 2 zūmo cihazınızda **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur (*Trafik*, sayfa 37).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (*Cihazınızı Otomobile Monte Etme*, sayfa 9).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Abonelikler** > **+** ögesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda İleri'yi seçin. **Sonraki**
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡** > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 **≡** > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Grup Sürüşü

Grup Sürüşü uygulaması; önceden ayarlanmış metin mesajları, canlı harita konumları ve sesli iletişimleri kullanarak sürüşleri yönetmenize ve yakındaki sürücüler ile iletişim kurmanıza olanak tanır.

NOT: Grup Sürüşü uygulamasını kullanmadan önce bir Grup Sürüşü aksesuarı kurmanız gerekir. Grup Sürüşü aksesuarı satın almak için garmin.com adresine gidin.

Grup Sürüşü Başlatma

Grup radyo kanalını seçmenizi, grup sürüşünüze katılan sürücüler görüntülenmesini ve kaldırmanızı ve grup sürüş adını belirlemenize olanak tanıyan bir grup sürüşü oluşturabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** > **Grup Sürüşü Başlat** öğelerini seçin.
- 2 Sürücü adınızı girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 3 Gerekirse telsiz kanalını seçin ve **Sonraki** öğesini belirleyin.
- 4 Sürüş adını girin ve **Bitti** öğesini seçin.
Sürücüler grup sürüşünüze katıldıkça adları listede görünür.
- 5 **Başlat** öğesini seçin.
Grup sürüşü, tüm sürücüler grup sürüşüyle senkronize olduktan sonra başlar.

Grup Sürüşüne Katılma

Başka bir sürücü tarafından oluşturulan yakındaki bir grup sürüşüne katılabilirsiniz.

NOT: Bazı ürün modellerinde Grup Sürüşü uygulaması, uygulamalar menüsünde bulunur.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** > **Yakındaki Grup Sürüşleri** öğelerini seçin.
- 2 Yakındaki bir grup sürüşünü belirleyin ve **Katıl** öğesini seçin.

Son Grup Sürüşüne Yeniden Katılma

En son on grup sürüşünüzden herhangi birine yeniden katılabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** > **Son Grup Sürüşleri** öğelerini seçin.
- 2 Bir son grup sürüşü belirleyin ve **Katıl** öğesini seçin.

Grup Sürüşüne Sürücü Ekleme

Devam eden bir grup sürüşüne sürücü ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse  simgesini seçin.
- 3 **Ekle** öğesini seçin.
Yeni sürücüler, grup sürüşüne katıldıkça listede görüntülenir.
- 4 **Devam et** öğesini seçin.

Mesaj Yayınlama

UYARI

Araba kullanırken mesaj okumayın, mesaj göndermeyin veya mesajlara cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

VHF telsizinin menzilineki etkin grup sürüşünüzün üyelerine önceden ayarlanmış mesaj yayınlatabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse  öğesini seçin.
- 3 **Gruba Yayınla** öğesini seçin.
- 4 Önceden ayarlanmış bir mesaj seçin ve **Gönder** öğesini seçin.

Konum Yayınlama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında konumunuzu yayınlamak için ekranla etkileşim kurmayın. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

VHF telsizinin menzilineki etkin grup sürüşünüzün üyelerine konum yayınlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin.
- 3 **Gruba Yayınla > Bir Konum Yayınla** ögesini seçin ve bir konum belirleyin.
- 4 **Paylaş** ögesini seçin.

Grup Sürüşü Bildirimini Görüntüleme

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Cihaz yayınlanan bir grup sürüşü konumu veya mesajı aldığı anda çoğu sayfada bir bildirim görüntülenir. Grup Sürüşü bildirimlerini Grup Sürüşü uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü > ** ögelerini seçin ve bir bildirimini belirleyin.
- 2 Paylaşılan konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.

Grup Sürüşünden Çıkma

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse,  ögesini seçin.
- 3 **Çıkış > Devam et** ögelerini seçin.

Grup Sürüşü Ayarları

Ana menüde **Grup Sürüşü > ** ögelerini seçin.

Sürücü Adını Düzenle: Grup sürüşü sırasında görüntülenen adınızı belirlemenizi sağlar. Bu ayar, etkin grup sürüşü sırasında kullanılamaz.

Sürücü Harita Etiketleri: Haritadaki her bir etkin sürücünün üzerinde görüntülenecek etiketi ayarlar.

Haritadaki İzleri Göster: Her bir grup sürüşü üyesinin izlemeni haritada gösterir.

Gruba Otomatik Yakınlaştır: Haritanın etkin grup sürüşünü otomatik olarak yakınlaştırmasını sağlar.

Varsayılan Ayarları Sıfırla: Tüm grup sürüşü ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamanızı sağlar. Bu ayar, etkin grup sürüşü sırasında kullanılamaz.

Radyo

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Telsiz uygulamasını kullanarak telsiz ön ayarları oluşturabilir, telsiz kanalı ve susturucu kodları seçebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için cihazı ve anteni Grup Sürüşü montaj kitine bağlamanız gerekir. Bir grup sürüşüne katıldığınızda veya grup sürüşü oluşturduğunuzda zümo cihazı telsiz ayarlarını otomatik olarak yapar.

Bir Ön Ayar Seçme

NOT: Bazı ürün modellerinde Telsiz uygulaması, uygulamalar menüsünde bulunur.

- 1 Ana menüde **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut ön ayarlar arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
 - Menüde bir ön ayar seçmek için **Ön Ayar** ögesini seçin.

Telsiz Kanalı Seçme

- 1 Ana menüde **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Farklı bir kanala geçmek için **+** veya **—** ögesini seçin.
 - Menüden bir MURS kanalı seçmek için **Kanal** ögesini seçin.

Susturucuyu Ayarlama

Ses kalitesini artırmak ve bölgenizde telsiz parazitini önlemek için susturucuyu ayarlayabilir ve CTCSS, DCS ve Susturucu açık modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli mod içinde bir susturucu kodu belirlemek için **+** veya **—** simgesini seçin.
 - Susturucu modunu ayarlamak için **Açık** ögesini seçin.

Özel Telsiz Ön Ayarı Ekleme

- 1 **Radyo** > **Ön Ayar** > **+** ögesini seçin.
- 2 Kanal ve susturucu kodu seçmek için **+** veya **—** ögesini seçin.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Anlaşıldı Tonu Seçme

Telsizinizi kullanırken diğer cihazların çalacağı tonu seçebilirsiniz.

- 1 **Radyo** > **🔑** > **Anlaşıldı Tonu** ögesini seçin.
- 2 Bir anlaşıldı tonu seçin.
Cihaz seçilen tonu çalar.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Telsizi Kapatma

Radyo > **🔌** > **Devam et** öğelerini seçin.

Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme

Uyumlu bir Bluetooth kulaklık ile bas konuş kontrollerinin kullanımını etkinleştirebilirsiniz. Bu, kulaklığınızdaki sesli arama özelliğini kullanarak sesinizin iletilmesini sağlar.

- 1 **Radyo** > **🔑** > **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** ögesini seçin.
- 4 **✓** ögesini seçin.

Sesinizi İletme

Sesinizi iletmeden önce zūmo cihazınızı uyumlu bir Bluetooth kulaklıkla eşleřtirmeniz veya avu ii mikrofonu baėlamanız gerekir.

Baėlı avu ii mikrofonu veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık kullanarak sesinizi telsiz zerinden iletebilirsiniz.

NOT: Bazı rn modellerinde Telsiz uygulaması, uygulamalar mensnde bulunur.

Bir seenek belirleyin:

- Baėlı avu ii mikrofonun yanındaki bas konuř dėmesini basılı tutun.
- Ana mende **Radıo > Bas Konuř** ėelerini sein.
- Baėlı Bluetooth kulaklıėınızda sesli arama zelliėini kullanın (*Kulaklık ile Bas Konuř zelliėini Etkinleřtirme, sayfa 41*).

İPUCU: Telsizi manuel olarak kapatmak iin duraklat veya durdur dėmesine basabilirsiniz.

NOT: Bu zelliėi kullanmak iin **Kulaklık zerinden Bas Konuř** ayarını etkinleřtirmeniz gerekir (*Telsiz Ayarları, sayfa 42*).

Telsizin Ses Dzeyini Ayarlama

- 1 **Radıo > ** ėelerini sein.
- 2 Ses dzeyini ayarlamak iin kaydırma ubuklarını kullanın.

Telsiz Ayarları


From the main menu, select **Radıo > ** ėelerini sein.

Kulaklık zerinden Bas Konuř: Uyumlu kulaklıėınızdaki bas konuř dėmesini kullanarak sesinizi iletmenizi saėlar.

Anlařıldı Tonu: Telsizinizi kullanırken cihazın aldıėı anlařıldı tonunu ayarlar.

Varsayılan Ayarları Sıfırla: Tm radyo ayarlarını ve n ayarları fabrika varsayılan deėerlerine sıfırlar.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

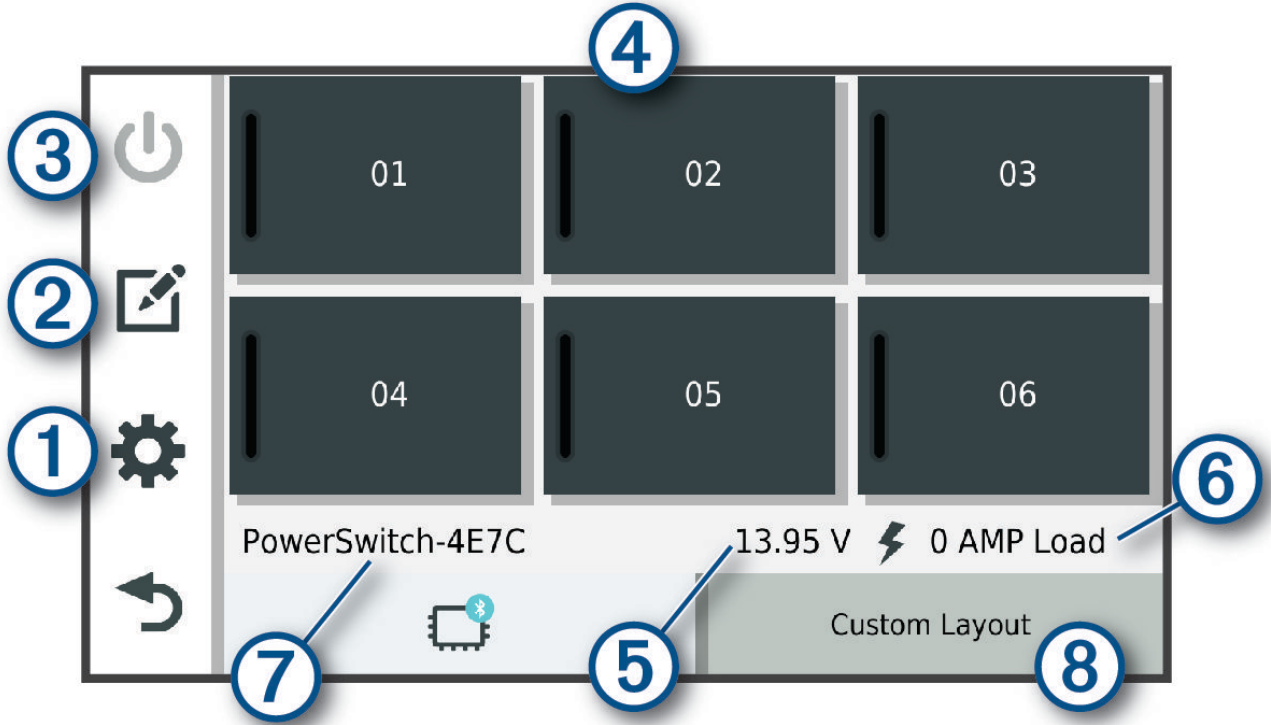

①	⚙️	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	✎️	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	🔌	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤		Giriş gerilimini görüntüler
⑥		Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦		Cihaz adını görüntüler
⑧		Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

🔌 ögesini seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekir (*Kontrol Girişi Bağlama, sayfa 64*) Garmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
 - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
 - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün doğumu** ögesini seçin.
 - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
 - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
 - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür.
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Ortam Oynatıcısı

Ortam oynatıcısı şu kaynaklardan müzik veya ses oynatabilir.

- zūmo cihazınızda saklanan müzik dosyaları.
- Eşleştirilmiş bir telefonda gelen Bluetooth ses.

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme


Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Music Player** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Ortam Kaynağını Deęiřtirme

Cihazınızda oynatılan ortam kaynağını deęiřtirebilirsiniz.

- 1 **Müzik** öęesini seçin.
- 2 Geçerli ortam kaynağını ① seçin.

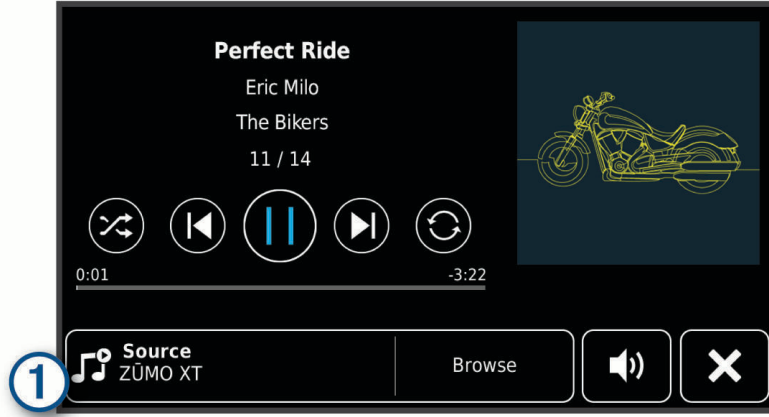

- 3 Listedeki kullanılabilir bir ortam kaynağı seçin.

BirdsEye Görüntüsü

BirdsEye görüntüsü; detaylı uydu görüntüsü ve tarama bazlı topoğrafya haritaları dahil olmak üzere indirilebilir, yüksek çözünürlük harita görüntüsü sunar. Cihazınız Wi-Fi ağına bağlıysa BirdsEye görüntülerini doğrudan cihazınıza indirebilirsiniz.

BirdsEye Görüntüsü İndirme

Cihazınız BirdsEye görüntüsü indirebilmek için kablosuz bir ağı bağlanmanız gerekir ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 56](#)).

- 1 **Doğrudan BirdsEye** öęesini seçin.
- 2 **↓** öęesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir konum veya alan için BirdsEye görüntüsü dosyalarını indirmek üzere **Konum** öęesini ve bir kategoriye seçin.
NOT: Konum, varsayılan olarak mevcut konumunuzdur.
 - Bir görüntü kalitesi seçeneęi belirleyip **Detay** öęesini seçin.
 - İndirilen görüntü dosyalarında gösterilecek alanın boyutunu tanımlamak için **Boyut** öęesini seçin ve seçilen konumdan mesafe girin.
 - İndirilen görüntünün nereye kaydedileceğini belirlemek için **Kayıt Konumu** öęesini seçin.
- 4 **İndir**'i seçin.
- 5 İndirilen görüntü için bir ad girin ve **Bitti** öęesini seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleřtirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlr > Yolculuk Planlayıcı > Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Depola** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  ögesini seçin.
- 5 Yolculuğunun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 14](#)).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygulmlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Rota Paylaşma

Diğer zūmo cihazlarıyla rotalarınızı paylaşabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlr > Rotayı Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Garmin Drive kullanarak rota paylaşmak için **Garmin Drive™** ögesini seçin.
 - Bir Bluetooth bağlantısı kullanarak rota paylaşmak için **Bluetooth** ögesini seçin.
 - Rotayı bir microSD kartına kopyalamak için **Hafıza Kartı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Paylaşma işlemini tamamlamak için zūmo cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem kaydı; süre, konum ve yükseklik bilgileri de dahil kayıtlı yol ile ilgili bilgileri içerir.

İzlemleri Kaydetme

İzleme, yolunuzu kaydeder. İzlemeyi başlattığınızda cihazınız konumunuzu kaydeder ve izlem hattını günceller. Cihazınız bir Garmin Explorehesabıyla eşleştirilmişse kaydedilen parçaları düzenli olarak uygulamayla senkronize eder.

- 1 Ana ekrandan **İz** ögesini seçin.
- 2 **Başlat** ögesini seçin.

TracBack®

Son İzlem Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği, hareketinizin en son segmentini kaydeder. Önceki konumunuza kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlr > TracBack**'i seçin.
Son izleminiz haritada görünür.
- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme

Son izlemenizi, daha sonra yolculuk planlayıcı ([Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon, sayfa 49](#)) kullanarak navigasyon yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 **TracBack** ögesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2  **> Yolculuk Olarak Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 50](#)).

- 1 **Uygulmlar** > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1 **Uygulmlar** > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2  > **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu** öğelerini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu Radarı** ögesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Hava Uyarıları**'ni seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Yol Durumu** ögesini seçin.

Yöre Gezisi Rotası Oluşturma

Cihaz belirtilen bir başlangıç noktası ve bir mesafe, süre ya da varış noktası kullanarak bir yöre gezisi rotası oluşturabilir.

- 1 Ana menüde **Uygulmlar > Gidiş Dönüş Yolculuğu** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumu** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin ve ardından **Seç** ögesini seçin.
- 4 **Yolculuk Özellikleri** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızı mesafeye göre planlamak için **Mesafe Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı süreye göre planlamak için **Süre Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı belirli bir konuma göre planlamak için **Varış Noktası Seçin** ögesini seçin.
- 6 **Sonraki** ögesini seçin.
- 7 Bir mesafe, süre veya varış noktası girin.
- 8 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mesafe veya süre girdiyseniz **Bitti** ögesini seçin.
 - Bir varış noktası seçtiyseniz **Seç** ögesini seçin.
- 9 **Yön Ekle** ögesini seçin.
- 10 Bir yön seçin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 11 **Hesapla** ögesini seçin.
- 12 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Rotanız boyunca yükseklik istatistiklerini görüntülemek için  simgesini seçin.
 - Rotanızı şekillendirmek için  simgesini seçin.
 - Rotanızdaki macera düzeyini artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.
- 13 Bir rota seçin ve **Git** ögesini seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

canlıFoto hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr** > **canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.

Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.

- 5 Kamerası kaydetmek için **Depola** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, canlıFoto uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme

canlıFoto harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan **:** > **canlıFoto** ögesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerası geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 55).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygımlr** > **Bulunduğum Yerler**.

zūmo Ayarları

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme*, sayfa 32).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Sonraki Durak Onayını Atla: Rotanız üzerinde bir konumu atladığınızda bir mesaj görüntülenmesini ayarlar.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım**'i seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Rota Dışı Tekrar Hesap.: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Düz Hat: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü** ögesini seçin.

2 Ana menüden, **Harita Gör.** ögesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.

Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını yönetmenizi sağlar.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma](#), sayfa 56).

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 10*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Kaza Algılama: Cihazın olası bir araç kazasını algılamasını sağlar.

Kaza Bildirimi: Cihaz olası bir araç kazası algıladığında bilgilendirilmesini istediğiniz bir kişiyi belirlemenizi sağlar.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran ögesini seçin.

Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay) olarak ayarlamanızı sağlar.

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşa bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 19*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye** ögesini seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > Cihaz'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Bulunduğum Yerler özelliğini ve myTrends™ tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 **Ayarlar'**ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin:  > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz > Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Suya dayanıklılık	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15° ila 55°C (5° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (araç çakmak adaptörü, motosiklet veya harici güç)	12 - 24 Vdc
Pil türü	Lityum iyon pil
Pil voltajı aralığı	3,5 - 4,1 V
Kablosuz frekansları/protokolleri	Wi-Fi: maksimum 18 dBm'de 2,4 GHz veya 15 dBm nominalde 5 GHz Bluetooth: 4 dBm nominalde 2,4 GHz

¹ *Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

DUYURU

Cihazı doğrudan araç çakmak adaptörüne bağlamayın.

- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** öğesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** öğesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağı parolasını girip **Bitti** öğesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 56*).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağliken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  görünür.

2 **Ayarlar > Güncellemeler** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablосunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin (*Cihazı Şarj Etme, sayfa 56*).

En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.

6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express (www.garmin.com/express) yükleyin.


Bu sayede Garmin cihazlarınızdan aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin .
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı mini-USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu zūmo cihazınızdaki mini-USB bağlantı noktasına ① bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

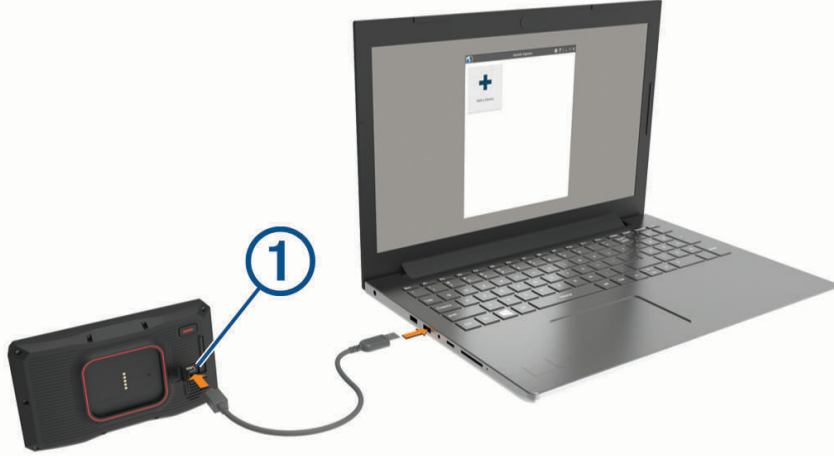

- 4 zūmo cihazınız dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut
Son Kontrol: Bugün saat 16:07 
Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika
[Ayrıntıları Görüntüle](#)

Tümünü Yükle

- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 69*).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirdiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

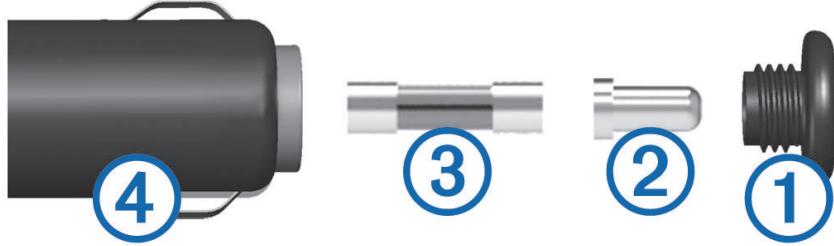

İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Cihazınızı Otomobile Monte Etme](#), sayfa 9).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları](#), sayfa 53).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları](#), sayfa 54).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları](#), sayfa 54).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama](#), sayfa 3).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Wi-Fi Ayarları](#), sayfa 53).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma](#), sayfa 1).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım, acil durum kişimle iletişim kurmuyor

⚠ UYARI

Cihaz, konumunuzu bir acil durum kişisine göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Garmin Drive uygulaması, acil durum hizmetleriyle sizin adınıza iletişim kurmaz.

Cihazınız acil durum kişinizle iletişim kurmuyorsa bu seçenekleri deneyebilirsiniz.

- zūmo navigasyon cihazının, ürünle birlikte gelen bağlantı aparatı veya USB kablosu gibi uyumlu bir harici güç kaynağına bağlı olduğunu doğrulayın.
- zūmo navigasyon cihazının, akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasına Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlı olduğunu doğrulayın ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).
- Akıllı telefonun veri bağlantısının mevcut olduğu bir ağ kapsama alanında olduğunu doğrulayın.
- **Otomatik Kaza Algılama** ve **Kaza Bildirimi** özelliklerinin zūmo navigasyon cihazınızda etkin olduğunu doğrulayın ([Sürücü Yardımı Ayarları, sayfa 54](#)).
- Cihazınızda bir acil durum kişisi ayarlamış olduğunuzu doğrulayın ([Kaza Kişisi Oluşturma, sayfa 11](#)).
- Olayda iletişime geçilecek kişiye ait telefonun metin mesajı veya e-posta alabildiğini doğrulayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız ([Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme, sayfa 37](#)) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 34](#)).

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu bilgisayarda cihaz, Ortam Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac® bilgisayarlarda ve bazı Windows® bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Ek

Garmin PowerSwitch

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını zümo cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

- 1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



- 2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



Aksesuarların Bağlanması


DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

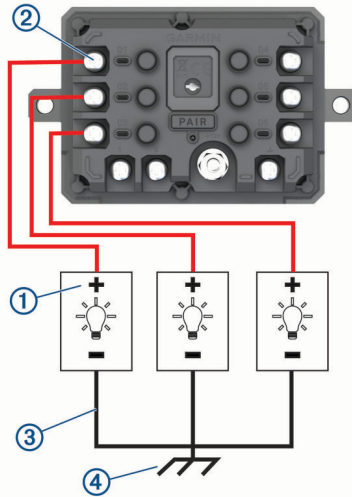

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

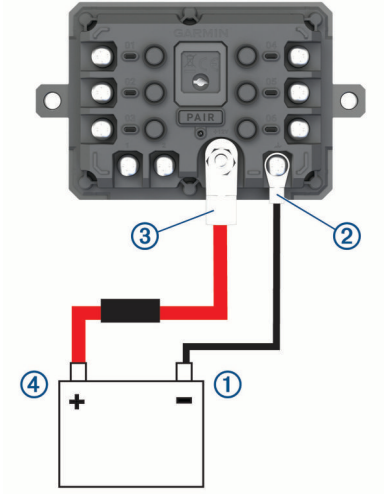

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	10 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 66](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

²*Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme

Kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Uyumlu Garmin cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc40 adresindeki ürün sayfasına gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 40 kamerasını desteklemeyebilir. Yazılımı güncellemeye ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Pilleri kameraya takın.
Kamera otomatik olarak eşleştirme moduna girer ve kamera bu moddayken LED mavi renkte yanıp söner. Kamera, iki dakika boyunca eşleştirme modunda kalır. Eşleştirme modunun süresi dolarsa pilleri çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
- 3 Uyumlu Garmin navigasyon cihazını taşıtınızın dışına ve kameranın 1,5 m (5 ft) yakınına getirin. Ardından navigasyon cihazını açın.
Cihaz, kameranızı otomatik olarak algılar ve eşleştirmenizi ister.
- 4 **Evet** ögesini seçin.
İPUCU: Navigasyon cihazı kamerayı otomatik olarak algılamazsa manuel olarak eşleştirmek için **Ayarlar > Kablosuz Kameralar > Yeni Kamera Ekle** öğelerini seçebilirsiniz.
Cihaz kameranızla eşleşir.
- 5 Kamera için bir ad girin (isteğe bağlı).
Kameranın konumunu net bir şekilde tanımlayan açıklayıcı bir ad kullanmalısınız.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Kablosuz Kamerayı Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç hareket halindeyken ekrana daima kısa sürelerle bakın.


Ana ekranda veya haritada  simgesini seçin.

Kılavuz Çizgilerini Hizalama

En iyi referans için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Kamera açısını değiştirdiğinizde kılavuz çizgilerini derhal yeniden hizalamanız gerekir.

- 1 Taşıtınızı sürücü tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanına hizalanmış ve yakın olacak şekilde konumlandırın.
İPUCU: Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemek faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar.
- 2 Eşleştirilen Garmin navigasyon cihazından **Ayarlar > Kablosuz Kameralar** öğelerini seçin.
- 3 Eşleştirilen kamera adını belirleyin ve **Kılavuz Çizgileri > Kılavuz Çizgilerini Ayarla** öğelerini seçin.

- 4 Sürücü tarafındaki beyaz kılavuz çizgisinin uçlarını hareket ettirmek için ekranın köşelerindeki okları kullanın. Kılavuz çizgisi doğrudan kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgisinin üzerinde görünmelidir.

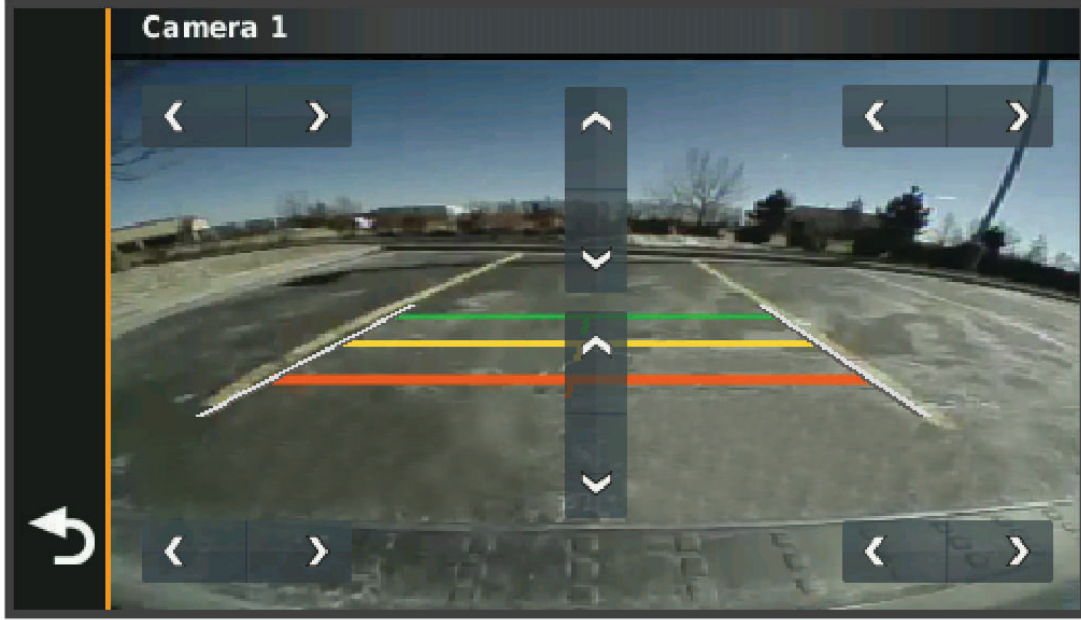

- 5 Renkli mesafe kılavuz çizgilerini yukarı veya aşağı taşımak için ekranın ortasındaki okları kullanın. Kırmızı kılavuz çizgisi, taşıtınızın en arka kısmıyla aynı hizada olmalıdır. Bu; arka tampon, römork çeki düzeni veya taşıtın arkasında çıkıntı yapan başka bir nesne olabilir.
- 6 Taşıtın yolcu tarafını kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine hizalanmış ve yakın olacak şekilde yeniden konumlandırın ve okları kullanarak yolcu tarafındaki beyaz kılavuz çizgisini hizalayın. Kılavuz çizgileri simetrik olmalıdır.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Koruyucu kapağı microSD kart yuvasından yukarı çekin.
- 3 microSD kart yuvasının kapağını cihazın kenarına doğru kaydırın.



- 4 microSD kart yuvasının kapağını yukarı çekin.
- 5 Yuvaya bir microSD kartı yerleştirin.
NOT: microSD kartının kart yuvasındaki bağlantı noktalarına tam oturduğundan emin olun.
- 6 SD kart kapağını kapatın.
- 7 SD kart kapağını cihazın ortasına doğru kaydırın.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 zūmo cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** öğesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma

Apple bilgisayarlar, bu cihazdaki dosyaları okumak ve yazmak için Android File Transfer gibi ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Cihazınızda kullanmak istediğiniz rotaları önceden oluşturduysanız GPX dosyalarını doğrudan bilgisayarınızdan aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 69](#)).
Cihaz taşınabilir bir cihaz olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 GPX dosyasını seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki GPX klasörüne gidin.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 69](#)).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

BaseCamp™ Verilerini Garmin Explore Uygulamasına Ekleme

BaseCamp veri dosyalarını dışa aktarabilir ve zümo cihazınızla kullanmak üzere Garmin Explore uygulamasına içe aktarabilirsiniz.

- 1 BaseCamp yazılımından verilerinizi dışa aktarın:
 - Apple bilgisayar kullanıyorsanız bkz. [Apple Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini Dışa Aktarma, sayfa 71](#).
 - PC kullanıyorsanız bkz. [Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini Dışa Aktarma, sayfa 71](#).
- 2 BaseCamp verilerinizi Garmin Explore web sitesine içe aktarın ([Garmin Explore Cihazına Veri İçeri Aktarma, sayfa 71](#)).
- 3 Garmin Explore verilerinizi zümo cihazınızla senkronize edin ([Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme, sayfa 23](#)).

Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgisayarınızda depolanan tüm BaseCamp verilerini dışa aktarmak için **Koleksiyon** ögesini seçin, ardından **Dosya > Dışa Aktar > "Koleksiyonum"u Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
 - Bir veya daha fazla öge veya liste dışa aktarmak için bunları seçin ve **Dosya > Dışa Aktar > Seçimi Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bir ad girin, dışa aktarılan dosya için konum seçin, dosya formatını belirleyin ve **Depola** ögesini seçin.

Apple Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgisayarınızda depolanan tüm BaseCamp verilerini dışa aktarmak için **Koleksiyon** ögesini seçin, ardından **Dosya > "Koleksiyonum"u Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
 - Bir veya daha fazla öge veya liste dışa aktarmak için bunları seçin ve **Dosya > Seçili Kullanıcı Verilerini Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bir ad girin.
- 3 Dışa aktarılan dosya için bir konum seçin.
- 4 Dosya formatını seçin.
- 5 **Dışa Aktar** ögesini seçin.

Garmin Explore Cihazına Veri İçeri Aktarma

- 1 explore.garmin.com adresine gidip hesabınızda oturum açın.
- 2 **Harita** sekmesini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Harita** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

