

# TACX® ALPINE

---

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin a Tacx® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模擬器

IC: 1792A-04820

# Obsah

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Začínáme.....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>Montážní návod Tacx Alpine.....</b>                                     | <b>2</b>  |
| Instalační sady.....                                                       | 2         |
| Instalace simulátoru sklonu Tacx Alpine.....                               | 4         |
| Připojení napájecího kabelu a kalibrace simulátoru sklonu Tacx Alpine..... | 7         |
| Kontrola prostoru.....                                                     | 8         |
| <b>Trénink.....</b>                                                        | <b>10</b> |
| Aplikace Tacx Training.....                                                | 10        |
| Vyrážíme na projížďku.....                                                 | 12        |
| <b>Informace o zařízení.....</b>                                           | <b>13</b> |
| Pohotovostní režim.....                                                    | 13        |
| Péče o zařízení a jeho uskladnění.....                                     | 13        |
| Technické údaje.....                                                       | 13        |
| <b>Odstranění problémů.....</b>                                            | <b>13</b> |
| Aktualizace softwaru simulátoru sklonu Tacx Alpine.....                    | 13        |
| Kdy mám provést kalibraci simulátoru sklonu Tacx Alpine?.....              | 14        |
| Simulátor sklonu Tacx Alpine nereaguje.....                                | 14        |
| Proč blikají všechny kontrolky?.....                                       | 14        |
| Jak připevnit tablet?.....                                                 | 14        |
| Jak zjistit velikost pevné osy?.....                                       | 15        |



# Začínáme

## ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

## OZNÁMENÍ

Simulátor sklonu Tacx Alpine je kompatibilní s trenažéry Tacx NEO 3M a Tacx NEO 2T po aktualizaci trenažéru na nejnovější software.


- Před připevněním kola k simulátoru sklonu Tacx Alpine si přečtěte pokyny.
- Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu v telefonu a postupujte podle pokynů v aplikaci Tacx Training.



**TIP:** Aplikace Tacx Training obsahuje nastavení trenažéru, videa a aktualizace softwaru (*Spárování simulátoru sklonu Tacx Alpine s trenažérem a aplikací, strana 12*).

Doporučujeme udržovat software zařízení Tacx aktualizovaný. Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.

- V zájmu co nejlepšího fungování používejte simulátor Tacx Alpine, pouze pokud je připojený ke zdroji napájení.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když simulátor sklonu Tacx Alpine umístíte na tuhou podložku nebo koberec s nízkým vlasem. Nepoužívejte měkké koberce nebo koberce s vysokým vlasem.

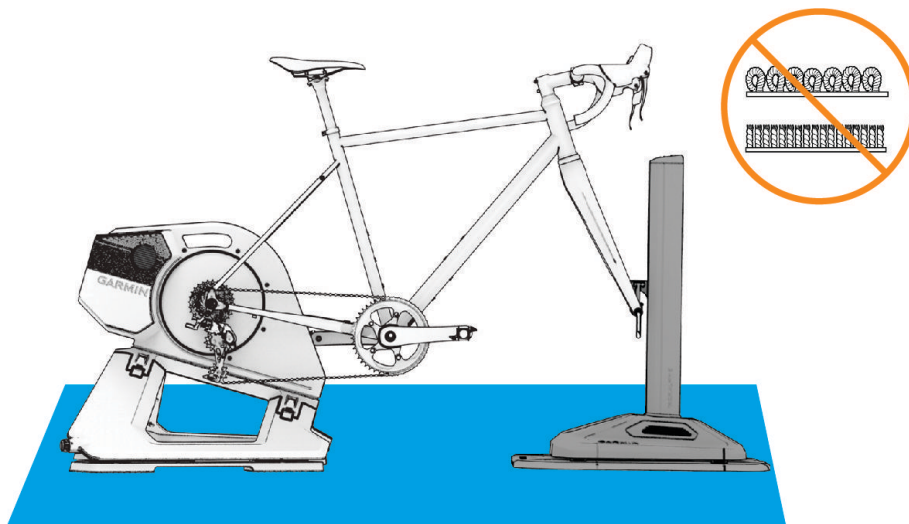

**POZNÁMKA:** Kolo s rozvorem 1165 mm nebo větším se na standardní tréninkovou podložku Tacx nemusí vejít.

- Náповědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce [support.garmin.com](https://support.garmin.com).

# Montážní návod Tacx Alpine

## Instalační sady

Simulátor sklonu Tacx Alpine obsahuje dvě samostatné instalační sady, označené symboly **A** a **B**.

| Váš trenažér                                                                                       | Instalační sada                                                                                                                      | Rozměry pro pevné osy      | Rozměry pro rychloupínací osy      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Trenažér Tacx NEO 3M<br>Přečtěte si část <i>Instalace simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 4.</i> | Instalační sada se symbolem <b>A</b> k simulátoru sklonu Tacx Alpine                                                                 | 142mm nebo 148mm pevná osa | 130mm nebo 135mm rychloupínací osa |
| Trenažér Tacx NEO 2T<br>K montáži jsou zapotřebí obě instalační sady.                              | Instalační sada se symbolem <b>A</b> k simulátoru sklonu Tacx Alpine<br>Instalační sada se symbolem <b>B</b> k trenažéru Tacx NEO 2T | 142mm nebo 148mm pevná osa | 130mm nebo 135mm rychloupínací osa |

## Instalace otočných koncovek na trenažéru Tacx NEO 2T

### OZNÁMENÍ

Simulátor sklonu Tacx Alpine je kompatibilní s trenažérem Tacx NEO 2T, ale na obě strany trenažéru je nutné nainstalovat nové otočné koncovky. Staré koncovky a podložka (pro kotoučové brzdy) nejsou kompatibilní. Použití starých dílů by mohlo vést k poškození majetku.

Pokud vlastníte trenažér Tacx NEO 3M, přečtěte si část *Instalace simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 4.*

- 1 Sundejte z trenažéru Tacx NEO 2T váš bicykl.
- 2 Provedte jednu z následujících akcí:
  - Pokud máte rychloupínací osu, odstraňte obě koncovky pomocí imbusového klíče o průměru 5 mm.
  - Pokud máte pevnou osu, použijte k odstranění obou koncovek 17mm klíč.

**POZNÁMKA:** Některé klíče nemusí pasovat a možná bude nutné vyjmout kazetu.


- 3 Otevřete instalační sadu se symbolem **B**, vyjměte modrý nástroj, podložku a matici na stranu pohonu Driveside 5-6Nm.

- 4 Pomocí tabulky vyberte správné koncovky pro váš typ osy.


| Osa                     | koncovky                                                                            | koncovky (2)                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 130mm rychloupínací osa |  |  |  |
| 135mm rychloupínací osa |  |  |  |
| 142mm pevná osa         |  |  |  |
| 148mm pevná osa         | Thru-Axle 148                                                                       | Thru-Axle 12mm                                                                      | Thru-Axle 12mm                                                                        |

- 5 Na straně trenažéru, na které není pohon, namontujte pomocí modrého nástroje držák koncovky ①.

**POZNÁMKA:** Pokud máte kotoučové brzdy, musíte nainstalovat novou podložku ②, abyste zajistili dostatečnou vůli mezi trenažérem a brzdovým třmenem.

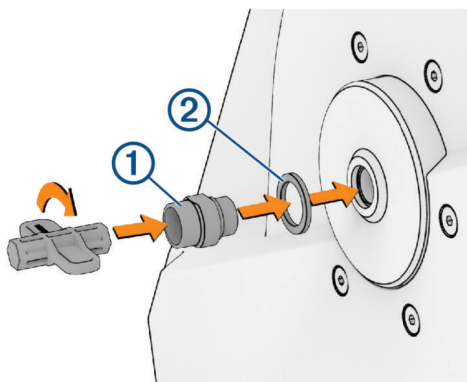

- 6 Na straně pohonu trenažéru namontujte pomocí modrého nástroje matici Driveside 5-6Nm ③.

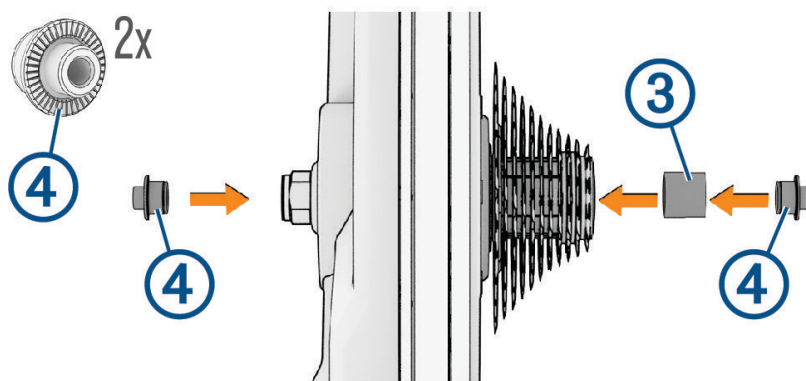

Matici můžete dotáhnout ručně pomocí modrého nástroje. Pokud použijete momentový klíč, společnost Garmin® doporučuje použít u matice maximální točivý moment 6 Nm (4,4 lbf-ft).


- 7 Nainstalujte obě otočné koncovky ④.  
8 Nainstalujte kolo na trenažér Tacx NEO 2T podle návodu k obsluze.  
9 Posad'te se na trenažér a několikrát šlápněte do pedálů.

**TIP:** Nové otočné koncovky mohou zůstat na trenažéru Tacx NEO 2T i při jízdě bez simulátoru sklonu Tacx Alpine.


# Instalace simulátoru sklonu Tacx Alpine

## Umístění pohyblivé základny

Před umístěním pohyblivé základny ① musíte mít kolo nainstalované na kompatibilním trenažéru, jako je Tacx NEO 3M ②.

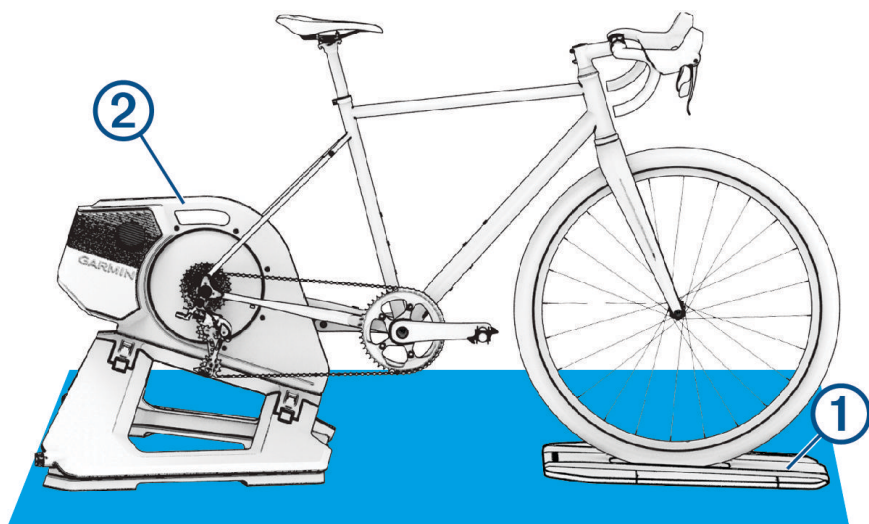

- 1 Vyměňte držák předního kola.
- 2 Umístěte pohyblivou základnu pod přední kolo.
- 3 Přiblížte simulátor sklonu Tacx Alpine k přední části kola, abyste jej mohli snadno umístit na pohyblivou základnu.
- 4 Zarovnejte náboj předního kola ③ nad stavěcí zónou ④, ideálně nad jejím středem.

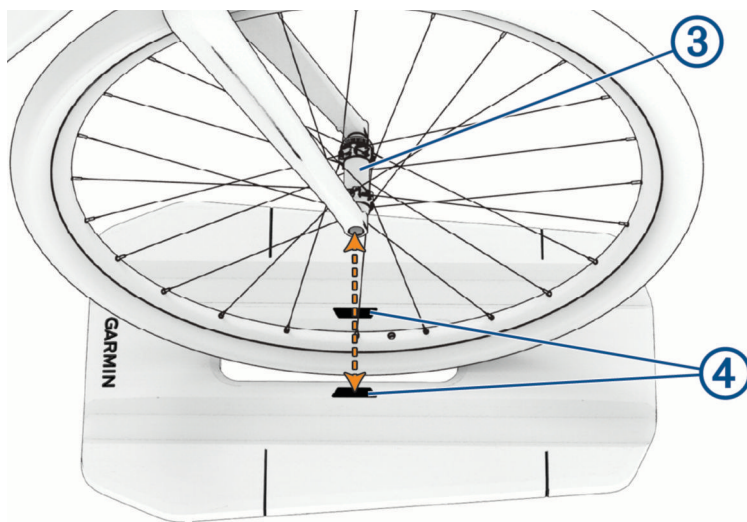

- 5 Pokud používáte tréninkovou podložku, nastavte kolo a trenažér tak, aby přední část pohyblivé základny byla v jedné rovině s přední částí tréninkové podložky (volitelné).


## Upevnění kola s pevnou osou

Simulátor sklonu Tacx Alpine je kompatibilní s koly s 12mm nebo 15mm pevnou osou (*Jak zjistit velikost pevné osy?, strana 15*). Pokud má kolo rychloupínací osu, přejděte do části *Upevnění kola s rychloupínací osou, strana 6*.


- 1 Otevřete instalační sadu se symbolem  a připravte si správné otočné koncovky pro váš typ osy.

| Osa              | koncovky (2)                                                                      |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Thru-Axle 12x100 |  |  |
| Thru-Axle 15x100 |  |  |
| Thru-Axle 15x110 |                                                                                   |                                                                                     |

- 2 Zatlačte otočné koncovky do simulátoru sklonu Tacx Alpine.

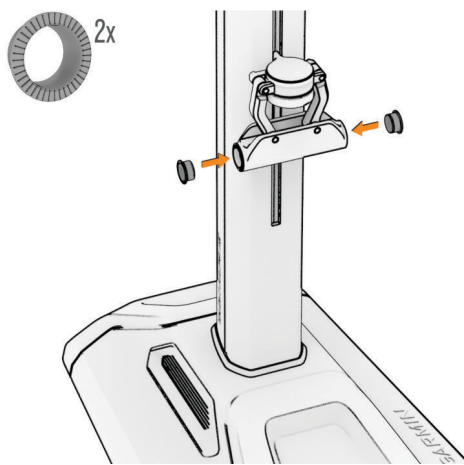

- 3 Odmontujte z bicyklu přední kolo a zvedněte rám.
- 4 Umístěte simulátor sklonu Tacx Alpine na pohyblivou základnu a zarovnejte vidlici s otočnými koncovkami.
- 5 Vložte osu a ručně ji utáhněte.

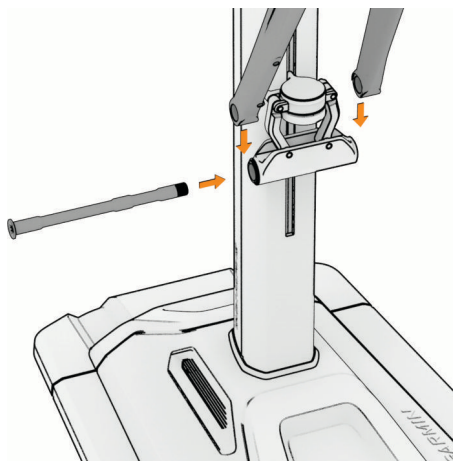


- 6 Utáhněte osu podle specifikací utahovacího momentu uvedených na ose nebo v návodu k obsluze kola.

## Upevnění kola s rychloupínací osou


### VAROVÁNÍ

Pokud páčku rychloupínáku neutáhnete pevně a těsně ji nezavřete, může dojít ke zranění či škodě na majetku.

- 1 Otevřete instalační sadu se symbolem **A** a vyjměte otočné koncovky s označením **QR** a rychloupínací osu.
- 2 Zatlačte otočné koncovky **1** do simulátoru sklonu Tacx Alpine.

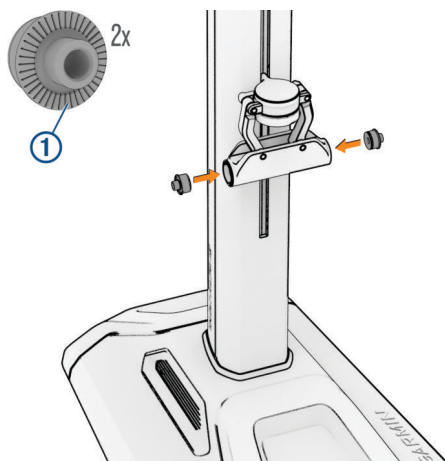

- 3 Namontujte rychloupínák, kónické pružiny na každou stranu **2** a koncovku **3**.

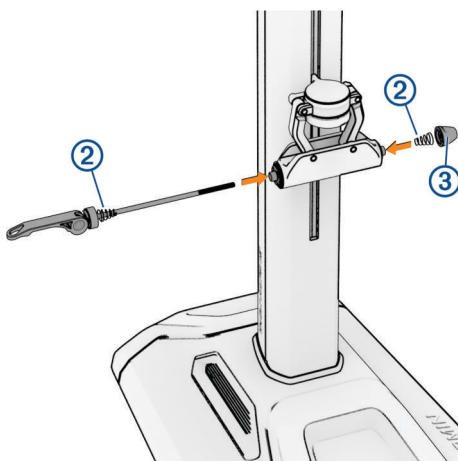

- 4 Ručně utáhněte koncovku, přičemž ponechte dostatečný prostor pro vidlici kola.
- 5 Odmontujte z bicyklu přední kolo a zvedněte rám.
- 6 Umístěte simulátor sklonu Tacx Alpine na pohyblivou základnu a na osu nasad'te vidlici bicyklu.
- 7 Utáhněte koncovku a zavřete páčku rychloupínáku.

## Připojení napájecího kabelu a kalibrace simulátoru sklonu Tacx Alpine

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


Napájecí kabel je v obalu produktu. Nepřipojujte k simulátoru sklonu Tacx Alpine napájecí kabely nebo adaptéry třetích stran. Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození trenažéru.

### OZNÁMENÍ


Během kalibrace nesedějte na kolo, jelikož by mohlo dojít k poškození majetku.

Při prvním zapojení simulátoru sklonu Tacx Alpine pomalu bliká kontrolka **AUTO** a je nutné provést kalibraci.

- 1 Zapojte napájecí kabel ① do portu ②.

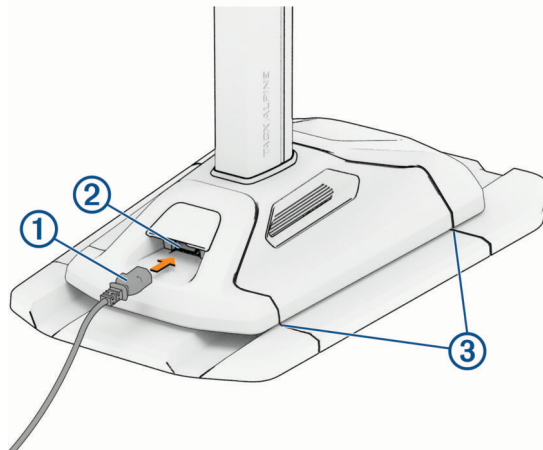

- 2 Napájecí kabel zapojte do standardní elektrické zásuvky.  
Napájecí kabel by měl být dostatečně prověšený, aby se mohl volně pohybovat spolu se simulátorem sklonu Tacx Alpine.
- 3 Zarovnejte drážky na simulátoru sklonu Tacx Alpine s drážkami na pohyblivé základně ③.
- 4 Správně zarovnejte trenažér, rám kola, řídítka a simulátor sklonu Tacx Alpine.

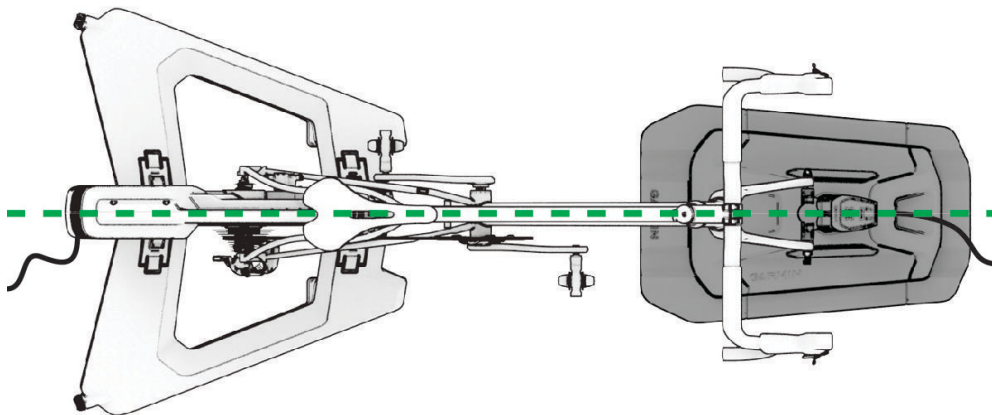

- 5 Na šest sekund podržte současně tlačítka se šipkami ▲ a ▼.
- 6 Jakmile všechny tři kontrolky začnou blikat, uvolněte tlačítka a spusťte kalibraci.  
Během kalibrace všechny kontrolky pomalu blikají. Simulátor sklonu Tacx Alpine se zvedne a poté znovu narovná. Když kontrolky přestanou blikat, je kalibrace dokončena.

## Kontrola prostoru

### OZNÁMENÍ

Nedodržení jednoho nebo více následujících doporučení může vést ke škodám na majetku.

- Ujistěte se, že napájecím kabelům nepřekáží žádné předměty.
  - Napájecí kabely ved'te tak, aby během používání nepřekážely trenážeru ani simulátoru sklonu Tacx Alpine.
  - Zkontrolujte volný prostor kolem řetězu a vidlice kola ve všech polohách sklonu a při otáčení řídítek.
  - Nasedněte na kolo a projed'te se v manuálním režimu (*Vyrážíme na projížďku, strana 12*).
- Kontrolka **AUTO** nesvítí.
- Ujistěte se, že strop je dostatečně vysoko a nebrání v jízdě.
  - V případě potřeby přejděte do aplikace Tacx Training a nastavte omezení sklonu.


## Kontrola vůle kolem řetězové vzpěry

Před provedením této kontroly vůle je třeba v aplikaci Tacx Training nastavit správný rozvor kola a trenážer.

**TIP:** Můžete použít měřicí pásku, která je součástí instalační sady se symbolem .

- 1 Stiskněte současně tlačítka se šipkami  , abyste vrátili simulátor Tacx Alpine zpět na sklon 0 %.
- 2 Zkontrolujte vzdálenost mezi trenážerem a řetězovou vzpěrou.
- 3 Otevřete instalační sadu se symbolem  a vyjměte měрку compatibility .

Měrka by se měla vejít mezi trenážer a řetězovou vzpěru.

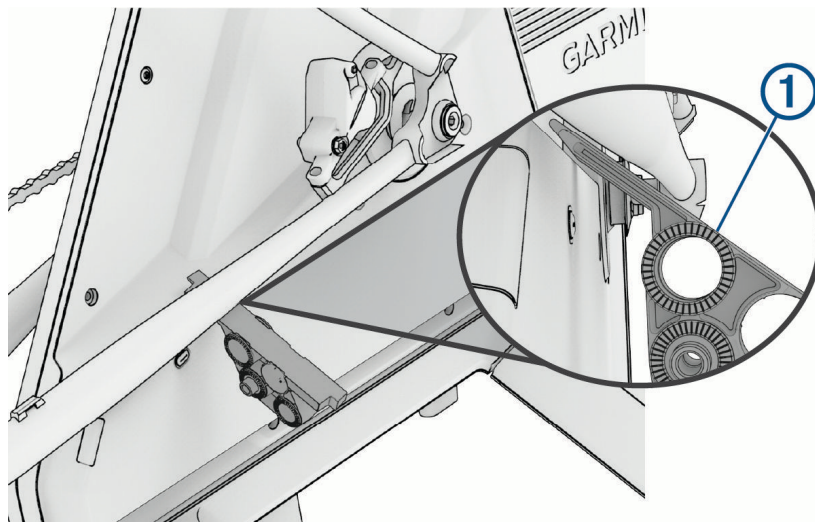

- 4 Stiskněte tlačítko se symbolem  a při každém stisknutí tlačítka zkontrolujte vůli. Sklon můžete ovládat také ručně pomocí aplikace Tacx Training v nastavení zařízení.
- 5 Opakujte krok 4 a sledujte vůli mezi trenážerem a řetězovou vzpěrou:
  - Pokud se měrka mezi díly při některém sklonu nevejde, přejděte ke kroku 6.
  - Pokud mají oba díly dostatečnou vůli v rozmezí sklonu od 0 % do -10 %, přejděte k dalšímu úkonu (*Kontrola vůle vidlice, strana 9*).
- 6 Stiskněte tlačítko se symbolem  a zapište si sklon.  
**TIP:** Sklon je uveden v aplikaci Tacx Training.
- 7 V aplikaci Tacx Training přejděte do nastavení simulátoru Tacx Alpine.
- 8 Vyberte možnost **Sklon > Grade Range**.
- 9 Pomocí posuvníku nastavte minimální sklon.


## Kontrola vůle vidlice

Budete potřebovat měrku kompatibility z instalační sady se symbolem **A**.

- 1 Přidržte tlačítko se symbolem , dokud nebude simulátor Tacx Alpine v nejnižší poloze.

**POZNÁMKA:** Minimální sklon je buď -10 %, nebo vlastní hodnota (*Kontrola vůle kolem řetězové vzpěry, strana 8*).

- 2 Co nejvíce otočte řídítky (v obou směrech a na obě strany) a vložte měrku mezi vidlici a simulátor Tacx Alpine.

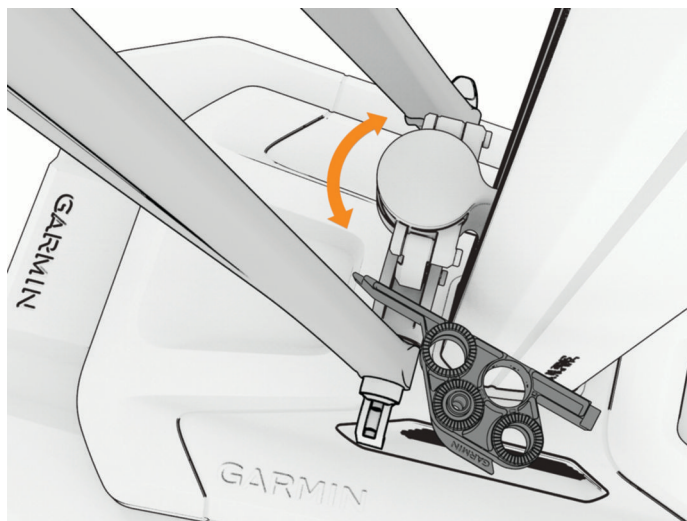


Pokud se měrka mezi oba díly vejde v obou směrech, není třeba provádět žádné další kroky. Pokud se měrka mezi díly nevejde, pokračujte krokem 3.

- 3 Otevřete instalační sadu se symbolem **A** a vyjměte ochranné proužky.

**TIP:** Garmin doporučuje před nasazením ochranných proužků vidlici očistit.

- 4 Umístěte ochranné proužky na vidlici v místě, kde je nejbližší k simulátoru sklonu Tacx Alpine.

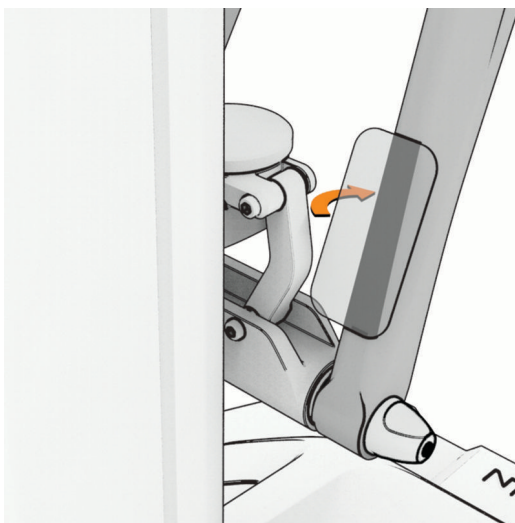

# Trénink


## Aplikace Tacx Training

Aplikaci Tacx Training si můžete stáhnout do kompatibilního telefonu, tabletu nebo počítače.



- Jezděte po jedinečných trasách, aniž byste opustili svůj domov.
- Vytvořte si vlastní jízdy, cvičení a mnoho dalšího.
- Upravte si trénink, přizpůsobte si výchozí nastavení a provádějte diagnostiku problémů.
- Synchronizujte data z tréninku ve vnitřním prostředí se svým účtem Garmin Connect™.
- Aktualizujte software zařízení ([Aktualizace softwaru simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 13](#)).

## Stavové kontrolky a tlačítka

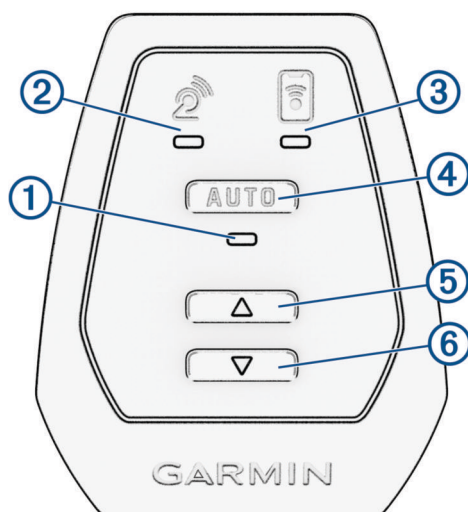

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>①</b><br/>Kontrolka tréninkového režimu</p>                                                   | <p>Automatický tréninkový režim (když kontrolka svítí) znamená, že simulátor sklonu Tacx Alpine automaticky sleduje sklon trasy.<br/>Manuální tréninkový režim (když kontrolka nesvítí) znamená, že k ovládání sklonu musíte použít tlačítka se šipkami  a .<br/>Pomalou blikající kontrolka znamená, že simulátor sklonu Tacx Alpine vyžaduje kalibraci (<i>Kdy mám provést kalibraci simulátoru sklonu Tacx Alpine?, strana 14</i>).</p> |
| <p><b>②</b><br/>Kontrolka připojení trenažéru</p>                                                   | <p>Svítící kontrolka znamená, že je simulátor sklonu Tacx Alpine připojen k trenažéru.<br/>Blikající kontrolka znamená, že simulátor sklonu Tacx Alpine vyhledává trenažér.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>③</b><br/>Kontrolka připojení mobilního zařízení</p>                                          | <p>Svítící kontrolka znamená, že je simulátor sklonu Tacx Alpine připojen k aplikaci.<br/>Blikající kontrolka znamená, že simulátor sklonu Tacx Alpine vyhledává aplikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>④</b> <b>AUTO</b></p>                                                                         | <p>Stisknutím můžete přepínat mezi automatickým a manuálním tréninkovým režimem.<br/>Podržením na 3 sekundy přepnete zařízení do režimu párování.<br/>Podržením po dobu 10 až 15 sekund provedete obnovení továrního nastavení (<i>Simulátor sklonu Tacx Alpine nereaguje, strana 14</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>⑤</b> </p> | <p>Stisknutím manuálně zvýšíte sklon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>⑥</b> </p> | <p>Stisknutím manuálně snížíte sklon.<br/><b>TIP:</b> Chcete-li vrátit simulátor sklonu Tacx Alpine zpět na sklon 0 %, můžete současně stisknout tlačítka se šipkami  a .</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Odstranění problémů</p>                                                                          | <p>Další informace naleznete v části <i>Odstranění problémů, strana 13</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Vyrážíme na projížděku

Vaše první jízda na simulátoru sklonu Tacx Alpine by měla být krátká, manuální tréninková jízda. Měli byste si zvyknout na používání ovládacích prvků a jízdní pozice.

- 1 Pokud máte trenažér Tacx NEO 3M, odjistěte pohyblivé základny.

**TIP:** Oba knoflíky otáčejte směrem k ikoně , dokud neuslyšíte cvaknutí.

- 2 Na simulátoru sklonu Tacx Alpine stisknutím tlačítka **AUTO** vypnete kontrolku a zapnete režim manuálního tréninku.
- 3 Začněte pomalu šlapat do pedálů.
- 4 Stisknutím tlačítka se šipkami  nebo  můžete zvedat a spouštět přední část kola.  
**TIP:** Chcete-li vrátit simulátor sklonu Tacx Alpine zpět na sklon 0 %, můžete současně stisknout tlačítka se šipkami  a .
- 5 Otáčejte řídky doprava a doleva.

## Tipy pro jízdu a trénink

- V zájmu co nejlepšího fungování používejte simulátor Tacx Alpine pouze pokud je připojený ke zdroji napájení.
- Pomocí aplikace Tacx Training můžete nastavit správný rozvor, typ trenažéru a další tréninkové preference.  
**TIP:** Můžete použít měřicí pásku, která je součástí instalační sady se symbolem .
- Když jsou aktivní pohyblivé základny, nesprintujte. Sprintovat můžete, když jsou pohyblivé základny zajištěné.
- Pokud používáte trenažér Tacx NEO 2T bez pohyblivých základen, všimněte si, že dochází k mírnému kladnému sklonu.  
Toto nastavení můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci Tacx Training.
- Pokud se vám při ježdění začne dělat nevolno, vyzkoušejte tyto možnosti:
  - Soustředte svůj pohled na bod před kolem.
  - Během jízdy sledujte tréninkové video.
  - Pijte dostatek vody před jízdou i v průběhu.
  - Zastavte, dokud se nebudete cítit lépe, a pak to zkuste znovu.

## Spárování simulátoru sklonu Tacx Alpine s trenažérem a aplikací

Pro optimální výkon a tréninkové funkce doporučuje společnost Garmin spárovat simulátor sklonu Tacx Alpine s kompatibilním trenažérem a aplikací Tacx Training.

- 1 Připojte kompatibilní trenažér Tacx k externímu napájení.
- 2 Spárujte kompatibilní trenažér Tacx s aplikací Tacx Training.
- 3 Pokud je pro trenažér k dispozici aktualizace softwaru, proveďte ji.
- 4 V aplikaci Tacx Training vyberte možnost **Nastavení** > **Správa zařízení**.
- 5 Trenažér probudte a aktivujte u něj režim párování.
- 6 Na simulátoru sklonu Tacx Alpine přidržte po dobu 3 sekund tlačítko **AUTO**.

Po uvolnění tlačítka všechny kontrolky rychle zablikají a poté začnou blikat kontrolky se symboly  a  signalizující, že zařízení Tacx Alpine vyhledává trenažér a aplikaci. Po připojení se kontrolky se symboly  a  rozsvítí.

- 7 Pro spárování v aplikaci Tacx Training klepněte na simulátor sklonu Tacx Alpine a počkejte, až ikona připojeného zařízení zezelená.
- 8 Na simulátoru sklonu Tacx Alpine stiskněte tlačítko **AUTO**, aby se rozsvítila kontrolka.  
Automatický tréninkový režim znamená, že simulátor sklonu Tacx Alpine automaticky sleduje sklon trasy.
- 9 Vyberte trasu.
- 10 Začněte šlapat.

# Informace o zařízení

## Pohotovostní režim

Po 10 minutách nečinnosti přejde simulátor sklonu Tacx Alpine do pohotovostního režimu a připojení Bluetooth® se přeruší. Zařízení můžete probudit stisknutím tlačítka nebo otočením řídítek (*Stavové kontrolky a tlačítka, strana 11*).

## Péče o zařízení a jeho uskladnění

### ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte jej od zásuvky.
- Pokud má váš trenažér pohyblivé základny, zkontrolujte zarovnání, a když trenažér nepoužíváte, pohyblivé základny zajistěte.
- Po každém použití zařízení otřete.
- Před uskladněním zařízení vyčistěte.

## Technické údaje

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zdroj napájení                          | Použijte dodaný napájecí kabel.<br>100 až 240 V, 50/60 Hz                     |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <0,5 W<br>Po 10 minutách nečinnosti přejde zařízení do pohotovostního režimu. |
| Rozsah provozních teplot                | -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)                                             |
| Rozsah skladovacích teplot              | -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)                                                   |
| Bezdrátová frekvence a vysílací výkon   | 2.4 GHz @ 8.32 dBm                                                            |
| Maximální hmotnost jezdce               | 120 kg (264 lb)                                                               |

## Odstranění problémů

### Aktualizace softwaru simulátoru sklonu Tacx Alpine

Před provedením aktualizace softwaru musíte nejprve simulátor sklonu Tacx Alpine spárovat s nejnovější verzí aplikace Tacx Training (*Spárování simulátoru sklonu Tacx Alpine s trenažérem a aplikací, strana 12*).

- 1 Zapojte napájecí kabel do standardní zásuvky (*Připojení napájecího kabelu a kalibrace simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 7*).
- 2 V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Tacx Training.  
**TIP:** Zkontrolujte úroveň baterie telefonu nebo tabletu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Správa zařízení**.
- 4 Vyberte simulátor sklonu Tacx Alpine.
- 5 Zvolte možnost **Aktualizace firmwaru > Aktualizovat**.  
Na simulátoru sklonu Tacx Alpine se během aktualizace softwaru postupně rozsvítí všechny kontrolky ve směru hodinových ručiček
- 6 Počkejte, až aktualizace skončí.  
**TIP:** Během aktualizace softwaru neodpojujte zařízení od zdroje napájení a nepřepínejte aplikaci.  
Může to trvat několik minut.

## Kdy mám provést kalibraci simulátoru sklonu Tacx Alpine?

Pokud bylo zařízení několik měsíců uskladněno nebo pokud instalujete nové kolo či trenažér, měli byste simulátor sklonu Tacx Alpine zkalibrovat (*Připojení napájecího kabelu a kalibrace simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 7*).

Před jízdou proveďte tyto kroky:

- Na simulátoru sklonu Tacx Alpine zkontrolujte kontrolku **AUTO**. Pomalu blikající kontrolka znamená, že zařízení potřebuje kalibraci.
- V aplikaci Tacx Training zkontrolujte, zda se neobjevila zpráva o kalibraci.

## Simulátor sklonu Tacx Alpine nereaguje

Pokud simulátor sklonu Tacx Alpine přestane reagovat, můžete obnovit tovární nastavení.

- 1 Přidržte na 15 sekund tlačítko **AUTO**.
- 2 Až začnou všechny kontrolky rychle blikat, tlačítko uvolněte.
- 3 Počkejte, až proběhne reset zařízení.

Během obnovy továrního nastavení se postupně rozsvítí všechny kontrolky proti směru hodinových ručiček.

Po dokončení obnovení továrního nastavení je nutné provést kalibraci simulátoru sklonu Tacx Alpine (*Připojení napájecího kabelu a kalibrace simulátoru sklonu Tacx Alpine, strana 7*).

Simulátor sklonu Tacx Alpine je také třeba spárovat s kompatibilním trenažérem a aplikací Tacx Training (*Spárování simulátoru sklonu Tacx Alpine s trenažérem a aplikací, strana 12*).

## Proč blikají všechny kontrolky?

Pokud na simulátoru Tacx Alpine pomalu blikají všechny kontrolky současně, jedná se o hardwarovou chybu.

- 1 Zastavte a sesedněte z kola.
- 2 Více podrobností najdete v aplikaci Tacx Training.

## Jak připevnit tablet?

### OZNÁMENÍ

Stojan na tablet Tacx (T2098) může do simulátoru sklonu Tacx Alpine zasahovat, což by mohlo vést k poškození produktu.

- Pokud chcete stojan na tablet Tacx (T2098) použít, umístěte jej mimo všechny součásti simulátoru sklonu Tacx Alpine a zkontrolujte, že je mezi nimi dostatečná vůle.
- Použijte držák na tablet Tacx (T2092).
- Kompatibilní příslušenství naleznete na webu [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com).

## Jak zjistit velikost pevné osy?

Většina os má velikost natištěnou nebo vyrytou na sobě. Nejběžnější velikosti jsou 12 x 100 mm, 15 x 100 mm a 15 x 110 mm. Ke zjištění průměru můžete osu vložit do koncovek. Ke zjištění délky můžete mezi vidlice kola přiložit měрку kompatibility.

