

TACX® ALPINE

Manual de utilizare

© 2025 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin și Tacx® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模擬器

IC: 1792A-04820

Cuprins

Inițiere.....	1
Instrucțiuni de asamblare pentru Tacx Alpine.....	2
Kituri de instalare.....	2
Instalarea dispozitivului Tacx Alpine.....	4
Conectarea cablului de alimentare și calibrarea dispozitivului Tacx Alpine.....	7
Verificarea spațiului.....	8
Antrenament.....	10
Aplicația Tacx Training.....	10
Plimbare cu bicicleta.....	12
Informații dispozitiv.....	13
Mod Standby.....	13
Întreținerea și depozitarea dispozitivului.....	13
Specificații.....	14
Depanare.....	14
Actualizarea software-ului Tacx Alpine.....	14
Când trebuie să calibrez dispozitivul Tacx Alpine?.....	14
Dispozitivul Tacx Alpine nu răspunde.....	15
De ce luminează toate LED-urile?.....	15
Cum îmi montez tableta?.....	15
Ce dimensiune are axul meu intermediar?.....	15

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Simulatorul de înclinație Tacx Alpine este compatibil cu trainerele Tacx NEO 3M și Tacx NEO 2T după ce actualizați trainerul la cea mai recentă versiune de software.


- Citiți instrucțiunile înainte de a vă conecta bicicleta la Tacx Alpine.
- Scanați codul QR cu camera telefonului și urmați instrucțiunile din aplicația Tacx Training.



SUGESTIE: aplicația Tacx Training include configurarea dispozitivului, videoclipuri și actualizări de software (*Asocierea dispozitivului Tacx Alpine cu trainerul și aplicația, pagina 13*).

Este recomandat să păstrați software-ul dispozitivului dvs. Tacx actualizat. Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri legate de confidențialitate, securitate și funcționalitate.

- Pentru o experiență optimă, utilizați dispozitivul Tacx Alpine doar atunci când este conectat la sursa de alimentare.
- Pentru cele mai bune rezultate, utilizați trainerul Tacx Alpine cu un covor ferm sau cu un covor pe fire scurte. Evitați covoarele moi și cu fire lungi.

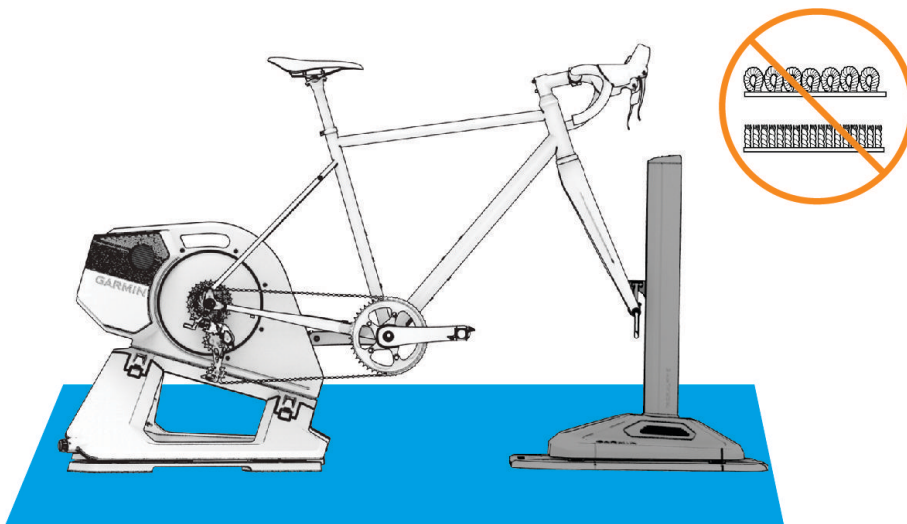

NOTĂ: este posibil ca bicicletele cu un ampatament de 1.165 mm sau mai mare să nu încapă pe un covor de antrenament Tacx standard.

- Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Instrucțiuni de asamblare pentru Tacx Alpine

Kituri de instalare

Dispozitivul Tacx Alpine include două kituri separate de instalare, etichetate **A** și **B**.

Trainerul dvs.	Kit de instalare	Dimensiuni ax intermediar	Dimensiuni ax cu eliberare rapidă
Trainer Tacx NEO 3M Consultați Instalarea dispozitivului Tacx Alpine , pagina 4.	A Kit de instalare Tacx Alpine	Ax intermediar de 142 sau 148 mm	Ax cu eliberare rapidă de 130 sau 135 mm
Trainer Tacx NEO 2T Ambele kituri de instalare sunt necesare pentru asamblare.	A Kit de instalare Tacx Alpine B Kit de instalare Tacx NEO 2T	Ax intermediar de 142 sau 148 mm	Ax cu eliberare rapidă de 130 sau 135 mm

Instalarea capacelor finale rotative pentru trainerul Tacx NEO 2T






ATENȚIONARE

Dispozitivul Tacx Alpine este compatibil cu trainerul Tacx NEO 2T, dar trebuie să instalați noile capace finale rotative pe ambele părți ale trainerului. Capacele vechi și distanțierul (pentru frânele pe disc) nu sunt compatibile. Utilizarea pieselor vechi poate duce la deteriorarea proprietății.

Dacă aveți un trainer Tacx NEO 3M, consultați secțiunea [Instalarea dispozitivului Tacx Alpine](#), pagina 4.


- Îndepărtați bicicleta de pe trainerul Tacx NEO 2T.
- Selectați o opțiune:
 - Dacă aveți un ax cu eliberare rapidă, folosiți o cheie hexagonală de 5 mm pentru a îndepărta ambele capace.
 - Dacă utilizați un ax intermediar, folosiți o cheie de 17 mm pentru a îndepărta ambele capace.

NOTĂ: este posibil ca unele chei să nu se potrivească, iar în acest caz poate fi necesar să scoateți caseta.
- Deschideți kitul de instalare **B** și scoateți instrumentul albastru, distanțierul și piulița de blocare **Driveside 5-6Nm**.
- Utilizați tabelul pentru a alege piesele corecte în funcție de tipul axului dvs.:


Ax	capac final	finale rotative	
Ax cu eliberare rapidă de 130 mm			
Ax cu eliberare rapidă de 135 mm			
Ax intermediar de 142 mm	 Thru-Axle 142	 le 12mm	 le 12mm
Ax intermediar de 148 mm	 Thru-Axle 148	 Thru-Axle 12mm	 Thru-Axle 12mm

- 5 Pe partea fără transmisie a trainerului, folosiți instrumentul albastru pentru a instala suportul pentru capacele finale ①.

NOTĂ: dacă aveți frâne pe disc, trebuie să instalați noul distanțier ② pentru a asigura spațiul între trainer și etrierul de frână.

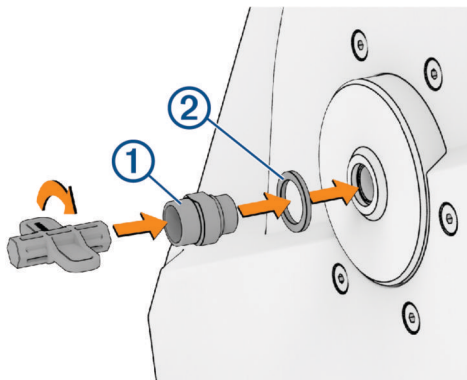

- 6 Pe partea cu transmisie a trainerului, folosiți instrumentul albastru pentru a instala piulița de blocare Driveside 5-6Nm ③.

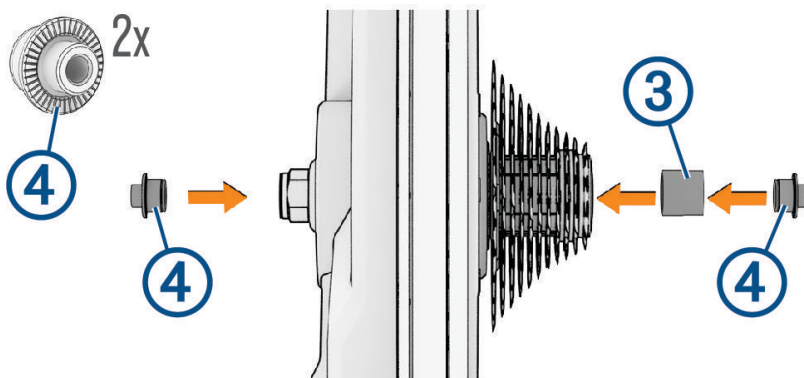

Puteți strânge manual piulița de blocare cu instrumentul albastru. La utilizarea unei chei dinamometrice, Garmin® recomandă un cuplu maxim de 6 N-m (4,4 lbf-ft.) pentru piulița de blocare.


- 7 Instalați ambele capace finale rotative ④.
8 Montați bicicleta pe trainerul Tacx NEO 2T conform manualului de utilizare.
9 Așezați-vă pe trainer și pedalați de câteva ori.

SUGESTIE: noile capace finale rotative pot rămâne pe trainerul Tacx NEO 2T chiar și atunci când pedalați fără dispozitivul Tacx Alpine.


Instalarea dispozitivului Tacx Alpine

Poziționarea bazei pentru mișcare

Înainte de a poziționa baza pentru mișcare ①, trebuie să aveți bicicleta instalată pe un trainer compatibil, cum ar fi Tacx NEO 3M ②.

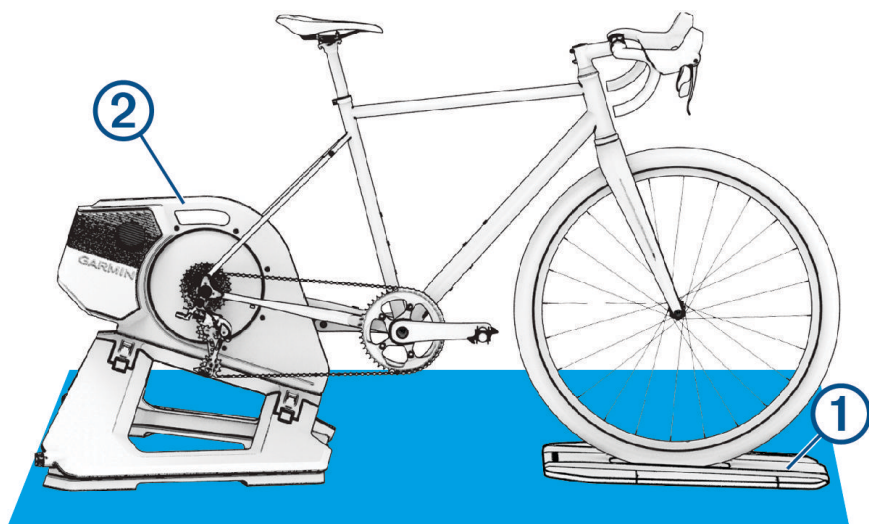

- 1 Îndepărtați suportul roții din față.
- 2 Plasați baza pentru mișcare sub roata din față.
- 3 Apropiati Tacx Alpine de partea din față a bicicletei pentru a putea urca cu ușurință bicicleta pe baza pentru mișcare.
- 4 Aliniați baza pentru mișcare cu butucul roții din față ③ deasupra zonei de aliniere ④, ideal aproape de centru.

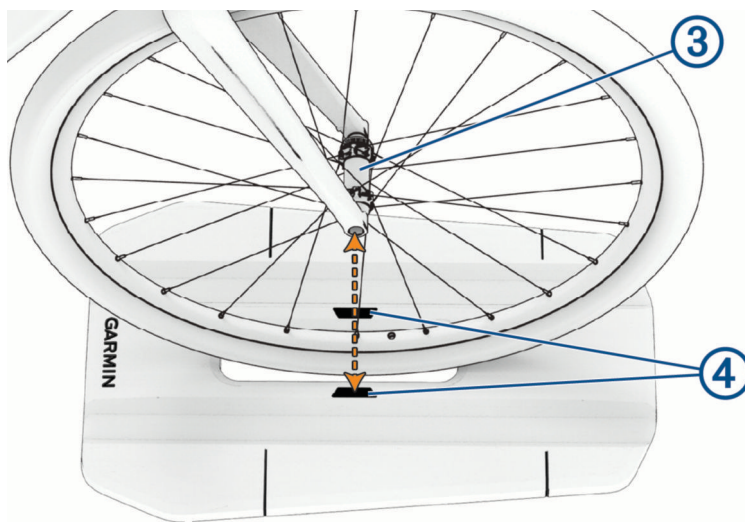

- 5 Dacă utilizați un covor pentru antrenament, reglați bicicleta și trainerul astfel încât partea din față a bazei pentru mișcare să se alinieze cu marginea din față a covorului (opțional).


Atașarea bicicletei cu ax intermediar

Dispozitivul Tacx Alpine este compatibil cu o bicicletă care utilizează un ax intermediar de 12 sau 15 mm (*Ce dimensiune are axul meu intermediar?*, pagina 15). Dacă aveți un ax cu eliberare rapidă, accesați secțiunea *Atașarea bicicletei cu ax cu eliberare rapidă*, pagina 6.


- 1 Deschideți kitul de instalare  și selectați capacele finale rotative potrivite pentru tipul de ax.

Ax	capacele finale rotative (2):	
Thru-Axle 12x100		
Thru-Axle 15x100		
Thru-Axle 15x110		

- 2 Fixați capacele finale rotative pe dispozitivul Tacx Alpine.

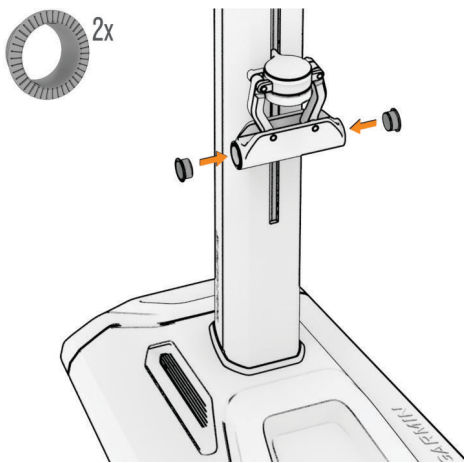

- 3 Îndepărtați roata din față a bicicletei și susțineți cadrul.
- 4 Urcăți dispozitivul Tacx Alpine pe baza pentru mișcare și aliniați furca bicicletei cu capacele finale rotative.
- 5 Introduceți axul și strângeți manual.

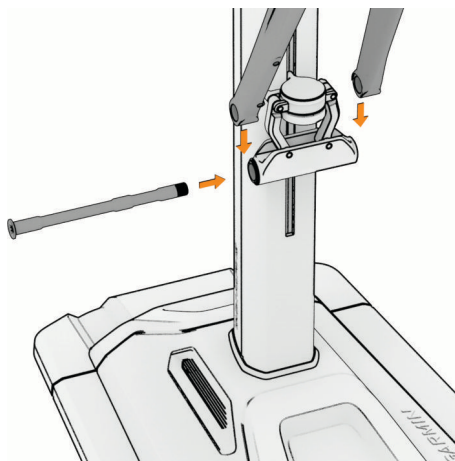


- 6 Strângeți axul conform specificației cuplului indicată pe ax sau în instrucțiunilor din manualul de utilizare.

Atașarea bicicletei cu ax cu eliberare rapidă


AVERTISMENT

Dacă nu strângeți și nu închideți ferm mânerul de eliberare rapidă, există riscul de vătămări corporale sau pagube materiale.

- 1 Deschideți kitul de instalare **A** și selectați capacele finale rotative **QR** și axul cu eliberare rapidă.
- 2 Fixați capacele finale rotative **1** pe dispozitivul Tacx Alpine.

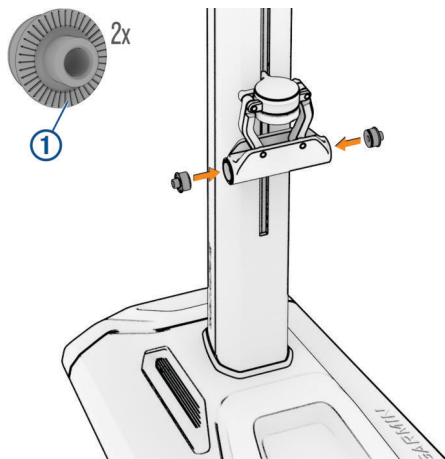

- 3 Instalați arcurile conice ale suportul cu eliberare rapidă pe fiecare parte **2** și puneți capacele **3**.

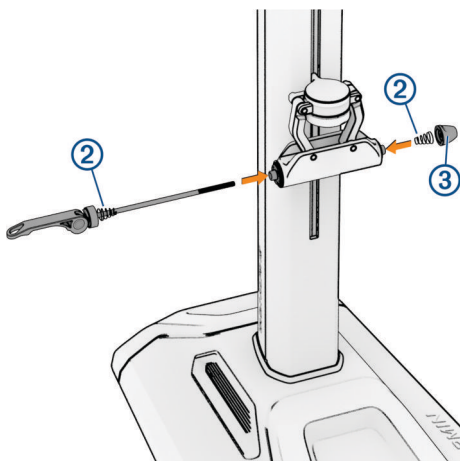

- 4 Strângeți manual capacul , lăsând suficient loc pentru furca bicicletei.
- 5 Îndepărtați roata din față a bicicletei și susțineți cadrul.
- 6 Urcați dispozitivul Tacx Alpine pe baza pentru mișcare și așezați furca bicicletei pe ax.
- 7 Strângeți capacul și închideți mânerul cu eliberare rapidă.

Conectarea cablului de alimentare și calibrarea dispozitivului Tacx Alpine

⚠ ATENȚIE


Cablul de alimentare este în cutia produsului. Nu încercați să utilizați un cablu de alimentare sau un adaptor de la un furnizor terț pentru trainerul Tacx Alpine, deoarece acest lucru poate duce la accidentări sau la deteriorarea trainerului.

ATENȚIONARE


Nu vă așezați pe bicicletă în timpul calibrării, pentru a evita daunele materiale.

La prima conectare a dispozitivului Tacx Alpine, indicatorul LED **AUTO** luminează lent, semnalizând necesitatea calibrării.

- 1 Conectați cablul de alimentare ① la portul ②.

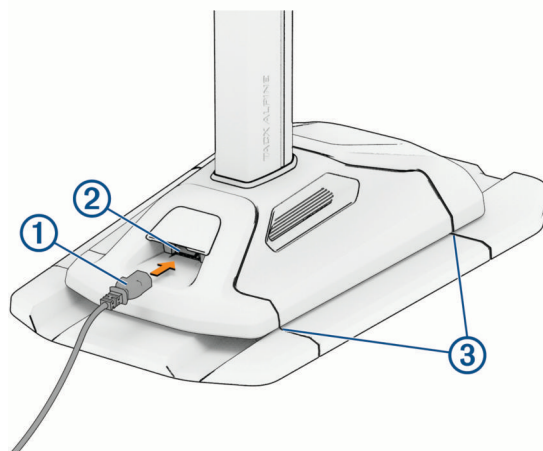

- 2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete standard.
Cablul de alimentare trebuie să aibă suficientă libertate de mișcare pentru a se mișca liber împreună cu dispozitivul Tacx Alpine.
- 3 Aliniați liniile dispozitivului Tacx Alpine cu liniile ③ pe baza pentru mișcare.
- 4 Aliniați trainerul, cadrul bicicletei, ghidonul și dispozitivul Tacx Alpine.

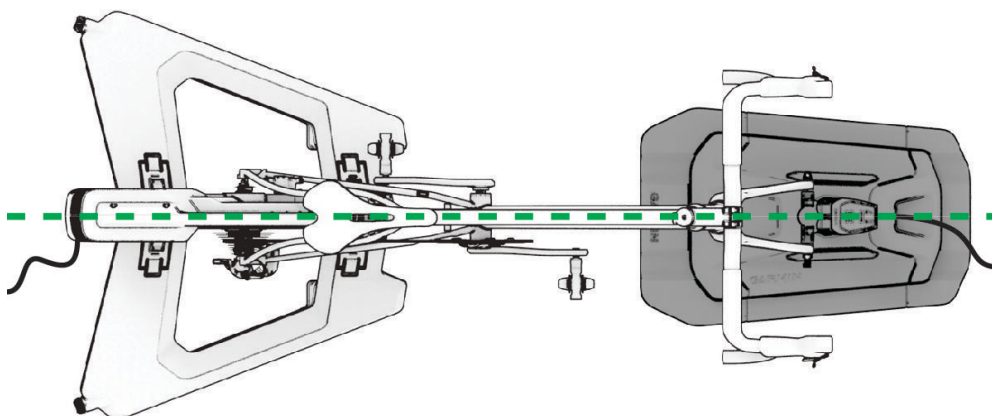

- 5 Țineți apăsat pe ▲ și ▼ simultan, timp de 6 secunde.
- 6 Când toate cele trei indicatoare LED încep să lumineze, eliberați butoanele pentru a începe calibrarea.
Toate indicatoarele LED luminează lent în timpul calibrării. Dispozitivul Tacx Alpine se ridică și apoi revine la nivel. Când indicatoarele LED se opresc din lumina, calibrarea este completă.

Verificarea spațiului

ATENȚIONARE

Nerealizarea uneia sau mai multor acțiuni de mai jos poate duce la daune materiale.


- Asigurați-vă că nu există obiecte care să obstrucționeze cablurile de alimentare.
- Direcționați cablurile de alimentare astfel încât să nu interfereze cu trainerul sau cu dispozitivul Tacx Alpine în timpul utilizării.
- Verificați spațiul din jurul apărătoarei lanțului și furcii bicicletei la toate pozițiile de înălțime și în timpul rotirii ghidonului.
- Urcați pe bicicletă și pedalați în modul manual (*Plimbare cu bicicleta, pagina 12*). Indicatorul LED **AUTO** este stins.
- Asigurați-vă că înălțimea tavanului este adecvată în timpul pedalării.
- Dacă este necesar, accesați aplicația Tacx Training și setați limitele de înclinație.

Verificarea spațiului din jurul apărătoarei lanțului

Înainte de a efectua această verificare a distanței, trebuie să setați corect ampatamentul corect și trainerul în aplicația Tacx Training.

SUGESTIE: puteți utiliza ruleta inclusă în kitul de instalare **A**.

- 1 Apăsați   simultan pentru a readuce dispozitivul Tacx Alpine la o înclinație de 0%.
- 2 Observați cea mai mică distanță dintre trainer și apărătoarea lanțului.
- 3 Deschideți kitul de instalare **A** și selectați șablonul de compatibilitate **1**.
Ar trebui să puteți introduce șablonul între trainer și apărătorul lanțului.

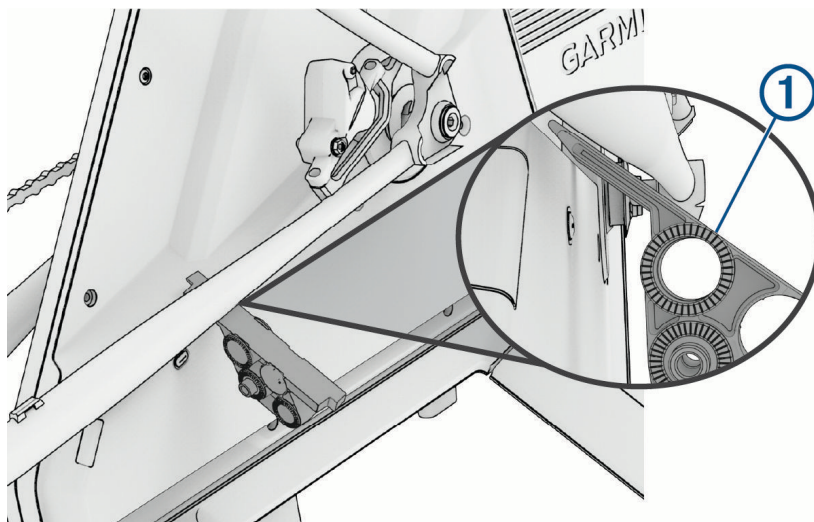

- 4 Apăsați , verificând spațiul de fiecare dată când apăsați butonul.
De asemenea, puteți controla înclinația manual folosind aplicația Tacx Training în setările dispozitivului.
- 5 Repetați pasul 4 monitorizând spațiul dintre trainer și apărătoarea lanțului:
 - Dacă în orice moment șablonul nu încapă între cele două piese, treceți la pasul 6.
 - Dacă cele două piese nu se ating la o înclinație de la 0% până la -10%, treceți la următoarea verificare a spațiului (*Verificarea spațiului furcii bicicletei, pagina 9*).
- 6 Apăsați  și notați înclinația.
SUGESTIE: aplicația Tacx Training afișează înclinația.
- 7 Din aplicația Tacx Training, accesați setările dispozitivului Tacx Alpine.
- 8 Selectați **Pantă > Grade Range**.
- 9 Utilizați bara glisantă pentru a seta înclinația minimă.


Verificarea spațiului furcii bicicletei

Veți avea nevoie de șablonul de compatibilitate din kitul de instalare **A**.

- 1 Apăsați  până când dispozitivul Tacx Alpine este în poziția cea mai joasă.

NOTĂ: înclinația minimă este fie -10%, fie o valoare personalizată ([Verificarea spațiului din jurul apărătoarei lanțului, pagina 8](#)).

- 2 Rotiți ghidonul cât mai mult posibil (în ambele direcții și pe ambele părți) și introduceți șablonul între furcă și dispozitivul Tacx Alpine.

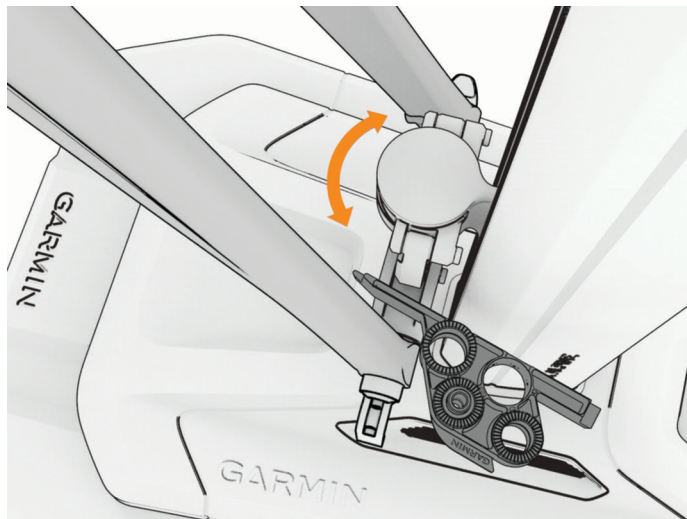


Dacă șablonul încapă între cele două piese, în ambele direcții, nu este necesară nicio acțiune suplimentară. Dacă verificarea spațiului eșuează, continuați cu pasul 3.

- 3 Deschideți kitul de instalare **A** și selectați benzile de protecție.

SUGESTIE: Garmin recomandă curățarea furcii bicicletei înainte de aplicarea benzilor de protecție.


- 4 Plasați benzile de protecție pe furca bicicletei, în zona cea mai apropiată de dispozitivul Tacx Alpine.

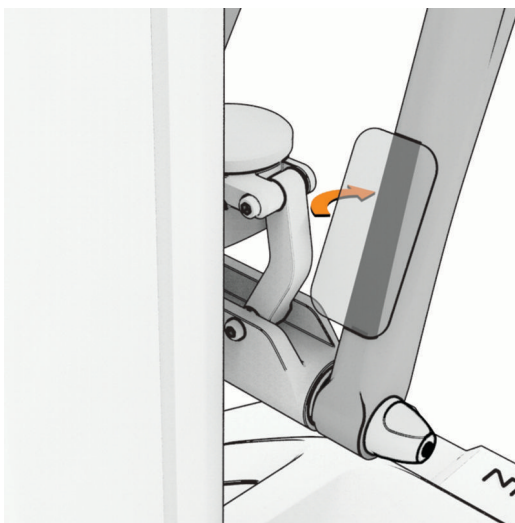

Antrenament


Aplicația Tacx Training

Puteți descărca aplicația Tacx Training pe un telefon, tabletă sau computer compatibil.

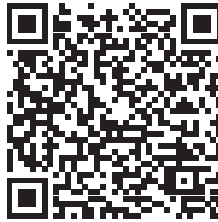

- Efectuați curse interesante fără a vă părăsi locuința.
- Creați-vă propriile trasee, exerciții și multe altele.
- Gestionați-vă antrenamentul, personalizați setările implicite și diagnosticați problemele.
- Sincronizați datele de antrenament în interior cu contul dvs. Garmin Connect™.
- Actualizați software-ul dispozitivului dvs. ([Actualizarea software-ului Tacx Alpine, pagina 14](#)).

LED-uri și butoane de stare

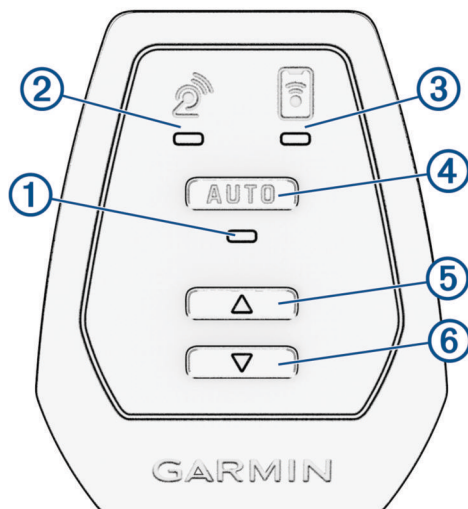

① LED pentru modul de antrenament	Modul de antrenament automat (LED aprins) înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine urmează automat înclinația traseului. Modul de antrenament manual (LED stins) înseamnă că trebuie să utilizați ▲ și ▼ pentru a controla panta. Un LED care luminează intermitent încet indică faptul că dispozitivul Tacx Alpine necesită de calibrare (<i>Când trebuie să calibrez dispozitivul Tacx Alpine?</i>, pagina 14).
② LED pentru conexiunea la trainer	Dacă indicatorul LED luminează continuu, înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine este conectat la trainer. Dacă indicatorul LED luminează intermitent, înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine caută trainerul.
③ LED pentru conexiunea la dispozitivul mobil	Dacă indicatorul LED luminează continuu, înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine este conectat la aplicație. Dacă indicatorul LED luminează intermitent, înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine caută aplicația.
④ AUTO	Apăsați pentru a comuta între modurile de antrenament automat și manual. Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere. Țineți apăsat timp de 10 până la 15 secunde pentru a efectua o resetare din fabrică (<i>Dispozitivul Tacx Alpine nu răspunde</i>, pagina 15).
⑤ ▲	Apăsați pentru a crește manual panta.
⑥ ▼	Apăsați pentru a reduce manual panta. SUGESTIE: pentru a readuce dispozitivul Tacx Alpine la o înclinație de 0%, apăsați ▲ ▼ simultan.
Depanare	Pentru mai multe informații, consultați <i>Depanare</i>, pagina 14.

Plimbare cu bicicleta

Prima utilizare a trainerului Tacx Alpine trebuie să fie un antrenament manual scurt. Trebuie să vă obișnuiți cu utilizarea comenzilor și cu pozițiile de pedalat.

- 1 Dacă aveți un trainer Tacx NEO 3M, deblocați elementele motion plates.

SUGESTIE: trebuie să rotiți fiecare buton înspre  până se aude un clic.

- 2 Pe dispozitivul Tacx Alpine, apăsați pe **AUTO** pentru a stinge LED-ul și a activa modul de antrenament manual.

- 3 Începeți să pedalați încet.

- 4 Apăsați pe  sau  pentru a ridica sau coborî partea din față a bicicletei.

SUGESTIE: pentru a readuce dispozitivul Tacx Alpine la o înclinație de 0%, apăsați   simultan.

- 5 Rotiți ghidonul spre dreapta și spre stânga.

Sfaturi pentru utilizare și antrenament

- Pentru o experiență optimă, utilizați dispozitivul Tacx Alpine doar atunci când este conectat la sursa de alimentare.
- Utilizați aplicația Tacx Training pentru a seta corect ampatamentul, tipul de trainer și alte preferințe de antrenament.
SUGESTIE: puteți utiliza ruleta inclusă în kitul de instalare .
- Evitați un ritm de sprint când motion plates sunt deblocate. Puteți efectua un sprint când aceste motion plates sunt blocate.
- Dacă utilizați trainerul Tacx NEO 2T fără motion plates, este posibil să observați un ușor decalaj pozitiv al pantei.
Puteți modifica acest lucru în setările dispozitivului din aplicația Tacx Training.
- Dacă simțiți rău de mișcare în timpul pedalării, încercați următoarele opțiuni:
 - Concentrați-vă cu privirea pe un punct din față a bicicletei.
 - Urmăriți un videoclip de antrenament în timpul pedalării.
 - Beți multă apă înainte și în timpul cursei.
 - Opriți pedalarea până când vă simțiți mai bine și încercați din nou.

Asocierea dispozitivului Tacx Alpine cu trainerul și aplicația

Pentru performanțe și funcții de antrenament optime, Garmin vă recomandă să asociați dispozitivul Tacx Alpine cu un trainer compatibil și cu aplicația Tacx Training.

- 1 Conectați trainerul Tacx compatibil la o sursă de alimentare externă.
- 2 Asociați trainerul Tacx compatibil cu aplicația Tacx Training.
- 3 Actualizați software-ul trainerului, dacă există o actualizare disponibilă.
- 4 Din aplicația Tacx Training, selectați **Setări > Device Manager**.
- 5 Activați trainerul și treceți-l în modul de asociere.
- 6 Pe dispozitivul Tacx Alpine, țineți apăsat pe **AUTO** timp de 3 secunde.
După eliberarea butonului, toate indicatoarele LED vor lumina intermitent rapid, apoi  și  vor lumina intermitent în timp ce dispozitivul Tacx Alpine caută trainerul și aplicația. Când conexiunea este stabilă,  și  vor lumina continuu.
- 7 În aplicația Tacx Training, apăsați pe Tacx Alpine pentru asociere și așteptați până când dispozitivul conectat devine verde.
- 8 Pe dispozitivul Tacx Alpine, apăsați pe **AUTO** pentru ca indicatoarele LED să lumineze continuu.
Modul de antrenament automat înseamnă că dispozitivul Tacx Alpine urmează automat înclinația traseului.
- 9 Selectați un traseu.
- 10 Începeți să pedalați.

Informații dispozitiv

Mod Standby

După 10 minute de inactivitate, dispozitivul Tacx Alpine intră în modul Standby, iar conexiunile Bluetooth® sunt întrerupte. Puteți activa din nou dispozitivul apăsând un buton sau rotind ghidonul ([LED-uri și butoane de stare, pagina 11](#)).

Întreținerea și depozitarea dispozitivului

AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

- Deconectați dispozitivul de la priză atunci când nu îl utilizați.
- Dacă trainerul dvs. are motion plates, verificați alinierea acestora și blocați-le când trainerul nu este utilizat.
- Ștergeți dispozitivul după fiecare utilizare.
- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.

Specificații

Sursă de alimentare	Utilizați cablul de alimentare inclus. De la 100 la 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie în modul standby	<0,5 W După 10 minute de inactivitate, dispozitivul intră în modul Standby.
Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -10° la 40°C (de la 14° la 104°F)
Interval de temperatură de depozitare	De la -20° la 60°C (de la -4° la 140°F)
Frecvență wireless și putere de transmisie	2.4 GHz @ 8.32 dBm
Greutatea maximă a ciclistului	120 kg (264 lb.)

Depanare

Actualizarea software-ului Tacx Alpine

Înainte de a putea actualiza software-ul dispozitivului, trebuie să asociați dispozitivul Tacx Alpine cu cea mai recentă versiune a aplicației Tacx Training ([Asocierea dispozitivului Tacx Alpine cu trainerul și aplicația, pagina 13](#)).

- 1 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete standard ([Conectarea cablului de alimentare și calibrarea dispozitivului Tacx Alpine, pagina 7](#)).
- 2 Deschideți aplicația Tacx Training pe telefon sau tabletă.
SUGESTIE: trebuie să verificați nivelul bateriei telefonului sau tabletei.
- 3 Selectați **Setări > Device Manager**.
- 4 Selectați dispozitivul dvs. Tacx Alpine.
- 5 Selectați **Actualizare firmware > Actualizare**.
Pe dispozitivul Tacx Alpine, toate LED-urile se aprind succesiv, în sensul acelor de ceasornic, în timpul actualizării software.
- 6 Așteptați finalizarea actualizării de software-ului.
SUGESTIE: nu scoateți dispozitivul din priză și nu comutați între aplicații în timpul actualizării software-ului.
Acest proces poate dura câteva minute.

Când trebuie să calibrez dispozitivul Tacx Alpine?

Dacă dispozitivul a fost depozitat timp de mai multe luni sau dacă instalați o bicicletă sau un trainer nou, trebuie să calibrați dispozitivul Tacx Alpine ([Conectarea cablului de alimentare și calibrarea dispozitivului Tacx Alpine, pagina 7](#)).

Înainte de a începe să pedalați, efectuați următoarele acțiuni:

- Pe dispozitivul Tacx Alpine, verificați LED-ul **AUTO**. Un LED care luminează intermitent încet indică faptul că dispozitivul necesită calibrare.
- Din aplicația Tacx Training, verificați dacă apare un mesaj de calibrare.

Dispozitivul Tacx Alpine nu răspunde

Dacă dispozitivul Tacx Alpine nu mai răspunde, puteți reseta dispozitivul la setările din fabrică.

- 1 Mențineți apăsat **AUTO** timp de 15 secunde.
- 2 Când toate LED-urile luminează intermitent rapid, eliberați butonul.
- 3 Așteptați ca dispozitivul să se reseteze.

Toate LED-urile se aprind succesiv, în sens invers acelor de ceasornic, în timpul resetării din fabrică.

După finalizarea resetării din fabrică, trebuie să calibrați dispozitivul Tacx Alpine (*[Conectarea cablului de alimentare și calibrarea dispozitivului Tacx Alpine, pagina 7](#)*).

De asemenea, trebuie să asociați dispozitivul Tacx Alpine cu trainerul dvs. compatibil și cu aplicația Tacx Training (*[Asocierea dispozitivului Tacx Alpine cu trainerul și aplicația, pagina 13](#)*).

De ce luminează toate LED-urile?

Când toate LED-urile dispozitivului Tacx Alpine luminează intermitent încet simultan, este prezentă o eroare hardware.

- 1 Opriți-vă din pedalat și coborâți de pe bicicletă.
- 2 Deschideți aplicația Tacx Training pentru mai multe detalii.

Cum îmi montez tableta?

ATENȚIONARE

Suportul pentru tabletă Tacx (T2098) poate interfera cu dispozitivul Tacx Alpine, ducând la posibile deteriorări ale produsului.

- Dacă aveți suportul pentru tabletă Tacx (T2098), îndepărtați suportul de toate componentele dispozitivului Tacx Alpine și verificați spațiul.
- Utilizați suportul pentru tablete Tacx (T2092).
- Accesați buy.garmin.com pentru accesorii compatibile.

Ce dimensiune are axul meu intermediar?

Majoritatea axurilor au dimensiunea imprimată sau gravată pe ax. Cele mai comune dimensiuni sunt 12 x 100 mm, 15 x 100 mm și 15 x 110 mm. Pentru a determina diametrul, puteți introduce axul în capace. Pentru a determina lungimea, puteți ține indicatorul de compatibilitate între brațele furcii bicicletei.

