


GARMIN®

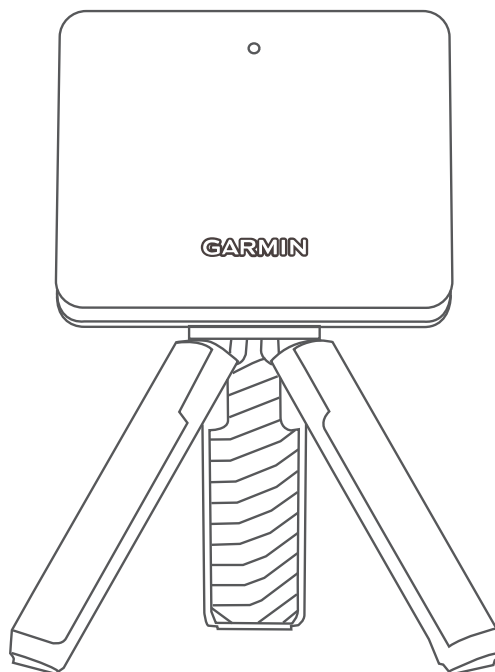

APPROACH® R10

Käyttöopas

© 2021 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. BLUETOOTH® sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. iOS® on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo


Johdanto.....	1	Pitkäaikaissäilytys.....	13
Laitteen esittely.....	1	Vianmääritys.....	13
Merkkivalojen tilat.....	2	Laite on liian kallellaan.....	13
Pariliitos älypuhelimeen.....	3	Laitteen kohdistuksen säätäminen..	13
Garmin Golf sovellus.....	3	Vinkkejä Launch Monitorin	
Magneettisen kolmijalkapidikkeen		tarkentamiseen.....	13
asentaminen.....	4	Kuljetuslaukun käyttövinkkejä.....	13
Valmistautuminen lyöntiin.....	5	Laitteen asetusten nollaaminen.....	14
Golfsimulaattoriominaisuuksien		Puhelin ei muodosta yhteyttä	
käyttäminen.....	6	laitteeseen.....	14
Sääolosuhteiden asettaminen.....	6		
Home Tee Hero-tila.....	7		
Virtuaalipelin pisteytys.....	7		
Driving Rangetila.....	8		
Lyönnin tallennus.....	8		
Driving Rangeistuntojen tilastojen			
tarkasteleminen.....	9		
Lyönnin muokkaaminen.....	9		
Edistyneiden lyöntitilastojen			
tarkasteleminen.....	9		
Tallennettujen Driving Rangeistuntojen			
tarkasteleminen.....	9		
Driving Rangeistunnon			
lopettaminen.....	9		
Viikkoturnaus.....	10		
TruGolf E6 Connect.....	10		
Laitteen yhdistäminen E6 Connect			
tietokonesovellukseen.....	10		
Laitteen yhdistäminen E6 Connect			
mobiilisovellukseen.....	10		
Liite.....	10		
Laitteen lataaminen.....	10		
Akun varaustason näyttäminen.....	10		
Puhelinkiinnityksen käyttäminen.....	11		
Tuotepäivitykset.....	12		
Määrittäminen: Garmin Express.....	12		
Tekniset tiedot.....	12		
Lisätietojen saaminen.....	12		
Laitteen huoltaminen.....	13		
Laitteen puhdistaminen.....	13		

Johdanto

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely

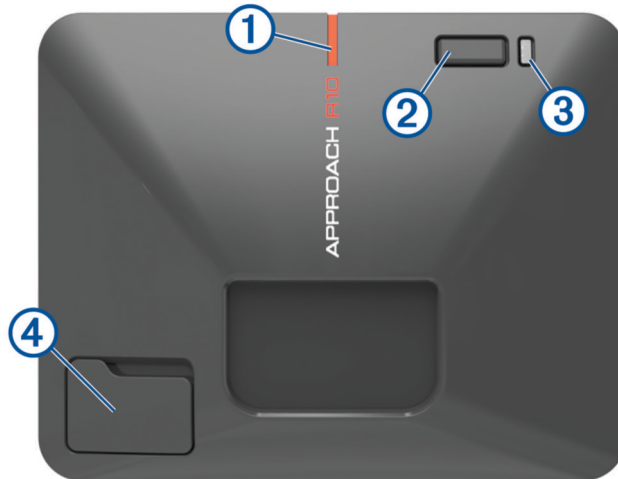

- ① **Kohdistusviiva:** aseta kohdeviiva kohdistamalla viiva pallon ja lyönnin kohteen kanssa.
- ② **Painike:** käynnistä laite painamalla painiketta.
Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Kun laite on sammuksissa, avaa pariliitostila painamalla painiketta, kunnes tilan merkkivalo muuttuu siniseksi.
- ③ **Latausmerkkivalo:** ilmaisee akun tilan ([Merkkivalojen tilat, sivu 2](#)).
- ④ **USB-portti (suojaus alla):** liitä USB-kaapeli ja lataa laite tai lataa ohjelmistopäivityksiä tietokoneen kautta.

Merkkivalojen tilat

Tilan merkkivalo ① ilmaisee laitteen tilan. Latausmerkkivalo ② ilmaisee akun tilan.



① Tilan merkkivalon toiminta	Tila
Tasainen sininen	Launch Monitor on pariliitostilassa.
Vilkkuu sinisenä	Launch Monitor muodostaa uudelleen yhteyttä aiemmin yhdistettyyn puheliin.
Palaa valkoisena	Launch Monitor on massamuistitilassa.
Vilkkuu valkoisena	Launch Monitor on valmiustilassa.
Vilkkuu vihreänä	Launch Monitor on valmis lyöntiin.
Palaa punaisena	Launch Monitor on varattu.
Vilkkuu punaisena	Virhe. Korjaa virhe nollaamalla Launch Monitor. Jos ongelma ei korjaannu, siirry osoitteeseen support.garmin.com .
Vilkkuu violettina	Ohjelmistopäivitys on meneillään.

② Latausmerkkivalon toiminta	Tila
Vilkkuu punaisena	Akkua ladataan.
Palaa punaisena	Akku on ladattu täyteen.
Vilkkuu nopeasti punaisena	Launch Monitor on irrotettu verkkovirrasta ja akun virta on vähissä. HUOMAUTUS: merkkivalo vilkkuu nopeasti viiden sekunnin ajan, kun Launch Monitor käynnistetään, jos akku on vähissä.

Pariliitos älypuhelimeen

Jotta voit käyttää laitetta, se on pariliitettävä Garmin Golf™ sovellukseen.

- 1 Asenna ja avaa älypuhelimien sovelluskaupasta Garmin Golf sovellus.
- 2 Tuo älypuhelin laitteen lähelle.
- 3 Käynnistä laite painikkeesta.

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan ja tilan merkkivalo palaa sinisenä.

VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti painamalla painiketta, kun laite on sammuksissa, kunnes tilan merkkivalo alkaa palaa sinisenä.

- 4 Valitse Garmin Golf sovelluksessa **Profiili > Omat laitteet > Lisää laite** ja seuraa näytön ohjeita.

Garmin Golf sovellus

Garmin Golf sovelluksella voit tarkastella Approach laitteella tallennettuja yksityiskohtaisia tilastotietoja ja lyöntianalyysijä. Voit tarkastella tietoja suuremmassa näytössä peilaamalla Garmin Golf sovelluksen yhteensopivaan älytelevisioon älypuhelimien peilaustoiminnolla. Garmin Golf tilauksella golffarit voivat kilpailla keskenään yli 42 000 virtuaalikentällä ja osallistua viikoittaiseen virtuaaliturnaukseen. Tilauksen voi ostaa sovelluksen kautta.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Magneettisen kolmijalkapidikkeen asentaminen

⚠ VAROITUS

Sekä laite että sen teline saattavat sisältää magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Magneetteja sisältävät laitteet ja telineet on pidettävä poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähetyviltä.

HUOMAUTUS

Teline sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun teline on elektronisten laitteiden lähetyvillä.

1 Varmista, että kolmijalkapidike on puhdas.

2 Kiinnitä kolmijalkapidike laitteen taustapuolelle.

Kolmijalkapidike on magneettinen ja pitää laitteen paikallaan.

HUOMAUTUS: kolmijalkapidikkeen voi asentaa vain yhdellä tavalla. Jos se ei ole täysin paikallaan laitteen taustapuolella, olet asentanut sen väärinpäin.



3 Avaa kolmijalan jalat kokonaan.



Valmistautuminen lyöntiin

⚠ HUOMIO

Seuraavien toimien laiminlyönti voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vammoja, kun laitetta käytetään sisätiloissa:

- Varmista, että katto on riittävän korkealla eikä mikään estä backswingiäsi tai sen jatkoa.
- Varmista, että mahdollisen verkon tai lyöntiverkon takana on riittävästi tilaa.
- Varmista, että mahdollinen verkko tai lyöntiverkko on riittävän korkea ja laaja, jotta korkeat lyönnit tai virhelyönnit osuvat siihen.
- Varmista, että mahdollisen verkon tai aitauksen kehys on pehmustettu, jotta pallo ei kimpoa siitä.

- 1 Aseta pallo haluamaasi tiiauspaikkaan.

HUOMAUTUS: tiiauspaikan on oltava vähintään 2,4 metrin (8 jalan) päässä verkosta, kun pelaat sisällä.

- 2 Liitä Launch Monitor kolmijalkapidikkeeseen ([Magneettisen kolmijalkapidikkeen asentaminen, sivu 4](#)).

- 3 Aseta Launch Monitor maahan 1,8–2,4 metriä (6–8 jalkaa) tiiauspaikan taakse.

HUOMAUTUS: jos käytät golfmattoa, varmista että Launch Monitorin alareuna on maton yläpuolella.


- 4 Sääda Launch Monitor siten, että punainen kohdistusviiva on tiiauspaikan ja lyönnin kohteen suuntainen.

VIHJE: voit varmistaa linjauksen asettamalla golfmailan maahan kohdistusviivan ja tiiauspaikan välille.

- 5 Tarvittaessa voit siirtää tiiauspaikan enintään 0,3 m (1 jalan) verran kohdeviivan jommallekummalle puolelle 0,6 x 0,6 metrin (2 x 2 jalan) osuma-alueelle, joka alkaa 1,8 metrin (6 jalan) päästä Launch Monitorista.

Tästä voi olla apua, jos tiiauspaikka kuluu, kun pelaat golfsimulointitilassa.

HUOMAUTUS: pallon ja mailan kulmat mitataan kohdeviivan suuntaisesti.

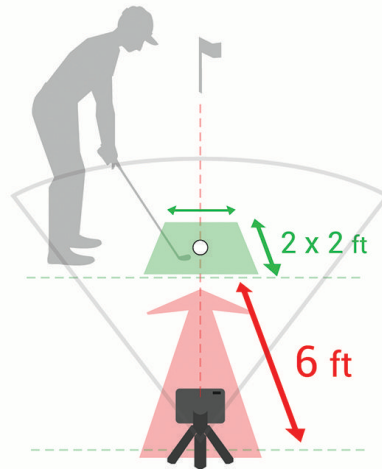

- 6 Käynnistä Launch Monitor painamalla painiketta.

- 7 Käynnistä peli golfsimulaattoritilassa ([Golfsimulaattoriminaisuuksien käyttäminen, sivu 6](#)).

- 8 Odota, kunnes tilan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, ja lyö palloa.

Golfsimulaattoriominaisuuksien käyttäminen

Garmin Golf sovelluksen golfsimulaattoriominaisuuksilla voit testata taitojasi ja pitää hauskaa harjoitusalueella. Nämä toiminnot tekevät laitteen sisäisen tutkan avulla mittauksia, joiden avulla voit analysoida harjoitteluasi.

- 1 Avaa Garmin Golf sovellus pariliitetyssä älypuhelimessasi.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos käytössäsi on iOS® laite, valitse **Golfsimulointi**.
 - Jos käyttämässäsi laitteessa on Android™, valitse  > **Golfsimulointi**.
- 3 Valitse pelitila.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.


Sääolosuhteiden asettaminen

Voit asettaa sääolosuhteet, kun käynnistät golfsimulointitilan. On tärkeää määrittää sääolosuhteet vastaamaan tyypillistä pelipaikkaasi. Jos ne eivät vastaa pelikenttäsi olosuhteita, lentomatkat saattavat näyttää vääriä.

- 1 Aloita Home Tee Hero- tai Driving Rangeistunto ([Golfsimulaattoriominaisuuksien käyttäminen, sivu 6](#)).
- 2 Valitse kehotettaessa **Sääolosuhteet**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aseta sääolosuhteet kentän sijainnin perusteella valitsemalla **Kentän sijainti**.
HUOMAUTUS: vaihtoehto on valittavissa vain Home Tee Hero -tilassa.
 - Aseta sääolosuhteet nykyisen sijaintisi perusteella valitsemalla **Nykyinen sijainti**.
HUOMAUTUS: jos käytät **Nykyinen sijainti** -vaihtoehtoa, salli puhelimen sovelluksen oikeuksista sijaintisi jakaminen Garmin Golf sovellukselle.
 - Aseta mukautetut sääolosuhteet valitsemalla **Mukautettu** ja säätämällä sääolosuhteita.

Home Tee Hero-tila

Home Tee Hero-tilassa voit pelata kierroksen 3D-virtuaaligolfia. Käytettävissä on yli 42 000 kenttää.

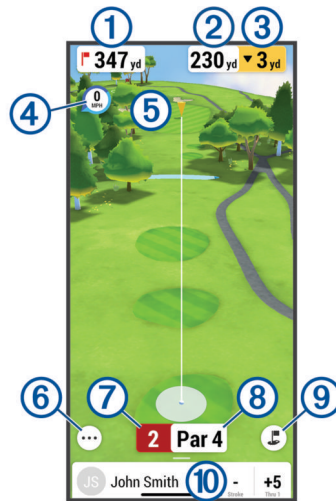


①	Näyttää etäisyyden reikään.
②	Näyttää etäisyyden lyöntitavoitteeseen.
③	Näyttää pallon sijainnin ja lyöntitavoitteen välisen korkeuseron.
④	Näyttää tuulen nopeuden ja suunnan.
⑤	Näyttää lyöntitavoitteen. VIHJE: voit siirtää lyöntitavoitetta vetämällä sen haluamaasi kohtaan kentällä.
⑥	Valitsemalla tämän voit avata valikon.
⑦	Osoittaa nykyisen reiän numeron.
⑧	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
⑨	Valitsemalla tämän voit vaihtaa kameranäkymään ylhäältäpäin.
⑩	Näyttää nykyisen pelaajan tulokortin.

Virtuaalipelin pisteytys

Virtuaalipelin aikana Garmin Golf sovellus laskee pisteet samankaltaisesti kuin lyöntipelissä. Kukin lyönti lasketaan yhdeksi lyönniksi. Pallon lyöminen veteen tai rajojen ulkopuolelle lisää rangaistuslyönnin. Koska virtuaalipelissä ei putata, lisälyöntejä lisätään sen mukaan, miten tarkkoja lähestymislyöntisi ovat. Lisälyöntejä voi kertyä 0–3 sen mukaan, miten lähellä reikää lähestymislyöntisi on.

Driving Rangetila

Driving Rangetilassa voit harjoitella virtuaalisella harjoitusalueella ja saat yksityiskohtaiset mittaustiedot jokaisesta lyönnistä.

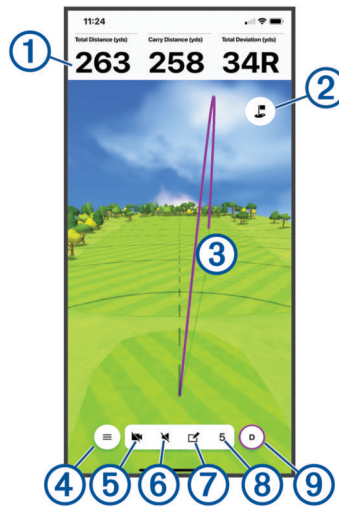

①	Näyttää valitun lyönnin lyöntitilastot. VIHJE: voit muuttaa näytettäviä lyöntitilastoja valitsemalla lyöntimittauskentät.
②	Valitsemalla tämän voit vaihtaa yläkameranäkymään, jossa on etäisyysmerkit.
③	Näyttää lyönnin radan.
④	Valitsemalla tämän voit avata valikon.
⑤	Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön Lyönnin tallennus -toiminnon.
⑥	Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänitilastot ja valita mittaustiedon, jonka kuulet kunkin lyönnin jälkeen.
⑦	Valitsemalla tämän voit merkitä lyönnin ja lisätä siihen huomautuksen.
⑧	Näyttää lyönnin numeron.
⑨	Näyttää lyönnissä käytetyn mailan.

Lyönnin tallennus

Lyönnin tallennus -toiminnolla voit tallentaa lyönneistä automaattisesti videot pariliitetyn älypuhelimien kameralla Driving Rangeistunnon aikana. Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä ja liittää niihin vastaavia tallennettuja edistyneitä lyöntitilastoja.

Lyönnin tallennus -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Jotta voit ottaa Lyönnin tallennus -ominaisuuden käyttöön, salli Garmin Golf sovelluksen käyttää pariliitetyn älypuhelimien kameraa.

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana .
- 2 Valitse **Lyönnin tallennus** -kytkin.

Tallennettujen lyöntien tarkasteleminen

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Istunnon tilastot.
- 2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
- 3 Valitse tallennettu lyönti lyöntiluettelosta.
- 4 Valitse tarvittaessa  > **Lyönnin toisto**.

Driving Rangeistuntojen tilastojen tarkasteleminen

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Istunnon tilastot.
- 2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
Näet kunkin lyönnin ja mailan tilastot.
VIHJE: voit suodattaa mailan pois maila- ja lyöntiluettelosta valitsemalla mailan näytön yläosassa.

Lyönnin muokkaaminen

Voit muokata aiempaa lyöntiä.

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Istunnon tilastot.
- 2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
- 3 Valitse **Muokkaa**.
- 4 Valitse lyönti.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit vaihtaa lyönnin mailan valitsemalla **Vaihda maila** ja valitsemalla mailan.
 - Voit poistaa lyönnin valitsemalla **POISTA**.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Edistyneiden lyöntitilastojen tarkasteleminen

Voit tarkastella minkä tahansa Driving Rangeistunnon lyönnin edistyneitä lyöntitilastoja.

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > Istunnon tilastot.
- 2 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
- 3 Valitse lyönti lyöntiluettelosta.
- 4 Valitse  > **Pallon osuma** tai  > **Tietokentät**.

Lyöntitilastojen kuvausten tarkasteleminen

Pidä Driving Rangeistunnon aikana sormea lyöntitilastokentän päällä yhden sekunnin ajan.
Näet lyöntitilaston kuvauksen ja kuvan.

Tallennettujen Driving Rangeistuntojen tarkasteleminen

- 1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta **Golfsimulointi-istunnot**.
- 2 Valitse Driving Rangeistunto.

Tallennettujen Driving Rangeistuntojen poistaminen

- 1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta **Golfsimulointi-istunnot**.
- 2 Valitse  > **Muokkaa istuntoja**.
- 3 Valitse vähintään yksi Driving Rangeistunto.
- 4 Valitse  > **Poista**.

Driving Rangeistunnon lopettaminen

- 1 Valitse Driving Rangeistunnon aikana  > **Lopeta toiminto**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa istunnon valitsemalla **Tallenna**.
 - Voit poistaa istunnon valitsemalla **Poista**.

Viikkoturnaus

Voit kilpailla viikoittain virtuaaliturnauksessa muita golfaajia vastaan. Voit osallistua kuhunkin viikoittaiseen turnaukseen niin monta kertaa kuin haluat. Kaikki pisteet julkaistaan sijoitustaulukossa.

TruGolf E6 Connect

Voit tarkastella kaikkia tallennettuja lyöntejäsi yksityiskohtaisesti E6 Connect ohjelmistolla. Osoitteessa <https://e6golf.com/> on lisätietoja tilauksen ostamisesta, tietokonesovelluksen lataamisesta ja mobiilisovelluksen asentamisesta yhteensopivaan älypuhelimeen.

Laitteen yhdistäminen E6 Connect tietokonesovellukseen

- 1 Valitse Garmin Golf sovelluksessa **Golfsimulointi > TruGolf E6 Connect > Pelaa tietokoneella.**
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen yhdistäminen E6 Connect mobiilisovellukseen

Laitteen voi yhdistää E6 Connect mobiilisovellukseen yhteensopivassa iOS laitteessa.

- 1 Valitse Garmin Golf sovelluksessa **Golfsimulointi > TruGolf E6 Connect > Pelaa iOS:ssa.**
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Liite

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista. Laitteen tutkaominaisuuksia voi käyttää, kun laite latautuu.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 12*).

- 1 Avaa USB-liitännän suojuksen.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää ulkoiseen virtalähteeseen, kuten muuntajaan tai tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Lataa laitteen akku täyteen.

VIHJE: voit ladata laitteen nopeammin sammuttamalla sen tai liittämällä sen verkkolaitteeseen.

Akun varaustason näyttäminen

Voit tarkastella laitteen akun jäljellä olevaa varausta, kun laite on yhteydessä Garmin Golf sovellukseen.

- 1 Valitse sovelluksen  tai  valikosta **Garmin-laitteet.**
- 2 Valitse laite.

HUOMAUTUS: laitteessa näkyy ilmoitus, kun akussa on virtaa jäljellä alle 10 %.

Akun varaustason näyttäminen golfsimulointi-istunnon aikana

Voit tarkistaa laitteen akun jäljellä olevan varauksen golfsimulointi-istunnon aikana.

Valitse Garmin Golf sovelluksessa  tai .

Valikkoon ilmestyy akkumittari.

Puhelinkiinnityksen käyttäminen

Puhelinkiinnityksellä ja laukkupidikkeellä voit kiinnittää pariliitetyn älypuhelimien golflaukkuun, jossa näet sen kätevästi ja voit käyttää Garmin Golf sovellusta helposti. Puhelinkiinnitys tukee pystysuuntaisia älypuhelimia, joiden leveys on 58–90 mm (2,3–3,5 tuumaa). Liitä puhelinkiinnitys vain, kun golflaukku on paikallaan.

- 1 Napsauta laukkupidikkeen pallokanta paikalleen puhelinkiinnityksen taakse.



- 2 Vedä puhelinkiinnityksen säädettävää reunaa ulospäin.
- 3 Aseta älypuhelin puhelinkiinnitykseen.



- 4 Kiinnitä älypuhelin paikalleen päästämällä irti puhelinkiinnityksen säädettävästä reunasta.
 - 5 Kiinnitä laukkupidike golflaukun yläosaan.
- HUOMAUTUS:** älypuhelimien on oltava laukan yläreunan alapuolella, jotta se ei osu mailoihin.



Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimien Garmin Golf sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	Enintään 10 h
Käyttölämpötila	–10–55 °C (14–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langattomat taajuudet/yhteyshäviöt	Enintään 2,4 GHz (nimellinen 6,2 dBm) Enintään 24 GHz (nimellinen 20 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Puhdista laitteen pinta liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Pitkäaikaissäilytys

Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Vianmääritys

Laite on liian kallellaan

Jos Garmin Golf sovelluksessa näkyy virheilmoitus, että laite on liian kallellaan, kokeile näitä vinkkejä.

- Varmista, että kolmijalkapidike on asennettu laitteeseen oikein.
- Siirrä laite tasaisemmalle pinnalle.
- Siirrä laite vakaammalle pinnalle.
- Siirrä laite pinnalle, joka on enemmän pallon suuntainen.

Laitteen kohdistuksen säätäminen

Jos laite on kohdistettu väärin, se näyttää virheellisiä lyöntitilastoja, kun käytät golfsimulaattoriminaisuuksia. Jos kohdistusvirhe on esimerkiksi useita asteita, myös tilastot ovat usean asteen verran virheellisiä. Jos lyöntitilastosi näyttävät virheellisiltä, voit säätää kohdistusta.

- 1 Lyö lyhyt, suora lyönti bunkkerimailalla tai muulla mailalla, jossa on suuri lyöntipinnan kaltevuuskulma.
- 2 Vertaa lyöntiä pallon lähtösuuntaan Garmin Golf sovelluksessa.

Jos laitteen kohdistus on väärä, sovelluksessa näkyvä pallon lähtösuunta ei vastaa lyöntiäsi. Jos laite esimerkiksi on suunnattu liian kauas vasemmalle kohdeviivasta, sovelluksessa näkyvä lähtösuunta on kauempana oikealla kuin lyöntisi.

- 3 Säädä laitteen kohdistusta tarpeen mukaan.
- 4 Toista tätä, kunnes sovelluksessa näkyvä pallon lähtösuunta vastaa lyöntiäsi.

Vinkkejä Launch Monitorin tarkentamiseen

Jos lyöntitilastosi näyttävät virheellisiltä, voit kokeilla näitä vinkkejä.

- Kun saat kehoitteen käynnistettyäsi golfsimulointitilan, aseta Launch Monitorin ja tiiauspaikan välinen etäisyys tarkasti.
- Kun saat uuden kehoitteen käynnistettyäsi golfsimulointitilan, aseta tyypillistä pelipaikkaasi vastaavat sääolosuhteet ([Sääolosuhteiden asettaminen](#), sivu 6).
- Säädä Launch Monitorin kohdistusta ([Laitteen kohdistuksen säätäminen](#), sivu 13).

Kuljetuslaukun käyttövinkkejä

- Aseta laite kuljetuslaukkuun etupuoli alaspäin, jottet paina painiketta vahingossa.
- Jätä laukkipidike ja puhelinkiinnitys paikoilleen, kun asetat niitä kuljetuslaukkuun.

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja.

Paina painiketta, kunnes tilan merkkivalo sammuu.

Laite nollautuu.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä vinkkejä.

- Tuo laite riittävän lähelle älypuhelinta.
- Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
- Varmista, että Bluetooth® tekniikka on käytössä älypuhelimessa.
- Varmista, että laitteen tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- Päivitä Garmin Golf sovellus uusimpaan versioon.
- Jos laite on jo pariliitetty älypuhelimeesi, poista Bluetooth tekniikka käytöstä älypuhelimessa ja ota se uudelleen käyttöön.
- Poista laite älypuhelimien Garmin Golf sovelluksesta ja Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
- Jos olet ostanut uuden älypuhelimien, poista laite Garmin Golf sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön aiot lopettaa.
- Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Golf sovellus, valitsemalla  tai ••• ja valitsemalla **Garmin-laitteet > Lisää laite**.
- Kun laite on sammuksissa, avaa pariliitostila painamalla painiketta, kunnes tilan merkkivalo muuttuu siniseksi.

