


**GARMIN**<sup>®</sup>

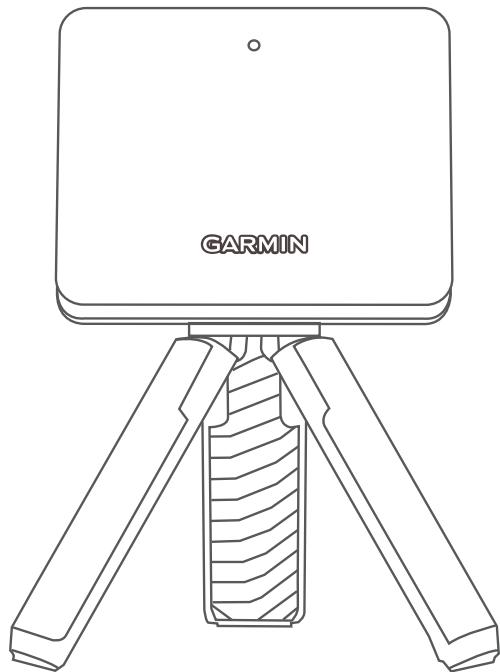

# APPROACH<sup>®</sup> R10

---

## Manuale Utente

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Il marchio e i logo BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. iOS® è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. concesso in licenza da Apple Inc. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

# Sommario

<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>	Ulteriori informazioni..... 13
Panoramica del dispositivo .....	1	Manutenzione del dispositivo..... 13
Stati dei LED .....	2	Pulizia del dispositivo..... 13
Associazione dello smartphone.....	3	Conservazione a lungo termine..... 13
<b>App Garmin Golf.....</b>	<b>3</b>	Risoluzione dei problemi..... 13
<b>Installazione dell'attacco magnetico per il cavalletto.....</b>	<b>4</b>	Il dispositivo è stato inclinato troppo..... 13
<b>Preparazione per il colpo.....</b>	<b>5</b>	Regolazione dell'allineamento del dispositivo..... 13
<b>Utilizzo delle funzionalità del simulatore di golf.....</b>	<b>6</b>	Suggerimenti per migliorare la precisione del launch monitor..... 14
Impostazione delle condizioni meteorologiche.....	6	Suggerimenti per l'uso della custodia per il trasporto..... 14
Modalità Home Tee Hero.....	7	Reimpostazione del dispositivo..... 14
Punteggio round virtuale.....	7	Lo smartphone non si connette al dispositivo..... 14
Modalità Driving Range.....	8	
Acquisizione swing.....	8	
Visualizzazione delle statistiche della sessione Driving Range.....	9	
Modifica di un colpo.....	9	
Visualizzazione di metriche avanzate dello swing.....	9	
Visualizzazione delle sessioni Driving Range salvate.....	9	
Conclusione della sessione Driving Range.....	10	
Torneo settimanale.....	10	
TruGolf E6 Connect.....	10	
Connessione del dispositivo all'applicazione desktop E6 Connect.....	10	
Connessione del dispositivo all'app E6 Connect per dispositivi mobili.....	10	
<b>Appendice.....</b>	<b>10</b>	
Caricamento del dispositivo .....	10	
Visualizzazione del livello di carica della batteria.....	11	
Uso del supporto per il telefono .....	11	
Aggiornamenti del prodotto .....	12	
Impostazione di Garmin Express.....	12	
Caratteristiche tecniche.....	12	




# Introduzione

## ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

## Panoramica del dispositivo

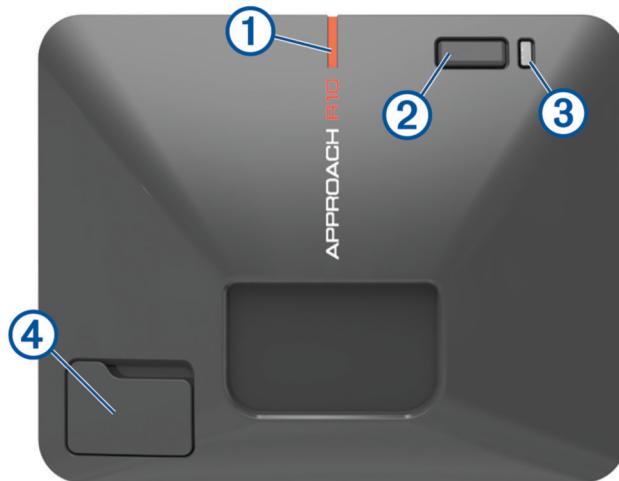

- ① **Linea di allineamento:** è possibile effettuare l'allineamento con la pallina e la direzione del tiro per impostare la linea di tiro.
- ② **Tasto:** premere per accendere il dispositivo.  
Tenere premuto per 1 secondo per spegnere il dispositivo.  
Con il dispositivo spento, tenere premuto finché il LED di stato non diventa blu ad indicare che il dispositivo è entrato in modalità di associazione.
- ③ **LED di ricarica:** indica lo stato della batteria ([Stati dei LED, pagina 2](#)).
- ④ **Porta USB (sotto il cappuccio protettivo):** collegare il cavo USB per caricare il dispositivo o scaricare gli aggiornamenti software tramite il computer.

## Stati dei LED

Il LED di stato ① indica ulteriori informazioni sul dispositivo. Il LED di ricarica ② indica lo stato della batteria.



① Attività del LED di stato	Stato
Blu fisso	Il launch monitor è in modalità associazione.
Blu lampeggiante	Il launch monitor si sta riconnettendo allo smartphone connesso in precedenza.
Bianco fisso	Il launch monitor è in modalità archiviazione di massa.
Bianco lampeggiante	Il launch monitor è in modalità standby.
Verde lampeggiante	Il launch monitor è pronto per il colpo.
Rosso fisso	Il launch monitor è occupato.
Rosso lampeggiante	Si è verificato un errore. Per risolvere l'errore, reimpostare il launch monitor. Se il problema persiste, visitare il sito <a href="http://support.garmin.com">support.garmin.com</a> .
Viola lampeggiante	È in corso un aggiornamento software.

② Attività del LED di ricarica	Stato
Rosso lampeggiante	La batteria è in carica.
Rosso fisso	La batteria è completamente carica.
Breve rosso lampeggiante	Il launch monitor è scollegato e la carica residua della batteria è bassa. <b>NOTA:</b> se la batteria è scarica, il LED lampeggia rapidamente per cinque secondi dopo l'accensione del launch monitor.

## **Associazione dello smartphone**

Per utilizzare questo dispositivo, è necessario associarlo all'app Garmin Golf™.

**1** Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Golf.

**2** Avvicinare lo smartphone al dispositivo.

**3** Premere il pulsante per accendere il dispositivo.

La prima volta che viene acceso, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di associazione e il LED di stato diventa blu fisso.

**SUGGERIMENTO:** è possibile tenere premuto il pulsante mentre il dispositivo è spento finché il LED di stato non diventa blu fisso per accedere manualmente alla modalità di associazione.

**4** Dall'app Garmin Golf, selezionare **Profilo > Dispositivi > Aggiungi dispositivo**, poi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## **App Garmin Golf**

L'app Garmin Golf consente di visualizzare statistiche dettagliate e le analisi dei tiri registrate sul dispositivo Approach. Per la visualizzazione su uno schermo più grande, è possibile eseguire il mirroring dell'app Garmin Golf su una smart TV compatibile utilizzando la funzione di mirroring dello schermo sullo smartphone. Con un abbonamento Garmin Golf, i golfisti possono gareggiare tra loro in oltre 42.000 campi virtuali e partecipare a un torneo virtuale ogni settimana. È possibile acquistare l'abbonamento tramite l'app.

L'app Garmin Golf sincronizza i dati con l'account Garmin Connect™. È possibile scaricare l'app Garmin Golf dall'app store sullo smartphone.

# Installazione dell'attacco magnetico per il cavalletto

## AVVERTENZA

Il dispositivo e il supporto includono dei magneti. In alcuni casi, i magneti possono causare interferenze con alcune apparecchiature mediche interne, quali pacemaker e microinfusori. I dispositivi e i supporti che contengono magneti devono essere tenuti lontano da tali apparecchiature mediche.

## AVVISO

Il supporto contiene un magnete. In alcuni casi, i magneti possono provocare danni ad alcuni dispositivi elettronici, quali ad esempio i dischi rigidi dei computer portatili. Prestare attenzione quando il supporto si trova vicino a dispositivi elettronici.

- 1 Assicurarsi che l'attacco per il cavalletto sia ben pulito.
- 2 Inserire la parte superiore dell'attacco magnetico per il cavalletto sul retro del dispositivo.  
L'attacco per il cavalletto è magnetico e mantiene il dispositivo in posizione.  
**NOTA:** l'attacco per il cavalletto può essere installato in un solo modo. Se non è completamente inserito sul retro del dispositivo, l'attacco è stato installato con l'orientamento errato.



- 3 Aprire le gambe del cavalletto in modo che siano estese completamente.



# Preparazione per il colpo

## ⚠ ATTENZIONE

L'inosservanza di una o più delle seguenti azioni potrebbe causare danni alla proprietà o lesioni personali durante l'utilizzo del dispositivo al chiuso:

- assicurarsi che l'altezza del soffitto sia adeguata e che alcun oggetto possa ostacolare il proprio backswing o il seguire;
- assicurarsi che eventuali reti o schermi protettivi siano posizionati con uno spazio libero adeguato dietro la rete o lo schermo;
- assicurarsi che eventuali reti o schermi protettivi siano sufficientemente alti ed estesi per evitare tiri alti o errati;
- assicurarsi che eventuali reti o telai di recinto siano imbottiti per aiutare a ridurre il rimbalzo delle palline;

**1** Collocare la pallina nella posizione del tee desiderata.

**NOTA:** la posizione del tee deve trovarsi ad almeno 2,4 m (8 piedi) di distanza dalla rete, se si gioca al chiuso.

**2** Collegare il launch monitor all'attacco per il cavalletto (*Installazione dell'attacco magnetico per il cavalletto, pagina 4*).

**3** Posizionare il launch monitor a terra a una distanza compresa tra 1,8 e 2,4 m (6 - 8 piedi) dietro la posizione del tee.

**NOTA:** se si utilizza un tappetino da golf, assicurarsi che il bordo inferiore del launch monitor si trovi sopra il tappetino.


**4** Regolare il launch monitor in modo che la linea di allineamento rossa corrisponda alla posizione del tee e alla direzione del colpo.

**SUGGERIMENTO:** per verificare questo allineamento, è possibile posizionare una mazza da golf a terra, tra la linea di allineamento e la posizione del tee.

**5** Se necessario, è possibile spostare la posizione del tee fino a 0,3 m (1 piede) su entrambi i lati della linea di tiro, entro un'area di 0,6 x 0,6 m (2 x 2 piedi) a partire da una distanza di 1,8 m (6 piedi) dal launch monitor.

Ciò può risultare utile se si perde la posizione del tee durante una partita con il simulatore di golf.

**NOTA:** gli angoli della pallina e della mazza vengono misurati parallelamente alla linea di tiro.

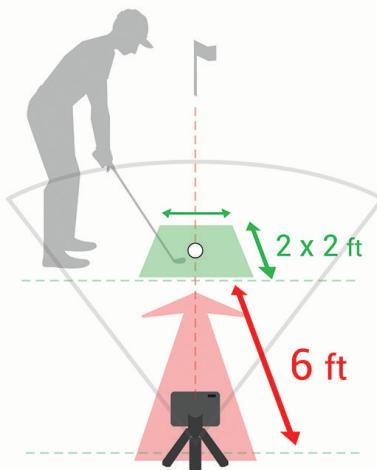

**6** Premere il pulsante per accendere il launch monitor.

**7** Avviare una modalità di gioco con il simulatore di golf (*Utilizzo delle funzionalità del simulatore di golf, pagina 6*).

**8** Attendere che il LED di stato inizi a lampeggiare in verde ed effettuare un lancio.

## Utilizzo delle funzionalità del simulatore di golf

È possibile utilizzare le funzionalità del simulatore di golf dell'app Garmin Golf per mettere alla prova le proprie abilità e divertirsi sul campo da golf. Queste funzioni utilizzano il radar interno del dispositivo per effettuare misurazioni che consentono di analizzare le proprie prestazioni durante la pratica.

1 Avviare l'app Garmin Golf sullo smartphone associato.

2 Selezionare un'opzione:

- Se si utilizza un dispositivo iOS®, selezionare **Simulazione golf**.
- Se si utilizza un dispositivo con Android™, selezionare  > **Simulazione golf**.

3 Selezionare una modalità di gioco.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Impostazione delle condizioni meteorologiche

È possibile impostare le condizioni meteorologiche quando si avvia una modalità di gioco con simulatore di golf. È importante impostare le condizioni meteorologiche in base al luogo in cui si gioca normalmente. Se non corrispondono alle condizioni dei campi in cui si gioca normalmente, le distanze carry potrebbero sembrare imprecise.

1 Avviare una sessione Home Tee Hero o Driving Range (*Utilizzo delle funzionalità del simulatore di golf, pagina 6*).

2 Quando richiesto, selezionare **Condizioni meteo**.

3 Selezionare un'opzione:

- Per impostare le condizioni meteorologiche in base alla posizione del campo, selezionare **Posizione del campo**.

**NOTA:** questa opzione è disponibile solo nella modalità Home Tee Hero.

- Per impostare le condizioni meteorologiche in base alla posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**.

**NOTA:** per utilizzare l'opzione **Posizione corrente**, abilitare le autorizzazioni dell'app per smartphone per condividere la posizione nell'app Garmin Golf.

- Per impostare condizioni meteorologiche personalizzate, selezionare **Personalizzato** e regolare le impostazioni meteorologiche elencate.

## Modalità Home Tee Hero

La modalità Home Tee Hero consente di giocare un round virtuale di golf in un campo visualizzato con tecnologia 3D. Sono disponibili oltre 42.000 campi.




1	Indica la distanza dalla buca.
2	Indica la distanza dal target del colpo.
3	Indica la differenza di quota tra la posizione della pallina e il target del colpo.
4	Indica la velocità e la direzione del vento.
5	Indica il target del colpo. <b>SUGGERIMENTO:</b> è possibile spostare il target del colpo trascinandolo nella posizione desiderata sul campo.
6	Selezionare per aprire il menu.
7	Indica il numero della buca corrente.
8	Indica il par per la buca corrente.
9	Selezionare per passare a una vista della telecamera dall'alto.
10	Indica il punteggio per il giocatore corrente.

## Punteggio round virtuale

Durante un round virtuale, l'app Garmin Golf calcola il punteggio utilizzando un metodo simile allo stroke play. Ogni tiro conta come un colpo. Se si colpisce la palla in acqua o fuori dai limiti del campo viene aggiunto un colpo di penalità. Poiché non c'è putting in un round virtuale, i colpi aggiuntivi vengono aggiunti in base alla precisione del tiro di approccio. È possibile ricevere da 0 a 3 colpi aggiuntivi a seconda della vicinanza del tiro di approccio alla buca.

## Modalità Driving Range

La modalità Driving Range consente di esercitarsi su un driving range virtuale e fornisce metriche dettagliate per ogni colpo.

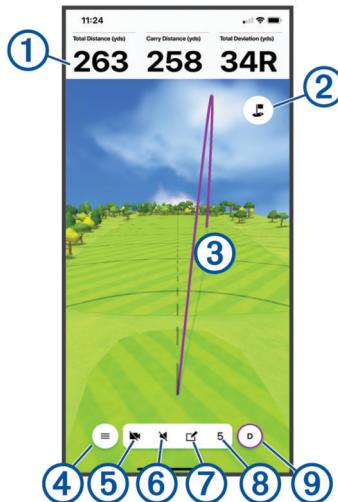

①	Indica le metriche dello swing per il colpo selezionato. <b>SUGGERIMENTO:</b> è possibile modificare le metriche dello swing visualizzate selezionando i campi per tali metriche.
②	Selezionare per passare a una vista della telecamera dall'alto con indicatori della distanza.
③	Indica la traiettoria del colpo.
④	Selezionare per aprire il menu.
⑤	Selezionare per attivare la funzione Acquisizione swing.
⑥	Selezionare per attivare le metriche audio vocali e per scegliere la metrica comunicata dopo ogni colpo.
⑦	Selezionare per contrassegnare il colpo e scrivere una nota al riguardo.
⑧	Indica il numero del colpo.
⑨	Indica il ferro per il colpo.

### Acquisizione swing

La funzione Acquisizione swing consente di utilizzare la fotocamera dello smartphone associato per registrare automaticamente i video degli swing durante una sessione Driving Range. È possibile visualizzare gli swing registrati e associarli alle metriche avanzate dello swing registrate per un determinato colpo.

### Attivazione della funzione Acquisizione swing

Per poter attivare la funzione Acquisizione swing, è necessario consentire all'app Garmin Golf di utilizzare la fotocamera sullo smartphone associato.

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare .
- 2 Selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione **Acquisizione swing**.

## Visualizzazione degli swing registrati

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare > **Statistiche della sessione**.
- 2 Far scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo.
- 3 Selezionare un colpo registrato dall'elenco dei colpi.
- 4 Se necessario, selezionare > **Riproduzione dello swing**.

## Visualizzazione delle statistiche della sessione Driving Range

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare > **Statistiche della sessione**.
- 2 Far scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo.  
Vengono visualizzate le statistiche per ciascun colpo e ferro.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile eliminare un ferro dagli elenchi dei ferri e dei colpi selezionando il ferro nella parte superiore della schermata.

## Modifica di un colpo

È possibile modificare un colpo precedente.

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare > **Statistiche della sessione**.
- 2 Far scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo.
- 3 Selezionare **Modifica**.
- 4 Selezionare un colpo.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per modificare il ferro per il colpo, selezionare **Cambia ferro**, quindi selezionare un ferro.
  - Per eliminare il colpo, selezionare **ELIMINA**.
- 6 Selezionare **Salva**.

## Visualizzazione di metriche avanzate dello swing

Da una sessione Driving Range è possibile visualizzare metriche avanzate dello swing per qualsiasi colpo.

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare > **Statistiche della sessione**.
- 2 Far scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo.
- 3 Selezionare un colpo dall'elenco dei colpi.
- 4 Selezionare > **Impatto della pallina** o > **Campi dati**.

## Visualizzazione delle descrizioni delle metriche dello swing

Durante una sessione Driving Range, tenere per un secondo il dito sul campo di una metrica dello swing.

Viene visualizzata una descrizione e un'illustrazione della metrica dello swing.

## Visualizzazione delle sessioni Driving Range salvate

- 1 Dal o dal nell'app, selezionare **Sessioni di simulazione golf**.
- 2 Selezionare una sessione Driving Range.

## Eliminazione delle sessioni Driving Range salvate

- 1 Dal o dal nell'app, selezionare **Sessioni di simulazione golf**.
- 2 Selezionare > **Modifica sessioni**.
- 3 Selezionare almeno una sessione Driving Range.
- 4 Selezionare > **Elimina**.

## Conclusione della sessione Driving Range

- 1 Durante una sessione Driving Range, selezionare  > **Termina sessione**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per salvare la sessione, selezionare **Salva**.
  - Per eliminare la sessione, selezionare **Elimina**.

## Torneo settimanale

È possibile competere in un torneo virtuale contro altri giocatori di golf nel mondo su diversi campi ogni settimana. È possibile giocare in ogni torneo settimanale tutte le volte che si desidera. Tutti i punteggi vengono pubblicati nella classifica.

## TruGolf E6 Connect

Sul software E6 Connect è possibile visualizzare tutti i colpi registrati, con grafica dettagliata ad alta definizione. Visitare il sito Web <https://e6golf.com/> per maggiori informazioni sull'acquisto di un abbonamento, sul download dell'applicazione per desktop e sull'installazione dell'app per dispositivi mobili sul proprio smartphone compatibile.

## Connessione del dispositivo all'applicazione desktop E6 Connect

- 1 Nell'app Garmin Golf, selezionare **Simulazione golf** > **TruGolf E6 Connect** > **Gioca su PC**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Connessione del dispositivo all'app E6 Connect per dispositivi mobili

È possibile collegare l'app E6 Connect per dispositivi mobili al proprio dispositivo iOS compatibile.

- 1 Nell'app Garmin Golf, selezionare **Simulazione golf** > **TruGolf E6 Connect** > **Gioca su iOS**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Appendice

### Caricamento del dispositivo

#### AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

#### AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta USB, il cappuccio protettivo e l'area circostante prima di caricare l'unità o collegarla a un computer.

Il dispositivo è alimentato da una batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile utilizzando una presa a muro standard (con apposito adattatore) o una porta USB di un computer. È possibile utilizzare le funzioni radar del dispositivo mentre il dispositivo è in carica.

**NOTA:** il dispositivo si ricarica solo nell'intervallo di temperature approvato ([Caratteristiche tecniche, pagina 12](#)).

- 1 Sollevare il cappuccio protettivo dalla porta USB.
- 2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta USB del dispositivo.
- 3 Collegare l'estremità grande del cavo USB a una fonte di alimentazione esterna, come un adattatore CA o una porta USB sul computer.
- 4 Caricare completamente il dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** è possibile spegnere il dispositivo o collegarlo a un adattatore CA per ricaricarlo più velocemente.

## Visualizzazione del livello di carica della batteria

È possibile visualizzare la carica residua della batteria del dispositivo quando è collegato all'app Garmin Golf.

1 Dal  o dal  nell'app, selezionare **Dispositivi Garmin**.

2 Selezionare il dispositivo.

**NOTA:** viene visualizzato un messaggio quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%.

## Visualizzazione dell'alimentazione a batteria durante una sessione del simulatore di golf

È possibile visualizzare la carica residua della batteria del dispositivo durante una sessione del simulatore di golf.

Nell'app Garmin Golf, selezionare .

Nel menu viene visualizzato l'indicatore del livello della batteria.

## Uso del supporto per il telefono

È possibile usare il supporto del telefono e relativa clip per fissare alla sacca da golf lo smartphone associato in modo da visualizzare comodamente l'app Garmin Golf e interagire con essa. Il supporto del telefono è compatibile con gli smartphone con visualizzazione verticale di larghezza compresa tra 58 mm (2,3 poll.) e 90 mm (3,5 poll.) e deve essere fissato assicurandosi che la sacca da golf sia immobile.

1 Inserire il supporto a sfera della clip nella parte posteriore del supporto del telefono finché non scatta in posizione.



2 Tirare verso l'esterno il lato regolabile del supporto del telefono.

3 Posizionare lo smartphone all'interno dell'apposito supporto.



- 4 Rilasciare il lato regolabile del supporto del telefono per fissare lo smartphone in posizione.
  - 5 Agganciare la clip alla parte superiore della sacca da golf.
- NOTA:** lo smartphone deve essere posizionato sotto il bordo superiore della sacca per evitare il contatto con le mazze da golf.



## Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Sullo smartphone, installare l'app Garmin Golf.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin®:

- Aggiornamenti software
- Registrazione del prodotto

## Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 10 ore
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10° a 55 °C (da 14° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenze/Protocolli wireless	2,4 GHz a 6,2 dBm massimo 24 GHz a 20 dBm massimo
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito WebGarmin.

- Visitare il sito Web [support.garmin.com](http://support.garmin.com) per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

## Manutenzione del dispositivo

### AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Fissare saldamente il cappuccio protettivo per evitare danni alla porta USB.

## Pulizia del dispositivo

- 1 Pulire la superficie del dispositivo con un panno umido e un detergente non aggressivo.
- 2 Asciugare il dispositivo.

## Conservazione a lungo termine

Se il dispositivo non viene utilizzato per diversi mesi, è necessario caricare la batteria ad almeno il 50% prima di riporre il dispositivo. Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto, con temperature tipiche degli ambienti domestici. Ricaricare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.

## Risoluzione dei problemi

### Il dispositivo è stato inclinato troppo

Se nell'app Garmin Golf viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il dispositivo è stato inclinato troppo, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Verificare che l'attacco per il cavalletto sia installato correttamente sul dispositivo.
- Spostare il dispositivo su una superficie più piana.
- Spostare il dispositivo su una superficie più stabile.
- Spostare il dispositivo su una superficie più in linea con la pallina.

### Regolazione dell'allineamento del dispositivo

Se il dispositivo non è allineato correttamente, le metriche di swing durante l'utilizzo delle funzioni del simulatore di golf non saranno precise. Ad esempio, se l'allineamento è fuori di diversi gradi, anche le metriche risulteranno fuori di alcuni gradi. Se le metriche di swing sembrano imprecise, è possibile regolare l'allineamento.

- 1 Effettuare un lancio breve e dritto utilizzando una mazza con un forte loft, ad esempio un sand wedge.

- 2 Confrontare il lancio con la direzione della pallina nell'app Garmin Golf.

Se il dispositivo non è allineato correttamente, la direzione di lancio della pallina nell'app non corrisponde a quella del tiro. Ad esempio, se il dispositivo è rivolto troppo a sinistra della linea di tiro, la direzione del lancio mostrata nell'app sarà più spostata verso destra rispetto al tiro.

- 3 Regolare l'allineamento del dispositivo in base alle necessità.

- 4 Ripetere questa procedura fino a quando la direzione del lancio della pallina nell'app non corrisponde a quella del tiro.

## Suggerimenti per migliorare la precisione del launch monitor

Se le metriche di swing sembrano imprecise, è possibile provare questi suggerimenti.

- Quando richiesto dopo l'avvio di una modalità di gioco con simulatore di golf, impostare la distanza esatta tra il launch monitor e la posizione del tee.
- Quando richiesto dopo l'avvio di una modalità di gioco con simulatore di golf, impostare le condizioni meteorologiche in base al luogo in cui si gioca normalmente (*Impostazione delle condizioni meteorologiche, pagina 6*).
- Regolare l'allineamento del launch monitor (*Regolazione dell'allineamento del dispositivo, pagina 13*).

## Suggerimenti per l'uso della custodia per il trasporto

- Posizionare il dispositivo nella custodia per il trasporto con la parte anteriore rivolta verso il basso per evitare la pressione del pulsante.
- Lasciare la clip e il supporto per il telefono fissati quando vengono inseriti nella custodia per il trasporto.

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo. Questa operazione non comporta la cancellazione dei dati.

Tenere premuto il pulsante finché il LED di stato non si spegne.

Il dispositivo viene reimpostato.

## Lo smartphone non si connette al dispositivo

Se lo smartphone non si connette al dispositivo, è possibile provare a seguire questi suggerimenti.

- Posizionare il dispositivo entro l'area di copertura dello smartphone.
- Spegnere e riaccendere lo smartphone e il dispositivo.
- Assicurarsi che la tecnologia Bluetooth® sia attivata sullo smartphone.
- Assicurarsi che il LED di stato sul dispositivo lampeggi in blu.
- Aggiornare l'app Garmin Golf alla versione più recente.
- Se il dispositivo è già associato allo smartphone, disattivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone, quindi riattivarla.
- Rimuovere il dispositivo dall'app Garmin Golf e le impostazioni Bluetooth sullo smartphone per ritentare il processo di associazione.
- Se è stato acquistato un nuovo smartphone, rimuovere il dispositivo dall'app Garmin Golf sullo smartphone che non si desidera più utilizzare.
- Aprire l'app Garmin Golf sullo smartphone, selezionare  o , quindi selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo** per accedere alla modalità di associazione.
- Con il dispositivo spento, per accedere alla modalità di associazione, tenere premuto il pulsante finché il LED di stato non diventa blu fisso.



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)