


GARMIN®

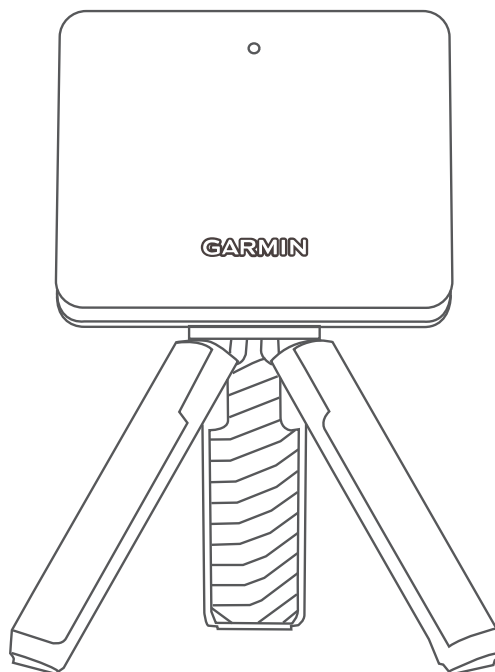

APPROACH® R10

Brukerveiledning

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. BLUETOOTH® navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOS® er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes på lisens av Apple Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 1

Oversikt over enheten.....	1
Indikatorlampestatuser.....	2
Parkoble smarttelefonen.....	2

Garmin Golf appen.....3

Montering av den magnetiske stativbraketten..... 4

Forberede til et slag.....5

Bruk av golfsimulatorfunksjoner..... 6

Angi værforhold.....	6
Home Tee Hero-modus.....	7
Poengregning for virtuell bane.....	7
Driving Range-modus.....	8
Svingregistrering.....	8
Vise Driving Range-øktstatistikken.....	9
Redigere et slag.....	9
Vise avansert svinginformasjon.....	9
Vise lagrede Driving Range-økter.....	9
Avslutte Driving Range-økten.....	9
Ukentlig turnering.....	10
TruGolf E6 Connect.....	10
Koble enheten din til E6 Connect skrivebordprogrammet.....	10
Koble enheten til E6 Connect mobilappen.....	10

Tillegg..... 10

Lade enheten.....	10
Vise batterinivå.....	10
Bruke telefonbraketten.....	11
Produktoppdateringer.....	12
Konfigurere Garmin Express.....	12
Spesifikasjoner.....	12
Få mer informasjon.....	12
Ta vare på enheten.....	13
Rengjøre enheten.....	13
Langvarig oppbevaring.....	13
Feilsøking.....	13
Enheten er tippet for mye.....	13
Endre enhetsjusteringen.....	13


Tips til å forbedre nøyaktigheten til slagsporingsverktøyet.....	13
Tips for bruk av bærevesken.....	14
Nullstille enheten.....	14
Telefonen min kobler seg ikke til enheten.....	14

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oversikt over enheten

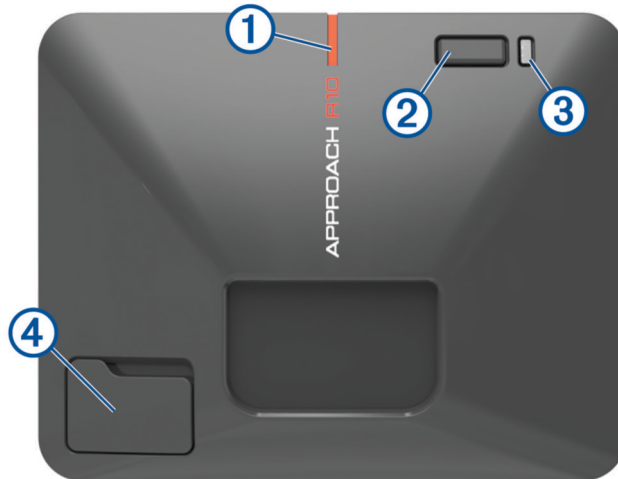

- ① **Justeringslinje:** Juster ballen og slagmålet for å sette mållinjen.
- ② **Knapp:** Trykk for å slå på enheten.
Hold inne i ett sekund for å slå av enheten.
Når enheten er avslått, holder du knappen inne til statusindikatorlampen blir blå for å gå inn i parkoblingsmodus.
- ③ **Ladeindikatorlampen:** Angir batteristatus ([Indikatorlampestatuser, side 2](#)).
- ④ **USB-port (under gummi-hette):** Koble til USB-kabelen for å lade enheten eller for å laste ned programvareoppdateringer ved hjelp av datamaskinen.

Indikatorlampestatuser

Statusindikatorlampen ① angir enhetsstatusen. Ladeindikatorlampen ② angir enhetsstatusen.



① Aktivitet på statuslampe	Status
Lyser kontinuerlig blått	Slagsporingsverktøyet er i parkoblingsmodus.
Blinker blått	Slagsporingsverktøyet kobler til den tidligere tilkoblede telefonen på nytt.
Lyser kontinuerlig hvitt	Slagsporingsverktøyet er i masselagringsmodus.
Blinker hvitt	Slagsporingsverktøyet er i standbymodus.
Blinker grønt	Slagsporingsverktøyet er klart for et slag.
Kontinuerlig rød	Slagsporingsverktøyet er opptatt.
Blinker rødt	Det har oppstått en feil. Du må tilbakestille slagsporingsverktøyet for å løse feilen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du gå til support.garmin.com .
Blinker lilla	Programvare oppdateres.

② Ladeindikatorlampeaktivitet	Status
Blinker rødt	Batteriet lades.
Kontinuerlig rød	Batteriet er fulladet.
Blinker raskt rødt	Slagsporingsverktøyet er koblet fra, og gjenværende batterinivå er lavt. MERK: Indikatorlampen blinker raskt i fem sekunder etter at slagsporingsverktøyet slås på, dersom batterinivået er lavt.

Parkoble smarttelefonen

Hvis du vil bruke denne enheten, må du parkoble den med Garmin Golf™ appen.

1 Installer og åpne Garmin Golf appen fra appbutikken på smarttelefonen.

2 Hold smarttelefonen nær enheten.

3 Trykk på knappen for å slå på enheten.

Første gang du slår på enheten, går den automatisk inn i parkoblingsmodus, og statusindikatorlampen lyser kontinuerlig blått.

TIPS: Hvis du vil gå inn i parkoblingsmodus manuelt, må du holde nede knappen mens enheten er slått av, helt til statusindikatorlampen lyser kontinuerlig blått.

4 Åpne Garmin Golf appen, velg **Profil > Mine enheter > Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Golf appen

Garmin Golf appen lar deg se detaljert statistikk og slaganalyser som er tatt opp på Approach-enheten. Hvis du vil se det på en større skjerm, kan du speile Garmin Golf appen til en kompatibel smart-TV ved å bruke skjerm-speilingsfunksjonen på smarttelefonen din. Med et Garmin Golf abonnement kan golfere konkurrere mot hverandre på over 42 000 virtuelle baner og delta i en ukentlig virtuell turnering. Abonnementet kan kjøpes i appen.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på smarttelefonen din.

Montering av den magnetiske stativbrakketten

⚠ ADVARSEL

Både enheten og braketten kan inneholde magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Enheter og braketter som inneholder magneter, bør holdes unna slike medisinske enheter.

LES DETTE

Braketten inneholder en magnet. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når braketten er i nærheten av elektroniske enheter.

- 1 Kontroller at det ikke er noen rester på stativbraketten.
- 2 Fest toppen av stativbraketten til baksiden av enheten.
Stativbraketten er magnetisk og holder enheten på plass.

MERK: Stativbraketten kan kun monteres på én måte. Hvis den ikke sitter godt i baksiden av enheten, har du montert den på feil måte.



- 3 Åpne stativbena slik at de er helt trukket ut.



Forberede til et slag

⚠ FORSIKTIG

Hvis du unnlater å utføre én eller flere av følgende handlinger, kan det føre til skader på eiendom eller personskader under bruk av enheten innendørs:

- Sørg for at det er tilstrekkelig takhøyde, og at ingen gjenstander kan hindre baksvingen eller fullføringen.
- Sørg for at nett eller slagskjermer er satt opp med tilstrekkelig plass bak nettet eller skjermen.
- Sørg for at nett eller slagskjermer er høye og utvidet nok til å ta hensyn til høye slag eller feilslag.
- Sørg for at nett eller kapslingsrammer er polstret for å redusere ballrikosjett.

- 1 Plasser ballen på det ønskede utslagsstedet.

MERK: Utslagsstedet må være minst 2,4 m (8 fot) unna nettet når du spiller innendørs.

- 2 Fest slagsporingsverktøyet til stativbraketten (*Montering av den magnetiske stativbraketten, side 4*).

- 3 Plasser slagsporingsverktøyet på bakken fra 1,8 m til 2,4 m (6 fot til 8 fot) bak utslagsstedet.

MERK: Hvis du bruker en golfmatte, må du kontrollere at underkanten av slagsporingsverktøyet er over matten.


- 4 Juster slagsporingsverktøyet slik at den røde justeringslinjen er på linje med utslagsstedet og slagmålet.

TIPS: Du kan legge en golfkølle på bakken mellom justeringslinjen og utslagsstedet for å kontrollere at de er på linje.

- 5 Om nødvendig kan du flytte utslagsstedet opptil 0,3 m (1 fot) til hver side av mållinjen, innenfor et 0,6 x 0,6 m (2 x 2 fot) slagområde som starter 1,8 m (6 fot) fra slagsporingsverktøyet.

Dette kan hjelpe om utslagsstedet har blitt slitt i løpet av en golfsimulatortime.

MERK: Vinklene til ballen og køllen måles parallelt til mållinjen.

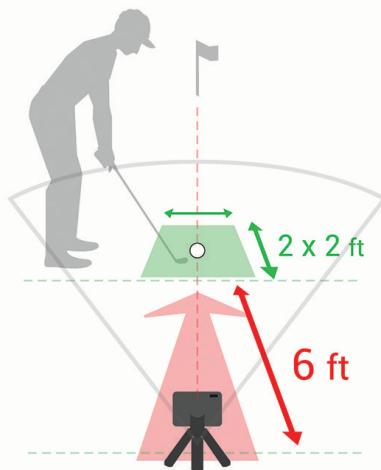

- 6 Trykk på knappen for å slå på slagsporingsverktøyet.
- 7 Start en golfsimulatorspillemodus (*Bruk av golfsimulatorfunksjoner, side 6*).
- 8 Vent til statusindikatorlampen blinker grønt, og gjør et slag.

Bruk av golfsimulatorfunksjoner

Du kan bruke golfsimulatorfunksjonene i Garmin Golf appen for å teste evnene dine og ha det gøy på driving rangen. Disse funksjonene bruker den interne enhetsradaren til å utføre målinger du kan analysere treningen med.

- 1 Åpne Garmin Golf appen på den parkoblede smarttelefonen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du bruker en iOS® enhet, velger du **Golf Sim**.
 - Hvis du bruker en enhet med Android™, velger du  > **Golf Sim**.
- 3 Velg en spillmodus.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.


Angi værforhold

Du kan angi værforhold når du starter en golfsimulatorspillemodus. Det er viktig å angi værforhold som passer til der du vanligvis spiller. Hvis værforholdene ikke stemmer overens med forholdene på de vanlige baneposisjonene dine, kan slagdistansene kanskje virke unøyaktige.

- 1 Start en Home Tee Hero- eller Driving Range-økt ([Bruk av golfsimulatorfunksjoner, side 6](#)).
- 2 Når du blir bedt om det, velger du **Værforhold**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi værforhold basert på baneposisjon, velger du **Baneposisjon**.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig i Home Tee Hero-modus.
 - Hvis du vil angi værforhold basert på gjeldende posisjon, velger du **Gjeldende posisjon**.
MERK: Hvis du vil bruke alternativet for **Gjeldende posisjon**, må du gi tillatelse på telefonen til å dele posisjon med Garmin Golf appen.
 - Hvis du vil angi egendefinerte værforhold, velger du **Egendefinert** og justerer de registrerte værforholdene.

Home Tee Hero-modus

Med Home Tee Hero-modusen kan du spille en virtuell golfrunde på en bane med 3D-teknologi. Det finnes over 42 000 tilgjengelige baner.

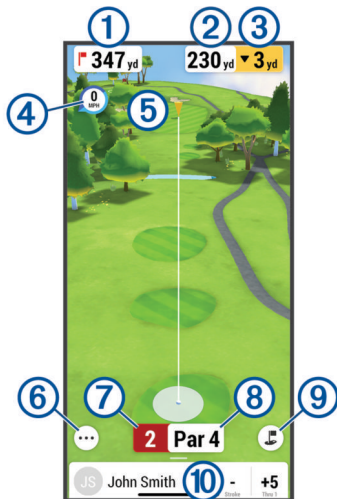


①	Viser avstanden til hullet.
②	Viser avstanden til slagmålet.
③	Viser høydeforskjellen mellom ballens posisjon og slagmålet.
④	Viser vindstyrken og -retningen.
⑤	Viser slagmålet. TIPS: Du kan flytte slagmålet ved å dra det til den ønskede posisjonen på banen.
⑥	Velg for å åpne menyen.
⑦	Viser det gjeldende hullnummeret.
⑧	Viser par for det gjeldende hullet.
⑨	Velg for å bytte til en kameravisning ovenfra.
⑩	Viser scorekortet til den gjeldende spilleren.

Poengregning for virtuell bane

Under en virtuell runde beregner Garmin Golf appen poengene ved hjelp av en metode som ligner på slagspill. Hvert slag du tar, teller som ett slag. Hvis du slår ballen i vannet eller utenfor grensene, får du et straffeslag. Fordi det ikke er putting i en virtuell runde, legges flere slag til basert på hvor nøyaktig du er med innspillet. Du kan få 0 til 3 ekstraslag avhengig av hvor nært innspillet er hullet.

Driving Range-modus

Med Driving Range-modusen kan du øve deg på en virtuell driving range og få detaljert statistikk om hvert slag.

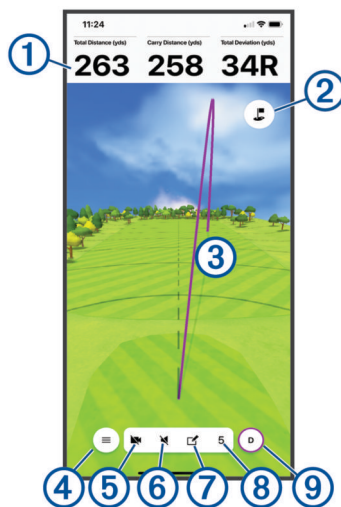

①	Viser svingstatistikk om det valgte slaget. TIPS: Du kan endre svingstatistikken som vises, ved å velge svingstatistikkfeltene.
②	Velg for å bytte til en kameravising ovenfra med avstandsmarkører.
③	Viser banen til slaget.
④	Velg for å åpne menyen.
⑤	Velg for å aktivere Svingregistrering-funksjonen.
⑥	Velg for å aktivere opplest statistikk og for å velge statistikken som skal leses opp etter hvert slag.
⑦	Velg for å markere slaget og skrive et notat om det.
⑧	Viser slagnummeret.
⑨	Viser køllen for slaget.

Svingregistrering

Med Svingregistrering-funksjonen kan du bruke den parkoblede smarttelefonens kamera til å ta opp videoer av svingslagene dine automatisk under en Driving Range-økt. Du kan vise de registrerte svingslagene dine og knytte dem til den avanserte svingstatistikken som er registrert for det slaget.

Aktivere Svingregistrering-funksjonen

Før du kan aktivere Svingregistrering-funksjonen, må du tillate at Garmin Golf appen kan bruke kameraet på den parkoblede smarttelefonen.

- 1 Under en Driving Range-økt velger du .
- 2 Velg **Svingregistrering**-vekslebryteren.

Vise registrerte svingslag

- 1 Under en Driving Range-økt velger du  > **Statistikk for økt.**
- 2 Dra oppover fra bunnen av skjermen.
- 3 Velg et registrert slag fra listen over slag.
- 4 Velg om nødvendig  > **Svingavspilling.**

Vise Driving Range-øktstatistikken

- 1 Under en Driving Range-økt velger du  > **Statistikk for økt.**
- 2 Dra oppover fra bunnen av skjermen.

Statistikk om hvert slag og hver kølle vises.

TIPS: Du kan filtrere ut en kølle fra listene over og køller og slag ved å velge køllen øverst på skjermen.

Redigere et slag

Du kan redigere et tidligere slag.

- 1 Under en Driving Range-økt velger du  > **Statistikk for økt.**
- 2 Dra oppover fra bunnen av skjermen.
- 3 Velg **Rediger.**
- 4 Velg et slag.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre kølle for slaget, velger du **Endre kølle** og deretter en kølle.
 - Velg **SLETT** for å slette slaget.
- 6 Velg **Lagre.**

Vise avansert svinginformasjon

Du kan vise avansert svingstatistikk om alle slag fra en Driving Range-økt.

- 1 Under en Driving Range-økt velger du  > **Statistikk for økt.**
- 2 Dra oppover fra bunnen av skjermen.
- 3 Velg et slag fra listen over slag.
- 4 Velg  > **Ballkontakt** eller  > **Datafelder.**

Vise beskrivelser av svingstatistikk

Hold fingeren på et svingstatistikkfelt i ett sekund under en Driving Range-økt.

En beskrivelse og illustrasjon av svingstatistikken vises.

Vise lagrede Driving Range-økter

- 1 Gå til  eller  i appen, og velg **Simulerte golføkter.**
- 2 Velg en Driving Range-økt.

Slette lagrede Driving Range-økter

- 1 Gå til  eller  i appen, og velg **Simulerte golføkter.**
- 2 Velg  > **Rediger økt.**
- 3 Velg minst én Driving Range-økt.
- 4 Velg  > **Slett.**

Avslutte Driving Range-økten

- 1 Under en Driving Range-økt velger du  > **Avslutt økt.**
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Lagre** for å lagre økten.
 - Velg **Slett** for å slette økten.

Ukentlig turnering

Du kan konkurrere i en virtuell turnering mot andre golfspillere rundt om i verden på ulike baner hver uke. Du kan spille i hver ukentlige turnering så mange ganger du vil. Alle poengsummer blir lagt ut på ledertavlen.

TruGolf E6 Connect

Du kan vise alle bildene du har tatt, i detaljert HD-grafikk på E6 Connect programvaren. Gå til <https://e6golf.com> / for å få mer informasjon om kjøp av abonnement, nedlasting av skrivebordsprogrammet og installasjon av mobilappen på en kompatibel smarttelefon.

Koble enheten din til E6 Connect skrivebordsprogrammet

- 1 Åpne Garmin Golf appen, og velg **Golf Sim > TruGolf E6 Connect > Spill på PC-en**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Koble enheten til E6 Connect mobilappen

Du kan koble enheten til E6 Connect mobilappen på en kompatibel iOS enhet.

- 1 Åpne Garmin Golf appen, og velg **Golf Sim > TruGolf E6 Connect > Spill på iOS**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tillegg

Lade enheten

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheten får strøm fra et innebygd litiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen. Du kan bruke enhetens radarfunksjoner mens enheten lades.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 12*).

- 1 Ta av gummiheften på USB-porten.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til en ekstern strømkilde, for eksempel en strømadapter eller en USB-port på datamaskinen.
- 4 Lad enheten helt opp.

TIPS: Du kan skru av enheten eller koble den til en strømadapter for å lade raskere.

Vise batterinivå

Du kan se gjenværende batterinivå på enheten når den er koblet til Garmin Golf appen.

- 1 Gå til  eller  i appen, og velg **Garmin-enheter**.
- 2 Velg enhet.

MERK: Det kommer et varsel når gjenværende batterinivå er under 10 %.

Vise batterinivå under en golfsimulatorøkt

Du kan vise enhetens gjenværende batterinivå under en golfsimulatorøkt.

Åpne Garmin Golf appen, og velg  eller .

En batteriindikator vises på menyen.

Bruke telefonbraketten

Du kan bruke telefonbraketten og bagklipsen til å feste en parkoblet smarttelefon til golfbagen din for enkel visning og samhandling med Garmin Golf appen. Telefonbraketten er kompatibel med smarttelefoner i stående format med bredder på mellom 58 mm (2,3 tommer) og 90 mm (3,5 tommer). Telefonbraketten bør bare festes når golfbagen står stille.

- 1 Sett bagklipsbraketten inn på baksiden av telefonbraketten til den klikker på plass.



- 2 Trekk den justerbare siden av telefonbraketten utover.
- 3 Plasser smarttelefonen i telefonbraketten.



4 Løsne den justerbare siden av telefonbraketten for å sikre at smarttelefonen sitter på plass.

5 Fest bagklipsen til toppen av golfbagen.

MERK: Smarttelefonen bør plasseres nedenfor toppen av golfbagen for å unngå at den kommer i kontakt med golfkøllene.



Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Golf-appen på smarttelefonen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 10 timer
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 55 °C (fra 14 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløse frekvenser/protokoller	2,4 GHz ved 6,2 dBm maks. 24 GHz ved 20 dBm maks.
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Rengjøre enheten

- 1 Rengjør enhetens overflate med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av enheten.

Langvarig oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på noen måneder, bør du lade batteriet til omtrent 50 % før du oppbevarer den. Du bør oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal hustemperatur. Du bør lade enheten helt før du bruker den etter å ha oppbevart den over lengre tid.

Feilsøking

Enheten er tippet for mye

Hvis det i Garmin Golf appen dukker opp en feilmelding som indikerer at enheten er tippet for mye, kan du forsøke disse tipsene.

- Kontroller at stativbraketten er montert riktig på enheten.
- Flytt enheten til et jevnere underlag.
- Flytt enheten til et mer stabilt underlag.
- Flytt enheten til et underlag som er mer på linje med ballen.

Endre enhetsjusteringen

Hvis enheten er feiljustert, vil ikke svingmålingene ved bruk av golfsimulatorfunksjonen være nøyaktige. For eksempel, hvis justeringen er feil med flere grader, vil målingene også være feil med flere grader. Hvis det virker som at svingmålingene er unøyaktige, kan du justere.

- 1 Slå et kort, rett slag med en kølle med høyt loft, slik som en sandwedge.
- 2 Sammenlign slaget med ballens slagretning i Garmin Golf appen.
Hvis enheten er feiljustert, vil ballens slagretning i appen ikke samsvare med slaget ditt. For eksempel, hvis enheten er for langt til venstre for mållinjen, vil slagretningen vises lengre til høyre i appen enn det du egentlig slo.
- 3 Juster enheten etter behov.
- 4 Gjenta denne prosessen til ballens slagretning samsvarer med slaget ditt.

Tips til å forbedre nøyaktigheten til slagsporingsverktøyet

Hvis det virker som at svingmålingene er unøyaktige, kan du prøve følgende tips.

- Når du blir bedt om det etter at du har startet en golfsimulatorspillemodus, angir du nøyaktig avstand mellom slagsporingsverktøyet og utslagsstedet.
- Når du blir bedt om det etter at du har startet en golfsimulatorspillemodus, angir du værforhold som passer til der du vanligvis spiller ([Angi værforhold, side 6](#)).
- Juster slagsporingsverktøyet ([Endre enhetsjusteringen, side 13](#)).

Tips for bruk av bærevesken

- Plasser enheten i bærevesken med forsiden ned for å unngå å trykke på knappen.
- La veskeklipsen og telefonbraketten være festet når de legges i bærevesken.

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. Dette sletter ikke noen av dataene dine.

Hold knappen nede til statusindikatorlampen slukkes.

Enheten nullstilles.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse tipsene.

- Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for smarttelefonen.
- Slå smarttelefonen og enheten av og på.
- Kontroller at Bluetooth® teknologi er aktivert på smarttelefonen.
- Kontroller at statusindikatorlampen på enheten blinker blått.
- Oppdater Garmin Golf appen til den nyeste versjonen.
- Hvis enheten allerede er parkoblet med smarttelefonen, slår du Bluetooth teknologien på smarttelefonen av og på.
- Fjern enheten fra Garmin Golf appen og Bluetooth innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
- Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra Garmin Golf appen på smarttelefonen du vil slutte å bruke.
- Åpne Garmin Golf appen på smarttelefonen din, velg  eller , og velg deretter **Garmin-enheter > Legg til enhet** for å aktivere parkoblingsmodus.
- Når enheten er slått av, holder du knappen inne til statusindikatorlampen lyser kontinuerlig blått for å aktivere parkoblingsmodus.

