


GARMIN®

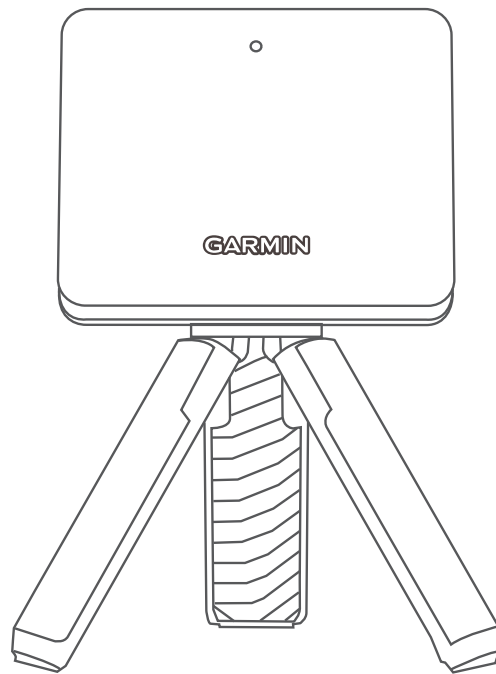

APPROACH® R10

Gebbruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc., gebruikt onder licentie van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave


Inleiding	1	Langdurige opslag.....	13
Overzicht van het toestel.....	1	Problemen oplossen.....	13
Statussen van het lampje.....	2	Mijn toestel is te ver gekanteld.....	13
Uw smartphone koppelen.....	3	De toesteluitlijning aanpassen.....	13
Garmin Golf app	3	Tips voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de launch monitor.....	14
De magnetische statiefbevestiging installeren	4	Tips voor het gebruik van de draagtas.....	14
Een slag voorbereiden	5	Het toestel herstellen.....	14
De functies van de golfsimulator gebruiken	6	Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel.....	14
De weersomstandigheden instellen.....	6		
Modus Home Tee Hero.....	7		
Virtuele ronde scores.....	7		
Modus Driving Range.....	8		
Swing vastleggen.....	8		
De gegevens van uw Driving Range-sessie weergeven.....	9		
Een slag bewerken.....	9		
Geavanceerde swinggegevens weergeven.....	9		
Opgeslagen Driving Range-sessies bekijken.....	9		
Uw Driving Range-sessie beëindigen.....	9		
Wekelijks toernooi.....	10		
TruGolf E6 Connect.....	10		
Uw toestel verbinden met de E6 Connect desktopapplicatie.....	10		
Het toestel verbinden met de mobiele E6 Connect app.....	10		
Appendix	10		
Het toestel opladen.....	10		
Batterijvoeding weergeven.....	10		
De telefoonhouder gebruiken.....	11		
Productupdates.....	12		
Garmin Express instellen.....	12		
Specificaties.....	12		
Meer informatie.....	13		
Toestelonderhoud.....	13		
Het toestel schoonmaken.....	13		

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel

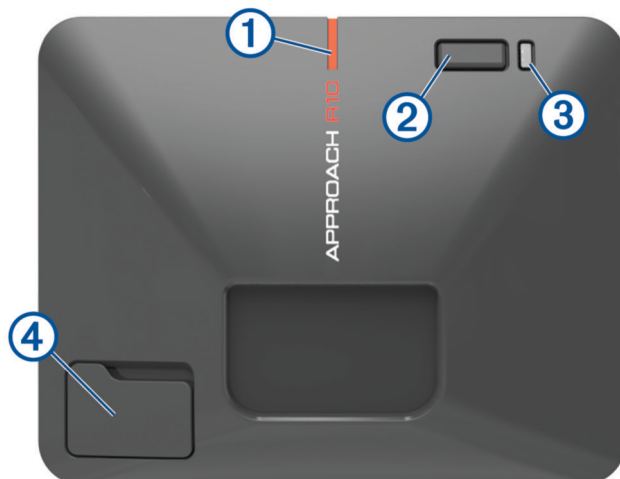

- ① **Uitlijningslijn:** Lijn uit met de bal en het slagdoel om de doellijn in te stellen.
- ② **Knop:** Druk in om het toestel in te schakelen.
Houd 1 seconde ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
Houd ingedrukt tot het statuslampje blauw wordt (terwijl het toestel is uitgeschakeld), om de koppelingsmodus te activeren.
- ③ **Oplaadlampje:** Geeft de batterijstatus aan (*Statussen van het lampje, pagina 2*).
- ④ **USB-poort (onder beschermkap):** Sluit de USB-kabel aan om het toestel op te laden of software-updates te downloaden met uw computer.

Statussen van het lampje

Het statuslampje ① geeft extra informatie over de toestelstatus. Het oplaadlampje ② geeft extra informatie over de batterijstatus.



① Activiteitsstatuslampje	Status
Continu blauw	De launch monitor bevindt zich in de koppelmodus.
Knippert blauw	De launch monitor maakt opnieuw verbinding met de eerder verbonden smartphone.
Brandt wit	De launch monitor bevindt zich in de modus voor massaopslag.
Knippert wit	De launch monitor staat in de stand-bymodus.
Knippert groen	De launch monitor is gereed voor een slag.
Constant rood	De launch monitor is bezig.
Knippert rood	Fout opgetreden. Herstel de launch monitor om de fout op te lossen. Als het probleem hiermee niet is opgelost, gaat u naar support.garmin.com .
Paars knipperend	De software wordt bijgewerkt.

② Activiteit oplaadlampje	Status
Knippert rood	De batterij wordt opgeladen.
Constant rood	De batterij is volledig opgeladen.
Snel rood knipperend	De launch monitor is ontkoppeld en de batterij is bijna leeg. OPMERKING: Als u de launch monitor inschakelt terwijl de batterij bijna leeg is, knippert het lampje snel gedurende vijf seconden.

Uw smartphone koppelen

Koppel het toestel met de Garmin Golf™ app om het toestel te gebruiken.

- 1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Houd uw smartphone in de buurt van uw toestel.
- 3 Druk op de knop om uw toestel in te schakelen.

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, schakelt het automatisch over naar de koppelmodus en brandt het statuslampje continu blauw.

TIP: U kunt de knop ingedrukt houden terwijl het toestel is uitgeschakeld totdat het statuslampje blauw brandt om handmatig naar de koppelmodus te gaan.

- 4 Selecteer in het  of  menu in de app **Garmin toestellen** > **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u gedetailleerde statistieken en opnameanalyses bekijken die op uw Approach toestel zijn vastgelegd. Als u de weergave op een groter scherm wilt weergeven, kunt u de Garmin Golf app spiegelen naar een compatibele Smart TV met behulp van de schermspiegelfunctie op uw smartphone. Met een Garmin Golf abonnement kunnen golfers het tegen elkaar opnemen op meer dan 42.000 virtuele banen en deelnemen aan een wekelijks virtueel toernooi. U kunt het abonnement aanschaffen via de app.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app uit de app store naar uw smartphone downloaden.

De magnetische statiefbevestiging installeren

⚠ WAARSCHUWING

Het toestel en de steun kunnen magneten bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten storingen veroorzaken bij bepaalde medische apparatuur, waaronder pacemakers en insulinepompen. Toestellen en steunen die magneten bevatten moeten uit de buurt worden gehouden van dergelijke medische apparaten.

LET OP

De steun bevat een magneet. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten schade veroorzaken aan bepaalde elektronische toestellen, waaronder harde schijven in laptopcomputers. Wees voorzichtig als de steun zich in de nabijheid van elektronische toestellen bevindt.

- 1 Controleer of er geen vuil op de statiefbevestiging zit.
- 2 Plaats de bovenkant van de statiefbevestiging in de achterkant van het toestel.
De statiefbevestiging is magnetisch en zorgt ervoor dat het toestel op zijn plaats blijft.

OPMERKING: De statiefbevestiging kan slechts op één manier worden gemonteerd. Als de bevestiging niet goed in de achterkant van het toestel is geplaatst, hebt u het in de verkeerde richting geplaatst.



- 3 Open de poten van het statief totdat die volledig zijn uitgetrokken.



Een slag voorbereiden

⚠ VOORZICHTIG

Als u een of meer van de volgende handelingen niet uitvoert, kan dit leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel wanneer u het toestel binnenshuis gebruikt:

- Zorg voor voldoende plafondhoogte en dat er geen voorwerpen zijn die uw backswing of follow through kunnen belemmeren.
- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte achter het net of impactscherm beschikbaar is.
- Zorg ervoor dat elk net of impactscherm hoog en breed genoeg is om te hoge of mislukte shots te kunnen opvangen.
- Zorg ervoor dat het net of het frame is bekleed om te voorkomen dat de bal afketst.

1 Plaats de bal op de gewenste tee-locatie.

OPMERKING: De tee-locatie moet een afstand van minstens 2,4 m (8 ft) tot het net hebben wanneer u binnen speelt.

2 Bevestig de launch monitor aan de statiefbevestiging (*De magnetische statiefbevestiging installeren, pagina 4*).

3 Plaats de launch monitor op de grond tussen 1,8 en 2,4 m (6 en 8 ft) achter de tee-locatie.

OPMERKING: Als u een golfmat gebruikt, zorg er dan voor dat de onderrand van de launch monitor zich boven de mat bevindt.


4 Stel de launch monitor zo af dat de rode uitlijningslijn is uitgelijnd met de tee-locatie en het doel van de slag.

TIP: U kunt een golfclub op de grond leggen tussen de uitlijningslijn en de tee-locatie om te controleren of ze zijn uitgelijnd.

5 Indien nodig kunt u de tee-locatie tot 30 cm (1 ft) verplaatsen aan beide zijden van de doellijn, binnen een slaggebied van 60 x 60 cm (2 x 2 ft) dat begint op een afstand van 1,8 m (6 ft) van de launch monitor.

Dit kan handig zijn als de tee-locatie beschadigd raakt tijdens een golfsimulatorspelsessie.

OPMERKING: De bal- en clubhoeken worden parallel aan de doellijn gemeten.

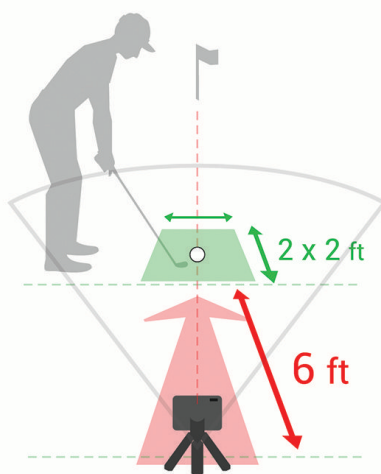


6 Druk op de knop om de launch monitor in te schakelen.

7 Start een golfsimulatorspelmodus (*De functies van de golfsimulator gebruiken, pagina 6*).

8 Wacht tot het statuslampje groen begint te knipperen en sla een slag.

De functies van de golfsimulator gebruiken

U kunt de functies van de golfsimulator in de Garmin Golf app gebruiken om uw vaardigheden te testen en u te helpen plezier te hebben op de driving range. Deze functies maken gebruik van de interne radar van het toestel om metingen te doen waarmee u uw spel kunt analyseren.

- 1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een iOS® toestel gebruikt, selecteert u **Golfsim**.
 - Als u een toestel met Android™ gebruikt, selecteert u  > **Golfsim**.
- 3 Selecteer een spelmodus.
- 4 Volg de instructies op het scherm.


De weersomstandigheden instellen

U kunt de weersomstandigheden instellen wanneer u een golfsimulatorspelmodus start. Het is belangrijk dat de weersomstandigheden die u instelt overeenkomen met die van de locatie waar u normaal gesproken speelt. Als deze niet overeenkomen met de omstandigheden van de baan waar u normaal gesproken speelt, lijken de carry-afstanden mogelijk onnauwkeurig.

- 1 Start een Home Tee Hero of Driving Range sessie (*De functies van de golfsimulator gebruiken, pagina 6*).
- 2 Selecteer **Weersomstandigheden** wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de weersomstandigheden wilt instellen op basis van de locatie van de baan, selecteert u **Baanlocatie**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar in de Home Tee Hero modus.
 - Als u de weersomstandigheden wilt instellen op basis van uw huidige locatie, selecteert u **Huidige locatie**.
OPMERKING: Als u de optie **Huidige locatie** wilt gebruiken, schakelt u app-machtigingen voor de smartphone in om de locatie met de Garmin Golf app te delen.
 - Als u aangepaste weersomstandigheden wilt instellen, selecteert u **Aangepast** en past u de weersomstandigheden aan.

Modus Home Tee Hero

In de modus Home Tee Hero kunt u een virtuele golfronde spelen op een baan die wordt weergegeven met 3D-technologie. Er zijn meer dan 42.000 banen beschikbaar.

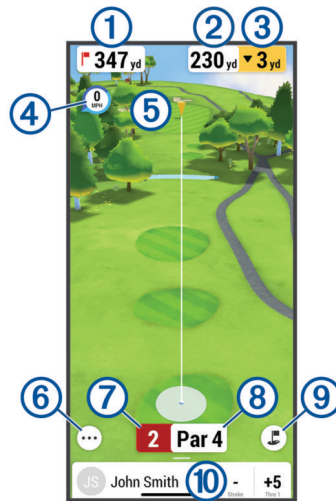


①	Geeft de afstand tot de hole weer.
②	Geeft de afstand tot het slagdoel weer.
③	Geeft het hoogteverschil weer tussen de locatie van de bal en het slagdoel.
④	Geeft de windsnelheid en -richting weer.
⑤	Geeft het slagdoel weer. TIP: U kunt het slagdoel verplaatsen door het naar de gewenste locatie op de baan te slepen.
⑥	Selecteer dit om het menu te openen.
⑦	Geeft het nummer van de huidige hole weer.
⑧	Geeft de par voor de huidige hole weer.
⑨	Selecteer deze optie om over te schakelen naar een cameraweergave met bovenaanzicht.
⑩	Geeft de scorekaart voor de huidige speler weer.

Virtuele ronde scores

Tijdens een virtuele ronde berekent de Garmin Golf app uw score met behulp van een methode die vergelijkbaar is met stroke play. Elk shot telt als één slag. Als u de bal in het water of buiten de baan slaat, krijgt u een strafslag. Omdat er geen putting is in een virtuele ronde, worden extra slagen toegevoegd op basis van hoe nauwkeurig u bent met uw approach shot. U kunt 0 tot 3 extra slagen krijgen, afhankelijk van hoe dicht uw approach bij de hole terechtkomt.

Modus Driving Range

In de modus Driving Range kunt u oefenen op een virtuele oefenafslagplaats en krijgt u voor elke slag gedetailleerde meetwaarden.

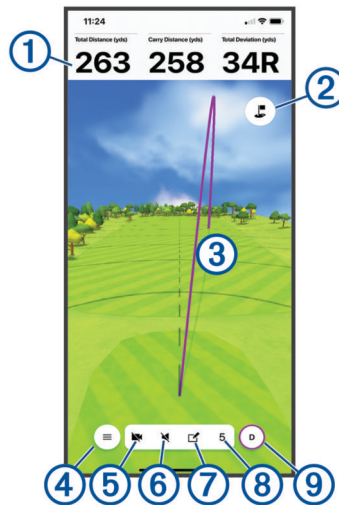


- | | |
|---|---|
| 1 | Geeft de swinggegevens voor de geselecteerde slag weer.
TIP: U kunt de swinggegevens die worden weergegeven, wijzigen door de velden voor de swinggegevens te selecteren. |
| 2 | Selecteer deze optie om over te schakelen naar een cameraweergave met afstandsmarkering. |
| 3 | Geeft het traject van de slag weer. |
| 4 | Selecteer dit om het menu te openen. |
| 5 | Selecteer deze optie om de functie Swing vastleggen in te schakelen. |
| 6 | Selecteer deze optie om gesproken audiometwaarden in te schakelen en de meetwaarde te kiezen die na elke slag wordt gemeld. |
| 7 | Selecteer om de slag te taggen en van een opmerking te voorzien. |
| 8 | Geeft het slagnummer weer. |
| 9 | Geeft de club voor de slag weer. |

Swing vastleggen

Met de functie Swing vastleggen kunt u de camera van uw gekoppelde smartphone gebruiken om automatisch video's van uw swings op te nemen tijdens een Driving Range-sessie. U kunt de vastgelegde swings bekijken en deze koppelen aan de geavanceerde swinggegevens die voor die slag zijn vastgelegd.

De functie Swing vastleggen inschakelen


Voordat u de functie Swing vastleggen kunt inschakelen, moet u de Garmin Golf app toestaan de camera van uw gekoppelde smartphone te gebruiken.

- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie .
- 2 Selecteer de schakelaar **Swing vastleggen**.

Uw vastgelegde swings bekijken


- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie  > **Sessiestatistieken**.
- 2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
- 3 Selecteer een opgenomen slag in de slaglijst.
- 4 Selecteer indien nodig  > **Swing afspelen**.

De gegevens van uw Driving Range-sessie weergeven

- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie  > **Sessiestatistieken**.
- 2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
Er worden statistieken voor elke slag en club weergegeven.
TIP: U kunt een club uit de club- en slaglijsten filteren door die club boven aan het scherm te selecteren.




Een slag bewerken

U kunt een eerdere slag bewerken.

- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie  > **Sessiestatistieken**.
- 2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
- 3 Selecteer **Wijzigen**.
- 4 Selecteer een slag.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de club voor de slag wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig club** en kiest u een club.
 - Selecteer **WIS** om de slag te verwijderen.
- 6 Selecteer **Sla op**.

Geavanceerde swinggegevens weergeven



In een Driving Range-sessie kunt u voor elke slag geavanceerde swinggegevens bekijken.

- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie  > **Sessiestatistieken**.
- 2 Veeg naar boven vanaf de onderkant van het scherm.
- 3 Selecteer een slag in de slaglijst.
- 4 Selecteer  > **Impact op de bal** of  > **Gegevensvelden**.





Beschrijvingen van de swinggegevens bekijken

Houd tijdens een Driving Range-sessie uw vinger één seconde op een veld met swinggegevens.
Er verschijnt een beschrijving met illustratie van de swinggegevens.


Opgeslagen Driving Range-sessies bekijken

- 1 Selecteer in het  of  in de app **Golf Sim sessies**.
- 2 Selecteer een Driving Range-sessie.

Opgeslagen Driving Range-sessies verwijderen

- 1 Selecteer in het  of  in de app **Golf Sim sessies**.
- 2 Selecteer  > **Sessies bewerken**.
- 3 Selecteer ten minste één Driving Range-sessie.
- 4 Selecteer  > **Wis**.

Uw Driving Range-sessie beëindigen

- 1 Selecteer tijdens een Driving Range-sessie  > **Beëindig sessie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla op** om de sessie op te slaan.
 - Selecteer **Wis** om de sessie te verwijderen.

Wekelijks toernooi

In een virtueel toernooi kunt u iedere week op verschillende banen tegen andere golfspelers over de hele wereld spelen. U kunt elk wekelijks toernooi net zo vaak spelen als u wilt. Alle scores worden in het klassement opgenomen.

TruGolf E6 Connect

U kunt alle vastgelegde slagen bekijken in gedetailleerde high-definition afbeeldingen in uw E6 Connect software. Ga naar <https://e6golf.com/> voor meer informatie over het aanschaffen van een abonnement, het downloaden van de desktopapplicatie en het installeren van de mobiele app op uw compatibele smartphone.

Uw toestel verbinden met de E6 Connect desktopapplicatie

- 1 Selecteer in de Garmin Golf app **Golfsim > TruGolf E6 Connect > Speel op een pc.**
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel verbinden met de mobiele E6 Connect app

U kunt het toestel verbinden met de mobiele E6 Connect app op uw compatibele iOS toestel.

- 1 Selecteer in de Garmin Golf app **Golfsim > TruGolf E6 Connect > Speel op iOS.**
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Appendix

Het toestel opladen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer. U kunt de radarfuncties van het toestel gebruiken terwijl het toestel wordt opgeladen.


OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 12*).

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een externe voedingsbron, zoals een netadapter of de USB-poort van een computer.
- 4 Laad het toestel volledig op.

TIP: U kunt het toestel uitschakelen of aansluiten op een AC-adapter om het sneller op te laden.

Batterijvoeding weergeven

U kunt het resterende batterijvermogen van het toestel bekijken wanneer het is verbonden met de Garmin Golf app.

- 1 Selecteer in het  of  in de app **Garmin toestellen**.
- 2 Selecteer uw toestel.

OPMERKING: Er wordt een bericht weergegeven wanneer de resterende batterijvoeding lager is dan 10%.

Batterijvoeding weergeven tijdens een golfsimulatorsessie

U kunt de resterende batterijvoeding van het toestel weergeven tijdens een golfsimulatorsessie.

Selecteer in de Garmin Golf app ●●● of ☰.

Er verschijnt een batterijmeter in het menu.

De telefoonhouder gebruiken

U kunt de telefoonhouder en tasclip gebruiken om uw gekoppelde smartphone aan uw golftas te vast te maken, zodat u de Garmin Golf app moeiteloos kunt bekijken en gebruiken. De telefoonhouder is compatibel met smartphones in staande positie die tussen 58 en 90 mm breed zijn. De telefoonhouder mag alleen worden bevestigd als de golftas stilstaat.

1 Klik de bevestigingskogel van de tasclip vast in de achterkant van de telefoonhouder.



2 Trek de verstelbare kant van de telefoonhouder naar buiten.

3 Plaats uw smartphone in de telefoonhouder.



- 4 Laat de verstelbare kant van de telefoonhouder los zodat uw smartphone wordt vastgeklemd.
- 5 Bevestig de clip aan de bovenkant van uw golftas.
OPMERKING: Uw smartphone moet onder de bovenkant van de tas zitten om te voorkomen dat uw golfclubs de smartphone raken.



Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Golf app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 10 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 55°C (van 14° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequenties/draadloze protocollen	2,4 GHz bij 6,2 dBm nominaal 24 GHz bij 20 dBm nominaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

- 1 Reinig het oppervlak van het toestel met een doek die is bevochtigd met een oplossing van water en een zacht schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

Problemen oplossen

Mijn toestel is te ver gekanteld

Als er een foutbericht in de Garmin Golf app verschijnt dat aangeeft dat uw toestel te ver is gekanteld, kunt u deze tips proberen.

- Controleer of de statiefbevestiging goed op het toestel is geplaatst.
- Verplaats het toestel naar een vlakke ondergrond.
- Verplaats het toestel naar een stabielere ondergrond.
- Verplaats het toestel naar een ondergrond die meer op één lijn ligt met de bal.

De toesteluitlijning aanpassen

Als het toestel niet goed is uitgelijnd, zijn uw swinggegevens bij gebruik van de golfsimulatorfuncties niet nauwkeurig. Als de uitlijning bijvoorbeeld enkele graden afwijkt, wijken de gegevens ook enkele graden af. Als uw swinggegevens onnauwkeurig lijken, kunt u de uitlijning aanpassen.

- 1 Sla een korte, rechte slag met een hoge loftclub, zoals een sand wedge.
- 2 Vergelijk de slag met de richting van de bal in de Garmin Golf app.

Als het toestel niet goed is uitgelijnd, komt de richting van de bal in de app niet overeen met uw slag. Als het toestel bijvoorbeeld te ver naar de linkerkant van de doellijn wijst, is de slagrichting die in de app wordt weergegeven verder naar rechts dan de slag zelf.

- 3 Pas de uitlijning van het toestel aan.
- 4 Herhaal dit proces totdat de richting van de bal in de app overeenkomt met uw slag.

Tips voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de launch monitor

Als uw swinggegevens onnauwkeurig lijken, kunt u deze tips proberen.

- Stel de exacte afstand tussen de launch monitor en de tee-locatie in wanneer u hierom wordt gevraagd na het starten van een golfsimulatorspelmodus.
- Stel de weersomstandigheden in die overeenkomen met die van de locatie waar u normaal gesproken speelt wanneer u hierom wordt gevraagd na het starten van een golfsimulatorspelmodus ([De weersomstandigheden instellen, pagina 6](#)).
- Pas de uitlijning van de launch monitor aan ([De toesteluitlijning aanpassen, pagina 13](#)).

Tips voor het gebruik van de draagtas

- Plaats het toestel in de draagtas met de voorkant naar beneden om te voorkomen dat u op de knop drukt.
- Laat de tasklem en telefoonhouder zitten wanneer u deze in de draagtas plaatst.

Het toestel herstellen

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk herstellen. Uw gegevens worden dan niet gewist.

Houd de knop ingedrukt totdat het statuslampje uitgaat.

Het toestel wordt gereset.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.

- Breng het toestel binnen bereik van uw smartphone.
- Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
- Controleer of Bluetooth® technologie is ingeschakeld op uw smartphone.
- Controleer of het statuslampje op het toestel blauw knippert.
- Werk de Garmin Golf app bij naar de nieuwste versie.
- Als uw toestel al aan uw smartphone is gekoppeld, schakelt u de Bluetooth technologie op uw smartphone uit en weer in.
- Verwijder uw toestel uit de Garmin Golf app en de Bluetooth instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdert u uw toestel uit de Garmin Golf app op de smartphone die u niet meer wilt gebruiken.
- Open de Garmin Golf app op uw smartphone, selecteer  of , en vervolgens **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus in te schakelen.
- Houd op het uitgeschakelde toestel de knop ingedrukt totdat het statuslampje blauw brandt om de koppelingsmodus in te schakelen.

