


GARMIN®

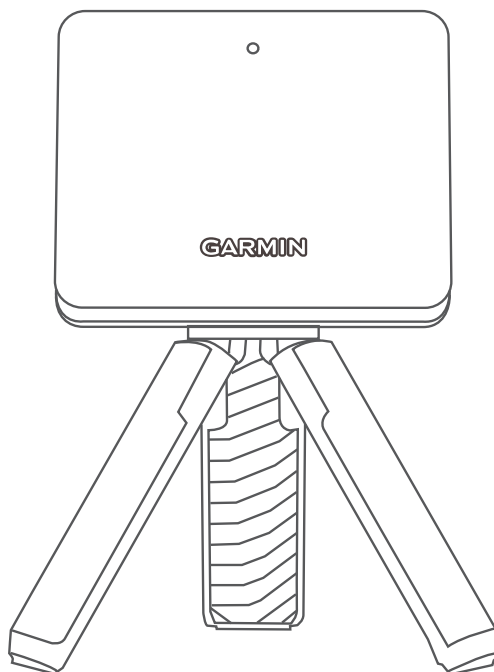

APPROACH® R10

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och som används på licens av Apple Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Översikt över enheten..... 1

Lysdiodsstatus..... 2

Para ihop din smartphone..... 3

Garmin Golf app..... 3

Montera det magnetiska stativfästet..... 4

Förbereda för ett slag..... 5

Använda golfsimulatorns funktioner..... 6

Ställa in väderförhållanden..... 6

Home Tee Hero-läget..... 7

Score i virtuella rundor..... 7

Driving Range-läge..... 8

Svingregistrering..... 8

Visa statistik för Driving Range-
pass..... 9

Redigera ett slag..... 9

Visa avancerad svinginformation..... 9

Visa sparade Driving Range-pass..... 9

Avsluta ett Driving Range-pass..... 10

Veckans turnering..... 10

TruGolf E6 Connect..... 10

Ansluta enheten till datorprogrammet
E6 Connect..... 10

Ansluta enheten till E6 Connect
mobilappen..... 10

Bilaga..... 10

Ladda enheten..... 10

Visa batteristyrka..... 10

Använda telefonfästet..... 11

Produktuppdateringar..... 12

Konfigurera Garmin Express..... 12

Specifikationer..... 12

Mer information..... 12

Skötsel av enheten..... 13

Rengöra enheten..... 13

Långtidsförvaring..... 13

Felsökning..... 13

Min enhet har tippats för långt..... 13

Anpassa enhetsjustering..... 13

Tips för att förbättra noggrannheten
för slagmonitorn..... 13

Tips för användning av bärväskan... 14

Återställa enheten..... 14


Telefonen ansluter inte till enheten.. 14

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten

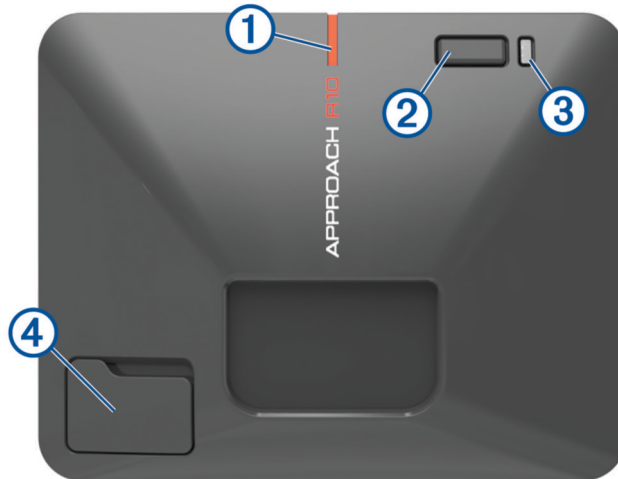

- ① **Justeringslinje:** Rikta in med bollen och slagets mål för att ställa in mållinjen.
- ② **Knapp:** Tryck för att slå på enheten.
Håll intryckt i en sekund för att stänga av enheten.
När enheten är avstängd håller du in knappen tills statuslysdioden lyser blått för att växla till ihopparningsläge.
- ③ **Laddningslampa:** Anger batteristatus ([Lysdiodsstatus, sidan 2](#)).
- ④ **USB-port (under väderskyddslock):** Anslut USB-kabeln för att ladda enheten eller hämta programvaruuppdateringar via datorn.

Lysdiodsstatus

Statuslysdioden ① anger enhetens status. Laddningslysdioden ② anger batteristatus.



① Statuslampsaktivitet	Status
Fast blått sken	Slagmonitorn är i ihopparningsläge.
Blinkande blå	Slagmonitorn återansluter till den tidigare anslutna telefonen.
Fast vitt sken	Slagmonitorn är i masslagringsläge.
Blinkar vitt	Slagmonitorn är i standbyläge.
Blinkande grön	Slagmonitorn är redo för ett slag.
Fast rött sken	Slagmonitorn är upptagen.
Blinkande röd	Ett fel har inträffat. Återställ slagmonitorn för att lösa problemet. Om det inte löser problemet går du till support.garmin.com .
Blinkande lila	Programvaruuppdatering pågår.

② Laddningslysdiodeaktivitet	Status
Blinkande röd	Batteriet laddar.
Fast rött sken	Batteriet är fulladdat.
Blinkande röd snabbt	Slagmonitorn är urkopplad och den återstående batterinivån är låg. Obs! Lysdioden blinkar snabbt i fem sekunder efter att slagmonitorn har slagits på om batterinivån är låg.

Para ihop din smartphone

Om du vill använda den här enheten måste du para ihop den med Garmin Golf™ appen.

- 1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Golf appen.
- 2 Placera din smartphone nära enheten.
- 3 Sätt på enheten genom att trycka på knappen.
Första gången du slår på enheten försätts den automatiskt i ihopparningsläge och statuslysdioden lyser med fast blått sken.
TIPS: Du kan hålla knappen intryckt medan enheten är avstängd tills statuslysdioden lyser med fast blått sken för att manuellt aktivera ihopparningsläget.
- 4 Från appen Garmin Golf väljer du **Profil > Mina enheter > Lägg till enhet** och följer instruktionerna på skärmen.

Garmin Golf app

Med Garmin Golf appen kan du se detaljerad statistik och slaganalyser som har registrerats på Approach enheten. Om du vill använda en större skärm kan du spegla Garmin Golf appen till en kompatibel smart-TV med hjälp av skärmspeglingsfunktionen på din smartphone. Med ett Garmin Golf abonnemang kan golfspelare tävla mot varandra på över 42 000 virtuella banor och delta i en virtuell veckoturnering. Abonnementet kan köpas via appen.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen appbutiken på din smartphone.

Montera det magnetiska stativfästet

⚠ VARNING

Både enheten och dess fäste kan innehålla magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Enheter och fästen som innehåller magneter ska hållas borta från sådan medicinsk utrustning.

OBS!

Fästet innehåller en magnet. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder fästet i närheten av elektronisk utrustning.

- 1 Se till att stativfästet är fritt från skräp.
- 2 För in den övre delen av stativfästet i enhetens baksida.

Stativfästet är magnetiskt och håller enheten på plats.

Obs! Stativfästet kan endast monteras på ett sätt. Om det inte sitter fast ordentligt på baksidan av enheten har du monterat det åt fel håll.



- 3 Öppna stativbenen så att de är helt utdragna.



Förbereda för ett slag

⚠ OBSERVERA

Om du inte vidtar en eller flera av följande åtgärder kan det leda till skador på egendom eller personskador vid användning av enheten inomhus:

- Se till att det finns tillräcklig takhöjd och att inga föremål kan hindra din baksving eller hindra dig från att fullfölja rörelsen.
- Se till att det finns tillräckligt mycket utrymme bakom nät eller skärmar.
- Se till att alla nät eller skärmar är tillräckligt höga och tillräckligt utfällda för att ta kunna fånga bollar med stor loftvinkel eller bollar som gått fel.
- Se till att nätets eller skyddets ram är vadderad för att förhindra att bollen studsar tillbaka.

- 1 Placera bollen på önskad plats.

Obs! Tee måste vara minst 2,4 m (8 fot) bort från nätet när du spelar inomhus.

- 2 Fäst slagmonitorn på stativfästet ([Montera det magnetiska stativfästet, sidan 4](#)).

- 3 Placera slagmonitorn på marken mellan 1,8 m och 2,4 m (6 fot och 8 fot) bakom tee.

Obs! Om du använder en golfmatta ska du se till att slagmonitorns nedre kant är ovanför mattan.


- 4 Justera slagmonitorn så att den röda justeringslinjen är i linje med tee och bollens mål.

TIPS: Du kan lägga en golfklubba på marken mellan justeringslinjen och tee för att bekräfta att de är i linje.

- 5 Vid behov kan du flytta tee upp till 0,3 m (1 fot) om båda sidor om mållinjen, inom ett slagområde på 0,6 x 0,6 m (2 x 2 fot) som börjar 1,8 m (6 fot) från slagmonitorn.

Det kan vara till hjälp om tee blir slitet under ett pass med golfsimulatorn.

Obs! Bollens och klubbans vinklar mäts parallellt med mållinjen.

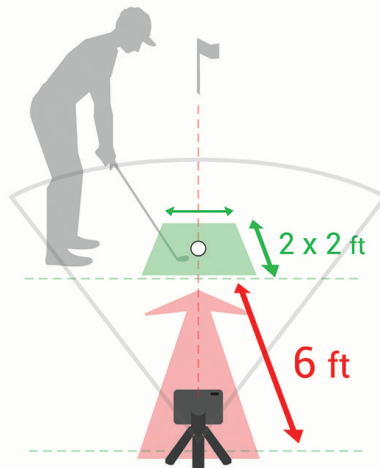

- 6 Tryck på knappen för att slå på slagmonitorn.

- 7 Starta ett spelläge med golfsimulator ([Använda golfsimulatorns funktioner, sidan 6](#)).

- 8 Vänta tills statuslysdioden börjar blinka grönt och slå ett slag.

Använda golfsimulatorns funktioner

Du kan använda golfsimulatorns funktioner i Garmin Golf appen till att testa dina färdigheter och hjälpa dig att ha kul på drivingrangen. Funktionerna använder den interna enhetens radar för att göra mätningar som hjälper dig att analysera träningen.

- 1 Öppna Garmin Golf appen på din ihopparade smartphone.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du använder en iOS® enhet väljer du **Golfsimulering**.
 - Om du använder en enhet med Android™, väljer du  > **Golfsimulering**.
- 3 Välj ett spelläge.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.


Ställa in väderförhållanden

Du kan ställa in väderförhållandena när du startar ett spelläge med golfsimulatorn. Det är viktigt att ställa in väderförhållanden som stämmer överens med hur det är där du brukar spela. Om de inte överensstämmer med förhållandena på dina normala banor kan transportsträckorna verka felaktiga.

- 1 Starta en Home Tee Hero- eller Driving Range-session ([Använda golfsimulatorns funktioner, sidan 6](#))
- 2 När du uppmanas till det väljer du **Väderförhållanden**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in väderförhållanden baserat på banans plats väljer du **Banplats**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt i Home Tee Hero-läget.
 - Om du vill ställa in väderförhållanden baserat på din aktuella plats väljer du **Aktuell plats**.
Obs! Om du vill använda alternativet **Aktuell plats** ger du telefonappen behörighet så att du alltid kan dela platsinformation till Garmin Golf appen.
 - Om du vill ställa in anpassade väderförhållanden väljer du **Egna** och justerar de angivna väderförhållandena.

Home Tee Hero-läget

I läget Home Tee Hero kan du spela en virtuell golfgrunda på en bana som har återgetts med 3D-teknik. Det finns över 42 000 banor tillgängliga.

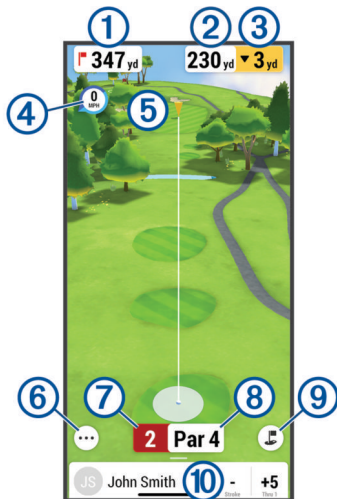


①	Visar avståndet till hålet.
②	Visar avståndet till slagets mål.
③	Visar höjdskillnaden mellan bollens plats och slagets mål.
④	Visar vindhastighet och -riktning.
⑤	Visar slagets mål. TIPS: Du kan flytta slagets mål genom att dra det till önskad plats på banan.
⑥	Tryck här för att öppna menyn.
⑦	Visar det aktuella hålnumret.
⑧	Visar par för det aktuella hålet.
⑨	Välj för att växla till en kameravy ovanifrån.
⑩	Visar scorekortet för den aktuella spelaren.

Score i virtuella rundor

Under en virtuell runda beräknar Garmin Golf appen dina poäng med en liknande metod som för Slagspel. Varje slag räknas som ett slag. Att slå bollen i vattnet eller utanför gränserna ger ett pliktslag. Eftersom du inte puttar i virtuella rundor läggs ytterligare slag till baserat på hur träffsäker du är med närspelsslagen. Beroende på hur nära hålet ditt närspelsslag är läggs 0–3 extra slag till.

Driving Range-läge

I Driving Range-läget kan du öva på en virtuell driving range och få detaljerad information för varje slag.

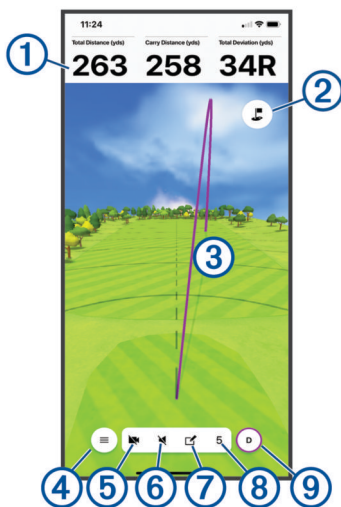

①	Visar svinginformation för det valda slaget. TIPS: Du kan ändra den svinginformation som visas genom att välja svinginformationsfält.
②	Välj för att växla till en kameravy ovanifrån med avståndsmarkörer.
③	Visar slagets bana.
④	Tryck här för att öppna menyn.
⑤	Välj för att aktivera funktionen Svingregistrering.
⑥	Välj för att aktivera talad information och för att välja den information som läses upp efter varje slag.
⑦	Välj för att tagga slaget och skriva en anteckning om den.
⑧	Visar slagnumret.
⑨	Visar klubban för slaget.

Svingregistrering

Med funktionen Svingregistrering kan du använda kameran på din ihopparade smartphone för att automatiskt spela in videor av dina svingar under ett Driving Range-pass. Du kan visa de inspelade svingarna och koppla dem till den avancerade svinginformation som registrerats slaget.

Aktivera funktionen Svingregistrering

Innan du kan aktivera funktionen Svingregistrering måste du tillåta att Garmin Golf appen använder kameran på din ihopparade smartphone.

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du .
- 2 Välj omkopplaren **Svingregistrering**.

Visa registrerade svingar

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du  > **Sessionsstatistik**.
- 2 Svep uppåt från den nedre delen av skärmen.
- 3 Välj ett registrerat slag i slaglistan.
- 4 Om det behövs väljer du  > **Uppspelning av sving**.

Visa statistik för Driving Range-pass

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du  > **Sessionsstatistik**.
- 2 Svep uppåt från den nedre delen av skärmen.
Statistik för varje slag och klubba visas.

TIPS: Du kan filtrera ut en klubba från klubblistorna och slaglistorna genom att välja klubban högst upp på skärmen.

Redigera ett slag

Du kan redigera ett tidigare slag.

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du  > **Sessionsstatistik**.
- 2 Svep uppåt från den nedre delen av skärmen.
- 3 Välj **Ändra**.
- 4 Välj ett slag.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra klubban för slaget väljer du **Byt klubba** och väljer en klubba.
 - Om du vill ta bort slaget väljer du **TA BORT**.
- 6 Välj **Spara**.

Visa avancerad svinginformation

Du kan visa avancerad svinginformation för alla slag från ett Driving Range-pass.

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du  > **Sessionsstatistik**.
- 2 Svep uppåt från den nedre delen av skärmen.
- 3 Välj ett slag i slaglistan.
- 4 Välj  > **Bollträff** eller  > **Datafält**.

Visa beskrivningar av svinginformation

Under ett Driving Range-pass håller du fingret på ett fält med svinginformation i en sekund.

En beskrivning och illustration av svinginformationen visas.

Visa sparade Driving Range-pass

- 1 På menyn  eller  i appen väljer du **Golfsimuleringssessioner**.
- 2 Välj ett Driving Range-pass.

Ta bort sparade Driving Range-pass

- 1 På menyn  eller  i appen väljer du **Golfsimuleringssessioner**.
- 2 Välj  > **Redigera sessioner**.
- 3 Välj minst ett Driving Range-pass.
- 4 Välj  > **Ta bort**.

Avsluta ett Driving Range-pass

- 1 Under ett Driving Range-pass väljer du  > **Avsluta sessionen**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara passet väljer du **Spara**.
 - Om du vill ta bort passet väljer du **Ta bort**.

Veckans turnering

Du kan tävla i en virtuell turnering mot andra golfare världen runt på olika banor varje vecka. Du kan också delta så många gånger du vill i varje veckas turnering. Alla poäng visas på topplistan.

TruGolf E6 Connect

Du kan visa alla dina registrerade slag i detaljerad HD-grafik på E6 Connect programvaran. Gå till <https://e6golf.com/> om du vill ha mer information om hur du köper ett abonnemang, hämtar datorprogrammet och installerar mobilappen på din kompatibla smartphone.

Ansluta enheten till datorprogrammet E6 Connect

- 1 I Garmin Golf appen väljer du **Golfsimulering** > **TruGolf E6 Connect** > **Spela på dator**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta enheten till E6 Connect mobilappen

Du kan ansluta enheten till E6 Connect mobilappen på din kompatibla iOS enhet.

- 1 I Garmin Golf appen väljer du **Golfsimulering** > **TruGolf E6 Connect** > **Spela på iOS**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Bilaga

Ladda enheten

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn. Du kan använda enhetens radarfunktioner medan enheten laddas.

Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Specifikationer, sidan 12*).

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut USB-kabelns stora ände till en extern strömkälla, t.ex. en nätadapter eller en USB-port på datorn.
- 4 Ladda enheten helt.

TIPS: Du kan stänga av enheten eller ansluta den till en nätadapter för att ladda den snabbare.

Visa batteristyrka

Du kan se enhetens återstående batterinivå när den är ansluten till Garmin Golf appen.

- 1 På menyn  eller  i appen väljer du **Garmin-enheter**.
- 2 Välj din enhet.

Obs! Ett meddelande visas när den återstående batterinivån är under 10 %.

Visa batterinivån under ett golfsimuleringspass

Du kan visa enhetens återstående batterinivå under ett golfsimuleringspass.

I Garmin Golf appen väljer du ●●● eller ☰.

En batterimätare visas på menyn.

Använda telefonfästet

Du kan använda telefonfästet och väskklämman till att fästa din ihopparade smartphone på golfbagen för smidig visning och användning av Garmin Golf appen. Telefonfästet är kompatibelt med smartphones i stående läge som är mellan 58 mm (2,3 tum) och 90 mm (3,5 tum) breda. Telefonfästet bör endast monteras när golfbagen står stilla.

- 1 Sätt i väskklämmans kulfäste på baksidan av telefonfästet tills det klickar på plats.



- 2 Dra den justerbara sidan av telefonfästet utåt.
- 3 Placera din smartphone i telefonfästet.



- 4 Släpp den justerbara sidan av telefonfästet för att fästa din smartphone på plats.
- 5 Fäst väskklämman längst upp på golfbagen.
Obs! Din smartphone ska sitta under bagens ovansida för att undvika kontakt med dina golfklubbor.



Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Golf på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 10 timmar
Drifttemperaturområde	Från -10° till 55° C (från 14° till 131° F)
Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 6,2 dBm maximalt 24 GHz vid högst 20 dBm
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Rengöra enheten

- 1 Rengör enhetens yta med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Långtidsförvaring

När du inte tänker använda enheten på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

Felsökning

Min enhet har tippats för långt

Om ett felmeddelande visas i Garmin Golf appen som anger att enheten har tippats för långt kan du prova de här tipsen.

- Kontrollera att stativfästet är korrekt monterat på enheten.
- Flytta enheten till en mer plan yta.
- Flytta enheten till en stabilare yta.
- Flytta enheten till en yta som är mer i linje med bollen.

Anpassa enhetsjustering

Om enheten är feljusterad kommer din svinginformation inte vara korrekt när du använder golfsimulatorns funktioner. Om justeringen till exempel är fel med flera grader kommer informationen också att vara fel med flera grader. Om svinginformationen verkar vara felaktig kan du anpassa justeringen.

- 1 Slå ett kort, rakt skott med en klubba med stor loftvinkel, t.ex. en sandwedge.
- 2 Jämför slaget med bollens utslagsriktning i Garmin Golf appen.
Om enheten är feljusterad matchar inte bollens utslagsriktning i appen ditt slag. Om enheten till exempel står för långt till vänster om mållinjen kommer utslagsriktningen, som visas i appen, att vara längre åt höger än ditt slag.
- 3 Anpassa enhetens justering efter behov.
- 4 Upprepa den här processen tills bollens utslagsriktning i appen matchar ditt slag.

Tips för att förbättra noggrannheten för slagmonitorn

Om svinginformationen verkar vara felaktig kan du prova de här tipsen.

- När du uppmanas till det efter att du har startat ett spelläge med golfsimulatorn ställer du in det exakta avståndet mellan slagmonitorn och tee.
- När du uppmanas att göra det efter att du har startat ett spelläge med golfsimulatorn ställer du in väderförhållandena så att de stämmer överens med hur det är där du brukar spela ([Ställa in väderförhållanden, sidan 6](#)).
- Anpassa slagmonitorns justering ([Anpassa enhetsjustering, sidan 13](#)).

Tips för användning av bärväskan

- Placera enheten i bärväskan med framsidan nedåt så att knappen inte trycks in.
- Låt väskklämman och telefonfästet sitta kvar när du placerar dem i bärväskan.

Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Återställningen raderar inte dina data.

Håll knappen intryckt tills statuslysdioden släcks.

Enheten återställs.

Telefonen ansluter inte till enheten

Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.

- Flytta enheten inom räckhåll för din smartphone.
- Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på dem igen.
- Se till att Bluetooth® teknologi är aktiverad på din smartphone.
- Kontrollera att statuslysdioden på enheten blinkar blått.
- Uppdatera Garmin Golf appen till den senaste versionen.
- Om enheten redan är ihopparad med din smartphone stänger du av Bluetooth teknologi på din smartphone och slår på den igen.
- Ta bort enheten från appen Garmin Golf och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten från Garmin Golf appen på den smartphone som du inte längre tänker använda.
- På din smartphone öppnar du Garmin Golf appen, väljer  eller  och väljer **Garmin-enheter > Lägg till enhet** för starta ihopparningsläget.
- När enheten är avstängd håller du in knappen tills statuslysdioden lyser med blått fast sken för att växla till ihopparningsläge.

