


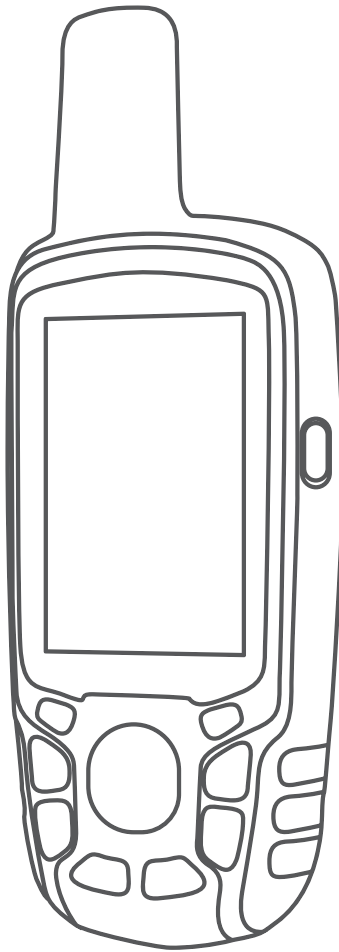

GPSMAP® 65/65S

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® και VIRB® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, HomePort™ και tempe™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες NMEA®, NMEA 2000® και το λογότυπο NMEA 2000 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της National Marine Electronics Association. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Το προϊόν αυτό φέρει πιστοποίηση ANT+®. Στη διεύθυνση www.thisisant.com/directory θα βρείτε μια λίστα με συμβατά προϊόντα και εφαρμογές.

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση	1
Παρουσίαση συσκευής.....	1
Πληροφορίες μπαταρίας.....	1
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	1
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας.....	1
Μακροχρόνια αποθήκευση.....	1
Τοποθέτηση μπαταριών AA.....	1
Τοποθέτηση μπαταρίας NiMH.....	1
Φόρτιση της μπαταρίας.....	1
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	2
Κουμπιά.....	2
Λήψη δορυφορικού σήματος.....	2
Χρήση των κύριων σελίδων	2
Άνοιγμα του κύριου μενού.....	2
Χάρτης.....	2
Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη.....	2
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη.....	3
Ρυθμίσεις χάρτη.....	3
Πυξίδα.....	3
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	3
Χρήση της πυξίδας.....	3
Δείκτης πορείας.....	3
Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε.....	3
Υπολογιστής ταξιδιού.....	4
Ρυθμίσεις υπολογιστή ταξιδιού.....	4
Διάγραμμα υψομέτρου.....	4
Ρυθμίσεις διαγράμματος υψομέτρου.....	4
Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου.....	4
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σελίδας.....	4
Σημεία, πορείες και διαδρομές	4
Σημεία.....	4
Δημιουργία ενός σημείου.....	4
Προβολή σημείου.....	4
Πλοήγηση σε σημείο.....	4
Επεξεργασία σημείου.....	4
Διαγραφή σημείου.....	4
Πορείες.....	4
Δημιουργία πορείας.....	5
Επεξεργασία ονόματος πορείας.....	5
Επεξεργασία πορείας.....	5
Προβολή πορείας στο χάρτη.....	5
Διαγραφή πορείας.....	5
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία.....	5
Προβολή της ενεργής πορείας.....	5
Διακοπή πλοήγησης.....	5
Αντιστροφή πορείας.....	5
Διαδρομές.....	5
Ρυθμίσεις διαδρομών.....	5
Προβολή της τρέχουσας διαδρομής.....	5
Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής.....	5
Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής.....	5
Διαγραφή διαδρομής.....	5
Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή.....	5
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	5
Εύρεση διεύθυνσης.....	5
Λειτουργίες και ρυθμίσεις του κύριου μενού	6
Geocache.....	6
Λήψη geocache μέσω υπολογιστή.....	6
Πλοήγηση σε geocache.....	6
chirp™.....	6
Ασύρματη αποστολή και λήψη δεδομένων.....	6
Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας.....	6
Επιλογή προφίλ.....	6

Υπολογισμός περιοχής.....	6
Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής.....	6
Σελίδα δορυφόρου.....	6
Ρυθμίσεις δορυφόρων GPS.....	6
Περιπτώσεις Garmin.....	7
Αποστολή αρχείων στο BaseCamp.....	7
Δημιουργία Περιπέτειας.....	7
Έναρξη περιπέτειας.....	7
Χρήση του τηλεχειρισμού VIRB®.....	7
Υπολογισμός μέσης τιμής σημείων.....	7
Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας.....	7
Συνδεδεμένες λειτουργίες.....	7
Ειδοποιήσεις τηλεφώνου.....	8
Garmin Explore.....	8
Πρόσθετα εργαλεία κύριου μενού.....	8
Προσαρμογή της συσκευής	8
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων.....	8
Πεδία δεδομένων.....	8
Ρυθμίσεις συστήματος.....	10
Ρυθμίσεις δορυφόρων.....	10
Ρυθμίσεις σειριακής διασύνδεσης.....	10
Ρυθμίσεις οθόνης.....	10
BluetoothΡυθμίσεις.....	10
Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού.....	10
Ρύθμιση των ήχων συσκευής.....	11
Ρυθμίσεις ναυσιπλοΐας.....	11
Ρύθμιση ειδοποιήσεων ναυσιπλοΐας.....	11
Επαναφορά δεδομένων.....	11
Αλλαγή της σειράς σελίδων.....	11
Προσθήκη σελίδας.....	11
Κατάργηση σελίδας.....	11
Προσαρμογή κύριου μενού.....	11
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης.....	11
Ρυθμίσεις ώρας.....	11
Ρυθμίσεις μορφής θέσης.....	11
Ρυθμίσεις αλτίμετρου.....	11
Ρυθμίσεις δρομολόγησης.....	12
Προφίλ.....	12
Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ.....	12
Επεξεργασία ονόματος προφίλ.....	12
Διαγραφή προφίλ.....	12
Στοιχεία συσκευής	12
Ενημερώσεις προϊόντος.....	12
Ρύθμιση του Garmin Express.....	12
Δήλωση της συσκευής σας.....	12
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	12
Σύνδεση του κλιπ ασφαλείας.....	12
Αφαίρεση του κλιπ ασφαλείας.....	12
Σύνδεση του ιμάντα καρπού.....	13
Φροντίδα της συσκευής σας.....	13
Καθαρισμός της συσκευής.....	13
Διαχείριση δεδομένων.....	13
Τύποι αρχείων.....	13
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	13
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	13
Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας.....	13
Διαγραφή αρχείων.....	14
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	14
Προδιαγραφές.....	14
Παράρτημα	14
Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	14
Ενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού.....	14
Προαιρετικά αξεσουάρ.....	14
tempe™.....	14

Αντιστοίχιση των αισθητηρίων ANT+	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Επανεκκίνηση της συσκευής	15
Προβολή πληροφοριών συσκευής	15
Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	15
Ευρετήριο	16

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Παρουσίαση συσκευής



①	Κεραία GNSS
②	Κουμπιά
③	Πλήκτρο λειτουργίας
⏻	
④	Θύρα mini-USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
⑤	Υποδοχή κάρτας microSD® (κάτω από τις μπαταρίες)
⑥	Θήκη μπαταριών
⑦	Βάση στερέωσης
⑧	Δακτύλιος σε σχήμα D στο κάλυμμα μπαταρίας

Πληροφορίες μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας της συσκευής ενδέχεται να ξεπερνά τις δυνατότητες χρήσης ορισμένων μπαταριών. Σε υψηλές θερμοκρασίες, οι αλκαλικές μπαταρίες μπορούν να καταστραφούν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αλκαλικές μπαταρίες χάνουν σημαντικό μέρος της χωρητικότητάς τους, καθώς η θερμοκρασία μειώνεται. Συνιστάται η χρήση μπαταριών λιθίου σε συνθήκες υπό του μηδενός.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

- Μειώστε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού, σελίδα 10*).
- Μειώστε το χρονικό όριο οπισθοφωτισμού (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 10*).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, σελίδα 1*).
- Μειώστε την ταχύτητα σχεδίασης του χάρτη (*Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 3*).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth® (*Bluetooth Ρυθμίσεις, σελίδα 10*).
- Απενεργοποιήστε πρόσθετους δορυφόρους (*Ρυθμίσεις δορυφόρων, σελίδα 10*).

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Από το πλαίσιο εφαρμογών, επιλέξτε **Ρύθμιση > Προβολή στην οθόνη > Εξοικονόμηση μπαταρίας > OK**.

Στη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται όταν λήξει ο χρόνος οπισθοφωτισμού. Μπορείτε να επιλέξετε ⏻ για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πολλούς μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν χάνονται όταν αφαιρούνται οι μπαταρίες.

Τοποθέτηση μπαταριών AA

Αντί της προαιρετικής μπαταρίας NiMH (*Τοποθέτηση μπαταρίας NiMH, σελίδα 1*), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μπαταρίες αλκαλικές, NiMH ή λιθίου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αναζητάτε μια διαδρομή και δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία NiMH. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μπαταρίες NiMH ή λιθίου.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.



- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.
- 4 Κρατήστε πατημένο το ⏻.
- 5 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Τύπος μπαταρίας AA**.
- 6 Επιλέξτε **Αλκαλική, Λιθίου, NiMH ή ΠΛ. φορτ. μπατ. NiMH**.

Τοποθέτηση μπαταρίας NiMH

Η συσκευή λειτουργεί με μια μπαταρία NiMH (προαιρετικά) ή με δύο μπαταρίες AA (*Τοποθέτηση μπαταριών AA, σελίδα 1*).

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Εντοπίστε την μπαταρία ①.



- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.
- 4 Πιέστε προσεκτικά την μπαταρία για να εφαρμόσει στη θέση της.
- 5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

Φόρτιση της μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να φορτίσετε μπαταρίες που δεν λάβατε από την Garmin®. Αν επιχειρήσετε να φορτίσετε μια μπαταρία την οποία δεν λάβατε από την Garmin, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και να ακυρωθεί η εγγύηση.

Για να μπορείτε να συνδέσετε τον ευθύγραμμο σύνδεσμο του καλωδίου USB στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα προαιρετικά αξεσουάρ της βάσης στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται αν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (*Προδιαγραφές, σελίδα 14*).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη πρίζα ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

- 1 Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα ① από τη θύρα mini-USB ②.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα mini-USB.
- 3 Συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου σε ένα τροφοδοτικό AC ή σε μια θύρα USB υπολογιστή.
- 4 Αν χρειάζεται, συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια συνηθισμένη πρίζα.
Όταν συνδέετε τη συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή ενεργοποιείται.
- 5 Φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Κρατήστε πατημένο το **⏻**.

Κουμπιά



FIND	Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού αναζήτησης. Πατήστε παρατεταμένα για να επισημάνετε την τρέχουσα θέση σας ως θέση "άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) και ενεργοποιήστε την πλοήγηση.
MARK	Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.

QUIT	Επιλέξτε το για να ακυρώσετε τη διαδικασία ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή σελίδα. Επιλέξτε το για μετακίνηση στις κύριες σελίδες.
ENTER	Επιλέξτε το για να ορίσετε δυνατότητες και να επιβεβαιώσετε μηνύματα. Επιλέξτε το για να ελέγξετε την καταγραφή τρέχουσας δραστηριότητας (από τις σελίδες Χάρτης, Πυξίδα, Υψομετρητής και Υπολογιστής ταξιδιού).
MENU	Επιλέξτε το για να εμφανιστεί το μενού επιλογών για τη σελίδα που είναι ανοιχτή τη δεδομένη στιγμή. Επιλέξτε το δύο φορές για να ανοίξετε το κύριο μενού (από οποιαδήποτε σελίδα).
PAGE	Επιλέξτε το για μετακίνηση στις κύριες σελίδες.
▲▼◀▶	Πατήστε ▲, ▼, ◀ ή ▶ για να ορίσετε επιλογές μενού και να μετακινήσετε τον δρομέα του χάρτη.
IN	Επιλέξτε το για μεγέθυνση στο χάρτη.
OUT	Επιλέξτε το για να κάνετε σμίκρυνση στο χάρτη.

Λήψη δορυφορικού σήματος

Η λήψη δορυφορικών σημάτων μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 60 δευτερόλεπτα.

- 1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
- 2 Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να αναζητήσει δορυφόρους. Καθώς η συσκευή προσδιορίζει την τοποθεσία σας, αναβοσβήνει ένα ερωτηματικό.
- 4 Επιλέξτε το **⏻** για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης. Η ένδειξη  παρουσιάζει την ισχύ του δορυφορικού σήματος.

Όταν εμφανιστούν πλήρως οι γραμμές, η συσκευή έχει λάβει δορυφορικά σήματα.

Χρήση των κύριων σελίδων

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής βρίσκονται στο κύριο μενού, στον χάρτη, στην πυξίδα, στον υπολογιστή ταξιδιού και στις σελίδες του διαγράμματος υψομέτρου.

Πατήστε **PAGE** για να επιλέξετε την ενεργή κύρια σελίδα.

Άνοιγμα του κύριου μενού

Το κύριο μενού παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία και οθόνες ρύθμισης για σημεία, δραστηριότητες, πορείες και άλλα (*Πρόσθετα εργαλεία κύριου μενού, σελίδα 8*).

Σε οποιαδήποτε σελίδα, επιλέξτε **MENU** δύο φορές.

Χάρτης

▲Ο ▲ αντιπροσωπεύει την τοποθεσία σας στον χάρτη. Καθώς ταξιδεύετε, ο ▲ μετακινείται και παρουσιάζει τη διαδρομή σας. Ανάλογα με το επίπεδο zoom σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ονόματα σημείων και σύμβολα. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια έγχρωμη γραμμή στο χάρτη.

Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση χάρτη > Προσανατολισμός**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να εμφανίζεται ο Βορράς στο πάνω μέρος της σελίδας.
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να εμφανίζεται η τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κινείστε στο πάνω μέρος της σελίδας.

- Επιλέξτε **Οδική λειτουργία** για να εμφανίσετε μια προοπτική οδήγησης με την κατεύθυνση πορείας στο πάνω μέρος.

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο τοποθεσιών.

- 1 Επιλέξτε μια θέση από το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **MENU > Μέτρηση απόστασης**.
- 3 Μετακινήστε την πινέζα σε άλλη θέση στο χάρτη.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης**.

Προσανατολισμός: Προσαρμόζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη στη σελίδα. Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Προς πορεία εμφανίζει μια προβολή από επάνω προς τα κάτω με την τρέχουσα κατεύθυνση που κινείστε προς το επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Οδική λειτουργία εμφανίζει μια τρισδιάστατη οδική προβολή με την κατεύθυνση της κίνησης στο επάνω μέρος.

Πεδία δεδομένων: Προσαρμόζει τα πεδία δεδομένων και τους πίνακες του χάρτη, την πυξίδα, το διάγραμμα υψομέτρου και τον υπολογιστή ταξιδιού.

Ρύθμιση για προχωρημένους: Σας επιτρέπει να ανοίξετε τις ρυθμίσεις χάρτη για προχωρημένους ([Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 3](#)).

Πληροφορίες χάρτη: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή.

Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Ρύθμιση για προχωρημένους**.

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο επίπεδο ζουμ στο χάρτη. Αν επιλέξετε Ειδοποιήσεις, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επίπεδα ζουμ: Προσαρμόζει το επίπεδο ζουμ με το οποίο θα εμφανίζονται τα στοιχεία του χάρτη. Τα στοιχεία του χάρτη δεν θα εμφανίζονται όταν το ζουμ του χάρτη είναι μεγαλύτερο από το επιλεγμένο επίπεδο.

Κείμενο καθοδήγησης: Προσαρμόζει πότε εμφανίζεται το κείμενο καθοδήγησης στον χάρτη.

Μέγεθος κειμένου: Επιλέγει το μέγεθος κειμένου για τα στοιχεία του χάρτη.

Λεπτομέρεια: Επιλέγει το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών μπορεί να επιβραδύνει την επανασχεδίαση του χάρτη.

Σκιασμένο ανάγλυφο: Εμφανίζει το λεπτομερές ανάγλυφο στο χάρτη (εάν υπάρχει) ή απενεργοποιεί τη σκίαση.

Πυξίδα

Κατά την πλοήγηση, το σύμβολο ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία κινείστε. Όταν το σύμβολο ▲ δείχνει προς το πάνω μέρος της ηλεκτρονικής πυξίδας, ταξιδεύετε απευθείας προς τον προορισμό σας. Αν το σύμβολο ▲ δείχνει προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, στρίψτε μέχρι να δείξει προς το πάνω μέρος της πυξίδας.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

Για να μπορέσετε να βαθμονομήσετε την ηλεκτρονική πυξίδα, πρέπει να βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μακριά από αντικείμενα που επηρεάζουν τα μαγνητικά πεδία, όπως αυτοκίνητα, κτίρια ή εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων (μόνο για συσκευές GPSMAP 65s). Θα πρέπει να ρυθμίσετε την πυξίδα αφού έχετε προηγουμένως διανύσει μεγάλες αποστάσεις, αντιμετωπίσει αλλαγές στη θερμοκρασία ή αλλάξει τις μπαταρίες.

- 1 Από την πυξίδα, επιλέξτε **MENU**.

- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση πυξίδας > Έναρξη**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση της πυξίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα για πλοήγηση σε μια ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **PAGE**.
- 2 Κρατήστε τη συσκευή οριζόντια.
- 3 Ακολουθήστε το σύμβολο ▲ προς τον προορισμό σας.

Δείκτης πορείας

Ο δείκτης πορείας είναι χρησιμότερος κατά την πλοήγηση σε νερό ή σε διαδρομές όπου δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν κινδύνους κοντά στην πορεία σας, όπως ύφαλοι ή βυθισμένοι βράχοι.

Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη πορείας, από την πυξίδα, επιλέξτε **MENU > Ρύθμιση κατεύθυνσης > Γραμμή μετάβασης (δείκτης) > Πορεία (CDI)**.



Ο δείκτης πορείας (1) υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με τη γραμμή πορείας που οδηγεί στον προορισμό. Ο δείκτης απόκλισης πορείας (CDI) (2) παρέχει την ένδειξη της απόκλισης (αριστερά ή δεξιά) από την πορεία. Η κλίμακα (3) αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των κουκκίδων (4) στο δείκτη απόκλισης πορείας, που σας ενημερώνει πόσο παρεκκλίνετε από την πορεία σας.

Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευση & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνση και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία "Σκόπευση & Πήγαινε" είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές GPSMAP 65s.

- 1 Επιλέξτε **Σκόπευση & Πήγαινε**.
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 3 Επιλέξτε **Κλείδωμα κατεύθυν. > Ορισμός διαδρομής**.
- 4 Εκτελέστε την πλοήγηση με την πυξίδα.

Ρυθμίσεις κατεύθυνσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πυξίδας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Κατεύθυνση**.

Προβολή στην οθόνη: Ορίζει τον τύπο κατεύθυνσης που εμφανίζεται στην πυξίδα.

Αναφορά Βορρά: Ορίζει την αναφορά Βορρά που χρησιμοποιείται στην πυξίδα.

Γραμμή μετάβασης (δείκτης): Ορίζει τη συμπεριφορά του δείκτη που εμφανίζεται στο χάρτη. Η επιλογή Διόπτευση είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του προορισμού σας. Η Πορεία υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με την κατεύθυνση γραμμής πορείας που οδηγεί στον προορισμό.

Πυξίδα: Γίνεται αυτόματα εναλλαγή από ηλεκτρονική πυξίδα σε πυξίδα GPS όταν ταξιδεύετε με μεγαλύτερο ρυθμό ταχύτητας για ένα χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση πυξίδας: Ανατρέξτε στην ενότητα [Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 3](#).

Υπολογιστής ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα, το οδόμετρο ταξιδιού και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη, το ταμπλό και τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού.

Ρυθμίσεις υπολογιστή ταξιδιού

Στον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε **MENU**.

Μηδενισμός: Μηδενίζει όλες τις τιμές του υπολογιστή ταξιδιού.

Για να είναι οι πληροφορίες ακριβείς, μηδενίστε τις πληροφορίες ταξιδιού πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

Μεγάλοι αριθμοί: Αλλάζει το μέγεθος των αριθμών στη σελίδα του υπολογιστή ταξιδιού.

Αλλαγή πεδίων δεδομ.: Προσαρμόζει τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού.

Αλλαγή πίνακα: Αλλάζει το θέμα και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο ταμπλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας απομνημονεύονται από το ταμπλό. Οι ρυθμίσεις σας δεν χάνονται όταν αλλάζετε προφίλ (*Προφίλ, σελίδα 12*).

Επαναφ. των ρυθμίς.: Επαναφέρει τον υπολογιστή ταξιδιού στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Διάγραμμα υψομέτρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διάγραμμα υψομέτρου είναι διαθέσιμο μόνο στις συσκευές GPSMAP 65s.

Από προεπιλογή, το διάγραμμα υψομέτρου δείχνει το υψόμετρο σε όλη τη διανυθείσα απόσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του διαγράμματος υψομέτρου (*Ρυθμίσεις διαγράμματος υψομέτρου, σελίδα 4*). Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο στο διάγραμμα για να δείτε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σημείο.

Ρυθμίσεις διαγράμματος υψομέτρου

Στο διάγραμμα υψομέτρου, επιλέξτε **MENU**.

Αλλαγή τύπου διαγράμματος: Ορίζει τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται στο διάγραμμα υψομέτρου.

Υψόμετρο / Χρόνος: Καταγράφει τις αλλαγές υψομέτρου σε μια χρονική περίοδο.

Υψόμετρο / Απόσταση: Καταγράφει τις αλλαγές υψομέτρου σε μια απόσταση.

Βαρομετρική πίεση: Καταγράφει τις αλλαγές βαρομετρικής πίεσης σε μια χρονική περίοδο.

Πίεση περιβάλλοντος: Καταγράφει τις αλλαγές πίεσης περιβάλλοντος σε μια χρονική περίοδο.

Ρύθμιση εύρους ζουμ: Ρυθμίζει το εύρος τιμών ζουμ που εμφανίζεται στη σελίδα του διαγράμματος υψομέτρου.

Αλλαγή πεδίων δεδομ.: Προσαρμόζει τα πεδία δεδομένων του διαγράμματος υψομέτρου.

Μηδενισμός: Επαναφέρει τα δεδομένα του διαγράμματος υψομέτρου, π.χ. σημείο, πορεία και δεδομένα ταξιδιού.

Βαθμον. αλτίμετρου: Βλ. *Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου, σελίδα 4*.

Επαναφ. των ρυθμίς.: Επαναφέρει το διάγραμμα υψομέτρου στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το βαρομετρικό αλτίμετρο εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο ή τη σωστή βαρομετρική πίεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βαρομετρικό αλτίμετρο είναι διαθέσιμο μόνο στις συσκευές GPSMAP 65s.

1 Μεταβείτε σε μια θέση για την οποία γνωρίζετε το υψόμετρο ή τη βαρομετρική πίεση.

2 Επιλέξτε **PAGE > Διάγραμμα υψομέτρου > MENU > Βαθμον. αλτίμετρου**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σελίδας

1 Ανοίξτε τη σελίδα της οποίας θα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε **MENU > Επαναφ. των ρυθμίς.**

Σημεία, πορείες και διαδρομές

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο .gpx που περιέχει σημεία, μεταφέροντας το στο φάκελο GPX (*Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας, σελίδα 13*).

Δημιουργία ενός σημείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.

1 Επιλέξτε **MARK**.

2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε ένα πεδίο για να κάνετε αλλαγές στο σημείο.

3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα θέση προβάλλοντας την απόσταση και τη διόπτρευση από μια θέση που έχετε επισημάνει σε μια νέα θέση.

1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε **MENU > Προβολή σημείου**.

4 Πληκτρολογήστε την κατεύθυνση και επιλέξτε **Τέλος**.

5 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.

6 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

7 Επιλέξτε **Δορυφόρος**.

Πλοήγηση σε σημείο

1 Επιλέξτε **FIND > Σημεία**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Από προεπιλογή, η πορεία σας προς το σημείο εμφανίζεται ως μια ευθεία, έγχρωμη γραμμή στον χάρτη.

Επεξεργασία σημείου

1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία, όπως το όνομα.

4 Εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή σημείου

1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.

Δημιουργία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας > Δημιουργ. πορ. > Επιλ. πρώτου σημ.**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε το πρώτο σημείο στην πορεία.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλ. επόμε. σημείου** για να προσθέσετε επιπλέον σημεία στην πορεία.
- 6 Επιλέξτε **QUIT** για να αποθηκεύσετε την πορεία.

Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Επεξεργασία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε το σημείο στο χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στο χάρτη, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω ή Μετακ. προς τα κάτω**.
 - Για να εισαγάγετε ένα πρόσθετο σημείο στην πορεία, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
 - Για να καταργήσετε το σημείο από το χάρτη, επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 6 Επιλέξτε **QUIT** για να αποθηκεύσετε την πορεία.

Προβολή πορείας στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

Διαγραφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή πορείας**.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε **FIND > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Προβολή της ενεργής πορείας

- 1 Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, επιλέξτε **Ενεργή πορεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στην πορεία για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **FIND > Διακοπή πλοήγησης**.

Αντιστροφή πορείας

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού της πορείας σας, για πλοήγηση στην πορεία αντίστροφα.

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστροφή πορείας**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή του ίχνους της κίνησής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στην καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως ώρα, θέση και υψόμετρο για κάθε σημείο.

Ρυθμίσεις διαδρομών

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Διαδρομές**.

Αρχείο καταγραφής διαδρομών: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καταγραφή διαδρομών.

Μέθοδος καταγραφής: Ορίζει μια μέθοδο καταγραφής διαδρομών. Η επιλογή **Αυτόματα** καταγράφει τις διαδρομές με μεταβλητή συχνότητα προκειμένου να δημιουργήσει μια βέλτιστη αναπαράσταση των διαδρομών σας.

Χρονικό διάστημα καταγραφής: Ορίζει το ρυθμό καταγραφής του αρχείου διαδρομών. Η πιο συχνή καταγραφή σημείων παρέχει μια πιο λεπτομερή διαδρομή, αλλά το αρχείο καταγραφής διαδρομής συμπληρώνεται γρηγορότερα.

Απαλοιφή τρέχουσας διαδρομής: Απαλείφει τη μνήμη της τρέχουσας διαδρομής.

Ρύθμιση για προχωρ. > Αυτόματη αρχειοθέτηση: Ορίζει μια μέθοδο αυτόματης αρχειοθέτησης για την οργάνωση των διαδρομών σας. Οι διαδρομές αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα.

Ρύθμιση για προχωρ. > Χρώμα: Αλλάζει το χρώμα της γραμμής διαδρομής στο χάρτη.

Προβολή της τρέχουσας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Τρέχουσα διαδρομή**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε την τρέχουσα διαδρομή πάνω στον χάρτη, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
 - Για να δείτε το διάγραμμα υψομέτρου της τρέχουσας διαδρομής, επιλέξτε **Διάγραμμα υψομέτρου**.

Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Τρέχουσα διαδρομή**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Αποθήκ. διαδρομής** για να αποθηκεύσετε το σύνολο της διαδρομής.
 - Επιλέξτε **Αποθήκευση τμήματος** και επιλέξτε ένα τμήμα.

Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής

Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Τρέχουσα διαδρομή > Απαλοιφή τρέχουσας διαδρομής**.

Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **FIND > Διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση www.garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικούς χάρτες City Navigator® για να αναζητήσετε διευθύνσεις.

- 1 Επιλέξτε **FIND > Διευθύνσεις**.

- 2 Επιλέξτε χώρα ή νομό, αν χρειάζεται.
- 3 Εισαγάγετε την πόλη ή τον ταχυδρομικό κώδικα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ταχυδρομικού κώδικα από όλα τα δεδομένα χάρτη.
- 4 Επιλέξτε την πόλη.
- 5 Εισαγάγετε τον αριθμό κατοικίας.
- 6 Εισαγάγετε την οδό.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις του κύριου μενού

Geocache

Το geocaching είναι μια δραστηριότητα κυνηγιού θησαυρού στην οποία οι παίκτες κρύβουν ή αναζητούν κρυμμένα αντικείμενα με τη χρήση ενδεικτικών στοιχείων και συντεταγμένων GPS.

Λήψη geocache μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να φορτώσετε geocache μη αυτόματα στη συσκευή σας μέσω υπολογιστή (*Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας, σελίδα 13*). Μπορείτε να τοποθετήσετε τα αρχεία geocache σε ένα αρχείο GPX και να τα εισαγάγετε στο φάκελο GPX στη συσκευή. Με premium συνδρομή στην τοποθεσία geocaching.com, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "ερώτημα rocket", για να φορτώσετε μια μεγάλη ομάδα geocache στη συσκευή σας ως ενιαίο αρχείο GPX.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.geocaching.com.
- 3 Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
- 4 Συνδεθείτε.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην τοποθεσία geocaching.com, για να βρείτε και να κάνετε λήψη geocache στη συσκευή σας.

Πλοήγηση σε geocache

- 1 Επιλέξτε **Geocache**.
- 2 Επιλέξτε ένα geocache.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Καταγραφή της προσπάθειας

Αφού προσπαθήσετε να βρείτε ένα geocache, μπορείτε να καταγράψετε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να επαληθεύσετε ορισμένα geocache στη διεύθυνση www.geocaching.com.

- 1 Επιλέξτε **Geocache > Προσπάθ. καταγραφ.**
- 2 Επιλέξτε **Βρέθηκε, Δεν βρέθηκε, Χρειάζεται επισκευή ή Χωρίς απόπ. εύρεσ.**
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σταματήσετε την καταγραφή, επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στο geocache που βρίσκεται πλησιέστερα σε εσάς, επιλέξτε **Εύρ. επόμ. πλησιέσ.**
 - Για να εισαγάγετε ένα σχόλιο σχετικά με την αναζήτηση του cache ή σχετικά με το ίδιο το cache, επιλέξτε **Προθήκη σχολίου**, εισαγάγετε ένα σχόλιο και επιλέξτε **Τέλος**.

Αν έχετε συνδεθεί στη διεύθυνση www.geocaching.com, το αρχείο καταγραφής αποστέλλεται αυτόματα στο λογαριασμό σας στο www.geocaching.com.

chirp™

Το chirp είναι ένα μικρό αξεσουάρ της Garmin που έχει προγραμματιστεί και τοποθετηθεί σε ένα geocache. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να βρείτε ένα chirp σε ένα geocache. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το chirp,

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το chirp στη διεύθυνση www.garmin.com.

Ενεργοποίηση της αναζήτησης chirp

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocache**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση chirp!22 > Αναζήτηση chirp™ > OK**.

Ασύρματη αποστολή και λήψη δεδομένων

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα, πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση έως 3 μέτρα (10 πόδια) από μια συμβατή συσκευή Garmin.

Η συσκευή μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα ασύρματα, όταν είναι συνδεδεμένη με μια συμβατή συσκευή Garmin μέσω τεχνολογίας ANT+®. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σημείων, geocache, πορειών, διαδρομών και άλλων.

- 1 Επιλέξτε **Ασύρμ.κοιν.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Αποστολή** και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.
 - Επιλέξτε **Λήψη** για να λαμβάνετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή. Η άλλη συμβατή συσκευή πρέπει να προσπαθεί να κάνει αποστολή δεδομένων.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας

Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σας ειδοποιούν όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ειδοπ. εγγύτητας > Δημιουργ. ειδοπ.**
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 5 Πληκτρολογήστε μια ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Επιλογή προφίλ

Όταν αλλάζετε δραστηριότητες, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της συσκευής αλλάζοντας το προφίλ.

- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.

Υπολογισμός περιοχής

Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Υπολογ. περιοχής > Έναρξη**.
- 2 Περιπατήστε γύρω από την περιοχή που θέλετε να υπολογίσετε.
- 3 Επιλέξτε **Υπολογισμός** όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σελίδα δορυφόρου

Η σελίδα δορυφόρου εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας, την ακρίβεια του GPS, τις δορυφορικές θέσεις και την ισχύ του σήματος.

Ρυθμίσεις δορυφόρων GPS

Επιλέξτε **Δορυφόρος > MENU**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή λειτουργία επίδειξης.

Λειτουργία επίδειξης: Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το GPS.

Δορυφορικό σύστημα: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το GPS.

Προς πορεία: Υποδεικνύει αν θα εμφανίζονται οι δορυφόροι με τους δακτυλίους προσανατολισμένους έτσι ώστε ο Βορράς να

βρίσκεται προς το πάνω μέρος της οθόνης ή προσανατολισμένους έτσι ώστε η τρέχουσα πορεία να βρίσκεται προς το πάνω μέρος της οθόνης.

Ενός χρώματος: Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν η σελίδα του δορυφόρου θα εμφανίζεται με πολλά χρώματα ή με ένα χρώμα.

Ορισ. θέσ. σε χάρτη: Σας επιτρέπει να επισημάνετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη θέση για να δημιουργήσετε πορείες ή για να αναζητήσετε αποθηκευμένες θέσεις.

Υπολ με AutoLocate: Υπολογίζει τη θέση GPS σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Garmin AutoLocate®.

Περιπτώσεις Garmin

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συναφή στοιχεία ως περιπέτεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια περιπέτεια για την τελευταία σας διαδρομή πεζοπορίας. Η περιπέτεια μπορεί να περιλαμβάνει το αρχείο καταγραφής διαδρομών, φωτογραφίες από τη διαδρομή και geocache που εντοπίσατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BaseCamp™ για να δημιουργήσετε και να διαχειρίζεστε τις περιπέτειές σας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/basecamp.

Αποστολή αρχείων στο BaseCamp

- 1 Ανοίξτε το BaseCamp.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
Σε υπολογιστές Windows®, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα ή φορητή συσκευή και η κάρτα μνήμης μπορεί να εμφανίζεται ως δευτέρα αφαιρούμενη μονάδα. Σε υπολογιστές Mac®, η συσκευή και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως συνδεδεμένοι τόμοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι υπολογιστές με πολλές μονάδες δικτύου ίσως να μην μπορούν να εμφανίσουν σωστά μονάδες συσκευής. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματός σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης της μονάδας δίσκου.
- 3 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου, τον τόμο ή την κάρτα μνήμης **Garmin**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα στοιχείο από μια συνδεδεμένη συσκευή και σύρετέ το στη Συλλογή μου ή σε μια λίστα.
 - Στο BaseCamp, επιλέξτε **Συσκευή > Λήψη από συσκευή** και μετά επιλέξτε τη συσκευή.

Δημιουργία Περιπέτειας

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια περιπέτεια και να τη στείλετε στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη του BaseCamp στον υπολογιστή σας και να μεταφέρετε μια διαδρομή από τη συσκευή στον υπολογιστή σας (**Αποστολή αρχείων στο BaseCamp, σελίδα 7**).

- 1 Ανοίξτε το BaseCamp.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο > Νέο > Περιπέτεια Garmin**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή και κατόπιν **Επόμενο**.
- 4 Αν χρειάζεται, προσθέστε στοιχεία από το BaseCamp.
- 5 Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία για να δώσετε ένα όνομα και μια περιγραφή στην περιπέτεια.
- 6 Αν θέλετε να αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου της περιπέτειας, πατήστε **Αλλαγή** και επιλέξτε διαφορετική φωτογραφία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Έναρξη περιπέτειας

Πριν ξεκινήσετε μια περιπέτεια, πρέπει να στείλετε μια περιπέτεια από το BaseCamp στη συσκευή σας (**Αποστολή αρχείων στο BaseCamp, σελίδα 7**).

- 1 Επιλέξτε **Περιπέτειες**.
- 2 Επιλέξτε μια περιπέτεια.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Χρήση του τηλεχειρισμού VIRB®

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου τηλεχειρισμού VIRB, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση τηλεχειρισμού στην κάμερα VIRB. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της σειράς **VIRB** για περισσότερες πληροφορίες.

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB μπορείτε να χειρίζεστε την action κάμερα VIRB χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα VIRB.
- 2 Στη συσκευή GPSMAP 65/65s, επιλέξτε **Τηλεχειρισμός VIRB**.
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να συνδεθεί στην κάμερα VIRB.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **ΕΓΓΡΑΦΗ**.
 - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας**.

Υπολογισμός μέσης τιμής σημείων

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια. Κατά τον υπολογισμό των μέσων τιμών, η συσκευή λαμβάνει πολλές ενδείξεις στην ίδια θέση και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Μέση θέση**.
- 4 Μεταβείτε στη θέση του σημείου.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 7 Όταν η γραμμή κατάστασης εμπιστοσύνης φτάσει στο 100%, επιλέξτε **Δορυφόρος**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγκεντρώστε τέσσερα έως οκτώ δείγματα για το σημείο, περιμένοντας τουλάχιστον 90 λεπτά μεταξύ των δειγμάτων.

Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό smartphone σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή σας.
- 2 Από το κύριο μενού στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth**.
- 3 Στο συμβατό smartphone σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect™.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Connect, για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας.
- 5 Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore™.
- 6 Συνδεθείτε στην εφαρμογή Garmin Explore χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης Garmin Connect.
- 7 Ορίστε την επιλογή συσκευής για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Explore.

Συνδεδεμένες λειτουργίες

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή GPSMAP 65/65s αν αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με συμβατό smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες αν συνδέσετε την αντιστοιχισμένη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Explore στο smartphone σας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/apps για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψεις EPO: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη ενός αρχείου τροχιάς εκτεταμένης πρόβλεψης για τον γρήγορο εντοπισμό δορυφόρων GPS και για μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη ενός αρχικού στίγματος GPS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect.

Garmin Explore: Η εφαρμογή Garmin Explore συγχρονίζει και κοινοποιεί τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές μέσω της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη χαρτών στο smartphone σας για πρόσβαση εκτός σύνδεσης.

LiveTrack: Επιτρέπει στους φίλους και την οικογένειά σας να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να προσκαλέσετε ακολούθους μέσω email ή κοινωνικών δικτύων, επιτρέποντάς τους να προβάλουν τα δεδομένα πραγματικού χρόνου σε μια σελίδα εντοπισμού Garmin Connect.

Ειδοποιήσεις τηλεφώνου: Εμφανίζει τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή GPSMAP 65/65s χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect.

Ειδοποιήσεις τηλεφώνου

Οι ειδοποιήσεις τηλεφώνου απαιτούν αντιστοίχιση ενός συμβατού smartphone με τη συσκευή GPSMAP 65/65s. Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα, αποστέλλει ειδοποιήσεις στη συσκευή σας.

Προβολή ειδοποιήσεων τηλεφώνου

Για να μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις, πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής με το συμβατό smartphone σας.

1 Επιλέξτε **☰ > MENU**.

2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

Απόκρυψη ειδοποιήσεων

Από προεπιλογή, όταν λαμβάνονται ειδοποιήσεις εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής. Μπορείτε να αποκρύψετε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην εμφανίζονται.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth > Ειδοποιήσεις > Απόκρυψη**.

Garmin Explore

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε ταξίδια και να χρησιμοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud για τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές σας. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για να κάνετε λήψη χαρτών για πρόσβαση εκτός σύνδεσης και να τους χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, για πλοήγηση οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο smartphone σας ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση explore.garmin.com.

Πρόσθετα εργαλεία κύριου μενού

Επιλέξτε MENU.

Ξυπνητήρι: Καθορίζει μια ηχητική ειδοποίηση. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή τη συσκευή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ενεργοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ώρα.

Υπολογιστής: Εμφανίζει μια αριθμομηχανή.

Ημερολόγιο: Εμφανίζει ένα ημερολόγιο.

Κυνήγι & ψάρεμα: Εμφανίζει τις προβλεπόμενες καλύτερες ημερομηνίες και ώρες για κυνήγι και ψάρεμα στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Χρονόμετρο: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντίστροφη μέτρηση, να επισημάνετε ένα γύρο και να χρονομετρήσετε γύρους.

Ήλιος και σελήνη: Εμφανίζει τις ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου, μαζί με τη φάση της σελήνης, βάσει της θέσης GPS σας.

Προσαρμογή της συσκευής

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων που εμφανίζονται σε κάθε κύρια σελίδα.

1 Ανοίξτε τη σελίδα για την οποία θα αλλάξετε τα πεδία δεδομένων.

2 Επιλέξτε **MENU**.

3 Επιλέξτε **Αλλαγή πεδίων δεδομ..**

4 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πεδία δεδομένων

Για να εμφανίζονται δεδομένα σε ορισμένα πεδία δεδομένων, πρέπει να γίνεται πλοήγηση ή να υπάρχουν αξεσουάρ ANT+.

Άνοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός ανόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση ανόδου από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει από την τελευταία επαναφορά.

Ακρίβεια του GPS: Το περιθώριο λάθους για την ακριβή σας θέση. Για παράδειγμα, η θέση GPS υπολογίζεται με ακρίβεια σε απόσταση +/- 3,65 μέτρα (12 πόδια).

Ανατολή ηλίου: Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Απόσ. έως το επόμεν.: Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Απόσταση έως προορισμό: Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Απόσταση γύρου: Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τρέχοντα γύρο.

Βάθος: Το βάθος του νερού. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή NMEA® 0183 ή NMEA 2000® με δυνατότητα λήψης των δεδομένων βάθους νερού.

Βαρόμετρο: Η ρυθμισμένη τρέχουσα πίεση.

Γύροι: Ο αριθμός των γύρων που έχουν ολοκληρωθεί για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Δείκτης: Ένα βέλος δείχνει την κατεύθυνση του επόμενου σημείου ή στροφής. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Δείκτης: Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

Διάρκεια ταξιδιού: Μια καταγραφή του συνολικού χρόνου κίνησης και ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Διανυθείσα απόσταση διαδρομής: Η απόσταση που έχετε διανύσει για την τρέχουσα διαδρομή.

Δύση ηλίου: Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Ειδοπ. χρόν.: Ο τρέχων χρόνος του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης.

Εκτός πορείας: Η απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την οποία έχετε αποκλίνει από την αρχική διαδρομή του ταξιδιού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ελάχιστη θερμοκρασία 24 ωρών: Η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα ασύρματο αισθητήρα θερμοκρασίας.

ΕΧΑ σε επόμενο σημείο: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

ΕΧΑ σε επόμενο σημείο: Ο λόγος της οριζόντιας απόστασης που διανύσατε προς την αλλαγή στην κατακόρυφη απόσταση.

Ημερομηνία: Η τρέχουσα ημέρα, ο τρέχων μήνας και το τρέχον έτος.

Θέση (γεωγ. πλ./μήκ.): Η τρέχουσα θέση στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Θέση (επιλεγμένη): Η τρέχουσα θέση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του αέρα. Η θερμοκρασία του σώματός σας επηρεάζει τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα ασύρματο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία - Νερό: Η θερμοκρασία του νερού. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή NMEA 0183 με δυνατότητα λήψης των δεδομένων θερμοκρασίας νερού.

Ισχύς σήματος GPS: Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.

Ισχύς σήματος GPS: Ο υπολογισμός της ανόδου (υψόμετρο) στην πορεία (απόσταση). Για παράδειγμα, εάν για κάθε 3 μέτρα (10 πόδια) ανεβαίνετε 60 μέτρα (200 πόδια), η κλίση είναι 5%.

Κάθετ. ταχύτ. σε προορ.: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε προκαθορισμένο υψόμετρο. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Κάθετη ταχύτητα: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

Κάθοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός καθόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση καθόδου από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει από την τελευταία επαναφορά.

Κατεύθυνση: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

Κατεύθυνση: Οι καρδιακοί σας παλμοί σε παλμούς ανά λεπτό (bpm). Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

Κατεύθυνση GPS: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει GPS.

Κατεύθυνση πυξίδας: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει της πυξίδας.

Λόγ. κατολ. σε προορ.: Ο λόγος κατολίσθησης που απαιτείται για την κάθοδο από την τρέχουσα θέση σας προς το υψόμετρο προορισμού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Μέγιστη θερμοκρασία 24 ωρών: Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα ασύρματο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Μέσ. χρόν. ολοκ. γύρ.: Ο μέσος χρόνος γύρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Οδόμετ. ταξιδ.: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε από την τελευταία επαναφορά.

Οδόμετρο: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

Πίεση περιβάλλοντος: Η μη ρυθμισμένη πίεση περιβάλλοντος.

Πορεία: Η κατεύθυνση από την αφετηρία προς έναν προορισμό. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή ως προγραμματισμένη ή καθορισμένη πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Πορεία: Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τρέχοντα γύρο.

Προς πορεία: Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθείτε για να επιστρέψετε στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Σημείο σε επόμενο: Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Σημείο σε προορισμό: Το τελευταίο σημείο στην πορεία μέχρι τον προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Στάθμη μπαταρίας: Η ισχύς μπαταρίας που απομένει.

Στάθμη μπαταρίας: Η κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση σας προς έναν προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Στροφή: Η γωνία της διαφοράς (σε μοίρες) ανάμεσα στη διόπτευση προς τον προορισμό σας και την τρέχουσα διαδρομή σας. Α σημαίνει "στρίψτε αριστερά". Δ σημαίνει "στρίψτε δεξιά". Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Συν. χρόν. γύρ.: Ο χρόνος χρονόμετρου για όλους τους ολοκληρωμένους γύρους.

Συχνότητα πεταλιών: Ο αριθμός των περιστροφών του βραχίονα στροφάλου ή ο αριθμός των βηματισμών ανά λεπτό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ ρυθμού πεταλιών.

Ταχύτ. - Μέση συνολ.: Η μέση ταχύτητα κίνησης και στάσης από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέγιστη: Η υψηλότερη ταχύτητα στην οποία έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέση κίνηση: Η μέση ταχύτητα ενώ κινείστε από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα προσέγγισης: Η ταχύτητα με την οποία πλησιάζετε σε έναν προορισμό κατά μήκος μιας πορείας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ταχύτητα προσέγγισης: Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Τοπ. στον προορισμό: Η θέση του τελικού προορισμού σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

ΥΧΑ σε προορισμό: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Υψόμ. από το έδαφος: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας (αν ο χάρτης περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία υψόμετρου).

Υψόμετρο: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Υψόμετρο GPS: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το GPS.

Υψόμετρο - Ελάχιστο: Το μικρότερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Υψόμετρο - Μέγιστο: Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Χρ. ως επ. σ.: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρονόμετρο: Ο χρόνος χρονόμετρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Χρόν. ταξιδ. - **Κίνηση:** Μια καταγραφή του χρόνου κίνησης από την τελευταία επαναφορά.

Χρόν. ταξιδ. - **Στάση:** Μια καταγραφή του χρόνου ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος έως προορισμό: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρόνος τελ. γύρ.: Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Όριο ταχύτητας: Το όριο ταχύτητας που αναφέρεται για το δρόμο. Δεν διατίθεται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις περιοχές. Για τα πραγματικά όρια ταχύτητας θα πρέπει να βασίζεστε στα οδικά σήματα.

Ώρα ημέρας: Η τρέχουσα ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.

Δορυφόρος: Ρυθμίζει το δορυφορικό σύστημα (**Ρυθμίσεις δορυφόρων**, σελίδα 10).

Διασύνδεση: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Διασύνδεση: Ορίζει τη μορφή της σειριακής διασύνδεσης (**Ρυθμίσεις σειριακής διασύνδεσης**, σελίδα 10).

Τύπος μπαταρίας AA: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο της μπαταρίας AA που χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται όταν τοποθετηθεί μπαταρία NiMH.

Ρυθμίσεις δορυφόρων

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Δορυφόρος**.

Δορυφορικό σύστημα: Ρυθμίζει το δορυφορικό σύστημα σε GPS μόνο, πολλά δορυφορικά συστήματα, ή λειτουργία επίδειξης (GPS απενεργοποιημένο).

Multi-Band: Ενεργοποιεί τη χρήση συστημάτων multi-band στη συσκευή GPSMAP 65/65s.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συστήματα multi-band χρησιμοποιούν ζώνες πολλαπλών συχνοτήτων και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συνέπεια των αρχείων καταγραφής διαδρομών και βελτιωμένη θέση κατά τη χρήση της συσκευής σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

GPS και άλλα δορυφορικά συστήματα

Η συνδυαστική χρήση του GPS με κάποιο άλλο δορυφορικό σύστημα προσφέρει αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και γρηγορότερη λήψη συντεταγμένων θέσης σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα Παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS). Τα συστήματα multi-band χρησιμοποιούν ζώνες πολλαπλών συχνοτήτων και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συνέπεια των αρχείων καταγραφής διαδρομών, βελτιωμένη θέση, βελτιωμένα σφάλματα πολλαπλών διαδρομών και λιγότερα σφάλματα ατμοσφαιρικών συνθηκών κατά τη χρήση της συσκευής σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δείτε δορυφορικές θέσεις και διαθέσιμα δορυφορικά συστήματα στη σελίδα δορυφόρου (**Σελίδα δορυφόρου**, σελίδα 6).

GPS multi-band: Μια ομάδα δορυφόρων κατασκευασμένη από τις ΗΠΑ, με χρήση του ενισχυμένου σήματος L5.

GLONASS: Μια ομάδα δορυφόρων κατασκευασμένη από τη Ρωσία.

GALILEO multi-band: Μια ομάδα δορυφόρων κατασκευασμένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με χρήση του ενισχυμένου σήματος L5.

QZSS multi-band: Μια ομάδα δορυφόρων κατασκευασμένη από την Ιαπωνία, με χρήση του ενισχυμένου σήματος L5.

Ρυθμίσεις σειριακής διασύνδεσης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Διασύνδεση**.

Διασύνδεση: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB της συσκευής με τα περισσότερα προγράμματα χαρτογράφησης που συμμορφώνονται με το NMEA 0183, μέσω της δημιουργίας μιας εικονικής σειριακής θύρας.

Σειρ. σύνδεση Garmin: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί μια ιδιωτική μορφή Garmin για την ανταλλαγή δεδομένων σημείων, πορειών και διαδρομών με υπολογιστή.

Είσοδος/Εξόδος NMEA: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τυπικά στοιχεία εξόδου και εισόδου του προτύπου NMEA 0183.

Εξόδος κειμένου: Παρέχει απλή έξοδο κειμένου ASCII για πληροφορίες θέσης και ταχύτητας.

MTP: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) για πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής αντί για τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προβολή στην οθόνη**.

Λήξη ορίου φωτ.: Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Εξοικονόμηση μπαταρίας: Εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας την οθόνη όταν λήγει το χρονικό όριο του φωτισμού.

Χρώματα: Αλλάζει την εμφάνιση του φόντου της οθόνης και της επισήμανσης των επιλογών.

Στυλ μενού: Αλλάζει το στυλ του συστήματος μενού.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής.

Bluetooth Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης.

Ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ή αποκρύπτει ειδοποιήσεις smartphone.

Διαγραφή τηλεφώνου: Καταργεί τη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά τη σύζευξη μιας συσκευής.

Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού

Η εκτεταμένη χρήση του οπισθοφωτισμού της οθόνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού μπορεί να μειωθεί όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

1 Επιλέξτε το ☐.

2 Επιλέξτε ◀ ή ▶.

Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί όταν η ρύθμιση της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού είναι υψηλή.

Ρύθμιση των ήχων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους για τα μηνύματα, τα πλήκτρα, τις προειδοποιήσεις στροφής και τις ειδοποιήσεις.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ήχοι** > **Ήχοι** > **ΟΚ**.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο για κάθε ακουστικό τύπο.

Ρυθμίσεις ναυσιπλοΐας

Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Θαλάσσιος**.

Ρύθμιση ναυτικ. ειδοποίησ.: Ορίζει τον τύπο χάρτη που χρησιμοποιεί η συσκευή κατά την εμφάνιση δεδομένων ναυσιπλοΐας. Με την επιλογή **Ναυτικό**, τα διάφορα χαρακτηριστικά του χάρτη εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, προκειμένου τα σημεία ενδιαφέροντος για τους ναυτιλλομένους να είναι πιο ευανάγνωστα και ο χάρτης να μοιάζει περισσότερο με έντυπο χάρτη. Με την επιλογή **Ψάρεμα** (απαιτεί χάρτη ναυσιπλοΐας) εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή των ισοβαθών και των βυθομετρήσεων και απλοποιείται η εμφάνιση του χάρτη για βέλτιστη χρήση κατά το ψάρεμα.

Εμφάνιση: Ορίζει την εμφάνιση των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας στο χάρτη.

Ρύθμιση ναυτικ. ειδοποίησ.: Ορίζει ειδοποιήσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης μιας καθορισμένης απόστασης πλάγιας κίνησης του σκάφους όταν είναι αγκυροβολημένο, όταν το σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη απόσταση ή κατά την είσοδο του σκάφους σε ύδατα καθορισμένου βάθους.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων ναυσιπλοΐας

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Θαλάσσιος** > **Ρύθμιση ναυτικ. ειδοποίησ.**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης.
- 3 Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 4 Εισαγάγετε μια απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

Επαναφορά δεδομένων

Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα διαδρομής, να διαγράψετε όλα τα σημεία, να απαλείψετε την τρέχουσα διαδρομή ή να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Μηδενισμός**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επαναφορά.

Αλλαγή της σειράς σελίδων

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Σειρά σελίδων**.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα.
- 3 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 4 Επιλέξτε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα της λίστας.
- 5 Επιλέξτε **ENTER**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε **PAGE** για να δείτε τη σειρά σελίδων.



Προσθήκη σελίδας

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Σειρά σελίδων**.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη σελίδας**.
- 3 Επιλέξτε μια σελίδα που θέλετε να προσθέσετε.

Κατάργηση σελίδας

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Σειρά σελίδων**.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα.
- 3 Επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 4 Επιλέξτε **ENTER**.

Προσαρμογή κύριου μενού

Μπορείτε να μετακινήσετε, να προσθέσετε και να διαγράψετε στοιχεία στο κύριο μενού.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **MENU** > **Αλλαγ. σειρ. στοιχ.**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Μετακίνηση** για να αλλάξετε τη θέση του στοιχείου στη λίστα.
 - Επιλέξτε **Εισαγωγή** για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στη λίστα.
 - Επιλέξτε **Κατάργηση** για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση και την ταχύτητα, το υψόμετρο, το βάθος, τη θερμοκρασία, την πίεση και την κατακόρυφη ταχύτητα.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Λειτουργία εμφάνισης**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.
- 3 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.

Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ωρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή. Η επιλογή **Αυτόματα** ρυθμίζει τη ζώνη ώρας αυτόματα με βάση τη θέση GPS.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Μορφή θέσης**.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

Σύστημα αναφοράς χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές χάρτη: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Ρυθμίσεις αλτίμετρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αλτίμετρο είναι διαθέσιμο μόνο στις συσκευές GPSMAP 65s.

Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Υψομετρητής**.

Αυτόματη βαθμονόμηση: Ρυθμίζει αυτόματα το αλτίμετρο κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.

Λειτουργία βαρόμετρου: Η επιλογή **Μεταβαλ. υψόμετρο** επιτρέπει στο βαρόμετρο να μετρά τις αλλαγές στο υψόμετρο

ενώ κινείστε. Η επιλογή Σταθερό υψόμετρο υποθέτει ότι η συσκευή είναι στατική σε σταθερό υψόμετρο, οπότε η βαρομετρική πίεση θα πρέπει να αλλάζει μόνο εξαιτίας του καιρού.

Τάσεις πίεσης: Ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων πίεσης από τη συσκευή. Η επιλογή Αποθήκευση πάντα καταγράφει όλα τα δεδομένα πίεσης, τα οποία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα όταν παρακολουθείτε τα μέτωπα πίεσης.

Τύπος διαγράμματος: Καταγράφει τις αλλαγές στο υψόμετρο στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή σε σχέση με την απόσταση, καταγράφει τη βαρομετρική πίεση στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή καταγράφει τις αλλαγές στην πίεση περιβάλλοντος στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Βαθμον. αλτιμέτρου: Ρυθμίζει το αλτιμέτρο.

Ρυθμίσεις δρομολόγησης

Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δρομολόγησης διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη δραστηριότητα.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Δρομολόγηση**.

Δραστηριότητα: Ορίζει μια δραστηριότητα για σχεδίαση πορείας. Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας.

Μεταβάσεις πορείας: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σχεδιάζει τη μετάβαση από ένα σημείο της πορείας στο επόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Απόσταση σας δρομολογεί στο επόμενο σημείο της πορείας όταν βρίσκεστε εντός καθορισμένης απόστασης από το τρέχον σημείο σας.

Κλειδώμα σε δρόμο: Κλειδώνει το μπλε τρίγωνο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό.

Προφίλ

Τα προφίλ αποτελούν σύνολα ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν την απόδοση της συσκευής σας με βάση τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις και οι προβολές διαφέρουν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κινήγι και όταν την χρησιμοποιείτε για geocaching.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ και αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως πεδία δεδομένων ή μονάδες μέτρησης, οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα στο συγκεκριμένο προφίλ.

Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ > Δημιουργία προφίλ > ΟΚ**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων σας.

Επεξεργασία ονόματος προφίλ

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Διαγραφή προφίλ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να διαγράψετε το ενεργό προφίλ, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα διαφορετικό προφίλ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ ενώ είναι ενεργό.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Στοιχεία συσκευής

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Garmin Explore στο smartphone σας, για να ανεβάσετε σημεία, πορείες, διαδρομές και δραστηριότητες.

Το Garmin Express παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δήλωση της συσκευής σας

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη, συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση. Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/express.
- 2 Συνδεθείτε στον λογαριασμό Garmin.

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικούς αριθμούς που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση**.
- 2 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Σύνδεση του κλιπ ασφαλείας

- 1 Τοποθετήστε το κλιπ ασφαλείας ① στις υποδοχές στη βάση στερέωσης ② της συσκευής.



- 2 Σύρετε το κλιπ ασφαλείας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Αφαίρεση του κλιπ ασφαλείας

Ανασηκώστε το κάτω μέρος του κλιπ ασφαλείας και σύρετε το κλιπ ασφαλείας για να το αφαιρέσετε από τη βάση στερέωσης.

Σύνδεση του ιμάντα καρπού

- 1 Τοποθετήστε το βρόχο του ιμάντα καρπού μέσα στην υποδοχή της συσκευής.



- 2 Περάστε το άλλο άκρο του ιμάντα μέσα από το βρόχο και τραβήξτε το καλά.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX7. Είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους ενός μέτρου για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή παραμείνει στο νερό περισσότερη ώρα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής στο νερό, σκουπίστε την καλά και στεγνώστε την με αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την φορτίσετε.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε περιβάλλοντα με χλωριωμένο ή θαλασσινό νερό.

Καθαρισμός της συσκευής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακόμα και μικρές ποσότητες ιδρώτα ή υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση των ηλεκτρικών επαφών κατά τη σύνδεση σε φορτιστή. Η διάβρωση μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων.

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.4 και νεότερες εκδόσεις.

Τύποι αρχείων

Η συσκευή χειρός υποστηρίζει αυτούς τους τύπους αρχείων.

- Αρχεία από BaseCamp ή HomePort™. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/trip_planning.
- Αρχεία πορείας GPX.
- Αρχεία geocache GPX. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/geocache.

- Αρχεία geocache GGZ. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/geocache.
- Αρχεία φωτογραφιών JPEG.
- Προσαρμοσμένα αρχεία POI GPI από το Garmin POI Loader. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/products/poiloader.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD έως 32 GB στη συσκευή χειρός, για επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή για τους προεγκατεστημένους χάρτες.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- 3 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας ① προς το  και ανασηκώστε την.
- 4 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.



- 5 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 6 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς το  για να την ασφαλίσετε.
- 7 Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και το κάλυμμα.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία της συσκευής σας ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε μπαταρίες. Η θύρα USB του υπολογιστή μπορεί να μην παρέχει αρκετή ισχύ για να λειτουργήσει η συσκευή.

- 1 Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό κάλυμμα από τη θύρα mini-USB.
- 2 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα mini-USB.
- 3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB υπολογιστή.

Σε υπολογιστές Windows, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα ή φορητή συσκευή και η κάρτα μνήμης μπορεί να εμφανίζεται ως δεύτερη αφαιρούμενη μονάδα. Σε υπολογιστές Mac, η συσκευή και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως συνδεδεμένοι τόμοι.

Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
Σε υπολογιστές Windows, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα ή φορητή συσκευή και η κάρτα μνήμης μπορεί να εμφανίζεται ως δεύτερη αφαιρούμενη μονάδα. Σε υπολογιστές Mac, η συσκευή και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως συνδεδεμένοι τόμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι υπολογιστές με πολλές μονάδες δικτύου ίσως να μην μπορούν να εμφανίσουν σωστά μονάδες συσκευής. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματός σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης της μονάδας δίσκου.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Ανοίξτε τη φορητή συσκευή, τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο για τη συσκευή ή την κάρτα μνήμης.
- 6 Μεταβείτε σε ένα φάκελο.
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.
Το αρχείο εμφανίζεται στη λίστα αρχείων της μνήμης της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Διαγραφή αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple®, πρέπει να αδειάσετε το φάκελο Κάδος ανακύκλωσης, για να αφαιρέσετε εντελώς τα αρχεία.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Δύο μπαταρίες AA (1,5 V ή χαμηλότερης τάσης, αλκαλικές, NiMH ή λιθίου)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 16 ώρες.
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 50°C (από -4° έως 122°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40 °C (από 32° έως 104 °F)
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	17,5 cm (7 in.)
Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 3,72 dBm

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Παράρτημα

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού

Επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Ο οπισθοφωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα όταν εμφανίζονται ειδοποιήσεις και μηνύματα.

Προαιρετικά αξεσουάρ

Προαιρετικά αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης, χάρτες, αξεσουάρ φυσικής κατάστασης και ανταλλακτικά εξαρτήματα, διατίθενται στη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή από τον αντιπρόσωπο της Garmin.

tempe™

Το tempe είναι ένας ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας ANT+. Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας. Πρέπει να κάνετε σύζευξη του tempe με τη συσκευή σας για να εμφανίζονται δεδομένα θερμοκρασίας από το tempe.

Αντιστοίχιση των αισθητήρων ANT+

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη, πρέπει να φορέσετε το αισθητήριο καρδιακών παλμών ή να τοποθετήσετε τον αισθητήρα.

Η σύζευξη είναι η σύνδεση των ασύρματων αισθητήρων ANT+, για παράδειγμα, η σύνδεση ενός αισθητήριου καρδιακών παλμών με τη συσκευή.

- 1 Πλησιάστε τη συσκευή σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) από τον αισθητήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε απόσταση 10 μέτρων (30 ποδιών) από άλλους αισθητήρες ANT+ κατά τη διάρκεια της σύζευξης.
- 2 Από το πλαίσιο εφαρμογών, επιλέξτε **Ρύθμιση > Αισθητήρας ANT**.
- 3 Επιλέξτε τον αισθητήρα που θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση νέου**.
Όταν γίνει σύζευξη του αισθητήρα με τη συσκευή σας, η κατάσταση του αισθητήρα αλλάζει από Αναζήτηση... σε Έχει συνδεθεί.

Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin

- Επιβεβαιώστε ότι το αξεσουάρ ANT+ είναι συμβατό με τη συσκευή Garmin.
- Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη του αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin, απομακρύνετε το σε απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών) από άλλα αξεσουάρ ANT+.
- Πλησιάστε τη συσκευή Garmin σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από το αξεσουάρ ANT+.
- Μετά τη σύζευξη για πρώτη φορά, η συσκευή Garmin αναγνωρίζει αυτόματα το αξεσουάρ ANT+ κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Garmin και διαρκεί λίγα μόνο δευτερόλεπτα όταν τα αξεσουάρ είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν σωστά.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή Garmin λαμβάνει δεδομένα μόνο από το δικό σας αξεσουάρ και μπορείτε να πλησιάσετε κοντά σε άλλα αξεσουάρ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση της συσκευής

Εάν η συσκευή σταματήσει να αποκρίνεται, ενδέχεται να πρέπει να την επανεκκινήσετε. Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει δεδομένα ή ρυθμίσεις.

- 1 Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- 2 Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.
- 3 Κρατήστε πατημένο το **ϕ**.

Προβολή πληροφοριών συσκευής

Μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό, την έκδοση λογισμικού, τις κανονιστικές πληροφορίες και την άδεια χρήσης της μονάδας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Πληροφορίες**.

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μηδενισμός > Επαναφ. των ρυθμίς. > Ναι**.

Ευρετήριο

B

BaseCamp 7, 10, 13

C

chirp 6
City Navigator 5

G

Garmin Connect 7
Garmin Express 12
 ενημέρωση λογισμικού 12
geocache 6, 13
 λήψη 6
GLONASS 10
GPS 6, 10
 ρυθμίσεις 10
 σελίδα δορυφόρου 6

H

HomePort 13

I

ID μονάδας 15

M

Multi-Band 10

S

smartphone 8
 αντιστοίχιση 7
 εφαρμογές 7

T

tempe 14

U

USB 10
 αποσύνδεση 14
 λειτουργία μαζικής αποθήκευσης 13
 μεταφορά αρχείων 13
 υποδοχή 1

A

Αισθητήρες ANT+, αντιστοίχιση 14
Αισθητήρια ANT+, αντιστοίχιση 14
αλτίμετρο 11
 βαθμονόμηση 4
αντιμετώπιση προβλημάτων 11, 15
αντιστοίχιση
 smartphone 7
 Αισθητήρες ANT+ 14
 Αισθητήρια ANT+ 14
αξεσουάρ 14
αποθήκευση δεδομένων 8, 13
αριθμομηχανή 8
αρχεία, μεταφορά 6, 13

B

βαθμονόμηση, αλτίμετρο 4

Δ

δεδομένα
 αποθήκευση 8
 μεταφορά 8, 13
δεδομένα χρήστη, διαγραφή 14
δήλωση προϊόντος 12
δήλωση συσκευής 12
διαγραφή, όλα τα δεδομένα χρήστη 14
διαδρομές 5, 7
 πλοήγηση 5
 ρυθμίσεις 5
διευθύνσεις, εύρεση 5
δορυφορικά σήματα 6
 λήψη 2

E

ειδοποιήσεις 8
 εγγύτητα 6
 ναυσιπλοΐα 11
 ρολόι 8

ειδοποιήσεις εγγύτητας 6
επαναφορά, ρυθμίσεις 15
επαναφορά της συσκευής 11
εφαρμογές 7, 8

Z

ζώνες ώρας 11

H

ημερολόγιο 8

Θ

θερμοκρασία 14

I

ιμάντας καρπού 13
ιστορικό, αποστολή στον υπολογιστή 8

K

καθαρισμός της συσκευής 13
καθαρισμός της συσκευής σας 13
κάρτα microSD. Δείτε κάρτα μνήμης
κάρτα μνήμης 13
κλιπ ασφαλείας 12
κοινή χρήση δεδομένων 6
κύριο μενού 2
 προσαρμογή 11

Λ

λήψη, geocache 6
λογισμικό
 άδεια χρήσης 15
 έκδοση 15
 ενημέρωση 12

M

μεταφορά
 αρχεία 6, 7, 13
 διαδρομές 6
μέτρηση αποστάσεων 3
μονάδες μέτρησης 11
μορφή θέσης 11
μπαταρία 1, 13
 αποθήκευση 1
 διάρκεια ζωής 3
 μεγιστοποίηση 1, 10
 τοποθέτηση 1
 φόρτιση 1

N

ναυσιπλοΐα
 ρυθμίσεις 11
 ρύθμιση ειδοποιήσεων 11

O

οθόνη, ρυθμίσεις 10
οπισθοφωτισμός 1, 10, 14

Π

πεδία δεδομένων 8
περιπέτειες 7
πλήκτρα 1, 2
πλήκτρο λειτουργίας 2
πληροφορίες ταξιδιού, προβολή 4
πλοήγηση 3
 διακοπή 5
πορείες 4, 5
 δείκτης 3
 δημιουργία 5
 διαγραφή 5
 επεξεργασία 5
 πλοήγηση 5
 προβολή στο χάρτη 5
 ρυθμίσεις 12
προγραμματιστής ταξιδιού. Δείτε πορείες
προδιαγραφές 14
προσαρμογή της συσκευής 8, 11
προφίλ 6, 12
πυξίδα 3
 βαθμονόμηση 3
 ρυθμίσεις 3

P

ρυθμίσεις 3, 5, 10, 11, 15
 συσκευή 12
ρυθμίσεις συστήματος 10
ρυθμίσεις ώρας 11

Σ

σελίδα δορυφόρου 6
σημεία 4
 αποθήκευση 4
 διαγραφή 4
 επεξεργασία 4, 7
 πλοήγηση 4
 προβολή 4
Σκόπευσε & Πήγαινε 3
συσκευή, δήλωση 12

T

ταμπλό 4
Τεχνολογία Bluetooth 7, 10
Τηλεχειρισμός VIRB 7
τοποθεσίες
 αποθήκευση 4
 επεξεργασία 4

Υ

υπολογισμός περιοχής 6
υπολογιστής, σύνδεση 13
υπολογιστής ταξιδιού 4
υψόμετρο 4

Φ

φόρτιση 1

X

χάρτες 5
 αγορά 5
 ενημέρωση 12
ζουμ 3
 μέτρηση αποστάσεων 3
 πλοήγηση 2
 προσανατολισμός 2, 3
 ρυθμίσεις 3
χρονόμετρο 8

