


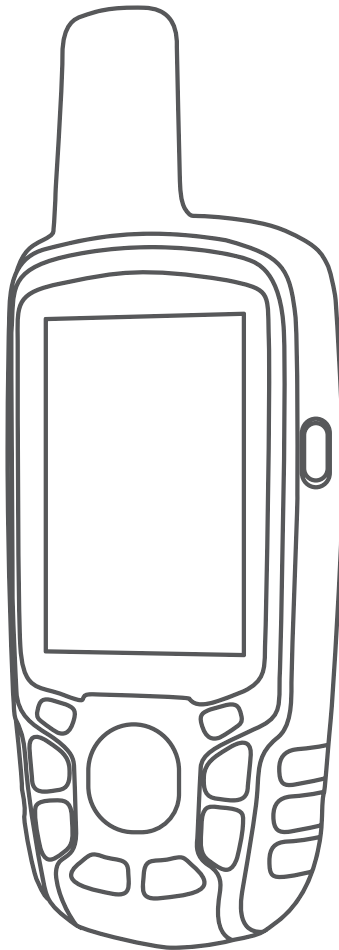

GPSMAP® 65/65S

Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® og VIRB® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, HomePort™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Apple® and Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000®, NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1	Områdeberegning	6
Oversikt over enheten	1	Beregne størrelsen på et område	6
Batteriinformasjon	1	Satellittsiden	6
Maksimere batterilevetiden	1	Innstillinger for GPS-satellitt	6
Slå på sparemodus for batteri	1	Garmin Adventures	6
Langvarig oppbevaring	1	Sende filer til BaseCamp	6
Sette inn AA-batterier	1	Opprette et utendørseventyr	6
Sette inn en NiMH-batteripakke	1	Starte et utendørseventyr	6
Lade batteripakken	1	Bruke VIRB® fjernkontrollen	6
Slå på enheten	2	Beregning av gjennomsnitt for veipunkt	6
Knapper	2	Parkoble en smarttelefon med enheten	6
Innhente satellittsignaler	2	Tilkoblede funksjoner	7
Bruke hovedsidene	2	Telefonvarsler	7
Åpne hovedmenyen	2	Garmin Explore	7
Kart	2	Ekstra verktøy på hovedmenyen	7
Endre kartorienteringen	2	Tilpasse enheten	7
Måle avstand på kartet	2	Tilpasse datafeltene	7
Kartinnstillinger	2	Datafelter	7
Kompass	3	Systeminnstillinger	8
Kalibrere kompasset	3	Satellittinnstillinger	8
Bruke kompasset	3	Innstillinger for serielt grensesnitt	9
Kursmarkør	3	Skjerminnstillinger	9
Navigere med Sight 'N Go	3	BluetoothInnstillinger for	9
Tripcomputer	3	Justere lysstyrken på bakgrunnslyset	9
Innstillinger for tripcomputeren	3	Angi enhetstoner	9
Stigningsplott	3	Maritime innstillinger	9
Innstillinger for stigningsplott	3	Konfigurere maritime alarmer	9
Kalibrere den barometriske høydemåleren	3	Tilbakestille data	9
Gjenopprette standardinnstillingene	4	Endre sidesekvensen	9
Veipunkter, ruter og spor	4	Legge til en side	10
Veipunkter	4	Fjerne en side	10
Opprette et veipunkt	4	Tilpasse hovedmenyen	10
Projisere et veipunkt	4	Endre måleenhetene	10
Navigering til et veipunkt	4	Tidsinnstillinger	10
Redigere et veipunkt	4	Innstillinger for posisjonsformat	10
Slette et veipunkt	4	Innstillinger for høydemåleren	10
Ruter	4	Rutinginnstillinger	10
Opprette en rute	4	Profiler	10
Endre et rutenavn	4	Opprette en egendefinert profil	10
Redigere en rute	4	Endre et profilnavn	10
Vise en rute på kartet	4	Slette en profil	10
Slette en rute	4	Informasjon om enheten	11
Navigere i en lagret rute	4	Produktoppdateringer	11
Vise aktiv rute	4	Konfigurere Garmin Express	11
Stoppe navigering	4	Registrere enheten	11
Reversere en rute	4	Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	11
Spor	4	Feste karabinkroken	11
Sporinnstillinger	4	Fjerne karabinkroken	11
Vise det gjeldende sporet	5	Feste håndleddstroppen	11
Lagre det gjeldende sporet	5	Ta vare på enheten	11
Slette det gjeldende sporet	5	Rengjøre enheten	11
Slette et spor	5	Databehandling	11
Navigere i et lagret spor	5	Filtyper	11
Kjøpe tilleggskart	5	Installere et minnekort	11
Finne en adresse	5	Koble enheten til datamaskinen	12
Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen	5	Overføre filer til enheten	12
Geocacher	5	Slette filer	12
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin	5	Koble fra USB-kabelen	12
Navigere til en geocache	5	Spesifikasjoner	12
chirp™	5	Tillegg	12
Sende og motta data trådløst	5	Garmin støttesenter	12
Angi en nærhetsalarm	5	Slå på bakgrunnslyset	12
Velge en profil	6	Valgfritt tilbehør	12
		tempe™	12

Parkoble ANT+ sensorer	12
Feilsøking	13
Starte enheten på nytt	13
Vise enhetsinformasjon	13
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger	13
Indeks	14

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oversikt over enheten



①	GNSS-antenne
②	Knapper
③	Av/på-knapp ⏻
④	Mini-USB-port (under gummihette)
⑤	microSD® kortspor (under batterier)
⑥	Batterirom
⑦	Monteringsflate
⑧	D-ring på batteridekselet

Batteriinformasjon

⚠ ADVARSEL

Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.

LES DETTE

Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten ved minusgrader.

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (*Justere lysstyrken på bakgrunnslyset, side 9*).
- Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning (*Skjerminnstilling, side 9*).
- Bruke sparemodus for batteri (*Slå på sparemodus for batteri, side 1*).
- Reduser hastigheten for karttegning (*Avanserte kartinnstillinger, side 2*).
- Slå av Bluetooth® teknologi (*BluetoothInnstillinger for, side 9*).
- Slå av ekstra satellitter (*Satellittinnstillinger, side 8*).

Slå på sparemodus for batteri

Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets levetid.

Velg **Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > OK** fra rullegardinmenyen for apper.

I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får tidsavbrudd. Du kan velge ⏻ for å slå på skjermen.

Langvarig oppbevaring

Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Sette inn AA-batterier

I stedet for den valgfrie NiMH-batteripakken (*Sette inn en NiMH-batteripakke, side 1*) kan du bruke to alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Dette er nyttig hvis du er ute i naturen og ikke kan lade NiMH-batteripakken. Det beste resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller litiumbatterier.

- 1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekselet.
- 2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.



- 3 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokka.
- 4 Hold ⏻.
- 5 Velg **Oppsett > System > Batteritype AA**.
- 6 Velg **Alkalisk, Lithium, NiMH** eller **Forhåndslandet NiMH**.

Sette inn en NiMH-batteripakke

Enheden bruker en NiMH-batteripakke (valgfri) eller to AA-batterier (*Sette inn AA-batterier, side 1*).

- 1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekselet.
- 2 Finn batteripakken ①.



- 3 Sett inn batteripakken riktig vei.
- 4 Trykk batteripakken forsiktig på plass.
- 5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokka.

Lade batteripakken

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Ikke prøv å bruke enheten til å lade batterier som ikke er produsert av Garmin®. Hvis du prøver å lade batterier som ikke er produsert av Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien ugyldiggjøres.

Du må kanskje fjerne ekstra braketttilbehør før du kan koble den rette kontakten på USB-kabelen til enheten.

MERK: Enheden lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 12*).

Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

- 1 Fjern gummihetten ① fra mini-USB-porten ②.



- 2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
- 3 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er nødvendig.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
- 5 Lad batteriet helt opp.

Slå på enheten

Hold nede .

Knapper



FIND	Velg for å åpne søkemenyen. Hold inne for å markere den gjeldende posisjonen som en posisjon for mann over bord (MOB) og aktivere navigasjon.
MARK	Velg for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
QUIT	Velg for å avbryte eller gå tilbake til forrige meny eller side. Velg for å bla gjennom hovedsidene.
ENTER	Velg for å velge alternativer og bekrefte meldinger. Velg for å kontrollere den gjeldende aktivitetsregistreringen (via sidene Kart, Kompass, Høydemåler og Tripcomputer).
MENU	Velg for å åpne alternativmenyen for den siden som er åpen. Velg to ganger for å åpne hovedmenyen (fra alle sider).
PAGE	Velg for å bla gjennom hovedsidene.
▲▼◀▶	Velg ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge menyalternativer og flytte kartmarkøren.
IN	Velg for å zoome inn på kartet.
OUT	Velg for å zoome ut på kartet.

Innhente satellittsignaler

Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
- 2 Slå på enheten om nødvendig.
- 3 Vent mens enheten søker etter satellitter.
Et spørsmålstegn blinker mens enheten fastslår posisjonen.
- 4 Velg  for å åpne statussiden.

 viser styrken på satellittsignalene.

Når linjene er hele, har enheten innhentet satellittsignaler.

Bruke hovedsidene

Informasjonen som er nødvendig for å bruke denne enheten, finnes på følgende sider: hovedmeny, kart, kompass, tripcomputer og sider for høydeplott.

Velg **PAGE** for å velge aktiv hovedside.

Åpne hovedmenyen

Hovedmenyen gir deg tilgang til verktøy og oppsettsskjærmbilder for veipunkt, aktiviteter, ruter og mer ([Ekstra verktøy på hovedmenyen](#), side 7).

Velg **MENU** to ganger fra en hvilken som helst side.

Kart

▲ viser posisjonen din på kartet. Når du reiser, flytter ▲ seg og viser ruten din. Avhengig av zoomnivået kan veipunktnavn og symboler vises på kartet. Du kan zoome inn på kartet for å se flere detaljer. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en farget linje på kartet.

Endre kartorienteringen

- 1 Gå til kartet, og velg **MENU**.
- 2 Velg **Oppsett for kart > Orientering**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på siden.
 - Velg **Bilmodus** for å vise et bilperspektiv med reiseretning øverst på siden.

Måle avstand på kartet

Du kan måle avstanden mellom to punkter.

- 1 Velg en posisjon på kartet.
- 2 Velg **MENU > Mål avstand**.
- 3 Flytt flagget til en annen posisjon på kartet.

Kartinnstillinger

Velg **Oppsett > Kart**.

Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Nord opp viser nord øverst på siden. Spor opp gir en visning fra øverst til nederst der gjeldende reiseretning er øverst på siden. Bilmodus viser en bilvisning i 3D med reiseretningen øverst.

Datafelter: Tilpasser datafeltene eller dashbordene for kartet, kompasset, stigningsplottet og tripcomputeren.

Avansert oppsett: Gjør det mulig å åpne avanserte kartinnstillinger ([Avanserte kartinnstillinger](#), side 2).

Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er lastet inn på enheten for øyeblikket.

Avanserte kartinnstillinger

Velg **Oppsett > Kart > Avansert oppsett**.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk på kartet. Når Varsler er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved. Kartelementene vil ikke vises når kartets zoomnivå er høyere enn det valgte nivået.

Veiledningstekst: Angir når veiledningstekst skal vises på kartet.

Tekststørrelse: Velger tekststørrelsen for kartelementene.

Detalj: Velger antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig) eller slår av skyggelegging.

Kompass

Når du navigerer, peker ▲ mot bestemmelsesstedet, uansett hvilken retning du beveger deg i. Når ▲ peker mot toppen av det elektroniske kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsesstedet. Hvis ▲ peker i en annen retning, snur du deg til den peker mot toppen av kompasset.

Kalibrere kompasset

Før du kan kalibrere kompasset, må du befinne deg utendørs unna gjenstander som kan påvirke magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller strømledninger.

Enheten har et elektronisk kompass med tre akser (bare GPSMAP 65s-enheter). Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

- 1 Velg **MENU** på kompasset.
- 2 Velg **Kalibrer kompass > Start**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke kompasset

Du kan bruke kompasset for å navigere i en aktiv rute.

- 1 Velg **PAGE**.
- 2 Hold enheten vannrett.
- 3 Følg ▲ frem til destinasjonen.

Kursmarkør

Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller steder der det ikke er noen store hindringer i banen. Den kan også hjelpe deg med å unngå farer ved ruten, for eksempel grunner eller skjær.

Hvis du vil aktivere kurspekeren på kompasset, velger du **MENU > Oppsett for retning > Gå til linje/peker > Kurs (CDI)**.



Kursmarkøren ① angir hvor du er i forhold til kurslinjen som fører til bestemmelsesstedet. Kursavviksindikatoren (CDI) ② gir en indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Skalaen ③ viser til avstanden mellom prikkene ④ på kursavviksindikatoren, som viser hvor stort avvik du har fra kursen.

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen og navigere til objektet.

MERK: Sight 'N Go er bare tilgjengelig for GPSMAP 65s-enheter.

- 1 Velg **Sight 'N Go**.
- 2 Pek med enheten mot et objekt.
- 3 Velg **Lås retning > Angi kurs**.
- 4 Naviger ved hjelp av kompasset.

Innstillinger for retning

Du kan tilpasse kompassinnstillingene.

Velg **Oppsett > Styrekurs**.

Visning: Angir retningstypen som vises på kompasset.

Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på kompasset.

Gå til linje/peker: Angir atferden til pekeren som vises på kartet. Retning peker i retning av bestemmelsesstedet. Kurs viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til bestemmelsesstedet.

Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPS-kompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt periode.

Kalibrer kompass: Se [Kalibrer kompasset](#), side 3.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk. Du kan tilpasse tripcomputerens layout, dashbord og datafelter.

Innstillinger for tripcomputeren

Gå til tripcomputeren, og velg **MENU**.

Nullstill: Nullstiller alle verdiene i tripcomputeren. Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha nøyaktig turinformasjon.

Store tall: Endrer størrelsen på tallene som vises på tripcomputersiden.

Endre datafelter: Tilpasser datafelt for tripcomputeren.

Endre dashbord: Endrer temaet og informasjonen som vises på dashbordet.

MERK: Dashbordet husker de tilpassede innstillingene dine. Du mister ikke innstillingene dine når du bytter profil ([Profil](#), side 10).

Nullstill alle innst.: Nullstiller tripcomputeren til fabrikkinnstillingene.

Stigningsplott

MERK: Stigningsplottet er bare tilgjengelig for GPSMAP 65s-enheter.

Som standard viser stigningsplottet høyden for den tilbakelagte avstanden. Du kan tilpasse innstillingene for stigningsplottet ([Innstillinger for stigningsplott](#), side 3). Du kan velge hvilket som helst punkt på plottet hvis du vil se detaljer om det punktet.

Innstillinger for stigningsplott

Gå til stigningsplottet, og velg **MENU**.

Endre plotttype: Angir hvilken datatype som skal vises på stigningsplottet.

Høyde/tid: Registrerer høydeendringer over et tidsrom.

Høyde/distanse: Registrerer høydeendringer over en avstand.

Barometrisk trykk: Registrerer endringer i barometrisk trykk over et tidsrom.

Lokalt trykk: Registrerer endringer i lokalt trykk over et tidsrom.

Juster zoomeområder: Justerer zoomeområdene som vises på stigningsplottetsiden.

Endre datafelter: Tilpasser datafelt for stigningsplottet.

Nullstill: Tilbakestiller data for stigningsplottet, inkludert informasjon om veipunkt, spor og tripdata.

Kalibrer høydemåler: Se [Kalibrer den barometriske høydemåleren](#), side 3.

Nullstill alle innst.: Nullstiller stigningsplottet til fabrikkinnstillingene.

Kalibrer den barometriske høydemåleren

Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte barometriske trykket.

MERK: Den barometriske høydemåleren er bare tilgjengelig med GPSMAP 65s-enheter.

- 1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet eller det barometriske trykket.
- 2 Velg **PAGE > Stigningsplott > MENU > Kalibrer høydemåler**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Gjenopprette standardinnstillingene

- 1 Åpne siden med innstillingene du vil gjenopprette.
- 2 Velg **MENU > Nullstill alle innst.**

Veipunkter, ruter og spor

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.

Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å overføre filen til GPX-mappen ([Overføre filer til enheten](#), side 12).

Opprette et veipunkt

Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.

- 1 Velg **MARK**.
- 2 Velg eventuelt et felt for å gjøre endringer i veipunktet.
- 3 Velg **Ferdig**.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.

- 1 Velg **Veipunktstyrer**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **MENU > Projiser veipunkt**.
- 4 Angi avstanden og velg **Ferdig**.
- 5 Velg en måleenhet.
- 6 Angi avstanden og velg **Ferdig**.
- 7 Velg **Satellitt**.

Navigering til et veipunkt

- 1 Velg **FIND > Veipunkter**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **Start**.

Ruten til veipunktet vises som standard som en rett, farget strek på kartet.

Redigere et veipunkt

- 1 Velg **Veipunktstyrer**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Slette et veipunkt

- 1 Velg **Veipunktstyrer**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **MENU > Slett**.

Ruter

En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den endelige destinasjonen.

Opprette en rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt**.
- 2 Velg en kategori.

- 3 Velg første punkt på ruten.
- 4 Velg **Bruk**.
- 5 Velg **Velg neste punkt** for å legge til tilleggspunkter i ruten.
- 6 Velg **QUIT** for å lagre ruten.

Endre et rutenavn

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Endre navn**.
- 4 Angi det nye navnet.

Redigere en rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Rediger rute**.
- 4 Velg et punkt.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du **Se på**.
 - Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger du **Flytt opp** eller **Flytt ned**.
 - Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du **Sett inn**.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
 - Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du **Fjern**.
- 6 Velg **QUIT** for å lagre ruten.

Vise en rute på kartet

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Se på kart**.

Slette en rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Slett rute**.

Navigere i en lagret rute

- 1 Velg **FIND > Ruter**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Start**.

Vise aktiv rute

- 1 Mens du navigerer en rute, velger du **Aktiv rute**.
- 2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.

Stoppe navigering

Velg **FIND > Stopp navigasjon**.

Reversere en rute

Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil følge ruten i motsatt retning.

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en rute.
- 3 Velg **Reverser rute**.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen, blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.

Sporinnstillinger

Velg **Oppsett > Spor**.

Sporlogg: Slår registrering av spor av eller på.

Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor. Automatisk registrerer sporene med varierende frekvens for å lage en optimal visning av sporene.

Lagringsintervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du registrerer punktene oftere, blir sporene mer detaljerte, men sporloggen fylles raskere.

Slett gjeldende spor: Sletter det gjeldende sporminnet.

Avansert oppsett > Automatisk arkivering: Angir en automatisk arkiveringsmetode for å organisere sporene dine. Sporene lagres og slettes automatisk.

Avansert oppsett > Farge: Endrer fargen på det aktive sporet på kartet.

Vise det gjeldende sporet

- 1 Velg **Sporstyrer > Gjeldende spor**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise gjeldende spor på kartet, velger du **Se på kart**.
 - Hvis du vil vise høydeplott for gjeldende spor, velger du **Stigningsplott**.

Lagre det gjeldende sporet

- 1 Velg **Sporstyrer > Gjeldende spor**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Lagre spor** for å lagre hele sporet.
 - Velg **Lagre del**, og velg en del.

Slette det gjeldende sporet

Velg **Sporstyrer > Gjeldende spor > Slett gjeldende spor**.

Slette et spor

- 1 Velg **Sporstyrer**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **Slett**.

Navigere i et lagret spor

- 1 Velg **FIND > Spor**.
- 2 Velg et lagret spor.
- 3 Velg **Start**.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på www.garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

Du kan bruke valgfrie City Navigator® kart til å søke etter adresser.

- 1 Velg **FIND > Adresser**.
- 2 Velg eventuelt land eller delstat.
- 3 Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.
- 4 Velg byen.
- 5 Angi husnummeret.
- 6 Angi gaten.

Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen

Geocacher

Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gjemmer cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og GPS-koordinater.

Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin

Du kan laste geocacher manuelt til enheten din ved hjelp av en datamaskin ([Overføre filer til enheten](#), side 12). Du kan plassere geocachefilene i en GPX-fil og importere dem til en GPX-mappe på enheten. Hvis du har et premiummedlemskap på geocaching.com, kan du bruke pocket query-funksjonen til å laste en stor gruppe med geocacher til enheten som en enkelt GPX-fil.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.geocaching.com.
- 3 Opprett eventuelt en konto.
- 4 Logg på.
- 5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste ned geocacher til enheten.

Navigere til en geocache

- 1 Velg **Geocacher**.
- 2 Velg en geocache.
- 3 Velg **Start**.

Logge forsøk

Du kan logge resultatene etter at du har forsøkt å finne en geocache. Du kan bekrefte enkelte geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Velg **Geocacher > Logg forsøk**.
- 2 Velg **Funnet**, **Ikke funnet**, **Trenger reparasjon** eller **Ikke prøvd**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du **Ferdig**.
 - Hvis du vil begynne å navigere til geocachen nærmest deg, velger du **Finn neste nærmeste**.
 - Hvis du vil skrive inn en kommentar om at du leter etter cachen, eller om selve cachen, velger du **Legg til kommentar**, skriver inn en kommentar og velger **Ferdig**.

Hvis du er logget på www.geocaching.com, lastes loggen opp til kontoen din på www.geocaching.com automatisk.

chirp™

En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.

Aktivere søk med chirp

- 1 Velg **Oppsett > Geocacher**.
- 2 Velg **chirp!22-oppsett > chirp™-søk > OK**.

Sende og motta data trådløst

Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin enhet før du kan dele data trådløst.

Enheten kan sende og motta data trådløst når den er koblet til en kompatibel Garmin enhet ved hjelp av ANT+® teknologi. Du kan dele veipunkter, geocacher, ruter, spor med mer.

- 1 Velg **Del trådløst**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Send**, og velg en type data.
 - Velg **Motta** for å motta data fra en annen enhet. Den andre kompatible enheten må prøve å sende data.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Angi en nærhetsalarm

Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon.

- 1 Velg **Nærhetsalarmer > Opprett alarm**.
- 2 Velg en kategori.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Bruk**.

5 Angi en radius.

Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en nærhetsalarm.

Velge en profil

Når du bytter aktivitet, kan du endre enhetens oppsett ved å endre profil.

1 Velg **Profilendring**.

2 Velg en profil.

Områdeberegning

Beregne størrelsen på et område

1 Velg **Områdeberegning > Start**.

2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.

3 Velg **Beregn** når du er ferdig.

Satellittsiden

Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet, satellittposisjoner og signalstyrke.

Innstillinger for GPS-satellitt

Velg **Satellitt > MENU**.

MERK: Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når Demomodus er aktivert.

Demomodus: Lar deg slå GPS-en av.

Satellittsystem: Lar deg slå GPS-en på.

Spor opp: Angir om satellitter vises med ringene rettet med nord mot toppen av skjermen, eller med det gjeldende sporet mot toppen av skjermen.

Ensarget: Lar deg velge om satellittsiden skal vises i farger eller i bare én farge.

Angi posisjon på kart: Lar deg markere den gjeldende posisjonen på kartet. Du kan bruke denne posisjonen til å opprette ruter eller søke etter lagrede posisjoner.

AutoLocate posisjon: beregner GPS-posisjon ved hjelp av funksjonen Garmin AutoLocate®.

Garmin Adventures

Du kan gruppere beslektede elementer sammen til en eventyrlig opplevelse. Du kan for eksempel opprette et utendørseventyr for den siste fotturen du var på. Utendørseventyret kan bestå av sporloggen til turen, bilder fra turen og geocacher du fant. Du kan opprette og administrere utendørseventyrene med BaseCamp™. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/basecamp.

Sende filer til BaseCamp

1 Åpne BaseCamp.

2 Koble enheten til datamaskinen.

På datamaskiner med Windows® vises enheten som en flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med Mac®, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.

MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i dokumentasjonen for operativsystemet.

3 Åpne **Garmin** stasjonen eller minnekortstasjonen eller -volumet.

4 Velg et alternativ:

- Velg et element fra en tilkoblet enhet, og dra det til Min samling eller til en liste.

- Gå til BaseCamp, velg **Enhet > Motta fra enhet**, og velg enheten.

Opprette et utendørseventyr

Før du kan opprette et utendørseventyr og sende det til enheten, må du laste ned BaseCamp på datamaskinen og overføre et spor fra enheten til datamaskinen ([Send filer til BaseCamp, side 6](#)).

1 Åpne BaseCamp.

2 Velg **Fil > Ny > Garmin Adventure**.

3 Velg et spor og deretter **Neste**.

4 Legg eventuelt til flere elementer fra BaseCamp.

5 Fyll ut de obligatoriske feltene for å navngi og beskrive utendørseventyret.

6 Hvis du vil endre forsidebilde for utendørseventyret, velger du **Endre** og velger et annet bilde.

7 Velg **Fullfør**.

Starte et utendørseventyr

Før du begynner deg ut på et utendørseventyr, må du sende et utendørseventyr fra BaseCamp til enheten din ([Send filer til BaseCamp, side 6](#)).

1 Velg **Eventyr**.

2 Velg et utendørseventyr.

3 Velg **Start**.

Bruke VIRB® fjernkontrollen

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*.

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din.

1 Slå på VIRB kameraet.

2 Velg **VIRB-fjernkontroll** på enheten i GPSMAP 65/65s.

3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.

4 Velg et alternativ:

- Velg **REC** for å ta opp video.
- Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.

Beregning av gjennomsnitt for veipunkt

Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien for å gi bedre nøyaktighet.

1 Velg **Veipunktstyrer**.

2 Velg et veipunkt.

3 Velg **MENU > Gj.sn.posisj.**

4 Flytt til veipunktposisjonen.

5 Velg **Start**.

6 Følg instruksjonene på skjermen.

7 Når statuslinjen for eksemplersikkerhet når 100 %, velger du **Satellitt**.

Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.

Parkoble en smarttelefon med enheten

1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.

2 Velg **Oppsett > Bluetooth** på enhetens hovedmeny.

3 Aktiver Bluetooth teknologi på en kompatibel smarttelefon, og åpne Garmin Connect™ appen.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen i Garmin Connect appen når du skal parkoble enheten.
- 5 Installer og åpne Garmin Explore™ appen.
- 6 Logg deg på Garmin Explore appen med Garmin Connect brukernavn og passord.
- 7 Velg enhetsalternativet for å parkoble enheten med Garmin Explore appen.

Tilkoblede funksjoner

Tilkoblede funksjoner er tilgjengelige for GPSMAP 65/65s enheten når du parkobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av Garmin Connect appen. Flere funksjoner er tilgjengelige når du kobler den parkoblede enheten til Garmin Explore appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/apps.

EPO-nedlastinger: Brukes til å laste ned en Extended Prediction Orbit-fil som raskt finner GPS-satellitter og reduserer tiden det tar å få det første GPS-signalet ved hjelp av Garmin Connect appen.

Garmin Explore: Garmin Explore appen synkroniseres og deler veipunkter, spor og ruter med enheten din. Du kan også laste ned kart til smarttelefonen for å få tilgang til dem uten Internett.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge aktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en Garmin Connect sporingsside.

Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på GPSMAP 65/65s enheten ved hjelp av Garmin Connect appen.

Telefonvarsler

Telefonvarsler krever at du parkobler GPSMAP 65/65s enheten med en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.

Vis telefonvarsler

Du må pare enheten med en kompatibel smarttelefon før du kan vise varsler.

- 1 Velg  > **MENU**.
- 2 Velg et varsel.

Skjule varsler

Som standard vises varsler på enhetsskjermen når de mottas. Du kan skjule varsler slik at de ikke vises.

Velg **Oppsett > Bluetooth > Varsler > Skjul**.

Garmin Explore

Garmin Explore nettstedet og mobilappen gjør at du kan planlegge turer og lagre veipunkter, ruter og spor i skyen. De tilbyr avansert planlegging både på nett og utenfor Internett, slik at du kan dele og synkronisere data med en kompatibel Garmin enhet. Du kan bruke mobilappen til å laste ned kart for frakoblet tilgang, og deretter navigere hvor som helst uten å bruke din egen mobiltjeneste.

Du kan laste ned Garmin Explore appen fra appbutikken på smarttelefonen din. Du kan også gå til explore.garmin.com.

Ekstra verktøy på hovedmenyen

Velg **MENU**.

Alarmklokke: Stiller inn en hørbar alarm. Hvis enheten for øyeblikket ikke er i bruk, kan du stille den inn slik at den slår seg på på et angitt tidspunkt.

Kalkulator: Viser en kalkulator.

Kalender: Viser en kalender.

Jakt og fiske: Viser de antatt beste datoene og tidspunktene for jakt og fiske for den gjeldende posisjonen.

Stoppeklokke: Lar deg bruke en tidtaker, merke en etappe og måle etappetider.

Sol og måne: Viser tidspunktene for soloppgang og solnedgang samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.

Tilpasse enheten

Tilpasse datafeltene

Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.

- 1 Åpne siden med datafeltene du vil endre.
- 2 Velg **MENU**.
- 3 Velg **Endre datafelter**.
- 4 Velg det nye datafeltet.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Datafelter

Med enkelte datafelter må du navigere eller ha tilbehør for ANT+ for å kunne vise data.

Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.

Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.

Batterinivå: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Best.stedets posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Dato: Gjeldende dag, måned og år.

Distanse til bestemmelsessted: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Dybde: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan innhente vanndybden.

ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for faktiske fartsgrenser.

Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.

GPS-signalstyrke: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver 3 m (10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Høyde over bakken: Høyden ved gjeldende posisjon over bakkenivå (hvis kartene inneholder tilstrekkelig høydeinformasjon).

Kilometer teller: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagte verdien fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.

Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).

Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kurs: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Kurs: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.

Maksimal hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimal temperatur siste 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.

Maksimalt fall: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Minimal høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Minimum temperatur siste 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.

Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m (12 fot).

Pedalfrekvens: Antall omdreininger på kransen per minutt. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.

Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving. Denne siden vises bare når du navigerer.

Peker: Gjeldende reisegrad.

Posisjon (len/bre): Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden forrige nullstilling.

Snittrunde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Snittstigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Spordistanse: Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende spor.

Styrekurs: Retningen du beveger deg i.

Styrekurs: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når du navigerer.

Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren. Enheten må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.

Temperatur - vann: Temperaturen i vannet. Enheten må være koblet til en NMEA 0183 enhet som kan innhente vanntemperatur.

Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Tidt. m/ alarm: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tidtaker m/stoppekl.: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.

Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Total runde: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.

Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige nullstilling.

Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse siden forrige nullstilling.

Triptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden forrige nullstilling.

Turtid: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Veipunkt ved best.sted: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Velocity Made Good: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Velocity Made Good: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert. hast. til best.sted: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.

Systeminnstillinger

Velg **Oppsett > System**.

Satellitt: Angir satellittsystemet (*Satellittinnstillinger, side 8*).

Grensesnitt: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Grensesnitt: Angir formatet til det serielle grensesnittet (*Innstillinger for serielt grensesnitt, side 9*).

Batteritype AA: Gjør det mulig å endre typen AA-batteri du bruker.

MERK: Denne innstillingen er deaktivert når NiMH-batteripakken er satt inn.

Satellittinnstillinger

Velg **Oppsett > System > Satellitt**.

Satellittsystem: Angir satellittsystemet til kun GPS, flere satellittsystemer eller Demomodus (GPS av).

Multi-Band: Aktiverer bruk av systemer med flere bånd på GPSMAP 65/65s-enheten.

MERK: Systemer med flere bånd bruker flere frekvensbånd og gir mer konsekvente sporlogger og forbedret posisjonering ved bruk av enheten i utfordrende miljøer.

GPS og andre satellittsystemer

Bruk av GPS sammen med andre satellittsystemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Enheten kan bruke disse globale satellittsystemene (GNSS). Systemer med flere bånd bruker flere frekvensbånd og gir mer konsekvente sporingslogger, forbedret posisjonering, forbedrede feilmeldinger for flere baner og færre atmosfæriske feil ved bruk av enheten i utfordrende miljøer.

MERK: Du kan se satellittposisjoner og tilgjengelige satellittsystemer på satellittsiden (*Satellittsiden, side 6*).

GPS med flere bånd: En satellittkonstellasjon laget av USA, ved hjelp av det forbedrede L5-signalet.

GLONASS: En satellittkonstellasjon laget av Russland.

GALILEO med flere bånd: En satellittkonstellasjon laget av Den europeiske romfartsorganisasjonen, ved hjelp av det forbedrede L5-signalet.

QZSS med flere bånd: En satellittkonstellasjon laget av Japan, ved hjelp av det forbedrede L5-signalet.

Innstillinger for serielt grensesnitt

Velg **Oppsett > System > Grensesnitt**.

Grensesnitt: Gjør det mulig å bruke USB-porten på enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.

Garmin-serie: Angir at enheten skal bruke et eget format fra Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en datamaskin.

NMEA inn/ut: Angir at enheten skal bruke standard NMEA 0183-inndata og -utdata.

Tekst ut: Gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og hastighetsinformasjon.

MTP: Angir enheten til å bruke MTP (Media Transfer Protocol) i stedet for masselagringsmodusen til å få tilgang til filsystemet på enheten.

Skjerminnstillinger

Velg **Oppsett > Visning**.

Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Justerer hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset slås av.

Farger: Endrer utseendet for bakgrunnsfargen og markerte valg.

Menystil: Endrer stilen på menysystemet.

Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.

BluetoothInnstillinger for

Velg **Oppsett > Bluetooth**.

Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og viser gjeldende tilkoblingsstatus.

Varsler: Viser eller skjuler smarttelefonvarsler.

Glem telefon: Fjerner den tilkoblede enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en enhet har blitt parkoblet.

Justere lysstyrken på bakgrunnslyset

Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere batterilevetiden betraktelig. Du kan justere lysstyrken på bakgrunnslyset for å maksimere batterilevetiden.

MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved lav batterikapasitet.

1 Velg ☺.

2 Velg ◀ eller ▶.

Enheten kan bli varm når innstillingen for bakgrunnslys er stilt høyt.

Angi enhetstoner

Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, svingvarsler og alarmer.

1 Velg **Oppsett > Toner > Toner > OK**.

2 Velg en tone for hver hørbar type.

Maritime innstillinger

Velg **Oppsett > Maritime**.

Oppsett av maritime alarmer: Angir typen sjøkart enheten bruker når den viser maritime data. Nautisk viser de ulike kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de maritime POLene er enklere å lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart. Fiske (krever maritime kart) gir en detaljert visning av bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk ved fiske.

Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler på kartet.

Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret, når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du kommer til et område med en bestemt vanndybde.

Konfigurere maritime alarmer

1 Velg **Oppsett > Maritime > Oppsett av maritime alarmer**.

2 Velg en alarmtype.

3 Velg **OK**.

4 Angi en avstand, og velg **Ferdig**.

Tilbakestille data

Du kan nullstille tripdata, slette alle veipunkter, slette gjeldende spor eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Oppsett > Nullstill**.

2 Velg et element for å nullstille det.

Endre sidesekvensen

1 Velg **Oppsett > Sidesekvens**.

2 Velg en side.

3 Velg **Flytt**.

4 Flytt siden oppover eller nedover på listen.

5 Velg **ENTER**.

TIPS: Du kan velge **PAGE** for å vise sidesekvensen.



Legge til en side

- 1 Velg **Oppsett > Sidesequens**.
- 2 Velg **Legg til side**.
- 3 Velg en side å legge til.

Fjerne en side

- 1 Velg **Oppsett > Sidesequens**.
- 2 Velg en side.
- 3 Velg **Fjern**.
- 4 Velg **ENTER**.

Tilpasse hovedmenyen

Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **MENU > Endre rekkefølge**.
- 2 Velg et menyelement.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Flytt** for å endre rekkefølgen for elementet på listen.
 - Velg **Sett inn** for å legge til en nytt element på listen.
 - Velg **Fjern** for å slette et element fra listen.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde, dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.

- 1 Velg **Oppsett > Enheter**.
- 2 Velg en målingstype.
- 3 Velg en måleenhet.

Tidsinnstillinger

Velg **Oppsett > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.

Velg **Oppsett > Posisjonsformat**.

Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en posisjonsavlesning skal vises i.

Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Innstillinger for høydemåleren

MERK: Høydemåleren er bare tilgjengelig med GPSMAP 65s-enheter.

Velg **Oppsett > Høydemåler**.

Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver gang enheten slås på.

Barometermodus: Variabel høyde gjør det mulig for barometeret å måle høydeendringer mens du er i bevegelse. Fast høyde forutsetter at enheten er stillestående ved en fast høyde, slik at det barometriske trykket bare endrer seg på grunn av været.

Trykktendenser: Angir hvordan enheten registrerer trykkdata. Lagre alltid registrerer alle trykkdata, noe som kan være nyttig når du overvåker trykkfronter.

Plotttype: Registrerer høydeendringer over et tidsrom eller en avstand, registrerer barometrisk trykk over et tidsrom, eller registrerer endringer i lokalt trykk over et tidsrom.

Kalibrer høydemåler: Kalibrerer høydemåleren.

Rutinginnstillinger

Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg. De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den valgte aktiviteten.

Velg **Oppsett > Ruting**.

Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.

Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for enkelte aktiviteter. Avstand sender deg til neste punkt på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende punkt.

Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din posisjon på kartet, på nærmeste vei.

Profiler

Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten etter hvordan du bruker den. Innstillingene og visningene er for eksempel annerledes når du bruker enheten på jakt, enn når du bruker den til geocaching.

Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av profilen.

Opprette en egendefinert profil

Du kan tilpasse innstillingene og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.

- 1 Velg **Oppsett > Profiler > Opprett ny profil > OK**.
- 2 Tilpass innstillingene og datafeltene.

Endre et profilnavn

- 1 Velg **Oppsett > Profiler**.
- 2 Velg en profil.
- 3 Velg **Rediger navn**.
- 4 Angi det nye navnet.

Slette en profil

MERK: Før du kan slette den aktive profilen, må du aktivere en annen profil. Du kan ikke slette en profil mens den er aktiv.

- 1 Velg **Oppsett > Profiler**.
- 2 Velg en profil.
- 3 Velg **Slett**.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Du kan installere Garmin Explore appen på smarttelefonen din for å laste opp veipunkter, ruter, spor og aktiviteter.

Garmin Express gir enkel tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

- 1 Gå til www.garmin.com/express.
- 2 Logg på Garmin kontoen din.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Velg **Oppsett**.
- 2 Velg **Om**.

Feste karabinkroken

- 1 Plasser karabinkroken ① i åpningene på monteringsflaten ② på enheten.



- 2 Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass.

Fjerne karabinkroken

Løft opp den nederste delen av kroken, og skyv karabinkroken av monteringsflaten.

Feste håndleddstroppen

- 1 Før løkken til håndleddstroppen gjennom hullet i enheten.



- 2 Før den andre enden av stroppen gjennom løkken, og stram godt til.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Enheden er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for bassengvann med klor eller saltvann.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere eller Mac OS 10.4 og nyere.

Filtyper

Den håndholdte enheten støtter disse filtypene.

- Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
- GPX-sporfiler.
- GPX-geocachefiler. Gå til www.garmin.com/geocache.
- GGZ-geocachefiler. Gå til www.garmin.com/geocache.
- JPEG-bildefiler.
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til www.garmin.com/products/poiload.

Installere et minnekort

⚠ ADVARSEL

Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.

Du kan sette inn et microSD minnekort på opptil 32 GB i den håndholdte enheten for å få mer lagringsplass eller flere forhåndslastede kart.

- 1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekselet.
- 2 Ta ut batteriene.
- 3 Skyv kortholderen ① til , og løft opp.
- 4 Plasser minnekortet med gullkontaktene vendt nedover.



- 5 Lukk kortholderen.
- 6 Skyv kortholderen til , for å låse den.
- 7 Skift batteriene og dekselet.

Koble enheten til datamaskinen

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Du må sette inn batterier før du kan betjene enheten mens den er koblet til datamaskinen. USB-porten på datamaskinen tilfører kanskje ikke nok strøm til at du kan betjene enheten.

- 1 Ta av gummiheften på mini-USB-porten.
- 2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

På datamaskiner med Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.

Overføre filer til enheten

- 1 Koble enheten til datamaskinen.

På datamaskiner med Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.

MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i dokumentasjonen for operativsystemet.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for enheten eller minnekortet.
- 6 Bla til en mappe.
- 7 Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.

- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.

- 3 Velg en fil.

- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Hvis du bruker en Apple® datamaskin, må du tømme Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:

- I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
- Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.

- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Spesifikasjoner

Batteritype	To AA-batterier (1,5 V eller lavere alkaliske, NiMH eller litium)
Batterilevetid	Opptil 16 timer
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 50°C (fra -4 til 122°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Trygg kompassavstand	17,5 cm (7 tommer)
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved 3,72 dBm nominell

Tillegg

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Slå på bakgrunnslyset

Velg en hvilken som helst tast for å slå på bakgrunnslyset.

Bakgrunnsbelysningen slår seg på automatisk når varsler og meldinger vises.

Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og reservedeler får du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin forhandler.

tempe™

tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise temperaturdata fra tempe.

Parkoble ANT+ sensorer

Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller installere sensoren.

Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for eksempel en pulsmåler, og enheten.

- 1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

MERK: Stå 10 m (30 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.

2 Velg **Oppsett > ANT-sensor** i rullegardinmenyen for apper.

3 Velg sensoren.

4 Velg **Søk etter ny**.

Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er paret med enheten.

Tips for å pare ANT+ tilbehør med Garmin enheten

- Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med enheter fra Garmin.
- Før du parer ANT+ tilbehør med Garmin enheten, må du flytte deg 10 m (33 fot) unna annet ANT+ tilbehør.
- Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
- Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+ hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
- Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet tilbehør.

Feilsøking

Starte enheten på nytt

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på nytt. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

1 Ta ut batteriene.

2 Sett inn batteriene på nytt.

3 Hold nede .

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

Velg **Oppsett > Om**.

Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger

Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.

Velg **Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innst. > Ja**.

Indeks

A

adresser, finne **5**
alarmer
 klokke **7**
 maritimt **9**
 nærhet **5**
ANT+ sensorer, parkobling **13**
ANT+ sensorer, parkobling **12**
av/på-tast **2**

B

bakgrunnslys **1, 9, 12**
BaseCamp **6, 8, 11**
batteri **1, 11**
 lade **1**
 lagring **1**
 levetid **2**
 maksimere **1, 9**
 sette inn **1**
Bluetooth teknologi **6, 9**
brukerdata, slette **12**

C

chirp **5**
City Navigator **5**

D

dashbord **3**
data
 lagre **7**
 overføre **12**
 overføring **7**
datafelter **7**
datamaskin, koble til **12**
dele data **5**

E

enhet, registrering **11**
enhets-ID **13**

F

feilsøking **9, 13**
filer, overføre **5, 11, 12**
Flere bånd **8**

G

Garmin Connect **7**
Garmin Express **11**
 oppdatere programvare **11**
geocacher **5, 11**
 laste ned **5**
gjenopprette, innstillinger **13**
GLONASS **9**
GPS **6, 9**
 innstillinger **8**
 satellittside **6**

H

historikk, sende til datamaskin **7**
HomePort **11**
hovedmeny **2**
 tilpasse **10**
høyde **3**
høydemåler **10**
 kalibrere **3**
håndleddstropp **11**

I

innstillinger **2–4, 8–10, 13**
enhet **10**

J

jakt- og fisketidspunkter **7**

K

kalender **7**
kalibrere, høydemåler **3**
kalkulator **7**
karabinkrok **11**

kart

innstillinger **2**
kjøpe **5**
måle avstand **2**
navigere **2**
oppdatere **11**
orientering **2**
zoom **2**
kompass **3**
 innstillinger **3**
 kalibrere **3**
kurs, markør **3**

L

lade **1**
lagre data **7**
laste ned, geocacher **5**

M

maritimt
 alarmoppsett **9**
 innstillinger **9**
microSD-kort. *Du finner mer informasjon under*
 minnekort
minnekort **11**
måle avstand **2**
måleenheter **10**

N

navigasjon **3**
navigere **3**
navigering, stoppe **4**
nullstille enheten **9**
nærhetsalarmer **5**

O

områdeberegning **6**
oppbevare data **12**
overføre, filer **5, 6, 11**
overføring
 filer **5**
 spor **5**

P

parkobling
 ANT+ sensorer **13**
 ANT+ sensorer **12**
 smarttelefon **6**
posisjoner
 lagre **4**
 redigere **4**
posisjonsformat **10**
produktregistrering **11**
profiler **6, 10**
programmer **7**
programvare
 lisens **13**
 oppdatere **11**
 versjon **13**

R

registrere enheten **11**
rengjøre enheten **11**
ruter **4**
 innstillinger **10**
 navigere **4**
 opprette **4**
 redigere **4**
 slette **4**
 vise på kartet **4**

S

satellittside **6**
satellittsignaler **6**
 innhente **2**
Sight 'N Go **3**
skjerm, innstillinger **9**
slette, alle brukerdata **12**
smarttelefon **7**
 parkobling **6**
 programmer **7**

spesifikasjoner

12
spor **4–6**
 innstillinger **4**
 navigere **5**
stoppeklokke **7**
systeminnstillinger **9**

T

taster **1, 2**
tempe **12**
temperatur **12**
tidsinnstillinger **10**
tidspunkter for soloppgang og solnedgang **7**
tidssoner **10**
tilbehør **12, 13**
tilpasse enheten **7, 9, 10**
toner **9**
tripcomputer **3**
turinformasjon, vise **3**
turplanlegger. *Du finner mer informasjon under*
 ruter

U

USB **9**
 koble fra **12**
 kontakt **1**
 masselagringsmodus **11**
 overføre filer **11**
utendørseventyr **6**

V

varsler **7**
veipunkter **4**
 lagre **4**
 navigere **4**
 projisere **4**
 redigere **4, 6**
 slette **4**
VIRB fjernkontroll **6**

