


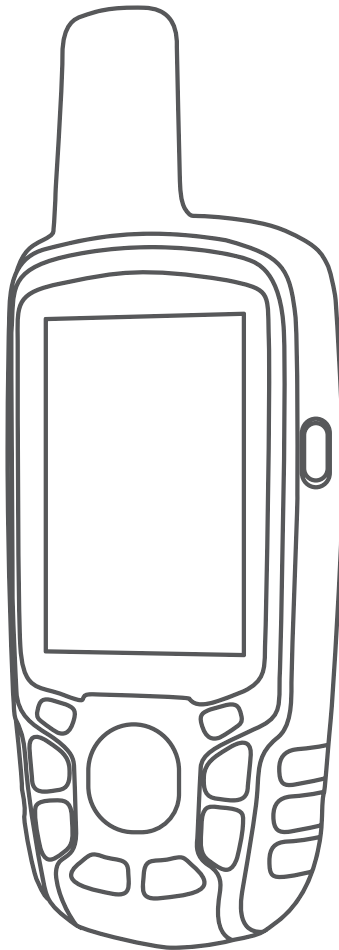

GPSMAP® 65/65S

Manual de utilizare

© 2020 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® și VIRB® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, HomePort™ și tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Apple® și Mac® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® și sigla NMEA 2000 sunt mărci comerciale înregistrate ale National Marine Electronics Association. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere	1	Calcularea suprafeței	6
Prezentare generală a dispozitivului	1	Calcularea unei suprafețe	6
Informații privind bateria	1	Pagina sateliților	6
Maximizarea duratei de viață a bateriei	1	Setări modul GPS	6
Activarea modului de economisire a bateriilor	1	Aventuri Garmin	6
Depozitarea pe termen lung	1	Trimiterea de fișiere către BaseCamp	6
Instalarea bateriilor AA	1	Crearea unei aventuri	6
Instalarea unui acumulator NiMH	1	Începerea unei aventuri	7
Încărcarea acumulatorului	1	Utilizarea telecomenzii VIRB®	7
Pornirea dispozitivului	2	Stabilirea mediei punctelor de trecere	7
Butoane	2	Asocierea unui smartphone cu dispozitivul	7
Obținerea semnalelor de la sateliți	2	Caracteristici conectate	7
Utilizarea paginilor principale	2	Notificările de pe telefon	7
Deschiderea meniului principal	2	Garmin Explore	7
Hartă	2	Instrumente suplimentare din meniul principal	7
Schimbarea orientării hărții	2	Personalizarea dispozitivului	8
Măsurarea distanței pe hartă	2	Particularizarea câmpurilor de date	8
Setările hărții	2	Câmpuri de date	8
Busolă	3	Setări de sistem	9
Calibrarea busolei	3	Setări satelit	9
Utilizarea busolei	3	Setările interfeței seriale	9
Indicator de curs	3	Setările afișajului	9
Navigarea cu Sight 'N Go	3	BluetoothSetări	10
Computer de călătorie	3	Reglarea luminozității iluminării de fundal	10
Setări computer de călătorie	3	Setarea tonurilor dispozitivului	10
Diagrama altitudinilor	4	Setări pentru aplicații maritime	10
Setări diagramă de altitudine	4	Configurarea alarmelor maritime	10
Calibrarea altimetrului barometric	4	Resetarea datelor	10
Restabilire setărilor implicite ale paginei	4	Schimbarea secvenței de pagini	10
Puncte de trecere, rute și trasee	4	Adăugarea unei pagini	10
Punctele de trecere	4	Eliminarea unei pagini	10
Crearea unui punct de trecere	4	Personalizarea meniului principal	10
Proiectarea unui punct de trecere	4	Schimbarea unităților de măsură	10
Navigarea către un punct de trecere	4	Setări pentru oră	10
Editarea unui punct de trecere	4	Setările pentru formatul poziției	11
Ștergerea unui punct de trecere	4	Setări altimetru	11
Rute	4	Setările pentru stabilirea rutei	11
Crearea unei rute	4	Profiluri	11
Editarea numelui unei rute	4	Crearea unui profil particularizat	11
Editarea unei rute	4	Editarea numelui unui profil	11
Vizualizarea unei rute pe hartă	5	Ștergerea unui profil	11
Ștergerea unei rute	5	Informații dispozitiv	11
Navigarea pe o rută salvată	5	Actualizări ale produsului	11
Vizualizarea rutei active	5	Configurarea Garmin Express	11
Oprirea navigării	5	Înregistrarea dispozitivului dvs.	11
Inversarea unei rute	5	Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate	
Trasee	5	aferente etichetei electronice	11
Setările traseelor	5	Prinderea cârligului tip carabină	11
Vizualizarea traseului curent	5	Scoaterea cârligului de tip carabină	12
Salvarea traseului curent	5	Atașarea curelei pentru încheietură	12
Ștergerea traseului curent	5	Întreținerea dispozitivului	12
Ștergerea unui traseu	5	Curățarea dispozitivului	12
Navigarea pe un traseu salvat	5	Gestionarea datelor	12
Achiziționarea unor hărți suplimentare	5	Tipuri de fișiere	12
Găsirea unei adrese	5	Instalarea unui card de memorie	12
Funcțiile și setările meniului principal	5	Conectarea dispozitivului la computer	12
Geocache-uri	5	Transferarea fișierelor pe dispozitiv	13
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului	5	Ștergerea fișierelor	13
Navigarea către un geocache	5	Deconectarea cablului USB	13
chirp™	6	Specificații	13
Trimiterea și primirea de date wireless	6	Anexă	13
Setarea unei alarme de proximitate	6	Garmin Centrul de asistență	13
Selectarea unui profil	6	Activarea luminii de fundal	13
		Accesorii opționale	13
		tempe™	13

Asocierea senzorilor ANT+	13
Depanare	13
Repornirea dispozitivului	13
Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv	14
Restabilirea tuturor setărilor implicite	14
Index	15

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Prezentare generală a dispozitivului



①	Antenă GNSS
②	Butoane
③	tastă de pornire
④	Port mini USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiei)
⑤	Slotul pentru carduri microSD® (sub baterii)
⑥	Compartiment pentru baterii
⑦	Coloană de montare
⑧	Inelul în formă de D al capacului bateriilor

Informații privind bateria

⚠️ AVERTISMENT

Temperatura nominală a dispozitivului poate depăși intervalul utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la temperaturi ridicate.

ATENȚIONARE

Bateriile alcaline pierd o proporție însemnată din capacitate odată cu scăderea temperaturii. Utilizați baterii cu litium atunci când operați dispozitivul sub limita de îngheț.

Maximizarea duratei de viață a bateriei

Puteți face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viață a bateriilor.

- Reduceți luminozitatea iluminării de fundal (*Reglarea luminozității iluminării de fundal*, pagina 10).
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal (*Setările afișajului*, pagina 9).
- Utilizați modul de economisire a bateriilor (*Activarea modului de economisire a bateriilor*, pagina 1).
- Reduceți viteza de trasare a hărții (*Setările avansate ale hărții*, pagina 3).
- Dezactivați tehnologia Bluetooth® (*Bluetooth Setări*, pagina 10).
- Dezactivați sateliții suplimentari (*Setări satelit*, pagina 9).

Activarea modului de economisire a bateriilor

Puteți utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Din App Drawer, selectați **Configurare > Afișare > Economisire baterie > OK**.

În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când durata de iluminare a fundalului expiră. Puteți selecta pentru a porni ecranul.

Depozitarea pe termen lung

Când intenționați să nu utilizați dispozitivul mai multe luni, scoateți bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea bateriilor.

Instalarea bateriilor AA

În loc de acumulatorul NiMH opțional (*Instalarea unui acumulator NiMH*, pagina 1), puteți utiliza două baterii alcaline, NiMH sau litium. Acest lucru este util când sunteți pe un traseu și nu puteți încărca acumulatorul NiMH. Pentru rezultate optime, utilizați baterii NiMH sau cu litium.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Introduceți două baterii AA, respectând polaritatea.



- 3 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.
- 4 Mențineți apăsat .
- 5 Selectați **Configurare > Sistem > AA Battery Type**.
- 6 Selectați **Alcalină, Litium, Traditional NiMH sau NiMH preîncărcat**.

Instalarea unui acumulator NiMH

Dispozitivul funcționează cu un acumulator NiMH (opțional) sau două baterii AA (*Instalarea bateriilor AA*, pagina 1).

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Găsiți acumulatorul ①.



- 3 Introduceți acumulatorul, respectând polaritatea.
- 4 Apăsăți ușor acumulatorul în poziție.
- 5 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Încărcarea acumulatorului

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru a încărca o baterie care nu a fost furnizată de Garmin®. Dacă încercați să încărcați o baterie care nu a fost furnizată de Garmin poate duce la deteriorarea dispozitivului și la anularea garanției.

Înainte de a conecta conectorul drept al cablului USB la dispozitivul dvs., se recomandă îndepărtarea accesoriilor opționale de montaj.

NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului de temperatură aprobat (*Specificații, pagina 13*).

Puteți încărca acumulatorul folosind o priză de perete standard sau un port USB de pe calculator.

1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei ① de pe portul mini-USB ②.



2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.

3 Introduceți capătul USB al cablului în adaptorul de c.a. sau într-un port USB de pe computer.

4 Dacă este necesar, conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.

Când conectați dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul pornește.

5 Încărcați complet bateria.

Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat **ON**.

Butoane



FIND	Selectați pentru a deschide meniul de căutare. Țineți apăsat pentru a marca locația curentă ca punct pentru om la apă (MOB) și a activa navigația.
MARK	Selectați pentru a salva locația curentă ca punct de trecere.
QUIT	Selectați pentru a anula sau a reveni la meniul precedent sau la pagina precedentă. Selectați pentru a derula paginile principale.
ENTER	Selectați pentru a alege opțiuni și pentru a confirma mesaje. Selectați pentru a controla înregistrarea activității curente (de pe paginile Hartă, Busolă, Altimetru și Computer de călătorie).

MENU	Selectați pentru a deschide meniul de opțiuni pentru pagina deschisă momentan. Selectați de două ori pentru a deschide meniul principal (din orice pagină).
PAGE	Selectați pentru a derula paginile principale.
▲▼◀▶	Selectați ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiuni din meniu și pentru a deplasa cursorul pe hartă.
IN	Selectați pentru a mări harta.
OUT	Selectați pentru a micșora harta.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Pot fi necesare între 30 și 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.

1 Ieșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.

2 Dacă este necesar, porniți dispozitivul.

3 Așteptați ca dispozitivul să caute sateliți.

În timp ce dispozitivul vă identifică locația, un semn de întrebare se aprinde intermitent.

4 Selectați **ON** pentru a deschide pagina de stare.

■ ■ ■ ■ arată intensitatea semnalului de la sateliți.

Când barele sunt pline, dispozitivul a achiziționat semnalele sateliților.

Utilizarea paginilor principale

Informațiile necesare pentru operarea acestui dispozitiv sunt disponibile pe paginile în care se găsesc meniul principal, harta, busola, computerul de călătorie și graficul de altitudine.

Selectați **PAGE** pentru a alege pagina principală activă.

Deschiderea meniului principal

Meniul principal vă oferă acces la instrumente și ecrane de configurare pentru puncte de trecere, activități, rute și altele (*Instrumente suplimentare din meniul principal, pagina 7*).

De pe orice pagină, selectați **MENU** de două ori.

Hartă

▲ reprezintă locația dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasați, ▲ se mișcă și vă afișează traseul. În funcție de nivelul de zoom, numele și simbolurile punctelor de trecere pot apărea pe hartă. Puteți să măriți harta pentru a vedea mai multe detalii. Când navigați către o destinație, ruta este marcată cu o linie colorată pe hartă.

Schimbarea orientării hărții

1 De pe hartă, selectați **MENU**.

2 Selectați **Configurare hartă > Orientare**.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa nordul în partea de sus a paginii.
- Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa direcția dvs. curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
- Selectați **Mod Automobile** pentru a afișa perspectiva automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.

Măsurarea distanței pe hartă

Puteți măsura distanța dintre două locații.

1 De pe hartă, selectați o locație.

2 Selectați **MENU > Măsurarea distanțelor**.

3 Mutați acul în altă locație de pe hartă.

Setările hărții

Selectați **Configurare > Hartă**.

Orientare: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a paginii. Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii. Mod Automobile afișează o perspectivă 3D de la nivelul automobilului, cu direcția de deplasare în partea de sus.

Câmpuri de date: puteți particulariza câmpurile de date și planșele de bord ale hărții, busolei, graficului de altitudine și computerului de călătorie.

Configurare avansată a hărții: vă permite să deschideți setări avansate ale hărții (*Setările avansate ale hărții, pagina 3*).

Informații hartă: activează sau dezactivează hărțile încărcate în momentul respectiv pe dispozitiv.

Setările avansate ale hărții

Selecți **Configurare > Hartă > Configurare avansată a hărții**.

Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat Notificări, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar elementele hărții. Elementele hărții nu apar când nivelul de zoom al hărții este mai mare decât nivelul selectat.

Text de ghidare: personalizează când anume este afișat textul de ghidare pe hartă.

Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru elementele hărții.

Nivel de detaliu: selectează nivelul de detalii al hărții. Afișarea unui număr mai mare de detalii poate determina funcționarea mai lentă a hărții.

Relief umbrat: afișează pe hartă un relief detaliat (dacă este disponibil) sau dezactivează umbrirea.

Busolă

Când navigați, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare. Când ▲ indică partea de sus a busolei electronice, înseamnă că vă deplasați direct către destinația dorită. Dacă ▲ indică orice altă direcție, întoarceți-vă până când indică partea de sus a busolei.

Calibrarea busolei

Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiți afară, departe de obiecte care influențează câmpurile magnetice, cum ar fi mașini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.

Dispozitivul are o busolă electronică cu 3 axe (numai dispozitive GPSMAP 65s). Trebuie să calibrați busola după ce vă deplasați pe distanțe mari, după modificări de temperatură sau după schimbarea bateriilor.

- 1 Din busolă, selecți **MENU**.
- 2 Selecți **Calibrare busolă > Start**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea busolei


Puteți utiliza busola pentru a naviga pe o rută activă.

- 1 Selecți **PAGE**.
- 2 Țineți dispozitivul drept.
- 3 Urmați ▲ până la destinație.

Indicator de curs

Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigați pe apă sau atunci când pe traseu nu există obstacole majore. Vă poate ajuta și să evitați pericolele din apropierea cursului, de exemplu bancurile sau stâncile aflate sub nivelul apei.

Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selecți **MENU > Configurare direcție > Deplasare la linie/indicat. > Curs (CDI)**.

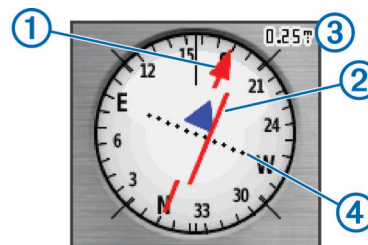

Indicatorul de curs ① indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație. Indicatorul de abatere de la curs (IAC) ② oferă indicații privind deriva (la dreapta sau la stânga) față de curs. Scala ③ se referă la distanța dintre punctele ④ de pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteți de departe de curs.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanță, blocând direcția și navigând către obiectul respectiv.

NOTĂ: sight 'N Go este disponibil doar cu dispozitivele GPSMAP 65s.

- 1 Selecți **Sight 'N Go**.
- 2 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 3 Selecți **Blocare direcție > Setare curs**.
- 4 Navigați utilizând busola.

Setările pentru indicarea direcției

Puteți particulariza setările busolei.

Selecți **Configurare > Direcție**.

Afișare: setează tipul de indicare a direcției afișat pe busolă.

Referință nordică: setează referința nordică utilizată pe busolă.

Deplasare la linie/indicat.: setează comportamentul indicatorului care apare pe hartă. Azimut indică direcția destinației. Traseu indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație.

Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă GPS când vă deplasați cu viteză mai mare o perioadă de timp.

Calibrare busolă: consultați *Calibrarea busolei, pagina 3*.

Computer de călătorie

Computerul de călătorie afișează viteza curentă, viteza medie, contorul de parcurs și alte statistici utile. Puteți particulariza configurația computerului de călătorie, planșa de bord și câmpurile de date.

Setări computer de călătorie

Din computerul de călătorie, selecți **MENU**.

Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la zero. Pentru informații exacte, resetați informațiile despre călătorie înainte de a începe o călătorie.

Numere în font mare: schimbă dimensiunea numerelor afișate pe pagina computerului de călătorie.

Modif.câmp.de date: personalizează câmpurile de date ale computerului de călătorie.

Schimbare bord: schimbă tema și informațiile afișate pe planșa de bord.

NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planșa de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbați profilurile (*Profiluri, pagina 11*).

Resetare toate setările: readuce computerul de călătorie la setările implicite din fabrică.

Diagrama altitudinilor

NOTĂ: diagrama altitudinilor este disponibilă numai cu dispozitivele GPSMAP 65s.

În mod prestabilit, diagrama altitudinilor afișează altitudinile de pe distanța parcursă. Puteți personaliza setările diagramei de altitudine ([Setări diagramă de altitudine, pagina 4](#)). Puteți selecta orice punct de pe diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.

Setări diagramă de altitudine

Din diagrama de altitudine, selectați **MENU**.

Schimbare tip grafic: setează tipul datelor afișate în diagrama de altitudine.

Altitudine / Timp: înregistrează variațiile de altitudine pe o anumită perioadă de timp.

Altitudine / Distanță: înregistrează variațiile de altitudine pe o anumită distanță.

Presiune barometrică: înregistrează presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp.

Presiune ambiantă: înregistrează variațiile de temperatură pe o anumită perioadă de timp.

Reg.int.zoom: reglează intervalele de zoom afișate pe pagina diagramei de altitudine.

Modif.câmp.de date: personalizează câmpurile de date ale diagramei altitudinilor.

Resetare: resetează datele diagramei altitudinilor, incluzând datele privind puncte de trecere, traseu și călătorie.

Calibrare altimetru: consultați [Calibrarea altimetruului barometric, pagina 4](#).

Resetare toate setările: readuce diagrama de altitudine la setările implicite din fabrică.

Calibrarea altimetruului barometric

Puteți calibra manual altimetruul barometric dacă știți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă.

NOTĂ: altimetruul barometric este disponibil numai cu dispozitivele GPSMAP 65s.

- 1 Mergeți la o locație a cărei altitudine sau presiune barometrică este cunoscută.
- 2 Selectați **PAGE > Diagrama altitudinilor > MENU > Calibrare altimetru**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Restabilire setărilor implicite ale paginei

- 1 Deschideți o pagină ale cărei setări doriți să le restabiliți.
- 2 Selectați **MENU > Resetare toate setările**.

Puncte de trecere, rute și trasee

Punctele de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost. Puteți adăuga detalii despre locație, de exemplu numele, elevația și adâncimea.

Puteți adăuga un fișier .gpx care conține puncte de trecere prin transferarea fișierului în folderul GPX ([Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 13](#)).

Crearea unui punct de trecere

Puteți salva locația curentă ca punct de trecere.

- 1 Selectați **MARK**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un câmp pentru a modifica punctul de trecere.

- 3 Selectați **Finalizare**.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteți crea o locație nouă proiectând distanța și relevmentul dintr-o locație marcată într-o locație nouă.

- 1 Selectați **Manager pct ref**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **MENU > Proiec.pct.ref.**
- 4 Introduceți direcția de deplasare și selectați **Finalizare**.
- 5 Selectați o unitate de măsură.
- 6 Introduceți distanța și selectați **Finalizare**.
- 7 Selectați **Satelit**.

Navigarea către un punct de trecere

- 1 Selectați **FIND > Puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **Deplasare**.
În mod implicit, traseul către punctul de trecere apare ca o linie dreaptă, colorată pe hartă.

Editarea unui punct de trecere

- 1 Selectați **Manager pct ref**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați un element de editat, de exemplu numele.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare**.

Ștergerea unui punct de trecere

- 1 Selectați **Manager pct ref**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **MENU > Ștergere**.

Rute

O rută este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală.

Crearea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută > Creare rută > Selectați primul punct**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați primul punct al rutei.
- 4 Selectați **Utilizare**.
- 5 Selectați **Sel.pct.următor** pentru a adăuga puncte suplimentare pe rută.
- 6 Selectați **QUIT** pentru a salva ruta.

Editarea numelui unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Schimbare nume**.
- 4 Introduceți numele nou.

Editarea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Editare rută**.
- 4 Selectați un punct.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectați **Revedere**.
 - Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectați **Deplasare în sus** sau **Deplasare în jos**.
 - Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectați **Inserare**.

Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe care îl care editați.

- Pentru a șterge punctul de pe rută, selectați **Eliminare**.

6 Selectați **QUIT** pentru a salva ruta.

Vizualizarea unei rute pe hartă

- 1** Selectați **Planificator rută**.
- 2** Selectați o rută.
- 3** Selectați **Vizualizare hartă**.

Ștergerea unei rute

- 1** Selectați **Planificator rută**.
- 2** Selectați o rută.
- 3** Selectați **Ștergere rută**.

Navigarea pe o rută salvată

- 1** Selectați **FIND > Rute**.
- 2** Selectați o rută.
- 3** Selectați **Deplasare**.

Vizualizarea rutei active

- 1** În timp ce navigați pe o rută, selectați **Rută activă**.
- 2** Selectați un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Oprirea navigării

Selectați **FIND > Oprire navigare**.

Inversarea unei rute

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale rutei dvs., pentru a naviga pe rută în sens invers.

- 1** Selectați **Planificator rută**.
- 2** Selectați o rută.
- 3** Selectați **Rută inversă**.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații despre punctele situate de-a lungul parcursului înregistrat, inclusiv ora, locația și elevația pentru fiecare punct.

Setările traseelor

Selectați **Configurare > Trasee**.

Jurnal de traseu: activează sau dezactivează înregistrarea traseului.

Metodă de înregistrare: setează o metodă de înregistrare a traseelor. Automat înregistrează traseele într-un ritm variabil, pentru a crea o reprezentare optimă a traseelor dvs.

Interval înregistrare: setează o viteză de înregistrare a jurnalului de traseu. Înregistrarea mai frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul de traseu.

Ștergere traseu curent: șterge memoria traseului curent.

Configurare avansată > Arhivare automată: setează o metodă de arhivare automată pentru a vă organiza traseele. Traseele sunt salvate și eliminate automat.

Configurare avansată > Culoare: schimbă culoarea liniei traseului pe hartă.

Vizualizarea traseului curent

- 1** Selectați **Administrare trasee > Traseu curent**.
- 2** Selectați o opțiune:
 - Pentru a afișa traseul curent pe hartă, selectați **Vizualizare hartă**.
 - Pentru a afișa graficul de altitudine pentru traseul curent, selectați **Diagrama altitudinilor**.

Salvarea traseului curent

- 1** Selectați **Administrare trasee > Traseu curent**.
- 2** Selectați o opțiune:
 - Selectați **Salvare traseu** pentru a salva întregul traseu.
 - Selectați **Salvare porțiune** și selectați o porțiune.

Ștergerea traseului curent

Selectați **Administrare trasee > Traseu curent > Ștergere traseu curent**.

Ștergerea unui traseu

- 1** Selectați **Administrare trasee**.
- 2** Selectați un traseu.
- 3** Selectați **Ștergere**.

Navigarea pe un traseu salvat

- 1** Selectați **FIND > Trasee**.
- 2** Selectați un traseu salvat.
- 3** Selectați **Deplasare**.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1** Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la www.garmin.com.
- 2** Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Găsirea unei adrese

Puteți utiliza hărți City Navigator® opționale pentru a căuta adrese.

- 1** Selectați **FIND > Adrese**.
- 2** Selectați țara sau statul, dacă este necesar.
- 3** Introduceți orașul sau codul poștal.

NOTĂ: nu toate datele hărților au opțiunea de căutare după codul poștal.
- 4** Selectați orașul.
- 5** Introduceți numărul imobilului.
- 6** Introduceți strada.

Funcțiile și setările meniului principal

Geocache-uri

Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul indicilor și al coordonatelor GPS.

Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului

Puteți încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer (*Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 13*). Puteți plasa fișierele geocache într-un fișier GPX și le puteți importa în folderul GPX de pe dispozitiv. În calitate de membru premium pe geocaching.com, puteți utiliza caracteristica „interogare de buzunar” pentru a încărca un grup mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fișier GPX unic.

- 1** Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2** Accesați www.geocaching.com.
- 3** Dacă este necesar, creați un cont.
- 4** Conectați-vă.
- 5** Urmați instrucțiunile de pe geocaching.com pentru a găsi și a descărca geocache-uri pe dispozitiv.

Navigarea către un geocache

- 1** Selectați **Geocache-uri**.
- 2** Selectați un geocache.
- 3** Selectați **Deplasare**.

Înregistrarea încercărilor în jurnal

După ce încercați să găsiți un geocache, puteți înregistra rezultatele în jurnal. Puteți verifica câteva geocache-uri pe www.geocaching.com.

- 1 Selectați **Geocache-uri > Înregistrare încercare**.
- 2 Selectați **Găsit, Nu s-a găsit, Necesită reparații** sau **Nu s-a încercat**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectați **Finalizare**.
 - Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai apropiat de dvs., selectați **Găs.cel mai apr..**
 - Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cache-ului sau despre cache, selectați **Adăugare comentariu**, introduceți un comentariu și selectați **Finalizare**.

Dacă sunteți conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.

chirp™

Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat și lăsat într-un geocache. Puteți utiliza dispozitivul pentru a găsi un chirp într-un geocache. Pentru mai multe informații despre chirp, consultați *chirp Owner's Manual* (Manualul de utilizare a accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.

Activarea căutării de accesorii chirp

- 1 Selectați **Configurare > Geocache-uri**.
- 2 Selectați **Configurare chirp!22 > Se caută chirp™ > OK**.

Trimiterea și primirea de date wireless

Pentru a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) față de un dispozitiv compatibil Garmin.

Dispozitivul dvs. poate trimite și poate primi date în mod wireless când este asociat cu un dispozitiv Garmin compatibil, utilizând tehnologia ANT+®. Puteți partaja puncte de trecere, geocache-uri, rute, trasee și mai multe.

- 1 Selectați **Partajare wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Trimite** și selectați un tip de date.
 - Selectați **Prime** pentru a primi date de la un alt dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în curs de încercare de trimitere a datelor.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setarea unei alarme de proximitate

Alarmerile de proximitate vă alertează când sunteți în limitele unui interval specificat față de o anumită locație.

- 1 Selectați **Puncte de proximitate > Creare alarmă**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Utilizare**.
- 5 Introduceți o rază.

Când intrați într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul emite un ton.

Selectarea unui profil

Când schimbați activitatea, puteți schimba configurarea dispozitivului prin schimbarea profilului.

- 1 Selectați **Modificare profil**.
- 2 Selectați un profil.

Calcularea suprafeței

Calcularea unei suprafețe

- 1 Selectați **Calculare suprafață > Start**.

- 2 Parcurgeți perimetrul suprafeței pe care doriți să o calculați.
- 3 Când terminați, selectați **Calculare**.

Pagina sateliților

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, precizia sistemului GPS, locațiile sateliților și puterea semnalului.

Setări modul GPS

Selectați **Satelit > MENU**.

NOTĂ: anumite setări sunt disponibile doar când este activată opțiunea Mod demo.

Mod demo: vă permite să dezactivați GPS.

Sistem de satelit: vă permite să activați GPS.

Direcție în sus: indică dacă sateliții sunt afișați cu inelele orientate cu nord înspre partea de sus a ecranului sau cu traseul curent înspre partea de sus a ecranului.

Culoare unică: vă permite să selectați dacă pagina sateliților este afișată cu mai multe culori sau cu una singură.

Setare locație pe hartă: vă permite să marcați locația curentă pe hartă. Puteți folosi această locație pentru a crea rute sau pentru a căuta locații salvate.

Poziție AutoLocate: calculează poziția GPS utilizând funcția Garmin AutoLocate®.

Aventuri Garmin

Puteți grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei aventuri. De exemplu, puteți crea o aventură pentru cea mai recentă excursie montană. Aventura poate conține jurnalul de traseu al călătoriei, fotografii din călătorie și geocache-uri găsite. Puteți utiliza BaseCamp™ pentru a crea și gestiona aventuri. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/basecamp.

Trimiterea de fișiere către BaseCamp

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computerele Windows®, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe computerele Mac®, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume montate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.
- 3 Deschideți **Garmin** sau unitatea ori volumul cardului de memorie.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un element de pe un dispozitiv conectat și trageți-l în Colecția mea sau într-o listă.
 - Din BaseCamp, selectați **Dispozitiv > Primire de la dispozitiv** și selectați dispozitivul.

Crearea unei aventuri

Înainte de a putea crea o aventură și de a o trimite dispozitivului, trebuie să descărcați BaseCamp pe computer și să transferați un traseu de pe dispozitiv pe computer (*Trimiterea de fișiere către BaseCamp*, pagina 6).

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Selectați **Fișier > Creare > Garmin Adventure**.
- 3 Selectați un traseu și selectați **Următor**.
- 4 Dacă este necesar, adăugați elemente din BaseCamp.
- 5 Completați câmpurile necesare pentru a denumi și a descrie aventura.

6 Dacă doriți să schimbați fotografia de copertă pentru aventură, selectați **Modificare** și selectați o fotografie diferită.

7 Selectați **Încheiere**.

Începerea unei aventuri

Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteți o aventură din BaseCamp pe dispozitiv (*Trimiterea de fișiere către BaseCamp, pagina 6*).

- 1 Selectați **Aventuri**.
- 2 Selectați o aventură.
- 3 Selectați **Start**.

Utilizarea telecomenzii VIRB®

Înainte de a utiliza funcția de control la distanță VIRB, trebuie să activați setarea de control la distanță de pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *manualul de utilizare a seriei VIRB*.

Funcția de control VIRB la distanță vă permite să controlați camera VIRB de la distanță utilizând dispozitivul dvs.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 Pe dispozitivul dvs. GPSMAP 65/65s, selectați **Telecomandă VIRB**.
- 3 Așteptați ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs. VIRB.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a înregistra clipuri video, selectați **Înregistrează**.
 - Pentru a realiza o fotografie, selectați **Realizare fotografie**.

Stabilirea mediei punctelor de trecere

Puteți stabili mai bine locația unui punct de trecere, pentru mai multă exactitate. Când stabilește valori medii, dispozitivul efectuează mai multe măsurători în aceeași locație și utilizează valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.

- 1 Selectați **Manager pct ref**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **MENU > Locație medie**.
- 4 Deplasați-vă la locația punctului de trecere.
- 5 Selectați **Start**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la 100%, selectați **Satelit**.

Pentru rezultate optime, colectați între patru și opt mostre pentru punctul de trecere, așteptând cel puțin 90 de minute între măsurători.

Asocierea unui smartphone cu dispozitivul

- 1 Aduceți smartphone-ul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 2 Din meniul principal al dispozitivului dvs., selectați **Configurare > Bluetooth**.
- 3 Pe smartphone-ul compatibil, activați tehnologia Bluetooth și deschideți aplicația Garmin Connect™.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran din aplicația Garmin Connect pentru a asocia dispozitivul.
- 5 Descărcați și deschideți aplicația Garmin Explore™.
- 6 Conectați-vă la aplicația Garmin Explore utilizând numele de utilizator și parola Garmin Connect.
- 7 Selectați opțiunea de pe dispozitiv pentru a-l asocia cu aplicația Garmin Explore.

Caracteristici conectate

Funcțiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. GPSMAP 65/65s când asociați dispozitivul cu un smartphone compatibil utilizând aplicația Garmin Connect. Funcțiile suplimentare sunt disponibile când conectați dispozitivul asociat cu aplicația Garmin Explore de pe smartphone. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/apps.

Descărcări EPO: vă permite să descărcați un fișier pentru estimarea extinsă a orbitei pentru a localiza rapid sateliții GPS și pentru a reduce timpul necesar pentru obținerea locației GPS inițiale, utilizând aplicația Garmin Connect.

Garmin Explore: aplicația Garmin Explore sincronizează și partajează punctele de trecere, rutele și traseele cu dispozitivul. Puteți, de asemenea, să descărcați hărți pe smartphone pentru acces offline.

LiveTrack: permite prietenilor și familiei să urmărească activitățile dvs. în timp real. Puteți invita persoanele care vă urmăresc și care utilizează poșta electronică sau rețelele sociale, permițându-le să vizualizeze datele dvs. în timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.

Notificări prin telefon: afișează notificările și mesajele de pe telefon pe dispozitivul dvs. GPSMAP 65/65s utilizând aplicația Garmin Connect.

Notificările de pe telefon

Pentru primirea notificărilor de pe telefon, este necesară asocierea unui smartphone compatibil cu dispozitivul GPSMAP 65/65s. Când telefonul primește mesaje, acesta trimite notificări la dispozitiv.

Vizualizarea notificărilor de pe telefon

Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să asociați dispozitivul cu smartphone-ul compatibil.

- 1 Selectați **☰ > MENU**.
- 2 Selectați o notificare.

Ascunderea notificărilor

Ca setare implicită, notificările apar pe ecranul dispozitivului atunci când se primesc. Puteți ascunde notificările pentru a nu mai apărea.

Selectați **Configurare > Bluetooth > Notificări > Ascundere**.

Garmin Explore

Site-ul web Garmin Explore și aplicația mobilă vă permit să planificați călătorii și să folosiți stocarea în cloud pentru puncte de trecere, rute și trasee. Acestea oferă planificare avansată atât online cât și offline, permițându-vă să partajați și să sincronizați date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteți utiliza aplicația mobilă pentru a descărca hărți pentru acces offline și a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.

Puteți descărca aplicația Garmin Explore din magazinul de aplicații pe smartphone sau puteți accesa explore.garmin.com.

Instrumente suplimentare din meniul principal

Selectați **MENU**.

Ceas deșteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul respectiv nu utilizați dispozitivul, puteți seta dispozitivul pentru a se activa la o anumită oră.

Calculator: afișează un calculator.

Calendar: afișează un calendar.

Vânătoare și pescuit: afișează o estimare a celor mai bune date și ore pentru vânătoare și pescuit în locul în care vă aflați.

Temporizator: vă permite să folosiți un cronometru, să marcați o tură și să cronometrați turele.

Soare și lună: afișează ora răsăritului, ora apusului și faza lunii pe baza poziției GPS.

Personalizarea dispozitivului

Particularizarea câmpurilor de date

Puteți particulariza câmpurile de date afișate pe fiecare pagină a meniului principal.

- 1 Deschideți pagina ale cărei câmpuri de date doriți să le modificați.
- 2 Selectați **MENU**.
- 3 Selectați **Modif.câmp.de date**
- 4 Selectați noul câmp de date.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Câmpuri de date

Pentru afișarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este necesar să vă aflați în timpul navigării sau să dispuneți de accesorii ANT+.

adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA® 0183 sau NMEA 2000® capabil să determine adâncimea apei.

Alt.deas.niv.sol.: altitudinea locației dvs. curente deasupra nivelului solului (dacă hărțile conțin informații suficiente privind altitudinea).

Altitudine: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

Altitudine GPS: altitudinea locației curente utilizând GPS-ul.

Altitudine - minim: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.

Apus: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Ascendent - maxim: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Ascendent - medie: distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.

Ascendent - Total: distanța totală ca diferență de nivel urcată de la ultima resetare.

Atitudine - maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.

Barometru: presiunea curentă calibrată.

Cadență: numărul de rotații ale brațului pedalierului sau numărul de pași pe minut. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru cadență.

Cont.de căl.: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

Cron.alar.: ora curentă pentru cronometru.

Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.

Data: ziua, luna și anul curent.

Descendent - maxim: viteză maximă de coborâre în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Descendent - medie: distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.

Descendent - Total: distanța totală ca diferență de nivel coborâtă de la ultima resetare.

Direcția pe busolă: direcția în care vă deplasați pe baza busolei.

Direcție: direcția în care vă deplasați.

Direcție: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.

Direcție GPS: direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.

Dist. până la destinație: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță până la urm.: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță parcursă pe traseu: distanța parcursă pentru traseul curent.

Distanță tură: distanța parcursă pentru tura curentă.

În afara traseului: distanța către stânga sau dreapta abătută de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Indicator: o săgeată este îndreptată în direcția următorului punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Indicator: viteza curentă de deplasare.

Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este disponibilă în toate hărțile și zonele. Respectați întotdeauna semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.

Locația destinației: poziția destinației dvs. finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Locație (lat/long): poziția curentă în latitudine și longitudine indiferent de setarea formatului poziției selectate.

Locație (selectată): poziția curentă utilizând setarea formatului poziției selectate.

Momentul zilei: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.

Nivel baterie: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Odometru: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când resetați datele călătoriei.

OES la destinație: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OES la următorul: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OES la următorul: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

Pct trec dest: ultimul punct de pe ruta către destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Pct tr urm: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Pe curs: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locației exacte. De exemplu, locația dvs. detectată prin GPS are o precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).

Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată.

Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.

Putere semnal GPS: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcați vă deplasați 60 m (200 ft.), panta este de 5%.

Rap. plan. dest.: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să

apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Temperatură - apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine temperatura apei.

Temperatură maximă 24 h: temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Temperatură minimă 24 h: temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

Timp călătorie - oprit: un calcul din mers al duratei de repaus de la ultima resetare.

Timp p. la destinație: durata estimată rămasă până ajungeți la destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.

Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.

Tp.căl. - Depl.: un calcul din mers al duratei de mișcare de la ultima resetare.

Tp pn la urm: durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Traseu: direcția de la locația de plecare către o destinație. Cursul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Traseu: timpul cronometrat pentru tura curentă.

Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.

Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.

Virare: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Vit.efec.către dest.: viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Vit.efec.către dest.: altitudinea dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Vit.vert.pn la dest.: raportul de ascensiune sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză - maximă: viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima resetare.

Viteză - medie generală: viteza medie în mișcare și cu opriri de la ultima resetare.

Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

Vit - Medie depl: viteza medie în mișcare de la ultima resetare.

Setări de sistem

Selecți **Configurare > Sistem**.

Satelit: setează sistemul de satelit ([Setări satelit, pagina 9](#)).

Interfață: setează limba afișată pe dispozitiv.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Interfață: setează formatul interfeței seriale ([Setările interfeței seriale, pagina 9](#)).

AA Battery Type: vă permite să schimbați tipul bateriei AA pe care o folosiți.

NOTĂ: această setare se dezactivează când este instalat acumulatorul NiMH.

Setări satelit

Selecți **Configurare > Sistem > Satelit**.

Sistem de satelit: setează opțiunea pentru sistemul de satelit la doar GPS, mai multe sisteme de satelit sau Mod demo (GPS dezactivat).

Multi-Band: permite utilizarea sistemelor cu mai multe benzi pe dispozitivul GPSMAP 65/65s.

NOTĂ: sistemele cu mai multe benzi folosesc mai multe benzi de frecvență și permit jurnale de monitorizare mai consecutive și poziționarea îmbunătățită atunci când folosiți dispozitivul în medii dificile.

GPS și alte sisteme de sateliți

Utilizarea GPS-ului alături de un alt sistem de sateliți asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, utilizarea mai multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Dispozitivul dvs. poate utiliza aceste sisteme globale de navigare prin satelit (GNSS). Sistemele cu mai multe benzi folosesc mai multe benzi de frecvență și permit jurnale de monitorizare mai consecutive, poziționare îmbunătățită, erori multi-path îmbunătățite și mai puține erori atmosferice atunci când folosiți dispozitivul în medii dificile.

NOTĂ: puteți vizualiza locațiile sateliților și sistemele de sateliți disponibile pe pagina sateliților ([Pagina sateliților, pagina 6](#)).

GPS cu mai multe benzi: o constelație de sateliți construiți de Statele Unite, folosind semnalul L5 îmbunătățit.

GLONASS: o constelație de sateliți construiți de Rusia.

GALILEO cu mai multe benzi: o constelație de sateliți construiți de Agenția Spațială Europeană, folosind semnalul L5 îmbunătățit.

QZSS cu mai multe benzi: o constelație de sateliți construiți de Japonia, folosind semnalul L5 îmbunătățit.

Setările interfeței seriale

Selecți **Configurare > Sistem > Interfață**.

Interfață: vă permite să utilizați portul USB al dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare compatibile NMEA 0183, prin crearea unui port serial virtual.

Garmin Serial: setează dispozitivul pentru utilizarea unui format propriu Garmin pentru schimbul datelor despre puncte de trecere, rute și trasee cu un computer.

Intrare/ieșire NMEA: setează dispozitivul pentru utilizarea formatelor standard de ieșire și de intrare NMEA 0183.

Micșorare text: asigură ieșirea textului în format ASCII simplu pentru informații despre locație și viteză.

MTP: setează dispozitivul să utilizeze protocolul de transfer media (MTP) pentru accesarea sistemului de fișiere de pe dispozitiv, în locul modului stocare în masă.

Setările afișajului

Selecți **Configurare > Afișare**.

Expirare iluminare de fundal: reglează intervalul de timp după care iluminarea de fundal se dezactivează.

Economisire baterie: economisește energia bateriilor și prelungește durata de viață a bateriilor dezactivând ecranul la expirarea duratei de iluminare a fundalului.

Colors: Schimbă aspectul fundalului afișajului și modul de evidențiere a selecțiilor.

Stil de meniu: schimbă stilul sistemului de meniuri.

Captură de ecran: vă permite să salvați imaginea ecranului dispozitivului.

BluetoothSetări

Selecți **Configurare > Bluetooth**.

Stare: activează tehnologia wireless Bluetooth și indică starea curentă de conectare.

Notificări: afișează sau ascunde notificările smartphone-ului.

Am uitat telefonul: elimină dispozitivul conectat din lista dispozitivelor asociate. Această opțiune este disponibilă numai după ce este asociat un dispozitiv.

Reglarea luminozității iluminării de fundal

Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate reduce semnificativ durata de viață a bateriilor. Puteți ajusta luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maximum durata de viață a bateriilor.

NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie limitată când bateria este descărcată.

1 Selecți .

2 Selecți  sau .

Este posibil ca dispozitivul să fie cald când iluminarea de fundal este setată la un nivel ridicat.

Setarea tonurilor dispozitivului

Puteți particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente de viraj și alarme.

1 Selecți **Configurare > Tonuri > Tonuri > OK**.

2 Selecți un ton pentru fiecare tip audio.

Setări pentru aplicații maritime

Selecți **Configurare > Maritim**.

Config.alarm. mar: setează tipul de hartă maritimă utilizată de dispozitiv pentru afișarea datelor maritime. Opțiunea Nautic afișează diverse caracteristici ale hărții, în diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime de hartie. Opțiunea Pești (necesită hărți maritime) afișează o vedere detaliată a conturilor fundului apei și a sondărilor de adâncime și simplifică prezentarea hărții, pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.

Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime ajutatoare pe hartă.

Config.alarm. mar: setează alarme pentru situațiile în care depășiți, când ancorați, o distanță de derivă specificată, vă abateți de la curs cu o distanță specificată sau ajungeți în ape de o adâncime specificată.

Configurarea alarmelor maritime

1 Selecți **Configurare > Maritim > Config.alarm. mar**.

2 Selecți un tip de alarme.

3 Selecți **OK**.

4 Introduceți o distanță și selecți **Finalizare**.

Resetarea datelor

Puteți reseta date de călătorie, puteți șterge toate punctele de trecere, puteți șterge traseul curent sau puteți restabili valorile implicite.

1 Selecți **Configurare > Resetare**.

2 Selecți un element de resetat.

Schimbarea secvenței de pagini

1 Selecți **Configurare > Succesiune pagini**.

2 Selecți o pagină.

3 Selecți **Deplasare**.

4 Mutați pagina în sus sau în jos pe listă.

5 Selecți **ENTER**.

SUGESTIE: puteți selecta PAGE pentru a vizualiza ordinea paginilor.



Adăugarea unei pagini

1 Selecți **Configurare > Succesiune pagini**.

2 Selecți **Adăugare pagină**.

3 Selecți o pagină de adăugat.

Eliminarea unei pagini

1 Selecți **Configurare > Succesiune pagini**.

2 Selecți o pagină.

3 Selecți **Eliminare**.

4 Selecți **ENTER**.

Personalizarea meniului principal

Puteți muta, adăuga și șterge elemente în meniul principal.

1 Din meniul principal, selecți **MENU > Modificare ordine elem..**

2 Selecți un element din meniu.

3 Selecți o opțiune:

- Selecți **Deplasare** pentru a schimba amplasarea unui element în listă.
- Selecți **Inserare** pentru a adăuga un nou element în listă.
- Selecți **Eliminare** pentru a șterge un element din listă.

Schimbarea unităților de măsură

Puteți particulariza unitățile de măsură pentru distanță și viteză, altitudine, adâncime, temperatură, presiune și viteză pe verticală.

1 Selecți **Configurare > Unități**.

2 Selecți un tip de măsurare.

3 Selecți o unitate de măsură.

Setări pentru oră

Selecți **Configurare > Oră**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea Automat setează automat fusul orar în funcție de poziția GPS.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Selecți **Configurare > Format poziție**.

Format poziție: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Hartă Sferoidă: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Setări altimetru

NOTĂ: altimetru este disponibil numai cu dispozitivele GPSMAP 65s.

Selecți **Configurare > Altimetru**.

Calibrare automată: calibrează automat altimetru de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

Modul Barometru: opțiunea Alitudine variabilă permite barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce vă deplasați. Opțiunea Alitudine fixă presupune că dispozitivul este staționar, la o altitudine fixă, și că presiunea barometrică se schimbă așadar numai odată cu schimbările meteorologice.

Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile când urmăriți fronturile de presiune.

Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită perioadă de timp sau distanță, presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.

Calibrare altimetru: calibrează altimetru.

Setările pentru stabilirea rutei

Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați. Setările pentru stabilirea rutei variază în funcție de activitatea selectată.

Selecți **Configurare > Stabilirea rutei**.

Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei. Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați.

Tranziții rută: setează modul în care dispozitivul stabilește ruta de la un punct al rutei la următorul. Această setare este disponibilă numai pentru unele activități. Distanță este un criteriu care vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

Poziționare pe drum: plasează triunghiul albastru, care reprezintă poziția dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum.

Profiluri

Profilurile sunt o colecție de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului în care îl utilizați. De exemplu, setările și vizualizările sunt diferite când utilizați dispozitivul pentru vânătoare și când îl utilizați pentru geocaching.

Când utilizați un profil și schimbați setări cum sunt câmpurile de date sau unitățile de măsură, schimbările sunt salvate automat ca parte a profilului respectiv.

Crearea unui profil particularizat

Puteți particulariza setările și câmpurile de date pentru o anumită activitate sau pentru o anumită călătorie.

1 Selecți **Configurare > Profiluri > Creare profil nou > OK**.

2 Particularizați setările și câmpurile de date.

Editarea numelui unui profil

1 Selecți **Configurare > Profiluri**.

2 Selecți un profil.

3 Selecți **Editare nume**.

4 Introduceți numele nou.

Ștergerea unui profil

NOTĂ: Înainte de a putea șterge profilul activ, trebuie să activați un alt profil. Nu puteți șterge un profil când acesta este activ.

1 Selecți **Configurare > Profiluri**.

2 Selecți un profil.

3 Selecți **Ștergere**.

Informații dispozitiv

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Pe smartphone-ul dvs., puteți instala aplicația Garmin Explore pentru a vă încărca punctele de trecere, rutele, traseele și activitățile.

Garmin Express oferă acces ușor la aceste servicii pentru dispozitivele dvs. Garmin.

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

2 Vizitați www.garmin.com/express.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrarea dispozitivului dvs.

Ajutați-ne să vă oferim servicii de asistență mai bune, completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online. Păstrați chitanța de vânzare originală sau o copie a acesteia într-un loc sigur.

1 Accesați www.garmin.com/express.

2 Conectare la contul dvs. Garmin.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcasele de conformitate regionale, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.

1 Selecți **Configurare**.

2 Selecți **Despre**.

Prinderea cârligului tip carabină

1 Poziționați cârligul de tip carabină ① în orificiile de pe coloana de montare ② a dispozitivului.



- 2 Glisați cârligul de tip carabină în sus până când se fixează în poziție.

Scoaterea cârligului de tip carabină

Ridicați partea de jos a cârligului de tip carabină și glisați-l pentru a-l scoate de pe coloana de montare.

Atașarea curelei pentru încheietură

- 1 Introduceți bucla curelei pentru încheietură în orificiul din dispozitiv.



- 2 Treceți celălalt capăt al curelei prin buclă și trageți bine de el.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC 60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea accidentală în apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După scufundare, aveți grijă să uscați dispozitivul cu o cârpă și aer înainte de utilizare sau încărcare.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la medii cu apă clorurată sau sărată.

Curățarea dispozitivului

ATENȚIONARE

Chiar și cantități reduse de transpirație sau de umiditate pot cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date.

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
 - 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.
- După curățare, lăsați dispozitivul să se usuce complet.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.4 și versiuni mai noi.

Tipuri de fișiere

Dispozitivul de mână acceptă aceste tipuri de fișiere.

- Fișiere din BaseCamp sau HomePort™. Vizitați www.garmin.com/trip_planning.
- Fișiere de traseu GPX.
- Fișiere geocache GPX. Vizitați www.garmin.com/geocache.
- Fișiere geocache GGZ. Vizitați www.garmin.com/geocache.
- Fișiere foto JPEG.
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicația Garmin POI Loader. Vizitați www.garmin.com/products/poiloader.

Instalarea unui card de memorie

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a scoate bateriile care pot fi înlocuite de către utilizator.

Puteți instala un card de memorie microSD, până la 32 GB, pe dispozitivul de mână pentru stocare adițională sau hărți preîncărcate.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Scoateți bateriile.
- 3 Glisați suportul pentru carduri (1) la și ridicați.
- 4 Puneți cardul de memorie cu contactele aurii orientate în jos.



- 5 Închideți suportul pentru carduri.
- 6 Glisați suportul pentru carduri la pentru a-l bloca.
- 7 Puneți la loc bateriile și capacul.

Conectarea dispozitivului la computer

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Pentru a putea opera dispozitivul în timp ce este conectat la calculator, trebuie să instalați bateriile. Este posibil ca portul USB al calculatorului să nu furnizeze suficientă putere pentru operarea dispozitivului.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei de pe portul mini-USB.
- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
- 3 Introduceți conectorul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe computerele Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume montate.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

1 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume instalate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.

3 Selectați un fișier.

4 Selectați **Editare** > **Copiere**.

5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.

6 Navigați la un folder.

7 Selectați **Editare** > **Lipire**.

Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului sau pe cardul de memorie.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.

2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.

3 Selectați un fișier.

4 Apăsăți tasta **Ștergere** de pe tastatură.

NOTĂ: dacă utilizați un computer Apple®, trebuie să goliți folderul Coș de gunoi pentru a elimina complet fișierele.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

1 Realizați o acțiune:

- În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
- Pentru Apple computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier** > **Deconectare**.

2 Deconectați cablul de la computer.

Specificații

Tip baterie	Două baterii AA (1,5 V sau mai puțin alcaline, NiMH sau litiu)
Durata de viață a bateriei	Până la 16 ore
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 50 °C (între -4° și 122 °F)
Interval de temperatură de încărcare	Între 0° și 40 °C (între 32° și 104 °F)
Distanța de siguranță față de busolă	17,5 cm (7 in.)
Frecvență/protocol wireless	2,4 GHz la 3,72 dBm nominal

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Anexă

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Activarea luminii de fundal

Selectați orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.

Lumina de fundal se aprinde automat când sunt afișate alerte și mesaje.

Accesorii opționale

Accesorii opționale, cum sunt suporturile, hărțile, accesorii pentru fitness și piesele de schimb, sunt disponibile pe <http://buy.garmin.com> sau la dealerul Garmin.

tempe™

tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteți monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant și, ca atare, asigură o sursă constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociați tempe cu dispozitivul pentru a afișa date de temperatură de la tempe.

Asocierea senzorilor ANT+

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de exemplu conectarea unui monitor de frecvență cardiacă la dispozitivul dvs.

1 Aduceți dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.

NOTĂ: păstrați 10 m (30 ft.) distanță față de alți senzori ANT+ în timpul asocierii.

2 Din sertarul de aplicații, selectați **Configurare** > **ANT Sensor**.

3 Selectați senzorul.

4 Selectați **Căutare element nou**.

Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului se modifică din Căutare în Conectat.

Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul Garmin

- Verificați dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu dispozitivul Garmin.
- Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin, îndepărtați-vă la 10 m (33 ft.) distanță de alte accesorii ANT+.
- Aduceți dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul ANT+.
- După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaște automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin și durează numai câteva secunde atunci când accesorii sunt activate și funcționează corect.
- Când este asociat, dispozitivul Garmin primește date numai de la accesoriul dvs. și vă puteți apropia de alte accesorii.

Depanare

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată repornirea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

1 Scoateți bateriile.

2 Reinstalați bateriile.

3 Țineți apăsat .

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

Puteți vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software, informațiile despre reglementări și acordul de licență.

Selectați **Configurare > Despre**.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Puteți reseta toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Selectați **Configurare > Resetare > Resetare toate setările > Da**.

Index

A

accesorii **13**
adrese, căutare **5**
alarme
 ceas **7**
 maritim **10**
 proximitate **6**
alarme de proximitate **6**
altimetru **11**
 calibrare **4**
altitudine **4**
aplicații **7**
asociere
 Senzori ANT+ **13**
 Senzori ANT+ **13**
 smartphone **7**
aventuri **6, 7**

B

BaseCamp **6, 9, 12**
baterie **1, 12**
 depozitare **1**
 durată viață **2**
 instalare **1**
 încărcare **1**
 maximizare **1, 9**
busolă **3**
 calibrare **3**
 setări **3**

C

calcularea suprafeței **6**
calculator **7**
calendar **7**
calibrare, altimetru **4**
card de memorie **12**
card microSD. *Consultați* card de memorie
 câmpuri de date **8**
cârlig de tip carabină **11, 12**
chirp **6**
City Navigator **5**
computer, conectare **12**
computer de cursă **3**
cronometru **7**
curățarea dispozitivului **12**
curea pentru încheietură **12**

D

date
 stocare **7**
 transferare **7, 12**
date utilizator, ștergere **13**
depanare **10, 13**
descărcare, geocache-uri **5**
dispozitiv, înregistrare **11**
durate de vânătoare și pescuit **7**

E

ecran, setări **9**

F

fișiere, transferare **5, 12, 13**
formatul poziției **11**
fusuri orare **10**

G

Garmin Connect **7**
Garmin Express **11**
 actualizare software **11**
geocache-uri **5, 6, 12**
 descărcare **5**
GLONASS **9**
GPS **6, 9**
 pagină satelit **6**
 setări **9**

H

hărți **5**
 achiziționare **5**

 actualizare **11**
 măsurarea distanțelor **2**
 navigare **2**
 orientare **2**
 setări **2, 3**
 zoom **3**
HomePort **12**

I

ID unitate **14**
iluminare de fundal **1, 9, 10, 13**
informații călătorie, vizualizare **3**
istoric, trimitere la computer **7**
încărcare **1**
înregistrarea dispozitivului **11**
înregistrarea produsului **11**

L

locații
 editare **4**
 salvare **4**

M

Mai multe benzi **9**
maritim
 configurarea alarmelor **10**
 setări **10**
măsurarea distanțelor **2**
meniu principal **2**
 personalizare **10**

N

navigare **3**
 oprire **5**
notificări **7**

O

oră răsărit și apus **7**

P

pagină satelit **6**
partajarea datelor **6**
personalizarea dispozitivului **8, 10**
planificator de călătorii. *Consultați* rute
planșe de bord **3**
profiluri **6, 11**
puncte de trecere
 navigare **4**
 proiectare **4**
Puncte de trecere **4**
 editare **4, 7**
 salvare **4**
 ștergere **4**

R

resetarea dispozitivului **10**
restabilire, setări **14**
rute **4, 5**
 creare **4**
 editare **4**
 navigare **5**
 setări **11**
 ștergere **5**
 vizualizare pe hartă **5**

S

semnale de la sateliți **6**
 recepționare **2**
Senzori ANT+, asociere **13**
Senzori ANT+, asociere **13**
setări **2, 3, 5, 9–11, 14**
 dispozitiv **11**
setări de sistem **9**
setări pentru oră **10**
Sight N' Go **3**
smartphone **7**
 aplicații **7**
 asociere **7**
software
 actualizare **11**
 licență **14**
 versiune **14**

specificații **13**
stocare date **7, 12**
ștergere, toate datele de utilizator **13**

T

tastă de pornire **2**
taste **1, 2**
tehnologie Bluetooth **10**
tehnologieBluetooth **7**
Telecomandă VIRB **7**
tempe **13**
temperatură **13**
tonuri **10**
transferare
 fișiere **5, 6, 12**
 trasee **6**
trasee **5, 6**
 indicator **3**
 navigare **5**
 setări **5**

U

unități de măsură **10**
USB **9**
 conector **1**
 deconectare **13**
 mod stocare în masă **12**
 transferul fișierelor **12**

