


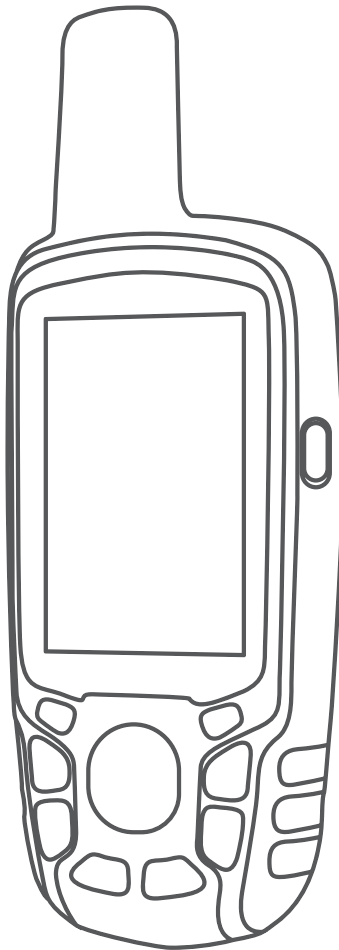

GPSMAP® 65/65S

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® och VIRB® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, HomePort™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Gå in på www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Innehållsförteckning

Introduktion	1	Områdesberäkning	6
Översikt över enheten	1	Beräkna ett områdes storlek	6
Batteriinformation	1	Satellitstida	6
Maximera batteritiden	1	GPS-satellitinställningar	6
Sätta på batterisparläget	1	Garmin Adventures	6
Långtidsförvaring	1	Skicka filer till BaseCamp	6
Installera AA-batterier	1	Skapa ett äventyr	6
Installera ett NiMH-batteri	1	Starta ett äventyr	6
Ladda batteriet	1	Använda VIRB® fjärrkontrollen	6
Slå på enheten	2	Waypoint Averaging	6
Knappar	2	Para ihop en smartphone med enheten	6
Söka satellitsignaler	2	Anslutna funktioner	7
Använda huvudsidorna	2	Telefonaviseringar	7
Öppna huvudmenyn	2	Garmin Explore	7
Karta	2	Ytterligare verktyg på huvudmenyn	7
Ändra kartans orientering	2	Anpassa enheten	7
Mäta avstånd på kartan	2	Anpassa datafälten	7
Kartinställningar	2	Datafält	7
Kompass	3	Systeminställningar	8
Kalibrera kompassen	3	Satellitinställningar	8
Använda kompassen	3	Inställningar för det seriella gränssnittet	9
Kurspekare	3	Skärminställningar	9
Navigera med Kurs mot mål	3	Bluetooth inställningar	9
Färddator	3	Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka	9
Färddatorinställningar	3	Ställa in enhetssignaler	9
Höjdprofil	3	Marina inställningar	9
Höjdprofilsinställningar	3	Ställa in sjövarningar	9
Kalibrera den barometrisk höjdmätaren	3	Nollställa data	9
Återställa standardsidinställningar	4	Ändra sidsekvens	9
Waypoints, rutter och spår	4	Lägga till en sida	9
Waypoints	4	Ta bort en sida	10
Skapa en waypoint	4	Anpassa huvudmenyn	10
Beräkna en waypoint	4	Ändra mättenheterna	10
Navigera till en waypoint	4	Tidsinställningar	10
Redigera en waypoint	4	Inställningar för positionsformat	10
Ta bort en waypoint	4	Höjdmätarinställningar	10
Rutter	4	Ruttinställningar	10
Skapa en rutt	4	Profiler	10
Redigera namnet på en rutt	4	Skapa en egen profil	10
Redigera en rutt	4	Ändra ett profilnamn	10
Visa en rutt på kartan	4	Ta bort en profil	10
Ta bort en rutt	4	Enhetsinformation	10
Navigera i en sparad rutt	4	Produktuppdateringar	10
Visa aktiv rutt	4	Konfigurera Garmin Express	10
Avbryta navigering	4	Registrera enheten	10
Vända en rutt	4	Se information om regler och efterlevnad för E-label	11
Spår	4	Fästa karbinhaken	11
Spårinställningar	4	Ta bort karbinhaken	11
Visa aktuellt spår	5	Fästa handremmen	11
Spara aktuellt spår	5	Skötsel av enheten	11
Rensa aktuellt spår	5	Rengöra enheten	11
Ta bort ett spår	5	Datahantering	11
Navigera i ett sparat spår	5	Filtyper	11
Köpa fler kartor	5	Installera ett minneskort	11
Söka en adress	5	Ansluta enheten till en dator	11
Funktioner och inställningar på huvudmenyn	5	Överföra filer till enheten	12
Geocacher	5	Ta bort filer	12
Hämta geocacher med en dator	5	Koppla bort USB-kabeln	12
Navigera till en geocache	5	Specifikationer	12
chirp™	5	Bilaga	12
Sända och ta emot data trådlöst	5	Garmin Supportcenter	12
Ställa in positionslarm	5	Sätta på bakgrundsbelysningen	12
Välja en profil	6	Tillbehör	12
		tempe™	12
		Para ihop ANT+ sensorer	12

Felsökning	12
Starta om enheten	12
Visa enhetsinformation	13
Återställa alla standardinställningar	13
Index	14

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



①	GNSS-antenn
②	Knappar
③	Strömknapp
⏻	
④	Mini-USB-port (under väderskyddet)
⑤	microSD® kortplats (under batterierna)
⑥	Batterifack
⑦	Bältesklämma
⑧	Batterilock med D-ring

Batteriinformation

⚠ VARNING

Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid höga temperaturer.

OBS!

Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten vid temperaturer under noll.

Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (*Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka*, sidan 9).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Skärminställningar*, sidan 9).
- Använd batterisparläget (*Sätta på batterisparläget*, sidan 1).
- Minska kartritningshastigheten (*Avancerade kartinställningar*, sidan 2).
- Stäng av Bluetooth® teknik (*Bluetooth inställningar*, sidan 9).
- Stäng av ytterligare satelliter (*Satellitinställningar*, sidan 8).

Sätta på batterisparläget

Du kan använda batterisparläget till att förlänga batterilivslängden.

Från apprutan väljer du **Inställning > Display > Batterisparläge > OK**.

I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås. Du kan välja ⏻ för att återgå till skärmen.

Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Installera AA-batterier

Istället för NiMH-batteriet (tillval) (*Installera ett NiMH-batteri*, sidan 1) kan du använda två alkaliska, NiMH- eller litiumbatterier. Det är praktiskt när du är ute på en vandringsled och inte har möjlighet att ladda NiMH-batterierna. Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
- 4 Håll in ⏻.
- 5 Välj **Inställning > System > AA-batterityp**.
- 6 Välj **Alkaliska**, **Litium**, **NiMH** eller **Förladdat NiMH-batteri**.

Installera ett NiMH-batteri

Enheten kan användas med ett NiMH-batteri (tillval) eller två AA-batterier (*Installera AA-batterier*, sidan 1).

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Ta fram batteriet ①.



- 3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.
- 4 Tryck försiktigt batteriet på plats.
- 5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

Ladda batteriet

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin®. Om du försöker ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin bli ogiltig.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Specifikationer*, sidan 12).

Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USB-port på datorn.

- 1 Lyft upp väderskyddet ① från mini-USB-porten ②.



- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
- 3 Anslut USB-ändan av kabeln till en nätadapter eller en USB-port på datorn.
- 4 Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
- 5 Ladda batteriet helt.

Slå på enheten

Håll ned

Knappar



FIND	Tryck här för att öppna sökményn. Håll nedtryckt för att markera din aktuella plats som en man överbord-plats (MOB) och aktivera navigering.
MARK	Tryck här för att spara din aktuella position som en waypoint.
QUIT	Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående meny eller sida. Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
ENTER	Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden. Välj för att styra den aktuella aktivitetsregistreringen (från sidorna Karta, Kompass, Höjdmätare och Färddator).
MENU	Tryck här för att öppna alternativmenyn för den sida som för närvarande är öppen. Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn (från valfri sida).
PAGE	Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
▲▼◀▶	Välj ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att välja menyalternativ och flytta kartmarkören.
IN	Tryck här för att zooma in på kartan.
OUT	Tryck här för att zooma ut på kartan.

Söka satellitsignaler

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
- 2 Sätt på enheten om det behövs.
- 3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.

Ett frågetecken blinkar när enheten fastställer din plats.

- 4 Tryck på för att öppna statussidan.

visas satellitsignalens styrka.

När staplarna är hela har satellitsignaler hittats.

Använda huvudsidorna

Informationen som behövs för att använda den här enheten finns på huvudmenyn, kartan, kompassen, färddatorn och höjdprofilssidorna.

Välj **PAGE** för att välja den aktiva huvudsidan.

Öppna huvudmenyn

På huvudmenyn får du åtkomst till verktyg och inställningsskärmar för waypoints, aktiviteter, rutter med mera (*Ytterligare verktyg på huvudmenyn, sidan 7*).

På valfri sida väljer du **MENU** två gånger.

Karta

▲ visar din plats på kartan. Medan du reser flyttar och visar ▲ din väg. Beroende på zoomnivå kan waypointnamn och symboler visas på kartan. Du kan zooma in på kartan för att se fler detaljer. När du navigerar till en destination visas rutten med en färgad linje på kartan.

Ändra kartans orientering

- 1 På kartan väljer du **MENU**.
- 2 Välj **Kartinställningar > Orientering**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Norr upp** för att visa norr överst på sidan.
 - Välj **Spår uppåt** för att visa den nuvarande kursen överst på sidan.
 - Välj **Fordonsläge** om du vill visa färdriktningen ur ett bilperspektiv med färdriktningen överst.

Mäta avstånd på kartan

Du kan mäta avståndet mellan två platser.

- 1 Välj en plats på kartan.
- 2 Välj **MENU > Mät distans**.
- 3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.

Kartinställningar

Välj **Inställning > Karta**.

Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan. Norr upp visar norr överst på sidan. Spår uppåt visar en fågelperspektivvy med den aktuella kursen uppåt på sidan. Fordonsläge visar färdriktningen som en fordonsvy i 3D med färdriktningen överst.

Datafält: Anpassar datafälten och instrumentbrädorna för kartan, kompassen, höjdprofilen och färddatorn.

Avancerade inställningar: Gör att du kan öppna avancerade kartinställningar (*Avancerade kartinställningar, sidan 2*).

Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för närvarande är inlästa i enheten.

Avancerade kartinställningar

Välj **Inställning > Karta > Avancerade inställningar**.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning. Om du har valt Aviseringar måste du zooma in och ut manuellt.

Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas.

Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den inställda nivån.

Guidningstext: Anpassa när guidningstext visas på kartan.

Textstorlek: Väljer textstorlek för kartobjekt.

Detaljer: Väljer hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är tillgänglig) eller stänger av skuggning.

Kompass

När du navigerar pekar ▲ mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig. Om ▲ pekar uppåt på den elektroniska kompassen färdas du mot din destination. Om ▲ pekar i någon annan riktning bör du svänga tills den pekar uppåt på kompassen.

Kalibrera kompassen

Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar. Enheten har en 3-axlad elektronisk kompass (endast GPSMAP 65s enheter). Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

- 1 På kompassen trycker du på **MENU**.
- 2 Välj **Kalibrera kompass > Start**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda kompassen


Du kan använda kompassen till att navigera längs en aktiv rutt.

- 1 Välj **PAGE**.
- 2 Håll enheten vågrätt.
- 3 Följ ▲ till din destination.

Kurspekare

Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller där det inte finns några stora hinder i din väg. Den kan även hjälpa dig att undvika faror nära kursen, t.ex. grund eller undervattensstenar.

Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen **MENU > Riktningstillställningar > Gå till-linje/pekare > Kurs (CDI)**.

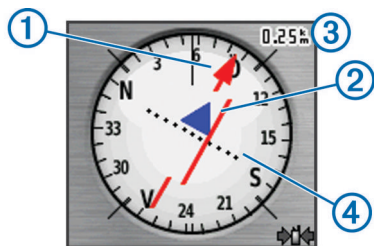

Kurspekaren ① anger ditt förhållande till en kurslinje som leder till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI) ② ger en indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen. Skalan ③ betecknar avståndet mellan punkterna ④ på kursavvikelseindikatorn som talar om för dig hur mycket ur kurs du är.

Navigera med Kurs mot mål

Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den riktningen och navigera till objektet.

Obs! Kurs mot mål-funktionen är endast tillgänglig på GPSMAP 65s.

- 1 Välj **Kurs mot mål**.
- 2 Rikta enheten mot ett objekt.
- 3 Välj **Lås riktning > Ställ in kurs**.
- 4 Navigera med kompassen.

Riktningstillställningar

Du kan anpassa kompassinställningarna.

Välj **Inställning > Riktning**.

Display: Ställer in typen av riktningssvisning som visas på kompassen.

Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för kompassen.

Gå till-linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan betar sig. Kurs pekar i destinationens riktning. Kurs visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPS-kompass när du färdas med högre hastighet under en viss tid.

Kalibrera kompass: Se [Kalibrera kompassen](#), sidan 3.

Färddator

Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

Färddatorinställningar

Från färddatorn väljer du **MENU**.

Nollställ: Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna som visas på färddatorsidan.

Byt datafält: Anpassar färddatorns datafält.

Byt inforutor: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil ([Profiler](#), sidan 10).

Återställ alla inställn.: Återställer färddatorn till fabriksinställningarna.

Höjdprofil

Obs! Höjdprofilen är endast tillgänglig på GPSMAP 65s.

Som standard visar höjdprofilen höjden över tillryggalagd sträcka. Du kan anpassa höjdprofilsinställningar ([Höjdprofilsinställningar](#), sidan 3). Du kan välja valfri punkt på profilen om du vill visa information om den punkten.

Höjdprofilsinställningar

Välj **MENU** från höjdprofilen.

Byt plottyp: Anger vilken typ av data som visas på höjdprofilen.

Höjd/tid: Spelar in höjdförändringar över en tidsperiod.

Höjd/avstånd: Spelar in höjdförändringar över ett avstånd.

Lufttryck: Spelar in barometertryckets förändringar över en tidsperiod.

Lufttryck: Spelar in omgivningens tryckförändringar över en tidsperiod.

Justera zoomskalor: Justerar de zoomskalor som visas på höjdprofilsidan.

Byt datafält: Anpassar höjdprofilens datafält.

Nollställ: Återställer höjdprofilsdata, inklusive waypoint-, spår- och trippdata.

Kalibrera höjdmätare: Se [Kalibrera den barometriska höjdmätaren](#), sidan 3.

Återställ alla inställn.: Återställer höjdprofilen till fabriksinställningarna.

Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

Obs! Den barometrisk höjdmätaren är endast tillgänglig på GPSMAP 65s.

- 1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
- 2 Välj **PAGE > Höjdprofil > MENU > Kalibrera höjdmätare**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa standardsidinställningar

- 1 Öppna sidan för vilken du vill återställa inställningarna.
- 2 Välj **MENU > Återställ alla inställn..**

Waypoints, rutter och spår

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen, exempelvis namn, höjd och djup.

Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att överföra filen till mappen GPX ([Överföra filer till enheten, sidan 12](#)).

Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella position som en waypoint.

- 1 Välj **MARK**.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i waypointen.
- 3 Välj **Klar**.

Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och bäring från en markerad plats till en ny plats.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **MENU > Projektwaypoint**.
- 4 Ange bäringen och tryck på **Klar**.
- 5 Välj en måttenhet.
- 6 Ange avståndet och tryck på **Klar**.
- 7 Välj **Satellit**.

Navigera till en waypoint

- 1 Välj **FIND > Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Kör**.
Rutten till waypointen visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Redigera en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Ta bort en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **MENU > Ta bort**.

Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.

Skapa en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första position**.

- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj den första punkten på rutten.
- 4 Välj **Använd**.
- 5 Välj **Välj nästa punkt** för att lägga till fler punkter i rutten.
- 6 Välj **QUIT** för att spara rutten.

Redigera namnet på en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

Redigera en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra i rutt**.
- 4 Välj en punkt.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Visa punkten på kartan genom att välja **Granska**.
 - Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Om du vill infoga ytterligare en punkt på rutten väljer du **Infoga**.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
 - Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du **Ta bort**.
- 6 Välj **QUIT** för att spara rutten.

Visa en rutt på kartan

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Visa kartan**.

Ta bort en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ta bort rutt?**.

Navigera i en sparad rutt

- 1 Välj **FIND > Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Kör**.

Visa aktiv rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Aktiv rutt**.
- 2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.

Avbryta navigering

Välj **FIND > Stoppa navigering**.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter rutten i omvänd ordning.

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Vänd på rutt**.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

Spårinställningar

Välj **Inställning > Spår**.

Spårlogg: Sätter på och stänger av spårinspelning.

Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning.

Automatiskt spelar in spår i variabel takt och skapar en optimal återgivning av dina spår.

Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg. Om du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår, men spårregistret fylls snabbare.

Rensa aktuellt spår: Raderar aktuellt spårminne.

Avancerade inställn. > Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas och rensas automatiskt.

Avancerade inställn. > Färg: Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.

Visa aktuellt spår

1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår.**

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa det aktuella spåret på kartan väljer du **Visa kartan.**
- Om du vill visa höjdprofilen för det aktuella spåret väljer du **Höjdprofil.**

Spara aktuellt spår

1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår.**

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Spara spår** om du vill spara hela spåret.
- Välj **Spara del** och välj en del.

Rensa aktuellt spår

Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår > Rensa aktuellt spår.**

Ta bort ett spår

1 Välj **Spårhanterare.**

2 Välj ett spår.

3 Välj **Ta bort.**

Navigera i ett sparad spår

1 Välj **FIND > Spår.**

2 Välj ett sparad spår.

3 Välj **Kör.**

Köpa fler kartor

1 Gå till produktsidan för enheten på www.garmin.com.

2 Klicka på fliken **Kartor.**

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka en adress

Du kan använda City Navigator® kartor (tillval) för att söka efter adresser.

1 Välj **FIND > Adresser.**

2 Ange land eller ett område vid behov.

3 Ange ort eller postnummer.

Obs! Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.

4 Välj orten.

5 Ange husnumret.

6 Ange gatan.

Funktioner och inställningar på huvudmenyn

Geocacher

Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.

Hämta geocacher med en dator

Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator (**Överföra filer till enheten, sidan 12**). Du kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på geocaching.com kan du använda funktionen "pocket query" för att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Gå till www.geocaching.com.

3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.

4 Logga in.

5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och hämta geocacher till enheten.

Navigera till en geocache

1 Välj **Geocache.**

2 Välj en geocache.

3 Välj **Kör.**

Logga ett försök

När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på www.geocaching.com.

1 Välj **Geocache > Logga försök.**

2 Välj **Hittad, Hittade ej, Reparation krävs** eller **Ej prövad.**

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill avsluta loggningen väljer du **Klar.**
- Börja navigera till den geocache som finns närmast genom att välja **Sök nästa närmaste.**
- Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller om själva cachen genom att välja **Lägg till kommentar.** Ange en kommentar och välj **Klar.**

Om du är ansluten till www.geocaching.com överförs loggen automatiskt till ditt konto på www.geocaching.com.

chirp™

En chirp är ett litet Garmin tillbehör som programmeras och lämnas i en geocache. Du kan använda enheten till att hitta en chirp i en geocache. Mer information om chirp finns i *chirp användarhandboken* på www.garmin.com.

Aktivera chirp sökning

1 Välj **Inställning > Geocache.**

2 Välj **Konfiguration av chirp!22 > chirp™-sökning > OK.**

Sända och ta emot data trådlöst

För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

Din enhet kan skicka och ta emot data trådlöst när den är ansluten till en kompatibel Garmin enhet med hjälp av ANT+® teknologi. Du kan dela waypoints, geocacher, rutter, spår och mycket mer.

1 Välj **Dela trådlöst.**

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Sänd** och välj datatyp.
- Välj **Ta emot** för att ta emot data från en annan enhet. Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka data.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Ställa in positionslarm

Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

1 Välj **Områdeslarm > Skapa larm.**

2 Välj en kategori.

- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Använd**.
- 5 Ange en radie.

När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån sig en ton.

Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj **Profiländring**.
- 2 Välj en profil.

Områdesberäkning

Beräkna ett områdes storlek

- 1 Välj **Areaberäkning > Start**.
- 2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
- 3 Välj **Beräknar** när du är klar.

Satellitsida

På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet, satellitpositioner och signalstyrka.

GPS-satellitinställningar

Välj **Satellit > MENU**.

Obs! Vissa inställningar är endast tillgängliga när Demoläge är aktiverat.

Demoläge: Gör att du kan stänga av GPS:en.

Satellitssystem: Gör att du kan sätta på GPS:en.

Spår uppåt: Anger om satelliter ska visas med ringarna orienterade så att norr är riktat uppåt på skärmen eller orienterade så att aktuellt spår är riktat uppåt på skärmen.

En färg: Välj om satellitsidan ska visas med en eller flera färger.

Ställ in pos. på karta: Gör att du kan markera din aktuella position på kartan. Du kan använda den här platsen till att skapa rutter eller söka efter sparade platser.

AutoLocate-position: Beräknar din GPS-position med hjälp av funktionen Garmin AutoLocate®.

Garmin Adventures

Du kan gruppera relaterade objekt som äventyr. Du kan till exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur. Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och geocacher du sparat upp. Via BaseCamp™ kan du skapa och administrera dina äventyr. Mer information finns på www.garmin.com/basecamp.

Skicka filer till BaseCamp

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows® visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac® visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.
- 3 Öppna **Garmin** eller minneskortenheten eller -volymen.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min samling eller till en lista.
 - Från BaseCamp väljer du **Enhet > Ta emot från enhet** och väljer enheten.

Skapa ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från enheten till datorn (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 6*).

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Välj **Fil > Ny > Garmin-äventyr**.
- 3 Välj ett spår och välj sedan **Nästa**.
- 4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.
- 5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva äventyret.
- 6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du **Ändra** och väljer sedan ett annat foto.
- 7 Välj **Slutför**.

Starta ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr måste du skicka ett äventyr från BaseCamp till din enhet (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 6*).

- 1 Välj **Äventyr**.
- 2 Välj ett äventyr.
- 3 Välj **Start**.

Använda VIRB® fjärrkontrollen

Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i *användarhandboken till VIRB serien*.

Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av enheten.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 På din enhet i GPSMAP 65/65s väljer du **VIRB-fjärr**.
- 3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **REC** för att spela in video.
 - Om du vill ta en bild väljer du **Ta foto**.

Waypoint Averaging

Du kan förfina en waypointplats för större noggrannhet. Vid medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
 - 2 Välj en waypoint.
 - 3 Välj **MENU > Ungefärlig position**.
 - 4 Förflytta dig till waypointplatsen.
 - 5 Välj **Start**.
 - 6 Följ instruktionerna på skärmen.
 - 7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du **Satellit**.
- Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.

Para ihop en smartphone med enheten

- 1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 2 På enhetens huvudmeny väljer du **Inställning > Bluetooth**.
- 3 På din kompatibla smartphone aktiverar du Bluetooth teknologi och öppnar Garmin Connect™ appen.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen i Garmin Connect appen för att para ihop enheten.
- 5 Installera och öppna Garmin Explore™ appen.
- 6 Logga in i Garmin Explore appen med ditt Garmin Connect användarnamn och lösenord.
- 7 Välj enhetsalternativet för att para ihop enheten med Garmin Explore appen.

Anslutna funktioner

Det finns anslutna funktioner för GPSMAP 65/65s enheten när du parar ihop enheten med en kompatibel smartphone med Garmin Connect appen. Ytterligare funktioner är tillgängliga när du ansluter den ihopparade enheten till Garmin Explore appen på din smartphone. Gå till www.garmin.com/apps om du vill veta mer.

EPO-hämtningar: Här kan du hämta en utökad förutsägelsefil för att snabbt hitta GPS-satelliter och minska tiden det tar att få en initial GPS-positionsbestämning med Garmin Connect appen.

Garmin Explore: Appen Garmin Explore synkroniserar och delar waypoints, spår och rutter med din enhet. Du kan också hämta kartor till din smartphone för offline-åtkomst.

LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina aktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en Garmin Connect spåringsida.

Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på GPSMAP 65/65s med Garmin Connect appen.

Telefonaviseringar

För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone paras ihop med GPSMAP 65/65s enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

Visa telefonaviseringar

Innan du kan visa aviseringar måste du para ihop din enhet med en kompatibel smartphone.

1 Välj  > MENU.

2 Välj en avisering.

Dölja aviseringar

Som standard visas aviseringar på enhetens skärm när de tas emot. Du kan dölja aviseringar så att de inte visas.

Välj **Inställning > Bluetooth > Aviseringar > Dölj**.

Garmin Explore

På Garmin Explore webbplatsen och i mobilappen kan du planera resor och använda molnlagring för waypoints, rutter och spår. De ger dig avancerad planering, både online och offline, så att du kan dela och synkronisera data med din kompatibla Garmin enhet. Du kan använda mobilappen för att hämta kartor för åtkomst offline, och sedan navigera vart du vill utan att använda ditt mobilabonnemang.

Du kan hämta Garmin Explore appen från appbutiken på din smartphone, eller så kan du gå till explore.garmin.com.

Ytterligare verktyg på huvudmenyn

Välj MENU.

Alarm: Ställer in ett ljudlarm. Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss tidpunkt.

Miniräknare: Visar en miniräknare.

Kalender: Visar en kalender.

Jakt och fiske: Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats.

Stoppur: Använd ett tidur, markera ett varv och ta tid på varv.

Sol och måne: Visar tider för soluppgång och solnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.

Anpassa enheten

Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.

1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.

2 Välj **MENU**.

3 Välj **Byt datafält**.

4 Välj det nya datafältet.

5 Följ instruktionerna på skärmen.

Datafält

För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT+ tillbehören visar data.

24-timmars maxtemperatur: Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

24-timmars minimitemperatur: Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

Aktuell tid: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Avstånd till destination: Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Avstånd till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på ruten. Dessa data visas bara under navigering.

Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.

Batterinivå: Återstående batteriladdning.

Batterinivå: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Cykelkadens: Antal varv för vevarmen/pedalen per minut, eller antal steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.

Datum: Aktuell dag, månad och år.

Djup: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan läsa av vattendjupet.

ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på ruten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETA nästa: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk fart mot dest.: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk fart mot dest.: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Färdtid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.

Fartgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyttar.

Glidförhållande t. dest.: Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel: Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).

GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitensignalen.

GPS - Signalstyrka: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.

Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Höjd över marken: Höjden på aktuell plats över marken (om kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).

Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kurs: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Kurs: Stopptiden för det aktuella varvet.

Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.

Maximal fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

Maximal sluttning: Den maximala höjdminskningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Medelfart i rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.

Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

Medel Varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.

Pekare: Den aktuella färdhastigheten.

Plats (latitud/longitud): Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Plats (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

Plats för destination: Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Riktning: Den riktning som du rör dig i.

Riktning: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.

Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Spårsträcka: Tillryggagad sträcka för aktuellt spår.

Stillestånd: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.

Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

Temperatur – vatten: Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.

Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på ruten. Dessa data visas bara under navigering.

Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till ruten. Dessa data visas bara under navigering.

Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.

Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.

Total varv: Stopptiden för alla slutförda varv.

Trippmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggagad sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

Trippmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggagad sträckan sedan den senaste återställningen.

Tripptid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Varvdistan: Tillryggagad sträcka för aktuellt varv.

Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.

Vertikal fart mot dest.: Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Waypoint vid nästa: Nästa punkt på ruten. Dessa data visas bara under navigering.

Systeminställningar

Välj **Inställning > System**.

Satellit: Ställer in satellitsystemet ([Satellitinställningar](#), sidan 8).

Gränssnitt: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Gränssnitt: Ställer in formatet för det seriella gränssnittet ([Inställningar för det seriella gränssnittet](#), sidan 9).

AA-batterityp: Här anger du vilken typ av AA-batterier du använder.

Obs! Den här inställningen avaktiveras om NiMH-batteriet installeras.

Satellitinställningar

Välj **Inställning > System > Satellit**.

Satellitsystem: Ställer in satellitsystemet på endast GPS, flera satellitsystem eller Demoläge (GPS av).

Multi-Band: Möjliggör användning av system med flera band på GPSMAP 65/65s.

Obs! System med flera band använder flera frekvensband och möjliggör mer konsekventa spårregister och förbättrad positionering när enheten används i krävande miljöer.

GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan

batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS). System med flera band använder flera frekvensband och möjliggör mer konsekventa spårregister, förbättrad positionering, färre flervägsfel och färre atmosfäriska fel när enheten används i krävande miljöer.

Obs! Du kan se satellitpositioner och tillgängliga satellitsystem på satellitsidan (*Satellitesida, sidan 6*).

GPS-multiband: En satellitkonstellation byggd av USA med den förbättrade L5-signalen.

GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

GALILEO-multiband: En satellitkonstellation byggd av European Space Agency med den förbättrade L5-signalen.

QZSS-multiband: En satellitkonstellation byggd av Japan med den förbättrade L5-signalen.

Inställningar för det seriella gränssnittet

Välj **Inställning > System > Gränssnitt**.

Gränssnitt: Låter dig använda enhetens USB-port med de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

Garmin serienummer: Ställer in enheten på Garmin eget format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata med en dator.

NMEA In/Ut: Ställer in enheten på att använda NMEA 0183 standardutgångar och -ingångar.

Text ut: Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positions- och hastighetsinformation.

MTP: Anger att enheten ska använda Media Transfer Protocol (MTP) för att få åtkomst till filsystemet på enheten i stället för masslagringsläge.

Skärminställningar

Välj **Inställning > Display**.

Belysningstid: Anpassar tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteritiden genom att stänga av skärmen när bakgrundsbelysningen släcks.

Färger: Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val markeras.

Stil på meny: Ändrar stilen på menysystemet.

Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställning > Bluetooth**.

Status: Möjliggör trådlös Bluetooth teknik och visar aktuell anslutningsstatus.

Aviseringar: Visar eller döljer smartphoneaviseringar.

Glöm telefon: Tar bort den anslutna enheten från listan över ihopparade enheter. Alternativet finns endast när en enhet har parats ihop.

Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när batterikapaciteten är låg.

1 Välj ☰.

2 Välj ◀ eller ▶.

Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd på hög.

Ställa in enhetssignaler

Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, svängvarningar och larm.

1 Välj **Inställning > Ljud > Ljud > OK**.

2 Välj en signal för varje ljudtyp.

Marina inställningar

Välj **Inställning > Marint**.

Inställning för sjövarningar: Ställ in typen av sjökort som används för enheten när du visar marina data. Nautiskt visar olika kartfunktioner i olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.

Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel på kartan.

Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i vatten med ett visst djup.

Ställa in sjövarningar

1 Välj **Inställning > Marint > Inställning för sjövarningar**.

2 Välj typ av larm.

3 Välj **OK**.

4 Ange en distans och välj **Klar**.

Nollställa data

Du kan nollställa trippdata, ta bort alla waypoints, rensa aktuellt spår eller återställa standardinställningarna.

1 Välj **Inställning > Nollställ**.

2 Välj ett objekt som du vill återställa.

Ändra sidsekvens

1 Välj **Inställning > Sidsekvens**.

2 Välj en sida.

3 Välj **Flytta**.

4 Flytta sidan uppåt eller nedåt i listan.

5 Välj **ENTER**.

TIPS: Du kan välja PAGE om du vill visa sidsekvensen.



Lägga till en sida

1 Välj **Inställning > Sidsekvens**.

2 Välj **Lägg till sida**.

3 Välj en sida som du vill lägga till.

Ta bort en sida

- 1 Välj **Inställning** > **Sidsekvens**.
- 2 Välj en sida.
- 3 Välj **Ta bort**.
- 4 Välj **ENTER**.

Anpassa huvudmenyn

Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.

- 1 På huvudmenyn väljer du **MENU** > **Byt objektordning**.
- 2 Välj ett menyobjekt.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Flytta** för att ändra placeringen i listan för objektet.
 - Välj **Infoga** för att lägga till ett nytt objekt i listan.
 - Välj **Ta bort** för att ta bort ett objekt från listan.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd, djup, temperatur, tryck och vertikal fart.

- 1 Välj **Inställning** > **Enheter**.
- 2 Välj typ av måttenhet.
- 3 Välj en måttenhet.

Tidsinställningar

Välj **Inställning** > **Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Automatisk ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj **Inställning** > **Positionsformat**.

Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Höjdmätarinställningar

Obs! Höjdmätaren är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 65s.

Välj **Inställning** > **Höjdmätare**.

Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång enheten slås på.

Barometerläge: Varierande höjd gör att barometern kan mäta höjdförändringar när du är i rörelse. Angiven höjd förutsätter att enheten är stationär på en angiven höjd och att det barometrisk trycket därför endast förändras av vädret.

Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du söker efter tryckfronter.

Plottyp: Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.

Kalibrera höjdmätare: Kalibrerar höjdmätaren.

Ruttinställningar

Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt. Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på vilken aktivitet som är vald.

Välj **Inställning** > **Rutt**.

Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten. Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.

Ruttövergångar: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast tillgänglig för vissa aktiviteter. Distans leder dig till nästa punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg.

Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

Skapa en egen profil

Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.

- 1 Välj **Inställning** > **Profiler** > **Skapa ny profil** > **OK**.
- 2 Anpassa dina inställningar och datafält.

Ändra ett profilnamn

- 1 Välj **Inställning** > **Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

Ta bort en profil

Obs! Innan du kan ta bort den aktiva profilen måste du aktivera en annan profil. Du kan inte ta bort en profil när den är aktiv.

- 1 Välj **Inställning** > **Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Ta bort**.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera Garmin Explore-appen på din smartphone för att överföra dina waypoints, rutter, spår och aktiviteter.

Garmin Express ger enkel åtkomst till dessa tjänster för Garmin-enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

- 1 Gå till www.garmin.com/express
- 2 Logga in på ditt Garmin konto.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj **Inställning**.
- 2 Välj **Om**.

Fästa karbinhaken

- 1 Placera karbinhaken ① i spåren på monteringsflänsen ② på enheten.



- 2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.

Ta bort karbinhaken

Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort karbinhaken från monteringsflänsen.

Fästa handremmen

- 1 För in handremmens ögla genom enhetens spalt.



- 2 Dra remmens andra ände genom ögla och dra åt.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
 - 2 Torka enheten torr.
- Låt enheten torka helt efter rengöring.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare.

Filtyper

Den handhållna enheten stöder följande filtyper:

- Filer från BaseCamp eller HomePort™. Gå till www.garmin.com/trip_planning.
- GPX-spårfiler.
- GPX-geocachefiler. Gå till www.garmin.com/geocache.
- GGZ-geocachefiler. Gå till www.garmin.com/geocache.
- JPEG-bildfiler.
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.

Installera ett minneskort

⚠ VARNING

Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas ut av användaren.

Du kan installera ett microSD minneskort på upp till 32 GB i handenheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa kartor.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Ta bort batterierna.
- 3 Skjut korthållaren ① till 🔒 och lyft upp den.
- 4 Sätt i minneskortet med guldkontakterna vända nedåt.



- 5 Stäng korthållaren.
- 6 Skjut korthållaren till 🔒 för att låsa den.
- 7 Sätt tillbaka batterierna och luckan.

Ansluta enheten till en dator

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Innan du kan använda enheten när den är ansluten till en dator måste du sätta i batterier. Det kan hända att datorns USB-port inte ger enheten tillräckligt med ström.

- 1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.
- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.

- 3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Överföra filer till enheten

- 1 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.

- 3 Välj en fil.

- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.

- 5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till enheten eller minneskortet.

- 6 Bläddra till en mapp.

- 7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.

- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.

- 3 Välj en fil.

- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

Obs! Om du använder en Apple® dator måste du tömma Papperskorgen för att ta bort filerna helt.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.

- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Specifikationer

Batterityp	Två AA-batterier (alkaliska, NiMH eller litium på 1,5 V eller lägre)
Batteriets livslängd	Upp till 16 tim.
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 50 °C (-4 till 122 °F)
Laddningstemperaturområde	från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Säkerhetsavstånd till kompass	17,5 cm (7 tum)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 3,72 dBm, nominellt

Bilaga

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Sätta på bakgrundsbelysningen

Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.

Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när varningar och meddelanden visas.

Tillbehör

Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och utbytesdelar hittar du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin återförsäljare.

tempe™

tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med din enhet för att visa temperaturdata från tempe.

Para ihop ANT+ sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till exempel ansluta en pulsmätare till din enhet.

- 1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m (30 fot) avstånd från andra ANT+ sensorer under ihopparningen.

- 2 I programlådan väljer du **Inställning > ANT-sensor**.

- 3 Välj sensor.

- 4 Välj **Sök igen**.

När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn status från Söker till Ansluten.

Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet

- Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
- Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+ tillbehöret.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan problem vara i närheten av andra tillbehör.

Felsökning

Starta om enheten

Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

- 1 Ta bort batterierna.

- 2 Sätt tillbaka batterierna.

- 3 Håll ned .

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

Välj **Inställning** > **Om**.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

Välj **Inställning** > **Nollställ** > **Återställ alla inställn.** > **Ja**.

Index

A

adresser, söka **5**
anpassa enheten **7, 9, 10**
ANT+ sensorer, para ihop **12**
ANT+ sensorer, para ihop **12**
användardata, ta bort **12**
appar **7**
aviseringar **7**

B

bakgrundsbelysning **1, 9, 12**
banor, pekare **3**
BaseCamp **6, 8, 11**
batteri **1, 11**
 förvaring **1**
 ladda **1**
 livslängd **2**
 maximera **1**
 maximerar **9**
 montera **1**
Bluetooth teknik **6, 9**

C

chirp **5**
City Navigator **5**

D

data
 lagra **7**
 överföra **7, 11**
datafält **7**
dator, ansluta **11**
dela data **5**

E

enhet, registrering **10**
enhets-ID **13**

F

felsökning **9, 12**
filer, överföra **5, 11, 12**
Flera band **8**
färd dator **3**

G

Garmin Connect **7**
Garmin Express **10**
 uppdatera programvaran **10**
geocacher **5**
 hämta **5**
geocachningar **11**
GLONASS **8**
GPS **6, 8**
 inställningar **8**
 satellit sida **6**

H

handrem **11**
historik, skicka till datorn **7**
HomePort **11**
huvudmeny **2**
 anpassa **10**
hämta, geocacher **5**
höjd **3**
höjdmätare **10**
 kalibrera **3**

I

inforutor **3**
inställningar **2–4, 8–10, 13**
 enhet **10**

J

jakt- och fisketider **7**

K

kalender **7**
kalibrera, höjdmätare **3**
karbinhake **11**

kartor

inställningar **2**
köpa **5**
mäta avstånd **2**
navigera **2**
orientering **2**
uppdatera **10**
zoom **2**
knappar **1, 2**
kompass **3**
 inställningar **3**
 kalibrera **3**
Kurs mot mål **3**

L

ladda **1**
lagra data **7, 11**
larm
 klocka **7**
 larmgräns **5**
 marint **9**
ljud **9**

M

marint
 inställningar **9**
 larminställning **9**
microSD-kort. Se minneskort
miniräknare **7**
minneskort **11**
måttenheter **10**
mäta avstånd **2**

N

navigera **3**
navigering **3**
 stoppa **4**

O

områdesberäkning **6**

P

para ihop
 ANT+ sensorer **12**
 ANT+ sensorer **12**
 smartphone **6**
positioner
 redigera **4**
 spara **4**
positionsformat **10**
positionsalarm **5**
produktregistrering **10**
profiler **6, 10**
programvara
 licens **13**
 uppdatera **10**
 version **13**

R

registrera enheten **10**
rengöra enheten **11**
reseplanerare. Se rutter
rutter **4**
 inställningar **10**
 navigera **4**
 redigera **4**
 skapa **4**
 ta bort **4**
 visa på kartan **4**

S

satellit sida **6**
satellit signaler **6**
 söka **2**
skärm, inställningar **9**
smartphone **7**
 appar **7**
 para ihop **6**
soluppgång och solnedgång **7**
specifikationer **12**

spår

inställningar **4**
navigera **5**
stoppur **7**
strömknapp **2**
systeminställningar **9**

T

ta bort, alla användardata **12**
tempe **12**
temperatur **12**
tidsinställningar **10**
tidszoner **10**
tillbehör **12**
trippinformation, visa **3**

U

USB **9**
kontakt **1**
koppla bort **12**
masslagringsläge **11**
överföra filer **11**

V

VIRB fjärrkontroll **6**

W

waypoints **4**
 beräkna **4**
 navigera **4**
 redigera **4, 6**
 spara **4**
 ta bort **4**

A

återställa, inställningar **13**
återställa enheten **9**

Ä

äventyr **6**

Ö

överföra
 filer **5, 6, 11**
 spår **5**

