

GARMIN®



TACTIX® 8 SERIES

Felhasználói kézikönyv

© 2025 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, tactix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, és a(z) Virtual Partner® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SattIQ™, tempe™, Varia™, és a(z) Vector™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC. védjegye. Az Applied Ballistics Quantum™ a védjegye, és a(z) Applied Ballistics Quantum™ az Applied Ballistics, LLC. bejegyzett védjegye. Az Applied Ballistics®, Apple®, iPhone® és a iTunes® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. Di2™ a Shimano, Inc. védjegye. A(z) Shimano® a Shimano, Inc. bejegyzett védjegye. Az iOS® a Cisco Systems bejegyzett védjegye, melyet az Apple Inc. Licence alapján használ. A(z) Overwolf™ az Overwolf Ltd. védjegye. A STRAVA és a(z) Strava™ a Strava, Inc. védjegyei. A Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), and Normalized Power™ (NP) a Peakware, LLC. védjegyei. A(z) USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A Vectronix® a Safran Vectronix AG Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Zwift™ a Zwift, Inc. védjegye. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei és kereskedelmi nevei.

Tartalomjegyzék

Bevezetés..... 1

Első lépések.....	1
Gombok használata.....	1
Érintőképernyő használata.....	3
Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása.....	3
Számlap testreszabása.....	4

Alkalmazások és tevékenységek..... 4

Alkalmazások.....	5
Edzések.....	7
Az edzés megkezdése.....	8
Edzés kivitelezési pontszáma.....	8
Edzés követése a Garmin Connecten keresztül.....	8
Javasolt napi edzés követése.....	9
Intervallumedzés elkezdése.....	10
Intervallumedzés testreszabása.....	10
Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése.....	11
Az Virtual Partner® használata.....	11
Edzési cél beállítása.....	12
Versenyzés egy korábbi tevékenységgel.....	12
Edzésnaplár.....	12
Adaptive Training Plan edzésterv.....	13
A mentett alkalmazás használata.....	13
Hangjegyzet rögzítése.....	13
Hangvezérlés használata.....	14
Az óra hangvezérlése.....	14
A Messenger alkalmazás használata.....	16
Garmin Pay.....	16
A Garmin Pay pénztárca beállítása.....	16
Fizetés az óra használatával.....	17
Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához.....	17
A Garmin Pay kártyák kezelése.....	17
A Garmin Pay jelszó módosítása.....	17
Applied Ballistics.....	18

Applied Ballistics Quantum alkalmazás.....	18
Applied Ballistics Opciók.....	18
Lövésadatok gyors szerkesztése.....	19
Lőtávolság kártya.....	19
A lőtávolságkártya-mezők testreszabása.....	19
A lőtávolság növekedésének szerkesztése.....	19
Az alap lőtávolság beállítása.....	19
Célpont kártya.....	19
Célpont hozzáadása.....	19
Célpont szerkesztése.....	20
Célpont módosítása.....	20
A célpont helyének beállítása GPS segítségével.....	20
Környezet.....	20
A környezet szerkesztése.....	20
Auto Update engedélyezése.....	20
Profil.....	21
Profil hozzáadása.....	21
Másik profil kiválasztása.....	22
A Profiladatok képernyő testreszabása.....	22
Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke.....	23
Merülés tervezése.....	26
Az NDL idejének kiszámítása.....	27
A légzési gáz kiszámítása.....	27
Árapály információk megtekintése..	28
Árapályriasztás beállítása.....	28
A horgony pozíciójának megjelölése.....	29
Horgony beállításai.....	29
Vontatómotor távvezérlője.....	29
Az óra párosítása vontatómotorral.....	29
Tevékenységek.....	30
Tevékenység megkezdése.....	31
Tipppek a tevékenységek rögzítéséhez.....	32
GPS-állapot és állapotjelző ikonok.....	32
Tevékenység befejezése.....	34
Tevékenységek értékelése.....	34

Repülés.....	34	Nyomvonalpontok megjelenítése.....	49
Repülés megkezdése.....	35	Horgászat.....	49
A barométernyomás beállítása manuálisan.....	35	Vadászat.....	49
Vízszinteshelyzet-jelző.....	36	Futás.....	50
A NEXRAD időjárási radartérkép megtekintése.....	36	Futás pályán.....	50
Repülés navigálása.....	36	Tippek pályán való futás rögzítéséhez.....	50
A Direct-to Navigation (Közvetlen navigáció) indítása.....	37	Virtuális futás.....	50
Repülési terv küldése karórájára.....	37	A futópádon megtett távolság kalibrálása.....	51
Repülési terv szerkesztése.....	37	Ultrafutás tevékenység rögzítése.....	51
Repülési terv törlése.....	38	Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai.....	51
Szabadtéri tevékenységek.....	38	Akadályversenyzési tevékenység rögzítése.....	52
Golf.....	38	PacePro™ tréning.....	52
Golfozás.....	38	PacePro-terv letöltése a Garmin Connect alkalmazásból.....	52
Golf menü.....	40	PacePro terv létrehozása az órán.....	52
Golfbeállítások.....	41	Egy PacePro terv indítása.....	53
A zászló áthelyezése.....	41	Úszás.....	53
Virtuális ütőhordó.....	42	Úszással kapcsolatos kifejezések.....	54
PlaysLike távolság ikonok.....	42	Csapástípusok.....	54
A PlaysLike beállításai.....	43	Tippek úszási tevékenységekhez.....	54
Távolságmérés érintéses célzással.....	43	Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés.....	55
Útés mérésének megtekintése.....	43	Edzés a Gyakorlatnaplóval.....	55
Útés manuális mérése.....	43	Kerékpározás.....	56
Pontszám vezetése.....	44	Beltéri edzőeszköz használata.....	56
Statisztikák rögzítése.....	44	Teljesítménysegéd.....	56
Pontozási beállítások.....	44	Teljesítménysegéd létrehozása és használata.....	57
A Stableford pontozási módszer.....	45	Multisport.....	57
A szélesebbség és az irány megtekintése.....	45	Triatlonedzés.....	57
A zászló irányának megtekintése.....	45	Multisport tevékenység létrehozása.....	58
Egyéni célok mentése.....	45	Edzőtermi tevékenységek.....	58
Nagy számok mód.....	46	Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....	58
Ütéstempó edzés.....	46	HIIT tevékenység rögzítése.....	59
Az ideális ütéstempó.....	47	Beltéri falmászási tevékenység rögzítése.....	60
Ütéstempó elemzése.....	47	Búvárkodás.....	61
A tippsorozat megtekintése.....	48		
Sziklamászás tevékenység rögzítése.....	48		
Expedíció indítása.....	48		
Nyomvonalpont manuális rögzítése.....	48		

Merülési figyelmeztetések.....	61	Széladatok bevitele HAHO és HALO ugrásokhoz.....	78
Merülés.....	62	Széladatok visszaállítása.....	78
Navigáció a merülési iránytűvel.....	63	Széladatok bevitele statikus ugráshoz.....	78
Biztonsági megállás végrehajtása.....	63	Állandó beállítások.....	78
Dekompressziós megállás végrehajtása.....	64	Tevékenységek és alkalmazások testreszabása.....	78
A mélységi limit túllépése.....	64	Az alkalmazáslista testre szabása..	79
Merülési beállítások.....	65	Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása.....	79
Haladó merülési beállítások.....	66	Kedvenc tevékenység rögzítése a listára.....	79
Magassági merülés.....	66	Az adatképernyők testreszabása.....	80
Egyéni merülési riasztások.....	67	A térkép adatképernyőinek hozzáadása.....	80
Merülési riasztások.....	68	Egyéni tevékenység létrehozása.....	80
Téli sportok.....	70	Tevékenységbeállítások.....	81
A sielési menetek megtekintése..	70	Tevékenységhiasztások.....	84
Backcountry sielési vagy snowboardozási tevékenység rögzítése.....	70	Riasztás beállítása.....	85
Sífutás teljesítményadatai.....	70	Hangriasztások lejátszása tevékenység közben.....	85
Vízi sportok.....	71	Útvonal beállításai.....	86
Vízi sportok siklásainak megtekintése.....	71	Az ClimbPro használata.....	86
Vitorlázás.....	71	Az automatikus emelkedés engedélyezése.....	87
Takkasszisztencia.....	71	Műholdbeállítások.....	87
Tippek a legjobb emelési becslések eléréséhez.....	72	Szakaszok.....	88
Írányhelyzetsegéd kalibrálása.....	72	Strava™ szakaszok.....	88
Fix csapáásszög megadása....	72	Szakasz részleteinek megtekintése.....	88
A valódi szélirány beállítása..	73	Szakaszverseny.....	88
Vitorlásverseny.....	73	Vezérlők.....	89
A startvonal beállítása.....	73	A vezérlőmenü testreszabása.....	93
Verseny indítása.....	74	A LED-es zseblámpa használata.....	93
Egyéb tevékenységek.....	75	Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése.....	94
Légzőgyakorlat rögzítése.....	75	Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval.....	94
Meditációs tevékenység rögzítése.....	75	Összefoglalók.....	95
Játékok.....	76	Összefoglalók megtekintése.....	99
A Garmin GameOn™ alkalmazás használata.....	76	Az összefoglaló testreszabása.....	99
Játéktevékenység manuális rögzítése.....	76	Összefoglalómappa létrehozása...	100
Ejtőernyős ugrás.....	76	Body Battery.....	100
Ugrás tervezése.....	77	Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez.....	100
Ugrástípusok.....	77		
Ugrásadatok bevitele.....	77		

Teljesítményre vonatkozó mérőszámok.....	101	A Jetlag tanácsadó használata.....	117
A VO2 max. becsült értékekről.....	102	Utazás tervezése a Garmin Connect alkalmazásban.....	117
A VO2 max. becsült értékének megtekintése futásnál.....	102	A készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintése.....	117
A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál..	103	Órák.....	118
A versenyidő-előrejelzés megtekintése.....	103	Riasztás beállítása.....	118
Szívfrekvencia-variabilitás állapota.....	103	Riasztás szerkesztése.....	118
Teljesítményállapot.....	104	A visszaszámláló időzítő használata	119
A teljesítményállapot megtekintése.....	104	Intervallumokra figyelmeztető időzítő hozzáadása.....	120
Futási gazdaságosság.....	105	Visszaszámláló időzítő törlése.....	120
Futási gazdaságosság megtekintése.....	105	A stopper használata.....	121
Az FTP becsült értékének megtekintése.....	106	Változó időzónák hozzáadása.....	122
Tejsavkűszöb.....	106	Másik időzóna szerkesztése.....	122
Valós idejű állóképesség megtekintése.....	107	Visszaszámláló esemény hozzáadása.....	123
A teljesítménygörbe megtekintése	107	Visszaszámlálási esemény szerkesztése.....	123
Edzettségi állapot.....	108	naplók.....	123
Edzettségi szint.....	109	Az előzmények használata.....	124
Tippek az edzettségi állapot lekéréséhez.....	109	Multisport előzmények.....	124
Aktuális terhelés.....	109	Személyes rekordok.....	124
Az edzésterhelés súlypontja.....	110	A személyes rekordjainak megtekintése.....	124
Terhelési arány.....	110	Személyes rekord visszaállítása....	125
Az edzési hatásról.....	111	Személyes rekordok törlése.....	125
Regenerálódási idő.....	111	Adatok összesítésének megtekintése.....	125
Regenerálódási pulzusszám.....	112	Repülési beállítások.....	126
Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz.....	112	Repülési riasztások beállítása.....	126
Edzési állapot szüneteltetése és folytatása.....	112	Repülési időjárás-beállítások.....	127
Edzésre való felkészültség.....	113	Kedvenc repülőterek hozzáadása.....	127
Futási tolerancia.....	114	Értesítések és riasztások beállításai.....	128
Állóképességi pontszám.....	114	Egészség- és wellnessriasztások.....	128
Hegymeneti pontszám.....	115	Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	129
Kerékpározási képesség megtekintése.....	115	Mozgásriasztás.....	129
Versenynaptár és elsődleges verseny.....	115	Mozgásriasztások testreszabása.....	129
Edzés versenyeseményre.....	116	Reggeli jelentés.....	129
Részvény hozzáadása.....	116	A reggeli jelentés testreszabása....	130
Időjárási helyek hozzáadása.....	116		

Éjszakai jelentés.....	130
Az éjszakai jelentés személyre szabása.....	130
Időriasztások beállítása.....	130
Viharriasztás beállítása.....	131
Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása.....	131

Hang és rezgés beállításai..... 131

Kijelző és fényerő beállításai..... 132

Csatlakoztathatóság..... 132

Érzékelők és tartozékok.....	132
Vezeték nélküli érzékelők.....	133
Vezeték nélküli érzékelők párosítása.....	135
Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság.....	135
Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez.....	136
Futási dinamika.....	136
Tippek a hiányzó futásdinamikai adatokhoz.....	137
Futási teljesítmény.....	138
A futási teljesítmény beállításai.....	138
Mellkasi pulzusszám úszás közben.....	138
A Varia kamera vezérlőinek használata.....	139
inReach távirányító.....	139
inReach távirányító használata.....	139
Telefoncsatlakoztatási funkciók.....	140
A telefon párosítása.....	140
Hívás a Telefon alkalmazásból.....	140
A telefonos segéd használata.....	141
Telefonos értesítések engedélyezése.....	141
Értesítések megtekintése.....	142
Bejövő telefonhívás fogadása....	142
Szöveges üzenet megválaszolása.....	142
A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása.....	142
Telefonkeresési riasztások be- és kikapcsolása.....	143

GPS-tevékenység során elvesztett telefon megkeresése.....	143
A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi.....	143
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	143
Garmin Share.....	143
Adatok megosztása a Garmin Share alkalmazással.....	144
Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással.....	144
Garmin Share beállításai.....	144
Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások.....	144
Garmin Connect.....	145
Garmin Connect+ Előfizetés.....	145
A Garmin Connect alkalmazás használata.....	146
Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével.....	146
Egységesített edzési állapot... Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása.....	146
A Garmin Connect használata a számítógépen.....	146
Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével.....	147
Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect segítségével..	147
Connect IQ funkciók.....	147
Connect IQ funkciók letöltése....	147
Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel.....	147
A Garmin Dive™ alkalmazás.....	147
Garmin Explore™.....	148
A Garmin Messenger alkalmazás..	148
A Garmin Golf alkalmazás.....	148

Fókusz üzemmódok..... 148

Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása.....	149
Egyéni fókusz mód létrehozása.....	150

Egészség és wellness beállítások. 150

Csuklón mért pulzus.....	150
Az óra viselése.....	151

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	151	GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről.....	162
Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai.....	152	Navigálás a megosztott helyszínre tevékenység során.....	163
Pulzusadatok továbbítása.....	152	Útvonalak.....	163
Pulzoximéter.....	152	Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban.....	163
A véroxigénszint-mérő leolvasása.....	153	Pálya küldése a készülékére.....	163
A pulzoximéter módjának beállítása.....	154	Pálya létrehozása és követése az órán.....	164
Tippek rendellenes véroxigénszint- mérő adatok esetére.....	154	Körpálya létrehozása.....	164
Cél automatikus beállítása.....	154	Navigálás a Mutat és megy funkció használatával.....	165
Intenzív percek.....	154	Irány beállítása az iránytűn.....	165
Intenzív percek szerzésének módja.....	154	Referenciapont beállítása.....	165
Alváskövetés.....	155	Útvonalpont tervezése.....	166
Az automatikus alváskövetés használata.....	155	Biztonsági és nyomkövetési funkciók.....	166
Légzésváltozások.....	155	A baleset esetén értesítendő személyek megadása.....	167
Térkép.....	155	Névjegyek hozzáadása.....	167
A térkép megtekintése.....	156	A balesetészlelés be- és kikapcsolása.....	167
Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre.....	156	Segítségkérés.....	168
Térképbeállítások.....	157	Nézői üzenetküldés.....	168
Térképek kezelése.....	157	Nézői üzenetküldés letiltása.....	168
Térképek letöltése Outdoor Maps+ előfizetéssel.....	158	GroupTrack munkamenet indítása....	169
A TopoActive térképek letöltése.....	158	Tippek GroupTrack munkamenetekhez.....	169
Térképek törlése.....	159	Zene.....	169
Térkép adatok megjelenítése és elrejtése.....	159	Csatlakozás külső szolgáltatóhoz.....	170
Navigáció.....	160	Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól.....	170
Navigáció a célhoz.....	160	Személyes hangtartalom letöltése....	170
Navigálás egy közeli érdekes helyre.....	160	Zenehallgatás.....	171
Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során.....	161	Zenelejátszás-vezérlők.....	171
Navigáció rögzítése és megkezdése egy Ember a vízben helyre.....	161	Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása.....	171
Navigáció leállítása.....	161	A hangmód módosítása.....	172
Helyek mentése.....	162	Felhasználói profil.....	172
Hely mentése.....	162	A felhasználói profil beállítása.....	172
Kettős rács helyének mentése.....	162	Nemi beállítások.....	172
Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect alkalmazásból.....	162	Fitness életkor megtekintése.....	172
		A pulzustartományok ismertetése.....	172

Fitneszcélok.....	173
A pulzuszónák beállítása.....	173
A pulzuszónák óra által történő automatikus beállítása.....	174
Pulzustartomány-számítások.....	174
A teljesítményszónák beállítása.....	174
Teljesítménymérések automatikus észlelése.....	175

Energiagazdálkodási beállítások... 175

Az Energiatakarékos funkció testreszabása.....	175
Az üzemmód testreszabása egy tevékenységhez.....	176
Teljesítmény üzemmódok testreszabása.....	176

Rendszerbeállítások..... 177

A gombok parancsikonzainak testreszabása.....	177
Az óra jelszavának beállítása.....	177
Az óra jelszavának módosítása.....	178
Iránytű.....	178
Iránytű beállítása.....	178
Az iránytű manuális kalibrálása.....	178
Északi irány beállítása.....	179
Magasságmérő és barométer.....	179
Magasságmérő és barométer beállítások.....	179
A barométeres magasságmérő kalibrálása.....	179
Mélységérzékelő.....	180
Mélységérzékelő beállításai.....	180
Időbeállítások.....	180
Az idő szinkronizálása.....	180
Haladó rendszerbeállítások.....	180
A mértékegységek módosítása.....	181
Adatrögzítési beállítások.....	181
Helyreállítási és visszaállítási beállítások.....	181
Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect.....	182
Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.....	182
Készülékadatok megtekintése.....	182
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	183

"Eszközadatok" 183

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről.....	183
Az óra töltése.....	184
Napenergiás töltés.....	184
Tippek napenergiás töltéshez....	184
Specifikációk.....	185
Akkumulátorinformációk.....	186
Készülék karbantartása.....	187
Az óra tisztítása.....	188
A QuickFit® pántok cseréje.....	188

Hibaelhárítás 189

Termékfrissítések.....	189
Kapcsolatfelvétel a Garmin terméktámogatási csoportjával.....	189
További információk beszerzése.....	189
Nem megfelelő a nyelv az eszközön.....	189
Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához.....	190
Az óra újraindítása.....	190
Kompatibilis a telefonom az órával?.....	190
A telefonom nem csatlakozik az órához.....	191
Használhatom az Bluetooth érzékelőt az órával?.....	191
A fejhallgató nem csatlakozik az órához.....	191
Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan.....	191
A hangszóró vagy a mikrofon vízzel való érintkezés után halkán szól.....	192
Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?.....	192
Búvárkodás.....	192
A szövetterhelés visszaállítása.....	192
A felszíni nyomás visszaállítása....	192
Műholdas jelek keresése.....	192
A GPS-műholdvétele javítása.....	193
Az órán a pulzusszám nem pontos.....	193
A tevékenység mért hőmérséklete nem pontos.....	193
Kilépés a Demó üzemmódból.....	193
Tevékenységek követés.....	193
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	193

Az órán és a Garmin Connect-fiókban látható lépésszám nem egyezik.....	193
A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak.....	194

Függelék..... 194

Színmérce és futási dinamika adatok.....	194
Talajérintési idő egyensúlyadatai...	195
Függőleges kilengés és függőleges arány adatai.....	195
A VO2 Max. szabványosított értékelései.....	196
Futás gazdaságosságának értékelése.....	196
FTP-besorolások.....	197
Állóképességi pontszám.....	198
Kerékméret és kerület.....	199

Adatmezők..... 200

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

Első lépések

A karóra első használatakor végezze el a következő lépéseket a beállításhoz és az alapvető funkciók megismeréséhez.

- 1 Tartsa lenyomva a  elemet az óra bekapcsolásához (*Gombok használata, 1. oldal*).
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be az első beállítást.
Az első beállítás során párosíthatja telefonját órájával, hogy értesítéseket kapjon, szinkronizálja tevékenységeit stb. (*A telefon párosítása, 140. oldal*). Ha egy kompatibilis óráról vált, többek között átteleptítheti az óra beállításait és a mentett útvonalakat is, amikor új tactix óráját párosítja a telefonjával.
- 3 Töltse fel az órát (*Az óra töltése, 184. oldal*).
- 4 Szoftverfrissítés keresése (*Rendszerbeállítások, 177. oldal*).
A legjobb élmény érdekében tartsa az óra szoftverét naprakészen. A szoftverfrissítésekkel javul az adatvédelem és a biztonság, és új funkciók is elérhetővé válnak.
- 5 Kezdjen el egy tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 31. oldal*).


Gombok használata



TIPP: testreszabhat néhány gombtartási funkciót és új gombok gyorsbillentyűit hozhatja létre (*A gombok parancsikonjainak testreszabása, 177. oldal*).

①  Bal felső gomb	• Nyomja meg a képernyő megvilágításához. • A lámpa be- vagy kikapcsolásához kétszer, gyorsan nyomja meg (<i>A LED-es zseblámpa használata, 93. oldal</i>). • Tartsa nyomva három másodpercig a készülék bekapcsolásához. • Tartsa nyomva két másodpercig a vezérlő menüjének megtekintéséhez (<i>Vezérlők, 89. oldal</i>). • Tartsa nyomva öt másodpercig a segítségkéréshez (<i>Segítségkérés, 168. oldal</i>).
②  Bal középső gomb	• Az óra számlapján nyomja meg az értesítési központ megtekintéséhez (<i>Értesítések megtekintése, 142. oldal</i>). • Nyomja meg a menük vagy az adatképernyőkön való átgörgetéshez. • A számlapon nyomja meg a főmenü megtekintéséhez. • Tartsa nyomva a kontextusfüggő menü eléréséhez, amennyiben az elérhető a felhasználói felületen.
③  Bal alsó gomb	• Az óra számlapján nyomja meg az összefoglaló listáján történő görgetéshez (<i>Összefoglalók megtekintése, 99. oldal</i>). • Nyomja meg a menük vagy az adatképernyőkön való átgörgetéshez. • Tartsa nyomva a zenevezérlők megtekintéséhez (<i>Zenehallgatás, 171. oldal</i>).
④  Jobb felső gomb	• Nyomja meg egy menüpont kiválasztásához. • Az óra számlapján nyomja meg az alkalmazások és a tevékenységi menü megnyitáshoz (<i>Alkalmazások és tevékenységek, 4. oldal</i>). • Nyomja meg egy tevékenység elindításához vagy megállításához (<i>Tevékenység megkezdése, 31. oldal</i>). • Tartsa nyomva a hangvezérlés funkcióinak megnyitásához (<i>Hangvezérlés használata, 14. oldal</i>).
⑤  Jobb alsó gomb	• Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez. • Tevékenység közben nyomja meg a kör rögzítéséhez, pihenéshez vagy az edzés következő lépésére való ugráshoz. • Tartsa lenyomva a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez.

Érintőképernyő használata

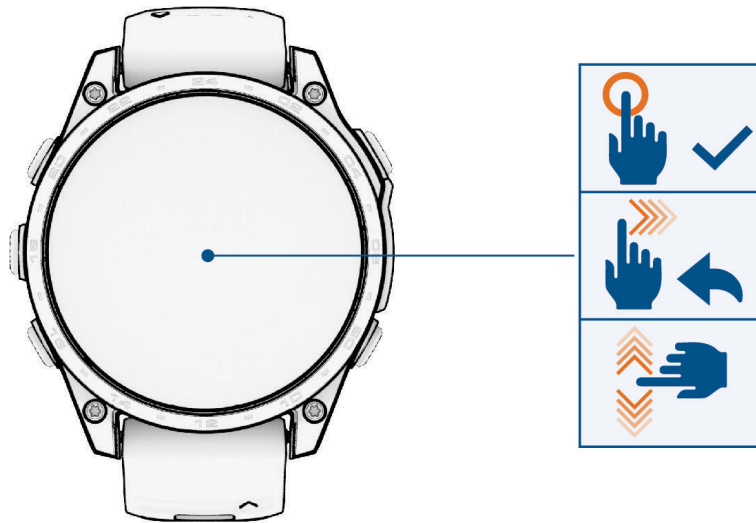

- Érintse meg egy menü egyik opciójának kiválasztásához.
- Tartsa lenyomva a menü megjelenítéséhez.
- Tartsa lenyomva a számlap adatait a widget vagy egy funkció megnyitásához.
- **MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden számlap esetében érhető el.
- Érintse meg az óraszám lap tetején levő ikont a használatban levő alkalmazás vagy tevékenység előhívásához.
- Az óra számlapján húzza lefelé az ujját az értesítési központ megtekintéséhez.
- Az óra számlapján húzza felfelé az ujját az összefoglalón való átgörgetéshez.
- A vezérlőkből, összefoglalókból vagy alkalmazásmenüből tartsa lenyomva az óraszám lapot annak szerkesztéséhez vagy a lehetőségek újrendezéséhez.
- Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a menüben való görgetéshez.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Takarja le a képernyőt a tenyerével, hogy visszatérjen a számlaphoz, és lecsökkentse a kijelző fényerejét.

Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása

- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot és a  gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, és válassza az  lehetőséget.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, válassza az **Órabeállítások > Kijelző & Fényerő > Érintés** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.

Számlap testreszabása

Testre szabhatja a számlap adatait és megjelenését, vagy aktiválhat egy telepített Connect IQ™ számlapot ([Connect IQ funkciók, 147. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 A számlap beállításainak előnézetéhez nyomja le a  vagy a .
- 4 Válassza az **Új hozzáadása** opciót egy további óraszám lap lehetőség kiválasztásához.
- 5 Görgessen a számlaphoz, nyomja meg a  és válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden számlaphoz érhető el az összes lehetőség.

- A számlap aktiválásához válassza az **Alkalmazás** lehetőséget.
- A betűtípusok és grafikák stílusának megváltoztatásához válassza a **Stílusok** lehetőséget.
- A számlapon megjelenő adatok módosításához válassza az **Adatok** lehetőséget.
- A számlap kiemelő színének hozzáadásához vagy módosításához válassza a **Hangsúlyos szín** lehetőséget.
- A számlapon megjelenő adatok színének módosításához válassza az **Adatszín** lehetőséget.
- A háttér színének módosításához válassza a **Háttérszín** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el a tactix 8 AMOLED modelleknél.

- Az alternatív időzóna mutatójához használt időzóna módosításához a számlapon válassza az **Más időzónák** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az alternatív időzóna mutatója a kedvencként beállított alternatív időzónát használja ([Másik időzóna szerkesztése, 122. oldal](#)).

- A számlap eltávolításához válassza a **Törlés** lehetőséget.

Alkalmazások és tevékenységek

Órája számos előre feltöltött alkalmazással és tevékenységgel rendelkezik.

Alkalmazások: az alkalmazások interaktív funkciókat kínálnak az órához, például az edzések megtekintését, vagy az óráról való hívásindítást ([Alkalmazások, 5. oldal](#)).

Tevékenységek: órája előre feltöltött alkalmazásokat tartalmaz beltéri és a szabadtéri tevékenységekhez, például futáshoz, kerékpározáshoz, erősítő edzéshez, medencében való úszáshoz stb. ([Tevékenységek, 30. oldal](#)). Egy tevékenység megkezdésekor az óra érzékelőadatokat rögzít és jelenít meg, amelyeket menthet és megoszthat a Garmin Connect™ közösség tagjaival.


A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Connect IQ Alkalmazások: a Connect IQ alkalmazásban megtalálható alkalmazások telepítésével bővítheti órája funkcióit ([Connect IQ funkciók, 147. oldal](#)).

Alkalmazások

Az óra testreszabását az alkalmazások menü segítségével végezheti el, amellyel gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. Egyes alkalmazások esetében a kompatibilis telefonhoz Bluetooth®-kapcsolat szükséges. Számos alkalmazás emellett az összefoglalók ([Összefoglalók, 95. oldal](#)) vagy a vezérlők ([Vezérlők, 89. oldal](#)) között is megtalálható.

Az alkalmazások közötti görgetéshez a számlapon nyomja meg a  gombot, és nyomja meg a  gombot.

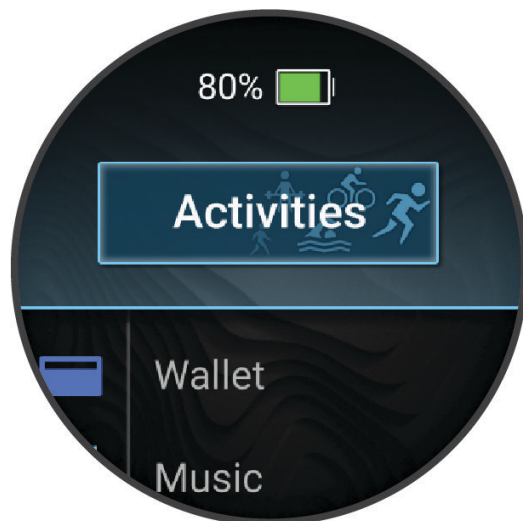

Név	További információ
ABC	Válassza ki a magasságmérő, a barométer és az iránytű adatainak együttes megtekintéséhez.
Horgony	Válassza ki egy horgonyzóhely megjelöléséhez (<i>A horgony pozíciójának megjelölése, 29. oldal</i>).
Applied Ballistics®	Válassza ki a nagy hatótávolságú puska célzási megoldások megtekintéséhez (<i>Applied Ballistics, 18. oldal</i>).
Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldéséhez (<i>Pulzusadatok továbbítása, 152. oldal</i>).
Számológép	Válassza ki a számológép, beleértve a borraalót is.
Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
Órák	Válassza ki riasztás, időzítő, stopper, alternatív időzóna vagy visszaszámlálási esemény beállításához (<i>Órák, 118. oldal</i>).
Connect IQ	Válassza ki a Connect IQ Tárhely órán való használatához (<i>Connect IQ funkciók, 147. oldal</i>).
Halelőrejelzés	Válassza ki a legjobb halászati napokra és időpontokra vonatkozó előrejelzések megjelenítéséhez az Ön tartózkodási helye, a Hold állása, valamint a holdkelte és a beállított idők alapján. Megtekintheti a napi értékelést, illetve a jelentős és kevésbé jelentős etetési időket.
Garmin Share	Válassza ki adatok küldéséhez vagy fogadásához más Garmin® eszközöknek vagy eszközökről (<i>Garmin Share, 143. oldal</i>).
Health Snapshot™	Ennek kiválasztásával többféle alapvető egészségügyi mutatót rögzíthet, mint például az átlagos pulzusszámát, a stressz szintjét és légzésszámát, miközben két percig mozdulatlanul marad. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról.
Előzmény	Válassza ki a tevékenységek rögzített előzményeinek, a rekordok és az összesítések megtekintéséhez (<i>Az előzmények használata, 124. oldal</i>).
Térkép	Válassza ki a térkép megtekintéséhez (<i>A térkép megtekintése, 156. oldal</i>).
Térképkezelő	Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez (<i>Térképek kezelése, 157. oldal</i>).
Messenger	Válassza az üzenetek küldéséhez és megtekintéséhez a Garmin Messenger™ telefonos alkalmazáson keresztül (<i>A Messenger alkalmazás használata, 16. oldal</i>).
Holdfázis	Válassza ki ahhoz, hogy a GPS pozíció alapján megjelenítse a holdkelte és holdlemete időpontját, valamint a holdfázist.
Zene	Ha kiválasztja, az óra segítségével vezérelheti a hanglejátszást (<i>Zenehallgatás, 171. oldal</i>).
Értesítések	Válassza ki telefonos értesítései megtekintéséhez (<i>Értesítések megtekintése, 142. oldal</i>).
Telefon	Kiválasztásával megnyitja a telefon vezérlőit, például a névjegyeket és a tárcsázó billentyűzetet (<i>Hívás a Telefon alkalmazásból, 140. oldal</i>).
Telefonasszisztens	Válassza ki, ha hangutasítást szeretne adni a telefonja hangasszisztensének (<i>A telefonos segéd használata, 141. oldal</i>).

Név	További információ
Merüléstervező	Válassza ki a maximális üzemi mélység, a légzési gáz vagy a dekompRESSZIÓ nélküli időtartam határának kiszámításához egy merülés során (Merülés tervezése, 26. oldal).
Útvonalpont projekció	Ennek kiválasztásával elmenthet egy új helyet úgy, hogy kivetíti az aktuális helyétől a távolságot és az irányt (Útvonalpont tervezése, 166. oldal).
Pulzoximéter	Válassza ki pulzoximetriás mérés elvégzéséhez (Pulzoximéter, 152. oldal).
Referenciapont	Válassza ki a referenciaponthoz állítást, amely megadja a haladási irányt és a távolságot egy adott helyhez vagy irányhoz (Referenciapont beállítása, 165. oldal).
Elmentve	Válassza ki az elmentett helyek, pályák és útvonalpontok megtekintéséhez (A mentett alkalmazás használata, 13. oldal).
Beállítások	Válassza ki a beállítások menüjének megnyitásához.
Szakasz időzítője	Válassza ki időzítő beállításához az intervallumokra való figyelmeztetéssel lövészeti sportok esetén (Intervallumokra figyelmeztető időzítő hozzáadása, 120. oldal).
NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA	Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.
Árapály	Válassza ki egy adott hely árapály-információinak megtekintéséhez (Árapály információk megtekintése, 28. oldal).
Tippek	Válassza ki az interaktív óratippek megtekintéséhez, és olvassa be a hivatkozást, amely közvetlenül a support.garmin.com weboldalra irányítja, ahol megtalálja az óra felhasználói kézikönyvét.
Vontatómotor	Válassza ki, hogy az órát távvezérlőként használja a(z) Garmin vontatómotorjához (Az óra párosítása vontatómotorral, 29. oldal).
Hangvezérlés	Válassza ki, ha egy végrehajtandó hangutasítást szeretne adni az órának (Hangvezérlés használata, 14. oldal).
Hangjegyzetek	Válassza ki hangjegyzet felvételéhez (Hangjegyzet rögzítése, 13. oldal).
Pénztárca	Válassza ki Garmin Pay™ pénztárcájának megnyitásához (Garmin Pay, 16. oldal)).
Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.
Edzések	Válassza ki az elmentett edzéseinek megtekintéséhez (Edzések, 7. oldal).

Edzések

Létrehozhat egyéni edzéseket minden egyes edzésszakaszra, valamint különböző távolságokra, időkre és kalóriákra vonatkozó célokkal. A tevékenység során edzésspecifikus adatképernyőket tekinthet meg olyan edzésszakasz-információkkal, mint például az edzésszakasz távolsága vagy az aktuális szakasztempó.

Az órán: az alkalmazások listájából megnyithatja az Edzések alkalmazást, hogy megjelenítse az órájára jelenleg betöltött összes edzést ([Alkalmazások és tevékenységek, 4. oldal](#)).

Megtekintheti az edzéselőzményeket is.

Az alkalmazásban: létrehozhat edzéseket, további edzésekre kereshet rá, vagy kiválaszthat egy olyan edzéstervet, amely beépített edzésekkel rendelkezik, és továbbíthatja azokat órájára ([Edzés követése a Garmin Connecten keresztül, 8. oldal](#)).

Edzéseket ütemezhet.

Frissítheti és szerkesztheti aktuális edzéseit.

Az edzés megkezdése

A készülék végig kalauzolja az edzések szakaszain.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.

TIPP: ha már van egy tervezett vagy javasolt edzés a mai napra, akkor görgessen lefelé, és válassza az **Edzések** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.

- 3 Nyomja meg a  elemet, majd válassza az **Tréning** lehetőséget.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Intervallumedzés vagy edzési céllal végzett edzés indításához válassza a **Gyors edzés** lehetőséget (*Intervallumedzés elkezdése, 10. oldal, Edzési cél beállítása, 12. oldal*).
- Előre feltöltött vagy mentett edzés indításához válassza az **Edzéskönyvtár** lehetőséget (*Edzés követése a Garmin Connecten keresztül, 8. oldal*).
- Ha beütemezett edzést szeretne indítani a Garmin Connect tréningnaptárból, válassza a **Tréningnaptár** lehetőséget (*Edzésnaptár, 12. oldal*).

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.

- 5 Válasszon egy edzést.

MEGJEGYZÉS: a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

- 6 Ha szükséges, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.

- 7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

Az edzés megkezdése után a készülék megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat. Az erősítő edzések, jóga, kardió vagy pilates gyakorlatok esetén útmutató animációk jelennek meg.

Edzés kivitelezési pontszáma

Az edzés befejezése után a karóra megjeleníti az edzés kivitelezési pontszámát az alapján, hogy milyen pontosan teljesítette az edzést. Az edzés aktív lépései helyeződnek előtérbe, hogy megmérhessük, elérte-e a kitűzött célt és elvégezte-e az összes lépést. A bemelegítő és regenerálódási lépések kisebb hatással vannak a pontszámra. A levezető lépések egyáltalán nincsenek hatással az edzés kivitelezési pontszámára.

MEGJEGYZÉS: az edzés kivitelezési pontszáma kizárólag a futási vagy kerékpározási edzésekre vonatkozóan jelenik meg.

	Jó, 67–100%
	Átlagos, 34–66%
	Gyenge, 0–33%

Edzés követése a Garmin Connecten keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy edzést a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect, 145. oldal*).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
- Látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.

- 3 Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.

- 4 Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

javasolt napi edzés követése

Ahhoz, hogy az óra napi futási vagy kerékpáros edzést tudjon javasolni, rendelkeznie kell becsült VO2 max. értékkel az adott tevékenységhez ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Futás** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
 - Válassza a **Kerékpározás** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a napi javasolt edzést.

MEGJEGYZÉS: nem jelenik meg javasolt edzés, ha van tervezett pihenőnapja van, vagy ha más edzéstervet követ.
- 5 Görgessen lefelé az edzéssel kapcsolatos részletek, például a lépések és a becsült előnyök megtekintéséhez.
- 6 Nyomja meg a  elemet és válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az edzéshez válassza az **Edzés indítása** opciót.
 - Az edzés kihagyásához válassza az **Bezárás** opciót.
 - A következő hétre vonatkozó edzési javaslatok megtekintéséhez válassza a **Még több javaslat** lehetőséget.
 - Az edzésbeállítások, például az edzésnapok, a céltípus és az edzési utasítások megtekintéséhez válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

TIPP: ha kikapcsolja az **Edzési értesítés** lehetőséget, akkor később újra engedélyezheti az utasításokat. A tevékenységnél válassza a **Tréning > Edzéskönyvtár > Napi javaslatok** lehetőséget, válasszon egy edzést, nyomja meg a , majd válassza a **Beállítások > Edzési értesítés** lehetőséget.

Az edzésjavaslat automatikusan frissül az edzési szokások, a regenerálódási idő és a VO2 max. értékének változásával.

Intervallumedzés elkezdése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
 - 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
 - 3 Görgessen lefelé.
 - 4 Válassza a **Tréning > Gyors edzés > Időközök** lehetőséget.
 - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tetszőleges ismétlés** lehetőséget, majd a  megnyomásával manuálisan adhatja meg az intervallumokat és a pihenőidőket.
 - Válassza a **Strukturált ismétlések > Edzés indítása** lehetőséget, ha távolság vagy idő alapján szeretné az intervallumedzést használni.
 - 6 Ha szeretné, válassza az  ikont edzés előtti bemelegítés hozzáadásához.
 - 7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
 - 8 Ha az intervallumedzés bemelegítést is tartalmaz, az első intervallum megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
 - 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - 10 A  megnyomásával bármikor leállíthatja az aktuális intervallumot vagy pihenőidőt, és átválthat a következő intervallumra vagy pihenőidőre (opcionális).
- Az összes intervallum befejezése után egy üzenet jelenik meg.

Intervallumedzés testreszabása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
 - 2 Válassza a **Tevékenységek** ikont, és válasszon egy tevékenységet.
 - 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
 - 4 Válassza ki az **Tréning > Gyors edzés > Időközök > Strukturált ismétlések** lehetőséget.
 - 5 Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Edzés szerkesztése** lehetőséget.
 - 6 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Az intervallum időtartamának és típusának beállításához válassza az **Időköz** lehetőséget.
 - A pihenés időtartamának és típusának beállításához válassza a **Pihenés** lehetőséget.
 - Az ismétlések számának beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget.
 - Ha szeretne hozzáadni egy bemelegítést, amely fokozatosan átmegy edzésbe, válassza a **Bemelegítés > Bekapcsolva** lehetőséget.
 - 7 Nyomja meg a  lehetőséget.
- A karóra elmenti az egyéni intervallumedzést, amíg Ön újra nem szerkeszti az edzést.

Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése

A kritikus úszási sebesség (Critical Swim Speed, CSS) értéke egy időfutam-alapú teszt eredménye, amely 100 méterenkénti tempóban van kifejezve. A CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Úszás > Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Görgessen lefelé.
- 4 Válassza a **Tréning > Edzőkönyvtár > Kritikus úszási sebesség > Kritikus úszási sebesség teszt** lehetőséget.
- 5 Görgessen lefelé az edzés lépéseinek előnézetéhez (opcionális).
- 6 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az Virtual Partner® használata

A Virtual Partner funkció egy olyan edzési eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítségével elérje a céljait. Beállíthat egy tempót a(z) Virtual Partner funkcióhoz, és versenyezhet ellene.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Virtual Partner** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy tempó- vagy sebességértéket.
MEGJEGYZÉS: megváltoztathatja az adatképernyők sorrendjét (opcionális).
- 6 Kezdje meg a tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 31. oldal](#)).
- 7 Görgessen a(z) Virtual Partner képernyőre, hogy megtudja, ki vezet.

Edzési cél beállítása

Az edzési cél funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így Ön egy meghatározott távolság-, távolság- és idő-, távolság- és tempó-, illetve távolság- és sebességcél elérését szem előtt tartva edzhet. Az edzés során az óra valós idejű visszajelzést ad arról, hogy mennyire került közel az edzéscél eléréséhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
 - 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
 - 3 Görgessen lefelé.
 - 4 Válassza ki a **Tréning** lehetőséget.
 - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Cél beállítása** lehetőséget.
 - Válassza a **Gyors edzés** lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Időközök** lehetőséget az idő- vagy távalapú ismétlésekhez.
 - Válassza a **Táv és idő** lehetőséget egy távolság- és időcél kiválasztásához.
 - Válassza a **Táv és tempó** vagy **Távolság és sebesség** lehetőséget egy távolság- és egy tempó- vagy sebességcél kiválasztásához.
 - Válassza a **Csak táv** lehetőséget egy előre beállított távolság kiválasztásához vagy egy egyéni távolság megadásához.
 - 7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

Versenyzés egy korábbi tevékenységgel

Lehetősége van egy korábban rögzített tevékenységgel vagy egy letöltött útvonal tevékenységi idejével versenyezni. Ez a funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így láthatja, hogy a partner milyen messze van Ön előtt vagy mögött a tevékenység során.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé.
- 4 Válassza a **Tréning > Versenyezzen saját magával** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Előzményekből** lehetőséget, és válasszon ki egy korábban rögzített tevékenységet a készülékről.
 - Válassza a **Letöltve** lehetőséget egy, a Garmin Connect-fiókjából letöltött útvonal kiválasztásához.
- 6 Válassza ki a tevékenységet.
- 7 Ha szükséges, nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a **Verseny** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 9 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Edzésnaplár

A karórán található edzésnaplár a Garmin Connect fiókjában beállított edzésnaplár vagy ütemezés kibővítése. Miután hozzáadott néhány edzést a Garmin Connect naptárhoz, elküldheti ezeket készülékére. A készülékre küldött összes ütemezett edzés megjelenik a naptáráttekintésben. Ha kiválaszt egy napot a naptárban, megtekintheti vagy elvégezheti az edzést. A beütemezett edzés a karórán marad, akár befejezte, akár kihagyta azt. Ha ütemezett edzéseket küld a Garmin Connect alkalmazásból, ezek felülírják a meglévő edzésnaplárát.

Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect-fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edzési összefoglaló hozzáadódik a tactix óra összefoglaló-készletéhez.

A mentett alkalmazás használata

A mentett alkalmazással megtekintheti a mentett helyeket és útvonalakat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az **Elementve** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy mentett elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A útvonalon való navigáláshoz válassza az **Pálya indítása** lehetőséget.
 - Ha a másik végéről szeretné elindítani az útvonal navigációját, válassza a **Több > Pálya elvégzése fordított sorrendben** lehetőséget.
 - A helyadatok megtekintéséhez válassza a **Több > Részletek** lehetőséget.
 - A helyszín vagy az útvonal adatainak szerkesztéséhez válassza a **Több > Szerkesztés** lehetőséget.
 - Az útvonalhoz tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza a **Több > Emelkedők megtekintése** lehetőséget.
 - Ha az útvonalat akkor is meg szeretné jeleníteni a térképen, amikor éppen nem navigál, válassza a **Több > Megjel. a térképen** lehetőséget.
 - A helyszín vagy az útvonal megosztásához a **Garmin Share** funkció segítségével válassza ki a **Több > Megosztás** ([Garmin Share](#), 143. oldal) lehetőséget.
 - A helyszín vagy az útvonal törléséhez válassza a **Több > Törlés** lehetőséget.

Hangjegyzet rögzítése

Az óra beépített hangszórója és mikrofonja segítségével hangjegyzeteket rögzíthet, illetve hallgathat meg.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva az  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Hangjegyzetek** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Hely** lehetőséget a GPS-hely hangjegyzettel együttes elmentéséhez.
 - A hangszóró hangerejének beállításához válassza ki a **Hangerő** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget.
- 6 Mondja el a hangjegyzetét.
- 7 Válassza ki a  lehetőséget.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a  lehetőséget a hangjegyzet lejátszásához.
 - Válassza a  ikont a hangjegyzet átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - A hangjegyzetek könyvtárának megtekintéséhez nyomja meg az  gombot, és válassza a  lehetőséget.

Hangvezérlés használata

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a  lehetőséget.
- Az óraszámolapon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Hangvezérlés** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a  lehetőséget, és válassza ki a **Hangvezérlés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: tesztelheti a vezérlőmenüt ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).

2 Mondjon ki hangvezérlést az óra számára ([Az óra hangvezérlése, 14. oldal](#)).

Az óra hangvezérlése

A hangvezérlő rendszert a természetes beszéd észlelésére alakították ki. Itt a leggyakoribb hangvezérlési utasítások listája látható, de az óra nem igényli pontosan ezeknek a kifejezéseknek a használatát. Próbálja meg az utasítások olyan változatait kimondani, amelyeket természetesnek érez. A hangvezérléssel kapcsolatos tippekért és problémaelhárítási információkért látogasson el a garmin.com/voicecommand/tips oldalra.

Hangvezérlés súgó utasítás	Funkció
What can I say?	Megjeleníti a gyakori hangvezérlés utasítások listáját

Eszköz- és képernyőfunkciók

Hangutasítás	Funkció
Find my phone	Hangriasztást játszik le a párosított telefonon, ha az a Bluetooth hatótávolságán belül van.
Válassza a Disable do not disturb lehetőséget.	Letiltja a ne zavarjanak üzemmód számára, hogy tompítsa a képernyő fényerejét, valamint letiltja a figyelmeztetéseket és értesítéseket.
Turn on airplane mode	Lehetővé teszi, hogy a repülő üzemmód kikapcsolja az összes vezeték nélküli kommunikációt.
Increase brightness	A fényerő fokozása.
Decrease brightness	A fényerő szintjének csökkentése.
Set brightness to 80	A fényerő szintjét egy adott százalékra állítja be. A rendelkezésre álló értékek a 0 és 100% közötti számok.

Órafunkciók

Hangutasítás	Funkció
Set a timer for fifteen minutes	Visszaszámláló időzítő beállítása egy megadott időtartamra.
Pause timer	Az éppen futó visszaszámláló időzítő szüneteltetése.
Resume timer	Újraindítja a szüneteltetett visszaszámláló időzítőt.
Cancel timer	Az éppen futó visszaszámláló időzítő törlése.
Start stopwatchStopper elindítása	Elindítja a stoppert.
Stop stopwatch	Leállítja a stoppert.
Wake me up at 3:15 a.m.	Egyszeri ébresztő beállítása a megadott időpontban.

Alkalmazás- és tevékenységfunkciók

Hangutasítás	Funkció
Show me the weather	Megnyitja az időjárás-alkalmazást.
Open the calendar	Megnyitja a naptáralkalmazást.
Start a run	Elindít egy Futás tevékenységet.
Start hiking	Elindít egy Túrázás tevékenységet.
Open the triathlon app	Elindít egy Triatlon tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a felsorolt alkalmazások és tevékenységek példaként szolgálnak, az összes alapértelmezett alkalmazást és tevékenységet vezérelhetők hangvezérlés segítségével ([Alkalmazások](#), 5. oldal, [Tevékenységek](#), 30. oldal).

Navigációs funkciók

Hangutasítás	Funkció
Begin navigation	Megnyitja a Navigálás menüt egy célhoz való navigáláshoz.
Save location	Az aktuális helyének mentése.
Switch to the compass app	Az iránytű megnyitása.

Médiafunkciók

Hangutasítás	Funkció
Change volume to 8	A hangerőt a megadott szintre állítja át. A rendelkezésre álló értékek a 0 és 10 közötti, vagy a 0 és 100% közötti számok.
Increase volume	Megnöveli a hangerőt.
Decrease volumeHangerő csökken- tése	Lecsökkenti a hangerőt.
Play music	Lejátssza az aktuálisan kiválasztott médiatartalmat.
Next song	A következő szám lejátszása.
Previous song	Az előző szám lejátszása.
Pause music	Szüntetelteti az aktuális médiatartalom lejátszását.
Mute	Az összes hang lenémítése.
Unmute	A hangok némításának feloldása.

A Messenger alkalmazás használata

⚠ VIGYÁZAT!

Ne támaszkodjon elsődleges módszer gyanánt a telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira vészhelyzeti segítségkérés esetén.

ÉRTESÍTÉS

A Messenger alkalmazás használatához tactix 8 órájának csatlakoztatva kell lennie a kompatibilis, Bluetooth technológiát használó telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazáshoz ([A Garmin Messenger alkalmazás, 148. oldal](#)).

Az órán lévő Messenger alkalmazással megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat azokra.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja meg a  gombot a számlapon.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

2 Válassza a **Messenger** lehetőséget.

3 Ha először használja a **Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

4 Az órán válasszon egy lehetőséget:

- Új üzenet írásához válassza ki az  lehetőséget, válasszon egy címzettet, majd válasszon egy üzenetet a listáról, vagy írjon egy sajátot.
- Beszélgetés megtekintéséhez görgessen lefelé, és válasszon ki egy beszélgetést.
- Üzenet megválaszolásához válasszon egy beszélgetést, válassza ki a **Válasz** lehetőséget, majd válasszon egy üzenetet, vagy írjon egy sajátot.

Garmin Pay

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

A Garmin Pay pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.

2 Válassza ki a **Garmin Pay** > **Induljon** lehetőséget.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Pénztárca** lehetőséget.

3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.

4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz nyomja meg a következőt:  (opcionális).

5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába.

Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.

6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.

2 Válassza ki a **Garmin Pay** >  > **Kártya hozzáadása** lehetőséget.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

A Garmin Pay kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

MEGJEGYZÉS: bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  elemet.

2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy kártyát.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.
Annak érdekében, hogy tactix órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.
- A kártya törléséhez válassza a  lehetőséget.

A Garmin Pay jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót tactix óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia ismét a kártyaadatokat.

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.

2 Válassza ki a **Garmin Pay** > **Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

tactix órája következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

Applied Ballistics

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Applied Ballistics funkció célja, hogy a fegyver és a töltény profilját, valamint az aktuális körülményeket alapul véve pontos fölcélzást, valamint ideális megoldásokat biztosítson a lövedék szél okozta eltérése ellen. Környezetétől függően a körülmények gyorsan változhatnak. A környezeti feltételek változásai, például a széllokések vagy a leszálló légáramlatok hatással lehetnek a lövés pontosságára. A fölcélzással és a lövedék szél okozta eltérésére vonatkozó megoldásokkal kapcsolatos mérések csak javaslatok, amelyek a szolgáltatásban megadott információkon alapulnak. Gyakran és körültekintően végezzen méréseket, és a környezeti feltételekben bekövetkező jelentős változások esetén várja meg, hogy az értékek stabilizálódjanak. Mindig hagyjon egy biztonsági ráhagyást a változó feltételek és az esetleges olvasási hibák miatt.

Lövés előtt minden esetben azonosítsa a célpontot, és hogy mi található a célpont mögött. A lövés környezetének figyelmen kívül hagyása anyagi károkat, sérüléseket vagy halált okozhat.

A Applied Ballistics funkció egyedi célzási megoldásokat kínál nagy hatótávolságú lövésekhez a puska és a lövedék jellemzői, valamint számos környezeti feltétel alapján. Megadhatja a széljárás, a hőmérséklet, a páratartalom, a hatótávolság és a tűzirány paramétereit.

A funkció olyan fontos információkat nyújt a nagy hatótávolságú lövedékek kilövéséhez, mint a fölcélzás mértéke, a szélirány és a röppálya időtartama. A töltény típusának megfelelő ballisztikuspálya-modelleket is tartalmaz. A funkcióval kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el az appliedballisticsllc.com weboldalra. Az egyes kifejezések és adatmezők leírásáért tekintse át az [Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke](#), 23. oldal című dokumentumot.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy frissítenie kell a ballisztikai kalkulátort az Applied Ballistics Quantum™ alkalmazásban az összes Applied Ballistics funkció feloldásához ([Applied Ballistics Quantum alkalmazás](#), 18. oldal).

Applied Ballistics Quantum alkalmazás

Az Applied Ballistics Quantum alkalmazás segítségével kezelheti a ballisztikai profilokat tactix eszközén, vagy szükség esetén frissítheti a ballisztikai kalkulátort. Az Applied Ballistics Quantum alkalmazást telefonja alkalmazásáruházából töltheti le.

Applied Ballistics Opciók

A számlapon nyomja meg a  gombot, válassza az **Applied Ballistics** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Quick Edit: beállítja a hatótávolságot, a tüzelés irányát és a szélre vonatkozó információkat ([Lövésadatok gyors szerkesztése](#), 19. oldal).

Range Card: több különböző lőtávolság adatait jeleníti meg a felhasználó által bevitt paraméterek alapján. Módosíthatja a mezőket ([A lőtávolságkártya-mezők testreszabása](#), 19. oldal), szerkesztheti a lőtávolság lépésközeit ([A lőtávolság növekedésének szerkesztése](#), 19. oldal) és beállíthatja az alapvető lőtávolságot ([Az alap lőtávolság beállítása](#), 19. oldal).

Target Card: beállítja a kiválasztott célpont nagy hatótávolságú lövési körülményeit, beleértve a távolságot, a magasságot és a szélirányt ([Célpont szerkesztése](#), 20. oldal). Módosíthatja a kiválasztott célpontot, és akár 26 különböző célpont feltételeit is beállíthatja ([Célpont módosítása](#), 20. oldal).

Environment: beállítja az aktuális környezete légköri feltételeit. Megadhat egyedi értékeket, használhatja a készülék belső érzékelője által jelzett nyomás- és szélességi értékeket, vagy használhat egy csatlakoztatott vezeték nélküli érzékelőtől származó értékeket ([Környezet](#), 20. oldal).

Profile: beállítja a lövedék, a fegyver és a hatótávolság tulajdonságait az aktuális profilhoz ([Profil szerkesztése](#), 21. oldal). Módosíthatja a kiválasztott profilt ([Másik profil kiválasztása](#), 22. oldal), és további profilokat adhat hozzá ([Profil hozzáadása](#), 21. oldal).

Change Fields: segítségével személyre szabhatók a profiladatok képernyő adatmezői ([A Profiladatok képernyő testreszabása](#), 22. oldal).

Settings: beállítja a mértékegységeket, a tizedesjegy pontosságot, a célpont címkéit és a tűzvezérlési beállításokat a szélirány és a magasság tekintetében.

Lövésadatok gyors szerkesztése

Szerkesztheti a lőtávolság, a tűzirány és a széljárás adatait.

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza a **Quick Edit** lehetőséget.
TIPP: az egyes értékek szerkesztéséhez nyomja le a  vagy a  gombot, majd a  gomb lenyomásával ugorjon a következő mezőre.
- 3 Állítsa be a **RNG** értéket a céltávolságra.
- 4 Állítsa be a **DOF** értéket a tényleges tűzirányra (manuálisan vagy az iránytű használatával).
- 5 Állítsa be az **W 1** értéket az alacsony szélesebségre.
- 6 Állítsa be a **W 2** értéket a magas szélesebségre.
- 7 Állítsa be a **DIR** értéket arra az irányra, ahonnan a szél fúj.
- 8 Nyomja le a  gombot a beállítások mentéséhez.

Lőtávolság kártya

A lőtávolságkártya-mezők testreszabása

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet és válassza ki a **Change Fields** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget vagy a  lehetőséget a mező módosításához.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget a kiválasztott mező testreszabásához.
- 6 Válassza ki az egyik mezőt.
- 7 Nyomja meg a  lehetőséget a változtatások elmentéséhez.

A lőtávolság növekedésének szerkesztése

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Range Increment** elemet.
- 4 Adjon meg egy értéket.

Az alap lőtávolság beállítása

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki az **Base Range** elemet.
- 4 Adjon meg egy értéket.

Célpont kártya

Célpont hozzáadása

Legfeljebb 26 célpontot adhat hozzá.

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Target Card > Add** lehetőséget.
Az új célpont a lista alján jelenik meg.

Célpont szerkesztése

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Target Card** elemet.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.

Célpont módosítása

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Target Card** elemet.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza a **Set as current** lehetőséget.

A célpont helyének beállítása GPS segítségével

- 1 Amikor a célpont helyén tartózkodik, nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
- 2 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 3 Mentse el a célpont helyét.
- 4 Menjen a tüzelés helyére.
- 5 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 6 Válassza ki a **Target Card** elemet.
- 7 Válasszon ki egy célpontot.
- 8 Válassza a **Use Saved Location Data** lehetőséget.
- 9 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 10 Válassza ki a célpont helyét.

Környezet

A környezet szerkesztése

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza a **Environment** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.

Auto Update engedélyezése

Az automatikus frissítési funkció segítségével automatikusan frissítheti a szélességi és nyomásértékeket. Ha az eszköz vezeték nélküli érzékelőhöz, például hőmérséklet-érzékelőhöz vagy időjárásmérőhöz van csatlakoztatva, a többi környezeti mező is frissülni fog ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)). Az értékek percenként frissülnek.

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza a **Environment > Auto Update > On** lehetőséget.

Profil

Profil hozzáadása

Profiladatokat tartalmazó .pro fájlt az Applied Ballistics Quantum alkalmazás segítségével hozhat létre, majd a fájlt a készülék AB mappájába viheti át. Garmin készüléke használatával is létrehozhat egy profilt.

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Profile** menüt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Teljesen új profil létrehozásához válassza a **+ Profile** lehetőséget.
 - Profil létrehozásához egy már meglévő profil alapján válassza ki a profilt, válassza a **Copy** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.

Profil szerkesztése

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Profile** menüt.
- 3 Válasszon profilt.
- 4 Ha szükséges, válassza az **Átnevezés** lehetőséget, és adjon meg egy nevet.
- 5 Válassza a **Properties** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - MEGJEGYZÉS:** egyes beállítások csak akkor jelennek meg, ha engedélyezi a Advanced Settings opciót.
 - A lövedék tulajdonságainak megadásához válassza a **Bullet Data** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

TIPP: a **Bullet Library** lehetőséget választva automatikusan beírhatja a lövedék tulajdonságait a Applied Ballistics lövedékadatbázisból. Ha manuálisan adja meg a lövedék tulajdonságait, akkor a lövedék gyártójának weboldalán találja meg az információkat.
 - A fegyver tulajdonságainak megadásához válassza a **Gun Data** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
 - A hatótávolság tulajdonságainak megadásához válassza a **Scope** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
 - A csőszájsebesség kalibrálásához, amely pontosabb megoldást biztosít az adott lőfegyver szuperszonikus lőtávolságában, válassza a **Calibrate Muzzle Velocity** lehetőséget, válasszon egy opciót, majd válassza az **Apply** lehetőséget.
 - Az egyéni ellenállási tényező kalibrálásához válassza a **Calibrate Custom Drag Factor** lehetőséget, majd válasszon egy opciót, és válassza az **Apply** lehetőséget.
 - A csőszájsebesség hőmérsékleti táblázat szerkesztéséhez válassza az **MV Temp Table** lehetőséget, nyomja meg a , válassza a **Edit** lehetőséget, és válasszon ki egy szerkeszteni kívánt értéket.

MEGJEGYZÉS: szükség esetén az **Clear MV-Temp** lehetőséggel visszaállíthatja a csőszájsebesség hőmérsékleti táblázatot az alapértelmezett értékekre.
 - A leesési léptéktényező kalibrálásához, amely pontosabb megoldást biztosít az adott lőfegyver transzonikus lőtávolságában vagy azon túl, válassza a **Drop Scale Factor > Calibrate DSF** lehetőséget, válasszon ki egy opciót, majd válassza az **Apply** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a Garmin azt javasolja, hogy a leesési léptéktényező előtt kalibrálja a fegyvercső sebességét. A leesési léptéktényező kalibrálása után a leesési léptéktényező táblázat megtekintéséhez válassza a **View DSF Table** lehetőséget. Szükség esetén a **Clear DSF Table** lehetőséggel visszaállíthatja a leesési léptéktényező táblázatot az alapértelmezett értékekre.

Profil törlése

MEGJEGYZÉS: a jelenlegi profilját nem törölheti.

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Profile** menüt.
- 3 Válasszon profilt.
- 4 Válassza ki a **Delete** lehetőséget.

Másik profil kiválasztása

- 1 Az Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Profile** menüt.
- 3 Válasszon profilt.
- 4 Válassza a **Set as current** lehetőséget.

A Profiladatok képernyő testreszabása

- 1 Applied Ballistics tevékenység közben a  megnyomásával görgessen le a profiladatok képernyőre.
- 2 Nyomja meg a  elemet és válassza ki a **Change Fields** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  vagy a  lehetőséget egy mezőre való görgetéshez.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget a módosítandó mező kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  vagy a  lehetőséget a mezők közötti görgetéshez.
- 6 Válassza ki az egyik mezőt.
- 7 Nyomja meg a  lehetőséget a változtatások elmentéséhez.

Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke

Adatmezők gyors szerkesztése

DIR: az az irány, ahonnan a szél fúj. Például balról jobb felé 9:00-ás szél fúj. Beviteli mező.

DOF: a tüzelés iránya, ahol a 0 fok jelzi az északi irányt, a 90 fok pedig a keleti irányt. Beviteli mező.

Elevation: a célzómegoldás függőleges része hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

RNG: a cél távolsága, méterben vagy yardban megjelenítve. Beviteli mező.

W 1: a lövésmegoldásban használt szélesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben. Beviteli mező.

W 2: egy opcionális, kiegészítő, lövésmegoldásban használt szélesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

TIPP: ennek a két szélességnek a segítségével kiszámíthat egy magas és alacsony értéket tartalmazó szélirányérték-megoldást. A lövésre alkalmazandó tényleges szélirányértéknek ebbe a tartományba kell esnie. Az 1. szélesség és a 2. szélesség együttes használata nem hatékony módja az Ön és a cél közötti, különböző távolságokon lévő különböző szélességek figyelembevételének.

Windage 1: a célzómegoldás vízszintes része az 1. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Windage 2: a célzómegoldás vízszintes része a 2. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Lőtávolságkártya-mezők

Bullet Drop: a golyó által megtett összes esés a repülési útvonal mentén, hüvelykben vagy centiméterben megjelenítve.

Elevation: a célzómegoldás függőleges része hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

H. Cor. Effect: a vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt szélirányérték-megoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

Lead: a vízszintes korrekció, amely egy adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges.

TIPP: amikor megadja a cél sebességét, az eszköz a teljes szélességbe beleszámítja a szükséges szélirányértéket.

Remaining Energy: a golyó célba való beérkezésnél megmaradó energiája, láb-font (ft. lbf) vagy joule (J) mértékegységben megjelenítve.

Spin Drift: a pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródásnak) tulajdonítható szélirányérték-megoldás értéke. Például az északi féltekén a jobb oldali huzagolású csőből kilőtt golyó útja mindig kissé eltér jobbra.

Time of Flight: a repülés ideje, amely azt az időtartamot jelzi, amelyre egy adott távolságban a golyónak a célpont eléréséhez szüksége van.

V. Cor. Effect: a függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt magasságmegoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

Velocity: a golyó becsült sebessége, amikor a célba beletalál.

Velocity Mach: a golyó becsült sebessége, amikor a célba beletalál, a hangsebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: a célzómegoldás vízszintes része az 1. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Windage 2: a célzómegoldás vízszintes része a 2. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Célpontkártya-mezők

Direction of Fire: a tüzelés iránya, ahol a 0 fok jelzi az északi irányt, a 90 fok pedig a keleti irányt. Beviteli mező.

TIPP: az érték az iránytű segítségével állítható be úgy, hogy az eszköz tetejét a tüzelési irány felé irányítja. Az iránytű aktuális értéke megjelenik a DOF mezőben. Az érték használatához nyomja meg a  gombot.

Inclination: a lövés dőlésszöge. A negatív érték lefelé leadott lövést jelez. A pozitív értékek felfelé leadott lövést jeleznek. A lövésmegoldás a megoldás függőleges részét megsokszorozza a dőlésszög koszinuszával, hogy kiszámítsa a felfelé vagy lefelé leadott lövéshez szükséges megoldást. Beviteli mező.

Range: a cél távolsága, méterben vagy yardban megjelenítve. Beviteli mező.

Speed: egy mozgó célpont sebessége, mérföld/órán (mph), kilométer/órán (km/h) vagy méter/másodpercben (m/s) megadva. A negatív érték azt jelzi, hogy a cél balra mozog. A pozitív érték azt jelzi, hogy a cél jobbra mozog. Beviteli mező.

Környezetmezők

Direction: az az irány, ahonnan a szél fúj. Például balról jobb felé 9:00-ás szél fúj. Beviteli mező.

Humidity: a levegő nedvességtartalmának a százalékos aránya. Beviteli mező.

Latitude: a Föld felszínén található vízszintes hely. A negatív értékek az egyenlítő alatt vannak. A pozitív értékek az egyenlítő felett vannak. Ez az érték a függőleges és a vízszintes Coriolis-sodródás kiszámítására szolgál. Beviteli mező.

TIPP: a Use Current Position lehetőség kiválasztásával használhatja az eszköz GPS-koordinátáit.

MEGJEGYZÉS: a Latitude értéke csak a Coriolis-hatás kiszámítására szolgál. Ha 1000 yardnál kisebb távolságra lévő célra lő, ez a beviteli mező opcionális.

Pressure: a környezeti (állomási) nyomás. A környezeti nyomás nincs úgy beállítva, hogy a tengerszint szerinti (légköri) nyomásra vonatkozzon. A ballisztikus lövésmegoldáshoz szükséges a környezeti nyomás. Beviteli mező.

TIPP: ezt az értéket manuálisan is megadhatja, vagy az eszköz belső érzékelőjéből származó nyomásérték használatához kiválaszthatja a Use Current Pressure lehetőséget.

Temperature: a hőmérséklet az Ön aktuális tartózkodási helyén, Fahrenheit (F) vagy Celsius (C) fokban. Beviteli mező.

TIPP: a csatlakoztatott tempe™ érzékelő vagy más hőmérsékletadat-forrás által mért hőmérsékletet manuálisan adhatja meg. Ez a mező tempe érzékelőhöz csatlakoztatáskor nem frissül automatikusan.

Wind Direction Mode: a szélirány-beállítás (Direction) beállítása a tüzelés irányához képest (Relative to DOF) vagy a valódi északi irányhoz képest (True Wind Dir).

MEGJEGYZÉS: amikor több különböző irányban lévő célpontra lő, a True Wind Dir opció hasznos lehet, mivel csak a tüzelési irányt kell módosítani, és a szélirány ugyanaz marad.

Wind Speed 1: a lövésmegoldásban használt szélesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben. Beviteli mező.

Wind Speed 2: egy opcionális, kiegészítő, lövésmegoldásban használt szélesség, mérföld/óra (mph), kilométer/óra (km/h) vagy méter/másodperc (m/s) értékben megjelenítve. Beviteli mező.

TIPP: ennek a két szélességnek a segítségével kiszámíthat egy magas és alacsony értéket tartalmazó szélirányérték-megoldást. A lövésre alkalmazandó tényleges szélirányértéknek ebbe a tartományba kell esnie.

Profilmezők - Bullet Data

Ballistic Coefficient: a golyóra vonatkozó, a gyártó által megadott ballisztikai együttható. Beviteli mező.

Diameter: a lövedék átmérője, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: a golyó átmérője eltérhet a tár általános nevétől. Például egy 300 Win Mag valójában 0,308 hüvelyk átmérőjű.

Length: a lövedék hossza, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

Model: a G1 vagy G7 szabvány szerinti lövedéktípusok az ellenállási görbére. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: a legtöbb nagy hatótávolságú lövedékgolyó a G7 szabvány felé közelít.

Weight: a lövedék súlya, grain egységben (gr) vagy grammokban (g) megadva. Beviteli mező.

Profilmezők - Gun Data

Muzzle Velocity: a lövedék sebessége a csőszáját elhagyva, láb/másodpercben (f/s) vagy méter/másodpercben (m/s) megadva. Beviteli mező.

MEGJEGYZÉS: erre a mezőre a lövésmegoldással végzett pontos számításokhoz van szükség. Ha kalibrálja a csőszájsebességet, ez a mező a pontosabb tüzelési megoldás kiszámítása érdekében automatikusan frissül.

Sight Height: a puska csövének középtengelyétől az irányzék középtengelyéig mért távolság, hüvelykben vagy centiméterben megadva. Beviteli mező.

TIPP: ez az érték a retesz teteje a széliránytorony közepe közötti távolságot le mérve, és azt a retesz átmérőjének a felével meg növelve könnyen kiszámítható.

Twist Direction: az az irány, amelybe a cső huzagolása spirálisan halad. A legtöbb puska jobbkezes huzagolással rendelkezik. Beviteli mező.

Twist Rate: az a távolság, ami ahhoz szükséges, hogy a cső huzagolása egy teljes fordulatot végezzen, hüvelykben vagy centiméterben megadva. A puska huzagolását gyakran a fegyver vagy a cső gyártója végzi el. Beviteli mező.

Zero Range: a távolság, amelynél a fegyvert nullázták, yardban vagy méterben megadva. Beviteli mező.

Profilmezők - Scope

Scope Units: a hatótávolság mértékegységei hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA). Beviteli mező.

Sight in Condition: a környezeti feltételek a fegyver célzása közben. Ezek opcionális módosítások, amelyeket a fegyver 300 méteres vagy annál távolabbi célzásakor javasolunk. Mező beállítása.

SSF Elevation: lineáris szorzó, amely a függőleges skálázást veszi számításba. Nem minden puska hatótávolsága követi pontosan a pályát, ezért a ballisztikai megoldás az adott puska hatótávolsága szerinti skálakorrekciót igényel. Például, ha a tornyot 10 mil-nal elmozdítják, de a becsapódás 9 mil, a látásskála 0,9. Beviteli mező.

SSF Windage: lineáris szorzó, amely a vízszintes skálázást veszi számításba. Nem minden puska hatótávolsága követi pontosan a pályát, ezért a ballisztikai megoldás az adott puska hatótávolsága szerinti skálakorrekciót igényel. Például, ha a tornyot 10 mil-nal elmozdítják, de a becsapódás 9 mil, a látásskála 0,9. Beviteli mező.

Zero Height: a becsapódás magasságának opcionális módosítása zéró távolságban. Ezt gyakran használják hangtompító vagy szubszonikus lőszer használatakor. Ha például hangtompítót használ, és a golyó a vártnál 1 hüvelykkel magasabban ér célba, akkor a Zero Height 1 hüvelyk. A hangtompító levételekor ezt nullára kell állítani. Beviteli mező.

Zero Humidity: a páratartalom a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha a fegyvert 300 yardon és azon túl célozza be. Beviteli mező.

Zero Offset: a szélirányérték hatásának opcionális módosítása zéró távolságban. Ezt gyakran használják hangtompító vagy szubszonikus lőszer használatakor. Ha például hangtompítót használ, és a golyó a vártnál 1 hüvelykkel balra ér célba, akkor a Zero Offset -1 hüvelyk. A hangtompító levételekor ezt nullára kell állítani. Beviteli mező.

Zero Pressure: a környezeti nyomás a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha a fegyvert 300 yardon és azon túl célozza be. Beviteli mező.

Zero Temperature: a hőmérséklet a fegyver célzása közben. Ez egy opcionális módosítás, amely akkor ajánlott, ha a fegyvert 300 yardon és azon túl célozza be. Beviteli mező.

Profilmezők - Csőszájsebesség kalibrálása

Range: a csőszájtól a célpontig mért távolság, yardban vagy méterben megadva. Beviteli mező.

TIPP: a lövésmegoldásban javasolt távolsághoz képest a lehető legközelebbi értéket kell megadnia. Ez az a távolság, ahol a golyó 1,2 Machra lassul le, és elkezd belépni a transzonikus tartományba.

True Drop: a tényleges távolság, amelyet a golyó a cél felé repülés közben esik, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (MOA) megjelenítve. Beviteli mező.

Profilmezők - Calibrate Custom Drag Factor

Range: az a távolság, amelyről a lövést leadja. Beviteli mező.

TIPP: a legtöbb esetben a kalibrált egyéni ellenállási tényező nem haladhatja meg a 10%-os korrekciót.

True Drop: a tényleges távolság, amennyit a golyó egy adott távolságban való kilövésakor esik, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve. Beviteli mező.

Profilmezők - Drop Scale Factor

Range: az a távolság, amelyről a lövést leadja. Beviteli mező.

TIPP: ennek a távolságnak a lövésmegoldásban javasolt távolság 90%-án belülnek kell lennie. A javasolt távolság 80%-ánál kisebb értékek nem fognak érvényes beállítást biztosítani.

True Drop: a tényleges távolság, amennyit a golyó egy adott távolságban való kilövésakor esik, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve. Beviteli mező.

Profiladatok képernyő mezői

Aero. Jump. Effect: az aerodinamikai ugrásnak tulajdonítható magasságmegoldás értéke. Az aerodinamikai ugrás a golyó oldalszél miatti függőleges kitérése. Az aerodinamikai ugrást az 1. szélesség értéke alapján számítja ki a rendszer. Ha nincs oldalszél-összetevő vagy szélérték, ez az érték nulla.

Bullet Drop: a golyó által megtett összes esés a repülési útvonal mentén.

Cos. Incl. Ang.: a cél dőlési szögének koszinusza.

Elevation: a célzómegoldás függőleges része milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

H. Cor. Effect: a vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt szélirányérték-megoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

Lead: a vízszintes korrekció, amely egy adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges.

TIPP: amikor megadja a cél sebességét, az eszköz a teljes szélességbe beleszámítja a szükséges szélirányértéket.

Max. Ord.: a maximális emelkedés, hüvelykben vagy centiméterben megjelenítve. A maximális emelkedés az a cső tengelye feletti maximális magasság, amelyet a golyó a repülési útvonala mentén el fog érni.

Max. Ord. Range: az a távolság, amelyen a lövedék eléri a maximális hatóerejét, yardban vagy méterben megadva.

Remaining Energy: a golyó célba való beérkezésénél megmaradó energiája, láb-font (ft. lbf) vagy joule (J) mértékegységben megjelenítve.

Spin Drift: a pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródásnak) tulajdonítható szélirányérték-megoldás értéke. Például az északi féltekén a jobb oldali huzagolású csőből kilőtt golyó útja mindig kissé eltér jobbra.

Time of Flight: a repülés ideje, amely azt az időtartamot jelzi, amelyre egy adott távolságban a golyónak a célpont eléréséhez szüksége van.

V. Cor. Effect: a függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt magasságmegoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

Velocity: a lövedék becsült sebessége a célpontba való becsapódáskor, másodpercenként lábban (f/s) vagy méterben (m/s) megadva.

Velocity Mach: a golyó becsült sebessége, amikor a célba beletalál, a hangsebesség tényezőjeként megjelenítve.

Windage 1: a célzómegoldás vízszintes része az 1. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Windage 2: a célzómegoldás vízszintes része a 2. szélesség és szélirány alapján, hüvelykben, milliradiánban (mrad/mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

Merülés tervezése

Búvárkomputere használatával felkészülhet a merülésekre a lélegzéshez használt gáz mennyiségének kiszámításával vagy a nem dekompressziós limit (NDL) idejének meghatározásával.

Az NDL idejének kiszámítása

Majdani merülésekhez kiszámíthatja a nem dekompressziós limit (NDL) idejét vagy a maximális mélységet. Ezeket a számításokat nem mentjük, és nem használjuk fel következő merüléséhez.

- 1 Nyomja meg az  gombot.
- 2 Válassza ki a **Merüléstervező > NDL kiszámítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Jelenlegi szövetterhelése alapján történő NDL-számításhoz válassza a **Merülés most** lehetőséget.
 - Az NDL későbbi szövetterhelés alapján történő számításához válassza a **Felszíni intervallum megadása** lehetőséget, majd az **Felszíni intervallum megadása** lehetőséget, és adja meg a felszíni intervallum idejét.
- 4 Adjon meg százalékos oxigén-értéket.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az NDL idejének számításához válassza ki a **Mélység megadása** lehetőséget, majd adja meg merülése tervezett mélységét.
 - A maximális mélység számításához válassza az **Időtartam megadása** lehetőséget, majd adja meg a merülés tervezett idejét.

Megjelenik az NDL visszaszámlálója, az óra, a mélység és a maximális merülési mélység (MOD) értéke.

MEGJEGYZÉS: ha a tervezett merülés mélysége meghaladja a búvárkomputer MOD- vagy légzéshez használt levegő értékét, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a levegő MOD-értéke pirossal lesz látható.

- 6 Nyomja meg a  gombot.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kilépéshez válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Intervallumok merüléshez adásához válassza ki a **Ism. mer. hozzáad.** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A légzési gáz kiszámítása

Kiszámíthatja a PO₂-értéket, az oxigénszázalékot vagy a merülések maximális mélységét, ha a három érték közül beállít kettőt. A számításokat a merülési beállításokban megadott víztípus befolyásolja.

- 1 Nyomja meg a  elemet.
- 2 Válassza a **Merüléstervező > Gáz kiszámítása** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét, és válasszon ki egy lehetőséget a következők kiszámításához:
 - Válassza a **PO₂** elemet.
 - Válassza a **O₂%** elemet.
 - Válassza a **Mélység** elemet.
- 4 Nyomja meg a  vagy a  lehetőséget az érték beállításához.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget, majd nyomja meg a  vagy a  lehetőséget a második érték szerkesztéséhez.

Az értékek szerkesztése közben az eszköz kiszámítja a kijelölt elemhez tartozó értéket.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a  lehetőséget egy másik elem értékének kiszámításához.

Árapály információk megtekintése


⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az árapályadatok csupán tájékoztató jellegűek. Minden esetben az Ön felelőssége betartani a vízzel kapcsolatban közzétett útmutatásokat, figyelemmel kísérni a környezetet, valamint józan eszt követve tevékenykedni a vízben, a vízben vagy annak közelében. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Megtekintheti egy adott árapályjelző állomás adatait, beleértve az árapály magasságát, valamint azt, hogy mikor következik be a következő apály és dagály. Akár tíz árapályt jelző állomást is elmenthet.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza az **Árapály** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy árapályjelző állomás közelében kívánja használni az aktuális hely funkciót, válassza a **Hozzáadás > Jelenlegi pozíció** lehetőséget.
 - A térképen egy hely kiválasztásához válassza a **Hozzáadás > Térképhasználat** lehetőséget.
 - Város nevének megadásához válassza a **Hozzáadás > Város keresése** lehetőséget.
 - Egy mentett hely kiválasztásához válassza a **Hozzáadás > Mentett helyek** lehetőséget.
 - Egy hely koordinátáinak megadásához válassza a **Hozzáadás > Koordináták** lehetőséget.

Egy 24 órás árapálytérkép jelenik meg az aktuális dátumra vonatkozóan, az aktuális árapály magasságával  és a következő dagály és apály adataival .

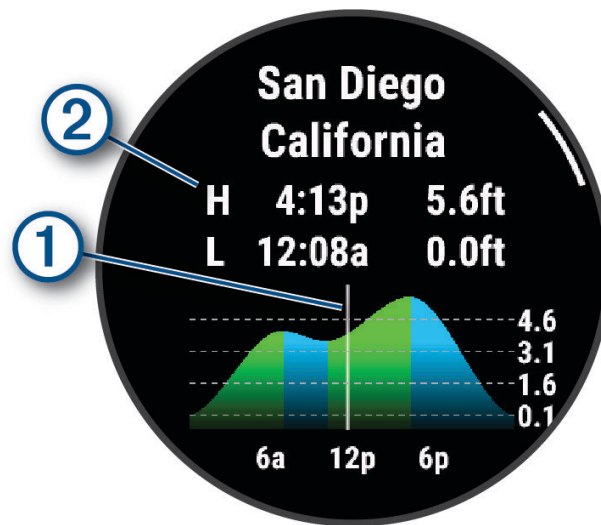

- 4 A következő napokra vonatkozó árapályadatok megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.
 - 5 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget, hogy ezt a helyet állítsa be kedvenc árapályt jelző állomásaként.
- Kedvenc árapályt jelző állomása a lista tetején jelenik meg az alkalmazásban és az összefoglalóban.

Árapályriasztás beállítása

- 1 Az **Árapály** alkalmazásban válasszon ki egy mentett árapályt jelző állomást.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Riasztások beállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A dagály tetőzése előtti riasztás beállításához válassza a **Dagályig** lehetőséget.
 - Az apály előtti riasztás beállításához válassza az **Apályig** lehetőséget.

A horgony pozíciójának megjelölése

FIGYELMEZTETÉS!

A horgony funkció csak a figyelem felkeltésére szolgáló eszköz, amely nem minden esetben akadályozza meg a zátonyra futást és az ütközést. Az Ön felelőssége a hajó biztonságos és körültekintő üzemeltetése, a környezet figyelemmel kísérése, valamint józan eszt követve tevékenykedni a vízen. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása vagyoni kárt, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Horgony** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Horgony leengedése** lehetőséget.

Horgony beállításai

A számlapon nyomja meg a  gombot, válassza a **Horgony** lehetőséget, tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki az alkalmazás beállításait.

Sodródás sugara: a megengedett sodródási távolság beállítására szolgál lehorgonyzott állapotában.

Időköz frissítése: a horgonyadatok frissítési időintervallumának beállítására szolgál.

Horgony riaszt.: engedélyezi a riasztást, ha a hajó a sodródás sugarán kívülre kerül.

Horgonyriasztás időtartama: a horgonyriasztás időtartamának beállítására szolgál. Ha a horgonyriasztás engedélyezve van, riasztás jelenik meg minden alkalommal, amikor a hajó a megadott riasztási időtartam alatt átlépi a sodródási sugarat.

Vontatómotor távvezérlője

Az óra párosítása vontatómotorral

Az óráját távvezérlőként használhatja a párosított Garmin vontatómotorjához. Az eszközök párosítása után vezérelheti a vontatómotort a **Vontatómotor** alkalmazás, a **Hajó** tevékenység, vagy a **Halászat** tevékenység használatával. A távvezérlő használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg vontatómotorja felhasználói kézikönyvét.


- 1 Kapcsolja be a vontatómotort.
- 2 Vigye az órát a vontatómotor kijelzőpaneljének 1 m-es (3 láb) körzetébe.
- 3 Az órán nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a **Vontatómotor** lehetőséget.
- 4 A párosítási mód aktiválásához nyomja meg háromszor a vontatómotor kijelzőpaneljének  gombját.
A kapcsolat keresésekor a  ikon kéken világít a vontatómotor kijelzőpaneljén.
- 5 A párosítás módba történő belépéshez az órán nyomja meg a  lehetőséget.
- 6 Ellenőrizze, hogy a vontatómotor távvezérlőjén látható jelszó megfelel-e az órán láthatónak.
- 7 a jelszó megerősítéséhez az órán nyomja meg a  lehetőséget.
- 8 A vontatómotor távvezérlőjén nyomja meg a  gombot a jelszó megerősítéséhez.
Az órához való sikeres kapcsolódáskor a  ikon zölden világít a vontatómotor kijelzőpaneljén.

TIPP: szükség esetén később párosíthatja óráját egy másik vontatómotorral is, ehhez válassza az **Érzékelők és tartozékok** menüt (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 135. oldal).

Tevékenységek

Az órászámlapon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki az **Tevékenységek** lehetőséget, majd nyomja meg a  lehetőséget, hogy a tevékenységek között kereshessen. Kedvenc tevékenységeinek listája a lista tetején jelenik meg ([Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 79. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: egyes tevékenységek több kategóriában is megjelenhetnek.

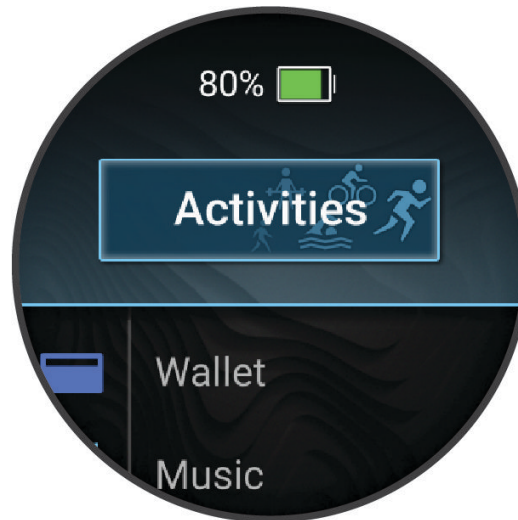

kategória	Tevékenységek
Kültéri	Lóháton, Falmászás, Frizbi golf, Expedíció, Halászat, Golf, Túrázás, Lóháton, Vadászat, Görkorsolyázás, Hegymászás, Rucking, Séta
Futás	Fedett pálya, Futás, Futás pályán, Terepfutás, Futás futópádon, Akadályvers., Ultra futás, Virtuális futás
Kerékpározás	Kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Szobakerékpár, Kerékpártúra, BMX, Terep, eBike, eMTB, Gravel kerékpár, MTB, Országúti kerékpár
Úszás	Úszás nyílt vízen, Úszás medencében
Edzőterem	Boksz, Kardió, Beltéri falmászás, Elliptikus, Emeletmászás, HIIT, Ugrókötel, Vegyes küzdősport, Mobilitás, Pilates, Evezőpad, Lépcsőzés, Súlyozás, Beltéri séta, Jóga
Búvázkodás	Apnea merülés, Búvármerülés, Légzőcső
Téli sportok	Backcountry síelés, Backcountry snowboard, Jégkorsolyázás, Síelés Snowboardozás, Hómobil, Hójárás, Klasszikus sífutás, Korsolyázó sífutás
Vízi sportok	Hajó, Kajak, Kiteboard, Evezés, Vitorlázás, Vitorlás expedíció, Vitorlásverseny, SUP, Szörfözés, Fánk, Wakeboard, Wakeszörf, Vízisí, Vadvízi evezés, Széllovaglás
Csapatsportok	Amerikai futball, Baseball, Kosárlabda, Krikett, Gyeplabda, Jégkorong, Lacrosse, Rögi, Futball, Softball, Röplabda, Ultimate
Ütővel játszott sportok	Tollaslabda, Padel tenisz, Pickleball, Platformtenisz, Raketball, Squash, Asztalitenisz, Tenisz
Motorsportok	Terepjáró, Motocross, Motorkerékpár, Overlanding
Multisport	Swimrun, Triatlon
Repülés	Repülés
Egyéb	Légzőgyakorlat, Játékok, Ejtőernyős ugrás, Meditáció, Taktikai, Tempó edzés, Kövess engem

Tevékenység megkezdése

Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
 - Görgessen a **Több** tevékenységek listájához, válasszon ki egy tevékenységkategoriót, majd válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg a GPS állapotsor megtelik.
Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 5 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt tölts fel az órát ([Az óra töltése, 184. oldal](#)).
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
A  lehetőséget választva eldobhat egy kört egy bizonyos tevékenységgel kapcsolatban ([Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?, 192. oldal](#)).
- Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a további adatképernyők megtekintéséhez.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel és le a képernyőt.
TIPP: húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől az érintőképernyő zárolásának feloldásához egy tevékenység során.
- Húzzon az ujjával jobbra vagy balra a zenevezérlők vagy a tevékenységbeállítások megtekintéséhez.
- Tevékenység közben tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza a **Sport váltása** lehetőséget egy másik tevékenységtípusra való váltáshoz.
Ha a tevékenység kettő vagy több sportot tartalmaz, akkor multisport tevékenységként kerül rögzítésre.
- Tartsa lenyomva a  elemet, válassza ki a tevékenység beállításait, majd válassza a **Energiaüzemmód** lehetőséget az akkumulátor üzemidejének növeléséhez ([Teljesítmény üzemmódok testreszabása, 176. oldal](#)).

GPS-állapot és állapotjelző ikonok

Szabadtéri tevékenységek esetén az állapotsáv zöldre vált, amikor a GPS készen áll. Az ikon villogása azt jelzi, hogy az óra jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva.

GPS	GPS-állapot
	Az akkumulátor állapota
	Telefonkapcsolat állapota
	Wi-Fi® technológia állapota
	LiveTrack állapota
	GroupTrack állapota
	Pulzusmérő állapota
	Running Dynamics Pod állapota
	Sebesség-/pedálütem-érzékelő állapota
	Kerékpárlámpa állapota
	Kerékpárradar állapota
	Bővített kijelző üzemmód állapota
	Okos edzőeszköz szimbóluma
	Teljesítménymérő állapota
	tempe érzékelő állapota

Tevékenység befejezése

Nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.

1 Nyomja meg a .

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A tevékenység folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- A tevékenység mentéséhez és a részletes adatok megtekintéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

MEGJEGYZÉS: a tevékenység mentése után megadhatja az önértékelési adatokat ([Tevékenységek értékelése, 34. oldal](#)).

- A tevékenység felfüggesztéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Folytatás később** lehetőséget.
- Egy kör megjelöléséhez válassza a **Kör** lehetőséget.

A  lehetőséget választva eldobhat egy kört egy bizonyos tevékenységgel kapcsolatban ([Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?, 192. oldal](#)).

- Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > TracBack** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- Ha a legközvetlenebb útvonalon szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > Útvonal** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- A tevékenység végi pulzusszám és a két perccel későbbi pulzusszám közötti különbség méréséhez válassza a **Regenerálódási pulzusszám** lehetőséget, és várja meg, hogy az időzítő visszaszámoljon ([Regenerálódási pulzusszám, 112. oldal](#)).

- A tevékenység elvetéséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget, majd nyomja meg az  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a tevékenység leállítása után a karóra 30 perc után automatikusan menti azt.

Tevékenységek értékelése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Testreszabhatja az önértékelés beállításait bizonyos tevékenységeknél ([Tevékenységbeállítások, 81. oldal](#)).

1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a **Mentés** lehetőséget ([Tevékenység befejezése, 34. oldal](#)).

2 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erőfeszítés Ön által vélt szintjének.

MEGJEGYZÉS: az önértékelés kihagyásához válassza az  ikont.

3 Válassza ki, hogyan érezte magát a tevékenység során.

Az értékeléseket a(z) Garmin Connect alkalmazásban tekintheti meg.

Repülés

FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja ezt a karórát elsődleges navigációs eszközként. A használat előtt olvassa el a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* dokumentumban.

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

Repülés megkezdése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Repülés > Repülés** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget a repülés időzítőjének elindításához.
TIPP: szerkesztheti a tevékenységbeállításokat, hogy a repülési időzítő automatikusan elinduljon egy megadott küszöbértéknél ([Tevékenységbéállítások, 81. oldal](#)).
- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a  lehetőséget és válassza a **Mentés** lehetőséget.

A barométernyomás beállítása manuálisan

Az aktuális barometrikus nyomást manuálisan is beállíthatja, hogy javítsa a nyomásmagasság leolvasásának pontosságát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Repülés > Repülés**.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza a **A magasságmérő beállításai > Barométer > Kézi** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A barometrikus nyomás kézi beállításához válassza a **Barométer beállítása** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.
 - A tengerszint feletti szabványos barometrikus nyomás használatához válassza a **Beállítás erre: STD** lehetőséget.
 - Ha az aktuális tengerszint feletti magasságon mért barometrikus nyomást szeretné használni, válassza a **Szinkr. a magassághoz** lehetőséget.
 - Ha az aktuális helyi barometrikus nyomást szeretné használni az órájáról, válassza a **Szinkronizálás az eszközzel** lehetőséget.

Vízszinteshelyzet-jelző

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.



①	Repülőtér-azonosító.
②	Írányeltérés-jelző (CDI). A kívánt pálya vonalának helyét jelzi az Ön tartózkodási helyéhez képest.
③	Út becsült ideje (ETE).
④	Felé és felől jelző (TO/FR). Azt jelzi, hogy éppen az útvonalpont felé vagy attól távolodó irányba halad-e.
⑤	Távolság a kiválasztott repülőtérig.
⑥	Írányeltérés távolsága. A pontok jelzik a letérés távolságát. A két pont maximum 2,5 tengeri mérföldnek felel meg.

A NEXRAD időjárási radartérkép megtekintése

Ha párosítja az órát a telefonjával, megtekintheti a NEXRAD időjárási radartérképet és a legközelebbi repülési útvonalakat az aktuális tartózkodási helyéhez.

1 Végezze el egy gomb vagy gombkombináció testreszabását a **WX Radar** funkcióhoz ([A gombok parancsikonjainak testreszabása, 177. oldal](#)).

2 A **WX Radar** térkép megtekintéséhez tartsa lenyomva a testre szabott gombot vagy gombkombinációt.

Repülés navigálása

A közvetlen navigálási funkcióval közvetlenül repülőtérre vagy útvonalponthoz navigálhat, vagy követheti a részletes repülési tervet, amelyen számos hely található.

A Direct-to Navigation (Közvetlen navigáció) indítása

A Közvetlenül irányítás menüpont segítségével gyorsan navigálhat egy repülőtérre. Ha repülőteret keres, megtekintheti a távolságot, az irányt és a mutatót, valamint a repülési feltételeket az egyes repülőterekhez.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Bármilyen képernyőn tartsa nyomva a  lehetőséget, és válassza a .
- Az óraszámlapon válassza a **Tevékenységek > Repülés > Repülés** lehetőséget, nyomja meg a  lehetőséget és válassza a **Navigálás > Repüléstervezés** lehetőséget.
- Repülés közben tartsa lenyomva a  lehetőséget, és válassza a **Navigálás > Repüléstervezés** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy kedvenc repülőtérre való navigáláshoz válasszon ki egy repülőtér-azonosítót a lista tetején.
- Egy közeli repülőtérre való navigáláshoz válassza a **Legközelebbi repülőterek**.
- Egy közeli navigációs segédeszközhöz való navigáláshoz válassza a **Legközelebbi navigációs segédpontok** (Legközelebbi navigációs segédeszközök) lehetőséget.
- Egy közeli kereszteződéshez való navigáláshoz válassza a **Legközelebbi kereszteződés**.
- Ha egy repülőteret az azonosítója alapján szeretne megkeresni, válassza a **Keresés azon. alapján** lehetőséget. és írja be az alfanumerikus azonosító egy részét vagy egészét.

3 Válassza ki a helyet.

Repülés

Repülési terv küldése karórájára

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak iOS® készülékekhez érhető el.

A Garmin Pilot™ alkalmazással repülési terveket hozhat létre, és elküldheti azokat tactix karórájára.

- 1 Csatlakoztassa óráját a Garmin Pilot alkalmazáshoz..
- 2 A Garmin Pilot alkalmazásban válassza **Kezdőképernyő > Repülési terv**.
- 3 Hozzon létre egy repülési tervet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 A repülési terv karórára való elküldéséhez válassza a **Küldés ide:** lehetőséget.

Repülési terv szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Repülés > REPÜLÉS > Navigálás > Elmentve** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 4 Válassza a **Több > Szerkesztés** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útvonalon lévő hely sorrendjének módosításához válassza ki a helyet, görgessen fel vagy le, és nyomja meg a  lehetőséget.
 - Hely útvonalról való eltávolításához válasszon ki egy helyet, majd válassza a  lehetőséget.
 - Hely hozzáadásához az útvonalhoz válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát, majd válasszon ki egy helyet.
- 6 A repülési terv mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Repülési terv törlése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Repülés > REPÜLÉS > Navigálás > Elmentve** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 4 Válassza ki a **Több > Törlés** lehetőséget.

Szabadtéri tevékenységek


Golf

Golfozás

Golfozás előtt fel kell töltenie az órát ([Az óra töltése, 184. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Tevékenységek > Kültéri > Golf**.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
- 4 Szükség esetén állítsa be a driver távolságát.
- 5 Válassza a  lehetőséget a pontszám nyilvántartásához.

- 6 Válassza ki az elütőhelyet.
Megjelenik a lyuk információs képernyője.

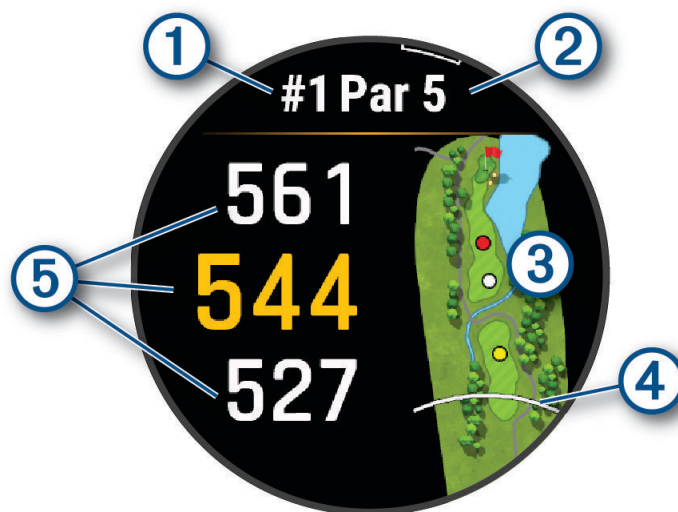

①	Aktuális lyukszám
②	A lyukhoz tartozó par
③	A lyuk térképe
④	A driver távolsága az elütőhelytől
⑤	Távolságok a green elejéig, közepéig és végéig

MEGJEGYZÉS: mivel a zászlórudak helyei változnak, a készülék kiszámítja a golfpálya lyuk körüli részének (green) elejéig, közepéig és hátuljáig terjedő távolságot, de nem számítja ki a zászlórúd tényleges helyét.

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Érintse meg az elülső, középső vagy hátsó távolságokat a greenig a PlaysLike távolság megtekintéséhez (*PlaysLike távolság ikonok, 42. oldal*).
- Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a további adatok megtekintéséhez, beleértve a pályaelőny értékelését és a PlaysLike tényezőket.
- Érintse meg a térképet további részletek megtekintéséhez, vagy mérje meg a távolságot a cél megérintésével (*Távolságmérés érintéssel célzással, 43. oldal*).
- Érintse meg a térképet és nyomja meg a  vagy a  valamelyikét, hogy megjelenjen a hely, valamint egy layup vagy egy veszély elejének és végének távolsága.
- Nyomja meg a  lehetőséget a golf menü megnyitásához (*Golf menü, 40. oldal*).

Amikor a következő lyukhoz sétál, az óra automatikusan átvált az új lyukinformációk megjelenítésére.

Golf menü

Egy kör során a  megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

Zöld megtekintése: lehetővé teszi a zászló pozíciójának módosítását a pontosabb távolságmérés érdekében ([A zászló áthelyezése, 41. oldal](#)).

Virtuális ütőhordó: ütőjavaslatot kérhet a virtuális ütőhordótól ([Virtuális ütőhordó, 42. oldal](#)).

Lyuk módosítása: lehetővé teszi a lyuk manuális módosítását.

Green módosítása: lehetővé teszi a green módosítását, ha egynél több green áll rendelkezésre egy lyukhoz.

Score kártya: megnyitja a kör pontozókártyáját ([Pontszám vezetése, 44. oldal](#)).

PinPointer: a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

Szél: megnyit egy mutatót, amely megjeleníti a zászlóhoz viszonyított szélirányt és -sebességet ([A szélesebesség és az irány megtekintése, 45. oldal](#)).

Köradatok: a rögzített időt, a távolságot és a megtett lépéseket mutatja. Automatikusan elindul, illetve leáll, amikor elkezd vagy befejez egy kört.

Ütésmérés: a Garmin AutoShot™ funkcióval rögzített előző ütés távolságát mutatja. ([Ütés mérésének megtekintése, 43. oldal](#)). Az ütest manuálisan is rögzítheti ([Ütés manuális mérése, 43. oldal](#)).

Egyéni célok: lehetővé teszi egy hely, például egy tárgy vagy akadály mentését az aktuális lyukhoz ([Egyéni célok mentése, 45. oldal](#)).

Ütőstatisztikák: az egyes golfütőkkel kapcsolatos statisztikákat jeleníti meg, például a távolsággal és a pontossággal kapcsolatos adatokat. Akkor jelenik meg, ha kompatibilis Approach® ütőérzékelő szenzorokat párosít, vagy engedélyezi az Rákérdezés ütőre beállítást.

NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA: az aktuális nap napkeltéjének, napnyugtájának és szürkületének idejét mutatja.

Beállítások: lehetővé teszi, hogy személyre szabja a golftevékenységek beállításait ([Golfbeállítások, 41. oldal](#)).

Kör vége: befejezi az aktuális kört.

Golfbeállítások

Kör közben nyomja meg a  és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a golfbeállítások személyre szabásához.

Pontozás: itt állíthatja be a pontozással kapcsolatos opciókat (*Pontozási beállítások, 44. oldal*).

Driver távolsága: beállítja azt az átlagos távolságot, amelyet a labda megtesz az elütőhelytől a kezdőütés során. A driver távolsága ívként jelenik meg a térképen.

PlaysLike: preferenciákat állít be a „plays like” távolság funkcióhoz, amely golfozás közben mutatja a beállított távolságokat a greenig (*PlaysLike távolság ikonok, 42. oldal*).

Virtuális ütőhordó: lehetővé teszi a virtuális ütőhordókra vonatkozó ütőjavaslatok automatikus vagy manuális kiválasztását. Akkor jelenik meg, ha lejátszott öt kör golfot, nyomon követte az ütőit, és feltöltötte pontkártyáit a Garmin Golf™ alkalmazásba.

Nagy számok: módosítja a számokat a lyukak megtekintésére szolgáló képernyőn.

Bajnokság üzemmód: letiltja a PinPointer és a PlaysLike távolságfunkciókat. Ezek a funkciók nem engedélyezettek a szabályos bajnokságok, illetve az előnyszámítási körök során.

Golftávolság: beállítja a golfozás közben használt távolság mértékegységét.

Golf szélesség: beállítja a golfozás közben használt szélesség mértékegységét.

Rákérdezés ütőre: az ütőstatisztikák rögzítése érdekében a rendszer felkéri azon golfütők megadására, amelyekkel az egyes észlelt ütések végeztek (*Statisztikák rögzítése, 44. oldal*).

Műholdak: itt állíthatja be a tevékenységhez használandó műholdas rendszert (*Műholdbeállítások, 87. oldal*).

Tevékenység rögzít.: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését. A FIT fájlok a Garmin Connect weboldalra és alkalmazásra szabott fitnessinformációkat rögzítenek.

Ütőérzékelők: lehetővé teszi a kompatibilis Approach ütőérzékelők beállítását.

Távolságmérő párosítása: lehetővé teszi az óra és a kompatibilis távolságmérő párosítását.

A zászló áthelyezése


Közelebből is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Zöld megtekintése** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén a képernyő jobb oldalán található csúszkával nagyíthat vagy kicsinyíthet.
- 4 Érintse meg vagy húzza el a  ikont a zászló pozíciójának módosításához.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget.

A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

Virtuális ütőhordó

Mielőtt használhatná a virtuális ütőhordót, öt kört kell játszania az Approach ütőkövető érzékelőkkel, vagy engedélyeznie kell az Rákérdezés ütőre beállítást (*Tevékenységbeállítások*, 81. oldal), és fel kell töltenie a pontozókártyáit. Minden körnél csatlakoznia kell egy párosított telefonhoz a Garmin Golf alkalmazással. A virtuális ütőhordó ajánlásokat tesz a lyuk, a széladatok és az egyes ütőkkel nyújtott múltbeli teljesítménye alapján.

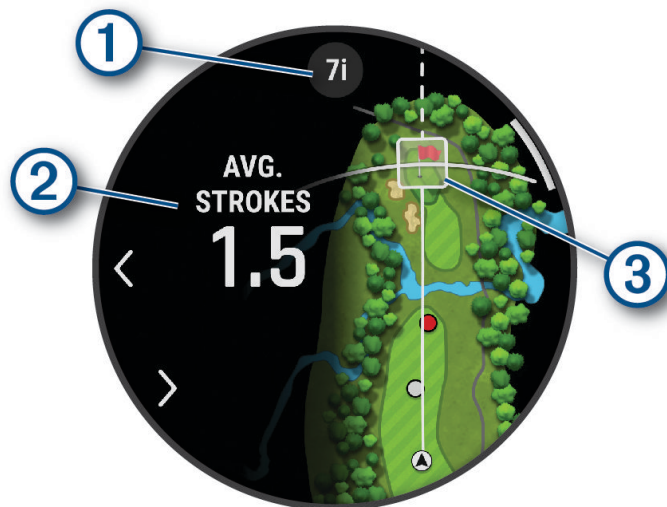

①	Megjeleníti az adott lyukra vonatkozó ütő- vagy ütőkombináció-ajánlást. A < vagy a > kiválasztásával további ütőbeállításokat tekinthet meg.
②	Megjeleníti az ajánlott ütővel való betaláláshoz szükséges várható átlagos ütésszámot.
③	- tactix 8 AMOLED óra esetén: Megjeleníti az ajánlott ütővel való következő ütés várható eloszlási területét az adott ütővel végzett korábbi ütései alapján. MEGJEGYZÉS: ha az ütések eloszlási területe átfedésben van a greennel, akkor százalék formájában megjelenik a green elérésének esélye. - tactix 8 Solar óra esetén: Megjeleníti az ajánlott ütővel való következő ütés célirányát az adott ütővel végzett korábbi ütései alapján.

PlaysLike távolság ikonok

A PlaysLike távolság funkció greenhez igazított távolság megjelenítésével jelzi a pálya magasságváltozásait, a szél sebességét és irányát, valamint a levegő sűrűségét. Játék közben a PlaysLike távolság megtekintéséhez érintsen meg egy távolságot a greenig. Húzza felfelé az ujját vagy nyomja meg a  gombot, hogy lássa, az egyes tényezők hatására mennyit változott a távolság.

TIPP: beállíthatja, hogy milyen adatokat vegyen figyelembe a PlaysLike beállításoknál a tevékenységbeállításokban (*A PlaysLike beállításai*, 43. oldal).

- ▲: a távolság a vártnál hosszabb.
- : a távolság a vártnak megfelelő.
- ▼: a távolság a vártnál rövidebb.
- ⬆️: a magasságbeli változások miatti távolságkülönbség.
- ⬅️: a szélsébség és -irány miatti távolságkülönbség.
- ☁️: a levegő sűrűsége miatti távolságkülönbség.

A PlaysLike beállításai

Tevékenység közben nyomja meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Beállítások > PlaysLike** elemet.

Szél: lehetővé teszi a szélsébség és -irány figyelembevételét a PlaysLike-távolságbeállításoknál.

Időjárás: lehetővé teszi a légsűrűség figyelembevételét a PlaysLike-távolságbeállításoknál.

Szokásos körülmények: lehetővé teszi a légsűrűséghez használt magassági, hőmérsékleti és páratartalmi beállítások manuális módosítását.

MEGJEGYZÉS: érdemes olyan időjárási körülményeket beállítani, amelyek megfelelnek annak, ahol általában játszik. Ha ezek nem felelnek meg a szokásos pályahelyszínek körülményeinek, a légsűrűségi beállítások pontatlannak tűnhetnek.

Távolságmérés érintéses célzással

Játék közben az érintéses célzás segítségével lemérheti a térkép bármely pontjához való távolságot.

- 1 Golfozás közben érintse meg a térképet.
- 2 Érintse meg vagy húzza el az ujját a célkereszt  beállításához.
Megtekintheti az aktuális pozíció és a célkereszt közötti távolságot, valamint a célkereszt és a zászlópozíció közötti távolságot.
- 3 Szükség esetén a képernyő jobb oldalán található csúszkával nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Ütés mérésének megtekintése

Készüléke automatikus ütészélezési és -rögzítési funkciókkal rendelkezik. A fairwayben végzett ütések során a készülék rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti.

TIPP: az automatikus ütészélezés akkor a legpontosabb, ha a készüléket a vezető csuklón viseli, és megfelelően eltalálja a labdát. A puttokat a rendszer nem észleli.

- 1 Golfozás közben nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Ütészélezés** lehetőséget.
Megjelenik az utolsó ütés távolsága.
MEGJEGYZÉS: a távolság automatikusan nullázódik, amikor ismét elüti a labdát, a zöldben üt vagy a következő lyukra lép.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget és válassza ki az **Előző ütések** lehetőséget az összes elmentett ütéstávolság megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: a legutóbbi ütéstől számított távolság megjelenik a lyukinformáció képernyő tetején is.

Ütés manuális mérése

Ha az óra nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütést. Az ütést a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

- 1 Hajtsa végre az ütést, és nézze meg, hogy hol ér földet a labda.
- 2 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza az **Ütészélezés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot.
- 5 Válassza ki az **Ütés hozzáadása > ✓** lehetőséget.
- 6 Szükség esetén adja meg az ütéshez használt ütőt.
- 7 Sétáljon vagy a golfautóval vezessen a labdához.

A következő ütés elvégzésekor az óra automatikusan rögzíti az utolsó ütés távolságát. Szükség esetén manuálisan hozzáadhat egy másik ütést is.

Pontszám vezetése

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a .
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.
Amikor Ön a green területen van, megjelenik az eredménylap.
- 3 A lyukak áttekintéséhez nyomja meg az  vagy  gombot.
- 4 Egy lyuk kiválasztásához nyomja meg a .
- 5 A pontszám beállításához nyomja meg az  vagy  gombot.
Az összpontszáma frissítésre került.

Statisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([Pontozási beállítások](#), 44. oldal).

- 1 Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- 2 Adja meg az ütések teljes számát (a puttokat is beleértve), majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd nyomja meg a  gombot.
MEGJEGYZÉS: a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá pontszámához.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
MEGJEGYZÉS: ha 3 parral elérhető lyuknál van, a fairway-adatok nem jelennek meg.
 - Ha a labda a fairwayen ért földet, válassza a **Fairwayben.** lehetőséget.
 - Ha a labda kihagyta a fairwayt, válassza a **Kihagyott jobb** vagy **Kihagyott bal** lehetőséget.
- 5 Szükség esetén adja meg a büntetőütések számát.

Pontozási beállítások

A kör közben nyomja meg a  elemet, majd válassza a **Beállítások > Pontozás** lehetőséget.

Pontozási mód: itt módosíthatja a készülék által alkalmazott pontvezetési módot.

Pályaelőny-pontozás: engedélyezi a pályaelőny pontozását.

Pályaelőny beállítása: beállítja a pályaelőnyt, ha a pályaelőny-pontozás engedélyezve van.

Pontszám megjel.: megjeleníti a kör során szerzett összpontszámot a pontkártya tetején ([Pontszám vezetése](#), 44. oldal).

Nyomonköv.: segítségével nyomon követheti a golfadatokat, például a puttok számát, a szabályos greeneket és a fairway találatokat.

Büntetések: lehetővé teszi a büntetőütések nyomon követését golfozás közben ([Statisztikák rögzítése](#), 44. oldal).

Rákérdez: engedélyezi a kör elején megjelenő kérdést, hogy szeretné-e megtartani a pontszámot.

A Stableford pontozási módszer

Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([Tevékenységbeállítások, 81. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt

A szélesebbesség és az irány megtekintése

A szél funkció egy mutató, amely a zászlóhoz viszonyított szélesebbességet és irányt mutatja. A szél funkció használatához kapcsolódnia kell a Garmin Golf alkalmazáshoz.

- 1 Golfozás közben nyomja meg az  gombot.
- 2 Válassza a **Szél** lehetőséget.

A nyíl a szél zászlóhoz viszonyított irányába mutat.

A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **PinPointer** lehetőséget.

A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

Egyéni célok mentése

Golfozás közben minden lyukhoz legfeljebb öt egyéni célt menthet el. Egy cél mentése hasznos olyan objektumok vagy akadályok rögzítéséhez, amelyek nem láthatók a térképen. A célok távolságát a Veszélyek és layup képernyőn tekintheti meg ([Golfozás, 38. oldal](#)).

- 1 Álljon a menteni kívánt cél közelébe.

MEGJEGYZÉS: az aktuálisan kiválasztott lyuktól távol lévő cél nem menthető.

- 2 A Lyukinformáció képernyőn nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza az **Egyéni célok** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a cél típusát.

Nagy számok mód

Módosíthatja a számokat a lyukakkal kapcsolatos információkat megjelenítő képernyőn.

- 1 Egy kör során nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** > **Nagy számok** lehetőséget.



A green elejétől, közepétől és végétől való távolságot a képernyőn megjelenő nagy számok mutatják.

- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombok valamelyikét a további adatok megtekintéséhez, beleértve a pályaelőny értékelését. Az adatok magukban foglalják a PlaysLike távolságot a green közepétől, valamint a szél sebességét és irányát.


Ütéstempó edzés

Az Tempó edzés segít az egyenletesebb ütés gyakorlásában. A készülék méri és kijelzi a hátra- és előrelendítési időt. A készülék a lendítés tempóját is megjeleníti. Az ütéstempó egyenlő a hátralendítési idő osztva az előrelendítési idővel, arányokban kifejezve. Profi golfosokon végzett megfigyelések alapján a 3:1-es arány, illetve a 3,0-s tempó az ideális.

Az ideális ütéstempó

A 3,0-s tempó eléréséhez használjon különböző ütési időket, például 0,7 mp./0,23 mp. vagy 1,2 mp./0,4 mp. A golfjátékosok ütési tempója a tudástól és a gyakorlattól függően eltérő lehet. A Garmin hat különböző időzítéssel rendelkezik.

A készülék megjelenít egy grafikont, amely jelzi, hogy a hátra- vagy előrelendítési idő túl gyors, túl lassú vagy éppen megfelelő-e a kiválasztott időzítéshez.

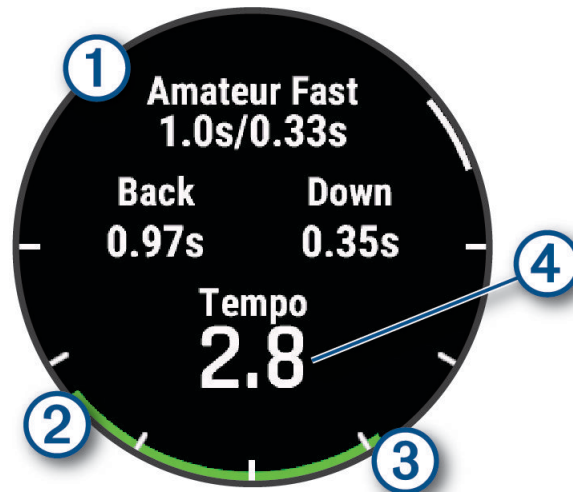

①	Időzítési lehetőségek (a hátra- és előrelendítési idő aránya)
②	Hátralendítési idő
③	Előrelendítési idő
④	Az Ön tempója
	Jó időzítés
	Túl lassú
	Túl gyors

Ahhoz, hogy megtalálja az ideális ütésidőzítést, érdemes a leglassabb időzítéssel kezdeni, és néhány lendítéssel kipróbálni. Ha a tempógrafikon mind a hátra-, mind az előrelendítési időben folyamatosan zöld színű, akkor továbbléphet a következő időzítéshez. Ha megtalálja a kényelmes időzítést, használhatja az egyenletesebb lendítések és teljesítmény eléréséhez.

Ütéstempó elemzése

Az ütéstempó megtekintéséhez el kell ütnie egy labdát.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Egyéb > Tempó edzés** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Ütési sebesség** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- 5 Végezzen teljes lendítést, és üsse el a labdát.
Az óra megjeleníti az ütés elemzését.

A tippsorozat megtekintése

A Tempó edzés első használatakor az óra egy tippsorozatot jelenít meg, amely elmagyarázza, hogyan történik a lendítés elemzése.

- 1 A tevékenység közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tippek** lehetőséget.
- 3 A következő tipp megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Sziklamászás tevékenység rögzítése

Sziklamászás tevékenység során rögzítheti az útvonalat. Az útvonal egy mászófal vagy egy kis sziklaképződmény megmászásának útvonala.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Falmászás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.
MEGJEGYZÉS: a következő sziklamászási tevékenység megkezdésekor az óra ezt az értékelési rendszert használja. Görgessen le és válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza ki az **Értékelési rendszer** lehetőséget a rendszer módosításához.
- 4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 5 Nyomja meg az  lehetőséget az útvonal időzítőjének elindításához.
- 6 Kezdje meg az első útvonalat.
- 7 Nyomja meg az  lehetőséget az útvonal befejezéséhez.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
 - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
 - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 9 Ha befejezte a pihenést, nyomja meg az  a következő útvonal megkezdéséhez.
- 10 Ismételje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Az utolsó útvonal befejezése után nyomja meg az  gombot az útvonal időmérőjének leállításához.
- 12 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Expedíció indítása

Az **Expedíció** tevékenység használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét, amikor több napos tevékenységet rögzít.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Expedíció** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
A készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba lép, és óránként összegyűjti a GPS-nyomvonalpontokat. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a készülék kikapcsolja az összes érzékelőt és tartozékot, beleértve az okostelefonhoz való csatlakozást is.

Nyomvonalpont manuális rögzítése

Egy felfedezés során a rendszer a kiválasztott rögzítési időköznek megfelelően automatikusan rögzíti a nyomvonalpontokat. Nyomvonalpontokat bármikor manuálisan rögzíthet.

- 1 Felfedezés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.

Nyomvonalpontok megjelenítése

- 1 Felfedezés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Pontok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy nyomvonalpontot a listából.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott nyomvonalpontra mutató navigációt.
 - A nyomvonalpontra vonatkozó részletes információk megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

Horgászat

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Halászat** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget, és válasszon egy lehetőséget:
 - Egy kapás hozzáadásához és a hely mentéséhez válassza a **Fogás naplózása** lehetőséget.
 - Az aktuális hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
 - Egy tevékenységidőzítő, befejezési időpont vagy a befejezési időpont emlékeztető beállításához válassza a **Halászási időzítők** lehetőséget.
 - Ha szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
 - A mentett helyek megtekintéséhez válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
 - Egy úti célhoz való navigáláshoz válassza a **Navigáció** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget.
 - A tevékenység beállításainak szerkesztéséhez válassza ki a **Beállítások** elemet, és válasszon egy lehetőséget (*Tevékenységbéállítások, 81. oldal*).
- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Fogás befejezése** elemet.

Vadászat

A vadászat szempontjából fontos helyeket elmentheti, és megtekintheti a mentett helyek térképét. Vadászati tevékenység közben a készülék olyan GNSS-módot használ, amely kíméli az akkumulátor élettartamát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Tevékenységek > Kültéri > Vadászat**.
- 3 Nyomja meg a , majd pedig a **Vadászat indítása** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
 - Az aktuális hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
 - A vadászat során mentett helyek megtekintéséhez válassza a **Vadász helyszínek** lehetőséget.
 - Az összes korábban mentett hely megtekintéséhez válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
 - Egy úti célhoz való navigáláshoz válassza a **Navigáció** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget.
 - A tevékenységbéállítások szerkesztéséhez válassza ki a **Beállítások** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget (*Tevékenységbéállítások, 81. oldal*).
- 5 A vadászat befejezésekor nyomja meg a  gombot, és válassza a **Vadászat befejezése** lehetőséget.

Futás

Futás pályán

Mielőtt elkezdene futni, győződjön meg arról, hogy normál alakú, 400 m-es pályán fut.

A pályán való futás tevékenység használatával rögzítheti a szabadtéri pályán való futással kapcsolatos adatait, beleértve a távolságot méterben és a körökhöz tartozó részidőket.

- 1 Álljon a szabadtéri pályára.
- 2 A számlapon nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Futás pályán** lehetőséget.
- 4 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 5 Ha az 1-es sávban halad, ugorjon a 8. lépésre.
- 6 Válassza a **Sáv száma** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy sávszámot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.
- 9 Fusson a pályán.
- 10 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Tippek pályán való futás rögzítéséhez

A(z) Garmin pályaadatbázis több mint 10.000 pályát tartalmaz a világ minden tájáról.

- A pályán való futás elindítása előtt várja meg, amíg az óra érzékeli a műholdas jeleket.
- Ha az órája nem ismeri fel a pályát, fusson négy kört a pálya hosszának bekalibrálásához.
A kör befejezéséhez kissé túl kell futnia a kiindulóponton.

- Minden kört ugyanabban a sávban fussa le.

MEGJEGYZÉS: az alapértelmezett Auto Lap® távolság 1600 m vagy négy kör a nyomvonal körül.

- Ha az 1-es sávtól eltérő sávban fut, a tevékenységbeállításokban állítsa be a sávszámot.

Virtuális futás

Az óra párosítható külső szolgáltatótól származó kompatibilis alkalmazásokkal a tempó-, pulzusszám- vagy pedálütemadatok átviteléhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Virtuális futás** lehetőséget.
- 3 Nyissa meg táblagépén, laptopján vagy telefonján a Zwift™ alkalmazást vagy egy másik virtuális edzőalkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat futási tevékenység elindításához és a készülékek párosításához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

A futópádon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópádon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópádon megtett távolságot. Ha különböző futópádoakat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópádon megtett távolságokat minden futópád esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópádos tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 31. oldal*).
- 2 Fusson a futópádon addig, amíg az óra nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A tevékenység befejezése után nyomja meg a  gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Amikor első alkalommal kalibrálja a futópádon megtett távolságot, válassza a **Mentés** lehetőséget. A készülék ekkor felszólítja a futópád kalibrálásának elvégzésére.
 - Az első kalibrálást követően a futópádon megtett távolság manuális kalibrálásához válassza a **Kalibrálás és Mentés** >  lehetőséget.
- 5 Ellenőrizze a futópád kijelzőjén a megtett távolságot, majd adja meg az órán.

Ultrafutás tevékenység rögzítése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Futás > Ultra futás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 4 Kezdjen el futni.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget kör rögzítéséhez és a pihenőidő mérésének elindításához.
TIPP: beállíthatja, hogyan rögzítse az Automatikus pihenés a pihenést és a köröket (*Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai, 51. oldal*).
- 6 Ha már nem pihen tovább, nyomja meg a  lehetőséget a futáshoz való visszatéréshez.
- 7 Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a további adatképernyők megtekintéséhez (opcionális).
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai

Testreszabhatja az Ultra futás tevékenység pihenésidőzítőjének automatikus indítására és leállítására vonatkozó beállításokat..

Állapot: engedélyezi a pihenőidők automatikus rögzítését.

Pihenés kezdete: automatikusan elindítja a pihenőidőzítőt, amikor Ön abbahagyja a futást. A Csak kézi

lehetőség használatával a pihenőidőzítő csak akkor indul el, amikor megnyomja a  gombot.

Pihenés vége: beállítja a pihenő befejezéséhez szükséges tempót.

Minimum idő: beállítja, hogy mennyi idő múlva kezdődik el vagy ér véget a pihenő.

Kör gomb: beállítja a  gombot egy kör rögzítésére és pihenő elkezdésére, csak a pihenőidőzítő elindítására vagy csak egy kör rögzítésére.

Akadályversenyzési tevékenység rögzítése

Ha akadálypályás versenyen vesz részt, használja az Akadályvers. tevékenységet az elért idő rögzítéséhez az akadályokra, valamint az akadályok közötti futásra vonatkozóan.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Akadályvers.** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 4 Nyomja meg a  gombot az egyes akadályok kezdetének és végének manuális megjelöléséhez.

MEGJEGYZÉS: az **Akadálykövetés** beállításával elmentheti az akadályok helyét az útvonal első körénél. Az útvonal ismétlődő köreiben az óra a mentett helyeket használja az akadályok és a futási szakaszok közötti váltáshoz.

- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

PacePro™ tréning

Sok futó tempósávot visel a versenyek során a versenycélja eléréséhez. A PacePro funkció segítségével egyedi tempósávot hozhat létre a távolság, a tempó vagy a távolság és az idő alapján. Egy ismert pályához is létrehozhat tempósávot, hogy a szintváltozások alapján optimalizálja a tempóerőkifejtést.

A Garmin Connect alkalmazás segítségével PacePro-tervet hozhat létre. A pálya lefutása előtt megtekintheti a részidőket és a magassági diagramot.

PacePro-terv letöltése a Garmin Connect alkalmazásból

Ahhoz, hogy letölthessen egy PacePro tervet a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect](#), 145. oldal).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
 - Látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.
- 2 Válassza ki a **Tréning & tervezés > PacePro tempóstratégiák** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PacePro terv létrehozásához és mentéséhez.
- 4 Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

PacePro terv létrehozása az órán

Mielőtt egy PacePro tervet hozna létre óráján, létre kell hoznia egy pályát ([Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban](#), 163. oldal).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget és válasszon kültéri futási tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé a **Tréning > PacePro tervek > Új létrehozása** kiválasztásához.
- 4 Válasszon ki egy pályát.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Céltempó** lehetőséget, majd adja meg a kívánt tempót.
 - Válassza a **Célidő** lehetőséget, majd adja meg a célidőt.Görgessen lefelé a tempósáv, és a részidők előnézetének megtekintéséhez.
- 6 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A terv elindításához válassza a **Terv használata** lehetőséget.
 - Válassza a **Térkép** lehetőséget a pálya térképen történő megjelenítéséhez.
 - A terv elvetéséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Egy PacePro terv indítása

Mielőtt elindíthatna egy PacePro tervet, le kell töltenie egy tervet a Garmin Connect fiókjából, vagy létre kell hoznia egy PacePro tervet az óráján ([PacePro terv létrehozása az óráján](#), 52. oldal).

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.

3 Görgessen lefelé a **Tréning** > **PacePro tervek** kiválasztásához.

4 Válasszon egy tervet.


TIPP: görgessen lefelé a részidők és a magassági diagram megtekintéséhez a PacePro terv elfogadása előtt.

5 Nyomja meg a  elemet.

6 A terv elindításához válassza a **Terv használata** lehetőséget.

7 Ha szükséges, válassza a  elemet a pályán való navigálás engedélyezéséhez.

8 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.

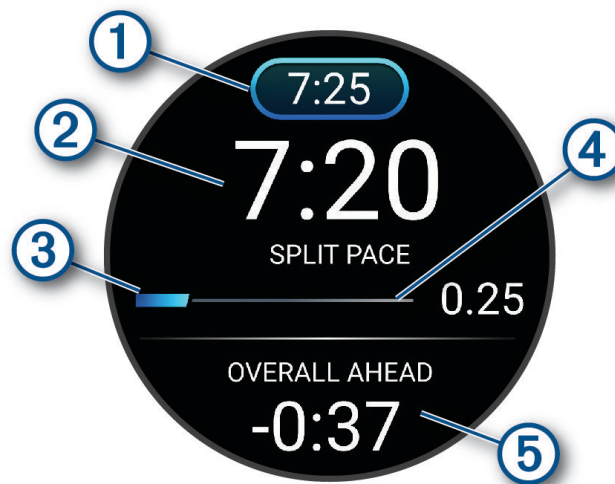

①	Cél résztempó
②	Aktuális résztempó
③	A résztáv végrehajtásának előrehaladása
④	Résztávból hátralévő távolság
⑤	A célidő előtti vagy mögötti teljes idő

TIPP: a  nyomva tartásával és a **PacePro leállítása** >  kiválasztásával leállíthatja a PacePro tervet. A tevékenységidőzítő tovább fut.

Úszás

MEGJEGYZÉS: az óra csuklóalapú pulzuszórási funkciója úszási tevékenységekhez is használható. Az óra kompatibilis mellkason viselhető szívritmusmonitorokkal is, például a(z) HRM-Pro™ sorozat tartozékaival. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

Úszással kapcsolatos kifejezések

Hossz: a medence egyszeri átúszása.

Időköz: egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

Csapás: csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

swolf: a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

Kritikus úszási sebesség (CSS): a CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstartempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

Csapástípusok

A csapástípus-azonosítás csak medencében történő úszás esetén áll rendelkezésre. A csapástípust egy hossz végén azonosítja be a rendszer. A csapástípusok az úszási előzményekben és a Garmin Connect fiókban jelennek meg. A csapástípust egyéni adatmezőként is kiválaszthatja ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).

Gyors	Szabad stílus
Hát	Hátúszás
Mell	Mellúszás
Pillangó	Pillangó
Vegyes	Egynél több csapástípus egyazon intervallumban
Gyakorlat	Gyakorlatnaplózással használható (Edzés a Gyakorlatnaplóval, 55. oldal)

Típek úszási tevékenységekhez

- Nyomja meg az  lehetőséget a nyílt vízi úszás egy adott intervallumának rögzítéséhez.
- A medencés úszási tevékenység megkezdése előtt kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a medenceméret kiválasztásához, vagy adjon meg egy egyéni méretet.

Az óra a befejezett medencehosszak szerint méri és rögzíti a távolságot. A medence méretének helyesnek kell lennie a pontos távolság megjelenítéséhez. A következő medencés úszási tevékenység megkezdésekor az óra ezt a medenceméretet használja. Görgessen le a tevékenységi beállítások kiválasztásához, majd a méret módosításához válassza a **Medence mérete** lehetőséget.
- A pontos eredmények érdekében ússza végig a medence teljes hosszát, és egyetlen csapástípust alkalmazzon a teljes hossz során. Pihenéskor szüneteltesse a tevékenységidőzítőt.
- Nyomja meg az  lehetőséget egy pihenő rögzítéséhez a medencés úszás során ([Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 55. oldal](#)).

Az óra automatikusan rögzíti a medencés úszási időközöket és hosszokat.
- Annak érdekében, hogy az óra számolni tudja a leúszott hosszokat, erősen rúgja el magát a faltól, és az első csapás előtt végezzen siklást a vízen.
- A gyakorlatok végzésekor szüneteltetni kell a tevékenységidőzítőt, vagy a gyakorlatnapló funkciót kell használni ([Edzés a Gyakorlatnaplóval, 55. oldal](#)).

Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés

Az automatikus pihenés funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. Az óra automatikusan érzékeli a nyugalmi állapotot, és megjelenik a pihenőképnyő. Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig pihen, az óra automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot. Amikor folytatja az úszást, az óra automatikusan új úszási intervallumot kezd.

TIPP: az automatikus pihenés funkció használatával a legjobb eredmény érdekében pihenés közben tartsa a karmozgást minimális szinten.

A manuális pihenés funkció használatához az (*Tevékenységbeállítások*, 81. oldal) menüben kapcsolhatja ki az automatikus pihenést. Medencés vagy nyílt vízi úszás közben a  ikon megnyomásával manuálisan megjelölhet egy pihenési intervallumot. Az úszás adatait pihenés közben rögzíti az óra.

TIPP: a manuális pihenést övid pihenők esetén használja, vagy ha pontosan mért úszásra van szüksége.

Edzés a Gyakorlatnaplóval

A gyakorlatnapló funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. A gyakorlatnapló funkcióval manuálisan rögzíthet lábmunkát, egykaros úszást vagy bármilyen úszást, amely nem tartozik a négy fő csapástípus közé.

- 1 A medencés úszási tevékenység közben görgessen fel vagy le a gyakorlatnapló képernyőjének megtekintéséhez.
- 2 A gyakorlatidőzítő elindításához nyomja meg a  gombot.
- 3 A gyakorlatintervallum teljesítése után nyomja meg a  gombot.
A gyakorlatidőzítő leáll, de a tevékenységidőzítő továbbra is rögzíti a teljes úszásedzést.
- 4 Válasszon egy távolságot az elvégzett gyakorlathoz.
A távolság léptékei a tevékenységi profilhoz kiválasztott medenceméreten alapulnak.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Másik gyakorlatintervallum indításához nyomja meg a  gombot.
 - Úszási intervallum indításához görgessen felfelé vagy lefelé, hogy visszatérjen az úszásedzés képernyőjéhez.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység folytatásához nyomja meg a  gombot.
 - Tevékenység befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Kerékpározás

Beltéri edzőeszköz használata

Egy kompatibilis beltéri edzőeszköz használata előtt Bluetooth vagy ANT+® kapcsolaton keresztül párosítania kell az edzőeszközt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)).

Az órát beltéri edzőeszkőzzel is használhatja, hogy szimulálja az ellenállást pálya követése, kerékpározás vagy edzés során. Beltéri edzőeszköz használata közben a GPS automatikusan kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kerékpározás > Szobakerékpár** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a  lehetőséget.
- 4 Válassza az **Okos edzőeszköz beállításai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad kerékpározás** lehetőséget a kerékpározáshoz.
 - Válassza az **Edzés követése** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez ([Edzések, 7. oldal](#)).
 - Válassza a **Pálya követése** lehetőséget egy mentett útvonal követéséhez ([Útvonalak, 163. oldal](#)).
 - Válassza a **Teljesítm. beáll.** lehetőséget a kívánt teljesítményérték beállításához.
 - Válassza a **Nehézség beállítása** lehetőséget a szimulált meredekség értékének beállításához.
 - Válassza az **Ellenállás beállítása** lehetőséget az edzőeszköz által kifejtett ellenállás beállításához.
- 6 Nyomja meg az  lehetőséget a tevékenység időzítőjének elindításához.

Az edzőeszköz az útvonal vagy a munkamenet magassági adatai alapján növeli vagy csökkenti az ellenállást.

Teljesítménysegéd

Egy teljesítménystratégia létrehozásával és használatával megtervezheti teljesítményét egy adott útvonalhoz. A tactix eszköze FTP-jét, az útvonal emelkedését és az útvonal teljesítéséhez szükséges tervezett időt használja fel egy személyre szabott Teljesítménysegéd létrehozásához.

Egy sikeres Teljesítménysegéd megtervezésének egyik legfontosabb lépése az energiabefektetés szintjének kiválasztása. Ha keményebb erőfeszítést rendel az útvonalhoz, az növeli a teljesítményajánlásokat, míg a könnyebb csökkenti azokat ([Teljesítménysegéd létrehozása és használata, 57. oldal](#)). A Power Guide elsődleges célja, hogy képessége ismeretében segítsen az útvonal teljesítésében, nem pedig egy adott célidő elérésében. Az erő kifejtés szintjét menet közben is állíthatja.

A Teljesítménysegéd mindig egy adott útvonalhoz kapcsolódik, és nem használható edzésekhez vagy szakaszokhoz. A Garmin Connect alkalmazásban megtekintheti és szerkesztheti a stratégiát, valamint szinkronizálhatja azt kompatibilis Garmin eszközökkel. A funkció használatához egy teljesítménymérőre van szükség, amelyet párosítani kell eszközéhez ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)).

Teljesítménysegéd létrehozása és használata

Mielőtt teljesítménysegédet hozna létre, párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal*). A(z) Garmin Connect fiókjába egy útvonalat is le kell tölteni (*Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban, 163. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza ki az **Tréning & tervezés > Teljesítménysegéd > Teljesítménysegéd-stratégia létrehozása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teljesítménysegéd létrehozásához.
- 4 Válassza ki az  ikont.
- 5 Válassza ki az óráját.
- 6 Nyomja meg a  a számlapon.
- 7 Az óráján válassza a kültéri kerékpározási tevékenységet.
- 8 Görgessen le, és válassza az **Tréning > Teljesítménysegéd** lehetőséget.
- 9 Válasszon ki egy teljesítménysegédet.
- 10 Nyomja meg a  elemet és válassza ki az **Terv használata** lehetőséget.

TIPP: megtekintheti a térkép, a magassági diagram, az erő kifejtését, a beállítások és a részhidok előnézetét. A kerékpározás megkezdése előtt beállíthatja az erő kifejtését, a terepet, az ülés helyzetét és a felszerelés súlyát.

Multisport

A triatlonos, duatlonos és egyéb multisportban résztvevők kihasználhatják az óra multisport tevékenységeit, mint amilyen a Triatlon vagy az Swimrun. Multisport tevékenység közben válthat a tevékenységek között, és megtekintheti a teljes időtartamot. Például válthat a kerékpározás és a futás között, és megtekintheti a kerékpározás és futás teljes idejét a multisport tevékenység során.

Testre szabhat egy multisport tevékenységet, vagy használhatja a normál triatlonhoz beállított alapértelmezett triatlon-tevékenységet.

Triatlonedzés

Amikor részt vesz egy triatlonon, a triatlon-tevékenység segítségével gyorsan válthat az egyes sportágak között, mérheti az időt az egyes sportágaknál, és mentheti a tevékenységet.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Multisport > Triatlon** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

MEGJEGYZÉS: a triatlon tevékenység első indításakor bekapcsolhatja az **Auto. sportváltás** lehetőséget, így az óra automatikusan felismeri a sportváltásokat, és a következő átmenetre vagy sportra lép (*Tevékenységbeállítások, 81. oldal*).

- 4 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot az egyes átmenetek elején és végén (*Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?, 192. oldal*).

A váltás funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a váltás ideje a tevékenység idejétől függetlenül kerül rögzítésre. A váltás funkció a triatlon-tevékenység beállításainál kapcsolható be és ki. Ha az átmenetek ki vannak kapcsolva, a sportok közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Multisport tevékenység létrehozása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Szerkesztés > Hozzáadás > Multisport** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy multisport tevékenységtípust, vagy válassza az **Egyéni** és adjon meg egy nevet.
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg. Például: Triatlon(2).
- 4 Válasszon ki két vagy több tevékenységet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például kiválaszthatja, hogy a tevékenység tartalmazzon-e átmeneteket.
 - Válassza a **Kész** lehetőséget a multisport tevékenység mentéséhez és használatához.

Edzőtermi tevékenységek

Az óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A beltéri tevékenységek esetén a GPS funkció ki van kapcsolva (*Tevékenységbeállítások, 81. oldal*).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség és a távolság kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség és a távolság adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

TIPP: ha a futópád fogantyúiba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatok csak akkor érhetőek el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel. Garmin Connect-fiókja segítségével erőnléti edzéseket kereshet, hozhat létre és küldhet órájára.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > Súlyozás**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyitott végű edzés végzéséhez válassza a **Szabad** lehetőséget.
TIPP: a **Pihenés visszaszámlálás** lehetőség engedélyezésével lehetősége van figyelmeztetés beállítására egy bizonyos pihenési idő után.
A felépített edzés követéséhez görgessen le és válasszon ki egy lépést az edzési animáció (ha van) megtekintéséhez. Ha befejezte az edzés megtekintését, nyomja meg a  lehetőséget és válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
TIPP: megtekintheti a szükséges felszereléseket, szerkesztheti az edzést, mielőtt elkezdené azt.
- 4 Nyomja meg a  gombot a tevékenység elkezdéséhez.
- 5 Kezdje el az első sorozatot.
Az óra számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg.
TIPP: az óra minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.
- 6 Nyomja meg a  gombot a sorozat befejezéséhez, és következő gyakorlatra lépéshez, ha van.
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát.
- 7 Ha szükséges, szerkesszen az edzés beállításain, az ismétlések számán és a használt súlyokon.

- 8 Ha szükséges, a következő sorozat elindításához nyomja meg a  gombot, ha már végzett a pihenéssel.
- 9 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- TIPP:** edzés közben nyomja meg a  lehetőséget az előző edzések szerkesztéséhez. Felépített edzés esetén lehetősége van kihagyni egy részt vagy megváltoztatni a következőt.
- 10 Az utolsó sorozat után nyomja meg a  gombot, és válassza az **Edzés leállítása** lehetőséget.
- 11 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > HIIT** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > AMRAP** lehetőséget a megadott időtartam alatti lehető legtöbb kör rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > EMOM** lehetőséget, ha adott számú mozdulatot szeretne percenként rögzíteni.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Tabata** lehetőséget a 20 másodperces maximális erőfeszítés intervallumai közötti váltáshoz 10 másodperces pihenéssel.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Egyéni** lehetőséget a mozgásidő, a pihenőidő, a mozdulatok számának és a körök számának beállításához.
 - Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Nyomja meg a  gombot az első kör elkezdéséhez.
A karóra megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
- 7 Miután befejezte a tevékenységet nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének leállításához.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Beltéri falmászási tevékenység rögzítése

Beltéri falmászási tevékenység közben is rögzíthet útvonalakat. Az útvonal egy beltéri sziklafalon végigvezető mászóösvény.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > Beltéri falmászás** lehetőséget.
- 3 Válassza a  elemet az útvonal statisztikai adatainak rögzítéséhez.
Válasszon ki egy osztályozási rendszert.
- 4 **MEGJEGYZÉS:** a következő beltéri falmászási tevékenység megkezdésekor az eszköz ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa nyomva a  gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza az **Értékelési rendszer** lehetőséget a rendszer módosításához.
- 5 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 6 Nyomja meg a  gombot.
- 7 Kezdje meg az első útvonalat.
MEGJEGYZÉS: amikor az útvonal-időzítő fut, a készülék automatikusan zárolja a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását. Az óra feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.
- 8 Az útvonal befejezése után ereszkedjen le a talajra.
A pihenésidőzítő automatikusan elindul, amikor Ön a talajon van.
MEGJEGYZÉS: ha szükséges, megnyomhatja a  gombot az útvonal befejezéséhez.
- 9 Válasszon egy lehetőséget:
 - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
 - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
 - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 10 Adja meg az útvonalhoz tartozó zuhanások számát.
- 11 A pihenőidő végén nyomja meg a  gombot a következő útvonal megkezdéséhez.
- 12 Ismétlje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 13 Nyomja meg a  gombot.
- 14 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Búvárkodás

Merülési figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS!

- A készülék merülési funkcióit csak minősített búvárok használhatják. A készülék nem használható egyedüli búvárkomputerként. Ha nem adja meg a merüléssel kapcsolatos megfelelő adatokat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne lépje túl a készülékhez tartozó maximális merülési mélységet (*Specifikációk, 185. oldal*).
- Teljes mértékben legyen tisztában a készülék használatával, kijelzéseivel és korlátaival. Ha kérdései vannak ezzel a kézikönyvvel vagy a készülékkel kapcsolatban, mindig keressen megoldást az ellentmondásokra vagy zavarokra, mielőtt a készülékkel merülne. Ne feledje, hogy saját biztonságáért Ön a felelős.
- A dekompRESSZIÓS betegség (DCI) kockázata minden merülési profil esetében mindig fennáll, még akkor is, ha követi a merülési táblázat vagy a búvárkészülék által megadott merülési tervet. Nincs olyan eljárás, búváreszköz vagy merülési táblázat, amely kizárja a DCI vagy az oxigénmérgezés lehetőségét. Az egyén fiziológiai jellemzői napról napra változhatnak. A készülék ezeket az eltéréseket nem tudja figyelembe venni. A DCI kockázatának minimalizálása érdekében erősen ajánlott, hogy a készülék által biztosított határértékeken belül maradjon. Merülés előtt konzultáljon orvosával az alkalmasságát illetően.
- Mindig használjon tartalék műszereket, beleértve a mélységmérőt, a merülő nyomásmérőt és az időzítőt vagy órát. Ha ezzel az készülékkel merül, rendelkeznie kell dekompRESSZIÓS táblázatokkal.
- Végezze el a merülés előtti biztonsági ellenőrzéseket, például a készülék megfelelő működésének és beállításainak, a kijelző működésének, az akkumulátor szintjének, a palacknyomásnak az ellenőrzését, illetve buborékellenőrzéssel a tömlők és a csatlakozók szivárgásmentességét.
- A készüléket búvárkodás céljából nem szabad több felhasználó között megosztani. A búvárprofilok felhasználó-specifikusak, és egy másik búvár profiljának használata félrevezető adatokat eredményezhet, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Biztonsági okokból soha ne merüljön egyedül. Mindig párban merüljön, még akkor is, ha valaki a felszínről követi nyomon a merülését. A merülés után hosszabb ideig maradjon másokkal, mert a dekompRESSZIÓS betegség (DCI) esetleges kialakulását a felszíni tevékenységek késleltethetik vagy kiválthatják.
- Az apnea-merüléshez megfelelő edzés szükséges. Medencés apnea-merülés esetén sok olyan kockázat fennáll, mint a nyíltvízi merülés esetén. Sose merüljön egyedül.
- A készülék nem kereskedelmi vagy hivatásos búvárkodáshoz készül. Kizárólag szabadidős célokra szolgál. A kereskedelmi vagy hivatásos búvárkodási tevékenységek olyan extrém mélységeknek vagy körülményeknek tehetik ki a felhasználót, amelyek növelik a DCI kockázatát.
- Ne merüljön olyan gázzal, amelynek nem ellenőrizte személyesen tartalmát, és nem vitte be az elemzett értékeket a készülékbe. A palack tartalmának ellenőrzése és a megfelelő gázértékek készülékbe történő bevitelének elmulasztása helytelen merüléstervezési adatokat eredményez, és súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- A több gázkeverékkel történő merülés sokkal nagyobb kockázatot jelent, mint az egy gázkeverékkel történő merülés. A több gázkeverék használatával kapcsolatos hibák súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek.
- Mindig biztosítsa a biztonságos felszínre jutást. A gyors emelkedés növeli a DCI kockázatát.
- A készülék dekóblokkolási funkciójának kikapcsolása megnövekedett DCI-kockázatot eredményezhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat. A funkciót csak saját felelősségére kapcsolja ki.
- A szükséges dekompRESSZIÓS megálló kihagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Soha ne emelkedjen a kijelzett dekompRESSZIÓS megálló mélység fölé.
- Mindig iktasson be biztonsági megállót 3 és 5 méter (9,8 és 16,4 láb) között 3 percre, még akkor is, ha nincs szükség dekompRESSZIÓS megállóra.

Merülés

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Búvárkodás** lehetőséget, majd válassza a **Búvármerülés** vagy az **Apnea merülés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: amikor először végez merülési tevékenységet, a merülési típus kiválasztása előtt ki kell választania a **Búvárkodás** kategóriát. A kiválasztott merülési típus hozzáadódik a kedvenc tevékenységek listájához (*Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 79. oldal*).
- 4 A csuklóját a víz fölé tartva várja meg, amíg az óra veszi a GPS-jeleket, és az állapotsor megtelik (opcionális). A merülés kezdeti helyének mentéséhez az órának szüksége van a GPS-jelekre.

- 5 Tekintse át a beállításokat a merülés előzetes ellenőrzési képernyőjén, és nyomja meg a  lehetőséget, amíg az elsődleges merülési adatképernyő megjelenik.

MEGJEGYZÉS: ha szükséges, a  megnyomásával szerkesztheti a merülési tevékenység beállításait, például a gázt, a víz típusát és a figyelmeztetéseket.

- 6 A merülés megkezdéséhez ereszkedjen le.
Amikor eléri az 1,2 méteres (4 láb) mélységet, az időzítő automatikusan elindul.
MEGJEGYZÉS: ha merülési mód kiválasztása nélkül kezdi meg a merülést, az óra a legutóbb használt merülési módot és beállításokat használja, és a merülés kezdeti helye nem kerül mentésre.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja meg a  lehetőséget az adatképernyők és a merülési iránytű görgetéséhez.
- Nyomja meg a  lehetőséget a „merülés közben” menü megtekintéséhez.

- 8 Ha be akarja fejezni a merülést, emelkedjen fel a felszínre.

Az emelkedési sebesség megjelenik a műszeren.

 Zöld	Jó. Az emelkedés kevesebb, mint 7,9 m (26 láb) percenként.
 Sárga	Mérsékelten magas. Az emelkedés percenként 7,9 és 10,1 m (26 és 33 láb) között van.
 Piros	Túl magas. Az emelkedés nagyobb, mint 10,1 m (33 láb) percenként.

- 9 Tartsa a csuklóját a víz fölé, amíg az óra veszi a GPS-jeleket, és elmenti a merülés kilépési helyét (opcionális).

- Válasszon ki egy lehetőséget:

- 10 A **Búvármerülés** tevékenységhez várja meg, amíg az **Automatikus mentés időkorlátja** időzítő visszaszámlál.

MEGJEGYZÉS: amikor 1 m-re (3,3 láb) emelkedik, az **Automatikus mentés időkorlátja** időzítő elkezd a visszaszámlálást. Nyomja meg a  lehetőséget és válassza a **Merülés leáll.** lehetőséget a merülés mentéséhez, mielőtt az időzítő befejezné a visszaszámlálást.

- Az **Apnea merülés** tevékenységhez nyomja meg a  majd válassza a **Merülés leáll.** lehetőséget.

Az óra elmenti a merülési tevékenységet.

Navigáció a merülési iránytűvel

- 1 **Búvármerülés** tevékenység során nyomja meg a  gombot a merülési iránytű megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Iránytű > Irány beállítása** lehetőséget az irány beállításához. Az iránytű a haladási irányát zöld jelöléssel mutatja.

TIPP: az irány gyors beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a  és a  gombot.

- 3 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Iránytű** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az irány ismételt beállításához válassza az **Irány módosítása** lehetőséget.
 - Az irány 180 fokos megváltoztatásához válassza az **Ellenk. beállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az iránytű az ellentétes irányt piros jelöléssel mutatja.

 - Balra vagy jobbra mutató, 90 fokos irány beállításához válassza a **Beáll. a köv: 90B** vagy a **Beáll. a köv: 90J** lehetőséget.
 - Az irány törléséhez válassza az **Irány törlése** lehetőséget.

Biztonsági megállás végrehajtása

Minden merülés során biztonsági megállást kell végrehajtania, hogy csökkentse a dekompresziós betegség kockázatát.

- 1 11 m (35 ft.) merülés után emelkedjen fel 5 m (15 ft.) mélységbe.
A biztonsági megállással kapcsolatos információk megjelennek az adatképernyőn.



① A biztonsági megálló felső mélysége.

② A biztonsági megálló időzítője.
Amikor a felső mélységtől számított 1 méteren (5 ft.) belül van, az időzítő elkezd visszaszámolni.

- 2 Maradjon a biztonsági megálló felső mélységétől számított 2 m-en (8 ft.) belül, amíg a biztonsági megálló időzítője el nem éri a nullát.

MEGJEGYZÉS: ha 3 m-nél (8 lábnál) magasabbra emelkedik a biztonsági megálló felső mélysége fölé, a biztonsági megálló időzítője szünetet tart, és az eszköz figyelmezteti Önt, hogy ereszkedjen a felső mélység alá. Ha 11 m (35 ft.) alá ereszkedik, a biztonsági megálló időzítője újraindul.

- 3 Folytassa az emelkedést a felszínre.

Dekompressziós megállás végrehajtása

A keszönbetegség kockázatának csökkentése érdekében a merülés során mindig végre kell hajtania az összes szükséges dekompressziós megállást. A dekompressziós megállók kihagyása jelentős veszéllyel jár.

1 Amikor elhagyja a dekompressziómentes határérték (NDL) idejét, kezdje el az emelkedést.

A dekompressziós megállóra vonatkozó adatok megjelennek az adatképernyőn.



①	A dekompressziós megálló maximális mélysége.
②	Dekompressziós megálló visszaszámláló.

2 Maradjon 0,6 m-rel (2 láb) a dekompressziós megálló maximális mélységén belül, amíg a dekompressziós megálló visszaszámláló lenullázódik.

MEGJEGYZÉS: ha több mint 0,6 m-rel (2 láb) a dekompressziós megálló maximális mélysége fölé emelkedik, a dekompressziós megálló visszaszámlálója leáll, és a készülék figyelmezteti, hogy ereszkedjen a maximális mélység alá. A mélység és a maximális mélység pirosan villog addig, amíg Ön a biztonságos határon belülre nem kerül.

3 Folytassa az emelkedést a felszínre vagy a következő dekompressziós megállóig.

A mélységi limit túllépése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ha az óra túllépi a 40 m (131,2 láb) merülési értéket és a 45 m (147,6 láb) mélységi limitet, az óra nem küld tovább mélységi adatokat addig, amíg Ön a mélységi limit fölé nem ér.

ÉRTESÍTÉS

Ha az óra túllépi a 45 m (147,6 láb) mélységi limitet merülés közben, nem lesz lehetősége más merülési tevékenység indítására a következő 24 órában.

Az órát maximum 40 méteres (131,2 láb) mélységig történő merüléshez tervezték. Ha túllépi a 45 méteres (147,6 láb) mélységi limitet, az óra nem küld tovább adatokat a mélységgel kapcsolatban, és az **Nincs útmutató** üzenet jelenik meg a képernyőn. Ha 45 m (147,6 láb) fölé emelkedik, az óra folytatja a mélységi adatok megjelenítését. A merülés hátralevő részében a pontos szövetterhelési adatokat igénylő információk nem elérhetőek, beleértve a nem dekompressziós limit (NDL) idejét, a megállók idejét és a felszínig hátralevő időt (TTS).

A mélységi limit merüléskor való túllépése esetén a **Búvármerülés** tevékenység a pontatlan információk elkerülése érdekében 24 óráig nem elérhető. A **Dekózási zárolás** funkció kikapcsolása az óra mélységi korlátozásainak megsértése után nem kapcsolható ki (*Haladó merülési beállítások, 66. oldal*).



Merülési beállítások

A merülési beállításokat igényei szerint személyre szabhatja. Nem minden merülési beállításhoz érhető el az összes beállítás.

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy merülési tevékenységet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a tevékenységbeállításokat.

Speciális beállítások: személyre szabja a merülési tevékenységek speciális beállításait ([Haladó merülési beállítások](#), 66. oldal).

Apnea verseny: beállítja az apnea merülés szakágának típusát.

Automatikus mentés időkorlátja: beállítja az óra lejárta előtti időtartamot, és elmenti a merülést a felszínre emelkedés után.

Érzékenységi fok: beállítja az érzékenységi fok szintjét a bűvarkodás dekompressziós számításaihoz. A nagyobb érzékenységi fok rövidebb fenékidőt és hosszabb emelkedési időt biztosít.

Megjelenítési beállítások: beállítja a képernyő fényerejét és a merülési tevékenységek időkorlátját.

Gáz: beállítja a bűvarkodáshoz használt gázkeveréket.

PO2: beállítja az oxigén parciális nyomásának (PO2) küszöbértékeit barban a bűvarkodásra vonatkozó figyelmeztetésekhez és kritikus riasztásokhoz ([Merülési riasztások](#), 68. oldal). A PO2 figyelmeztetés értéke az Ön számára kényelmesen elérhető legmagasabb oxigénkoncentrációs szint küszöbértéke. A Kritikus PO2 értéke azon maximális oxigénkoncentráció küszöbértéke, amelyet el kell érnie.

Medence üzemmód: engedélyezi a medence üzemmódot a bűvarkodáshoz. Ha az óra medencében való merülés üzemmódban van, a dekompresszió kizárása funkció normál módon működik, de a merülések nem kerülnek mentésre a merülési naplóban.

Biztonsági megálló: beállítja a biztonsági megállás időtartamát a bűvarkodáshoz.

Víz típus: beállítja a víz típusát a bűvártevékenységekhez.

Haladó merülési beállítások

A merülési beállításokat igényei szerint személyre szabhatja. Nem minden merülési beállításhoz érhető el az összes beállítás.

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válassza a merülési tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a tevékenységi beállításokat és válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

Automatikus merülés: a merülés elkezdésekor automatikusan elindít egy merülési tevékenységet a legutóbbi merülés típusa alapján. A funkció átmeneti letiltásához használja a Szundi lehetőséget.

Dupla érintés a görgetéshez: végiggörgeti a merülés adatképernyőjét, ha duplán megérinti az órát. Ha szándékolatlan görgetést észlel, használja az Érzékenység lehetőséget a válaszkészség beállításához.

UP gomb: ezzel kikapcsolhatja a  lehetőséget a merülési tevékenységek során a véletlen gombnyomások elkerülése érdekében.

Csuklón mért pulzus: engedélyezi a csuklón viselt pulzusmérő monitort merülés esetén.

Íránytű: elvégzi az északi viszonyítási pont kalibrálását és beállítását az iránytűhöz ([Az iránytű manuális kalibrálása, 178. oldal](#)).

Műholdak: beállítja a műholdrendszer használatát a lemerülés a felemelkedés helyéhez a merülés során ([Műholdbeállítások, 87. oldal](#)).

Dekózási zárolása: engedélyezi a dekompresziós zárolás funkciót. Ez a funkció 24 órán keresztül megakadályozza a bűvárkodást, ha Ön több mint 3 percen keresztül túllépte valamelyik dekompresziós felső határértéket.

MEGJEGYZÉS: a dekompresziós zárolás funkciót akkor is letilthatja, ha korábban átlépett egy dekompresziós felső határértéket. Nem tilthatja le a dekompresziós zárolás funkciót, ha korábban átlépte az órára vonatkozó merülési mélység határértékét ([A mélységi limit túllépése, 64. oldal](#)).

Magassági merülés

Nagyobb tengerszint feletti magasságban a légköri nyomás alacsonyabb, a szervezet pedig több nitrogént tartalmaz, mint egy tengerszinten végrehajtott merülés kezdetekor. A bűvárkomputer a légköri nyomásérzékelő segítségével automatikusan figyelembe veszi a magasság változásait. A dekompresziós modell által használt abszolút nyomásértéket nem befolyásolja a tengerszint feletti magasság vagy a bűvárkomputeren megjelenő mért nyomás.

Egyéni merülési riasztások

Egyéni merülési riasztásokat állíthat be egy adott cél eléréséhez szükséges edzéshez vagy a környezettudatosság növeléséhez.

Riasztásnév	Merülés üzemmód	Leírás
Vízmélység	Készülékes búvárkodás vagy apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Semleges felhajtóerő	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Start/Stop	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor elkezd vagy befejez egy merülést.
Felszíni időzítő	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor letelt a kiválasztott időintervallum.
Célmélység	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Idő	Készülékes búvárkodás vagy apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor letelt a kiválasztott időintervallum.
Variométer	Apnea búvárkodás	A riasztás minden alkalommal megjelenik, amikor eléri a kiválasztott mélységintervallumot.

Merülési riasztások

Riasztási üzenet	Ok	Óra viselkedése
Nincs	Elvégezte a dekompresziós megállót.	A dekompresziós megálló mélysége és ideje kéken villog öt másodpercig.
Nincs	Az oxigén parciális nyomásának (PO2) értéke meghaladja a megadott riasztási értéket.	PO2-értéke sárgán villog.
%1 OTU gyűlt össze. Azonnal fejezze be a merülést.	Oxigéntoxicitási egységei meghaladják a biztonságos határértéket. Merülés során a(z) „%1” érték helyére az összegyűlt egységek száma kerül.	A riasztás kétpercenként jelenik meg, legfeljebb háromszor.
250 OTU gyűlt össze.	Oxigéntoxicitásai egységei (OTU) 250 egységen állnak, és kezdi megközelíteni a 300 egység biztonságos határértéket.	Nincs
Dekó megálló megközelítése	Ön egy megállónyi távolságra (3 m vagy 9.8 láb) van a dekompresziós megálló mélységétől.	Nincs
NDL megközelítése.	10 percnyi ideje maradt még a dekompreszió nélküli határból (NDL).	A riasztás ismét megjelenik, ha 5 perce maradt hátra az NDL időből.
Túl gyorsan emelkedik. Emelkedjen lassabban.	9,1 m/perc (30 láb/perc) sebességnél gyorsabban emelkedik már több mint 5 másodperce.	Nincs
Az akkumulátor töltöttsége kritikusán alacsony. Azonnal fejezze be a merülést.	Kevesebb mint 10% akkumulátortöltöttség maradt.	A riasztás akkor jelenik meg, ha az óra akkumulátorának töltöttsége 10% alatti, valamint a következő merülésnél a merülés előtti ellenőrzőképernyőn is megjelenik.
Akkumulátor lemerülőben.	Kevesebb mint 20% akkumulátortöltöttség maradt.	A riasztás akkor jelenik meg, ha az óra akkumulátorának töltöttsége 20% alatti, valamint a következő merülésnél a merülés előtti ellenőrzőképernyőn is megjelenik.
KIR toxicitás: %1%. Azonnal fejezze be a merülést.	KIR oxigéntoxicitása túl magas. Merülés során a(z) „%1” érték helyére KIR aktuális százaléka kerül.	A riasztás kétpercenként jelenik meg, legfeljebb háromszor.
KIR toxicitás: 80%.	Központi idegrendszerének (KIR) oxigéntoxicitása a biztonságos határérték 80%-a.	A riasztás a merülés során jelenik meg, valamint a következő merülésnél a merülés előtti ellenőrzőképernyőn.
A Dekó/NDL útmutató nem érhető el.	Túllépte az óra merülési mélységhatárát.	A pontos szöveti telítődési adatokat igénylő információk nem elérhetők a merülés további részében, beleértve az NDL-időt, a megállási időket, valamint a felszínre jutási időt (TTS). Az NDL mezője helyére egy figyelmeztető üzenet kerül.
Dekompreszió kész	Elvégezte az összes dekompresziós megállót.	Nincs

Riasztási üzenet	Ok	Óra viselkedése
Merüljön a dekomp- resszió felső határa alá.	Ön több mint 0,6 m-rel (2 láb) a dekompessziós felső határ felett tartózkodik.	Az aktuális mélység és megállási mélység pirosan villog. Ha több mint három percen keresztül a dekompessziós felső határ felett marad, bekapcsol a dekompessziós kizárás funkció.
Merüljön le a bizt. megálló bef.	Ön több mint 0,6 m-rel (2 láb) a bizton- sági megálló felső határa felett tartóz- kodik.	Az aktuális mélység és megállási mélység sárgán villog.
A merülés %1 másodperc múlva befeje- ződik.	Az óra automatikusan befejezi és eltárolja a merülést. Merülés során a „%1” érték helyére a másodpercek száma kerül.	Nincs
Ne merüljön le. Mély- ségérzékelő leolvasása sikertelen.	Az óra érvénytelen vagy hiányzó adatokat észlel a mélységérzékelő esetén a merülési tevékenység megkez- dése előtt.	Ne kezdje el a merülést. Hívja a Garmin terméktámogatást.
Mélységérzékelő leolva- sása sikertelen. Azonnal fejezze be a merülést.	Az óra érvénytelen vagy hiányzó adatokat észlel a mélységérzékelő esetén a merülési tevékenység megkez- dése után.	Használja a tartalék merülési komputert, vagy fejezze be a merülést. Hívja a Garmin terméktámogatást.
NDL túllépve. Dekomp- resszió szükséges.	Ön túllépte az NDL-idejét.	Az óra megkezdi a dekompessziós megállóra vonatkozó útmutató megjelení- tését.
A PO2 magas.	PO2-értéke meghaladja a megadott kritikus értéket.	PO2-értéke pirosan villog. A riasztás 30 másodpercenként jelenik meg, legfeljebb három alkalommal, amíg biztonságos szintre nem emelkedik.
Biztonsági megálló kész	Elvégezte a biztonsági megállót.	Nincs
Biztonsági megálló megkezdve	6 m (20 láb) fölé emelkedett egyéb dekompessziós útmutatás nélkül.	A biztonsági megálló visszaszámláló időzítője elindul, ha be lett állítva.
Az óra újraindult. Értékelje a merülés körülményeit.	Az óra újraindult a merülés során.	Az óra szimulálni fogja a merülést az újraindítás idejére. Mivel előfordulhat, hogy más riasztások nem aktiválódtak, értékelje jelenlegi mélységét és merülési körülményeit.

Téli sportok

A sívelési menetek megtekintése

Az óra az automatikus futás funkció segítségével rögzíti a lesiklási vagy snowboardozási menetek adatait. A rendszer lesiklás vagy snowboardozás észlelése esetén automatikusan bekapcsolja ezt a funkciót. Automatikusan rögzít új sívelési menetet, amikor lejtőn indul el.

- 1 Kezdjen meg egy sívelési vagy snowboard-aktivitást.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 3 Válassza a **Lesiklások megtekintése** lehetőséget.
- 4 A legutóbbi, az aktuális, illetve az összes menet adatait az  és a  gombok megnyomásával tekintheti meg.
A menetek képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség, az átlagos sebesség, valamint a lejtőn lefelé megtett távolság.

Backcountry sívelési vagy snowboardozási tevékenység rögzítése

A backcountry sívelési vagy snowboardozási tevékenység lehetővé teszi, hogy váltson az emelkedési és az ereszkedési követési mód között, így pontosan követheti nyomon statisztikáit. Az **Mód** nyomon követ. beállításnál kiválaszthatja, hogy automatikusan vagy manuálisan váltson-e követési módot ([Tevékenységbeállítások, 81. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válasszon egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tevékenységek > Téli sportok > Backcountry sívelés** lehetőséget.
 - Válassza a **Tevékenységek > Téli sportok > Backcountry snowboard** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy lehetőséget:
 - Ha emelkedőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Emelkedés** lehetőséget.
 - Ha lejtőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Ereszkedés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Szükség esetén nyomja meg a  gombot az emelkedési és az ereszkedési követési mód közötti váltáshoz.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Sífutás teljesítményadatai

MEGJEGYZÉS: a HRM-Pro sorozatú tartozékot ANT+ technológiával kell párosítani a tactix órával.

A HRM-Pro sorozatú tartozékkal párosított kompatibilis tactix órája használatával valós idejű visszajelzést kaphat sífutási teljesítményéről. A kimeneti teljesítmény mérése wattban történik. A teljesítményt befolyásoló tényezők közé tartozik a sebesség, a magassági változások, a szél és a hó. A kimeneti teljesítmény segítségével mérheti és javíthatja a sívelési teljesítményét.

MEGJEGYZÉS: a sívelési teljesítményértékek általában alacsonyabbak, mint a kerékpározási teljesítményértékek. Ez normális, és azért van, mert az emberek kisebb hatékonysággal sívelnek, mint kerékpároznak. Gyakori, hogy azonos intenzitással végzett sívelési és kerékpáros tevékenységek esetén a sívelési teljesítményértékek 30-40%-kal alacsonyabbak a kerékpáros teljesítményértékeknél.

Vízi sportok

Vízi sportok siklásainak megtekintése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden vízi sporttevékenység esetén érhető el.

Az óra az automatikus siklás funkció segítségével rögzíti a vízi sportok siklásainak adatait. Ez a funkció automatikusan rögzíti az új siklásokat az Ön mozgása alapján. A tevékenységidőzítő leáll, ha Ön megáll. A tevékenységidőzítő automatikusan elindul, amikor a mozgás sebessége elkezd nőni. A lesiklások részletes adatait a szünet képernyőn, illetve a tevékenységidőzítő aktív állapotában is megtekintheti.

- 1 Indítson el egy vízi sporttevékenységet.
- 2 Tartsa lenyomva a .
- 3 Válassza a **Lesiklások megtekintése** lehetőséget.
- 4 Az utolsó menet, a jelenlegi menet, és az összes menet részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a  és a  gombot.
A siklások képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség és az átlagos sebesség.


Vitorlázás

Takkasszisztencia

⚠ VIGYÁZAT!

Az óra GPS-alapú COG (mederhez viszonyított útvonal) alapján határozza meg a haladást az irányhelyzetsegéd funkcióban, és nem veszi figyelembe a hajó irányát befolyásoló egyéb tényezőket (például az áramlatokat és az árapályokat). Ön felelős a hajó biztonságos és óvatos üzemeltetéséért.

Az irányhelyzetsegéd funkció segítségével megállapíthatja, hogy a hajó melyik csapásirányban halad. Az irányítási segéd kalibrálásakor az óra rögzíti a mederhez viszonyított útirányt (COG), amikor a hajó jobb oldali irányba halad ① és amikor bal oldali irányba halad ②. Az óra a két érték átlagát használja a valódi szélirány becsléséhez ③ és a hajó csapásszögének ④ meghatározásához.

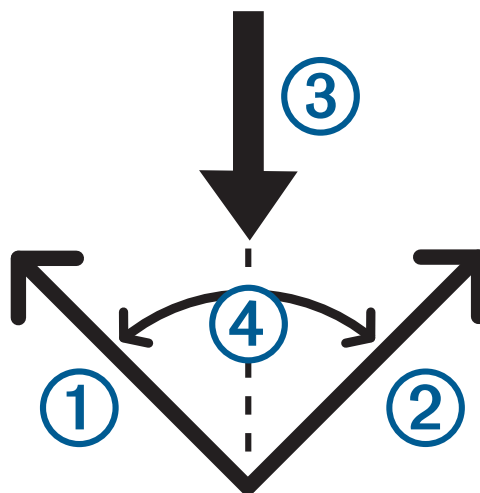

Az óra ezen adatok alapján határozza meg, hogy a hajó melyik oldalát éri a szél a szélirány hirtelen változása miatt.

Alapértelmezés szerint az irányhelyzetsegéd automatikusra van állítva. Minden alkalommal, amikor kalibrálja a bal vagy jobb oldali COG-ot, az óra újrakalibrálja az ellenkező oldalt és a valódi szélirányt. Úgy is módosíthatja az irányhelyzetsegéd beállításait, hogy fix csapásszöget és valós szélirányt ad meg.

Tippek a legjobb emelési becslések eléréséhez

Próbálja ki a következő tippeket, ha a legjobb emelési becslést szeretné elérni az irányhelyzetsegéd használatakor. További információkért tekintse át az [A valódi szélirány beállítása, 73. oldal](#) és [Irányhelyzetsegéd kalibrálása, 72. oldal](#) című dokumentumokat.

- Adjon meg egy fix csapásszöget, és kalibrálja a bal irányhelyzetet.
- Adjon meg egy fix csapásszöget, és kalibrálja a jobb irányhelyzetet.
- Állítsa vissza a csapásszöget, és kalibrálja a bal és jobb oldalt is.

Irányhelyzetsegéd kalibrálása

Az irányítási segéd funkcióhoz kalibrálhatja a hajó bal oldalát, jobb oldalát vagy mindkét oldalát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  vagy a  az irányhelyzetsegéd képernyő megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a tevékenység adatképernyőjéhez hozzá kell adnia az irányhelyzetsegéd képernyőt ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).
- 5 Válassza a **VEZÉRLŐK** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldal kalibrálásához válassza a **JOBB OLDAL** lehetőséget.
 - A bal oldal kalibrálásához válassza a **BAL OLD.** lehetőséget.**TIPP:** ha a szél a hajó jobb oldalától fúj, kalibrálnia kell a jobb oldalt. Ha a szél a hajó bal oldalától fúj, kalibrálnia kell a bal oldalt.
- 7 Várjon, amíg a készülék kalibrálja az irányhelyzetsegédet.
Megjelenik egy nyíl, amely jelzi, hogy a hajó emelése folyamatban van vagy halad.
- 8 (Opcionális) A hajó másik oldalához ismétlje meg a 6. és 7. lépéseket.
- 9 A kalibrálás befejezésekor nyomja meg a  gombot.

Fix csapásszög megadása

Ha az irányítási segéd funkciót csak a hajó egyik oldalának kalibrálásához használja, akkor a csapásszöget manuálisan kell megadnia.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza ki a **Takkszög > Szög** lehetőséget.
- 6 Adja meg az értéket.

A valódi szélirány beállítása

Ha az irányítási segéd funkciót csak a hajó egyik oldalának kalibrálásához használja, akkor a valódi szélirányt manuálisan kell megadnia. Ha a hajó mindkét oldalát kalibrálja, akkor az órát úgy kell beállítani, hogy automatikusan beállítsa a valódi szélirányt.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza a **Valódi szélirány** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Válassza a **Fix** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.

Vitorlásverseny

A készülék segítségével pontosan akkor léphet át a verseny startvonalán, amikor a verseny megkezdődik. Ha szinkronizálja a vitorlásverseny alkalmazásban lévő regatta időzítőt a hivatalos visszaszámláló időzítővel, a rendszer egyperces időközönként értesítést küld a verseny indulásához közeledve. Ha beállítja a startvonalat, a készülék GPS-adatokat használ annak jelzésére, hogy a hajó a verseny megkezdése előtt, után vagy a megfelelő időpontban áthalad-e a startvonalon.


A startvonal beállítása

- 1 Az óraszámlapon nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Vízi sportok > Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza a **Startvonal beállításai** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Kikötő megjelölése** elemet, ha szeretné a kikötő startvonalát áthaladottként megjelölni.
 - Válassza ki a **Jobb oldal megjelölése** elemet, ha szeretné a jobb oldal startvonalát áthaladottként megjelölni.
 - A **Rajtidőkülönbség** kiválasztásával be-, illetve kikapcsolhatja a rajtolásig hátralévő időt a regatta időzítő adatképernyőn.
 - Válassza a **Kezdőpont távolsága** lehetőséget a startvonal távolságának, a távolság kívánt mértékegységeinek és a hajó hosszának beállításához.

Verseny indítása

Az égési idő megtekintéséhez be kell állítani a startvonalat (*A startvonal beállítása, 73. oldal*).

- 1 Az óraszámplapon nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Vízi sportok > Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
A képernyőn megjelenik a regatta időzítő **①** és az égési idő **②**.

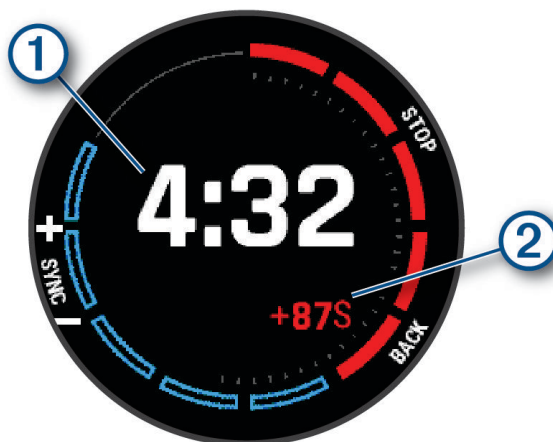

- 4 Szükség esetén tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válasszon ki egy lehetőséget:
 - Fix időzítő beállításához válassza a **Regatta idő > Fix** lehetőséget, és adja meg az időtartamot.
 - Következő 24 órán belüli kezdési idő beállításához válassza a **Regatta idő > GPS** lehetőséget, majd adja meg a pontos időt.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a  és  lehetőséget a regatta időzítő szinkronizálásához a hivatalos verseny-visszaszámlálóval.
MEGJEGYZÉS: ha az égési idő negatív, a verseny indulása után fog a startvonalhoz érkezni. Ha az égési idő negatív, a verseny indulása előtt fog a startvonalhoz érkezni.
- 7 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a  lehetőséget.

Egyéb tevékenységek

Légzőgyakorlat rögzítése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Egyéb > Légzőgyakorlat** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Következetesség** lehetőséget a nyugodt éberség állapotának eléréséhez.
 - Válassza a **Pihenés és összpontosítás** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához.
 - Válassza a **Pihenés és összpontosítás (rövid)** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához egy rövidebb időkereten belül.
 - Válassza a **Nyugalom** lehetőséget a stressz-szintje csökkentéséhez és az alvásra való felkészüléshez.
- 4 Ha szükséges, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg az  lehetőséget a tevékenység elindításához.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ahogyan az óra útmutatást nyújt a légzőgyakorlatok során.
- 7 Nyomja meg az  lehetőséget a légzőgyakorlat fázis következő lépésére való ugráshoz.
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.
Átlagos légzésszáma és pulzusszáma megjelenik.
- 9 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 10 Válassza az **Összes statisztika** lehetőséget.
Átlagos pulzusszáma, maximum pulzusszáma, átlagos légzésszáma és a stressz-szint változása jelenik meg.

Meditációs tevékenység rögzítése

Vezetett gyakorlatokat vagy saját készítésű meditációs tevékenységeket is használhat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Egyéb > Meditáció** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy nyitott, strukturálatlan meditációs tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza ki az **Edzés** lehetőséget és kövesse az irányított alkalom hanganyagát.
 - Válassza ki az **Egyéni** lehetőséget az alkalom saját hanganyagának elkészítéséhez.
- 4 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a  gombot.
Az óra megjeleníti a visszaszámlálót és az elérni kívánt célt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  a meditáció külső hangszóróból való hallgatásához és a hangerő beállításához.
 - Csatlakoztassa fülhallgatóját a meditáció hanganyagának meghallgatásához ([Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 171. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: az értesítések nem jelennek meg a meditáció alatt.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Játékok

A Garmin GameOn™ alkalmazás használata

Amikor párosítja az órát a számítógépével, rögzítheti a játéktevékenységeket az óráján, és megtekintheti a valós idejű teljesítménymutatókat a számítógépen.

- 1 A számítógépen lépjen a www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn weboldalra, és töltsse le a Garmin GameOn alkalmazást.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a telepítést.
- 3 Indítsa el a Garmin GameOn alkalmazást.

- 4 Ha a(z) Garmin GameOn alkalmazás az óra párosítását kéri, nyomja meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Tevékenységek > Egyéb > Játékok** lehetőséget az órán.

MEGJEGYZÉS: miközben az óra csatlakoztatva van a Garmin GameOn alkalmazáshoz, a rendszer letiltja az értesítéseket és egyéb Bluetooth-funkciókat az órán.

- 5 Válassza a **Párosítás most** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az óráját a listából, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

TIPP: a  > **Beállítások** lehetőségre kattintva személyre szabhatja a beállításokat, ismét elolvashatja az oktatóanyagot, vagy eltávolíthatja az órát. A Garmin GameOn alkalmazás emlékezni fog az órájára és a beállításaira az alkalmazás következő alkalommal történő megnyitásakor. Szükség esetén párosíthatja az óráját egy másik számítógéppel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal*).

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Indítson el egy támogatott játékot a számítógépen a játéktevékenység automatikus elindításához.
 - Indítson el egy manuális játéktevékenységet az óráján (*Játéktevékenység manuális rögzítése, 76. oldal*)).

A Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a valós idejű teljesítménymutatóit. Amikor befejezte a tevékenységet, a Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a játéktevékenység összefoglalóját és a meccsinformációkat.

Játéktevékenység manuális rögzítése

Óráján rögzíthet egy játéktevékenységet, és manuálisan is hozzáadhat statisztikákat a meccsekhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Egyéb > Játékok** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válasszon egy játéktípust.
- 4 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a meccs végén a végeredmény vagy a helyezés rögzítéséhez.
- 6 Nyomja meg a  gombot egy új meccs elkezdéséhez.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Ejtőernyős ugrás

FIGYELMEZTETÉS!

Az ejtőernyős ugrás funkciót csak tapasztalt ejtőernyősök használják. Az ejtőernyős ugrás funkció nem használható elsődleges ejtőernyős magasságmérőként. Ha nem adja meg az ugrással kapcsolatos megfelelő információkat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Az ejtőernyős ugrás funkció a nagy magasságban lévő kioldási pont (HARP) kiszámítására vonatkozó katonai irányelveket követi. A készülék automatikusan érzékeli, amikor az ugrás megtörtént, majd a barométerrel és az elektronikus iránytűvel a kívánt leérkezési pont (DIP) felé kezd navigálni.

Ugrás tervezése

- 1 Válassza ki az ugrás típusát ([Ugrástípusok, 77. oldal](#)).
- 2 Adja meg az ugrás adatait ([Ugrásadatok bevitele, 77. oldal](#)).
A készülék kiszámítja a HARP értékét.
- 3 Válassza ki az **Ugrás ide: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigáláshoz.

Ugrástípusok

Az ejtőernyős ugrás funkció esetében három típus közül választhat: HAHO, HALO és statikus. A kiválasztott ugrástípus határozza meg, hogy milyen további beállítási adatokra van szükség. Minden ugrástípus esetében az ugrási és nyitási magasságokat a talajszinttől mérve (AGL) lábban kell megadni.

HAHO: nagy magasság, nagy magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és nagy magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. A DIP-et és az ugrási magasságot legalább 1000 lábra kell beállítani. Az ugrási magasság megegyezik a nyitási magassággal. Az ugrási magasság a talajtól mérve általában 12 000 és 24 000 láb között szokott lenni.

HALO: nagy magasság, alacsony magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és alacsony magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. Ez esetben ugyanazokra az adatokra van szükség, mint a HAHO esetében, valamint a nyitási magasságra. A nyitási magasság nem lehet magasabb, mint az ugrási magasság. A nyitási magasság a talajtól mérve általában 2000 és 6000 láb között szokott lenni.

Statikus: a szélesség és a szélirány az ugrás idejére állandónak tekinthető. Az ugrási magasságnak legalább 1000 lábnak kell lennie.

Ugrásadatok bevitele

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az ugrás típusát ([Ugrástípusok, 77. oldal](#)).
- 4 Végezzen el egy vagy több műveletet az ugrásadatok megadásához:
 - Válassza ki a **DIP** lehetőséget a kívánt földet érési helyhez tartozó útvonalpont beállításához.
 - Válassza ki az **Esési mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti ugrási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kilép a repülőgépből.
 - Válassza a **Nyitó mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti nyitási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kinyitja az ejtőernyőt.
 - Válassza az **Előredobás** lehetőséget a (méterben) megtett vízszintes távolságnak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
 - Válassza a **Pálya ide: HARP** lehetőséget a (fokban) megtett iránynak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
 - Válassza a **Szél** lehetőséget a szélesség (csomóban történő) és az irány (fokban történő) beállításához.
 - Válassza az **Állandó** lehetőséget a tervezett ugrásra vonatkozó egyes információk finomhangolásához. Az ugrás típusától függően az alábbiakat választhatja ki: **Százalék: max., Biztonsági tényező, K-nyitott, K-szabadesés** vagy **K-statikus**, majd további adatokat adhat meg ([Állandó beállítások, 78. oldal](#)).
 - Válassza az **Auto. a DIP-hez** lehetőséget, hogy lehetővé tegye a DIP-hez történő automatikus navigálást az ugrást követően.
 - Válassza ki az **Ugrás ide: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigálás megkezdéséhez.

Széladatok bevitele HAHO és HALO ugrásokhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az ugrás típusát (*Ugrástípusok, 77. oldal*).
- 4 Válassza a **Szél > Hozzáadás** lehetőséget.
- 5 Válasszon magasságot.
- 6 Adja meg a szélesebséget csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
A szél értéke megjelenik a listában. A számításokhoz csak a listában szereplő szélértékeket használja a rendszer.
- 8 Ismételje meg az 5–7. lépést minden elérhető magasságnál.

Széladatok visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **HAHO** vagy a **HALO** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szél > Visszaállítás** lehetőséget.

Minden szélérték törlődik a listáról.

Széladatok bevitele statikus ugráshoz

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás > Statikus > Szél** lehetőséget.
- 3 Adja meg a szélesebséget csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Állandó beállítások

Válassza az Ejtőernyős ugrás lehetőséget, válasszon egy ugrástípust, majd az Állandó lehetőséget.

Százalék: max.: az ugrási tartomány beállítása minden ugrástípushoz. A 100%-nál kisebb érték csökkenti a DIP-hez viszonyított elsodródási távolságot, a 100%-nál nagyobb érték pedig növeli azt. A tapasztaltabb ejtőernyősök kisebb számokat szeretnek használni, a kevésbé tapasztaltak nagyobbakat.

Biztonsági tényező: ugrás hibahatárának beállítása (csak HAHO). A biztonsági tényezők értéke általában kettő vagy annál nagyobb egész szám, amelyeket az ugrásra vonatkozó specifikációk alapján az ejtőernyős határoz meg.

K-szabadesés: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő szabadesés közbeni légellenállási értékét (csak HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

K-nyitott: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja a nyitott ejtőernyő légellenállási értékét (HAHO és HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

K-statikuss: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő statikus ugrás közbeni légellenállási értékét (csak Statikus). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

Tevékenységek és alkalmazások testreszabása

Testreszabhatja a tevékenységek és alkalmazások listáját, az adatképernyőket, az adatmezőket és egyéb beállításokat.

Az alkalmazáslista testre szabása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha meg szeretné változtatni egy alkalmazás helyét a listában, válassza ki az alkalmazást, nyomja meg a  gombot vagy a  gombot az alkalmazás áthelyezéséhez, majd nyomja meg a  gombot az új hely kiválasztásához.
 - Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, válassza ki az alkalmazást, és válassza a  gombot.
 - Ha fel szeretne venni egy alkalmazást, válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon egy vagy több alkalmazást.

Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása

A kedvenc tevékenységek listája a lista tetején jelenik meg, és gyors hozzáférést biztosít a gyakran használt tevékenységekhez. Kedvenc tevékenységeit bármikor hozzáadhatja és eltávolíthatja.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
Kedvenc tevékenységei a lista tetején jelennek meg.
- 3 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy tevékenység listán belüli helyének megváltoztatásához jelölje ki a tevékenységet, nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a tevékenység mozgatásához, majd nyomja meg a  lehetőséget az új hely kiválasztásához.
 - Kedvenc tevékenység eltávolításához válasszon egy tevékenységet, majd válassza ki az  > **Eltávolítás** elemet.
 - Kedvenc tevékenység hozzáadásához válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több tevékenységet.

Kedvenc tevékenység rögzítése a listára

Maximum három kedvenc tevékenységet rögzíthet az alkalmazás- és a tevékenységlisták elejére.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Görgessen egy kedvenc tevékenységhez ([Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 79. oldal](#)).
- 4 Tartsa lenyomva a  és válassza ki a **Tevékenység kitűzése** lehetőséget.

Amikor legközelebb megnyomja a számlap  az alkalmazás- és tevékenységlisták megnyitásához, a rögzített tevékenység a lista elején jelenik meg.

Az adatképernyők testreszabása

Megjelenítheti, elrejtetheti és módosíthatja az egyes tevékenységekhez tartozó adatképernyők elrendezését és tartalmát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 5 Görgessen le ahhoz az adatképernyőhöz, amit személyre szeretne szabni.
- 6 Válassza a  ikont.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Elrendezés** lehetőséget az adatképernyőn lévő adatmezők számának beállításához.
 - Válassza az **Adatmezők** lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt a megjelenő adatok módosításához.
TIPP: az összes elérhető adatmező listáját lásd: [Adatmezők, 200. oldal](#). Nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz.
 - Az adatképernyő helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
 - Az adatképernyőt az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a widget-készletből.
- 8 Ha szükséges, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, hogy egy adatképernyőt adjon a készülékhez.
Hozzáadhat egy egyéni adatképernyőt, vagy kiválaszthat egyet az előre beállított adatképernyők közül.

A térkép adatképernyőinek hozzáadása

Lehetősége van arra, hogy a térképet hozzáadja egy GPS tevékenység adatképernyő-folyamához.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget, és válassza ki a GPS-tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé, és válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Térkép** lehetőséget.

Egyéni tevékenység létrehozása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Szerkesztés > Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tevékenység másolása** lehetőséget, hogy valamelyik elmentett tevékenysége alapján létrehozzon egy egyéni tevékenységet.
 - Egy új egyéni tevékenység létrehozásához válassza az **Egyéb > Egyéb** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységtípust.
- 5 Válasszon ki egy nevet vagy adjon meg egy egyéni nevet.
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg, például: Kerékpár (2).
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például testreszabhatja az adatképernyőket vagy az automatikus funkciókat.
 - A mentéshez és az egyéni tevékenység használatához válassza a **Kész** lehetőséget.

Tevékenységbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes előre feltöltött tevékenységek testreszabását az Ön igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatképernyőket, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes beállítás. Néhány tevékenységtípusnak külön beállításlistája van ([Golfbeállítások, 41. oldal](#), [Merülési beállítások, 65. oldal](#)).

Az óraszámolapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a tevékenység beállításai lehetőséget.

3D-s távolság: a magasságváltozás, valamint a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a megtett távolságot.

3D-s sebesség: a magasságváltozás, valamint a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a sebességet.

Hangsúlyos szín: beállítja a tevékenység ikon kiemelésének színét.

Tevékenység hozzáa.: hozzáad egy tevékenységtípust egy tevékenységtípust valamely multisport tevékenységhez multisport tevékenységhez.

Riasztások: itt állíthatja be a tevékenységhez tartozó tréning vagy navigációs riasztásokat ([Tevékenységriasztások, 84. oldal](#)).

A magasságmérő beállításai: megjeleníti a repülési magasságot a környezeti nyomás vagy a GPS magassága alapján.

Audiokimenet: a hangeszköz beállítása a hangalapú figyelmeztetések lejátszásakor ([Hangriasztások lejátszása tevékenység közben, 85. oldal](#)).

Automatikus mászás: észleli a magasság változásait a beépített magasságmérő segítségével és automatikusan kijelzi az aktuális mászási adatokat ([Az automatikus emelkedés engedélyezése, 87. oldal](#)).

Auto Lap: itt állíthatja be az Auto Lap funkcióra vonatkozó lehetőségeket a körök automatikus megjelöléséhez. Az **Automatikus távolság** lehetőség egy adott távolságnál jelöli meg a köröket. Az **Automatikus pozíció**

lehetőség a köröket egy olyan helyen jelöli meg, ahol korábban megnyomta a  elemet. A kör befejezésekor egy testre szabható körriasztási üzenet jelenik meg. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

Auto Pause: itt állíthatja be az Auto Pause® funkció azon lehetőségeit, amelyek segítségével leállíthatja az adatok rögzítését megálláskor, illetve ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha menet közben a jelzőlámpák vagy egyéb okok miatt meg kell állnia.

Automatikus pihenés: automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot, ha Ön az uszodai úszási tevékenység közben abbahagyja a mozgást ([Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 55. oldal](#)). Beállítja a pihenési időzítőt automatikus elindítását és leállítását az ultrafutás tevékenységhez ([Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai, 51. oldal](#)).

Autom. lesiklás: automatikusan észleli a síelési vagy vízisport-meneteket a beépített gyorsulásmérővel ([A síelési menetek megtekintése, 70. oldal](#), [Vízi sportok siklásainak megtekintése, 71. oldal](#)).

Auto görgetés: automatikusan végiggörget az összes tevékenységiadat-képernyőn, miközben a tevékenységidőzítő fut.

Auto. sorozat: automatikusan elindítja és leállítja a gyakorlatsorozatokat erősítőedzés-tevékenységek során.

Auto. sportváltás: automatikusan észleli az áttérést a következő sportágra multisport tevékenység, például triatlon közben.

Automatikus indítás: automatikusan elindít egy motocross- vagy BMX-tevékenységet, amikor elkezd mozogni.

Háttérszín: a MIP-órák esetében az adatképernyők háttérszínét feketére vagy fehérre állítja.

Pulzus leadása: automatikusan továbbítja a pulzusadatokat, amikor megkezd a tevékenységet ([Pulzusadatok továbbítása, 152. oldal](#)).

Továbbítás a GameOn felé: a biometrikus adatokat automatikusan továbbítja a Garmin GameOn alkalmazásnak egy játéktevékenység megkezdésekor ([A Garmin GameOn™ alkalmazás használata, 76. oldal](#)).

ClimbPro: megjeleníti a soron következő és az aktuális mászásra vonatkozó emelkedési információkat útvonal navigálása közben ([Az ClimbPro használata, 86. oldal](#)).

Visszaszáml. indít.: bekapcsol egy visszaszámláló időzítőt a medencés úszóintervallumokhoz.

Adatképernyők: testre szabja az adatképernyőket, és új adatképernyőket ad hozzá a tevékenységhez ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).

Testsúly módosítása: kéri az erősítő vagy kardiotréning során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

Riasztások befejezése: a meditációs tevékenység vége előtt két vagy öt perccel figyelmeztetést állít be.

Villogó zseblámpa: itt állíthatja be a LED-es villogó zseblámpát, a sebességet és a színt a tevékenység során.

Rep. időzítő: a repülési időzítő automatikus vagy manuális indításának beállítása a repülési tevékenységhez. Az **Automatikus** opció elindítja és leállítja a repülési időzítőt, amikor a földi sebesség meghaladja a **Rep. Időzítő küszöbe** menüben beállított értéket.

Rep. Időzítő küszöbe: automatikusan elindítja és leállítja a repülési időzítőt, ha a földi sebesség meghaladja ezt az értéket. Például: 30 kt.

Értékelési rendszer: itt állíthatja be az értékelési rendszert a sziklamászási tevékenység útvonalának nehézségi értékeléséhez.

Ugrálás módja: az ugróköteles tevékenység céljának beállítása egy adott időre, az ismétlések számára vagy nyitott végűre.

Sáv száma: beállítja a sáv számát a pályán való futáshoz.

Kör: konfigurálja az **Auto Lap**, **Kör gomb** és a **Körriasztás** beállításait.

Körriasztás: beállítja a körökhöz megjelenítendő adatmezőket.

Kör gomb: engedélyezi a  lehetőséget egy kör vagy pihenő rögzítéséhez egy adott tevékenység során.

Megadhatja a  alapértelmezett viselkedését is multisport tevékenység közben.

Készülék zárolása: multisport tevékenység közben zárolja az érintőképernyőt és a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő elcsúsztatását.

Térképbeállítások: itt állíthatja be a tevékenység térképadat-képernyőjének megjelenítési beállításait ([Térképbeállítások, 157. oldal](#)).

Térképprétegek: beállítja a térképen megjelenítendő térképadatokat ([Térképadatok megjelenítése és elrejtése, 159. oldal](#)).

Metronóm: egyenletes ritmusú hanglejátszással vagy rezgéssel segíti abban, hogy gyorsabb, lassabb vagy konzisztensebb lépésütemmel végzett edzéssel javíthassa teljesítményét. Beállíthatja a fenntartani kívánt lépésütem ütés/perc (bpm) értékét, az ütésfrekvenciát és a hangbeállításokat.

Mód nyomon követ.: beállítja az emelkedési és süllyedési nyomkövetési módot automatikus vagy kézi üzemmódra a terep síeléshez és snowboardozáshoz.

Akadálykövetés: elmenti az akadályok helyét a pálya első köre alatt. Az útvonal ismétlődő köreiben az óra a mentett helyeket használja az akadályok és a futási szakaszok közötti váltáshoz ([Akadályversenyzési tevékenység rögzítése, 52. oldal](#)).

Plusz súly: beállítja táskájának súlyát.

Teljesítményállapot: engedélyezi a teljesítményállapot funkciót egy tevékenység során ([Teljesítményállapot, 104. oldal](#)).

Medence mérete: itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

Teljesítmény átlagolása: azt vezérli, hogy az óra belefoglaljon-e nullás értékeket a kerékpározási teljesítményadatokba, amelyek akkor fordulnak elő, amikor Ön nem hajtja a pedálokat.

Energiaüzemmód: itt állíthatja be a tevékenység alapértelmezett teljesítmény üzemmódját.

Energiatak. idő: beállítja azt az időkorlátot, ameddig az óra tevékenység módban marad, amíg vár arra, hogy Ön elindítsa a tevékenységet, például amikor egy verseny kezdetére vár. A **Normál** beállítás 5 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A **Bővített** beállítás 25 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A meghosszabbított üzemmód két töltés között rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményezhet.

Rögzítés napnyugta után: itt állíthatja be, hogy az óra napnyugta után is rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során.

Hőmérséklet rögzítése: rögzíti a környezeti hőmérsékletet az óra körül vagy egy párosított hőmérséklet-érzékelőből.

VO2 max. rögzítése: rögzít egy VO2 max. becslést terepfutási és ultrafutási tevékenységekhez.

Rögzítési időköz: itt állíthatja be, hogy az óra milyen gyakorisággal rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során. Alapértelmezés szerint a GPS-nyomvonalpontok óránként egyszer kerülnek rögzítésre, napnyugta után pedig nem kerülnek rögzítésre. A nyomvonalpontok ritkábban történő rögzítése maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

Átnevezés: itt állíthatja be a tevékenység nevét.

Ismétlések számlálása: rögzíti az ismétlések számlálását az edzés során. A **Csak edzések** opció csak az irányított edzések során rögzíti az ismétlések számát.

Ismétlés: rögzíti az ismétléseket multisport tevékenységek esetében. Ezt az opciót például olyan tevékenységekhez használhatja, amelyek több átmenetet is magukban foglalnak – ilyen például a swimrun.

Alapbeállítások visszaállítása: visszaállítja a tevékenység beállításait.

Útvonal-statisztikák: rögzíti a beltéri mászási tevékenységek útvonal-statisztikáit.

Útvonalterv: itt adhatja meg a tevékenység útvonalszámítási beállításait ([Útvonal beállításai](#), 86. oldal).

Futási teljesítmény: rögzíti a futási teljesítmény adatokat és testre szabja a beállításokat ([A futási teljesítmény beállításai](#), 138. oldal).

Lesiklások: konfigurálja az **Autom. lesiklás**, **Kör gomb** és a **Körriasztás** beállításait.

Műholdak: itt állíthatja be a tevékenységhez használandó GNSS műholdas rendszert ([Műholdbeállítások](#), 87. oldal).

Szakaszértesítések: értesíti Önt a közeledő elmentett szakaszokról ([Szakaszok](#), 88. oldal).

Önértékelés: itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát ([Tevékenységek értékelése](#), 34. oldal).

SpeedPro: rögzíti a speciális sebesség-mérőszámokat széllovaglási menetek esetén.

Csapásérzékelés: automatikusan felismeri az úszásnemet az uszodai úszás esetén.

Érintés: engedélyezi az érintőképernyő használatát egy adott tevékenység során vagy csak a térképernyő számára.

Képernyőzár: engedélyezi a képernyő tetejéről lefelé történő húzást az érintőképernyő feloldásához.

Sáv észlelés: automatikusan észleli, ha Ön egy futási útvonalon van.

Átmenet: engedélyezi az átmenetet a multisport tevékenységekhez.

Egység: beállítja a tevékenység mértékegységét.

Rezgő figyelmeztetés: belégzésre vagy kilégzésre figyelmezteti Önt légzésgyakorlatok során. Engedélyezi a repülési tevékenység közbeni riasztások rezgéseit.

Edzésvideók: útmutató edzésanimációk játszik le az erősítő vagy kardioedzések, illetve egy jóga- vagy pilates gyakorlatok során. Az animációk az előre telepített, valamint a Garmin Connect fiókból letöltött edzések esetén érhetőek el.

Tevékenységriasztások

Mindegyik tevékenységhez beállíthat figyelmeztetéseket, amelyek segítségével konkrét célok elérése érdekében edzhet, jobban tudatában lehet környezetének, és elnavigálhat az úti célhoz. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetőek el. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

Eseményriasztás: egy eseményriasztás egyszer értesíti Önt. Az esemény egy meghatározott érték. Beállíthatja például, hogy az óra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

Tartományriasztás: a tartományriasztás arról értesíti, amikor az óra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon az óra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

Ismétlődő riasztás: az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha az óra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Tartomány	Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Magasság	Tartomány	Beállíthatja a magasság minimum és maximum értékeit.
Pulzusszám	Tartomány	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt. Lásd: A pulzustartományok ismertetése, 172. oldal és Pulzustartomány-számítások, 174. oldal .
Tempó	Tartomány	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Tempó	Ismétlődő	Beállíthat egy úszási céltempót.
Táp	Tartomány	Beállíthatja a magas vagy az alacsony töltöttségi szintet.
Közelség	Esemény	Sugarat hozhat létre egy mentett helyből indulva.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Futási teljesítmény	Esemény, tartomány	Beállíthatja a teljesítményszóna minimum és maximum értékeit.
Sebesség	Tartomány	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Tartomány	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.
Pályaidőzítő	Ismétlődő	Beállíthat egy másodperc pontosságú pályaidő-intervallumot.

Riasztás beállítása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza a **Riasztások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Új hozzáadása** lehetőség kiválasztásával új riasztást adhat hozzá a tevékenységhez.
 - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki az adott riasztás nevét.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 7 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 8 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket. A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

Hangriasztások lejátszása tevékenység közben

Az óra futás vagy más tevékenység közben motiváló állapotjelentéseket tud lejátszani. A hangjelzés során az óra vagy a telefon csökkenti az elsődleges hangerősséget a jelentés lejátszásához.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Fókusz módok > Tevékenység > Hangriasztások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Hangalapú figyelmeztetés óra hangszóróin való lejátszáshoz válassza ki az **Audiokimenet > Karóra** lehetőséget.
 - Hangalapú figyelmeztetés telefonon vagy csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón történő lejátszásához, amennyiben elérhető, válassza ki az **Audiokimenet > Csatlakoztatott eszközök** lehetőséget.
 - Navigáció közben lépésenkénti figyelmeztetéshez válassza a **Navi. riasztásai** lehetőséget.
 - Az egyes körök figyelmeztetéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
 - Ha tempó- és sebességadatokkal szeretné testreszabni a figyelmeztetéseket, válassza a **Tempó-/sebeségriasztás** lehetőséget.
 - Ha pulzusszámadatokkal szeretné testreszabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
 - Ha teljesítményadatokat szeretné testreszabni a jelzéseket, válassza a **Teljesítményriasztás** lehetőséget.
 - Ha a tevékenységidőzítő elindításakor és leállításakor szeretné hallani a figyelmeztetéseket, beleértve az Auto Pause funkciót is, válassza az **Időzítőesemények** lehetőséget.
 - Ha hangjelzésként szeretné hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztet.** lehetőséget.
 - Ha hangjelzésként szeretné hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tev.riasztások** lehetőséget (*Tevékenységriasztások, 84. oldal*).

Útvonal beállításai

Az útvonal beállítások módosításával testre szabhatja, hogy az óra hogyan számítsa ki az egyes tevékenységekhez tartozó útvonalakat.

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes beállítás.

Az óraszámplapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a **Útvonalterv** lehetőséget.

Népszerű útv.terv.: az útvonalak kiszámítása a Garmin Connect alkalmazásban legnépszerűbb futások és utak alapján történik.

Útvonalak: az óra segítségével történő navigálás módjának beállítása. Használja a Pálya követése lehetőséget, hogy pontosan úgy navigáljon, ahogy a pálya megjelenik, újratervezés nélkül. Használja a Térképhasználat opciót egy pálya útvonalterképekkel történő navigálásához, és hogy az óra újratervezze az útvonalat, ha letérne a pályáról.

Tervezés módszere: a tervezési módszer beállítása az útvonalak idejének, távolságának vagy emelkedésének minimalizálására.

Elkerülések: a navigáció során elkerülendő úttípusok és közlekedési módok beállítása.

Típus: beállítja a közvetlen útvonaltervezés során megjelenő mutató működését.

Az ClimbPro használata

A ClimbPro funkció segít, hogy az útvonalon a következő emelkedőknél hogyan gazdálkodjon az erőtartalékaival. A pálya követése közben valós időben tekintheti meg az emelkedő adatait, beleértve az emelkedő mértékét, a távolságot és a magasságnövekedést. A kerékpáros emelkedő kategóriákat a hossz és az emelkedő mértéke alapján különböző színek jelölik.

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.

4 Válassza a **ClimbPro > Állapot > Navigáció közben** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza az **Adatmező** lehetőséget a ClimbPro képernyőn megjelenő adatmező testreszabásához.
- Válassza a **Riasztás** lehetőséget, ha figyelmeztetést szeretne beállítani az emelkedő elején vagy az emelkedőtől bizonyos távolságra.
- Válassza a **Ereszkedések** lehetőséget, hogy a futási tevékenységekhez be- vagy kikapcsoljon a lejtőket.
- A kerékpáros tevékenységek során észlelt emelkedési típusok kiválasztásához válassza az **Emelkedőészlelés** lehetőséget.

6 Tekintse át az emelkedőket és a pálya részleteit ([A mentett alkalmazás használata, 13. oldal](#)).

7 Induljon el egy elmentett pályán ([Navigáció a célhoz, 160. oldal](#)).

Az automatikus emelkedés engedélyezése

Az automatikus emelkedés funkcióval automatikusan észlelheti a magasságváltozásokat. Használhatja hegymászás, túrázás, futás vagy kerékpározás közben is.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza az **Automatikus mászás > Állapot** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Mindig** vagy a **Ha nem navigál** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Futás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy futás közben melyik adatképernyő jelenik meg.
 - Válassza az **Mászás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy az emelkedés közben melyik adatképernyő jelenik meg.
 - Válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget az idővel történő emelkedés sebességének beállításához.
 - A **Módváltás** kiválasztásával beállíthatja, hogy a készülék milyen gyorsan váltson üzemmódot.**MEGJEGYZÉS:** az Aktuális képernyő opció lehetővé teszi, hogy automatikusan átválthasson arra a képernyőre, amelyet közvetlenül az automatikus emelkedési átmenet előtt tekintett meg.

Műholdbeállítások

Az egyes tevékenységekhez használt GNSS-műholdrendszerek testreszabásához módosíthatja a műholdas beállításokat. A GNSS-műholdrendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/aboutGPS weboldalra.

Az óraszámpon nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, görgessen lefelé, és válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Műholdak** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Kikapcsolás: a GNSS-műholdrendszerek letiltása a tevékenységhez.

Alapértelmezett használata: engedélyezi az óra számára, hogy a GNSS-műholdaknál alkalmazható, alapértelmezett tevékenységi fókusz mód használatát ([Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 149. oldal](#)).

Csak GPS: engedélyezi a GPS műholdrendszer használatát.

Minden rendszer: engedélyezi több GNSS-műholdrendszer használatát. Több GNSS-műholdrendszer egyidejű használata gyorsabb helymeghatározást, illetve jobb teljesítményt tesz lehetővé a kihívást jelentő környezeti feltételek között, mintha csak a GPS funkciót használná. Több GNSS-műholdrendszer együttes használatával azonban gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná.

Mind + többsávos: engedélyezi több GNSS-műholdrendszer használatát több frekvenciasávon. A többsávos GNSS-rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb nyomvonallaplókat és jobb pozicionálást tesznek lehetővé, valamint kevesebb többbútvonalas hibát és kevesebb légköri hibát eredményeznek, ha az órát kihívást jelentő környezetben használják.

Automatikus kiválasztás: lehetővé teszi, hogy az óra a SatIQ™ technológia használatával dinamikusan válassza ki a környezetnek leginkább megfelelő többsávos GNSS-rendszert. Az Automatikus kiválasztás beállítás a legjobb pozicionálási pontosságot biztosítja, miközben az akkumulátort is kíméli.

UltraTrac: ritkábban rögzíti a nyomvonalpontokat és az érzékelőadatokat. Az UltraTrac funkció engedélyezése növeli az akkumulátor üzemidejét, de csökkenti a rögzített tevékenységek minőségét. Az UltraTrac funkciót olyan tevékenységek esetében érdemes használni, amelyek hosszabb akkumulátor-üzemidőt igényelnek, és amelyek esetében a gyakori érzékelőadat-frissítés kevésbé fontos.

Szakaszok

Futási vagy kerékpározási szakaszokat küldhet Garmin Connect fiókjából a készülékére. Miután elmentett egy szakaszt a készülékére, versenyezhet egy szakaszon, megkísérelve elérni vagy túlszárnyalni saját, illetve a szakaszon versenyt teljesített egyéb résztvevők személyes rekordját.

MEGJEGYZÉS: amikor letölt egy pályát Garmin Connect fiókjából, a pálya összes rendelkezésre álló szakaszát letöltheti.

Strava™ szakaszok

Strava szakaszokat tölthet le a Garmin Connect készülékére. Kövesse a Strava szakaszokat, és hasonlítsa össze teljesítményét korábbi kerékpározásaival, barátaival és a profikkal, akik ugyanazt a szakaszt teljesítették.

Ha szeretne Strava tagságra feliratkozni, Garmin Connect fiókjában lépjen a Szakaszok menühez. További tájékoztatásért látogasson el a www.strava.com weboldalra.

A jelen kézikönyvben található információk mind a Garmin Connect szakaszokra, mind pedig a Strava szakaszokra vonatkoznak.

Szakasz részleteinek megtekintése

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Nyomja meg a  lehetőséget.

4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.

5 Válassza a **Szakaszok** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy szakaszt.

7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Versenydíjak** elemet a szakaszvezető idejének és átlagsebességének vagy tempójának megtekintéséhez.
- Válassza a **Térkép** lehetőséget a szakasz térképen történő megjelenítéséhez.
- Válassza a **Magasságprofil** opciót a szakasz magassági diagramjának megtekintéséhez.

Szakaszverseny

A szakaszok virtuális versenypályák. Versenyezhet egy szakaszon, és összehasonlíthatja teljesítményét korábbi tevékenységeivel, mások teljesítményével, a Garmin Connect fiókjában lévő kapcsolatokkal vagy a futó vagy kerékpáros közösségek más tagjaival. A szakaszhelyezés megtekintéséhez tevékenységi adatait feltöltheti Garmin Connect fiókjába.

MEGJEGYZÉS: ha Garmin Connect fiókja és Strava fiókja össze van kapcsolva, a rendszer automatikusan elküldi a tevékenységét a Strava fiókjába, hogy áttekinthesse a szakaszhelyezését.

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

3 Menjen el futni vagy kerékpározni.

Amikor egy szakaszhoz közeledik, egy üzenet jelenik meg, és Ön megkezdheti a szakaszversenyt.

4 Kezdje el a szakaszversenyt.

A szakasz befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

Vezérlők

A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).

Bármely képernyőn is van, tartsa lenyomva a  lehetőséget.



Ikon	Név	Leírás
	ABC	Válassza ki a magasságmérő, barométer és iránytű alkalmazás megnyitásához.
	Repülő üzemmód	Válassza ki a repülő üzemmód engedélyezését az összes vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolásához.
	Ébresztőóra	Válassza ki egy ébresztés hozzáadásához vagy szerkesztéséhez (Riasztás beállítása, 118. oldal).
	Más időzónák	Válassza ki, ha meg kívánja tekinteni a pillanatnyi időt az adott napon a további időzónákban (Változó időzónák hozzáadása, 122. oldal).
	Magasságmérő	Válassza ki a magasságmérő képernyő megnyitásához.
	Applied Ballistics	Válassza ki az Applied Ballistics alkalmazást a megnyitáshoz (Applied Ballistics, 18. oldal).
	Segítségkérés	Válassza ki segítségkérés küldéséhez (Segítségkérés, 168. oldal).
	Automatikus merülés	Válassza ki a merülési tevékenység típusának beállításához, amely automatikusan elindul, amikor megkezdje a merülést. A funkció átmeneti letiltásához használja a Szundi lehetőséget.
	Aviation Wpts	Válassza ki a reptéri adatok, az időjárás, vagy a hely megjelenítéséhez a térképen, vagy kezdje meg a navigációt kedvenc repterétől vagy egy, a listán szereplő reptértől.
	Repülési időjárás	Válassza ki az aktuális meteorológiai reptéri jelentést (METAR) és a reptéri terminál előrejelzését (TAF) a kedvenc repteréhez vagy egy, a listán szereplő reptérhez.
	Barométer	Válassza ki a barométer képernyő megnyitásához.
	Energiatakarékos	Válassza ki az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához (Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 175. oldal).
	Háttérvilágítás vagy Fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához a (Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal) lehetőséget.
	Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához (Pulzusadatok továbbítása, 152. oldal).
	Számológép	Válassza ki a számológép, beleértve a borraalót is.
	Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
	Kameravezérlők	Válassza ki fénykép manuális készítéséhez, illetve videóklip rögzítéséhez (A Varia kamera vezérlőinek használata, 139. oldal).
	Órák	Válassza ki az Órák alkalmazás megnyitásához, ahol beállíthatja az ébresztést, az időzítőt, a stopperórát, vagy másik időzónákat tekinthet meg (Órák, 118. oldal).
	Iránytű	Válassza ki az iránytű képernyő megnyitásához.

Ikon	Név	Leírás
	Közvetlenül	Válassza ki közvetlenül a reptérre vagy légiforgalmi útvonalponthoz való navigációhoz (A Direct-to Navigation (Közvetlen navigáció) indítása, 37. oldal).
	Kijelző	Válassza ki a riasztások és kézmozdulatok képernyőjének, illetve a Mindig aktív képernyő üzemmód kikapcsolásához (Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal).
	Ne zavarj	Ennek segítségével engedélyezheti a Ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.
	Telefonkeresés	Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerősség megjelenik az tactix óra képernyőjén, és növekszik, ahogy közeledik a telefonhoz. Válassza ki, hogy GPS segítségével megkeresse elveszett telefonját (GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése, 143. oldal).
	Elemlámpa	Válassza ki a LED-es zseblámpa bekapcsolásához (A LED-es zseblámpa használata, 93. oldal).
	Fókusz mód	Válassza ki az aktuális fókusz mód módosításához (Fókusz üzemmódok, 148. oldal).
	Garmin Share	Válassza ki a Garmin Share alkalmazás megnyitásához (Garmin Share, 143. oldal).
	Előzmény	Válassza ki a tevékenységelőzmények, rekordok és összesítések megtekintéséhez.
	Törlőgomb	Válassza ki az összes mentett felhasználói adat gyors eltávolításához és az összes beállítás gyári alapértékre történő visszaállításához (Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval, 94. oldal).
	Készülék zárolása	Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.
	Messenger	Válassza az üzenetek megtekintéséhez és küldéséhez a Messenger alkalmazás segítségével (A Messenger alkalmazás használata, 16. oldal).
	Zene	Válassza ki a zenelejátszás vezérlését óráján vagy telefonján.
	Éjszakai látás	Válassza ki a képernyő beállításához az éjjellátó szemüvegekkel való kompatibilitás érdekében, és a csuklón viselhető pulzusmérő letiltásához.
	Értesítések	Válassza ki a hívások, szöveges üzenetek, közösségi hálókön történtek és egyéb, a telefon értesítési beállításaiiban megjelölt események megtekintéséhez (Telefonos értesítések engedélyezése, 141. oldal).
	Telefon	Válassza ki a Bluetooth technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás letiltásához.
	Telefonasszisztens	Válassza ki a telefon hangalapú asszisztenséhez való csatlakozáshoz (A telefonos segéd használata, 141. oldal).
	Kikapcsolás	Válassza ki az óra kikapcsolásához.
	Pulzoximéter	Válassza ki a pulzoximéter alkalmazás megnyitásához (Pulzoximéter, 152. oldal).

Ikon	Név	Leírás
	Vöröseltolódás	Válassza ki a képernyő vörös árnyalatokra történő átkapcsolásához, hogy gyenge fényviszonyok között is használni tudja az órát. MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a tactix 8 AMOLED modelleknél érhető el.
	Referenciapont	Válasszon ki referenciapontot a navigáláshoz (Referenciapont beállítása, 165. oldal).
	Hely mentése	Válassza ki az aktuális hely mentéséhez, ha később vissza kíván navigálni oda (A mentett alkalmazás használata, 13. oldal).
	Beállítások	Válassza ki a beállítások menüjének megnyitásához.
	Rejtett üzemmód	Válassza ki a rejtett üzemmód bekapcsolásához, hogy kikapcsolja a vezetékek nélküli kommunikációt, letiltja a hangszórót és a mikrofont, és megakadályozza a GPS-pozíció eltárolását és megosztását.
	Stopper	Válassza ki a stopperóra elindításához (A stopper használata, 121. oldal).
	Készenléti	Válassza ki a LED-es villogó zseblámpa bekapcsolásához. Egyedi villogó módot hozhat létre (Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése, 94. oldal).
	NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA	Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.
	Szinkronizálás	Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.
	Idő szinkronizálása	Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.
	Időzítő	Válassza ki a visszaszámláló időzítő beállításához (A visszaszámláló időzítő használata, 119. oldal).
	Érintés	Válassza ki az érintőképernyő vezérlőinek kikapcsolásához.
	Képernyőzár	Válassza ki annak engedélyezéséhez, hogy a képernyő feloldása az ujjának a képernyő tetejéről lefelé történő húzásával történjen.
	Hangvezérlés	Válassza ki a hangvezérlés alkalmazásának megnyitásához és mondjon ki egy parancsot (Hangvezérlés használata, 14. oldal).
	Hangjegyzetek	Válassza ki a hangjegyzet-alkalmazás megnyitásához és rögzítsen egy jegyzetet (Hangjegyzet rögzítése, 13. oldal).
	Hangerő	Válassza ki az óra hangerővezérlőinek megnyitásához.
	Pénztárca	Válassza ki a Garmin Pay pénztárca megnyitásához, és fizessen a vásárlásokért órája segítségével (Garmin Pay, 16. oldal).
	Víz kiengedése	Válassza ki a hangszóróból és a mikrofon portjaiból való víz kiengedésekor hang lejátszásához.
	Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.
	Wi-Fi	Válassza ki a Wi-Fi kommunikációk kikapcsolásához..

A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel a gyorsmenübe, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([Vezérlők, 89. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a .
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A menü vezérlőelemének hozzáadásához válassza a **Vezérlők hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy hozzáadandó vezérlőt.
 - A vezérlőelemek menüben lévő parancsikon helyének megváltoztatásához válassza a **Vezérlők átrendezése** lehetőséget, jelölje ki az áthelyezendő vezérlőelemet, nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a vezérlőelem új helyre történő áthelyezéséhez, majd nyomja meg a  lehetőséget az új hely kiválasztásához.
 - A parancsikon eltávolításához válassza a **Vezérlők eltávolítása** lehetőséget, majd jelölje ki az eltávolítandó vezérlőelemet.

A LED-es zseblámpa használata

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék rendelkezhet olyan zseblámpával, ami úgy programozható, hogy bizonyos időközönként villogjon. Konzultáljon orvosával, ha Ön epilepsziás vagy érzékeny az éles vagy villogó fényre.

A zseblámpa használata csökkenti az akkumulátor üzemidejét. Lejjebb veheti a fényerőt, hogy megnövelje az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  elemet.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a zseblámpa bekapcsolásához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A zseblámpa fényerejének vagy színének beállításához nyomja meg a  vagy a  gombot.
 - TIPP:** a zseblámpa bekapcsolásához bármelyik képernyőn nyomja meg gyorsan kétszer a  gombot. Az első három másodpercben megnyomhatja a  gombot vagy a  gombot a zseblámpa fényerejének vagy színének beállításához.
 - A zseblámpa megadott mintában való villogásának programozásához tartsa nyomva a  gombot, válassza a **Készenléti** lehetőséget, válasszon ki egy üzemmódot, majd nyomja meg a  gombot.
 - A baleset esetén értesítendő személyek adatainak megjelenítéséhez és a zseblámpa vészjelzési mintával való villogásának beprogramozásához tartsa nyomva a  gombot, válassza a **Vészjelzés mintája** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

VIGYÁZAT!

A zseblámpa vészjelzési mintára történő beprogramozása nem értesíti a baleset esetén értesítendő személyeket vagy a segélyszolgálatokat. A baleset esetén értesítendő személyek adatai csak akkor jelennek meg, ha az adatok már konfigurálásra kerültek a Garmin Connect alkalmazásban.

Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése

A zseblámpa funkció használata csökkenti az üzemidőt.

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Egyéni** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a zseblámpa bekapcsolásához (opcionális).
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a  vagy  valamelyikét a zseblámpa beállításáig való görgetéshez.
- 6 Nyomja meg a  elemet a beállítási opciókon való végiggörgetéshez.
MEGJEGYZÉS: a lassú villogás kevésbé veszi igénybe az akkumulátort.
- 7 Nyomja meg a  elemet a mentéshez.

Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval

A Törlőgomb funkcióval gyorsan eltávolíthatja az összes mentett, felhasználó által megadott adatot, és visszaállíthatja a készülék összes beállítását a gyári alapértékekre.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a  és a  kombinációját.
- Tartsa lenyomva a  lehetőséget, és válassza ki a **Törlőgomb** lehetőséget.

TIPP: a Törlőgomb funkció 10 másodperces visszaszámlálása alatt bármelyik gombot megnyomhatja a folyamat visszavonásához.

A 10 másodperc elteltével a készülék törli az összes felhasználó által bevitt adatot.

Összefoglalók

Az órán gyors információkat biztosító, előre betöltött összefoglalók találhatók ([Összefoglalók megtekintése, 99. oldal](#)). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth csatlakozás szükséges. Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Az összefoglalóhoz manuálisan is hozzáadhatja őket ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)). Bizonyos összefoglalók a kapcsolódó mérőszámokkal együtt jelennek meg, például az egészségre vagy a tevékenység során nyújtott teljesítményre vonatkozó adatok.

TIPP: az összefoglalókat a Connect IQ Tárhely helyről is letöltheti ([Connect IQ funkciók, 147. oldal](#)).

Név	Leírás
ABC	Egyszerre mutatja a magasságmérő, barométer és iránytű adatait.
Repülőterek	Megjeleníti a kedvenc repülőtereire vonatkozó repülőtéri adatokat, beleértve a rádiófrekvenciákat, a kifutópálya információkat, a távolságot és az irányt, valamint az időjárási feltételeket.
Időzónák váltása	Megjeleníti az aktuális időt más időzónákban (Változó időzónák hozzáadása , 122. oldal).
Magassághoz való akklimatizálódás	800 m (2625 láb) feletti magasság esetén grafikonokat jelenít meg, amelyek az átlagos pulzoximéter-adatok, légzésszám és nyugalmi pulzusszám magasságkorrigált értékét mutatják az elmúlt hét napra vonatkozóan.
Magasságmérő	Megjeleníti a hozzávetőleges magasságot a nyomásváltozások alapján.
Időjárás repüléskor	Megjeleníti az aktuális meteorológiai repülőtéri jelentéseket (METAR) és a terminálrepülőtér-előrejelzéseket (TAF) a kedvenc repülőtereire vonatkozóan.
Barométer	Megjeleníti a környezetnyomás-adatokat a tengerszint feletti magasság alapján.
Body Battery™	Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről (Body Battery , 100. oldal).
Naptár	Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.
Kalóriaszám	Mutatja az adott nap kalóriaadatait.
Kameravezérlők	Lehetővé teszi, hogy manuálisan készítsen egy fényképet, illetve rögzítsen egy videókliptet, ha órája párosítva van egy kompatibilis Varia™ fényszórókamerával vagy hátsó lámpás kamerával (A Varia kamera vezérlőinek használata , 139. oldal).
Iránytű	Elektronikus iránytűt jelenít meg.
Visszaszámlálások	A közelgő eseményekig hátralevő időt mutatja.
Kerékpározási képesség	Megjeleníti a kerékpározási típust, az aerob állóképességet, az aerob kapacitást és az anaerob kapacitást (Kerékpározási képesség megtekintése , 115. oldal).
Kerékpározási teljesítmény	Megjeleníti a kerékpározási teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, például a VO2 max. értéket és a becsült FTP-t (Teljesítményre vonatkozó mérőszámok , 101. oldal).
Kutyanyomkövetés	Megjeleníti a kutyája helyére vonatkozó adatokat tactix eszköze kompatibilis kutyanyomkövető-eszközzel való párosítása esetén.
Állóképességi pontszám	Megjelenít egy pontszámot, grafikont és egy rövid üzenetet, amely leírja az általános állóképességét az összes rögzített tevékenység alapján (Állóképességi pontszám , 114. oldal).
Halelőrejelzés	A legjobb halászati napokra és időpontokra vonatkozó előrejelzéseket jeleníti meg az Ön tartózkodási helye, a Hold állása, valamint a holdkelte és a beállított idők alapján. Megtekintheti a napi értékelést, illetve a jelentős és kevésbé jelentős etetési időket.
Megmászott emeletek száma	Nyomon követi a megmászott emeletek számát, valamint a cél elérése irányában tett előrehaladást.
Garmin Edző	Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is.
Golf	Golferedményeket és -statisztikákat jelenít meg az utolsó körre vonatkozóan.

Név	Leírás
Health Snapshot	Elindít egy Health Snapshot munkamenetet az órán, amely rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. Megjeleníti a mentett Health Snapshot munkamenetek összefoglalóit.
Egészségi állapot	Egészségi adatokat jelenít meg, például a légzést és a bőr hőmérsékletét.
Pulzusszám	Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikonját.
Hegymeneti pontszám	Megjelenít egy pontszámot, grafikont, a befolyásoló mérőszámokat és egy rövid üzenetet, amely leírja a hegymeneti teljesítményét a rögzített futási tevékenységek alapján (<i>Hegymeneti pontszám, 115. oldal</i>).
Előzmények	Megjeleníti tevékenységelőzményeit és egy grafikont a rögzített tevékenységekről (<i>Az előzmények használata, 124. oldal</i>).
HRV állapota	Az éjszakai pulzusszám-változékonyság hétnapos átlagának megjelenítése (<i>Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 103. oldal</i>).
Intenzív percek	Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.
inReach® vezérlők	Üzeneteket küld párosított inReach eszközén keresztül (<i>inReach távirányító használata, 139. oldal</i>).
Jetlag tanácsadó	Utazás közben megjeleníti a belső órát, és útmutatást ad az úticél időzónájához való alkalmazkodáshoz (<i>A Jetlag tanácsadó használata, 117. oldal</i>).
Legutóbbi tevékenység	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
Utolsó út Utolsó futás Utolsó úszás	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.
Messenger	Megjeleníti a Garmin Messenger alkalmazásban lévő beszélgetéseket, és használatával válaszolhat az üzenetekre az óráról (<i>A Garmin Messenger alkalmazás, 148. oldal</i>).
Holdfázis	A GPS pozíció alapján megjeleníti a holdkelte és holdlemete időpontját, valamint a holdfázist.
Zene	Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.
Szundikálások	Megjeleníti a teljes sziesztaidőt és a Body Battery-szintemelkedéseket. Lehetősége van a sziesztaidőzítő elindítására, illetve egy riasztás beállítására a felébresztéshez (<i>Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 149. oldal</i>).
Értesítések	Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, a telefon értesítési beállításában (<i>Telefonos értesítések engedélyezése, 141. oldal</i>) megjelölt eseményekre.
Elsődleges verseny	Megjeleníti az elsődleges versenyként megjelölt verseny eseményét a Garmin Connect naptárban (<i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 115. oldal</i>).
Pulzoximéter	Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését (<i>A véroxigénszint-mérő leolvasása, 153. oldal</i>). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.

Név	Leírás
Versenynaptár	Megjeleníti a Garmin Connect naptárban beállított közelgő versenyek eseményeit (<i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 115. oldal</i>).
Regenerálódás	Megjeleníti a regenerálódási idejét. A maximális idő négy nap.
Légzés	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.
Futás gazdaságossága	Megjeleníti az aerob futás energiaigényét. Számos fontos mutató járul hozzá a futás gazdaságosságának becsléséhez (<i>Futási gazdaságosság, 105. oldal</i>).
Futási teljesítmény	Megjeleníti a futási teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, például a VO2 max. értéket és a laktátküszöb értékét (<i>Teljesítményre vonatkozó mérőszámok, 101. oldal</i>).
Futási tolerancia	Nyomon követi, mennyire képes szervezete kezelni a futási tevékenységeket a sérülések kockázatának és a teljesítménybeli fejlődés kiegyensúlyozásával (<i>Futási tolerancia, 114. oldal</i>).
Búvárkodás	Megjeleníti a felszíni intervallum idejét, az időt, melynek el kell telnie, mielőtt repülőre száll, az oxigéntoxicitási egységeket (OTU), a központi idegrendszer (CNS) oxigéntoxicitási százalékát és a merülés utáni szövetterhelést (<i>A készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintése, 117. oldal</i>).
Alvásedző	Az alvásigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az alvási és tevékenységi előzmények, a cirkadián ritmus, a HRV-állapot és a szieszták alapján.
Alvási pontszám	Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan. Emellett megtekintheti az éjszaka során fellépő légzési változatokat is (<i>Alváskövetés, 155. oldal</i>).
Napintenzitás	Megjeleníti az elmúlt 6 óra napenergiájának intenzitását és az előző hét átlagát. MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.
Lépések	Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.
Tőzsde	Testreszabható részvénylistát jelenít meg (<i>Részvény hozzáadása, 116. oldal</i>).
Stressz	Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre.
Napkelte és napnyugta	Megjeleníti a napkelte, napnyugta, hajnali és szürkületi időt, valamint a nap aktuális helyzetének térképét és a napfény grafikonját az adott napon.
Hőmérséklet	Megjeleníti a belső hőmérséklet-érzékelő hőmérsékleti adatait.
Dagály	Információkat jelenít meg egy árapály-megfigyelő állomásról, például az árapály magasságáról, valamint arról, hogy mikor következik be a következő dagály és apály (<i>Árapály információk megtekintése, 28. oldal</i>).
Edzésre való felkészültség	Megjelenít egy pontszámot és egy rövid üzenetet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen a tréningre az egyes napokon (<i>Edzésre való felkészültség, 113. oldal</i>).
Edzettségi állapot	Megjeleníti az aktuális edzési állapotot és edzésterhelést, amelyek azt jelzik, hogy az edzés hogyan befolyásolja edzettségi szintjét és teljesítményét (<i>Edzettségi állapot, 108. oldal</i>).

Név	Leírás
Időjárás	Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést. Az aktuális időjárási körülményeket több térképréteg segítségével a térképen is megtekintheti.

Összefoglalók megtekintése

Az összefoglalók gyors hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz, a tevékenységi információkhoz, a beépített érzékelőkhöz és számos egyébhez. Az óra párosításakor megtekintheti a telefonon lévő adatokat, például az egészségügyi adatokat, az időjárást és a naptáreseeményeket.

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot az összefoglalók listájának görgetéséhez.



TIPP: a görgetést az ujjá elhúzásával is elvégezheti, és érintéssel választhatja ki az egyes lehetőségeket.

- 2 Nyomja meg a  gombot a további információk megtekintéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot az összefoglaló további lehetőségeinek és funkcióinak megtekintéséhez.

Az összefoglaló testreszabása

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  lehetőséget az összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összefoglaló helyének megváltoztatásához nyomja meg a  vagy a  valamelyikét az összefoglaló mozgatásához, és nyomja meg a  lehetőséget új hely kiválasztásához.
 - Ha el szeretné távolítani az összefoglalót a listából, válassza ki az összefoglalót, majd a  lehetőséget.
 - Az összefoglaló listához adása érdekében válassza ki a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon ki minimum egy összefoglalót.

TIPP: a **Mappa létrehozása** lehetőséget kiválasztva olyan mappát hozhat létre, melybe több összefoglalót is rakhat ([Összefoglalómappa létrehozása, 100. oldal](#)).

Összefoglalómappa létrehozása

Az összefoglalók listáját testre szabhatja, hogy mappákat hozzon létre a kapcsolódó összefoglalókból.

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  lehetőséget az összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a **Szerkesztés > Hozzáadás > Mappa létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a mappába felvenni kívánt összefoglalókat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ha az összefoglaló már szerepel az összefoglaló-listában, áthelyezheti vagy átmásolhatja őket a mappába.
- 4 Válassza ki vagy adja meg a mappa nevét.
- 5 Válasszon egy ikont a mappához.
- 6 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - A mappa szerkesztéséhez görgessen a mappához az összefoglalók listájában, és tartsa lenyomva a  lehetőséget.
 - A mappában lévő összefoglalók szerkesztéséhez nyissa meg a mappát, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

Body Battery

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez, 100. oldal](#)).

Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Teljesítményre vonatkozó mérőszámok

Ezek a teljesítményre vonatkozó mérőszámok olyan becsült értékek, amelyek segíthetnek a tréning tevékenységek és a versenyek során nyújtott teljesítmény nyomon követésében és értelmezésében. A mérésekhez csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics™ biztosítja. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

MEGJEGYZÉS: a becslések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány tevékenységet kell végeznie ahhoz, hogy az óra megismerje a teljesítményét.

Funkcionális küszöbteljesítmény (FTP): a karóra a kezdeti beállításból származó felhasználóprofil-adatokat használja fel az FTP megbecsléséhez ([Az FTP becsült értékének megtekintése, 106. oldal](#)).

HRV állapota: a karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusértékeket, hogy meghatározza a pulzusszám-változás (HRV) állapotát a személyes, hosszú távú HRV átlagok alapján ([Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 103. oldal](#)).

Tejsavküszöb: a tejsavküszöb az a pont, amelyet elérve izmai rendkívül gyorsan fáradni kezdenek. A karóra a pulzusszámadatok és a tempó segítségével számítja ki a tejsavküszöböt ([Tejsavküszöb, 106. oldal](#)).

Előrejelzett versenyidők: a karóra a VO2 max. becsült értékből és az Ön tréning előzményeiből indul ki, hogy meghatározzon egy olyan célversenyidőt, amely az Ön aktuális edzettségi állapotán alapszik ([A versenyidő-előrejelzés megtekintése, 103. oldal](#)).

Teljesítményállapot: a teljesítményállapot egy valós idejű értékelés, melyet a rendszer 6–20 percnyi tevékenység után számít ki. Ezt hozzáadhatja adatmezőként, így a tevékenység további részében lehetséges megtekinteni a teljesítményállapotot. Ez az érték a valós idejű állapotot hasonlítja össze az Ön átlagos edzettségi szintjével ([Teljesítményállapot, 104. oldal](#)).

Teljesítménygörbe (kerékpározás): a teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap teljesítménygörbjét ([A teljesítménygörbe megtekintése, 107. oldal](#)).

Futás gazdaságossága: a futás gazdaságossága a futó személy energiahatékonyságát jelenti. Számos fontos mutató járul hozzá a futás gazdaságosságának becsléséhez ([Futási gazdaságosság, 105. oldal](#)).

Állóképesség: a karóra a VO2 max. becsült értékét és a pulzusadatokat használja fel a valós idejű állóképesség megbecsléséhez. Ezt adatképernyőként is hozzáadhatja, hogy megtekinthesse potenciális és jelenlegi állóképességét a tevékenység közben ([Valós idejű állóképesség megtekintése, 107. oldal](#)).

VO2 max.: a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)).

A VO2 max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy az tactix készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség. A készülék külön VO2 max. becsült értékkel rendelkezik futáshoz és kerékpározáshoz. A VO2 max. becsült értékének pontos meghatározásához a szabadban kell futnia GPS-szel, vagy egy kompatibilis teljesítménymérővel mérsékelt intenzitásszinten kell kerékpároznia néhány percig.

A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect-fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.

 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Gyenge

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelékét ([A VO2 Max. szabványosított értékelései](#), 196. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 max. becsült értékének megtekintése futásnál

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása](#), 135. oldal).

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása](#), 172. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása](#), 173. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([Tevékenységbéállítások](#), 81. oldal).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 Közepes vagy magas intenzitással fusson kültéren, hogy a maximum pulzusszámának 70%-át elérje.
- 3 Legalább 10 perc elteltével válassz a **Mentés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  ikont vagy a  gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok megtekintéséhez.

A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál

Ehhez a funkcióhoz teljesítménymérő és csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A teljesítménymérőt párosítania kell órájával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)). Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával.

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 172. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 173. oldal](#)). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány kerékpározás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a kerékpározási teljesítményét.

- 1 Indítson el egy kerékpáros tevékenységet.
- 2 Tekerjen legalább 20 percig egyenletesen, nagy intenzitással.
- 3 A kerékpározás befejeztével válassza ki a **Mentés** ikont.
- 4 Nyomja meg a  ikont vagy a  gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok megtekintéséhez.

A versenyidő-előrejelzés megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 172. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 173. oldal](#)).

Órája a VO2 max. becsült értékét és az edzéselőzményeket használja, hogy meghatározzon egy célversenyidőt ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)). Az óra több héten keresztül elemzi az edzésadatokat, hogy finomítsa a versenyidőre vonatkozó becsléseket.

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  lehetőséget a futási teljesítmény widget megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  elemet.
- 3 Görgessen a versenyidő-előrejelzések megtekintéséhez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a további részletek megtekintéséhez.
- 5 Görgessen a más távokhoz tartozó előrejelzések megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: az előrejelzések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

Szívfrekvencia-variabilitás állapota

A karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusszámot, és meghatározza a pulzusszám változékonyságát (HRV). Az edzés, a testmozgás, az alvás, a táplálkozás és az egészséges szokások mind befolyásolják a pulzusszám változékonyságát. A HRV-értékek nagyban eltérhetnek attól függően, hogy ki milyen nemű, hány éves és milyen a fitességi állapota. A kiegyensúlyozott HRV-állapot olyan egészséges jellemzőket jelezhetnek, mint például a jó edzés és a regenerálódási egyensúly, a szív- és érrendszeri szempontból jobb fittség és a stresszel szembeni nagyobb ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlan vagy gyenge állapot a fáradtság, a nagyobb regenerálódási igények vagy a megnövekedett stressz jele lehet. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is. Az órának három hét folyamatos alvásadatra van szüksége a pulzusszám-változás állapotának megjelenítéséhez.

Színzóna	Állapot	Leírás
 Zöld	Közepes	A hétnapos átlagos HRV a normál tartományon belül van.
 Narancssárga	Kiegyensúlyozatlan	A hétnapos átlagos HRV a normál tartomány felett vagy alatt van.
 Piros	Alacsony	A hétnapos átlagos HRV jóval a normál tartomány alatt van.
Nincs szín	Gyenge Nincs állapot	A HRV-értékek átlaga jóval a korának megfelelő normál tartomány alatt van. A „nincs állapot” azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a hétnapos átlag kiszámításához.

Szinkronizálja karóráját Garmin Connectfiókjával, és tekintse meg a pulzusszám aktuális változékonyságának állapotát, trendjeit és oktatási célú visszajelzéseit.

Teljesítményállapot

Amikor befejez egy tevékenységet (pl. futás, kerékpározás) a Teljesítményállapot funkció a tempó, a pulzus és a szívfrekvencia-variabilitás elemzésével valós idejű értékelést készít, amelyből megtudhatja, hogyan teljesít átlagos edzettségi szintjéhez képest. Ez nagyjából az Ön valós idejű százalékos eltérése a VO2 max. becsült alapértékéhez képest.

A teljesítményállapot-értékek -20-tól +20-ig terjednek. Az adott tevékenység első 6-20 percét követően a készüléken megjelenik a teljesítményállapot pontszáma. Például egy +5-ös pontszám azt jelenti, hogy Ön kipihent, friss, és képes egy jó kis futásra vagy kerékpározásra. Az egyik edzési képernyőhöz adatmezőként teljesítményállapotot adhat hozzá, hogy a tevékenység során mindvégig nyomon követhesse, hogyan teljesít. A teljesítményállapot jelezheti a kimerültség mértékét is, különösen egy hosszú futó- vagy kerékpáredzés végén.

MEGJEGYZÉS: pulzusmérővel felszerelve mindössze néhány futásra vagy kerékpározásra van szükség, hogy a készülék pontosan meg tudja határozni a VO2 max. becsült értékét, és tájékoztatást adjon a futási vagy kerékpározási teljesítményről (*A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal*).

A teljesítményállapot megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges.

- 1 Adja hozzá a **Teljesítményállapot** elemet egy adatképernyőhöz (*Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal*).
- 2 Menjen el futni vagy kerékpározni.
6–20 perc elteltével megjelenik a teljesítményállapota.
- 3 Görgessen az adatképernyőre, és tekintse meg a futás vagy kerékpározás során mért teljesítményállapotát.

Futási gazdaságosság

A futási gazdaságosság a futás energiaigényét méri. Míg a VO2 max. értéke azt a maximális oxigénmennyiséget méri, amennyit szervezete által intenzív testmozgás során képes felhasználni, a futási gazdaságosság azt mutatja meg, mennyire hatékonyan alakítja át szervezete ezt az energiás futási teljesítménnyé. A futás gazdaságosságát a felhasznált oxigén milliliterben kifejezett mennyiségét a kilogrammban kifejezett testsúllyal elosztva adjuk meg. Az alacsonyabb érték azt jelenti, kevesebb energiát használt fel.

Követelmények: rögzítenie kell több szabadtéri futást vagy pályán végzett futást egy olyan kompatibilis eszköz segítségével, ami méri a lépésenkénti sebességvesztést. Ilyen például a HRM 600.

Fő tényezők: a futási gazdaságosság funkció az Ön profiladatait, futási előzményeit, pulzusszámát, sebességét és futási dinamikáját használja fel. A lépésenkénti sebességvesztés elengedhetetlenül fontos tényező, mivel ez mondja meg, mennyire lassul le, amikor a lába a talajra ér (*Futási dinamika, 136. oldal*). A legjobb eredmények érdekében gondoskodjon róla, hogy magassága és testsúlya helyesen legyen beállítva (*A felhasználói profil beállítása, 172. oldal*).

Az eredmények értelmezése: ne feledje, a futási gazdaságosság végeredményben az aerob teljesítményről szól. Ahhoz, hogy rálátást kapjon erre az értékre, a legjobb, ha könnyű, 30 perces futásokat végez pályán vagy sík terepet. A beltéri futások és a terepfutások nem lesznek felhasználva a futási gazdaságosság becsléséhez vagy frissítéséhez. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra, és tekintse meg a következő függelék: (*Futás gazdaságosságának értékelése, 196. oldal*).

Futási gazdaságosság megtekintése

- A számlapon nyomja meg a  gombot a futási teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal*).
- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Teljesítmény-statisztikák > Futási gazdaságosság** lehetőséget.
A futási gazdaságosságot a kezdőképernyő adataihoz is hozzáadhatja.

Az FTP becsült értékének megtekintése

A funkcionális küszöbtejesítmény (FTP) becsült értékének megtekintéséhez párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)), valamint le kell olvasnia a VO2 Max. becsült értékét ([A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál, 103. oldal](#)).

Az óra a kezdeti beállításból származó felhasználóprofil-adatokat és a VO2 max. becsült értékét használja fel az FTP megbecsléséhez. Az óra automatikusan észleli a teljesítménymérővel az FTP-t az állandó, nagy intenzitással végzett kerékpáros tevékenységek során. A legpontosabb eredmények érdekében ajánljuk, hogy használjon szívritmusmonitort is.

- 1 A számlapon görgessen le a teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a teljesítményadatok megtekintéséhez.
- 3 Görgessen le a becsült FTP-érték megtekintéséhez.

Az FTP becsült értéke W/kg-ban mért értéként, a kimeneti teljesítmény W-ban kifejezve, valamint a színes mérőn is megjelennek.

 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Edzetlen

További információkért lásd a függelék ([FTP-besorolások, 197. oldal](#)).

Tejsavküszöb


A tejsavküszöb az a testedzés-intenzitás, amelynél a tejsav elkezd felgyülemelni a véráramban. Futás közben ez az intenzitási szint a tempó, a pulzusszám vagy a teljesítmény alapján lesz megbecsülve. Ha egy futó túllépi a küszöbértéket, a kimerültség gyorsuló ütemben kezd növekedni. A tapasztalt futók esetében a küszöbérték a maximális pulzusszám körülbelül 90%-a, illetve a 10 km-es és a félmaratoni versenytempó között alakul ki. Átlagos futók esetében a tejsavküszöb gyakran jóval a maximális pulzusszám 90%-a alatt van. A tejsavküszöb ismeretében meghatározhatja, hogy milyen keményen kíván edzeni, vagy mikor kell odatennie magát egy verseny során.

Ha már ismeri a tejsavküszöbe pulzusszám-értékét, azt a felhasználói profil beállításaiiban adhatja meg ([A pulzuszónák beállítása, 173. oldal](#)). Az **Automatikus észlelés** funkció bekapcsolása után tevékenység közben automatikusan rögzítheti a tejsavküszöbét.

Valós idejű állóképesség megtekintése

Órája a pulzusadatok és a VO2 max. becsült értéke alapján képes valós idejű állóképesség-bebecsléseket biztosítani (*A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal*).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy futási vagy kerékpáros tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 5 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 6 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Stamina** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: megváltoztathatja az adatképernyők sorrendjét és szerkesztheti az elsődleges állóképesség adatmezőjét (opcionális).
- 7 Kezdje meg a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 31. oldal*).
- 8 Görgessen az adatképernyőhöz.

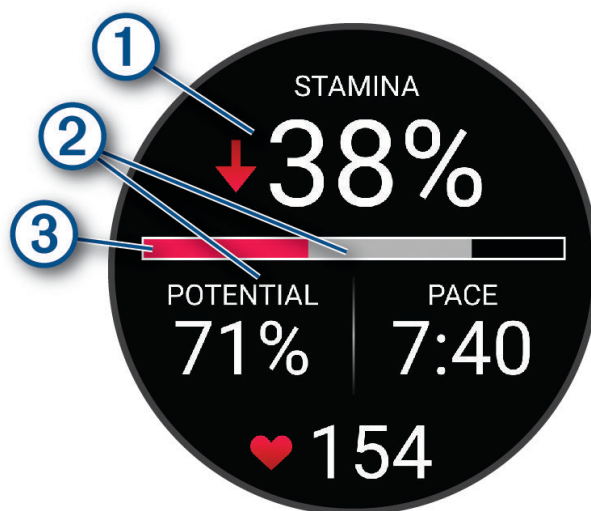

①	Elsődleges állóképesség-adatmező. Az aktuális állóképesség százalékos értékét, a hátralévő távolságot vagy a hátralévő időt jeleníti meg.
②	Potenciális állóképesség.
③	Aktuális állóképesség.  Piros: Az állóképesség kimerülőben van.  Narancssárga: Az állóképesség állandó.  Zöld: Az állóképesség feltöltődés alatt van.

A teljesítménygörbe megtekintése

A teljesítménygörbe megtekintéséhez az elmúlt 90 napban rendelkeznie kell legalább egy egyórás, teljesítménymérővel mért kerékpárúttal (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal*).

Edzéseket hozhat létre Garmin Connect-fiókjában. A teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap energiagörbéjét.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Teljesítmény-statisztikák > Teljesítménygörbe** lehetőséget.

Edzettségi állapot

Ezek a mérések becslések, amelyek segítségével nyomon követheti és mélyebben megismerheti a tréningtevékenységeit. A mérésekhez végezze a tevékenységeket két héten keresztül csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges. Előfordulhat, hogy a mérések először pontatlanok lesznek, amíg az óra megismeri az Ön teljesítményét.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics biztosítja. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Edzettségi állapot: az edzettségi állapot megmutatja, hogy a tréning milyen hatással van edzettségére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul.

VO2 max.: a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal*). Az óra megjeleníti a hőmérséklettel és a tengerszint feletti magassággal korrigált VO2 max. értékeket, amikor meleg környezethez vagy nagy magassághoz szoktatja magát (*Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz, 112. oldal*).

HRV: a HRV az elmúlt hét napi pulzusszám-változási állapota (*Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 103. oldal*).

Aktuális terhelés: az aktuális terhelés a legutóbbi edzésterhelési pontszámok súlyozott összege, beleértve a gyakorlat időtartamát és intenzitását is. (*Aktuális terhelés, 109. oldal*).

Az edzésterhelés súlypontja: az óra az egyes rögzített tevékenységek intenzitása és felépítése alapján elemzi és különböző kategóriákba sorolja az edzésterhelést. Az edzésterhelési súlypont magában foglalja a kategóriánkénti teljes terhelést és az edzés súlypontját. Az óra megjeleníti az elmúlt 4 hét terhelésének eloszlását (*Az edzésterhelés súlypontja, 110. oldal*).

Regenerálódási idő: a regenerálódási idő megmutatja, hogy mennyi idő kell még ahhoz, hogy teljesen regenerálódjon, és készen álljon a következő kemény edzésre (*Regenerálódási idő, 111. oldal*).

Edzettségi szint

Az edzési állapot megmutatja, hogy az edzés milyen hatással van edzettségi szintjére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul. Az edzési állapotát felhasználhatja jövőbeli edzések megtervezéséhez és az edzettségi szint továbbjavításához.

Nincs állapot: ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni az edzési állapotát, két héten keresztül több tevékenységet kell rögzítenie, amely során futás vagy kerékpározás közben mérnie kell a VO2 max. eredményeket is.

Edzés csökkentése: szünetet tartott a tréning során, vagy a szokásosnál sokkal kevesebbet edz az utóbbi héten vagy hosszabb ideje. Az edzés csökkentése azt jelenti, hogy nem tudja fenntartani edzettségi szintjét. A fejlődés érdekében növelje az edzésterhelést.

Visszaállítás: a kisebb edzésterhelés lehetővé teszi, hogy teste regenerálódhasson, amely elengedhetetlen a hosszabb ideig elhúzódó, megerőltető edzési időszakok során. Ha készen áll, visszatérhet a nagyobb edzésterheléshez.

Fenntartás: jelenlegi edzésterhelése elegendő az edzettségi szint fenntartásához. A további fejlődés érdekében tegye változatosabbá az edzéseket, vagy növelje az edzések számát.

Eredményes: az aktuális edzésterhelés megfelelő irányba mozítja az Ön edzettségi szintjét és teljesítményét. Edzései során mindenképpen ütemezzen be pihenőidőszakokat az edzettségi szint fenntartásához.

Csúcs: ideális versenyállapotban van. A mostanában csökkentett edzésterhelésnek köszönhetően a teste teljesen fel tud épülni, és ellensúlyozhatja a korábbi edzést. Tervezzen előre, mert ezt a csúcállapotot csak rövid ideig lehet fenntartani.

Túlterhelés: edzésterhelése rendkívül magas, és a kívánnal ellenkező hatással jár. Testének pihenésre van szüksége. Szánjon időt a regenerálódásra könnyebb edzések beütemezésével.

Eredménytelen: edzésterhelése megfelelő szintű, azonban állóképessége csökkenést mutat. Próbáljon a pihenésre, a táplálkozásra és a stresszkezelésre fókuszálni.

Megerőltetett: nincs egyensúlyban a regenerálódás és az edzésterhelés. Ez normális jelenségnek számít egy kemény edzés vagy egy nagyobb esemény után. Előfordulhat, hogy teste nehezen regenerálódik, ezért figyeljen oda általános egészségi állapotára.

Tippek az edzettségi állapot lekéréséhez

Az edzettségi állapot funkció az edzettségi szint frissített értékeléseitől függ, beleértve a hetente elvégzett legalább egy VO2 max. mérést is ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)). A beltéri futási tevékenységek nem generálnak VO2 max. becsült értéket, azért, hogy megmaradjon az edzettségi szint alakulásának pontossága. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([Tevékenységbéállítások, 81. oldal](#)).

Az edzettségi állapot funkció lehető legjobb kihasználásához próbálja ki az alábbi tippeket.

- Hetente legalább egyszer, teljesítménymérővel felszerelve fusson vagy kerékpározzon a szabadban, és legalább 10 percen keresztül érjen el a maximális pulzusszáma 70%-ánál magasabb pulzusszámot. Az óra egy-két hétig történő használata után az edzettségi állapota elvileg rendelkezésre fog állni.
- Rögzítse összes fitnesztevékenységét az elsődleges edzőkészülékén, hogy órája többet tudjon meg teljesítményéről ([Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 146. oldal](#)).
- Viselje a karórát folyamatosan alvás közben, hogy továbbra is naprakész legyen HRV-állapota. Az érvényes HRV-állapot segíthet fenntartani egy indokolt edzettségi állapotot, ha nincs olyan sok tevékenysége VO2 max.-mérésekkel.

Aktuális terhelés

Az aktuális terhelés az elmúlt néhány nap során az edzés utáni oxigénfelvétel (EPOC) súlyozott összege. A mérő jelzi, hogy az aktuális terhelés alacsony, optimális, magas vagy nagyon magas-e. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul. A tartomány az edzési idő és az intenzitás növekedésével vagy csökkenésével változik.

Az edzésterhelés súlypontja

A teljesítmény és az edzettségi előnyök maximalizálása érdekében az edzést három kategóriára kell osztani: alacsony intenzitású aerob edzés, magas intenzitású aerob edzés és anaerob edzés. Az edzésterhelési súlypont megmutatja, hogy az edzés hogyan oszlik meg az egyes kategóriák között, és edzési célokat kínál. Az edzésterhelési súlypont legalább 7 nap edzést igényel annak meghatározásához, hogy az edzésterhelés alacsony, optimális vagy magas-e. 4 hetes edzési előzmény után az edzésterhelés becslt szintjével kapcsolatban részletesebb célinformációk fognak rendelkezésre állni, amelyek segítenek megteremteni az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

Célok alatt: a 4 hetes edzésterhelése minden intenzitási kategóriában alacsonyabb az optimális értéknél.

Alacsony intenzitású aerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg több alacsony intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy a magasabb intenzitású tevékenységek után regenerálódhasson és fenntartsa az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

Magas intenzitású aerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg több magas intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel javíthassa a tejsavküszöbét és a VO₂ max értékét.

Anaerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg néhány intenzívebb, anaerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel növelhesse a sebességét és anaerob kapacitását.

Közepes: az edzésterhelés kiegyensúlyozott, és az edzés során annak minden előnye biztosított.

Alacsony intenzitású aerob fókusz: edzésterhelése többnyire alacsony intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ez szilárd alapot biztosít, és felkészíti Önt intenzívebb edzések hozzáadására.

Magas intenzitású aerob fókusz: edzésterhelése többnyire magas intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ezek a tevékenységek elősegíti a tejsavküszöb, a VO₂ max. érték és az állóképesség javulását.

Anaerob fókusz: edzésterhelése többnyire intenzív tevékenységekből áll. Ez a terhelésfókusz az edzettségi előnyök gyors gyarapodásához vezet, azonban szükséges, hogy az egyensúly megteremtése érdekében alacsony intenzitású tevékenységeket is végezzen.

Célok felett: a 4 hetes edzésterhelése meghaladja az optimális értéket.

Terhelési arány

A terhelési arány a rövid távú edzésterhelés és a hosszú távú edzésterhelés aránya. Ez az edzésterhelés változásainak nyomon követéséhez hasznos.

Állapot	Érték	Leírás
Nincs állapot	Nincs	A terhelési arány kéthetes edzés után látható.
Alacsony	Kisebb mint 0,8	A rövid távú edzésterhelés kisebb, mint a hosszú távú edzésterhelés.
Optimális 	0,8–1,4	A rövid és hosszú távú edzésterhelés kiegyensúlyozott. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul.
Magas	1,5–1,9	A rövid távú edzésterhelés nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.
Nagyon magas	2,0 vagy magasabb	A rövid távú edzésterhelés jelentősen nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.

Az edzési hatásról

Az edzési hatás funkció méri a tevékenység hatását az aerob és az anaerob egészségre. Az edzési hatás a tevékenység során halmozódik fel. A tevékenység előrehaladtával az edzési hatás értéke növekszik. Az edzési hatást a felhasználói profiladatok és az edzési előzmények, valamint a pulzusszám, az időtartam és a tevékenység intenzitása határozza meg. Hét különböző edzési hatás címke létezik, amelyek leírják a tevékenység elsődleges előnyeit. Minden címke színkóddal van ellátva, és megfelel az edzésterhelés fókuszának ([Az edzésterhelés súlypontja, 110. oldal](#)). Minden visszajelzési kifejezésnek, például a „VO2 max. értékre gyakorolt jelentős hatás” kifejezésnek van egy megfelelő leírása a Garmin Connect tevékenység részletes leírásában.

Az aerob edzési hatás funkció a pulzusszám alapján méri az elvégzett edzés aerob edzettségére gyakorolt hatását, és jelzi, hogy az edzés szinten tartó vagy javító hatással volt-e edzettségére. A testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztást (EPOC) a rendszer egy sor olyan értékre képezte le, amely figyelembe veszi az Ön edzettségi szintjét és edzési szokásait. Az állandó közepes erőfeszítéssel végzett edzések, valamint a hosszabb ideig tartó intervallumok (több mint 180 mp) beiktatásával végzett edzés jótékony hatással van az aerob metabolizmusra, ezáltal jobb aerob edzési hatást eredményez.

Az anaerob edzési hatás a pulzus és a sebesség (vagy erő) alapján határozza meg azt, hogy az edzés hogyan hat a teljesítményére a nagyon nagy intenzitású edzés során. A kapott érték az EPOC anaerob hozzájárulásán és a tevékenység típusán alapul. Az ismételt, 10-120 másodperces magas intenzitású intervallumok kifejezetten jó hatással vannak az anaerob képességekre, és nagyobb anaerob edzési hatást eredményeznek.

Az Aerob edzési hatás és az Anaerob edzési hatás adatmezőként hozzáadható az egyik edzési képernyőhöz, hogy nyomon követhesse az adatokat a tevékenység során.

Edzési hatás	Aerob nyereség	Anaerob nyereség
0,0 és 0,9 között	Nincs nyereség.	Nincs nyereség.
1,0 és 1,9 között	Csekély nyereség.	Csekély nyereség.
2,0 és 2,9 között	Fenntartja az aerob edzettséget.	Fenntartja az anaerob edzettséget.
3,0 és 3,9 között	Hatással van az aerob edzettségre.	Hatással van az anaerob edzettségre.
4,0 és 4,9 között	Aerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.	Anaerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.
5,0	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.

A Training Effect technológiát a Firstbeat Analytics biztosítja és támogatja. További információkért látogasson el a firstbeat.com weboldalra.

Regenerálódási idő

A Garminkészüléket csuklóalapú pulzusmérővel vagy kompatibilis mellkaspulzusmérővel is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO2 max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

TIPP: a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási pulzusszámot nem az alacsony intenzitású tevékenységek, például a jóga alapján számítja ki az alkalmazás.

Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz

Az olyan környezeti tényezők, mint a magas hőmérséklet és a tengerszint feletti magasság hatással vannak az edzésre és a teljesítményre. A nagy magasságban végzett edzések például pozitív hatást gyakorolhatnak edzettségére, azonban ezen magasságokban a VO2 max. érték ideiglenes csökkenését tapasztalhatja. Az edzés óra a VO2 max. becsült értékének és az edzési állapotnak az akklimatizációs értesítéseit és korrekcióját mutatja, ha a hőmérséklet 22 °C (72 °F) felett van, és a tengerszint feletti magasság 800 m (2625 láb) felett van. A hőmérséklethez és magassághoz való akklimatizálódását az edzési állapot összefoglalóján követheti nyomon.

MEGJEGYZÉS: a hőmérséklet-akklimatizálódás funkció csak GPS-tevékenységek esetén áll rendelkezésre, és csak a csatlakoztatott telefon időjárásadatai szükségesek hozzá.

Edzési állapot szüneteltetése és folytatása

Ha megsérült vagy beteg, szüneteltetheti az edzési állapotát. Ekkor továbbra is rögzíthet fitnesztevékenységeket, de az edzési állapota, az edzésterhelés fókusza, a regenerálódással kapcsolatos visszajelzés, valamint az edzésjavaslatok ilyenkor átmenetileg le vannak tiltva.

Ha készen áll a tréning újrakezdésére, folytathatja edzési állapotát. A legjobb eredmények érdekében legalább heti egy VO2 max. mérés szükséges ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)).

1 Ha szüneteltetni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot szüneteltetése** lehetőséget.
- A Garmin Connect beállításokban válassza a következőket **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot szüneteltetése**.

2 Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

3 Ha folytatni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.
- A Garmin Connect beállításokban válassza a **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.

4 Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

Edzésre való felkészültség

Az edzésre való felkészültség egy pontszám és egy rövid üzenet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen az edzésre az egyes napokon. A pontszám kiszámítása és frissítése a nap folyamán folyamatosan történik az alábbi tényezők alapján:

- Alvási pontszám (előző este)
- Regenerálódási idő
- HRV állapota
- Aktuális terhelés
- Alvási előzmények (előző 3 éjszaka)
- Stresszelőzmények (előző 3 nap)

Színzóna	Eredmény	Leírás
 Lila	95–100	Kiváló A lehető legjobb
 Kék	75–94	Magas Készen áll a kihívásokra
 Zöld	50–74	Közepes Felkészült
 Narancssárga	25–49	Alacsony Ideje lassítani
 Piros	1–24	Gyenge Hagyja, hogy szervezete regenerálódhasson

A korábbi edzésre való felkészültségi eredmények megtekintéséhez lépjen a Garmin Connect fiókjába.

Futási tolerancia

A futási tolerancia egy olyan funkció, melyet arra terveztek, hogy képes legyen minél nagyobb távot teljesíteni a sérülések kockázatának és a teljesítménynövekedésnek a kiegyenlítésével. A futási tolerancia összefoglalója a napi terhelés mértékét, az edzés héten a megtett távolság becsült értékét és egy táblázatot tartalmaz, melyben a futási toleranciát és az előző hetek terhelésének mértékét jeleníti meg.

Terhelés mértéke (mérőföldben vagy kilométerben): a terhelés mértéke (vagy azzal egyenlő érték) a testre gyakorolt mechanikai terhelést mutatja meg 1 mérőföld nyugodt tempóban történő lefutása esetén (az összehasonlítás alapja). A terhelés mértékét olyan tényezők felhasználásával számoljuk ki, mint a futás intenzitása, emelkedőn vagy lejtőn való futás és a futás dinamikájának adatai. Példa: ha 5 mérőföldet fut hegyvidéken, a terhelés mértéke lehet 8, mivel a táv ugyanannyira vette igénybe a szervezetét, mint 8 normál mérőföld lefutása. Ehhez hasonló az is, ha 3 mérőföldet lassan és könnyedén fut, a terhelés mértéke lehet 2,5.

Akut terhelés mértéke: az akut terhelés mértéke hasznos mutatója annak, mekkora a kapacitása a futásra egy adott napon, a futásra vonatkozó heti tolerancia függvényében. Minden, újonnan rögzített futás terhelésének mértékét közvetlenül az akut terhelés mértékéhez adunk hozzá, és annak a terhelésnek a mértéke az idő múlásának arányával csökken.

Heti terhelés mértéke: ez az érték az edzés hetek futásainak nem súlyozott összértékét mutatja meg. Edzés hetét a(z) Garmin Connect beállításai között állíthatja be. A jelenlegi edzés hétre vonatkozóan azt mutatja, hogyan telik meg a „tartálya” a hét folyamán. Ezenkívül a terhelés mértéke és a futási tolerancia a heti nézetének alapjául szolgál.

Tolerancia: a tolerancia azt mutatja meg, hogy a szervezet a futási előzmények alapján maximum mekkora akut terhelés elviselésére képes. Személyre szabott, és minden edzés hét elején az Ön legfrissebb és hosszútávú futási előzményeinek tudományos alapokon nyugvó elemzéséhez igazodik. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Az eredmények értelmezése: a hosszú és kimerítő futás a talajjal való intenzívebb érintkezést jelenti, valamint azt, hogy szervezetét jobban igénybeveszi, mint egy laza kocogás. Ha darabokban futja le a távot, az a normál futás terhelésének felével ér fel. A tényleges távot megjelenítő grafikont a terhelés mértéke mellett, a futási tevékenység előzményeiben tekintheti meg. A futáshoz való egészséges hozzáállás mindig segít, hogy egyszerre figyelje szervezetét és használja az adatokat.

Állóképességi pontszám

Az állóképességi pontszám segít értelmezni az általános állóképességet a pulzusszámadatokat tartalmazó összes rögzített tevékenység alapján. Megtekintheti az állóképességi pontszám javítására vonatkozó ajánlásokat, valamint idővel a pontszámához leginkább hozzájáruló sportágakat.

Színzóna	Leírás
 Rózsaszín	Elit
 Lila	Szuper
 Kék	Haladó
 Zöld	Jól edzett
 Sárga	Edzett
 Narancssárga	Középhaladó
 Piros	Hobbi

További információkért lásd a függelék (Állóképességi pontszám, 198. oldal).

Hegymeneti pontszám

A hegymeneti pontszám segít megérteni, hogy jelenleg milyen teljesítményt nyújt hegyre felfelé menetben az edzési előzmények és a VO2 max. utolsó két havi becsült értéke alapján. Az óra legalább 2%-os meredekségű hegymeneti szakaszokat érzékel a kültéri futás, gyaloglás vagy túrázás során. Megtekintheti hegymeneti állóképességét, hegymeneti erősségét és idővel a hegymeneti pontszámában bekövetkező változásokat.

Színzóna	Eredmény	Leírás
 Rózsaszín	95–100	Elit
 Lila	85 – 94	Haladó
 Kék	70 – 84	Tapasztalt
 Zöld	50 – 69	Edzett
 Narancssárga	25–49	Kihívást jelentő
 Piros	1–24	Kikapcsolódási

Kerékpározási képesség megtekintése

Kerékpározási képességének megtekintése előtt rendelkeznie kell 7 napos tréning előzményekkel, VO2 max. adatokkal a felhasználói profiljában ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)) és teljesítménygörbe adatokkal egy párosított teljesítményérzékelőből ([A teljesítménygörbe megtekintése, 107. oldal](#)).

A kerékpározási képesség az Ön teljesítményének mérése három kategóriában: aerob állóképesség, aerob kapacitás és anaerob kapacitás. A kerékpározási képesség magában foglalja az aktuális kerékpárostípust, például hegymenetes. A felhasználói profiljában megadott adatok, például a testsúly, szintén segítenek meghatározni az Ön kerékpárostípusát ([A felhasználói profil beállítása, 172. oldal](#)).

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot a kerékpározási képesség megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).
- 2 Nyomja meg a  gombot az aktuális kerékpárostípus megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kerékpározási képesség részletes elemzésének megtekintéséhez (választható).

Versenynaptár és elsődleges verseny

Amikor versenyeseményt ad hozzá Garmin Connect naptárához, megtekintheti az eseményt a karórán az elsődleges verseny összefoglalójának hozzáadásával ([Összefoglalók, 95. oldal](#)). Az esemény dátumának a következő 365 napban kell lennie. A karóra mutatja, hogy mennyi idő van hátra az eseményig, célidőig vagy a becsült befejezési időig (csak futóesemények esetén), valamint az időjárási információkat is mutat.

MEGJEGYZÉS: a helyszínre és a dátumra vonatkozó korábbi időjárási adatok azonnal elérhetők. A helyi előrejelzési adatok körülbelül 14 nappal az esemény előtt jelennek meg.

Ha egynél több versenyeseményt ad hozzá, a rendszer megkéri, hogy válassza ki az elsődleges eseményt.

Attól függően, hogy rendelkezésre állnak-e az esemény pályájának adatai, megtekintheti a magassági adatokat, a pálya térképét, és PacePro tervet adhat hozzá ([PacePro™ tréning, 52. oldal](#)).

Edzés versenyeseményre

Órája napi edzéseket tud javasolni a futási vagy kerékpározási eseményre való felkészüléshez, ha rendelkezésre állnak a VO2 max. becsült értékei ([A VO2 max. becsült értékekről, 102. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza az **Tréning & tervezés > Versenyek és események > Esemény keresése** lehetőséget.
- 3 Keressen egy eseményt a saját régiójában.
Választhatja az **Esemény létrehozása** lehetőséget is saját esemény létrehozásához.
- 4 Válassza a **Hozzáadás a naptárhoz** lehetőséget.
- 5 Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.
- 6 A karórán görgessen az elsődleges verseny összefoglalójához, és tekintse meg az elsődleges versenyeseményhez való visszaszámlálást.
- 7 A számlapon nyomja meg a  gombot, majd válasszon ki egy futási vagy kerékpározási tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ha legalább egy szabadtéri futást végzett pulzusadatokkal vagy egy túrát pulzusadatokkal és teljesítményadatokkal, napi javasolt edzések jelennek meg a karórán.

Részvény hozzáadása

Mielőtt testreszabná a részvénylistát, hozzá kell adnia a részvény-összefoglalót az összefoglalók listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  gombot a részvényösszefoglaló megtekintéséhez.
- 2
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Hozzáadás** lehetőséget.
- 5 Adja meg a hozzáadni kívánt részvényt kibocsátó vállalat nevét vagy tőzsdei szimbólumát, majd nyomja meg a  ikont.
A karóra megjeleníti a keresési eredményeket.
- 6 Válassza ki a részvényt, amelyet hozzá szeretne adni.
- 7 További részletekért válassza ki a részvényt.
TIPP: a részvényösszefoglaló megjelenítéséhez nyomja meg a  lehetőséget és válassza a következőt:
Beállítás kedvencként.

Időjárási helyek hozzáadása

- 1 A számlapon görgessen le az időjárási összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  az elsődleges képernyőn.
- 3 Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 4 Ha szükséges, ismételje meg a 2. és a 3. lépést további helyek hozzáadásához.

A Jetlag tanácsadó használata

A Jetlag tanácsadó összefoglaló használata előtt meg kell terveznie egy utazást a Garmin Connect alkalmazásban ([Utazás tervezése a Garmin Connect alkalmazásban, 117. oldal](#)).

Utazás közben használhatja a Jetlag tanácsadó összefoglalót, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, és hogy útmutatást kapjon a jetlag hatásainak mérsékléséhez.

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot a **Jetlag tanácsadó** összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, valamint jetlagje általános szintjének megtekintéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jetlagje szintjével kapcsolatos tájékoztató üzenet megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A jetlag tüneteinek mérsékléséhez javasolt tevékenységek időrendjét a  gomb megnyomásával tekintheti meg.

Utazás tervezése a Garmin Connect alkalmazásban

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Jetlag tanácsadó > Utazás hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintése

A készülékes búvárkodás összefoglalójával nyomon követheti testének helyreállítását a merülés után. Lehetséges, hogy a merülés után várnia kell több órát, mielőtt biztonságosan repülőgépre szállhat.

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot a készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot a felszíni intervallum (SI), a fennmaradó repülésmentes idő és a repülésmentes időszak vége napszakának megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a  gombot a szöveti terhelés részleteinek, az aktuális oxigéntoxicitási egységek (OTU) és a központi idegrendszer (CNS) százalékos arányának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: a merülés során felhalmozott OTU 24 óra elteltével jár le.

OTU		Zöld: 0–249 OTU.
		Sárga: 250–299 OTU.
		Piros: 300 vagy több OTU.
CNS		Zöld: 0–79% CNS-oxigéntoxicitás.
		Sárga : 80–99% CNS-oxigéntoxicitás.
		Piros: 100% vagy nagyobb CNS-oxigéntoxicitás.

- 4 Nyomja meg a  gombot a legutóbb rögzített merülések naplójának megtekintéséhez.

Órák

Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Riasztás első alkalommal történő beállításához és mentéséhez adjon meg egy riasztási időt.
- További riasztások beállításához és mentéséhez válassza a **Riasztás hozzáadása** lehetőséget, és adjon meg egy riasztási időt.

4 Görgessen le a további lehetőségeikért.

5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Riasztás szerkesztése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.

3 Válasszon ki egy riasztást.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A riasztás be- vagy kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- A riasztás idejének módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
- Ahhoz, hogy az ébresztőt az ütemezett ébresztő előtti 30 perces időszakra igazíthassa az optimális alvásideje alapján, válassza ki az **Okos ébresztés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a riasztás a korábbi riasztásokon felül is mindig megszólal a kiválasztott időpontban. Például, ha a riasztást reggel 8:00 órára állítja, a riasztó 7:30 és 8:00 óra között kezdi el felébreszteni Önt.

- A riasztás rendszeres ismétlésének beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy mikor ismétlődjön a riasztás.
- A riasztási értesítés típusának kiválasztásához válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget.
- A riasztási háttérvilágítás be- és kikapcsolásához válassza a **Háttérvilágítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el a tactix 8 AMOLED modelleknél.

- A riasztás leírásának kiválasztásához válassza a **Címke** lehetőséget.
- A riasztás törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

A visszaszámláló időzítő használata

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Időzítők** lehetőséget.

3 Ha még soha nem mentett el időzítőt, az érintőképernyő vagy a  és  gombok segítségével adja meg az időt.

4 Ha korábban már elmentett egy időzítőt, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha mentés nélkül szeretne új visszaszámláló időzítőt beállítani, válassza a **Gyorsidőzítő** lehetőséget, majd adja meg az időt.
- Új visszaszámláló időzítő beállításához és eltárolásához válassza a **Szerkesztés > Visszaszámláló hozzáadása** lehetőséget, és adja meg az időt.
- Eltárolt visszaszámláló időzítő beállításához válassza ki az eltárolt időzítőt.

5 Nyomja meg a  lehetőséget az időzítő elindításához.

6 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Az időzítő leállításához válassza a  lehetőséget.
- Az időzítő újraindításához válassza az  lehetőséget.
- Az időzítő eltárolásához válassza a  > **Időzítő mentése** lehetőséget.
- Az időzítő automatikus újraindításához annak lejáta után válassza a  > **Autom újraindítás** lehetőséget.
- Az időzítővel kapcsolatos értesítés testreszabásához válassza a  > **Hang és rezgés** lehetőséget.

Intervallumokra figyelmeztető időzítő hozzáadása

A lövészsportok során intervallum figyelmeztetéseket állíthat be a szakasz időzítő edzéshez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Szakasz időzítője** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az első figyelmeztető időzítő elmentéséhez adja meg az időt, és válassza a  > **Időzítő mentése** lehetőséget.
 - Intervallum-figyelmeztető új időzítőhöz való hozzáadásához válassza a **Szerkesztés > Visszaszámláló hozzáadása** lehetőséget és válassza ki az időzítőt.
 - Egy intervallum figyelmeztetés meglévő visszaszámláló időzítőhöz történő hozzáadásához válassza az **Szerkesztés** lehetőséget, majd válassza ki az időzítőt.
- MEGJEGYZÉS:** intervallum-figyelmeztetőt csak mentett időzítőhöz adhat. Ha még nem mentett időzítőt, el kell mentenie egyet az intervallum-figyelmeztetések hozzáadása előtt.
- 4 Válassza az **Intervallumok figyelmeztetései** lehetőséget.
- 5 Ha szükséges, válasszon ki egy meglévő figyelmeztetést, és kapcsolja ki vagy be.
- 6 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 7 Válassza a **Visszaszámlálás** lehetőséget, hogy az időzítő lejártá előtt egy másodperccel értesítést kapjon, és megadja a másodpercek számát.
- 8 Válassza a **Hozzáadás** elemet, és válasszon egy lehetőséget:
 - Ahhoz, hogy a beállított idő vagy a teljes idő bizonyos százalékának elérésekor értesítést kapjon, válassza az **Intervallum típusa** lehetőséget és válasszon értéket.
 - Értesítési szabály kiválasztásához válassza az **Riasztástípus** elemet és válasszon egy lehetőséget.
- 9 Válassza a **Megerősítés** lehetőséget.
- 10 Ha szükséges, ismételje meg a 8. és 9. lépést.

Visszaszámláló időzítő törlése

- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - 1
 - Az óraszámplapon tartsa lenyomva a  lehetőséget.
 - Az óraszámplapon nyomja meg a  lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva a  lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az **Órák > Időzítők > Szerkesztés** lehetőséget.
 - 3 Válasszon ki egy időzítőt.
 - 4 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

A stopper használata

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
 - Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva az  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Órák > Stopper** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget az időzítő elindításához.
- 4 Nyomja meg az  a kör időzítőjének újraindításához ①.



A stopper által mért össződő ② továbbra is fut.

- 5 Nyomja meg az  mindkét időzítő leállításához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Mindkét időzítő nullázásához nyomja meg a(z)  gombot.
 - Ahhoz, hogy a stopperóra idejét mint tevékenység mente el, nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a **Tevékenység mentése** elemet.
 - Az időzítők visszaállításához és a stopperórából való kilépéshez nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Kész** elemet.
 - A köridőzítők áttekintéséhez nyomja meg az  lehetőséget, majd az **Megtekintés** elemet.
MEGJEGYZÉS: az **Megtekintés** opció csak akkor jelenik meg, ha több kört futott le.
 - Ahhoz, hogy az időzítők visszaállítása nélkül térjen vissza az óra számlapjához, nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Ugrás a számlaphoz** lehetőséget.
 - A kör rögzítésének engedélyezéséhez vagy tiltásához nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Kör gomb** elemet.

Változó időzónák hozzáadása

Megjelenítheti a további időzónák pontos idejét.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

TIPP: az alternatív időzónákat az összefoglalóban is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Más időzónák > Hozzáadás** lehetőséget.

3 Nyomja meg a  elemet vagy a  elemet egy terület kiemeléséhez, és nyomja meg a  lehetőséget a kiválasztáshoz.

4 Válasszon egy időzónát!

Másik időzóna szerkesztése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

TIPP: az alternatív időzónákat az összefoglalóban is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Más időzónák**.

3 Válasszon egy időzónát!

4 Nyomja meg az  lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összefoglalók listájában megjelenítendő időzóna beállításához válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget.
- Ha egyedi nevet szeretne adni az időzónának, válassza az **Átnevezés** lehetőséget.
- Ha egyedi rövidítést szeretne adni az időzónának, válassza a **Rövidít** lehetőséget.
- Az időzóna módosításához válassza a **Zóna váltása** lehetőséget.
- Az időzóna törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Visszaszámláló esemény hozzáadása

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

TIPP: a visszaszámláló eseményeit az összefoglalók listájában is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Visszaszámlálások > Hozzáadás** lehetőséget.

3 Írjon be egy nevet.

4 Válassza ki az évet, a hónapot és a napot.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza az **Egész nap** lehetőséget.
- Válassza a **Konkrét idő** elemet, és adjon meg egy időpontot.

6 Válasszon egy ikont.

Visszaszámlálási esemény szerkesztése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

TIPP: a visszaszámláló eseményeit az összefoglalók listájában is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Visszaszámlálások** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy visszaszámlálási eseményt.

4 Nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget a visszaszámlálási esemény összefoglalóban való megjelenítéséhez (opcionális).

5 Nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a **Visszaszámlálás szerkesztése** lehetőséget.

6 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget:

- Az esemény átnevezéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
- A dátum módosításához válassza a **Dátum** lehetőséget.
- Az idő módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
- Az esemény típusának módosításához válassza a **Típus** lehetőséget.
- Ha rövidített nevet szeretne hozzáadni az eseményhez, válassza a **Rövidítés** lehetőséget.
- Az esemény helyének hozzáadásához válassza a **Hely** lehetőséget.
- Eseményemlékeztető hozzáadásához válassza az **Emlékeztetők** lehetőséget.
- Az esemény évenkénti ismétléséhez válassza az **Ismétlés évente** lehetőséget.
- Az esemény eltávolításához válassza a **Visszaszámlálás törlése** lehetőséget.

naplók

Az előzmények közé tartozik az idő, a távolság, a kalóriák, az átlagos tempó vagy sebesség, a köradatok és az opcionális érzékelőadatok.

MEGJEGYZÉS: amikor a memória megtelt, a készülék felülírja a legrégebbi adatokat.

Az előzmények használata

Az előzmények mentett tevékenységi adatokat, rekordokat és összesítéseket tartalmaznak.

Az órán az előzmények összefoglaló gyors hozzáférést biztosít a tevékenységadatokhoz ([Összefoglalók, 95. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
Megjelenik a legutóbbi tevékenységeinek oszlopdiagramja.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az oszlopgrafikon idejének megváltoztatásához válassza az **Grafikonopciók** elemet.
 - A személyes adatok sport szerinti megtekintéséhez válassza a **Rekordok** lehetőséget ([Személyes rekordok, 124. oldal](#)).
 - A heti vagy havi összesítő megtekintéséhez válassza az **Összesítések** ([Adatok összesítésének megtekintése, 125. oldal](#)).
- 5 Nyomja meg az  lehetőséget az oszlopdiagramhoz való visszatéréshez.
- 6 Görgessen le a tevékenységelőzmények megtekintéséhez.
- 7 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 8 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.

Multisport előzmények

A készülék tárolja a tevékenység általános multisport összefoglalóját, beleértve a teljes távolságot, az időt, a kalóriákat és az opcionális tartozékok adatait. A készülék emellett elkülöníti az egyes sportszegmensek tevékenységadatait és a váltásokat, így összehasonlíthatja a hasonló edzéstevékenységeket, és nyomon követheti, hogy milyen gyorsan halad a váltások során. A váltási előzmények közé tartozik a távolság, az idő, az átlagsebesség és a kalóriák.

Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a néhány tipikus versenytávon elért legjobb idő, a főbb mozgások legnagyobb erő kifejtéssel járó tevékenységeihez tartozó súlyok, valamint a leghosszabb futás, kerékpározás vagy úszás.

MEGJEGYZÉS: a kerékpározás esetében a személyes rekordok közé tartozik a legnagyobb emelkedő és a legnagyobb erő kifejtés (szükséges erő/méter).

A személyes rekordjainak megtekintése

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy rekordot.
- 7 Válassza a **Rekord megtekintése** opciót.

Személyes rekord visszaállítása

Minden személyes rekordot visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy visszaállítani kívánt rekordot.
- 7 Válassza ki az **Előző** >  lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Személyes rekordok törlése

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy rekord törléséhez válassza ki a rekordot, és válassza a **Rekord törlése** >  elemet.
 - A sportág összes rekordjának törléséhez válassza az **Összes rekord törlése** >  elemet.**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Adatok összesítésének megtekintése

Megtekintheti a karórára mentett összesített távolság- és időadatokat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza az **Összesítések** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget a heti vagy a havi összesítések megtekintéséhez.

Repülési beállítások

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

Az óraszámplapon tartsa lenyomva az  elemet, majd válassza a **Órabeállítások > Repülés** lehetőséget.

Repülési mértékegységek: a repülési adatokhoz használt mértékegység beállítására szolgál.

Figyelmeztetések repülés közben: beállítja a repülési tevékenységre vonatkozó repülési riasztásokat ([Repülési riasztások beállítása](#), 126. oldal).

Időjárás-beállítások: testreszabja, hogy az időjárásadatok hogyan jelenjenek meg a z összefoglalóban, és kezeli az időjárásadatok letöltését ([Repülési időjárás-beállítások](#), 127. oldal).

Kedvenc repülőterek: a kedvenc repterének a beállítása ([Kedvenc repülőterek hozzáadása](#), 127. oldal).

Repülőtér szűrője: beállítja a repülőterek keresésekor a megjelenő repülőterekre vonatkozó kritériumokat. Beállíthatja például a kifutópálya minimális hosszát és a felületének az anyagát, és megadhatja, hogy a keresési eredmények között megjelenjenek-e magánrepülőterek és helikopter-leszállóhelyek.

Térképbeállítások: beállítja a repülő tulajdonosi típusát, és engedélyezi a METAR és a légtérinformációkat a térképen.

Repülési riasztások beállítása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Repülés > Figyelmeztetések repülés közben** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy megadott magasságban szeretne riasztást kapni, válassza a **Magasságriasztás** lehetőséget.
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni az oxigénszintről egy meghatározott kabinmagasságnál, válassza az **O2 riasztás** lehetőséget.
 - Ha egy megadott idő után emlékeztetőt szeretne kapni az üzemanyagtartály ellenőrzésére, válassza az **Üzemanyagtartály emlékeztető** lehetőséget.
 - Ha riasztást szeretne kapni, amikor egy megadott távolsággal eltér az útvonalától, válassza a **Cross track riasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretne riasztást kapni egy útvonalpont elérésekor, válassza az **Közeled. Útvonalpont** lehetőséget. **Közeled. Útvonalpont.**
- 4 Ha szükséges, válassza ki az **Aktív** lehetőséget a riasztás bekapcsolásához.
- 5 Ha szeretné, értéket is megadhat a figyelmeztetéshez.
- 6 Válassza ki a **Rezgés** funkciót a riasztás rezgésének engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: az Mind kikapcsolása lehetőség kiválasztásával megakadályozhatja, hogy a repülés során minden repülési riasztás megjelenjen.

Repülési időjárás-beállítások

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék az időjárási adatokat, és figyelmeztetéseket állítsanak be a harmadik felek által biztosított és őrzött információkra vonatkozóan. A Garmin nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított időjárási adatok pontosságával, megbízhatóságával, teljességével vagy aktualitásával kapcsolatban. Az Ön felelőssége áttekinteni az időjárás-jelentéseket és időjárási körülményeket, figyelni a környezetére, és a józan ítélőképességére hagyatkozni, különösen a lehetséges, szélsőséges időjárási körülmények között.

Az óraszámplapon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza az **Órabeállítások > Repülés > Időjárás-beállítások** elemet.

Időjárási adatok letöltése: a repülési időjárási adatok letöltési korlátját állíthatja itt be. A Minimális opció a letöltéseket a kedvenc repülőterekre korlátozza az akkumulátor élettartamának növelése érdekében. A Közepes opció a letöltéseket a kedvenc és a legközelebbi repülőterekre korlátozza. A Maximális opcióval letölt minden METAR-adatot, ekkor csökkenhet az akkumulátor élettartama.

Nyers METAR: beállítja, hogy a METAR-adatok dekódolás nélküli szöveggént jelenjenek meg.

Rep. viszonyok: normál vagy klasszikus színsémára állítja be a repülési feltételek színeit.

WX gyorsítótár törlése: törli az összes letöltött repülési időjárási adatot, és új letöltést indít az adatok frissítése érdekében. Az Ütemezve opció beállítja a repülési időjárási adatok törlésének gyakoriságát.

Kedvenc repülőterek hozzáadása

Hozzáadhatja kedvenc repülőtereit, hogy egyből ki is választhassa őket a menüben. Gyorsan kiválaszthat például egy kedvenc repülőteret a közvetlen navigációhoz.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Repülés > Kedvenc repülőterek > Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az Ön közelében lévő repülőterek kereséséhez válassza a **Legközelebbi repülőterek** lehetőséget, és várja meg, hogy a karóra megtalálja a műholdakat.
 - Ha egy repülőteret az azonosítója alapján szeretne megkeresni, válassza a **Keresés azon. alapján** lehetőséget, és írja be az alfanumerikus azonosító egy részét vagy egészét.A repülőterek listája jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy repülőteret.
- 5 Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget egy másik kedvenc repülőtér hozzáadásához (opcionális).

Értesítések és riasztások beállításai

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a , és válassza ki az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások** lehetőséget.

Intelligens értesítések: testreszabja az óráján megjelenő intelligens értesítéseket ([Telefonos értesítések engedélyezése, 141. oldal](#)).

Egészség és jólét: testreszabja az óráján megjelenő egészségügyi és wellness-riasztásokat ([Egészség- és wellnessriasztások, 128. oldal](#)).

Jelentésbeállítások: engedélyezi a jelentéseket, valamint személyre szabja a jelentés adatait és témáját. A reggeli jelentésben szereplő napi üzenetek létrehozásához és szerkesztéséhez válassza a **Reggeli jelentés** lehetőséget ([A reggeli jelentés testreszabása, 130. oldal](#)). Az éjszakai jelentés ütemezéséhez válassza az **Éjszakai jelentés** lehetőséget ([Az éjszakai jelentés személyre szabása, 130. oldal](#)). Kiválaszthatja a **Téma kiválasztása** lehetőséget a jelentések háttérének személyre szabásához.

Rendszerfigyelmeztetések: idő beállítása ([Időriasztások beállítása, 130. oldal](#)), barométer ([Viharriasztás beállítása, 131. oldal](#)), vagy telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások ([Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása, 131. oldal](#)).

Értesítési központ: az értesítési központ engedélyezése az új értesítések megtekintéséhez ([Értesítések megtekintése, 142. oldal](#)).

Egészség- és wellnessriasztások

Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget és válassza a **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét** lehetőséget.

Napi összesítés: megjeleníti a Body Battery napi összesítést néhány órával az alvási időszak kezdete előtt. A napi összefoglaló megmutatja, hogyan befolyásolta a napi stressz és a tevékenységi előzmények a Body Battery értékét ([Body Battery, 100. oldal](#)).

Stresszriasztások: értesítést küld, ha a stresszes időszakok csökkentették a Body Battery-értéket.

Pihenési riasztások: értesíti Önt a pihentető időszakot követően és annak a Body Battery-értékre gyakorolt hatásáról.

Rendell. pulzussz. riaszt.: értesítést jelenít meg, amikor a pulzusa a célérték fölé emelkedik vagy az alá csökken ([Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása, 129. oldal](#)).

Jetlag tanácsadó: a jetlag elleni tippeket ad, például alvási vagy testmozgási javaslatok ([A Jetlag tanácsadó használata, 117. oldal](#)).

Mozgásriasztás: emlékezteti, hogy mozogjon ([Mozgásriasztás, 129. oldal](#)) ([Mozgásriasztások testreszabása, 129. oldal](#)).

Célriasztások: értesítést jelenít meg, ha elérte a napi lépésszám célját, a teljesített szintek napi célját és a nagy intenzitású percek heti célját.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám legalább tíz percig tartó inaktivitás után a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. Ez a funkció nem értesíti, ha a pulzusszáma a Garmin Connect alkalmazásban beállított alvási ablak alatt a kiválasztott küszöbérték alá esik. Ez a funkció nem értesíti semmilyen lehetséges szívbetegségről, és nem célja semmilyen orvosi állapot vagy betegség kezelése vagy diagnosztizálása. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

Lehetősége van a pulzusszám küszöbértékének beállítására.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Rendell. pulzussz.riaszt.** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Magas riasztás** vagy az **Alacsony riasztás** lehetőséget.
- 4 Állítsa be a pulzusszám küszöbértékét.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám a küszöbérték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd, és megjelenít egy üzenetet.

Mozgásriasztás

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy óra inaktivitás után egy üzenet jelenik meg. Az óra hangot ad és rezeg, ha a hangjelzések be vannak kapcsolva ([Rendszerbeállítások, 177. oldal](#)). A mozgási figyelmeztetéseket oly módon szabhatja személyre, hogy gyaloglással vagy egyéb mozgással figyelmen kívül legyenek hagyva.

Mozgásriasztások testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Mozdulásriasztás > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Mozgási riasztástípus** lehetőséget a lépések vagy más típusú mozgások alapján történő riasztás beállításához.
 - Válassza a **Mozgások** lehetőséget, hogy a riasztás törléséhez engedélyezze az ülő mozdulatokat vagy a szabad mozgást.
 - Válassza a **Mozgás időtartama** lehetőséget a riasztás 30, 45 vagy 60 másodperc utáni törlésének beállításához.

Reggeli jelentés

Az óra a szokásos ébredési idő alapján jeleníti meg a reggeli jelentést. Nyomja meg a ([A reggeli jelentés testreszabása, 130. oldal](#)) gombot a jelentés megtekintéséhez, amely az időjárási, az alvási adatokat, az éjszakai pulzusszámváltozás állapotát és még számos más információt tartalmaz (Customizing Your Morning Report).

A reggeli jelentés testreszabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Jelentésbeállítások > Reggeli jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A reggeli jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjelenítése** lehetőséget.
 - A reggeli jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget.
 - Egyéni üzenetek írásához és a saját reggeli jelentésébe való beillesztéséhez válassza a **Napi üzenetek személyreszabása > Üzenetek szerkesztése** lehetőséget.

Éjszakai jelentés

Az alvásidő előtt az óra megjeleníti az éjszakai jelentést. Görgessen a jelents megtekintéséhez, amely tartalmazza a Body Battery részleteit, a holnapi edzést és időjárást, alvászó ajánlásait, és még sok minden mást ([Az éjszakai jelentés személyre szabása, 130. oldal](#)).

Az éjszakai jelentés személyre szabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Jelentésbeállítások > Éjszakai jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az éjszakai jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjelenítése** lehetőséget.
 - Válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget az éjszakai jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához.
 - Válassza a **Jelentés időzítése** lehetőséget a jelentés és az alvás kezdete közötti időtartam beállításához ([Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 149. oldal](#)).

Időriasztások beállítása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Idő** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy lehetőséget:
 - Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges naplemente időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Naplementéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
 - Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges napfelkelte időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Napkeltéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
 - Ha óránkénti riasztást szeretne beállítani, válassza az **Óránként > Bekapcsolva** lehetőséget.

Viharriasztás beállítása

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a riasztás csak tájékoztató jellegű, és nem alkalmas az időjárási változások elsődleges forrásként való nyomon követésére. Az Ön felelőssége áttekinteni az időjárás-jelentéseket és időjárási körülményeket, figyelni a környezetére, és a józan ítélőképességére hagyatkozni, különösen szélsőséges időjárási körülmények között. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Barométer > Viharriasztás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A riasztás be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
 - Válassza a **Iránytű-kalibrálás** lehetőséget a viharriasztást kiváltó légköri nyomás változásának frissítéséhez.

Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása

Beállíthatja, hogy az óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Telefon**.

Hang és rezgés beállításai

Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, és válassza ki az **Órabeállítások > Hang és rezgés** lehetőséget. Ezeket a beállításokat különböző helyzetekhez, például alváshoz és tevékenységekhez is testre szabhatja ([Fókusz üzemmódok](#), 148. oldal).

Hangerő: minden hangot elnémít vagy beállítja a hangszóró hangerejét.

Figy. hangok: hangot játszik le figyelmeztetéskor.

Gombhangok: hangot játszik le, ha megnyom egy gombot.

Rezgés: a riasztásokhoz és gombok megnyomásához állít be rezgést.

Kijelző és fényerő beállításai

Az óraszámlapon tartsa nyomva a  gombot, majd válassza ki az **Órabeállítások > Kijelző & Fényerő** lehetőséget. Ezeket a beállításokat különböző helyzetekhez, például alváshoz és tevékenységekhez is testre szabhatja (*Fókusz üzemmódok, 148. oldal*).

Fényerő: beállítja a képernyő fényerejét.

Mindig aktív képernyő: beállítja, hogy az óra számlapján levő adatok láthatóak maradjanak, és tompítja az óra fényerejét és háttérvilágítását. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről, 183. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a tactix 8 AMOLED modelleknél érhető el.

Felirat méret: beállítja a képernyő szövegének méretét.

Vöröseltolódás: a képernyő színeinek vörössé, zöldessé vagy narancssárgássá teszi, hogy gyenge fényviszonyok mellett is használhassa az órát, így az óra éjszaka is leolvasható.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a tactix 8 AMOLED modelleknél érhető el.

Figyelm. megj. vagy Háttérv figy. bekapcs.: bekapcsolja a képernyőt, ha értesítést vagy figyelmeztetést kap.

Figyelm. kézm. vagy Háttérv. geszt. bek.: bekapcsolja a képernyőt, ha meg szeretné nézni a csuklóján levő óra számlapját.

Gombok és érintőkép.: bekapcsolja a képernyőt, ha megnyom egy gombot vagy megérinti a képernyőt.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a tactix 8 Solar modelleknél érhető el.

Időkorlát: beállítja a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.

Érintés: engedélyezi az érintőképernyőt. A **Csak térkép** kiválasztásával engedélyezi, hogy az érintőképernyő csak a térkép előhívásakor kapcsoljon be.

Képernyőzár: lezárja az érintőképernyőt, miután a képernyő kikapcsolt. Ha engedélyezve van ez a beállítás, az érintőképernyőt ujjának lefelé húzásával oldhatja fel.

Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása, 140. oldal*). További funkciók is rendelkezésre állnak, ha az órát Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 143. oldal*).

Érzékelők és tartozékok

Az tactix karóra több belső érzékelővel is rendelkezik, emellett további vezeték nélküli érzékelőket párosíthat a tevékenységeihez.

Vezeték nélküli érzékelők

Órája ANT+ és Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)). Ha az órát érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

Érzékelő típusa	Leírás
Applied Ballistics	Az óráján használhat olyan Applied Ballistics eszközöket, mint a távolságmérők vagy a szélérzékelők, valamint további ballisztikai információkat is megtekinthet.
Ütőérzékelők	A Approach golfütő-érzékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.
DogTrack	Lehetővé teszi adatok fogadását egy kompatibilis kézi kutyanomkövető eszközről.
eBike	Óráját eBike kerékpárral használva kerékpáradatokat tekinthet meg, például az akkumulátorral és a hatótávolsággal kapcsolatos információkat kerékpározás közben.
Bővített kijelző	A Bővített kijelző üzemmód használatával tactix órája adatképernyőit megjelenítheti egy kompatibilis Edge® kerékpár-számítógépen kerékpározás vagy triatlon közben.
KÜLSŐ PULZUS	Használhat külső érzékelőt, például HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Fit szériás szívritmusmonitort, hogy megtekinthesse a szívritmusadatokat a tevékenységek során. Egyes szívritmusmonitorok adatokat is tudnak tárolni, illetve részletes futási adatokat is nyújtanak (<i>Futási dinamika</i> , 136. oldal) (<i>Futási teljesítmény</i> , 138. oldal).
Lépésszámláló	A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel.
Fejhallgató	Bluetooth-fejhallgatóval hallgathatja az tactix órájára feltöltött zenéket (<i>Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása</i> , 171. oldal).
inReach	Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi az inReach műholdas kommunikációs készülék vezérlését tactix órája használatával (<i>inReach távirányító használata</i> , 139. oldal).
Lámpák	A helyzetérzékelés javítása érdekében használhat Varia okos kerékpárvilágítást. A Varia fény-szórós radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (<i>A Varia kamera vezérlőinek használata</i> , 139. oldal).
Teljesítmény	A Rally™ vagy a Vector™ teljesítménymérő kerékpárpedálok segítségével megtekintheti óráján a teljesítményadatokat. A teljesítményszónákat beállíthatja úgy, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek (<i>A teljesítményszónák beállítása</i> , 174. oldal), vagy tartományriasztásokat is használhat, hogy értesítést kapjon arról, ha elér egy meghatározott teljesítményszónát (<i>Riasztás beállítása</i> , 85. oldal).
Radar	A(z) Varia hátsó kerékpárradar használatával javíthatja a helyzetérzékelést, és riasztásokat kaphat a közeledő járművekről. A Varia hátsó lámpás radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (<i>A Varia kamera vezérlőinek használata</i> , 139. oldal).
Távolságmérő	Kompatibilis lézeres távolságmérő használatával megnézheti golfozás közben a zászlótól való távolságát.
RD Pod	A Running Dynamics Pod használatával futási dinamikával kapcsolatos adatokat rögzíthet, és a karóráján megtekintheti azokat (<i>Futási dinamika</i> , 136. oldal).
Váltás	Az elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) tactix óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Shimano Di2	A(z) Shimano® Di2™ elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) tactix óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Okos edző-eszköz	Karóráját használhatja egy okos szobakerékpár-edzőeszközzel az ellenállás szimulálásához pálya követése, kerékpározás vagy edzés során (<i>Beltéri edzőeszköz használata</i> , 56. oldal).

Érzékelő típusa	Leírás
Sebesség/ pedálütem	Sebességérzékelőket vagy lépésütem-érzékelőket csatlakoztathat kerékpárjához, és megtekintheti az adatokat kerékpározás közben. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét (<i>Kerékméret és kerület, 199. oldal</i>).
Tempe	A tempe hőmérséklet-érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol így környezeti hőmérsékletnek van kitéve, ezáltal pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként tud szolgálni.
Vontatómotor	A készüléket távvezérlőként használhatja Garmin vontatómotorjához (<i>Az óra párosítása vontatómotorral, 29. oldal</i>).
Vectronix	Óráján használhat Vectronix® távolságmérőket, és további ballisztikai információkat is megtekinthet.

Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+ vagy Bluetooth technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van. A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Vegye fel a szívritmusmonitort, telepítse az érzékelőt vagy nyomja meg a gombot az érzékelő bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: a párosítással kapcsolatos információkat a vezeték nélküli érzékelő felhasználói kézikönyvében találja.

- 2 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.

MEGJEGYZÉS: párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.

- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

- 4 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Keresés az összes közt** lehetőséget.
- Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testre szabhatja (*Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal*).

Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság

A HRM 600, HRM-Fit és HRM-Pro sorozatok tartozékai a felhasználói profil és az érzékelő által minden egyes lépésnél mért mozgás alapján kiszámítják a futási tempót és a távolságot. A pulzusmérő akkor adja meg a futási tempót és a távolságot, ha a GPS nem érhető el, például futópadon végzett futás közben. A ANT+ technológia vagy a biztonságos Bluetooth technológia segítségével csatlakoztatott kompatibilis tactix óráján megtekintheti a futási tempót és a távolságot. Ezeket a harmadik felektől származó kompatibilis alkalmazásokban is megtekintheti.

A tempó és a távolság pontossága a kalibrálással javul.

Automatikus kalibrálás: a karóra alapértelmezett beállítása az **Auto kalibrálás**. A pulzusmérő tartozék minden alkalommal kalibrációt végez, amikor a szabadban fut, és csatlakoztatva van kompatibilis tactix órájához.

MEGJEGYZÉS: az automatikus kalibrálás nem működik beltéri, terep vagy ultrafutás tevékenységeknél (*Tipppek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez, 136. oldal*).

Manuális kalibrálás: kiválaszthatja a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, miután futópadon futott a csatlakoztatott pulzusmérő tartozékával (*A futópadon megtett távolság kalibrálása, 51. oldal*).

Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez

- Frissítse a tactix karóra szoftverét ([Termékfrissítések, 189. oldal](#)).
- Teljesítsen több kültéri futást a GPS és a csatlakoztatott HRM 600, HRM-Fit, vagy HRM-Pro sorozatú kiegészítővel. Fontos, hogy a szabadtéri tempó egyezzen a futópádon elért tempóval.
- Ha homokon vagy mély hóban fut, lépjen az érzékelőbeállításokba, és kapcsolja ki az **Auto kalibrálás** funkciót.
- Ha korábban már csatlakoztatott egy kompatibilis lépésszámlálót ANT+ kapcsolaton keresztül, állítsa a lépésszámláló állapotát **Kikapcsolás** értékre, vagy távolítsa el a csatlakoztatott érzékelők listájából.
- Fusson a futópádon manuális kalibrálással ([A futópádon megtett távolság kalibrálása, 51. oldal](#)).
- Ha nem látszik pontosnak az automatikus és a manuális kalibrálás, lépjen az érzékelőbeállításokba, és válassza a **HRM tempó és távolság > Kalibrációs adatok visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: megpróbálhatja kikapcsolni az **Auto kalibrálás** funkciót, és manuálisan újra elvégezni a kalibrálást ([A futópádon megtett távolság kalibrálása, 51. oldal](#)).

Futási dinamika

A futási dinamika valós idejű visszajelzést ad a futási stílusáról. A tactix óra gyorsulásmérővel rendelkezik, amely öt futási mérőszámot számol ki. Az összes futási mérőszám megtekintéséhez párosítania kell tactix óráját HRM 600, HRM-Fit vagy HRM-Pro sorozatú tartozékával, vagy egyéb olyan futásdinamikai tartozékkal, ami méri a törzs mozgását. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Metrikus	Érzékelő típusa	Leírás
Lépésütem	Óra vagy kompatibilis tartozék	A lépésszám a lépések száma percenként. A teljes lépésszámot jeleníti meg (bal és jobb összesen).
Lépéshossz	Óra vagy kompatibilis tartozék	A lépéshossz az egyik talajérintéstől a másikig tartó a lépés hossza. Mérése méterben történik.
Függőleges oszcilláció	Óra vagy kompatibilis tartozék	A függőleges oszcilláció azt mutatja meg, hogy futás közben mennyire lendül ki függőleges irányban. A felsőtest függőleges mozgását jeleníti meg centiméterekben.
Függőleges arány	Óra vagy kompatibilis tartozék	A függőleges arány a lépéshossz függőleges kilengésének arányát határozza meg. Ez egy százalékos érték. Az alacsonyabb érték rendszerint jobb futási stílust jelez.
Talajérintési idő	Óra vagy kompatibilis tartozék	A talajérintési idő az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt. Mértékegysége az ezredmásodperc. MEGJEGYZÉS: a talajérintésre vonatkozó adatok gyaloglás közben nem érhetők el.
Talajérintési időegyensúly	Csak kompatibilis tartozékok	A talajérintési időegyensúly a futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutatja. Ez egy százalékos érték. Például 53,2 százalék, jobbra vagy balra mutató nyíllal.
Lépésenkénti sebességvesztés	Csak a HRM 600 esetén	A lépésenkénti sebességvesztés azt jelenti, hogy mennyire lassul le futás közben, amikor a lába a talajra ér. Mértékegysége a centiméter per másodperc. Általában az alacsonyabb érték számít jobbnak, mivel ez azt jelenti, kevesebb munkát kell végeznie, hogy előrelökje magát és visszanyerje a sebességét. MEGJEGYZÉS: a lépésenkénti sebességvesztés adatai séta közben nem érhetők el.
Lépésenkénti sebességvesztés százalékban	Csak a HRM 600 esetén	A lépésenkénti sebességvesztés százaléka azt mutatja meg, a futási sebességéhez viszonyítva százalékos értékben mennyire lassul le, amikor a lába a talajra ér. Ez az érték figyelembe veszi a tényt, hogy a lépésenkénti sebességvesztés jellemzően nagyobb gyorsabb futás esetén.

Tipppek a hiányzó futásdinamikai adatokhoz

Ez a témakör a kompatibilis futásdinamikai tartozék használatával kapcsolatos tippeket tartalmazza. Ha a tartozék nem csatlakozik az órához, az óra automatikusan csuklóalapú futási dinamikára vált át.

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e futásdinamikai tartozékkal, mint amilyen a HRM 600, HRM-Fit, vagy HRM 600 szériájú tartozék.
- Párosítsa újra a futási dinamika tartozékot az órával az utasításoknak megfelelően.
- Ha Ön egy HRM 600 kiegészítőt használ, nyílt kapcsolat használata helyett párosítsa azt az órájával a biztonságos Bluetooth kapcsolat használatával.
A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: garmin.com/hrm_connection_types.
- Ha HRM-Fit vagy HRM-Pro sorozatú tartozékot használ, párosítsa órájával az ANT+ technológia használatával (és ne a Bluetooth technológia használatával).
- Ha a futási dinamika adatkijelzője csak nullákat mutat, ellenőrizze, hogy a tartozékot a megfelelő oldalon viseli-e.

MEGJEGYZÉS: néhány adat nem jelenik meg gyaloglás közben (*Futási dinamika*, 136. oldal).

Futási teljesítmény

A Garmin futási teljesítményt a mért futási dinamikai információk, a felhasználó testtömege, a környezeti adatok és egyéb érzékelőadatok alapján számítja ki a rendszer. A teljesítménymérés megbecsüli, hogy a futó mekkora teljesítményt alkalmaz az útfelületen, és wattban jeleníti meg ezt az értéket. A futási teljesítmény mérési eszközként való használata egyes futóknak jobban megfelel, mint a tempó vagy a pulzusszám. A futási teljesítmény a pulzusszámnál érzékenyebb lehet az erőfeszítés szintjének jelzésére, és számításba veszi az emelkedőket, a lejtőket és a szelet, amit a tempó mérése viszont nem. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

A futási teljesítmény kompatibilis futási dinamikát mérő tartozékokkal vagy az óra érzékelőivel lehetséges. Testre szabhatja a futási teljesítmény adatmezőit a leadott teljesítmény megtekintéséhez és az edzés korrigálásához ([Adatmezők, 200. oldal](#)). A teljesítményriasztások beállításával értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszórárt ([Tevékenységriasztások, 84. oldal](#)).

A futási teljesítményszórárt alapértelmezett értékeket használnak nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Garmin Connect-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő szórárt ([A teljesítményszórárt beállítása, 174. oldal](#)).

A futási teljesítmény beállításai

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válassza a futási tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a tevékenységi beállításokat és válassza a **Futási teljesítmény** lehetőséget.

Állapot: engedélyezi vagy letiltja a Garmin futási teljesítményadatok rögzítését. Ezt a beállítást akkor érdemes módosítani, ha inkább harmadik féltől származó futási teljesítményadatokat szeretne használni.

Forrás: lehetővé teszi, hogy kiválassza, melyik készüléket használja a futási teljesítményadatok rögzítésére.

Az Intelligens mód opcióval automatikusan észleli és használja a futásdinamikai kiegészítőt, ha az rendelkezésre áll. Az óra csuklóalapú futási adatokat használ, ha egy kiegészítő sincs csatlakoztatva.

Szél figyelembevétele: engedélyezi vagy letiltja a széladatok használatát a futási teljesítmény kiszámításakor.

A széladatok az óra által mért sebesség, haladási irány és barométeradatok, valamint a telefonon elérhető széladatok kombinációja.

Mellkasi pulzusszám úszás közben

A HRM 600, a HRM-Pro sorozat, a HRM-Swim™ és a HRM-Tri™ pulzusmérő tartozékok úszás közben rögzítik és tárolják a pulzusadatokat. A pulzusadatok megtekintéséhez hozzáadhat pulzusadatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: a mellkasi pulzusadatok nem láthatók a kompatibilis karórákon, miközben a pulzusmérő víz alatt van.

A tárolt pulzusszámadatok későbbi megtekintéséhez el kell kezdenie egy időzített tevékenységet a párosított órában. A nem a vízben töltött pihenőidő alatt a pulzusmérő tartozék pulzusadatokat küld a karórának. A karóra automatikusan letölti a tárolt pulzusadatokat, amikor elmenti az időzített úszási tevékenységet. A pulzustartozéknak az adatok letöltése közben a vízen kívül, aktív állapotban és a karóra (3 m) hatótávolságán belül kell lennie. Pulzusadatait a megfigyelési előzményekben és Garmin Connect fiókjában is megtekintheti. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

A Varia kamera vezérlőinek használata

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok tilthatják vagy szabályozhatják videó, hang vagy fénykép rögzítését, illetve megkövetelhetik, hogy a felvételen szereplő minden fél tisztában legyen a felvétel tényével, és járuljon hozzá a felvételhez. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, előírást és minden egyéb korlátozást azokban az országokban, ahol a készüléket használni kívánja.

A Varia kameravezérlés használata előtt párosítania kell a tartozékot az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 135. oldal](#)).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Adja hozzá a **Kameravezérlők** vezérlőt az órájához ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).
 - Adja hozzá a **Kameravezérlők** widgetet az órájához ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).
- 2 A **Kameravezérlők** vezérlőn vagy widgeten válasszon egy opciót:
 - A kamerabeállítások megtekintéséhez válassza a  >  lehetőséget.
 - Válassza a  >  lehetőséget az út rögzítéséhez.
 - Fénykép készítéséhez válassza a  lehetőséget.
 - Videóklip mentéséhez válassza a  lehetőséget.

inReach távirányító

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi inReach műholdas kommunikációs készülékének vezérlését tactix órájával. A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos további információkért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

inReach távirányító használata

Az inReach távirányító funkció használata előtt hozzá kell adnia az inReach összefoglalót az összefoglalók listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal](#)).

- 1 Kapcsolja be az inReach műholdas kommunikációs készüléket.
- 2 tactix órája számlapján nyomja meg a  ikont a inReach összefoglaló megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg az  ikont inReach műholdas kommunikációs készülékének megkereséséhez.
- 4 Nyomja meg az  ikont inReach műholdas kommunikációs készülékének párosításához.
- 5 Nyomja meg az  ikont, és válasszon ki egy opciót:
 - SOS-üzenet küldéséhez válassza az **SOS-jelzés kezdeményezése** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.
 - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget, válassza ki az üzenet névjegyeit, írja be az üzenet szövegét, vagy válasszon egy gyors szöveges üzenet opciót.
 - Előre beállított üzenet küldéséhez válassza az **Előre beállított üzenet elküldése** lehetőséget, majd válassza ki az üzenetet a listából.
 - Az időzítő és a tevékenység közben megtett távolság megtekintéséhez válassza a **Követés** lehetőséget.

Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el a tactix órájához, amikor a Garmin Connect alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 140. oldal](#)).

- A Garmin Connect alkalmazás alkalmazásfunkciói ([Garmin Connect, 145. oldal](#))
- A Connect IQ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 144. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 95. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 89. oldal](#))
- Biztonsági és nyomkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomkövetési funkciók, 166. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Telefonos értesítések engedélyezése, 141. oldal](#))

A telefon párosítása

Az óra kapcsolt funkcióinak használatához az órát közvetlenül a Garmin Connect alkalmazáson keresztül párosítsa, és ne a telefon Bluetooth beállításain keresztül.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdeti beállítás során az órán válassza a  ikont, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.
 - Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, az óra számlapján tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon párosítása** lehetőséget.
 - Ha új telefont szeretne párosítani, az óra számlapján tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.
- 2 Olvassa be a QR-kódot telefonjával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez.

Hívás a Telefon alkalmazásból

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha órája Bluetooth technológia segítségével csatlakoztatva van egy kompatibilis telefonhoz.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha tárcsázni szeretne egy telefonszámot a tárcsázó billentyűzet segítségével, válassza a  lehetőséget, tárcsázza a telefonszámot, majd válassza a  ikont.
 - Ha a névjegyekből szeretne hívni egy telefonszámot, válassza a  ikont, válasszon ki egy névjegyet, majd válasszon ki egy telefonszámot ([Névjegyek hozzáadása, 167. oldal](#)).
 - Az órán legutóbb kezdeményezett vagy fogadott hívások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját.
- MEGJEGYZÉS:** az óra nem szinkronizál a telefon legutóbbi híváslistájával.
- 4 Várjon a hívás kapcsolására.
- 5 A hívási opciókhoz húzzon ujjával felfelé.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra mikrofonjának lenémítéséhez válassza a  ikont.
 - Az óra hangszórója hangerejének beállításához válassza a  ikont.
 - A hívás továbbításához az óráról a csatlakoztatott telefonjára válassza a  ikont.
- 7 A hívás befejezéséhez válassza a  ikont.

A telefonos segéd használata

A telefonos segéd használatához az órát egy arra alkalmas telefonhoz kell csatlakoztatni a Bluetooth technológia segítségével (*A telefon párosítása, 140. oldal*). Bővebb információkért a kompatibilis telefonokról látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

Az óra beépített hangszórója és mikrofonja segítségével kommunikálhat a telefonos hangsegéddel. A telefonos segéd beállításával kapcsolatos tippekért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality/tips weboldalra.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt (*A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal*).

2 Válassza ki a következőt: **Telefonasszisztens**.

Ha csatlakozott a telefon hangsegédéhez, a  megjelenik.

3 Mondjon ki egy utasító mondatot, például *Hívd fel anyát* vagy *Küldj szöveges üzenetet*.

MEGJEGYZÉS: a telefonos segéd kommunikációja csak hallható formátumú.

Telefonos értesítések engedélyezése

Testreszabhatja, hogy a párosított telefonról érkező értesítések hogyan szólaljanak meg és jelenjenek meg az óráján normál használat során.

MEGJEGYZÉS: az alvás közbeni értesítéseket vagy tevékenységeket a Fókusz módok lehetőségnél szabhatja személyre (*Fókusz üzemmódok, 148. oldal*).

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza ki az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Értesítések** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A telefonos értesítések engedélyezéséhez válassza az **Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.
- A telefonhívásokról szóló értesítések engedélyezéséhez válassza a **Hívások** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
- A szöveges üzenetekre vonatkozó értesítések engedélyezéséhez válassza a **Szöveges üzenetek** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
- A telefonalkalmazások értesítéseinek engedélyezéséhez válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
- Az egyes telefonos alkalmazások értesítéseinek beállításához válassza az **Alkalmazások > Csatlakoztatott alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd válasszon ki egy beállítást.

MEGJEGYZÉS: az alkalmazások értesítéseit a telefonja beállításainál kezelheti. Ha telefonja és órája értesítést kap egy alkalmazástól, az alkalmazás megjelenik az óráján a **Csatlakoztatott alkalmazások** listájában.

Android™ telefonok esetén a Garmin Connect alkalmazás segítségével is kezelheti, mely alkalmazások értesítései jelenjenek meg az óráján. A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a **••• > Beállítások > Értesítések > Alkalmazások értesítései** lehetőséget.

- Ha szeretné elrejteni az értesítések részleteit, amíg nem hajt végre egy műveletet, válassza az **Adatvédelem** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- Ha meg szeretné változtatni, hogy az óra mennyi ideig jelenítse meg az értesítéseket, válassza az **Időkorlát** lehetőséget.
- Ha aláírást szeretne hozzáadni az órájáról érkező szöveges üzenetek válaszhaihoz, válassza az **Aláírás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak kompatibilis Android telefonokhoz érhető el.

Értesítések megtekintése

A telefon értesítéseit több menüpontból is megtekintheti az óráján.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján húzza lefelé az ujját az értesítési központ megtekintéséhez.
- A számlapon húzza az ujját felfelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.

TIPP: az összefoglalóban az értesítések elvetéséhez húzza az ujját balra.

- Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, és válassza az **Értesítések** lehetőséget az értesítések alkalmazás megtekintéséhez.
- Tartsa nyomva az  gombot, és válassza az **Értesítések** az értesítések vezérlőinek megtekintéséhez.

2 Válasszon ki egy értesítést.

3 Nyomja meg az  gombot a további opciókért.

4 Görgessen az értesítések elejére, és válassza az **Összes elv.** lehetőséget az összes értesítés elvetéséhez.

Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a tactix óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a **Válasz** elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

MEGJEGYZÉS: szöveges üzenet küldéséhez Android technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth telefonhoz kell csatlakoznia.

Szöveges üzenet megválaszolása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak kompatibilis Android telefonokhoz érhető el.

Amikor szöveges üzenetben kap értesítést karórájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect alkalmazásban végezheti el.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Ezekre a szöveges üzenetekre szokásos korlátozások, illetve a szolgáltatótól és az előfizetéstől függően díjak vonatkozhatnak. A szöveges üzenetekre vonatkozó korlátozásokkal és díjakkal kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

1 Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot a főmenü megtekintéséhez.

2 Válasszon ki egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítést.

3 Nyomja meg az  lehetőséget.

4 Válassza a **Válasz** lehetőséget.

5 Válasszon egy üzenetet a listából.

A telefon SMS-üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).

1 Tartsa nyomva az  lehetőséget a vezérlőmenü megtekintéséhez.

2 Válassza ki a  lehetőséget.

A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

Telefonkeresési riasztások be- és kikapcsolása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefonkeresési riasztások** lehetőséget.

GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése

A tactix óra automatikusan tárolja a GPS-helyet, ha a párosított telefon GPS-tevékenység közben lecsatlakozik. Ez a funkció segíthet megtalálni a tevékenység közben elveszett telefont.

További információkért lásd: garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet.
- 2 Amikor a rendszer arra kéri, hogy navigáljon a készülék utolsó ismert helyére, válassza a  ikont.
- 3 Navigáljon a térképen lévő helyhez (*Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre, 156. oldal*).
- 4 Nyomja meg a  gombot a helyre mutató iránytű megtekintéséhez (opcionális).
- 5 Ha az óra a telefon Bluetooth hatótávolságán belül van, a Bluetooth jelerősség megjelenik a képernyőn.
A jelerősség egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.

A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi

Tevékenységek feltöltése Garmin Connect-fiókjába: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect-fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

Hangtartalom: lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.

Útvonalfrissítések: lehetővé teszi a golfpálya-frissítések letöltését és telepítését.

Térképleletöltesek: lehetővé teszi a térképek letöltését és telepítését.

Szoftverfrissítések: letöltheti és telepítheti a legújabb szoftvert.

Edzések és edzéstervek: lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki Garmin Connect-fiókjában. A következő alkalommal, amikor az óra Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok átkerülnek az órára.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Garmin Connect-hálózathoz csatlakozás előtt csatlakoztassa karóráját az okostelefonon telepített Garmin Express™ alkalmazáshoz, vagy a számítógépen telepített Wi-Fi alkalmazáshoz.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózatok keresése** lehetőséget.

A karóra megjeleníti a közeli Wi-Fi -hálózatok listáját.

- 3 Válasszon egy hálózatot.
- 4 Szükség szerint adjon meg egy jelszót a hálózathoz.

A karóra csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. A karóra automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Garmin Share

ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően járjon el, amikor adatokat oszt meg másokkal. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg adatait, és hogy nyugodtan megoszthat-e információkat az adott személyekkel.

A Garmin Share funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth technológia használatával vezeték nélkül oszthassa meg adatait más kompatibilis Garmin eszközökkel. Ha a Garmin Share funkció engedélyezve van, és a kompatibilis Garmin eszközök egymás hatósugarán belül vannak, kiválaszthat mentett helyeket, útvonalakat és edzéseket, és azokat közvetlen, biztonságos, eszközök közötti kapcsolaton keresztül, telefon vagy Wi-Fi-kapcsolat használata nélkül továbbíthatja egy másik eszközre.

Adatok megosztása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül.

tactix eszköze adatokat tud küldeni és fogadni, ha egy másik kompatibilis Garmin eszközhöz van csatlakoztatva ([Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással, 144. oldal](#)). Arra is lehetősége van, hogy különböző eszközök között továbbítsa adatait. Megoszthat például egy kedvenc útvonalat Edge kerékpárkomputeréről a kompatibilis Garmin órájával.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a következőt: **Garmin Share > Megosztás**.
- 3 Válasszon kategóriát és azon belül is egy lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Tov. hozzáadása > Megosztás** lehetőséget egynél több elem megosztásához.
- 5 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a kompatibilis eszközöket.
- 6 Válasszon ki egy eszközt.
- 7 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a  ikont.
- 8 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 9 Válassza a **Megoszt. megint** lehetőséget, ha ugyanazokat az elemeket egy másik felhasználóval is meg szeretné osztani (nem kötelező).
- 10 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Garmin Share** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a hatósugarán belüli kompatibilis eszközöket.
- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a  ikont.
- 6 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Garmin Share beállításai

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd válassza a **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Garmin Share** lehetőséget.

Állapot: lehetővé teszi, hogy a Garmin Share megoldásán keresztül órája adatok küldésére és fogadására legyen képes.

Eszközök elfelejtése: eltávolítja az összes eszközt, melyekkel órája adatot osztott meg.

Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.


Garmin Connect

A Garmin Connect alkalmazáson keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. A Garmin Connect számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úszásait, gyalogtúráit, triatlonversenyeit stb. Az ingyenes fiók létrehozásához töltse le az alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából (garmin.com/connectapp), vagy látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

Tárolja tevékenységeit: miután befejezett és mentett egy tevékenységet a karóráján, feltöltheti azt Garmin Connect fiókjába, ahol azok bármeddig tárolhatók.

Elemezze adatait: a tevékenységről részletes információkat tekinthet meg, például az időt, a távolságot, a magasságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, a lépésütemet, a futási dinamikát, felülnézeti térképet, tempó- és sebességtáblázatokat, valamint egyedi jelentéseket.

MEGJEGYZÉS: bizonyos adatok eléréséhez opcionális kiegészítők (pl. pulzusszámmérő) szükséges.

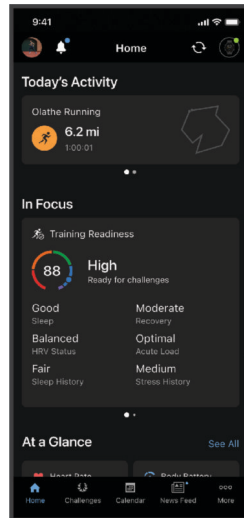

Tervezze meg az edzést: kiválaszthat egy fitnesscél, és betöltheti az egyik napi edzéstervet.

Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Ossza meg tevékenységeit: kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

Kezelje beállításait: a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

Garmin Connect+ Előfizetés

Finomhangolhatja a rendelkezésre álló adatokat, kapcsolatokat és tréningeket a Garmin Connect fiókjában a Garmin Connect+ előfizetésével. A feliratkozáshoz töltse le az Garmin Connect alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából, vagy látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

Aktív intelligencia (AI): kapjon AI-elemzéseket adatairól és tevékenységeiről, a táplálkozást is beleértve.

LiveTrack+: küldjön LiveTrack szöveges üzeneteket, kapjon személyre szabott profiloldalt, és tekintse meg a korábbi LiveTrack eseményeit.

Garmin Trails követése: tekintse meg a Garmin adatbázisok, illetve az egyéb Garmin felhasználók által javasolt, képeket, értékeléseket, utazási jelentéseket és egyéb információkat tartalmazó kültéri ösvényeket és útvonalakat.

Beltéri tevékenységek nyomonkövetése: tekintse meg valós időben a beltéri aktivitási és edzésadatait, ami lehetővé teszi, hogy teljesítményét a tevékenység során módosítsa.

Edzési segédlet: kapjon exkluzív szakértői segítséget a Garmin Edző edzéstervekhez.

Teljesítmény-értékek: tekintse meg az edzési adatokat ahogy Önnek tetszik, testreszabott grafikonokkal és diagramokkal, a táplálkozási mérőszámokat is beleértve.

Közösségi funkciók: szerezzen hozzáférést exkluzív jelvényekhez, jelvényes kihívásokhoz és a kihívásokért járó dupla pontokhoz. Profilja avatárját testreszabható keretekkel frissítheti.

A Garmin Connect alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően ([A telefon párosítása, 140. oldal](#)) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.

2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását ([A telefon párosítása, 140. oldal](#)).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 146. oldal](#)).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának.

Egységesített edzési állapot

Ha egyenél több Garmin készüléket használ Garmin Connect-fiókjával, kiválaszthatja, melyik készülék legyen az elsődleges adatforrás a mindennapi használatához, illetve edzéshez.

A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások** lehetőséget.

Elsődleges edzőkészülék: itt állíthatja be az edzés mérőszámainak elsődleges adatforrását, például az edzési állapotot és a terhelés fókuszát.

Elsődleges viselhető készülék: itt állíthatja be a napi egészségügyi adatok, például a lépésszám és az alvás elsődleges adatforrását. Ez az az óra kellene legyen, amit a leggyakrabban visel.

TIPP: a Garmin a legpontosabb eredmény érdekében azt javasolja, hogy szinkronizálja gyakran Garmin Connect-fiókját.

Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja tactix órájával Garmin Connect-fiókján keresztül. Ezáltal órája pontosabb képet ad edzéseiről és erőnlétéről. Rögzítheti például kerékpárútját egy Edge kerékpár-számítógép segítségével, és megtekintheti a tevékenység részleteit és a regenerálódáshoz szükséges időt tactix óráján.

Szinkronizálja tactix óráját és egyéb Garmin eszközeit Garmin Connect-fiókjával.

TIPP: a Garmin Connect alkalmazásban beállíthatja elsődleges edzőkészülékét és elsődleges viselhető készülékét ([Egységesített edzési állapot, 146. oldal](#)).

A legutóbbi tevékenységek és a többi Garmin eszköz teljesítménymérései megjelennek tactix óráján.

A Garmin Connect használata a számítógépen

A Garmin Express alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat ([Személyes hangtartalom letöltése, 170. oldal](#)). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ alkalmazásait.

1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.

2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.

3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.

4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie a Garmin Express alkalmazást.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábelrel a számítógéphez.

Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.

- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 3 A frissítési folyamat során ne válassza le az eszközt a számítógépről.

MEGJEGYZÉS: ha már beállította eszközét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, a Garmin Connect automatikusan letöltheti az eszközre az elérhető szoftverfrissítéseket, amikor Wi-Fi-kapcsolatot létesít.

Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect segítségével

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühez ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva az  lehetőséget a vezérlőmenü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Connect IQ funkciók

Hozzáadhat Connect IQ alkalmazásokat, összefoglalókat, zeneszolgáltatókat, számlapokat és egyebeket órájához az óráján vagy telefonján lévő Connect IQ áruházon keresztül (garmin.com/connectiqapp).

MEGJEGYZÉS: biztonsága érdekében a Connect IQ funkciók búvárkodás közben nem elérhetők. Ezáltal biztosított a merülési funkciók megfelelő működése.

Számlapok: lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

Eszközalkalmazások: interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

Adatmezők: lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

Zene: zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell Garmin óráját vagy kerékpár-számítógépét a telefonjával ([A telefon párosítása, 140. oldal](#)).

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki az óráját vagy a kerékpár-számítógépét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az apps.garmin.com oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Garmin Dive™ alkalmazás

A Garmin Dive alkalmazás lehetővé teszi a kompatibilis Garmin készüléken található merülési naplók feltöltését. Részletesebb információkat adhat meg a merülésekre vonatkozóan, a környezeti feltételeket, fényképeket, jegyzeteket és merülőpartnereket is beleértve. A térkép segítségével új merülési helyeket kereshet, valamint megtekintheti a helyadatokat és a más felhasználók által megosztott fényképeket.

A Garmin Dive alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect-fiókjával. A Garmin Dive alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi, hogy útvonalakat, útvonalpontokat és gyűjteményeket hozzon létre, útvonalakat tervezzen és felhőalapú tárhelyet használjon. Ezek online és offline üzemmódban is fejlett tervezési lehetőségeket kínálnak, emellett lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását kompatibilis Garmin készülékével. Az alkalmazás segítségével offline elérhető térképeket tölthet le, és mobiladat-forgalom használata nélkül navigálhat el bárhová.

A Garmin Explore alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából (garmin.com/exploreapp) töltheti le, vagy az explore.garmin.com weboldáról is beszerezheti.

A Garmin Messenger alkalmazás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás inReach funkciói, beleértve az SOS-funkciót, a nyomkövetést és az inReach™ időjárás funkciót, nem elérhetők csatlakoztatott inReach eszköz és aktív inReach szolgáltatási csomag nélkül. Mindig tesztelje az alkalmazást kültéren, mielőtt útközben használná.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne támaszkodjon elsődleges módszer gyanánt a telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira vészhelyzeti segítségkérés esetén.

ÉRTESÍTÉS

Az alkalmazás internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) és műholdas hálózattal egyaránt működik. Mobiladat-kapcsolat használata esetén párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, rendelkeznie kell aktív inReach szolgáltatási csomaggal eszközén a műholdas hálózat használatához.

Az alkalmazással üzenhet a Garmin Messenger alkalmazás többi felhasználójának, a Garmin készülékkel nem rendelkező barátait és családtagjait is beleértve. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás többi felhasználójával (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a inReach szolgáltatási csomag keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/messengerapp).

A Garmin Golf alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti a tactix készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás segítségével a golfozók különböző pályákon mérhetik össze tudásukat. Több mint 43 000 pálya ranglistája várja a csatlakozni vágyókat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat.

A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/golfapp).

Fókusz üzemmódok

A fókusz üzemmódok az óra beállításait és működését különböző helyzetekhez igazítják, például az alváshoz és a tevékenységekhez. Ha a beállításokat egy engedélyezett fókusz üzemmóddal módosítja, a beállítások csak az adott fókusz üzemmódra vonatkozóan változnak meg.

Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Fókusz módok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fókusz módot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden fókusz módhoz elérhető az összes opció.

- A fókusz mód be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- Az ütemterv beállításához válassza az **Ütemezés** lehetőséget.
- Az óra számlapjának megváltoztatásához válassza a **Számlap** lehetőséget.
- Válassza a **Műholdak** lehetőséget az összes tevékenységhez használandó GNSS műholdas rendszerek beállításához.

TIPP: a **Műholdak** beállítást testreszabhatja az egyes tevékenységekre vonatkozóan ([Tevékenységbéállítások, 81. oldal](#)).

- Válassza a **Hangriasztások** lehetőséget a hangjelzések tevékenységek közbeni lejátszásának engedélyezéséhez ([Hangriasztások lejátszása tevékenység közben, 85. oldal](#)).
- Az **Értesítések és riasztások** résznél válasszon ki egy beállítást a telefonos értesítések, egészséggel és wellnesszel kapcsolatos riasztások és a rendszerriasztások beállításához ([Értesítések és riasztások beállításai, 128. oldal](#)).
- A **Hang és rezgés** résznél válasszon ki egy beállítást a figyelmeztetési hangok és rezgés beállításainak konfigurálásához ([Hang és rezgés beállításai, 131. oldal](#)).
- A **Kijelző & Fényerő** résznél válasszon ki egy beállítást a képernyő beállításainak konfigurálásához ([Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal](#)).
- További személyre szabott beállítások hozzáadásához válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
- A fókusz mód eltávolításához válassza a **Összp. törlése** lehetőséget.
- Az alapértelmezett beállítások visszaállításához válassza az **Alapért.-ek** lehetőséget.

Egyéni fókusz mód létrehozása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Fókusz módok > Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Hagyományos** lehetőséget egy bármikor használható fókusz mód létrehozásához.
 - Válassza a **Tevékenység** lehetőséget egy konkrét tevékenységhez tartozó fókusz mód beállításához.
- 4 Adja meg a fókusz mód nevét, majd válassza a  ikont.
- 5 Válasszon ki egy ikont és egy színt.
- 6 Válassza ki az új egyéni fókusz módot.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem mindegyik opció egyformán elérhető a Hagományos és a Tevékenység fókusz módok esetén.

 - Az egyéni fókusz mód be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
 - Az ütemterv beállításához válassza az **Ütemezés** lehetőséget.
 - Válassza az **Automatikusan induló** lehetőséget annak kiválasztásához, melyik tevékenység esetén kapcsol be az egyéni fókusz mód.
 - Válassza a **Név** lehetőséget az egyéni fókusz mód nevének szerkesztéséhez.
 - Válassza az **Ikon** lehetőséget az egyéni fókusz mód ikonjának és színének kiválasztásához.
 - Válassza a **Hozzáadás > Értesítések és riasztások** lehetőséget a telefon és az óra értesítések és riasztások beállításához ([Értesítések és riasztások beállításai](#), 128. oldal).
 - Válassza a **Hozzáadás > Hang és rezgés** lehetőséget a hangok, hangerő és rezgés beállításainak konfigurálásához ([Hang és rezgés beállításai](#), 131. oldal).
 - Válassza ki a **Hozzáadás > Kijelző & Fényerő** lehetőséget a képernyőbeállítások konfigurálásához ([Kijelző és fényerő beállításai](#), 132. oldal).
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egészség és wellness beállítások

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  ikont, és válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét** lehetőséget.

Csuklón mért pulzus: a csuklón viselhető szívritmusmonitor beállításának testreszabása ([Csuklón viselhető pulzuszámoló beállításai](#), 152. oldal).

Pulzoximéter: a pulzoximéter mód beállítása ([A pulzoximéter módjának beállítása](#), 154. oldal).

Move IQ: Move IQ® Események engedélyezése. Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistán és a hírfolyamban. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközével időzített tevékenységet.

: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy Ön gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Csuklón mért pulzus

Órája csuklón viselhető pulzuszámolóval rendelkezik, a pulzusadatokat pedig a pulzusszám-összefoglalóban tekintheti meg ([Összefoglalók megtekintése](#), 99. oldal).

Az óra a mellkason viselhető pulzuszámolóval is kompatibilis. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatokat is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.


Az óra viselése

⚠ VIGYÁZAT!

Az óra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az óra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

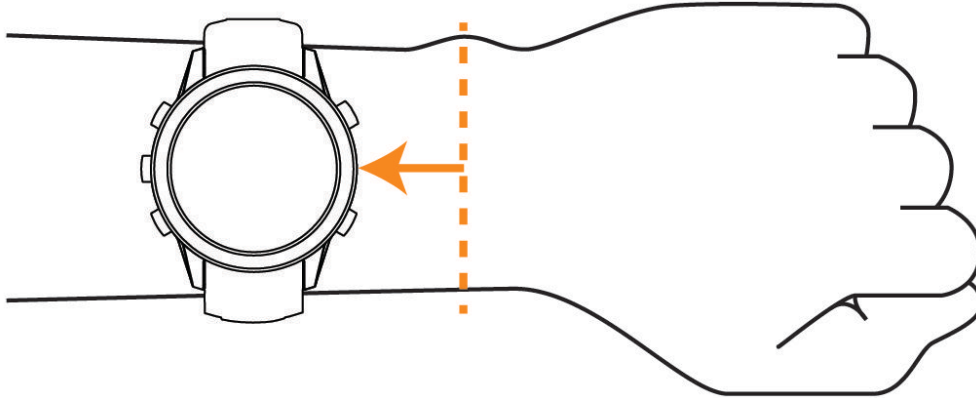

MEGJEGYZÉS: merülés közben az órának folyamatosan a bőréhez kell érnie, és nem szabad más, csuklón viselhető készülékbe ütköznie.

MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzusmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére*, 151. oldal című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére*, 154. oldal című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget és válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus** lehetőséget.

Állapot: a csuklón viselhető szívritmusmonitor engedélyezése Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

Forrásváltás: a szívritmusmonitor viselése esetén kiválaszthatja a legjobb forrást a pulzusszám meghatározásához. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/dynamicsourceswitching/ weboldalra.

Pulzus leadása: pulzusadatainak továbbítása egy párosított eszközre (*Pulzusadatok továbbítása*, 152. oldal).

Pulzusadatok továbbítása

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

TIPP: a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységbéállítások*, 81. oldal). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge kerékpár-számítógépre.

MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok továbbítása merülési tevékenységek közben nem érhető el.

Válasszon ki egy lehetőséget:

1

- Tartsa elnyomva az  lehetőséget, válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus > Pulzus leadása** lehetőséget.

- Tartsa lenyomva az  a vezérlők menüjének megnyitásához és válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása*, 93. oldal).

2 Nyomja meg az  lehetőséget.

Az óra megkezdí a pulzusadatok továbbítását.

3 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

4 Nyomja meg az  lehetőséget a pulzusadatok továbbításának leállításához.


Pulzoximéter

Órájához egy csuklón viselhető pulzoximéter tartozik, amely a véroxigén perifériás szaturációjának (SpO2) mérésére szolgál. A magasság növekedésével a véroxigénszint csökkenhet. Az oxigén-telítettség ismeretében meghatározhatja, hogy a teste hogyan alkalmazkodik a magas tengerszint feletti magassághoz. Repülés közben az óra gyakrabban végzi el a véroxigénszint-mérést, így nyomon követheti az SpO2 százalékos értékét.

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést (*A véroxigénszint-mérő leolvasása*, 153. oldal). Az egész napos méréseket is bekapcsolhatja (*A pulzoximéter módjának beállítása*, 154. oldal). Ha mozgás közben tekinti meg a pulzoximéter-összefoglalót, a karóra elemzi az oxigénszaturációt és a tengerszint feletti magasságot. A magassági profil jelzi, hogyan változnak a pulzoximetriás értékek a tengerszint feletti magassághoz képest.

Az órán a pulzoximéter által mért érték oxigénszaturációs százalékként és színnel jelölve jelenik meg a grafikonon. Garmin Connect fiókjában további részleteket tekinthet meg a pulzoximéter által mért adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

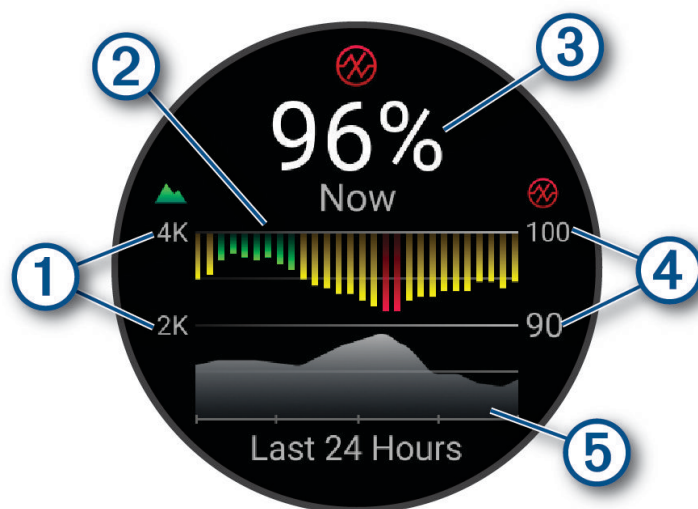

①	A magassági skála.
②	Az elmúlt 24 óra átlagos oxigénszaturációs értékeinek grafikonja.
③	A legutóbbi oxigénszaturációs érték.
④	Az oxigénszaturáció százalékos skálája.
⑤	Az elmúlt 24 órában mért magassági értékek grafikonja.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A widget megjeleníti a legutóbbi véroxigén-szaturáció százalékos értékét, az elmúlt 24 óra átlagértékeit, valamint az elmúlt 24 óra tengerszint feletti magasságát.

MEGJEGYZÉS: a pulzoximéter widget első megtekintésekor az órának fognia kell a műholdas jeleket a tengerszint feletti magasság meghatározásához. Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

1 Amíg ül vagy nem végez tevékenységet, húzza felfelé ujját az óra számlapján..

2 Görgessen a pulzoximéter összefoglalójához.

3 Válassza ki a pulzoximéter összefoglalóját.

Az óra elkezd beolvasni a pulzoximéter adatait.

4 Maradjon mozdulatlan 30 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a véroxigénszintjét, a százalékos érték helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra megpróbálhatja a mérést. A legpontosabb eredmény érdekében tartsa az órát viselő kezét a szíve magasságában, míg az óra megméri a véroxigén-szaturációját.

5 Görgessen le a pulzoximéter-mérések utolsó hét napos grafikonjának megtekintéséhez.

A pulzoximéter módjának beállítása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Egészség és jólét > Pulzoximéter.**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az **Egész nap** mód bekapcsolása csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.
 - Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza az **Igény szerint** lehetőséget.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

Cél automatikus beállítása

A készülék a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben a készülék kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást.

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

tactix órája úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlíttja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.

Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött óráit a Garmin Connect alkalmazásban vagy az órabeállításokban állíthatja be (*Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 149. oldal*). Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Az alvásedző az alvás- és a tevékenységi előzményei, a bioritmus, a HRV-állapota és a sziesztái alapján az alvási igényéhez ad ajánlásokat (*Összefoglalók, 95. oldal*). A rendszer hozzáadja sziesztáit az alvással kapcsolatos statisztikákhoz, és hatással lehet a regenerálódására is. Részletes alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Vezérlők, 89. oldal*).

Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje óráját alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait a Garmin Connect-fiókjába (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 146. oldal*).
Alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.
Megtekintheti az alvási információkat, például a szundításokat a tactix óráján (*Összefoglalók, 95. oldal*).

Légzésváltozások

FIGYELMEZTETÉS!

Az Ön tactix készüléke nem orvosi készülék, és nem szolgál orvosi állapot diagnosztizálására vagy monitorozására. A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A(z) tactix eszköz optikai pulzusszám-érzékelője olyan pulzoximéter-funkcióval rendelkezik, amely képes az éjszakai légzési változások mérésére. A légzési változások mutatója az alvási környezetre való odafigyelés növelését és az általános jóllétet szolgálja. Az eseti vagy gyakori légzésváltozások az egyéni életvitelének tényezői vagy az alvási környezet eredménye lehet. Konzultáljon orvosával vagy egészségügyi szolgáltatójával, ha aggódik a légzésváltozás miatt.

MEGJEGYZÉS: a légzési változások észleléséhez be kell kapcsolnia a pulzoximetriás alváskövetést (*A pulzoximéter módjának beállítása, 154. oldal*).

Az alvási pontszámok összefoglalója a légzési változásokra vonatkozó aktuális adatait jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS: az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló testreszabása, 99. oldal*).

Garmin Connect fiókjában további részleteket tekinthet meg a légzési változásokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

Térkép

Karórája többféle Garmin térképadat megjelenítésére képes, beleértve a topográfiai kontúrokat, a közeli érdekes helyeket, a sípályák térképeit és a golfpályákat is. A Térképkezelő segítségével további térképeket tölthet le vagy kezelheti a térképtárhelyet.

További térképadatok vásárlásához és a kompatibilitási információk megtekintéséhez látogasson el a garmin.com/maps weboldalra.

A  mutatja helyzetét a térképen. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy vonal jelzi a térképen.

A térkép megtekintése

1 Válasszon ki egy lehetőséget a térkép megnyitásához:

- Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Térkép** lehetőséget a térkép megtekintéséhez bármilyen tevékenység elindítása nélkül.
- Menjen kültérre és kezdje meg a GPS-tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 31. oldal](#)), majd görgessen a térkép képernyőjéhez.

2 Szükség esetén várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

Válassza az egyik lehetőséget a térképen történő nagyításhoz:

- 3
- A **Térkép** alkalmazásban válassza a **+** vagy a **-** lehetőséget.
 - Egy tevékenység közben húzzon a képernyőn lefelé az érintőképernyő zárolásának feloldásához (ha szükséges), és válassza a **+** vagy **-** lehetőséget.
 - Tevékenység közben tartsa lenyomva a  gombot, válassz a **Térképvezérlők** lehetőséget, majd válassza a **+** vagy **-** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a térképen való pásztázáshoz:
- Az érintőképernyő feloldásához (ha szükséges) húzzon lefelé a képernyőn, érintse meg a térképet, majd koppintson a célkeresztre és pozícionálja azt.
 - A **Térkép** alkalmazásban válassza a **≡ > Nagyítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a fel-le és jobbra-balra történő pásztázás, valamint a nagyítás közötti váltáshoz. A pásztási módból a  megnyomásával léphet ki.
 - Tevékenység közben tartsa lenyomva a  gombot, válassza a **Térképvezérlők > ≡ > Nagyítás** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot a fel-le és jobbra-balra történő pásztázás, valamint a nagyítás közötti váltáshoz. A pásztási módból a  megnyomásával léphet ki.

Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre

A térkép bármelyik helyszínét kiválaszthatja. Elmentheti a helyet, vagy megkezdheti az ahhoz való navigálást.

1 Pásztázzon és nagyítson a térképen a célkereszt elhelyezéséhez ([A térkép megtekintése, 156. oldal](#)).

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Koppintson a helyre vagy a koordinátákra a képernyő alján a célkereszt által jelölt pont kiválasztásához.
- Tartsa nyomva a  gombot a célkereszt által jelzett pont kiválasztásához.

3 Szükség esetén válasszon egy közeli érdekes helyet.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az **Indulás** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
- A hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
- A helyre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Megtekintés** lehetőséget.

Térképbeállítások

Testre szabhatja, hogyan jelenjen meg a térkép a térkép alkalmazásban és az adatképernyőkön.

MEGJEGYZÉS: szükség esetén a rendszerbeállításokban testre szabhatja a térképbeállításokat az egyes tevékenységekhez ([Tevékenységbeállítások, 81. oldal](#)).

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció** lehetőséget.

Térképkezelő: megjeleníti a letöltött térképverziókat, és lehetővé teszi további térképek letöltését ([Térképek kezelése, 157. oldal](#)).

Sötét mód: a térkép színeit fehér vagy fekete háttérre állítja a nappali vagy éjszakai láthatósághoz. Az Automatikus beállítás a napszaknak megfelelően módosítja a térkép színeit.

Tengeri térképmód: lehetővé teszi a hajózási térkép megtekintését tengeri adatok megjelenítésekor. Ez a beállítás eltérő színekkel jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri adatok egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi.

Nagy kontraszt: a térkép nagyobb kontraszttal jeleníti meg az adatokat, így jobb láthatóságot biztosít a kihívást jelentő környezetekben.

Tájéolás: a térkép tájolását állítja be. Az Észak felül a kijelző felső részén jeleníti meg az északi irányt. A Menetirányba a kijelző felső része irányába jeleníti meg az aktuális útírányt.

Úton tartás: a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő térképes pozícióikat.

Részletezés: a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrarajzolása.

Szimbólumkészlet: a szimbólumok beállítása tengeri módban. A NOAA beállítás a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szimbólumait jeleníti meg. A Nemzetközi beállítás Világítótorony-hatóságok Nemzetközi Szövetsége szimbólumait jeleníti meg.

Térképek kezelése

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+-előfizetés készüléken történő aktiválásához válassza az **Outdoor Maps+** lehetőséget ([Térképek letöltése Outdoor Maps+ előfizetéssel, 158. oldal](#)).
- TopoActive térképek letöltéséhez válassza a **TopoActive térképek** lehetőséget ([A TopoActive térképek letöltése, 158. oldal](#)).

Térképek letöltése Outdoor Maps+ előfizetéssel

A térképek készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 143. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő > Outdoor Maps+** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  lehetőséget, és válassza az **Előfizetés ellenőrzése** lehetőséget az Outdoor Maps+ előfizetés ezen órán történő aktiválásához.
MEGJEGYZÉS: az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/outdoormaps weboldalra.
- 4 Válassza a **Térkép hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
Megjelenik a térképrégió előnézete.
- 5 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza el a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
 - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csippentse össze vagy tárja szét két ujját az érintőképernyőn.
 - A **+** és **-** gombokkal nagyíthatja és kicsinyítheti a térképet.
- 6 Nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **✓** lehetőséget.
- 7 Válassza a  lehetőséget.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A térkép nevének szerkesztéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
 - A letölteni kívánt térképrétegek módosításához válassza a **Rétegek** lehetőséget.
TIPP: a  lehetőséget választva megtekintheti a térképrétegek részleteit.
 - A térképrégió módosításához válassza a **Kijelölt terület** lehetőséget.
- 9 A térkép letöltéséhez válassza a **✓** ikont.
MEGJEGYZÉS: az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.

A TopoActive térképek letöltése

A térképek készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 143. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő > TopoActive térképek > Térkép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon térképet.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget és válassza ki a **Letöltés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.

Térképek törlése

A készülék tárhelyének növeléséhez törölhet térképeket.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **TopoActive térképek** lehetőséget, válasszon egy térképet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki az **Eltávolítás** opciót.
 - Válassza ki az **Outdoor Maps+** lehetőséget, válasszon egy térképet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a **Törlés** opciót.

Térképadatok megjelenítése és elrejtése

Kiválaszthatja a térképen megjelenítendő térképadatokat, és elmentheti a térképadat-témákat több tevékenységhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza a **Térképrétegek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy tevékenységtípus térképadatainak testreszabásához válassza ki a **Térk. témájának vált. tevékenység alapján** lehetőséget, majd válasszon ki egy tevékenységet.
A térképadatok beállításain végzett módosítások a kiválasztott tevékenység témájába kerülnek mentésre.
 - A megjelenítendő telepített térképtermék kiválasztásához válassza ki a **Térképtípus** lehetőséget, és válasszon ki egy térképterméket.
 - Bizonyos térképfunkciók, például a tevékenységvonalak vagy a mentett helyek bekapcsolásához jelölje ki a térképfunkciót, majd válassza ki az **Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.
TIPP: kiválaszthatja az **Alkalm. minden tevékenységre** lehetőséget a beállítás minden tevékenységtémára történő alkalmazásához.
 - A letöltött térképverziók megtekintéséhez vagy további térképek letöltéséhez válassza a következő lehetőséget: **További térképek lekérése** ([Térképek kezelése, 157. oldal](#)).

Navigáció

Navigáció a célhoz

A készülék segítségével elnavigálhat egy úti célhoz vagy követhet egy útvonalat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Navigálás** lehetőséget.
- 5 Válasszon kategóriát.
- 6 Válaszoljon a képernyőn megjelenő üzenetekre az úti cél kiválasztásához.
- 7 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 8 Válassza ki az útvonal követése közben végezni kívánt tevékenységet.
Megjelennek a navigációs információk.
- 9 Nyomja meg a  lehetőséget a navigáció elindításához.

Navigálás egy közeli érdekes helyre


Ha az órára telepített térképadatok érdekes helyeket is tartalmaznak, elnavigálhat ezekre a helyekre.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a következőket: **Navigálás > Felfedezés a közelben**.
Megjelenik az aktuális hely közelében található érdekes helyek listája.
Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy kategóriát, és szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Nyomja meg az  lehetőséget a billentyűzet megnyitásához, majd adja meg a helyszín nevét.
 - Válassza a  lehetőséget a billentyűzet megnyitásához, majd adja meg a helyszín nevét.
- 6 Válasszon egy érdekes helyet a keresési találatokból.
- 7 Válassza a **Menj!** lehetőséget.
- 8 Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet az útvonal követése közben használni szeretne.
Megjelennek a navigációs információk.
- 9 Nyomja meg az  a navigálás megkezdéséhez.

Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során

Az aktuális tevékenység kezdőpontjához egyenes vonalban vagy a megtett út mentén is visszanavigálhat. Ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- 1 Tevékenység közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **TracBack** lehetőséget.
 - Ha nem rendelkezik támogatott térképpel, vagy közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy egyenes vonalban navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.
 - Ha nem közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy lépésről lépésre történő utasításokkal navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.

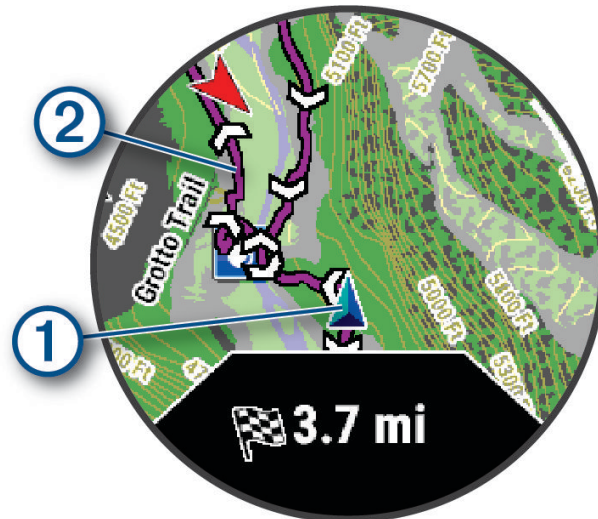

A térképen megjelenik a jelenlegi tartózkodási helye ① és a követendő útvonal ②.

Navigáció rögzítése és megkezdése egy Ember a vízben helyre

Megjelölhet egy Ember a vízben (MOB) helyet, és automatikusan visszanavigálhat oda.

- 1 Végezze el egy gomb vagy gombkombináció testreszabását a **MOB** funkcióhoz ([A gombok parancsikonjainak testreszabása, 177. oldal](#)).
- 2 Tartsa lenyomva a gombot vagy a beállított gombkombinációt a **MOB** funkció eléréséhez. Megjelennek a navigációs információk.

Navigáció leállítása

- 1 Navigáció közben válasszon egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  lehetőséget.
 - Húzza az ujját jobbra.
- 2 Válasszon úticélt.
Úticél részleteinek megjelenítése.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Navigációt leállít** menüpontot.

Az úticélhoz való navigáció szünetel, de tevékenysége aktív marad. Nyomja le az  lehetőséget a tevékenység időzítőjéhez való visszatéréshez.

Helyek mentése

Hely mentése

Aktuális helyzetét elmentheti és a Elmentve alkalmazásból később előhívhatja, hogy visszatérjen oda ([A mentett alkalmazás használata, 13. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühez ([A vezérlőmenü testreszabása, 93. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kettős rács helyének mentése

Lehetősége van az aktuális hely kettős rácskoordináták segítségével történő elmentésére, hogy később is visszanavigálhasson ugyanarra a helyre.

- 1 Nyomja le az  lehetőséget és a  lehetőséget.
- 2 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget a hely mentéséhez.
A hely adatait szerkesztheti is.

Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect alkalmazásból

ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően kezelje helyadatai másokkal való megosztását. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg helyadatait, és hogy nyugodtan megoszthatja-e adatait az adott személyekkel.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az útvonallal kompatibilis Garmin készülék iPhone® készülékhez csatlakozik Bluetooth technológiával.

Megoszthatja a hely- és egyéb adatokat a Apple® Maps alkalmazásból kompatibilis Garmin készülékére.

- 1 A Apple Maps alkalmazásban válasszon egy helyet.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Szükség esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a Garmin készüléket.
Értesítés jelenik meg a Garmin Connect alkalmazásban, amely azt jelzi, hogy a helyszín most már elérhető a készüléken ([GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről, 162. oldal](#)).

GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről

A Garmin Connect alkalmazással megoszthat egy helyszínt a Apple Maps alkalmazásból az órára, és az adott helyszínrre navigálhat ([Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect alkalmazásból, 162. oldal](#)).

- 1 Amikor helyszínerőrzést kap az órán, válassza a  ikont.
Az óra megjeleníti a helyszínadatokat.
TIPP: a helyszínt a Elmentve alkalmazás tárolja ([A mentett alkalmazás használata, 13. oldal](#)).
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget, és válasszon tevékenységet.
- 3 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a megosztott helyszíntre tevékenység során

Ezt a funkciót GPS-t használó tevékenységekhez szánták. Ha a GPS ki van kapcsolva a tevékenységhez, később tekintheti meg a helyszínt.

TIPP: a helyszínt a Elmentve alkalmazás tárolja ([A mentett alkalmazás használata, 13. oldal](#)).

Megosztott helyszíneket fogadhat az órán a GPS-tevékenységek során, és használhatja ezeket navigálási célként ([Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect alkalmazásból, 162. oldal](#)).

- 1 Ha egy GPS-tevékenység alatt megjelenik egy megosztott helyszín értesítése, válassza a  elemet a megosztott helyszíntre való navigáláshoz.
- 2 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Útvonalak

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy letöltsék a más felhasználók által létrehozott útvonalakat. A Garmin nem vállal felelősséget a harmadik felek által létrehozott útvonalak biztonságosságával, pontosságával, megbízhatóságával, teljességével vagy aktualitásával kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja a harmadik felek által létrehozott útvonalakat.

Garmin Connect fiókjából útvonalakat küldhet eszközére. Az eszközre történő mentés után eszközén követheti az útvonalat.

Egy elmentett útvonalat követhet egyszerűen csak azért is, mert az egy jó útszakasz. Például menthet és követhet egy kerékpárbarát útvonalat a munkába menéshez.

Egy elmentett útvonalat a korábban meghatározott teljesítménycélok elérése vagy túlteljesítése érdekében is követhet. Ha például az eredeti pályát 30 perc alatt lefutották, akkor Ön egy Virtual Partner ellen versenyezve megpróbálhatja kevesebb mint 30 perc alatt lefutni a pályát.

Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban

Hogy létrehozhaszon egy pályát a Garmin Connect alkalmazásban, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect, 145. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Tréning & tervezés > Útvonalak > Útvonal létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válasszon pályatípust.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a pályát elküldheti a készülékére ([Pálya küldése a készülékére, 163. oldal](#)).

Pálya küldése a készülékére

A(z) Garmin Connect alkalmazással létrehozott pályát elküldheti készülékére ([Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban, 163. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Útvonalak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Válassza ki az  ikont.
- 5 Válasszon ki kompatibilis készüléket.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Pálya létrehozása és követése az órán

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Navigálás > Pálya létrehozása** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy nevet a billentyűzet használatával.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat hely hozzáadásához.
- 7 Nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a(z)  lehetőséget a pálya mentéséhez.
- 8 Válassza ki az **Pálya indítása** lehetőséget.
- 9 Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet az útvonal követése közben használni szeretne.
- 10 Nyomja meg az  lehetőséget a navigáció megkezdéséhez.

Körpálya létrehozása

Az óra képes létrehozni egy körpályát egy meghatározott távolság és navigációs irány alapján.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Navigálás > Körpálya** lehetőséget.
- 5 Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet az útvonal követése közben használni szeretne.
- 6 Adja meg a pálya teljes távolságát.
- 7 Válassza ki az irányt.

Az óra legfeljebb három pályát képes létrehozni. A pályák megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

- 8 Pálya kiválasztásához nyomja meg az  lehetőséget.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A navigáció megkezdéséhez válassza az **Indulás** lehetőséget.
 - Az útvonal térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
 - A pályához tartozó fordulóok listájának megtekintéséhez válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
 - Az útvonal magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a(z) **Magasság** lehetőséget.
 - A pálya mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Az útvonalhoz tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.

Navigálás a Mutat és megy funkció használatával

A készüléket egy távolban lévő objektum, például egy víztorony felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza a **Navigálás > Mutat és megy** lehetőséget.
- 5 Irányítsa az óra tetejét egy objektumra, majd nyomja meg a  lehetőséget.
Megjelennek a navigációs információk.
- 6 Nyomja meg a  lehetőséget a navigáció megkezdéséhez.

Irány beállítása az iránytűn

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óraszámlapon görgessen le az iránytű összefoglalójának megtekintéséhez és kinyitásához.
 - Az óraszámlapon görgessen le az ABC összefoglaló megtekintéséhez és kinyitásához, majd görgessen le az iránytű megtekintéséhez.
 - Tartsa nyomva az  lehetőséget, és válassza ki az iránytű vezérlőit.
 - Tartsa lenyomva az  lehetőséget, válassza ki az ABC vezérlőt, és görgessen le az iránytű megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 3 Válassza a **Irány rögzítése** lehetőséget.
- 4 Tartsa az órát az útiránynak megfelelő irányba, és nyomja meg az  lehetőséget.
Ha eltér a beállított iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérést és az eltérés fokát.

Referenciapont beállítása

Beállíthat egy referenciapontot, amely megadja a haladási irányt és a távolságot egy adott helyhez vagy irányhoz.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  gombot.
TIPP: beállíthat referenciapontot egy tevékenység rögzítése közben.
 - A számlapon nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Referenciapont** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy helyet vagy irányt a navigáció referenciapontjaként.
Megjelenik az iránytű nyíl és az úti célíg hátralévő távolság.
- 6 Állítsa az óra tetejét a haladási irányba.
Ha eltér a beállított iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérést és az eltérés fokát.
- 7 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot, és válassza **Fordulópont** lehetőséget egy másik referenciapont beállításához.

Útvonalpont tervezése

Az aktuális és egy új helyszín távolságának és irányának megtervezésével új helyszínt hozhat létre.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy hozzá kell adnia a Útvonalpont projekció alkalmazást a tevékenységek és alkalmazások listájához.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Útvonalpont projekció** lehetőséget.
- 3 Az irány beállításához nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a .
- 5 A  gomb megnyomásával válassza ki a mértékegységet.
- 6 A távolság megadásához nyomja meg a  gombot.
- 7 A mentéshez nyomja meg a .

A rendszer a tervezett útvonalpontot egy alapértelmezett névvel menti.

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók

VIGYÁZAT!

A Garmin Connect applikáción keresztül elérhető biztonsági és nyomon követési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

A biztonsági és nyomonkövetési funkciók használatához tactix 8 órájának Bluetooth technológia segítségével csatlakoztatva kell lennie a Garmin Connect alkalmazáshoz. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/safety weboldalra.

Segítségkérés: amikor segítségkérést küld, az óra elküld egy üzenetet az Ön nevével, LiveTrack hivatkozásával és GPS-koordinátaival (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értendő személyeknek ([Segítségkérés, 168. oldal](#)).

GroupTrack: a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn, valós időben nyomon követi kapcsolatait ([GroupTrack munkamenet indítása, 169. oldal](#)).

Balesetészlelés: ha a tactix óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek ([A balesetészlelés be- és kikapcsolása, 167. oldal](#)).

Live Event Sharing: egy esemény során üzeneteket küld barátainak és családtagjainak, akik ezáltal valós időben értesülhetnek az Ön helyzetéről.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az óra csatlakoztatva van egy kompatibilis Android okostelefonhoz.

LiveTrack: elküld egy weboldal-hivatkozást a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és edzéseit. A Garmin Connect applikációval követőket is meghívhat e-mailben és közösségi médiaoldalakon keresztül, így ők is élőben láthatják adatait.

A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámain a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● elemet.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A baleset esetén értesítendő személyek értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket baleset esetén értesítendő személyekként, és elfogadhatják vagy elutasíthatják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik baleset esetén értesítendő személyt kell választania.

Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat hozzá a Garmin Connect alkalmazásban. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók. A névjegyek közül hármat baleset esetén értesítendő személyként adhat meg ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 167. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges a tactix készüléken végrehajtott módosítások alkalmazásához ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 146. oldal](#)).

A balesetészlelés be- és kikapcsolása

⚠ VIGYÁZAT!

A balesetészlelés kiegészítő funkció, és csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre. A Balesetészlelés funkcióra nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 167. oldal](#)). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy GPS-tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha tactix órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Egy üzenet jelenik meg a készüléken és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus vészhelyzeti üzenetet.

Segítségkérés

⚠ VIGYÁZAT!

A Segítségkérés egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket a Garmin Connect alkalmazásban ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 167. oldal](#)). A párosított telefonnak rendelkeznie kell adatcsomaggal, és olyan hálózati lefedettségű területen kell lennie, ahol az adatforgalom elérhető. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Tartsa nyomva a .

Az óra rezeg, ha a segítségkérés funkció aktiválva van.

- 2 Várja meg a visszaszámlálást.

Az óra üzenetet küld a baleset esetén értesítendő személynek.

TIPP: a visszaszámlálás befejezése előtt a bármely gomb lenyomva tartásával visszavonhatja az üzenetet.

Nézői üzenetküldés

ÉRTESÍTÉS

Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

A nézői üzenetküldés funkció segítségével LiveTrack-követői audio- és szöveges üzeneteket küldhetnek Önnek a futási tevékenység során. Ezt a funkciót a Garmin Connect alkalmazás LiveTrack beállításában állíthatja be.

Nézői üzenetküldés letiltása

Ha le kívánja tiltani a nézői üzenetküldést, a Garmin azt javasolja, hogy még a tevékenység megkezdése előtt kapcsolja ki.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > LiveTrack > Nézői üzenetküldés** lehetőséget.

TIPP: ha már elkezdett egy tevékenységet, akkor nyomja meg a , és válassza a Kikapcsolás lehetőséget hogy a bejövő üzenetek közül blokkolja a nézői üzeneteket.

GroupTrack munkamenet indítása

ÉRTESÍTÉS

Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

GroupTrack munkamenet indítása előtt párosítania kell az órát egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 140. oldal](#)).

Ezek az utasítások azt ismertetik, hogyan kell GroupTrack edzést indítani tactix órával. Ha a csatlakozó személyek egyéb kompatibilis eszközökkel is rendelkeznek, ezeket megtekintheti a térképen. Előfordulhat, hogy ezek az egyéb eszközök nem tudnak megjeleníteni GroupTrack kerékpárosokat a térképen.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > LiveTrack > GroupTrack** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Láthatja**: lehetőséget, ha a GroupTrack-munkameneteket az összes Garmin Connect-kapcsolat esetében engedélyezni szeretné, vagy csak a meghívott kapcsolatok esetében.
 - Válassza a **Megjel. a térképen** lehetőséget a kapcsolatok térképképernyőn történő megjelenítésének engedélyezéséhez.
 - Válassza a **Tevékenységtípusok** lehetőséget annak megadásához, hogy melyik tevékenységtípusok jelenjenek meg a térkép képernyőjén GroupTrack-munkamenet közben.
- 4 Az órán indítson el egy szabadtéri tevékenységet.
- 5 A kapcsolatok megtekintéséhez görgessen a térképhez.

Tippek GroupTrack munkamenetekhez

A GroupTrack funkció lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn kövesse nyomon a csoporthoz csatlakozó többi személyt. A csoport minden tagjának szerepelnie kell a Garmin Connect fiókjában lévő névjegyek között.

- Indítsa el tevékenységét a szabadban GPS használatával.
- Párosítsa tactix készülékét telefonjával Bluetooth technológia segítségével.
- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Ismerősök** lehetőséget a GroupTrack munkamenethez tartozó kapcsolatok listájának frissítéséhez.
- Győződjön meg róla, hogy mindenki párosította telefonját, és indítson el egy LiveTrack munkamenetet a Garmin Connect alkalmazásban.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó személyek mindannyian megfelelő hatótávolságon belül vannak (40 km vagy 25 mérföld).
- GroupTrack munkamenet közben görgessen a térképhez, hogy megtekintse a kapcsolatokat ([A térkép adatképernyőinek hozzáadása, 80. oldal](#)).

Zene

MEGJEGYZÉS: tactix órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van tactix órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth fejhallgatót is csatlakoztathat. Az audiotartalmakat közvetlenül az óra hangszóróján keresztül is hallgathatja.

Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót az órájához.

További lehetőségeikért töltsse le a Connect IQ alkalmazást telefonjára ([Connect IQ funkciók letöltése, 147. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az **Connect IQ™ áruház** elemet.
- 3 Harmadik fél zeneszolgáltató telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 5 Válassza ki a zeneszolgáltatót.

MEGJEGYZÉS: ha másik szolgáltatót szeretne kiválasztani, tartsa lenyomva az  lehetőséget, majd válassza a **Órabeállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózatra ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 143. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy csatlakoztatott szolgáltatót, vagy válassza a **Zenei alkalmazások hozzáadása** lehetőséget, ha szeretne hozzáadni egy zeneszolgáltatót a Connect IQ áruházból.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén tartsa nyomva a  ikont, amíg a rendszer fel nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

MEGJEGYZÉS: a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.

Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express alkalmazást számítógépére (garmin.com/express).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájlokat is feltöltheti Tactix órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: garmin.com/musicfiles.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.
TIPP: Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a Tactix listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

Zenehallgatás

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha első alkalommal hallgat zenét, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
 - Ha nem először hallgat zenét, válassza a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** lehetőséget, és válasszon ki egyet a lehetőségek közül (*Személyes hangtartalom letöltése, 170. oldal*).
 - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
 - Válassza ki a **Vezérlés a telefonon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
- 5 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth fejhallgatóját (*Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 171. oldal*).
- 6 Válassza a  ikont.

Zenelejátszás-vezérlők

MEGJEGYZÉS: tevékenység közben ujját balra húzva tekintheti meg a zenelejátszó vezérlőit.

A zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.

	Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.
	A kiválasztott forráson található hangfájlok és lejátszási listák böngészése.
	A hangerő beállítása.
	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előretekercs az aktuális hangfájlon belül.
	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül.
	Az ismétlési mód módosítása.
	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 4 Válassza a **Órabeállítások > Zene > Audiokimenet > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

A hangmód módosítása

A zenelejátszási mód sztereóóról monóra állítható.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Zene > Hang** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect alkalmazásban frissítheti.

A felhasználói profil beállítása

Frissítheti személyes adatait, például testmagasságát, testsúlyát, edzési zónáit stb. Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect-fiókjában.

Profil és adatvédelem: lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

Felhasználói beállítások: beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.

Fitness életkor megtekintése

Fitness életkorának ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness életkorának meghatározásához órája felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Index™ mérleggel, órája a BMI helyett a testzsírszázalék mérőszámot használja fitness életkorának meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness életkort.

MEGJEGYZÉS: a fitness életkor legpontosabb meghatározásához töltsse ki teljesen a felhasználói profilt ([A felhasználói profil beállítása, 172. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Felhasználói profil > Fitness-kor** lehetőséget.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

Fitneszcélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 174. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitneszcéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Külön pulzusszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például a futáshoz, kerékpározáshoz és úszáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzuszónát, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. Garmin Connect-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményzónák > Pulzusszám** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Maximális pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a maximális pulzusszámot egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 175. oldal](#)).
- 4 Válassza az **Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a tejsavküszöbhez tartozó pulzusértéket ([Tejsavküszöb, 106. oldal](#)).
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a tejsavküszöböt egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 175. oldal](#)).
- 5 Válassza a **Nyugalmi pulzus > Egyedi beállítása** lehetőséget, majd adja meg a nyugalmi pulzusértékét.
Használhatja az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszámot vagy beállíthat egyedi nyugalmi pulzusszámot.
- 6 Válassza a **Tartományok > Ez alapján:** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Ütés/perc** elemet a zónák ütés/percben történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
 - Válassza a **Max pulzus%** lehetőséget a zónáknak a maximális pulzus százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
 - Válassza a **%HRR** elemet a zónáknak a pulzustartalék százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
 - Válassza az **% Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget a zónáknak a tejsavküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 8 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 9 Válassza a **Sport pulzusszám** lehetőséget, majd válasszon ki egy sportprofil, amelyhez külön pulzusszám-tartományokat szeretne hozzáadni (opcionális).
- 10 Ismételje meg a lépéseket a sport-pulzuszónák hozzáadásához (opcionális).

A pulzuszónák óra által történő automatikus beállítása

Az alapértelmezett beállítások lehetővé teszik az óra számára a maximális pulzusszám meghatározását és a pulzuszónáknak a maximális pulzusszám százalékaként történő beállítását.

- Ellenőrizze, hogy pontosak-e a felhasználói profiljában lévő beállítások ([A felhasználói profil beállítása, 172. oldal](#)).
- Fusson gyakran a csuklóra vagy mellkasra helyezett pulzusmonitorral.
- Garmin Connect fiókját használva tekintse meg a pulzustrendjeit és az egyes zónákban eltöltött időt.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

A teljesítményzónák beállítása

A teljesítményzónák alapértelmezett értékeit használják nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Ha ismeri a funkcionális teljesítményküszöb (FTP) vagy a teljesítményküszöb (TP) értékét, miután megadta, engedélyezheti, hogy a szoftver automatikusan kiszámítsa a teljesítményzónákat. Garmin Connect-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményzónák > Teljesítmény** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza a **Ez alapján:** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Watt** elemet a zónák megtekintéséhez és szerkesztéséhez wattban.
 - Válassza a **FTP %** vagy **% a TP-ből** lehetőséget a zónáknak a teljesítményküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 6 Válassza az **FTP** vagy a **Küszöbteljesítmény** lehetőséget, majd adja meg az értéket.
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a teljesítményküszöböt egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 175. oldal](#)).
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 8 Ha szükséges, válassza a **Minimális** elemet, és adjon meg egy minimális teljesítményértéket.

Teljesítménymérések automatikus észlelése

Az Automatikus észlelés funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A karóra automatikusan érzékeli a maximális pulzusszámot és a tejsavküszöböt az adott tevékenység során. Kompatibilis teljesítménymérővel párosítva a karóra automatikusan érzékeli a funkcionális küszöbteljesítményt (FTP) az adott tevékenység során.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményszónák > Automatikus észlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Energiagazdálkodási beállítások

A számlapon nyomja meg a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Energiagazdálkodás** lehetőséget.

Energiatakarékos: lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását az akkumulátor üzemidejének karóra üzemmódban történő meghosszabbításához ([Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 175. oldal](#)).

Tevékenységi aktivitási módok: lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását az akkumulátor üzemidejének meghosszabbításához tevékenység közbeni használat során ([Teljesítmény üzemmódok testreszabása, 176. oldal](#)).

Akkumul.-százalék: az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutatja százalékban.

Becs. akku.értékek: az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutatja becsült napok vagy órák formájában.

Alacsony akku riaszt.: értesítést jelenít meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Az Energiatakarékos funkció testreszabása

Az energiatkarékos funkció segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, hogy karóra üzemmódban hosszabb legyen az akkumulátor üzemideje.

Az energiatkarékos funkciót a vezérlőmenüben kapcsolhatja be ([Vezérlők, 89. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a következőket: **Órabeállítások > Energiagazdálkodás > Energiatakarékos**.
Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.
- 3 Az energiatkarékos funkció bekapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** elemet, és válasszon egy lehetőséget:
 - Válassza a **Számlap** elemet az alacsony energiafogyasztású, percenként frissülő számlap engedélyezéséhez.
 - Válassza a **Zene** elemet, hogy letiltsa a karórán keresztüli zenehallgatást.
 - Válassza a **Telefon** lehetőséget a párosított telefon leválasztásához.
 - Válassza a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi hálózati kapcsolat bontásához.
 - Ezen beállítás letiltásához válassza az ikont ([Egészség és wellness beállítások, 150. oldal](#)).
 - A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásához válassza a **Csuklón mért pulzus** lehetőséget.
 - A pulzoximéter-érzékelő kikapcsolásához válassza a **Pulzoximéter** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Mindig aktív képernyő** vagy a **Kijelző** lehetőséget, hogy a képernyő kikapcsoljon, amikor nem használja.
 - Válassza a **Fényerő** vagy a **Háttérvilágítás** lehetőséget a képernyő fényerejének csökkentéséhez, vagy a háttérvilágítás kikapcsolásához.

Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.

- 5 Válassza az **Alacsony akku riaszt.** lehetőséget, hogy riasztást kapjon, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Az üzemmód testreszabása egy tevékenységhez

Az egyes tevékenységekhez testre szabhatja az üzemmód beállításait.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza az **Energiaüzemmód** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy beállítást.
Az óra megjeleníti a kiválasztott üzemmódban rendelkezésre álló akkumulátor-üzemidőt.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység alapértelmezett üzemmódjának megváltoztatásához válassza az **Alapértelmezett mód** lehetőséget.
 - Ha meg szeretné változtatni, hogy mikor jelenjen meg az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés a tevékenységhez, válassza ki az **Alacsony akku riaszt.** lehetőséget.
 - Ha meg szeretné változtatni, hogy az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén az energiaellátási üzemmód automatikusan változzon, válassza ki **Auto. engedély. ideje** lehetőséget.
 - Ha automatikusan üzemmódot szeretne váltani, amikor megjelenik az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés, válassza ki **Auto. eng. üzemmód** lehetőséget.

Teljesítmény üzemmódok testreszabása

A készülék számos előre betöltött teljesítmény üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, a tevékenységbeállításokat és a GPS-beállításokat, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát a tevékenységek során. Testre szabhatja a meglévő teljesítmény üzemmódokat, és új, egyéni teljesítmény üzemmódokat hozhat létre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Energiagazdálkodás > Tevékenységi aktivitási módok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a testre szabni kívánt üzemmódot.
 - Válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget egy egyéni teljesítmény üzemmód létrehozásához.
- 4 Szükség esetén adjon meg egy egyéni nevet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget az egyes teljesítmény üzemmódok beállításainak testreszabásához.
Például módosíthatja a GPS-beállítást, vagy leválaszthatja a párosított telefont.
Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.
- 6 Ha szükséges, válassza a **Kész** lehetőséget az egyéni teljesítmény üzemmód mentéséhez és használatához.

Rendszerbeállítások

A számlapon tartva lenyomva a  lehetőséget, és válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer** lehetőséget.

Gyorsmenük: hozzárendeli a parancsikonokat a gombokhoz ([A gombok parancsikonjainak testreszabása](#), 177. oldal).

Jelszó: négyjegyű jelszót állít be a személyes adatok biztonsága érdekében, ha az óra nincs a csuklóján ([Az óra jelszavának beállítása](#), 177. oldal).

Ne zavarj: ennek segítségével engedélyezheti a ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához.

Éjszakai látás: engedélyezi az éjjellátó üzemmódot a kompatibilis éjjellátó szemüvegekkel és személyre szabja az értesítések beállításait ([Értesítések és riasztások beállításai](#), 128. oldal), a hangokat ([Hang és rezgés beállításai](#), 131. oldal), és a kijelzőt ([Kijelző és fényerő beállításai](#), 132. oldal).

Iránytű: kalibrálja a belső iránytűt és személyre szabja a beállításokat ([Iránytű](#), 178. oldal).

Magasságmérő és barométer: kalibrálja a belső barometrikus magasságmérőt és személyre szabja a beállításokat ([Magasságmérő és barométer](#), 179. oldal).

Mélységérzékelő: személyre szabja a mélységérzékelő beállításait ([Mélységérzékelő](#), 180. oldal).

Idő: az időbeállítások módosítása ([Időbeállítások](#), 180. oldal).

Nyelv: az óra által megjelenített nyelv beállítása.

Hang: beállítja az óra hangjának dialektusát, hangtípusát, valamint az Ön dialektusát a hangvezérléshez.

Speciális: megnyitja a speciális rendszerbeállításokat a mértékegységek, az adatrögzítési mód és az USB-mód beállításához ([Haladó rendszerbeállítások](#), 180. oldal).

Visszaállítás & Újraindítás: konfigurálja az óra adatainak biztonsági mentéseit és visszaállítja a felhasználói adatokat és beállításokat ([Helyreállítási és visszaállítási beállítások](#), 181. oldal).

Szoftverfrissítés: telepíti a letöltött szoftverfrissítéseket, engedélyezi az automatikus frissítéseket, és lehetővé teszi a frissítések manuális ellenőrzését ([Termékfrissítések](#), 189. oldal).

Névjegy: megjeleníti az eszközre, a szoftverre, a licencre és a szabályozásra vonatkozó információkat ([Készülékadatok megtekintése](#), 182. oldal).

A gombok parancsikonjainak testreszabása

Testreszabhatja az egyes gombok és bizonyos gombkombinációk nyomva tartási funkcióját.

- 1 Az óra számlapján tartva nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Rendszer > Gyorsmenük**.
- 3 Válasszon ki egy gombot vagy egy gombkombinációt a testreszabáshoz.
- 4 Válasszon ki egy funkciót.

Az óra jelszavának beállítása

ÉRTESÍTÉS

Ha háromszor hibásan adja meg a jelszót, az óra egy időre lezár. Öt helytelen próbálkozás után az óra a jelszó Garmin Connect alkalmazásban való visszaállításáig lezár. Ha nem párosította az órát a telefonjával, öt helytelen próbálkozás után az óra törli az adatait és visszaáll a gyári beállításokra.

Beállíthat jelszót az órához, amikor az nincs a csuklóján, így védve személyes adatait. Ha a(z) Garmin Pay funkciót használja, az óra ugyanazt a négyjegyű kódot kéri a pénztárca megnyitásakor ([Garmin Pay](#), 16. oldal).

- 1 Az óra számlapján tartva nyomva a .
 - 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.
 - 3 Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.
- Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Az óra jelszavának módosítása

Ismernie kell a jelenlegi jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.
- 3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.
- 4 Adjon meg egy új, négyjegyű jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Iránytű

Az órán automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e. Az iránytű beállításait manuálisan is módosíthatja ([Iránytű beállítása, 178. oldal](#)). Az iránytűt a vezérlés menüből ([Vezérlők, 89. oldal](#)), a widgetek listáján ([Összefoglalók, 95. oldal](#)), vagy az adatképernyőn tekintheti meg egy tevékenység közben ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).

Iránytű beállítása

A számlapon nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű** lehetőséget.

Kalibrálás: manuálisan kalibrálja az iránytű érzékelőjét ([Az iránytű manuális kalibrálása, 178. oldal](#)).

Kijelző: beállítja az iránytűn, hogy az irányok betűkkel, fokokkal vagy milliradiánokkal jelenjenek meg.

Északi referencia: beállítja az északi irányt az iránytűn ([Északi irány beállítása, 179. oldal](#)).

Mágn. eltérés: a magnetométer ingadozását északi referenciára állítja, ha az **Északi referencia** opciónál a **Egyéni** lehetőség van beállítva.

Mód: beállítja, hogy az iránytű milyen adatokat használjon: GPS-adatok és elektronikus érzékelőkből származó adatok kombinációját mozgás közben (Automatikus), csak GPS-adatokat, vagy a magnetométer adatait.

Az iránytű manuális kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezeték.

Az óra alapértelmezés szerint automatikus kalibrálást alkalmaz. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű > Kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

Északi irány beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányjelző hivatkozást.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű > Északi referencia** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A földrajzi észak irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Igaz** elemet.
 - A mágneses észak eltérés nélküli irányként való beállításához válassza ki a **Mágneses** lehetőséget.
 - A hálózati észak (000°) irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Térképhálózat** elemet.
 - A mágneses eltérés értékének manuális beállításához válassza ki a **Egyéni > Mág. eltérés** lehetőséget, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Magasságmérő és barométer

A karóra egy belső magasságmérőt és barométert is tartalmaz. A karóra folyamatosan gyűjti a magassági és nyomásadatokat, még alacsony energiafelhasználású üzemmódban is. A magasságmérő a nyomásváltozások alapján jeleníti meg a hozzávetőleges magasságot. A barométer környezeti nyomásadatokat jelenít meg azon rögzített magasság alapján, ahol a magasságmérő legutóbb kalibrálva volt ([Magasságmérő és barométer beállítások](#), 179. oldal). A magasságmérőt és a barométert a vezérlőmenüből ([Vezérlők](#), 89. oldal), az összefoglalók listájából ([Összefoglalók](#), 95. oldal) vagy az alkalmazások listájából ([Alkalmazások](#), 5. oldal) tekintheti meg.

Magasságmérő és barométer beállítások

Az óraszámplapon tartsa nyomva a  lehetőséget, válassza a **Órabeállítások > Rendszer > Magasságmérő és barométer** lehetőséget.

Kalibrálás: manuálisan kalibrálja a magasságmérő és a barométer érzékelőjét.

Auto kalibr.: önkalibrálja az érzékelőt minden alkalommal, amikor a műholdas rendszereket használja.

Érzékelő üzemmód: itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

Magasság: beállítja a magasság mértékegységét.

Nyomás: beállítja a nyomás mértékegységét.

Barométer diagram: beállítja, hogy a grafikonon mennyi ideig jelenjenek meg a barométer adatai.

A barométeres magasságmérő kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes magasságot.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Rendszer**.
- 3 Válassza a **Magasságmérő és barométer** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az aktuális magasság kézi beviteléhez válassza ki a **Manuális megadás** lehetőséget.
 - A digitális magasságmérő modell automatikus kalibrálásához válassza a **DEM használata** lehetőséget.
 - A GPS koordinátákból történő automatikus kalibráláshoz válassza a **GPS használata** lehetőséget.

Mélységérzékelő

Az óra mélységérzékelővel rendelkezik búvárkodáshoz. Amikor elkezd a merülést, a mélységérzékelő érzékeli a nyomásnövekedést, és az óra elindítja a merülési tevékenységet.

Mélységérzékelő beállításai

A számlapon tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Mélységérzékelő** lehetőséget.

Automatikus merülés: a merülés elkezdésekor automatikusan elindít egy merülési tevékenységet a legutóbbi merülés típusa alapján.

Szundi: ideiglenesen szünetelteti az Automatikus merülés funkciót.

Időbeállítások

Az óra számlapján tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Idő** lehetőséget.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az óra 12, 24 órás vagy katonai idő formátumban mutassa az időt.

Dátumformátum: a megjelenített dátum nap-hónap-év sorrendjének beállítása.

Idő beállítása: az órán használt időzóna beállítása. Az Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan beállítja az időzónát.

Idő: beállítja az időt, ha az Idő beállítása lehetőséget Kézihelyzetre állították.

Idő szinkronizálása: időzóna váltásakor szinkronizálja az időt, és frissíti azt a téli/nyári időszámítás szerint ([Az idő szinkronizálása, 180. oldal](#)).

Az idő szinkronizálása

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az órát, és műholdas jelet fogad, illetve megnyitja a Garmin Connect alkalmazást párosított okostelefonján, az óra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja az időzóna módosításakor, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Idő > Idő szinkronizálása** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az óra csatlakozik a párosított telefonhoz, vagy megtalálja a műholdakat ([Műholdas jelek keresése, 192. oldal](#)).

TIPP: a forrás átállításához nyomja meg a  gombot.

Haladó rendszerbeállítások

Az óraszámplapon tartsa nyomva a  elemet, és válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Speciális** lehetőséget.

Formátum: általános formátumbeállításokat állít be, mint például a tevékenységek során megjelenített mértékegységek, tempó és sebesség és a hét kezdete ([A mértékegységek módosítása, 181. oldal](#)). Beállíthatja a földrajzi hely formátumát és a dátumbeállításokat is.

Adatrögzítés: beállítja, milyen módon rögzíti az óra a tevékenységek adatait ([Adatrögzítési beállítások, 181. oldal](#)).

USB-mód: az óra beállítása az MTP (médiaátviteli protokoll) vagy a Garmin mód használatára számítógép használata esetén.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, a tempó és sebesség, a magasság és számos egyéb mértékegységét.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Speciális > Formátum > Egység**.
- 3 Válasszon méréstípust.
- 4 Válasszon mértékegységet.

Adatrögzítési beállítások

Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, és válassza **Órabeállítások > Rendszer > Speciális > Adatrögzítés** lehetőséget.

Frekvencia: beállítja, hogy az óra milyen gyakran rögzítse az aktivitási adatokat. Az **Intelligens** (alapértelmezett) rögzítési gyakoriság beállítása esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. A **Másodpercenként** rögzítési beállítás sokkal részletesebb tevékenységrögzítést biztosít, de előfordulhat, hogy hosszabb tevékenységek esetén nem lesz képes a teljes tevékenység rögzítésére. Rögzíti azokat a kulcsfontosságú pontokat, ahol irányt, tempót vagy pulzusszámot változtat. A tevékenységrögzítője kisebb, így több tevékenységet tárolhat az eszköz memóriájában.

HRV naplózása: lehetővé teszi, hogy az óra rögzítse a pulzusszám-változásokat a tevékenység közben. ([Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 103. oldal](#)).

Pozíció javítása: lehetővé teszi, hogy az óra bizonyos tevékenységek, például futás vagy túrázás esetén több helyadatot rögzítsen.

Helyreállítási és visszaállítási beállítások

Beállításait már használatba vett Garmin óráról elmentheti, és visszaállíthatja azokat egy másik, kompatibilis Garmin órára a Garmin Connect alkalmazás segítségével ([Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect, 182. oldal](#)). A beállításoknál megtalálhatók többek között sportprofilok, összefoglalók, felhasználói beállítások és edzések.

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás** lehetőséget.

Automatikus biztonsági mentések: bizonyos időközönként biztonsági mentést készít beállításairól, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

Biztonsági mentés készítése: manuálisan biztonsági mentést készít beállításairól, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

Jelentés megjelenítése: megjeleníti az esetleges problémákat az óra beállításainak utolsó visszaállításakor.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az óra bizonyos beállításait nem lehetett megfelelően visszaállítani.

A biztonsági másolat tartalma: megjeleníti az elmentett adat típusát.

Visszaállítás: visszaállítja a kiválasztott beállításokat a gyári alapértelmezett értékre ([Minden beállítás alaphelyzetbe állítása, 182. oldal](#)).

Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● elemet.
- 2 Válassza a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza a **Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás > Készülék biztonsági mentései** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy visszaállítási lehetőséget a listából.
- 5 Válassza ki a **Visszaállítás biztonsági mentésről > Visszaállítás** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Várja meg, amíg az óra befejezi a telefonnal való szinkronizálást.
- 8 Az órán nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a  lehetőséget.
Ezután az óra újraindul és visszaállítja beállításait, adatait.
- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása előtt szinkronizálja az órát a Garmin Connect alkalmazással a tevékenységadatok feltöltéséhez.

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységlelményeket, válassza a **Gyári beállítások vissza állítása** lehetőséget.
 - Az összes tevékenység előzményekből való törléséhez válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** lehetőséget.
 - Az összes távolság- és időösszesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.
 - A készülékes bűvárkodásra vonatkozó szövetterhelési adatok törléséhez válassza a **Bűváróra visszaállítása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: csak akkor állítsa vissza a szövetterhelést, ha a jövőben nem tervezi újra használni az eszközt. Ez hasznos lehet a bűvárszakáruházak számára, amelyek bérelhető eszközöket biztosítanak.
 - Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységlelményeket, válassza az **Adattörlés és beáll. visszaállítása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ha korábban beállított egy Garmin Pay pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról. Ha zeneszámok is találhatók óráján, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.
 - Az órán lévő összes ideiglenes fájl törléséhez válassza az **Ideiglenes fájlok törlése** lehetőséget.

Készülékadatok megtekintése

Megtekintheti az eszközadatokat, például a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a szabályozási információkat és a licencszerződést.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Névjegy** lehetőséget.

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 A beállítási menüben válassza a **Rendszer** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegy** lehetőséget.

"Eszközadatok"

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről

Az óra beállításai alapértelmezés szerint az akkumulátor üzemidejéhez és teljesítményéhez vannak optimalizálva (*Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához, 190. oldal*).

A képvisszamaradás vagy képpontbeégés normális jelenség az AMOLED készülékek esetében. Az AMOLED kijelző üzemidejének meghosszabbítása érdekében ügyeljen arra, hogy nagy fényerővel ne jelenítsen meg állóképeket hosszabb ideig. A beégés minimálisra csökkentése érdekében tactix 8 AMOLED kijelzője a megadott időtúllépés után kikapcsol (*Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal*). Az óra felébresztéséhez fordítsa a csuklóját maga felé, érintse meg az érintőképernyőt vagy nyomja meg az egyik gombot.

Az óra töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat (*Készülék karbantartása*, 187. oldal).

Órájához egy szabadalmaztatott töltőkábelt is adunk. A választható kiegészítők és cserealkatrészek megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com oldalra, vagy vegye fel Garmin kereskedőjével a kapcsolatot.

1 Csatlakoztassa a kábelt (a ▲ jelölt végén) az óra töltőportjába.

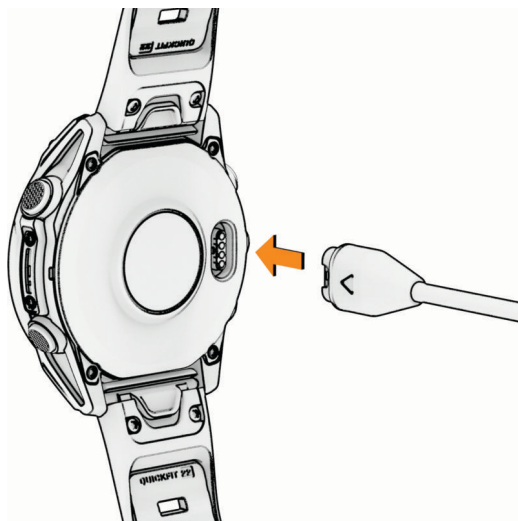

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-C® bemenettel rendelkező számítógéphez vagy AC-átalakítóhoz (minimum kimeneti teljesítmény: 5 W).

Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

3 Vegye le a töltőről az órát, ha a töltöttségi szint elérte a 100%-ot.

Napenergiás töltés

MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség nem érhető el minden modell esetében.

A karóra napelemes töltési funkciója lehetővé teszi, hogy használat közben töltse karóráját.

Típek napenergiás töltéshez

Az óra akkumulátor-üzemidejének maximalizálása érdekében kövesse az alábbi tippeket.

- Az óra viselésekor ne takarja le az óralapot a ruhája ujjával.
- Napos körülmények között a rendszeres kültéri használat meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: az óra képes megvédeni az akkumulátort a szélsőséges hőmérsékletektől, és képes automatikusan korlátozni vagy leállítani a töltést.

MEGJEGYZÉS: az óra nem végez napenergiás töltést, ha külső áramforráshoz csatlakozik, vagy ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Vízbehatolás elleni védelem	10 ATM ¹ 4 ATM Dive (EN 13319) ²
Üzemi és tárolási hőmérséklet-tartomány	-20 °C és 45 °C között (-4 °F és 113 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Víz alatti működési hőmérséklet-tartomány	0 és 40 °C között (32 és 104 °F között)
Dekompressziós modell	Bühlmann ZHL-16C
Mélységérzékelő	0 m és 40 m (0 láb és 131 láb) között a pontossága megfelel az EN 13319 szabványnak Felbontás (m): 0,1 m-től 45 m-ig Felbontás (láb): 1 láb
Ellenőrzési időköz	Minden használat előtt ellenőrizze a készülék részeit, hogy nem sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket. ³
tactix 8 AMOLED vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény	M/N: A04806 2,4 GHz: < 13,60 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m 10 m esetén M/N: A04808 2,4 GHz: < 13,70 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m 10 m esetén
tactix 8 AMOLED SAR-értékek	M/N: A04806 0,22 W/kg törzs esetén; 0,10 W/kg végtag esetén; 0,11 W/kg fej esetén M/N: A04808 0,31 W/kg törzs esetén; 0,14 W/kg végtag esetén; < 0,10 W/kg fej esetén
tactix 8 Solar vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény	M/N: A04862 2,4 GHz: < 10,25 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m 10 m esetén
tactix 8 Solar SAR-értékek	M/N: A04862 0,27 W/kg törzs esetén; 0,16 W/kg végtag esetén; 0,22 W/kg fej esetén

¹ A készülék 100 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

² A készüléket a CSN EN 13319 szabványnak való megfeleléshez tervezték.

³ A normál elhasználódástól eltekintve az öregedés nem befolyásolja a teljesítményt.

Akkumulátorinformációk

Az akkumulátor tényleges üzemideje a karórán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a csuklóalapú pulzusz mérés, az okostelefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

tactix 8 AMOLED széria

Mód	tactix 8 AMOLED - 47 mm Akku. élettartama	tactix 8 AMOLED - 51 mm Akku. élettartama
Okosóra üzemmód	Akár 16 nap, Kézmozdulat funkcióval Akár 7 nap, Mindig aktív képernyő funkcióval	Akár 29 nap, Kézmozdulat funkcióval Akár 13 nap, Mindig aktív képernyő funkcióval
Energiatakarékos óra üzemmód	Akár 23 nap, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik	Akár 41 nap, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik
Csak GPS üzemmód	Akár 47 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 37 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval	Akár 84 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 65 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval
Összes műholdrendszer üzemmód	Akár 38 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 30 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval	Akár 68 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 54 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval
Összes műholdrendszer és többsávos üzemmód	Akár 35 óra, Kézmozdulat funkcióval ⁴ Akár 28 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval ⁴	Akár 62 óra, Kézmozdulat funkcióval ⁴ Akár 49 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval ⁴
Összes műholdrendszer zene üzemmóddal	Akár 10 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 10 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval	Akár 18 óra, Kézmozdulat funkcióval Akár 18 óra, Mindig aktív képernyő funkcióval
Max. akkumulátor GPS üzemmód	Akár 81 óra, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik	Akár 145 óra, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik
Expedíció GPS üzemmód	Akár 17 nap, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik	Akár 31 nap, Kézmozdulat funkcióval A Mindig aktív képernyő funkcióra nem vonatkozik

⁴ SatIQ technológiával történő, átlagos használat mellett

tactix 8 Solar sorozat

Mód	tactix 8 Solar - 51 mm Akku. élettartama
Okosóra üzemmód	Akár 30 nap, átlagos használat mellett Akár 48 nap, napenergiával ⁵
Energiatakarékos óra üzemmód	Akár 48 nap, átlagos használat mellett Akár 107 nap, napenergiával ⁵
Csak GPS üzemmód	Akár 95 óra, átlagos használat mellett Akár 149 óra, napenergiával ⁶
Összes műholdrendszer üzemmód	Akár 68 óra, átlagos használat mellett Akár 92 óra, napenergiával ⁶
Összes műholdrendszer és többsávós üzemmód	Akár 52 óra, átlagos használat mellett Akár 65 óra, napenergiával
Összes műholdrendszer zene üzemmóddal	Akár 18 óra, átlagos használat mellett
Max. akkumulátor GPS üzemmód	Akár 186 óra, átlagos használat mellett Akár 653 óra, napenergiával ⁶
Expedíció GPS üzemmód	Akár 50 nap, átlagos használat mellett Akár 118 nap, napenergiával ⁵

Készülék karbantartása

VIGYÁZAT!

Ne távolítsa el az óra jobb oldalán, a két gomb között található külső védőelemet. Ez károsíthatja az óra barométerét, és a barométer teljesítményének romlását okozhatja és/vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja a méréseket, például a légnyomást és a búvárkodási funkciókat, ami anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.

ÉRTESÍTÉS

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki a mikrofont vagy a hangszórót napfénynek vagy más kémiai anyagoknak. Ha mégis megtörténik, az a mikrofon és a hangszóró komoly károsodásához vezethet, mely rontja a teljesítményüket.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

A készülék tisztításához ne használjon nagynyomású berendezéseket, mert a víz- vagy levegősugarak a mélységérzékelő és a barométer károsodását okozhatják.

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmód, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Amennyiben a készülék megsérült, illetve a megadott hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten tárolta, ne használja tovább.

⁵ Egész napos viselet mellett, napi 3 órát a szabadban töltve, 50.000 lux fényerejű körülmények között

⁶ 50 000 lux megvilágítás mellett, kültéri használat esetén

Az óra tisztítása

⚠ VIGYÁZAT!

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

ÉRTESÍTÉS


Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

TIPP: további részletekért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- 1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.
- 2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

A QuickFit® pántok cseréje

- 1 Csúsztassa el a QuickFit pánt reteszét, és vegye le a pántot az óráról.

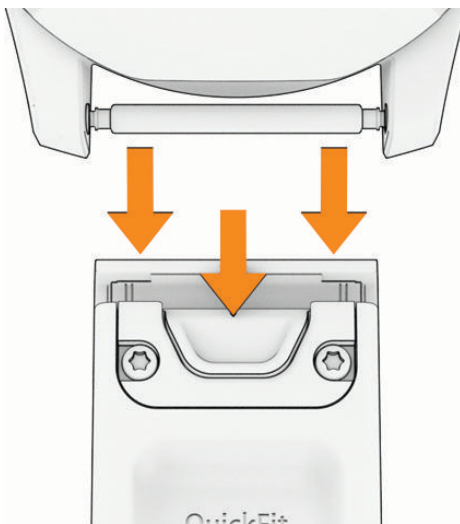

- 2 Igazítsa az új pántot az órához.
- 3 Nyomja a helyére a pántot.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy a pánt megfelelően van-e rögzítve. A retesznek össze kell záródnia az óraszeg felett.

- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Hibaelhárítás

Termékfrissítések

Eszköze automatikusan ellenőrzi a frissítéseket a(z) Bluetooth technológia segítségével, ha telefonhoz van párosítva vagy a következőhöz csatlakoztatva: Wi-Fi. A frissítéseket Ön is ellenőrizheti a rendszer beállításában (*Rendszerbeállítások*, 177. oldal). A számítógépen telepítse a(z) Garmin Express alkalmazást (garmin.com/express). Telepítse telefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések

MEGJEGYZÉS: a térképfrissítések csak a következőn keresztül érhetőek el: Garmin Express.

- Útvonalfrissítések
- Az adatok a telefonján levő Garmin Connect alkalmazásba töltődnek fel.
- Termékregisztráció

Kapcsolatfelvétel a Garmin terméktámogatási csoportjával

- Az országon belüli támogatással kapcsolatos információkért látogasson el az aviationsupport.garmin.com weboldalra.

További információk beszerzése

További információkat találhat a termékről a Garmin weboldalon.

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- A funkció pontosságával kapcsolatos információkért látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.

A készülék nem orvosi eszköz.

Nem megfelelő a nyelv az eszközön

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Görgessen a lista aljára, és nyomja meg a  lehetőséget az alulról hatodik opció kiválasztásához.
- 5 Válassza ki a kívánt nyelvet.

Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében érdemes kipróbálnia ezeket a tippeket.

- A teljesítmény üzemmód megváltoztatása a tevékenység közben ([Az üzemmód testreszabása egy tevékenységhez, 176. oldal](#)).
- Kapcsolja be az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben ([Vezérlők, 89. oldal](#)).
- Csökkentse a képernyő időtúllépését ([Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal](#)).
- Csökkentse a zseblámpa fényerejét és szerkessze a zseblámpa beállításait ([Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése, 94. oldal](#)).
- Ne használja a képernyő időkorlátjának **Mindig aktív képernyő** lehetőségét, és válasszon rövidebb időkorlátot ([Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a tactix 8 AMOLED modelleknél érhető el.

- Képernyő fényerejének csökkentése ([Kijelző és fényerő beállításai, 132. oldal](#)).
- Használja az UltraTrac GNSS műholdas üzemmódot a tevékenységéhez ([Műholdbeállítások, 87. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat ([Vezérlők, 89. oldal](#)).
- Amikor hosszabb időre szünetelteti tevékenységét, használja a **Folytatás később** opciót ([Tevékenység befejezése, 34. oldal](#)).
- Olyan számlapot használjon, amely nem frissül minden másodpercben.
Például használjon másodpercmutató nélküli számlapot ([Számlap testreszabása, 4. oldal](#)).
- Korlátozza a karóra által megjelenített telefonos értesítéseket ([Telefonos értesítések engedélyezése, 141. oldal](#)).
- Állítsa le a pulzusadatok párosított készülékekre való továbbítását ([Pulzusadatok továbbítása, 152. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszámolást ([Csuklón viselhető pulzuszámoló beállításai, 152. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: a csuklóalapú pulzusszámmérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.

- Kapcsolja ki a manuális véroxigénszint-mérést ([A pulzoximéter módjának beállítása, 154. oldal](#)).

Az óra újraindítása

Ha az órája nem reagál, az alábbi lépések segítségével újraindíthatja.

- Tartsa lenyomva a  amíg az óra kikapcsol, majd tartsa lenyomva a  az óra bekapcsolásához.
- Dugja be az órát a USB-C a töltőportba legalább 30 másodpercre, húzza ki a kábelt, majd dugja be újra a kábelt.

Kompatibilis a telefonom az órámmal?

A tactix óra kompatibilis a Bluetooth technológiát használó telefonokkal.

A Bluetooth kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a garmin.com/ble weboldalra.

A hangfunkciók kompatibilitásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik az órához

Ha telefonja nem csatlakozik az órához, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a telefont és az órát.
- Engedélyezze a Bluetooth technológiát telefonján.
- Frissítse a Garmin Connect alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból és a telefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.
- Ha új telefont vásárolt, távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból azon a telefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze a telefont az óra 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- A párosítási mód aktiválásához nyissa meg telefonján a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza a **••• > Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- A számlapon tartsa nyomva a  gombot, és válassza a **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.

Használhatom az Bluetooth érzékelőt az órámmal?

Az óra néhány Bluetooth érzékelővel kompatibilis. Amikor első alkalommal csatlakoztat egy érzékelőt Garmin órájához, párosítania kell a készüléket és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Keresés az összes közt** lehetőséget.
 - Válassza ki az érzékelője típusát.

Az opcionális adatmezőket testre szabhatja ([Az adatképernyők testreszabása, 80. oldal](#)).

A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha Bluetooth fejhallgatója korábban a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az óra helyett automatikusan a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.
További tudnivalókért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órájához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával ([Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 171. oldal](#)).

Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan

Ha a tactix órájához csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha az óra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvész, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Ha tactix óráját a bal csuklóján viseli, ügyeljen arra, hogy a fejhallgató Bluetooth antennája a bal fülén legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.

A hangszóró vagy a mikrofon vízzel való érintkezés után halkan szól

Úszás, fürdés vagy az óra víznek való kitétele után a hangszóró és a mikrofon csatlakozóiban lévő vízmaradványok miatt az óra átmenetileg a szokásosnál halkabb lehet. A víz nem okoz kárt az órában, de a víz elpárolgása akár 24 órát is igénybe vehet. Kövesse az eszköz ápolási utasításait, amikor vízzel való érintkezés után megtisztítja az órát (*Készülék karbantartása, 187. oldal*). A portokból a vizet a víz kiengedése funkció használatával engedheti ki (*Vezérlők, 89. oldal*).

Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?

Tevékenység közben véletlenül megnyomhatja a Kör gombot. A legtöbb esetben a  lehetőség megjelenik a képernyőn egy gomb mellett. Ilyenkor néhány másodperce van arra, hogy megnyomja a gombot, és elvesse a legutóbbi kört vagy sportváltást. A Kör visszavonása funkció a manuális köröket, a manuális sportváltásokat és az automatikus sportváltásokat támogató tevékenységeknél érhető el. A Kör visszavonása funkció nem érhető el olyan tevékenységeknél, amelyek automatikus köröket, meneteket, pihenőket vagy szüneteket váltanak ki, például edzőtermi tevékenységek, uszodai úszás és edzések esetén.

Búvárkodás

A szövetterhelés visszaállítása

Visszaállíthatja a búvárára mentett aktuális szövetterhelést. Csak akkor állítsa vissza a szövetterhelést, ha a jövőben nem tervezi újra használni a búvárórát. Ez hasznos lehet a búvárszakáruházak számára, amelyek bérelhető búvárórákat biztosítanak.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a **Órabeállítások > Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás > Visszaállítás > Búváróra visszaállítása** lehetőséget.

A felszíni nyomás visszaállítása

A készülék a barométeres magasságmérővel automatikusan meghatározza a felszíni nyomást. A nagy nyomásváltozások, mint például a repülés közben tapasztalható nyomásváltozások eredményeként a búváróra automatikusan elindíthat egy merülési tevékenységet. Ha a búváróra tévesen merülési tevékenységet indít el, a felszíni nyomást a búváróra számítógépéhez történő csatlakoztatásával állíthatja vissza. Ha nincs hozzáférése számítógépéhez, manuálisan is visszaállíthatja a felszíni nyomást.

- 1 Tartsa lenyomva a  lehetőséget, amíg a búvárkomputer ki nem kapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva a  lehetőséget a búvárkomputer bekapcsolásához.
- 3 Ha megjelenik a termék logója, nyomja meg a  lehetőséget, amíg fel nem ugrik a felszíni nyomás visszaállításának opciója.

Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik a GPS-pozíció alapján.

TIPP: a GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: garmin.com/aboutGPS.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.
A készülék elülső részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
A műholdas jelek megtalálása 30-60 másodpercig is eltarthat.

A GPS-műholdvétel javítása

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin fiókjával:
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express alkalmazással.
 - Szinkronizálja az eszközt a Garmin Connect alkalmazással a Bluetooth funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
 - Csatlakoztassa a készülékét a Garmin fiókjához Wi-Fi vezeték nélküli hálózat segítségével.
- Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.
- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
 - Néhány percre maradjon mozdulatlan.

Az órám a pulzusszám nem pontos

A pulzusérzékelővel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/heartrate oldalra.

A tevékenység mért hőmérséklete nem pontos

Testhőmérséklete hatással van a beépített hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérsékletre. A legpontosabb hőmérsékleti érték érdekében vegye le a készüléket a csuklójáról, és várjon 20-30 percet.

Egy opcionális tempe külső hőmérséklet-érzékelő használatával az óra viselése közben is pontos hőmérsékleti értékeket kaphat.

Kilépés a Demó üzemmódból

A Demó üzemmód az óra funkcióit mutatja be.

- 1 Gyorsan nyomja meg a  gombot nyolc alkalommal.
- 2 Válassza ki a  ikont.

Tevékenységek követés

A tevékenységek követés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

Az órán és a Garmin Connect-fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect-fiókban látható lépésszám az óra szinkronizálásakor frissül.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Szinkronizálja lépésszámát a Garmin Express alkalmazással ([A Garmin Connect használata a számítógépen, 146. oldal](#)).
 - Szinkronizálja lépésszámát a Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 146. oldal](#)).

- 2 Várja meg az adatok szinkronizálódását.

A szinkronizálás eltarthat néhány percre.

MEGJEGYZÉS: a(z) Garmin Connect alkalmazás vagy a(z) Garmin Express alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az óra belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az órát ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves széllelőkések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

Függelék

Színmérce és futási dinamika adatok

A futási dinamika képernyőn megjelenik a színmérce az elsődleges mérőszámhoz. Az elsődleges mérőszámot személyre tudja szabni. A színes mérő megmutatja, hogy az Ön futási dinamika adatai hogyan viszonyulnak más futókéhoz. A színzónák százaléktételeken alapulnak.

A Garmin sok különböző szintű futót kutatott. A piros és narancs színű mezőkben megadott értékek a kevésbé tapasztalt vagy lassabb futókra jellemzők. A zöld, kék és lila mezőkben megadott értékek a tapasztaltabb vagy gyorsabb futókra jellemzők. A tapasztaltabb futókat rövidebb talajérintési idő, kisebb függőleges kilengés, kisebb függőleges arány, alacsonyabb lépésenkénti sebességvesztés és nagyobb lépésütem jellemzi, mint a kevésbé tapasztalt futókat. Azonban a magasabb futóknak általában kicsit lassabb a lépésütemük, hosszabbak a lépéseik, és a függőleges kilengésük kicsit nagyobb. A függőleges arány a függőleges kilengés elosztva a lépéshosszal. Nincs összefüggésben a magassággal.

A futási dinamikával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/runningdynamics oldalra. A futási dinamika adataival kapcsolatos további elméletekért és interpretációkért keressen futással kapcsolatos közismert publikációkat és weboldalakat.

Színzóna	Százalékték a zónában	Lépésszám tartománya	Talajérintési idő tartománya	Lépésenkénti sebességvesztés tartománya
 Lila	>95	>185 lépés/perc	<218 ms	<8,2 cm/s
 Kék	70 – 95	174–185 lépés/perc	218–248 ms	8,2–12,1 cm/s
 Zöld	30 – 69	163–173 lépés/perc	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Narancs-sárga	5 – 29	151–162 lépés/perc	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Piros	<5	<151 lépés/perc	>308 ms	>25,9 cm/s

Talajérintési idő egyensúlyadatai

A talajérintési idő egyensúlya a futás szimmetriáját méri, és a teljes talajérintési idő százalékos arányában jelenik meg. Például a balra mutató nyílal jelölt 51,3% azt jelzi, hogy a futó több időt tölt úgy a talajon, hogy a bal lábára nehezedik. Ha az adatképernyőn két szám látható, például 48–52, akkor a bal láb a 48%, a jobb láb pedig az 52%.

Színzóna	 Piros	 Narancssárga	 Zöld	 Narancssárga	 Piros
Szimmetria	Gyenge	Megfelelő	Jó	Megfelelő	Gyenge
Többi futó százalékos aránya	5%	25%	40%	25%	5%
Talajérintési idő egyensúlya	>52,2% B	50,8–52,2% B	50,7% B–50,7% J	50,8–52,2% J	>52,2% J

A futási dinamika fejlesztése és tesztelése során a Garmin csapata arra jutott, hogy egyes futóknál összefüggés van a sérülések és a nagyobb egyensúlyhiány között. Sok futó esetében a talajérintési idő egyensúlya emelkedőn és lejtőn való haladáskor hajlamosabb jobban eltérni az 50–50 aránytól. A futóedzők többsége egyetért azzal, hogy a szimmetrikus futási forma számít jónak. Az élvonalbeli futóknak általában függék és kiegyensúlyozottak a lépéseik.

Futás közben figyelheti a mérőt vagy az adatmezőt, de Garmin Connect fiókjában megtekintheti az összesítést is. Más futási dinamikai adatokhoz hasonlóan a talajérintési idő egyensúlya is egy mennyiségi mérőszám, amelynek segítségével többet tudhat meg a futási szokásairól.

Függőleges kilengés és függőleges arány adatai

A függőleges kilengés és a függőleges arány adattartományai az érzékelőtől függően kissé eltérőek, és az is számít, hogy a mellkason helyezték-e el az érzékelőt (HRM 600, HRM-Fit vagy HRM-Pro sorozatú tartozékok) vagy a derékon (Running Dynamics Pod tartozék).

Színzóna	Százalékérték a zónában	Függőleges kilengési tartomány (mellkas)	Függőleges kilengési tartomány (derék)	Függőleges arány (mellkas)	Függőleges arány (derék)
 Lila	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1%	<6,5%
 Kék	70 – 95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4%	6,5–8,3%
 Zöld	30 – 69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6%	8,4–10,0%
 Narancssárga	5 – 29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1%	10,1–11,9%
 Piros	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1%	>11,9%

A V02 Max. szabványosított értékelései

Ezek a táblázatok a V02 max. életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Futás gazdaságosságának értékelése

Színzóna	Értékelés	Férfiak	Nők
 Rózsaszín	Elit	<185	<190
 Lila	Szuper	185-től 189-ig	190-től 194-ig
 Kék	Haladó	190-től 194-ig	195-től 199-ig
 Zöld	Jól edzett	195-től 204-ig	200-től 209-ig
 Sárga	Edzett	205-től 214-ig	210-től 219-ig
 Narancssárga	Középhaladó	215-től 224-ig	220-től 229-ig
 Piros	Kikapcsolódási	> 224	> 229

FTP-besorolások

Ezek a táblázatok a funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) nemenként történő becsléseinek osztályozását foglalják magukban.

Férfiak	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	5,05 és felette
Kiváló	3,93 és 5,04 között
Jó	2,79 és 3,92 között
Megfelelő	2,23 és 2,78 között
Edzetlen	Kevesebb mint 2,23

Nők	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	4,30 és felette
Kiváló	3,33 és 4,29 között
Jó	2,36 és 3,32 között
Megfelelő	1,90 és 2,35 között
Edzetlen	Kevesebb mint 1,90

Az FTP-besorolás Hunter Allen és Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010) címmel végzett kutatásán alapul.

Állóképességi pontszám

Ezek a táblázatok az állóképességi pontszám életkor és nem alapján becsült beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Kikapcsolódási	Középhaladó	Edzett	Jól edzett	Haladó	Szuper	Elit
18–20	Kevesebb mint 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 és felette
21–39	Kevesebb mint 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 és felette
40–44	Kevesebb mint 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 és felette
45–49	Kevesebb mint 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 és felette
50–54	Kevesebb mint 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 és felette
55–59	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 és felette
60–64	Kevesebb mint 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 és felette
65–69	Kevesebb mint 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 és felette
70–74	Kevesebb mint 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 és felette
75–80	Kevesebb mint 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 és felette
80 és afelett	Kevesebb mint 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 és felette

Nők	Kikapcsolódási	Középhaladó	Edzett	Jól edzett	Haladó	Szuper	Elit
18–20	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 és felette
21–39	Kevesebb mint 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 és felette
40–44	Kevesebb mint 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 és felette
45–49	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 és felette
50–54	Kevesebb mint 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 és felette
55–59	Kevesebb mint 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	6400 és felette
60–64	Kevesebb mint 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 és felette
65–69	Kevesebb mint 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 és felette
70–74	Kevesebb mint 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 és felette
75–80	Kevesebb mint 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 és felette
80 és afelett	Kevesebb mint 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 és felette

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics biztosítja.

Kerékméret és kerület

Kerékpározáskor a sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

A kerékpározáshoz használt kerékméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

Adatmezők

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A repülési adatmezők nem az elsődleges repülési adatok biztosítására szolgálnak, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

MEGJEGYZÉS: nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz. Egyes adatmezők esetében ANT+ vagy Bluetooth tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez. Egyes adatmezők több kategóriában is megjelennek a karórán.

TIPP: az adatmezőket az Garmin Connect alkalmazás karóra-beállításainál is testreszabhatja.

Repülési mezők

Név	Leírás
BARO Altitude	Az aktuális magasság a barometrikus magasságmérő és a manuális barometrikus nyomásbeállítások alapján.
Baro Setting	Az aktuális barometrikus magasságmérő beállítása. Például a legközelebbi METAR-hely vagy a kézi beállítás alapján.
Bearing to NRST	Az aktuális tartózkodási hely és a legközelebbi repülési hely közötti irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Bearing to Waypoint	Az aktuális helytől egy útvonalpont felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Crosstrack	A repülőgép tényleges helyzete és tervezett repülési útvonala közötti vízszintes távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Desired Track	A kiválasztott nyomvonal a kiválasztott repülési helyre, fokban megadva. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Distance to NRST	Távolság a legközelebbi repülőtérig.
Útvonalpont távolsága	Az útvonal következő útvonalpontjáig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Repülésidőzítő	Repülési tevékenység során az aktuális repüléssel eltöltött idő.
GPS magasság	Az aktuális magasság az Ön GPS-pozíciója szerint.
Talajsebesség	Az Ön aktuális sebessége a GPS-pozíció változásai alapján.
LCL Time	A helyi idő az aktuális GPS-pozícióban.
NRST Airport	Az aktuálisan legközelebbi repülőtér azonosítója.
Pulzoximéter	A pulzoximéter szerint az aktuális véroxigén-telítettség százalékos értéke (SpO2).
Nyomvonal	Egy repülőgép szél által befolyásolt, föld feletti útja.
UTC Time	Az aktuális egyezményes koordinált világidő (UTC).
Waypoint ETE	A kiválasztott, közvetlen navigációs repülőtérig hátralévő becsült idő az aktuális földi sebesség alapján. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Lépésütem mezők

Név	Leírás
Átlagos pedálütem	Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Átlagos lépésütem	Futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Pedálütem	Kerékpározás. A hajtókar fordulatszáma. Az adat megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.
Lépésütem	Futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.
Kör pedálüteme	Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Kör lépésüteme	Futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör pedálüteme	Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör lépésüteme	Futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Grafikon táblázatok

Név	Leírás
Barométer grafikon	A légköri nyomás időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Magassági grafikon	A magasság időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Pulzusszám-grafikon	A tevékenység során mért pulzusszámot ábrázoló diagram.
Tempógrafikon	A tevékenység során mért tempót ábrázoló diagram.
Teljesítmény grafikon	A tevékenység során mért teljesítményt ábrázoló diagram.
Sebességgrafikon	A tevékenység során mért sebességet ábrázoló diagram.

Íránytű mezők

Név	Leírás
Íránytűs haladási irány	A haladási irány az íránytű alapján.
GPS irány	A haladási irány a GPS alapján.
Írány	A haladási irány.

Távolság mezők

Név	Leírás
Távolság	Az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.
Int. távolság	Az aktuális időköz során megtett távolság.
Körtávolság	Az aktuális kör során megtett távolság.
Utolsó kör távolsága	Az utolsó befejezett kör során megtett távolság.
Tengeri távolság	A megtett távolság tengeri méterben vagy tengeri lábban.

Merülési mezők

Név	Leírás
Emelkedési sebesség	A felszín felé történő emelkedés aktuális sebessége.
KIR	Az Ön központi idegrendszerének aktuális oxigéntoxicitási százaléka.
Aktuális gáz PO2	A hígítógáz oxigénjének (PO2) részleges nyomása egy zárt körű lélegeztető készülékkel (CCR) történő merülés során.
Merülés száma	Az elvégzett merülések száma.
Ut. mer. mélys.	Az utolsó merülés során elért maximális mélység.
Ut. mer. idő	Az az időtartam, ameddig az utolsó merülés során a felszín alatt tartózkodott.
Maximális mélység	Az a maximális mélység, ameddig merülés közben leereszkednek.
OTU	Az Ön jelenlegi oxigéntoxicitási mértékegységei.
Felszínen töltött idő	A merülésből a felszínre bukkanás óta eltelt idő.
Hátr. idő a felsz.	A felszínre való biztonságos felemelkedéshez szükséges idő.

Távolság mezők

Név	Leírás
Átlagos emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.
Átlagos süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság.
Magasság	Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.
Siklásarány	A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.
GPS magasság	Az aktuális hely magassága GPS használatával.
Meredekség	Az emelkedés (magasság) és a haladás (távolság) hányadosának kiszámítása. Ha például minden megmászott 3 m-rel (10 láb) 60 m-t (200 láb) halad, akkor a meredekség 5%-os.
Kör emelkedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Kör süllyedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Utolsó kör emelkedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Utolsó kör süllyedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Maximális emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.
Maximális süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség méter/percben vagy láb/percben megadva.
Maximális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.
Minimális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.
Teljes emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.
Teljes süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.

Emeleti mezők

Név	Leírás
Megmászott emeletek száma	Az adott napon megmászott összes emelet.
Lefelé megtett emeletek száma	Az adott napon lefelé megtett összes emelet.
Emelet/perc	A percenként megmászott emeletek száma.

Erőmezők

Név	Leírás
3S erő	A 3 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
10S erő	A 10 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
30S erő	A 30 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
Átl. erő	Tevékenység közben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Kifejtett erő	A pedálokra kifejtett erő nagysága Newtonban kifejezve.
Kör ereje	A jelenlegi körben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Kör norm. ereje	A pedálokra a jelenlegi körben kifejtett normalizált erő Newtonban kifejezve.
Ut. kör ereje	Az előző körben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Ut. kör norm. ereje	Az előző körben a pedálokra kifejtett normalizált erő mértéke Newtonban kifejezve.
Max. erő	Tevékenység során a pedálokra kifejtett maximális erő Newtonban kifejezve.
Kör max. ereje	A jelenlegi körben a pedálokra kifejtett maximális erő Newtonban kifejezve.
Norm. erő	A pedálokra kifejtett normalizált erő mértéke Newtonban kifejezve.

Fokozat

Név	Leírás
Di2 akkumulátor	Egy Di2 érzékelő maradék töltöttségi szintje.
Első	Elülső kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.
Váltó akku	Egy sebességfokozat-érzékelő akkumulátorának állapotát.
Váltókombináció	Aktuális váltókombináció egy váltófokozat-érzékelőn.
Fokozat	Elülső és hátsó kerékpárváltók egy váltófokozat-érzékelőn.
Áttétel	Az elülső és hátsó kerékpárváltókon lévő fogak száma, ahogy azt a sebességfokozat-érzékelő érzékeli.
Hátsó	Hátsó kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.

Grafikus

Név	Leírás
Widget áttekintő	Futás. Egy színmérő mutatja az aktuális pedálütem-tartományt.
IRÁNYTŰMÉRŐ	A haladási irány az iránytű alapján.
TÉI egyensúly mérő	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutató színes mérő.
Talajérintési egyensúly mérő	Azt az időt mutató színes mérő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva.
Pulzusmérő	A jelenlegi pulzusszám-tartományt megjelenítő színes mérő.
Pulzusszám-tartományok aránya	Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő arányát mutató színes mérő.
PacePro mérő	Futás. Az aktuális résztempó és a célzott résztempó.
TELJESÍTMÉNYMÉRŐ	A teljesítménytartományt megjelenítő színes mérő.
Stamina-mérő (táv.)	A jelenlegi állóképesség hátralévő távolsága.
Stamina-mérő (idő)	A jelenlegi állóképesség hátralévő ideje.
Lépés. seb.vesztés mértéke	Színezett mérőeszköz, ami megmutatja a lépésenkénti aktuális sebesség-vesztését futás során.
Lépés. seb.veszt. % mértéke	Színezett mérőeszköz, ami megmutatja a lépésenkénti átlagos sebesség-vesztés százalékát.
Teljes emelk./süllyedés mérő	A tevékenység során vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes emelkedési és süllyedési távolság.
Edzésihatás-mérő	Az aktuális tevékenység hatása az aerob és anaerob edzettségi szintekre.
Függőleges oszcilláció mérő	A futás közbeni visszapattanást mutató színes mérő.
Függőleges arány mérő	A lépéshossz függőleges kilengésének arányát mutató színes mérő.

Pulzusszám mezők

Név	Leírás
% Pulzustartalék	A pulzustartalék százaléka (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Aerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az aerob edzettségi szintre.
Anaerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az anaerob edzettségi szintre.
Átl. %pulzustartalék	Az aktuális tevékenység során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Átl. pulzusszám	Az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.
Átl. pulzus %max.	Az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Pulzusszám	Pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. A készüléknek rendelkeznie kell csuklón mért pulzus funkcióval, vagy csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.
Pulzusszám maximális %	A maximális pulzusszám százalékos aránya.
Pulzustartomány	A pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.
Int. átl. % pz.tart.	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum átlagos %Max	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Kezdeti átlagos pulzus	Az aktuális úszási intervallum során mért átlagos pulzusszám.
Int. max. % pz. tart.	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék maximális százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum maximális %Max.	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám maximális százalékos aránya.
Int. max. pulzusszám	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám.
Kör pulzustartalék %	Az aktuális kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Kör pulzus	Az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.
Kör pulzusszám maximális %	Az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Utolsó kör %pulzustartalék	A legutoljára teljesített kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Utolsó kör pulzus	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.
Kör pulzusszám maximális %	Az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Zónában töltött idő	Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő.

Hossz mezők

Név	Leírás
Intervallum hossz	Az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.
Hossz	Az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

Navigációs mezők

Név	Leírás
Célirány	Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Pálya	Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Cél helye	A végső úti cél pozíciója.
Úti cél útvonalpontja	Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Hátralévő távolság	A végső úti célig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Távolság a következőig	Az útvonal következő útvonalpontjáig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Becsült teljes távolság	A kiindulópont és a végső úti cél közötti becsült távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható ér. idő a következőhöz	Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
ÉRK. IDŐ	A végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
BECSÜLT ÚTON TÖLTÖTT IDŐ	A becsült hátralévő idő a végső úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Siklásarány a cél felé	A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Lat/Lon	Az aktuális, földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.
Hely	Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.
Következő elágazás	A következő elágazásig megteendő utat a NextFork™ térkép alapján számoltuk ki.
Következő útvonalpont	Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Letérés	A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonaltól. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Idő a következő pontig	A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Célirányú sebesség	Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleges táv a célig	Az aktuális pozíció és a végső úti cél közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Név	Leírás
Függőleges sebesség a célíg	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Egyéb mezők

Név	Leírás
Aktív kalória	A tevékenység során elégetett kalóriák száma.
Légnyomás	A nem kalibrált környezeti nyomás.
Barométernyomás	Az aktuális kalibrált környezeti nyomás.
Akkutöltöttség	Az akkumulátor lemerüléséig hátralévő órák száma.
Akkumulátor szintje	Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.
COG	Az aktuális haladási irány, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Távolság a startvonalig	A verseny startvonaláig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
eBike akkumulátor	Az eBike fennmaradó töltöttségi szintje.
eBike tartomány	Az eBike becsült hátralévő távolsága rásegítéssel.
Lendület	Azt méri, hogy mennyire következetesen tartja fenn a sebességet és az egyenletességet a kanyaroknál az aktuális tevékenység során.
GPS	A műholdas GPS-jel erőssége.
Nehézség	Az aktuális tevékenység nehézségének mérése a tengerszint feletti magasság, az emelkedés és a gyors irányváltozások alapján.
Időközök	Az aktuális tevékenység alatt megtett intervallumok száma.
Kör lendülete	Az aktuális körre vonatkozó összesített lendületi pontszám.
Kör nehézsége	Az aktuális körre vonatkozó összesített nehézségi pontszám.
Kör	Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.
Ut. kör ismétlésszáma	Az ismétlések száma a tevékenység utolsó körében.
Emelés	A vitorlázási tevékenység során az emelkedés szöge.
Terhelés	Az aktuális tevékenység edzésterhelése. Az edzésterhelés a testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztás (EPOC) mennyisége, amely az edzés feszítettségét jelzi.
Teljesítményállapot	A teljesítményállapot pontszáma a teljesítési képesség valós idejű értékelése.
Ismétlés	Egy edzőtermi tevékenység során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.
Légzésszám	A légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.
Körök	Egy adott tevékenység során végzett gyakorlatcsoportok száma (például ugrókötel).
Napenergia	Az összesített napenergia mennyiségét lux-óraban adjuk meg.
Napintenzitás	A jelenlegi napintenzitás mértéke 50.000 lux.
Lépések	Az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.

Név	Leírás
Stressz	Az aktuális stressz-szint.
Napkelte	A napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.
Napnyugta	A napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.
Takkasszisztencia	Egy mutató, amely jelzi, hogy a hajó emelése folyamatban van vagy halad.
Pontos idő	A pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).
Összkalória	Az adott napon elégetett összes kalória.

Tempó mezők

Név	Leírás
500 m tempó	Az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.
Átlagos 500 m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során.
Átlagtempó	Az aktuális tevékenység átlagos tempója.
Nehézséghez igazított tempó	Az átlagos tempó a terep meredekségéhez van igazítva.
Kezdeti tempó	Az aktuális időköz átlagos tempója.
Kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.
Körtempó	Az aktuális kör átlagos tempója.
Utolsó kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.
Utolsó körtempó	Az utolsó befejezett kör átlagos tempója.
Utolsó kör tempó	Az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.
Tempó	Az aktuális tempó.

PacePro mezők

Név	Leírás
Következő résztávolság	Futás. A következő rész össztávolsága.
Következő rész tempócél	Futás. A következő rész céltempója.
Résztávolság	Futás. Az aktuális rész össztávolsága.
Hátralévő résztávolság	Futás. Az aktuális rész hátralévő távolsága.
Résztempó	Futás. Az aktuális rész tempója.
Rész tempócél	Futás. Az aktuális rész céltempója.

Teljesítmény mezők

Név	Leírás
FTP %	Az aktuális kimeneti teljesítmény a funkcionális teljesítményküszöb százalékában megadva.
3 másodperces átlagos eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 3 másodperces mozgóátlaga.
3 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 3 mp-es mozgóátlaga.
3 mp-es teljesítmény/tömeg	A három másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
10 mp. átl. eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 10 másodperces mozgóátlaga.
10 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 10 mp-es mozgóátlaga.
10 mp-es teljesítmény/tömeg	A tíz másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
30 mp. átl. eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 30 másodperces mozgóátlaga.
30 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 30 mp-es mozgóátlaga.
30 mp-es teljesítmény/tömeg	A harminc másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
Átl. eloszlás	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos bal/jobbs teljesítményeloszlás.
Átlagos bal PP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átl. teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Átlagos jobb PP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átlagos bal PPP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Átlagos PCO	A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális tevékenységnél.
Átl. teljesítmény/tömeg	Az átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
Átlagos jobb PPP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Eloszlás	Az aktuális bal/jobbs teljesítményeloszlás.
Intensity Factor	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Intensity Factor™.
Kör eloszlás	Az aktuális körre vonatkozó átlagos bal/jobbs teljesítményeloszlás.
Kör bal PPP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör, bal PP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.
Kör max. teljesítménye	Az aktuális körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Kör NP	Az aktuális körre vonatkozó átlagos Normalized Power™.
Kör PCO	A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális körnél.
Kör teljesítménye	Az aktuális körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Kör teljesítmény/tömeg	Az aktuális körre vonatkozó átlagos teljesítményt watt/kg-ban megadva.

Név	Leírás
Kör jobb PPP	A jobb láb átlagos teljesítményszög-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör, jobb PP	A jobb láb átlagos teljesítményszög-csúcsa az aktuális körnél.
U. kör max. teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Utolsó kör NP	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos Normalized Power.
Utolsó kör teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Bal PPP	A bal láb aktuális teljesítményszög-csúcsának szöge. A teljesítményszög csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Bal PP	A bal láb aktuális teljesítményszög-csúcsa. A teljesítményszög a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Maximális teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
NP	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Normalized Power.
Pedálgörd.	Ez a mérőszám azt mutatja meg, hogy a kerékpáros mennyire egyenletesen fejt ki erőt a pedálokra az egyes pedálütemek során.
PCO	Pedálközéptől való eltérés. A pedálközéptől való eltérés a pedál azon pontja, amelyre erőt fejtenek ki.
Teljesítmény	Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva. A síelési tevékenységekhez az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.
Teljesítmény–testsúly arány	Az aktuálisan mért teljesítmény W/kg-ban megadva.
Teljesítményzóna	A kimeneti teljesítmény aktuális tartománya az FTP vagy az egyéni beállítások alapján.
Jobb PPP	A jobb láb aktuális teljesítményszög-csúcsának szöge. A teljesítményszög csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Jobb PP	A jobb láb aktuális teljesítményszög-csúcsa. A teljesítményszög a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Zónában töltött idő	Az egyes teljesítménytartományokban eltöltött idő.
Idő, ülve	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Idő ülve, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Idő állva	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során állva töltött idő.
Idő állva, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során állva töltött idő.
TSS	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Training Stress Score™.
Nyomatékhatékonyság	Ez a mérőszám megmutatja, hogy a kerékpáros mennyire hatékonyan teker.
Erőfeszítés	Az elvégzett, összegyűlt munka (kimeneti teljesítmény) kilojoule-ban megadva.

Pihenési mezők

Név	Leírás
Ismétlés BE	Az utolsó intervallum időzítője és az aktuális pihenés (medencés úszás).
Pihenésidőzítő	Az aktuális pihenés időzítője (medencés úszás).

Futási dinamika

Név	Leírás
Átl. talajérintési idő egyensúly	Az átlagos talajérintési idő egyensúlya az aktuális edzés során.
Átlagos talajérintési idő	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Átl. seb.vesztés lépésenként	Az aktuális tevékenység során a lépésenkénti sebességvesztés átlagának mértéke.
Átl. seb.vesztés lép. mértéke	Az aktuális tevékenység során az lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség átlagos aránya.
Átlagos lépéshossz	Az átlagos lépéshossz az aktuális edzésen.
Átlagos függőleges oszcilláció	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Átlagos függőleges arány	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális edzésen.
Talajérintési idő egyensúly	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlya.
Talajérintési idő	Az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva. A talajérintési idő értékét gyaloglás esetén nem számítja a rendszer.
Kör talajérintési idő egyensúly	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő egyensúlya.
Kör talajérintési ideje	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Kör seb.vesztése lépésenként	Az aktuális kör során a lépésenkénti sebességvesztés átlaga.
Kör seb.veszt. mértéke lép.-ként	Az aktuális kör során a lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség átlagos aránya.
Kör lépéshossza	Az aktuális kör átlagos lépéshossza.
Kör függőleges oszcillációja	Az aktuális körre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Kör függőleges aránya	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális körben.
Lépésenkénti sebességvesztés	A lépésenkénti sebességvesztés értéke centiméter per másodpercben mérve futás során.
Lépés. seb.vesztés százaléka	A lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség aránya futás során.
Lépéshossz	A lépéshossz az egyik lépéstől a következőig, méterben mérve.
Függőleges oszcilláció	A futás közbeni visszatartás mértéke. A felsőtest függőleges mozgása lépésenként és centiméterekben mérve.
Függőleges arány	A függőleges kilengés és a lépéshossz aránya.

Sebesség mezők

Név	Leírás
Átlagos mozgási sebesség	Az aktuális tevékenység során történő mozgás átlagos sebessége.
Átlagos általános sebesség	Az aktuális tevékenység átlagsebessége, beleértve a haladás és a megállás közbeni sebességeket is.
Átlagsebesség	Az aktuális tevékenység átlagos sebessége.
Átlagos sebesség talajszinten	Az aktuális tevékenység átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Kör sebessége talajszinten	Az aktuális kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Körsebesség	Az aktuális kör átlagos sebessége.
Utolsó kör s. tsz.	A legutoljára teljesített kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Utolsó kör sebessége	Az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.
Max. sebesség talajszinten	Az aktuális tevékenység maximális haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Maximális sebesség	Az aktuális tevékenység csúcsebessége.
Sebesség	Az aktuális utazósebesség.
Sebesség talajszinten	Az aktuális haladási sebesség, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Függőleges sebesség	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

Stamina mezők

Név	Leírás
Stamina	A jelenlegi fennmaradó állóképesség.
Hátralévő távolság	A jelenlegi fennmaradó állóképesség távolságban az aktuális erőfeszítés mellett.
Potenciális állóképesség	A fennmaradó potenciális állóképesség.
Hátralévő idő	A jelenlegi fennmaradó állóképesség időben az aktuális erőfeszítés mellett.

Csapás mezők

Név	Leírás
Átlagos távolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapásszám/hossz	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.
Távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként megtett távolság.
Intervallum, csapásszám/hossz	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.
Csapástípus időköz	Az intervallum aktuális csapástípusa.
Körtávolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Körtávolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Kör csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapásszám	Úszás. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Kör csapásszám	Evezősportok. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Utolsó kör táv./csapás	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör táv./csapás	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapásszám	Úszás. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó kör csapásszám	Evezősportok. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó csapáshossz	Az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.
Utolsó csapástípus hossz	Az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.
Csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapás	Úszás. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.
Csapások	Evezősportok. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

Swolf mezők

Név	Leírás
Átlagos Swolf	Az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege (<i>Úszással kapcsolatos kifejezések, 54. oldal</i>). Nyílt vízi úszás esetén a SWOLF pontszámot 25 méterenként számítja ki a rendszer.
Intervallum swolf	Az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.
Kör Swolf	Az aktuális kör átlagos SWOLF-értéke.
Utolsó kör Swolf	Az utolsó befejezett kör SWOLF-értéke.
Utolsó hossz Swolf	Az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

Hőmérsékleti mezők

Név	Leírás
24 órás maximum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.
24 órás minimum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.
Átl. hőmérséklet	Az átlag hőmérséklet a tevékenység során.
Max. hőm.	A maximális hőmérséklet a tevékenység során.
Min. hőm.	A minimum hőmérséklet a tevékenység során.
Hőmérséklet	A levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Párosíthat egy temperé érzékelőt a készülékkel, hogy az a pontos hőmérsékleti adatok állandó forrása legyen.

Időzítő mezők

Név	Leírás
Átlagos köridő	Az aktuális tevékenység átlagos körideje.
Átlag mozgásidő	Az aktuális mozgás átlagos ideje.
Átlag pózidő	Az aktuális tevékenység átlagos pózideje.
Eltelt idő	A teljes rögzített idő. Például ha elindítja a tevékenységidőzítőt, és 10 percig fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percig fut, akkor az eltelt idő 35 perc.
Befejezés becsült ideje	Az aktuális tevékenység befejezésének becsült ideje.
Intervallum idő	Az aktuális időköz stopper által mért ideje.
Köridő	Az aktuális kör stopper által mért ideje.
Utolsó köridő	Az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.
Utolsó mozgásidő	Az utolsó befejezett mozgás stopper által mért ideje.
Utolsó póz ideje	Az utolsó befejezett póz stopper által mért ideje.
Mozgásidő	Az aktuális mozgás stopper által mért ideje.
Menetidő	Az aktuális tevékenység során mozgással töltött összes idő.
Általánosan előrébb/ hátrébb	A céltempónál vagy -sebességnél jobb vagy gyengébb összidő.
Póz ideje	Az aktuális póz stopper által mért ideje.
Versenystopper	Az aktuális vitorlaversenyben eltelt idő.
Sorozatidőzítő	Egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.
Állásidő	Az aktuális tevékenység során állással töltött összes idő.
Úszásidő	Az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.
Időzítő	A tevékenységidőzítő aktuális időbeállítása.

Edzési mezők

Név	Leírás
Hátralévő ismétlések	A hátralévő ismétlések száma egy edzés során.
Szakaszhossz	Az edzési szakaszból hátralévő idő, illetve táv.
Szakasz tempója	Az aktuális tempó az edzési szakaszban.
Szakasz sebessége	Az aktuális sebesség az edzési szakaszban.
Szakasz ideje	Az edzési szakaszból eltelt idő.

