

GARMIN®



TACTIX® 8 SERIES

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2025 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, tactix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack® un Virtual Partner® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ un Vector™ ir Garmin Ltd. vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC preču zīme. Applied Ballistics Quantum™ preču zīme un Applied Ballistics® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder ir Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone® un iTunes® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Vārdiskā preču zīme Bluetooth® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin visos gadījumos šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. The Cooper Institute®, kā arī visas saistītās preču zīmes ir The Cooper Institute īpašums. Di2™ ir Shimano, Inc. preču zīme. Shimano® ir Shimano, Inc. reģistrēta preču zīme iOS® ir Cisco Systems, Inc. reģistrēta preču zīme, ko Apple Inc. izmanto saskaņā ar licenci. Overwolf™ ir Overwolf Ltd. preču zīme. STRAVA un Strava™ ir Strava, Inc. preču zīmes. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) un Normalized Power™ (NP) ir Peaksware, LLC preču zīmes. USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrēta preču zīme. Vectronix® ir ASV reģistrēta preču zīme, kas pieder Safran Vectronix AG Corporation. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Zwift™ ir Zwift, Inc. preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads..... 1

Darba sākšana.....	1
Pogu funkcijas.....	1
Skārienekrāna funkcijas.....	3
Skārienekrāna iespējošana un atspējošana.....	3
Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana.....	4

Lietotnes un aktivitātes..... 4

Lietotnes.....	5
Fizisko vingrojumu sērijas.....	7
Vingrojumu sērijas sākšana.....	8
Treniņa izpildes rezultāts.....	8
No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde.....	8
Dienā piedāvātās fizisko vingrojumu sērijas izpilde.....	9
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana.....	9
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas pielāgošana.....	10
Kritiskā peldējuma ātruma pārbaudes ierakstīšana.....	10
Virtual Partner® lietošana.....	10
Treniņa mērķa iestatīšana.....	11
Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana.....	11
Par treniņu kalendāru.....	11
Pielāgoti treniņu plāni.....	12
Saglabātās lietotnes izmantošana...	12
Balss piezīmes ierakstīšana.....	12
Balss komandu izmantošana.....	13
Pulksteņa balss komandas.....	13
Messenger lietotnes lietošana.....	15
Garmin Pay.....	15
Garmin Pay maka iestatīšana.....	15
Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni.....	16
Kartes pievienošana Garmin Pay makam.....	16
Garmin Pay karšu pārvaldība....	16
Garmin Pay ieejas koda maiņa....	16
Applied Ballistics.....	17

Applied Ballistics Quantum lietotne.....	17
Applied Ballistics opcijas.....	17
Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana.....	18
Diapazona karte.....	18
Diapazona kartes lauku pielāgošana.....	18
Diapazona palielinājuma rediģēšana.....	18
Pamata diapazona iestatīšana.....	18
Mērķa karte.....	18
Mērķa pievienošana.....	18
Mērķa rediģēšana.....	19
Mērķa mainīšana.....	19
Mērķa atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot GPS..	19
Vide.....	19
Vides rediģēšana.....	19
Funkcijas Auto Update iespējošana.....	19
Profils.....	20
Profila pievienošana.....	20
Cita profila atlasīšana.....	21
Profila datu ekrāna pielāgošana.....	21
Applied Ballistics Terminu vārdnīca.....	21
Niršanas plānošana.....	24
NDL laika aprēķināšana.....	25
Elpošanas gāzes aprēķināšana....	25
Plūdmaiņu informācijas skatīšana...	26
Plūdmaiņas brīdinājuma iestatīšana.....	26
Enkura vietas atzīmēšana.....	27
Enkura iestatījumi.....	27
Laivas elektromotora tālvadības pults.....	27
Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pārī.....	27
Aktivitātes.....	28
Aktivitātes sākšana.....	29
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai...	30
GPS statuss un statusa ikonas....	30
Aktivitātes beigšana.....	32
Aktivitātes novērtēšana.....	32
Lidojums.....	32

Lidojuma sākšana.....	33	Maršruta punkta manuāla	
Barometriskā spiediena manuāla		ierakstīšana.....	46
iestatīšana.....	33	Trases punktu skatīšana.....	47
Horizontālā stāvokļa		Došanās makšķerēt.....	47
indikators.....	33	Došanās medībās.....	47
NEXRAD laikapstākļu radara		Skriešana.....	48
kartes skatīšana.....	34	Dodoties skrējienā pa celiņu.....	48
Lidojuma navigācija.....	34	Skrējiena pa celiņu	
Tiešas virzības navigācijas		ierakstīšana.....	48
sākšana.....	34	Dodoties virtuālā skrējienā.....	48
Lidojuma plāna sūtīšana uz		Trenažiera attāluma kalibrēšana..	49
pulksteni.....	35	Ultramaratona aktivitātes	
Lidojuma plāna rediģēšana...	35	reģistrēšana.....	49
Lidojuma plāna dzēšana.....	35	Ultramaratona automātiskās	
Aktivitātes brīvā dabā.....	36	atpūtas iestatījumi.....	49
Golfa spēle.....	36	Šķēršļu sacīkšu aktivitātes	
Golfa spēle.....	36	reģistrēšana.....	50
Golfa izvēlne.....	38	PacePro™ Treniņš.....	50
Golfa iestatījumi.....	39	PacePro plāna lejupielāde no	
Karodziņa pārvietošana.....	39	Garmin Connect.....	50
Virtuālais caddie.....	40	PacePro plāna izveidošana	
PlaysLike attāluma ikonas.....	40	pulkstenī.....	50
PlaysLike iestatījumi.....	41	PacePro plāna sākšana.....	51
Attāluma mērīšana, izmantojot		Peldēšana.....	51
funkciju Touch Targeting.....	41	Peldēšanas terminoloģija.....	52
Mērīto sitienu skatīšana.....	41	Vēzienu veidi.....	52
Manuāla sitiena mērīšana.....	41	Padomi peldēšanas aktivitātēm...	52
Rezultātu saglabāšana.....	42	Peldēšanas automātiskā atpūta un	
Statistikas ierakstīšana.....	42	manuālā atpūta.....	53
Punktu skaitīšanas		Treniņš, izmantojot vingrināšanās	
iestatījumi.....	42	žurnālu.....	53
Par punktu skaitīšanu pēc		Ritenbraukšana.....	54
Steiblforda sistēmas.....	43	Iekštelpu trenažiera lietošana.....	54
Vēja ātruma un virziena		Power Guide.....	54
skatīšana.....	43	Jaudas ceļveža izveide un	
Virziena uz spraudīti		lietošana.....	55
skatīšana.....	43	Dažādi sporta veidi.....	55
Pielāgoto mērķu saglabāšana..	43	Triatlona treniņš.....	55
Lielu ciparu režīms.....	44	Dažādu sporta veidu aktivitātes	
Vēziena tempa apmācības.....	44	veidošana.....	56
Ideālais vēziena temps.....	45	Sporta zāles aktivitātes.....	56
Jūsu vēziena tempa analīze..	45	Spēka treniņa aktivitātes	
Padomu sekvenses		reģistrēšana.....	56
skatīšana.....	46	HIIT aktivitātes ierakstīšana.....	57
Klinšu kāpšanas aktivitātes		Kāpšanas aktivitātes telpā	
ierakstīšana.....	46	ierakstīšana.....	58
Lietotnes Expedition palaišana....	46	Niršana.....	59
		Brīdinājumi attiecībā uz niršanu...	59

Došanās nirt.....	60	Lēciena plānošana.....	74
Navigācija ar niršanas		Lēcienu veidi.....	74
kompasu.....	61	Lēciena informācijas	
Drošības apstāšanās		ievadīšana.....	74
veikšana.....	61	Vēja informācijas ievadīšana	
Dekompresijas apstāšanās		HAHO un HALO lēcieniem.....	75
veikšana.....	62	Vēja informācijas	
Dziļuma ierobežojuma		atīstatīšana.....	75
pārsniegšana.....	62	Vēja informācijas ievadīšana	
Niršanas iestatījumi.....	63	statiskam lēcienam.....	75
Uzlabotie niršanas iestatījumi..	64	Pastāvīgie iestatījumi.....	75
Augstuma niršana.....	64	Darbību un lietotņu pielāgošana.....	75
Pielāgoti niršanas brīdinājumi.....	64	Lietotņu saraksta pielāgošana.....	76
Niršanas brīdinājumi.....	65	Savu izlases aktivitāšu saraksta	
Ziemas sporta veidi.....	67	pielāgošana.....	76
Nobraucienu skatīšana.....	67	Iecienītākās darbības piespraušana	
Ārpustrases slēpošanas vai		sarakstam.....	76
braukšanas ar sniega dēli aktivitātes		Datu ekrānu pielāgošana.....	77
reģistrēšana.....	67	Kartes datu ekrāna	
Distanču slēpošanas jaudas		pievienošana.....	77
dati.....	67	Pielāgotas aktivitātes izveide.....	77
Ūdens sporta veidi.....	68	Aktivitāšu iestatījumi.....	78
Ūdenssporta braucienu		Aktivitātes brīdinājumi.....	80
skatīšana.....	68	Brīdinājuma iestatīšana.....	82
Burāšana.....	68	Balss brīdinājumu atskaņošana	
Halzēšanas palīgierīce.....	68	aktivitātes laikā.....	82
Padomi labākā pacēluma		Maršrutēšanas iestatījumi.....	83
aprēķina panākšanai.....	69	ClimbPro lietošana.....	83
Halzēšanas palīgierīces		Automātiskas kāpšanas	
kalibrēšana.....	69	iespējošana.....	84
Fiksēta halzēšanas leņķa		Satelīta iestatījumi.....	84
ievadīšana.....	69	Segmenti.....	84
Patiesā vēja virziena		Strava™ segmenti.....	85
iestatīšana.....	70	Segmenta detaļu skatīšana.....	85
Burāšanas sacīkstes.....	70	Sacensība segmentā.....	85
Starta līnijas iestatīšana.....	70	Vadīklas..... 86	
Sacensību sākšana.....	71	Vadības izvēlnes pielāgošana.....	90
Citas aktivitātes.....	72	LED signāllampiņas izmantošana.....	90
Elpošanas tehnikas aktivitātes		Pielāgotās stroboskopiskās	
ierakstīšana.....	72	signāllampiņas rediģēšana.....	91
Meditācijas aktivitātes		Lietotāja datu notīrīšana, izmantojot	
ierakstīšana.....	72	Izslēgšanas funkcija funkciju.....	91
Spēles.....	73	Pārskati..... 92	
Lietotnes Garmin GameOn™		Pārskatu skatīšana.....	96
lietošana.....	73	Pārskatu saraksta pielāgošana.....	96
Manuālas spēļu aktivitātes		Pārskatu mapes izveide.....	97
reģistrēšana.....	73		
Lēcienmeistars.....	73		

Body Battery.....	97	Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana.....	113
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem.....	97	Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect.....	113
Izpildes mērījumi.....	98	Niršanas ar akvalangu pārskata skatīšana.....	113
Par VO2 Max. aplēsēm.....	99	Pulksteņi..... 114	
VO2 Max. aplēses skriešanai iegūšana.....	99	Modinātāja iestatīšana.....	114
legūstiet savas VO2 Max. aplēses ritenbraukšanai.....	100	Modinātāja rediģēšana.....	114
Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana.....	100	Atpakaļskaitīšanas taimera lietošana.....	115
Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss.....	100	Intervāla brīdinājuma pievienošana atpakaļskaitīšanas taimerim.....	115
Izpildes spēja.....	101	Atpakaļskaitīšanas taimera dzēšana.....	116
Savas izpildes spējas skatīšana.....	101	Hronometra lietošana.....	116
Skriešanas efektivitāte.....	102	Alternatīvu laika joslu pievienošana..	117
Skriešanas efektivitātes skatīšana.....	102	Alternatīvās laika joslas rediģēšana.....	117
FTP aplēšu iegūšana.....	102	Atpakaļskaitīšanas notikuma pievienošana.....	118
Laktāta sliekšņvērtība.....	103	Atpakaļskaitīšanas notikuma rediģēšana.....	118
Jūsu izturības skatīšana reāllaikā..	104	žurnāli..... 118	
Jūsu jaudas līknes skatīšana.....	104	Vēstures izmantošana.....	119
Treniņa statuss.....	105	Dažādu sporta veidu vēsture.....	119
Treniņu statusa līmeņi.....	105	Personīgie rekordi.....	119
Padomi treniņa statusa iegūšanai.....	106	Personīgo rekordu skatīšana.....	119
Akūtā slodze.....	106	Personīgā rekorda atjaunošana.....	120
Treniņu slodzes fokuss.....	106	Personīgo rekordu dzēšana.....	120
Slodzes koeficients.....	106	Kopējo datu skatīšana.....	120
Par Training Effect.....	107	Aviācijas iestatījumi..... 121	
Atgūšanās laiks.....	108	Aviācijas brīdinājumu iestatīšana.....	121
Atgūšanās sirdsdarbības ritms..	108	Aviācijas laikapstākļu iestatījumi.....	122
Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā.....	108	Iecienītāko lidostu pievienošana.....	122
Treniņa statusa pauzēšana un atsākšana.....	108	Paziņojumu un brīdinājumu iestatījumi..... 122	
Gatavība trenīnam.....	109	Veselības un labsajūtas brīdinājuma signāli.....	123
Skriešanas tolerance.....	110	Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana.....	123
Izturības rezultāts.....	110	Kustības brīdinājums.....	123
Kalna rezultāts.....	111		
Ritenbraukšanas spējas skatīšana....	111		
Sacensību kalendārs un primārās sacensības.....	111		
Treniņš pirms sacensībām.....	112		
Krājumu pievienošana.....	112		
Laikapstākļu atrašanās vietu pievienošana.....	112		

Kustības brīdinājumu pielāgošana.....	124
Rīta pārskats.....	124
Rīta pārskata pielāgošana.....	124
Vakara pārskats.....	124
Vakara pārskata pielāgošana.....	124
Laika brīdinājumu iestatīšana.....	125
Vētras brīdinājuma iestatīšana.....	125
Tālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana.....	125

Skaņu un vibrācijas iestatījumi..... 125

Displeja un spilgtuma iestatījumi.. 126

Savienojamība..... 126

Sensori un piederumi.....	126
Bezvadu sensori.....	127
Bezvadu sensoru savienošana pārī.....	129
Sirdsdarbības ritma piederums	
Skriešanas temps un attālums...	129
Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai.....	130
Skriešanas dinamika.....	130
Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas datiem.	131
Skriešanas spēks.....	131
Skriešanas jaudas iestatījumi.....	131
Krūšu sirdsdarbības ritms peldēšanas laikā.....	132
Varia kameras vadības ierīču izmantošana.....	132
inReach tālvadība.....	132
inReach tālvadības izmantošana.....	133
Tālruņa savienojamības iespējas.....	133
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana.....	133
Zvanīšana no lietotne Tālrunis.....	134
Virtuālā tālruņa palīga izmantošana.....	134
Tālruņa paziņojumu iespējošana...	135
Paziņojumu skatīšana.....	135
Ienākoša tālruņa zvana saņemšana.....	135
Atbilde uz teksta ziņojumu.....	136

Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana.....	136
Mana tālruņa meklēšanas brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana.....	136
GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana.....	136
Wi-Fi Savienojamības funkcijas.....	137
Pievienošana Wi-Fi tīklam.....	137
Garmin Share.....	137
Datu kopīgošana ar Garmin Share.	138
Datu saņemšana ar Garmin Share.	138
Garmin Share iestatījumi.....	138
Tālruņa lietotnes un datoru lietojumprogrammas.....	138
Garmin Connect.....	139
Garmin Connect+ abonements..	139
Lietotnes Garmin Connect lietošana.....	140
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect.....	140
Vienotais treniņu statuss.....	140
Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi.....	140
Garmin Connect lietošana datorā.....	140
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	141
Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect.....	141
Connect IQ funkcijas.....	141
Connect IQ funkciju lejupielāde..	141
Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru.....	141
Lietotne Garmin Dive™.....	141
Garmin Explore™.....	142
Lietotne Garmin Messenger.....	142
Lietotne Garmin Golf.....	142

Fokusēšanas režīmi..... 142

Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana.....	143
Pielāgota fokusēšanas režīma izveide.....	144

Veselības un labsajūtas iestatījumi..... 144

Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms	144
Pulksteņa valkāšana	145
Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā	145
Plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi	146
Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana	146
Pulsa oksimetrs	146
Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana	147
Pulsa oksimetra režīma iestatīšana	148
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā	148
Automātisks mērķis	148
Intensitātes minūtes	148
Intensitātes minūšu pelnīšana	148
Sekošana miegā	149
Automatizētas miega izsekošanas lietošana	149
Elpošanas variācijas	149

Karte..... 149

Kartes skatīšana	150
Atrašanās vietas saglabāšana vai naviģēšana uz atrašanās vietu kartē	150
Kartes iestatījumi	151
Karšu pārvaldība	151
Karšu lejupielāde ar Āra kartes+	152
TopoActive karšu lejupielāde	152
Karšu dzēšana	152
Kartes datu rādīšana un paslēpšana	153

Navigācija..... 153

Navigēšana uz galapunktu	153
Navigēšana uz tuvumā esošu interesējošu objektu	154
Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes laikā	154
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un naviģēšanas sākšana	155
Navigācijas apturēšana	155
Atrašanās vietu saglabāšana	155
Jūsu atrašanās vietas saglabāšana	155

Dubulta režģa atrašanās vietas saglabāšana	155
Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect	156
GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas	156
Navigēšana uz koplietotu atrašanās vietu aktivitātes laikā	156
Kursi	156
Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect	157
Kursa nosūtīšana uz ierīci	157
Kursa izveide un sekošana tam līdz jūsu pulkstenī	157
Turp un atpakaļ maršruta kursa veidošana	158
Naviģēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība	158
Kompasa kursa iestatīšana	158
Atsauces punkta iestatīšana	159
Ceļa punkta plānošana	159

Drošības un izsekošanas funkcijas..... 160

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana	160
Kontaktpersonu pievienošana	160
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana	161
Palīdzības pieprasīšana	161
Skatītāja ziņapmaiņa	161
Skatītāju ziņojumu bloķēšana	162
GroupTrack sesijas sākšana	162
Padomi GroupTrack sesijām	162

Mūzika..... 163

Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana	163
Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja	163
Personīgā audio satura lejupielāde	164
Mūzikas klausīšanās	164
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība	165
Bluetooth austiņu pievienošana	165
Audio režīma maiņa	165

Lietotāja profils..... 165

Lietotāja profila iestatīšana	165
Dzimuma iestatījumi	166
Savas fiziskās formas vecuma skatīšana	166
Par sirdsdarbības ritma zonām	166
Fiziskās formas mērķi	166
Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana	167
Atļauja pulkstenim iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas	167
Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini ..	168
Savu spēka zonu iestatīšana	168
Izpildes mērījumu automātiska noteikšana	168

Jaudas pārvaldnieka iestatījumi... 169

Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana	169
Aktivitātes jaudas režīma pielāgošana	170
Barošanas režīmu pielāgošana	170

Sistēmas iestatījumi..... 171

Pogu īsceļu pielāgošana	171
Pulksteņa ieejas koda iestatīšana	171
Pulksteņa ieejas koda nomaiņa	172
Kompass	172
Kompasa iestatījumi	172
Kompasa manuāla kalibrēšana ..	172
Ziemeļu norādes iestatīšana	172
Altimetrs un barometrs	173
Altimetra un barometra iestatījumi	173
Barometriskā altimetra kalibrēšana	173
Dziļuma sensors	173
Dziļuma sensora iestatījumi	173
Laika iestatījumi	174
Laika sinhronizēšana	174
Papildu sistēmas iestatījumi	174
Mērvienību mainīšana	174
Datu ierakstīšanas iestatījumi	175
Iestatījumu atjaunošana un atiestatīšana	175
Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect	175
Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana	176
Ierīces informācijas skatīšana	176

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana ..	176
---	-----

Informācija par ierīci..... 176

Par AMOLED displeju	176
Pulksteņa uzlāde	177
Uzlāde, izmantojot saules enerģiju	177
Padomi par uzlādi ar saules enerģiju	177
Specifikācijas	178
Akumulatora informācija	179
Ierīces apkope	180
Pulksteņa tīrīšana	181
QuickFit® saišu maiņa	181

Traucējummeklēšana..... 181

Produkta atjauninājumi	181
Saziņa ar Garmin aviācijas produktu atbalsta dienestu	182
Papildu informācijas iegūšana	182
Mana ierīce ir nepareizā valodā	182
Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai	182
Pulksteņa restartēšana	183
Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?	183
Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni	183
Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?	183
Manas austiņas neveido savienojumu ar pulksteni	183
Mūzika pārtrauc skanēt vai austiņas zaudē savienojumu	184
Pēc ūdens iedarbības skaļrunis vai mikrofons ir kluss	184
Kā atcelt distances pogas nospiešanu?	184
Niršana	184
Audu slodzes atiestatīšana	184
Virsmas spiediena atiestatīšana	184
Satelīta signālu iegūšana	185
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana	185
Sirdsdarbības ritms manā pulkstenī nav precīzs	185
Aktivitātes temperatūras rādītājs nav precīzs	185

Iziešana no demonstrācijas režīma...	185
Aktivitāšu izsekošana.....	185
Mans soļu skaits nešķiet precīzs...	185
Soļu skaits manā pulkstenī un manā	
Garmin Connect kontā neatbilst....	186
Uzkāpto stāvu skaits šķiet	
neprecīzs.....	186

Pielikums..... 186

Krāsu mēraparāti un skriešanas	
dinamikas dati.....	186
Saskares ar zemi laika balansa	
dati.....	187
Vertikālo svārstību un vertikālā	
koeficienta dati.....	187
VO2 Max. standarta parametri.....	188
Skriešanas efektivitātes	
novērtējums.....	188
FTP novērtējumi.....	189
Izturības rezultātu vērtējumi.....	190
Riteņu lielums un apkārtmērs.....	191

Datu lauki..... 192

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Darba sākšana

Izmantojot pulksteni pirmo reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Turiet nospiestu , lai ieslēgtu pulksteni (*Pogu funkcijas, 1. lappuse*).
- 2 Lai veiktu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Sākotnējās iestatīšanas laikā varat savienot tālruni pārī ar pulksteni, lai saņemtu paziņojumus, sinhronizētus savas aktivitātes un veiktu citas darbības (*Tālruna pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse*). Ja pārejat no saderīga pulksteņa, varat migrēt pulksteņa iestatījumus, saglabātos kursus un citus iestatījumus, kad savienojat jauno tactix pulksteni pārī ar tālruni.
- 3 Uzlādējiet pulksteni (*Pulksteņa uzlāde, 177. lappuse*).
- 4 Meklējiet programmatūras atjauninājumus (*Sistēmas iestatījumi, 171. lappuse*).
Lai nodrošinātu labāko pieredzi, programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina. Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un privātuma, funkciju un darbības uzlabojumus.
- 5 Sāciet aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 29. lappuse*).


Pogu funkcijas



IETEIKUMS. varat pielāgot dažas pogas turēšanas funkcijas un izveidot jaunas pogu saišnes (*Pogu īsceļu pielāgošana, 171. lappuse*).

①  Augšējā kreisā poga	• Nospiediet, lai izgaismotu ekrānu. • Divreiz ātri nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu signāllampiņu (<i>LED signāllampiņas izmantošana, 90. lappuse</i>). • Trīs sekundes turiet nospiektu, lai ieslēgtu ierīci. • Divas sekundes turiet nospiektu, lai skatītu vadības izvēlni (<i>Vadīklas, 86. lappuse</i>). • Piecas sekundes turiet nospiektu, lai pieprasītu palīdzību (<i>Palīdzības pieprasīšana, 161. lappuse</i>).
②  Vidējā kreisā poga	• Pulksteņa ciparnīcā nospiediet, lai skatītu paziņojumu centru (<i>Paziņojumu skatīšana, 135. lappuse</i>). • Nospiediet, lai ritinātu izvēlnes vai datu ekrānus. • Pulksteņa ciparnīcā nospiediet, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. • Turiet, lai piekļūtu kontekstuālajai izvēlnei, ja tā ir pieejama attiecīgajā lietotāja saskarnes daļā.
③  Apakšējā kreisā poga	• Pulksteņa ciparnīcā nospiediet, lai ritinātu pārskatu sarakstu (<i>Pārskatu skatīšana, 96. lappuse</i>). • Nospiediet, lai ritinātu izvēlnes vai datu ekrānus. • Turiet nospiektu, lai skatītu mūzikas vadīklas (<i>Mūzikas klausīšanās, 164. lappuse</i>).
④  Augšējā labā poga	• Nospiediet, lai izvēlētos opciju izvēlnē. • Pulksteņa ciparnīcā nospiediet, lai atvērtu lietotņu un aktivitāšu izvēlni (<i>Lietotnes un aktivitātes, 4. lappuse</i>). • Nospiediet, lai sāktu vai pārtrauktu aktivitāti (<i>Aktivitātes sākšana, 29. lappuse</i>). • Turiet nospiektu, lai atvērtu balss komandu funkciju (<i>Balss komandu izmantošana, 13. lappuse</i>).
⑤  Apakšējā labā poga	• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. • Aktivitātes laikā nospiediet, lai ierakstītu distanci, atpūstos vai pārietu uz nākamo fizisko vingrojumu sērijas soli. • Turiet nospiektu, lai skatītu nesen izmantoto lietotņu sarakstu.

Skārienekrāna funkcijas

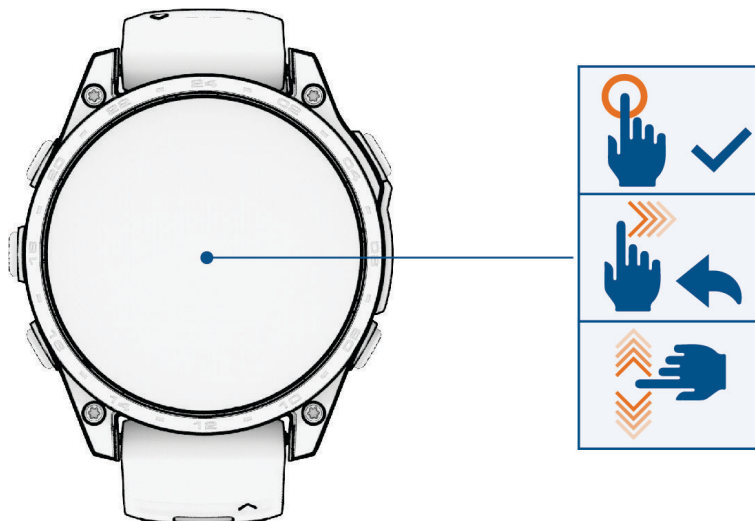

- Pieskarieties, lai izvēlētos opciju izvēlnē.
- Turiet nospiestu, lai skatītu izvēlni.
- Turiet nospiestus pulksteņa ciparnīcas datus, lai atvērtu pārskatu vai funkciju.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visās pulksteņa ciparnīcās.
- Pieskarieties ikonai pulksteņa ciparnīcas augšpusē, lai atsāktu aktīvās lietotnes izmantošanu vai aktivitāti.
- Pulksteņa ciparnīcā velciet uz leju, lai skatītu paziņojumu centru.
- Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu, lai ritinātu pārskatu sarakstu.
- Vadības, pārskatu vai lietotņu izvēlnē turiet pulksteņa ciparnīcu, lai redīgētu, papildinātu vai pārkārtotu opcijas.
- Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu izvēlnes.
- Pavelciet pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai atgrieztos pulksteņa ciparnīcā un samazinātu displeja spilgtumu.

Skārienekrāna iespējošana un atspējošana

- Turiet nospiestu  un .
- Turiet nospiestu  un atlasiet .
- Turiet nospiestu , atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Displejs & Spilgtums > Pieskarieties**, un atlasiet opciju.

Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana

Jūs varat pielāgot pulksteņa ciparnīcas informāciju un izskatu vai aktivizēt instalētu Connect IQ™ pulksteņa ciparnīcu ([Connect IQ funkcijas, 141. lappuse](#)).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**.
- 3 Nospiediet  vai , lai priekšskatītu pulksteņa ciparnīcas opcijas.
- 4 Atlasiet **Pievienot jaunu**, lai izvēlētos kādu no papildu pulksteņa ciparnīcas opcijām.
- 5 Ritiniet līdz pulksteņa ciparnīcai, nospiediet  un atlasiet .
- 6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

PIEZĪME. ne visas opcijas visām pulksteņa ciparnīcām ir pieejamas.

- Lai aktivizētu pulksteņa ciparnīcu, atlasiet **Piemērot**.
- Lai mainītu fontu un grafikas stilus, atlasiet **Stili**.
- Lai mainītu datus, kas ir redzami pulksteņa ciparnīcā, atlasiet **Dati**.
- Lai pievienotu vai mainītu pulksteņa ciparnīcas akcenta krāsu, atlasiet **Akcenta krāsa**.
- Lai mainītu krāsu datiem, kas ir redzami pulksteņa ciparnīcā, atlasiet **Datu krāsa**.
- Lai mainītu fona krāsu, atlasiet **Fona krāsa**.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.

- Lai mainītu laika zonu, kas tiek izmantota pulksteņa ciparnīcas rādītājam, atlasiet **Alt. laika joslas**.

PIEZĪME. alternatīvās laika zonas rādītājs izmanto alternatīvo laika zonu, kuru esat iestatījis kā iecienītāko ([Alternatīvās laika joslas rediģēšana, 117. lappuse](#)).

- Lai noņemtu pulksteņa ciparnīcu, atlasiet **Dzēst**.

Lietotnes un aktivitātes

Jūsu pulkstenī ir dažādas sākotnēji ielādētas lietotnes un aktivitātes.

Lietotnes: lietotnes nodrošina interaktīvas pulksteņa funkcijas, piemēram, treniņu skatīšanu vai zvanīšanu kādam no pulksteņa ([Lietotnes, 5. lappuse](#)).

Aktivitātes: jūsu pulkstenī ir sākotnēji ielādētas iekšējām un āram piemērotas aktivitāšu lietotnes, tai skaitā skriešanas, riteņbraukšanas, spēka treniņu, peldēšanas baseinā un citas lietotnes ([Aktivitātes, 28. lappuse](#)). Kad sākat aktivitāti, pulkstenis parāda un ieraksta sensora datus, ko varat saglabāt un koplietot ar Garmin Connect™ kopienā.


Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ lietotnes: varat pievienot pulksteņa funkcijas, instalējot lietotnes no Connect IQ lietotnes ([Connect IQ funkcijas, 141. lappuse](#)).

Lietotnes

Varat pielāgot savu pulksteni, izmantojot lietotņu izvēlni, kas ļauj ātri piekļūt pulksteņa funkcijām un opcijām. Dažām lietotnēm nepieciešams Bluetooth® savienojums ar saderīgu tālruni. Daudzas lietotnes var atrast arī pārskatos ([Pārskati, 92. lappuse](#)) vai vadīklās ([Vadīklas, 86. lappuse](#)).

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  un nospiediet , lai ritinātu lietotnes.

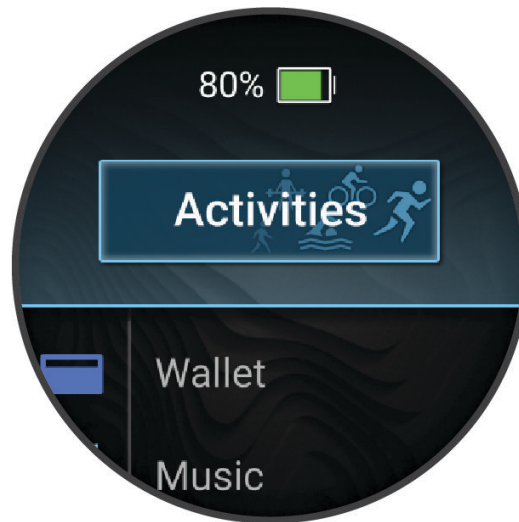

Nosaukums	Vairāk informācijas
ABC	Atlasiet, lai skatītu apvienotu altimetra, barometra un kompasa informāciju.
Enkurs	Atlasiet, lai atzīmētu enkura atrašanās vietu (<i>Enkura vietas atzīmēšana, 27. lappuse</i>).
Applied Ballistics®	Atlasiet, lai apskatītu tālšaušanas mērķēšanas risinājumus šaušanai ar šauteni (<i>Applied Ballistics, 17. lappuse</i>).
Pārraidīt sirdsdarbības ritmu	Atlasiet, lai pārraidītu sirdsdarbības ritma datus uz pārī savienotu ierīci (<i>Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana, 146. lappuse</i>).
Kalkulators	Atlasiet, lai izmantotu kalkulatoru, tostarp dzeramnaudas kalkulatoru.
Kalendārs	Atlasiet, lai skatītu gaidāmos notikumus no tālruņa kalendāra.
Pulksteņi	Atlasiet, lai iestatītu modinātāju, taimeri, hronometru, alternatīvo laika joslu vai atpakaļskaitīšanas notikumu (<i>Pulksteņi, 114. lappuse</i>).
Connect IQ	Atlasiet, lai izmantotu Connect IQ Store veikalu savā pulkstenī (<i>Connect IQ funkcijas, 141. lappuse</i>).
Zivju prognozes	Atlasiet, lai rādītu prognozes par labākajām dienām un laikiem zvejai, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu, mēness stāvokli, kā arī mēness lēkta un rieta laiku. Varat apskatīt dienas reitinga vērtējumu, kā arī lielāko un mazāko barotavu laikus.
Garmin Share	Atlasiet, lai nosūtītu vai saņemtu datus ar citām Garmin® ierīcēm (<i>Garmin Share, 137. lappuse</i>).
Health Snapshot™	Atlasiet, lai reģistrētu vairākus galvenos veselības rādītājus, piemēram, vidējo sirdsdarbības frekvenci, stresa līmeni un elpošanas ātrumu, kamēr divas minūtes nekustīgi stāvat. Tā sniedz īsu ieskatu par jūsu vispārējo sirds un asinsvadu stāvokli.
Vēsture	Atlasiet, lai skatītu savu ierakstīto aktivitāšu vēsturi, ierakstus un kopsummas (<i>Vēstures izmantošana, 119. lappuse</i>).
Karte	Atlasiet, lai skatītu karti (<i>Kartes skatīšana, 150. lappuse</i>).
Kartes pārvaldnieks	Atlasiet, lai skatītu un pārvaldītu lejupielādētās kartes (<i>Karšu pārvaldība, 151. lappuse</i>).
Messenger	Atlasiet, lai skatītu un sūtītu ziņojumus no Garmin Messenger™ tālruņa lietotnes (<i>Messenger lietotnes lietošana, 15. lappuse</i>).
Mēness fāze	Atlasiet, lai skatītu mēness lēkta un mēness rieta laikus, kā arī mēness fāzi, balstoties uz jūsu GPS pozīciju.
Mūzika	Atlasiet, lai vadītu audio atskaņošanu, izmantojot pulksteni (<i>Mūzikas klausīšanās, 164. lappuse</i>).
Paziņojumi	Atlasiet, lai skatītu tālruņa paziņojumus (<i>Paziņojumu skatīšana, 135. lappuse</i>).
Tālrunis	Atlasiet, lai atvērtu tālruņa vadīklas, piemēram, kontaktpersonas un cipartastatūru (<i>Zvanīšana no lietotne Tālrunis, 134. lappuse</i>).
Tālruņa palīgs	Atlasiet, lai izrunātu komandu tālruņa balss palīgam (<i>Virtuālā tālruņa palīga izmantošana, 134. lappuse</i>).
Plānot niršanu	Atlasiet, lai aprēķinātu maksimālo darbības dziļumu, elpošanas gāzi vai dekompresijas neierobežošanas laiku niršanai (<i>Niršanas plānošana, 24. lappuse</i>).
Demonstrēt maršruta punktu	Atlasiet, lai saglabātu jaunu atrašanās vietu, demonstrējot attālumu un virzienu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas (<i>Ceļa punkta plānošana, 159. lappuse</i>).

Nosaukums	Vairāk informācijas
Pulse Ox	Atlasiet, lai veiktu pulsa oksimetra lasījumus (<i>Pulsa oksimetrs</i> , 146. lappuse).
Atsauces punkts	Atlasiet, lai iestatītu atsauces punktu un norādītu kursu un attālumu līdz vietai vai peilējumam (<i>Atsauces punkta iestatīšana</i> , 159. lappuse).
Saglabāta	Atlasiet, lai skatītu saglabātās atrašanās vietas, kursus un maršruta punktus (<i>Saglabātās lietotnes izmantošana</i> , 12. lappuse).
Iestatījumi	Atlasiet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Posma taimeris	Atlasiet, lai iestatītu taimeru ar intervāla brīdinājumiem šaušanas sporta veidiem (<i>Intervāla brīdinājuma pievienošana atpakaļskaitīšanas taimerim</i> , 115. lappuse).
SAULLĒKTS UN SAULRIETS	Atlasiet, lai skatītu saullēkta, saulrieta un krēslas laiku.
Plūdmaiņas	Atlasiet, lai skatītu plūdmaiņu informāciju atrašanās vietai (<i>Plūdmaiņu informācijas skatīšana</i> , 26. lappuse).
Padomi	Atlasiet, lai skatītu interaktīvus pulksteņa padomus un skenētu tiešo saiti uz support.garmin.com , lai piekļūtu sava pulksteņa īpašnieka rokasgrāmatai.
Laivas elektromotors	Atlasiet, lai pulksteņi izmantotu kā tālvadības pulti savam Garmin laivas elektromotoram (<i>Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pāri</i> , 27. lappuse).
Balss komanda	Atlasiet, lai izrunātu komandu, ko pulkstenim izpildīt (<i>Balss komandu izmantošana</i> , 13. lappuse).
Balss piezīmes	Atlasiet, lai ierakstītu balss piezīmi (<i>Balss piezīmes ierakstīšana</i> , 12. lappuse).
Maks	Atlasiet, lai atvērtu savu Garmin Pay™ maku (<i>Garmin Pay</i> , 15. lappuse).
Laikapstākļi	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo laika prognozi un laikapstākļus.
Fizisko vingrojumu sērijas	Atlasiet, lai skatītu saglabātās vingrojumu sērijas (<i>Fizisko vingrojumu sērijas</i> , 7. lappuse).

Fizisko vingrojumu sērijas

Jūs varat izveidot pielāgotas fizisko vingrojumu sērijas, kuras ietver mērķus katram sērijas posmam, kā arī dažādiem attālumiem, laikam un kalorijām. Aktivitātes laikā jūs varat skatīt fizisko vingrojumu sērijai specifiskus datus, kas ietver fizisko vingrojumu sērijas posma attālumu vai pašreizējo tempu.

Jūsu pulkstenī: jūs lietotņu sarakstā varat atvērt fizisko vingrojumu lietotni, lai skatītu visas attiecīgajā brīdī pulkstenī ielādētās fizisko vingrojumu sērijas (*Lietotnes un aktivitātes*, 4. lappuse).

Varat arī apskatīt savu treniņu vēsturi.

Lietotnē: jūs varat izveidot un meklēt citus fiziskos vingrojumus vai atlasīt treniņu plānu, kurā ir iebūvētas fizisko vingrojumu sērijas, un pārsūtīt tos uz savu pulksteni (*No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde*, 8. lappuse).

Fizisko vingrojumu sērijas varat plānot.

Varat atjaunināt un rediģēt pašreizējās fizisko vingrojumu sērijas.

Vingrojumu sērijas sākšana

Ierīce fizisko vingrojumu sērijas laikā var vadīt jūs daudzu darbību izpildē.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

IETEIKUMS. ja jums šodienai jau ir iepļānots vai ieteikts treniņš, varat ritināt uz leju un atlasīt **Fizisko vingrojumu sērijas**.

- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.

- 3 Nospiediet  un atlasiet **Treniņš**.

- 4 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu intervāla treniņu vai treniņu ar treniņa mērķi, atlasiet **Ātra fizisko vingrojumu sērija** (*Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana, 9. lappuse, Treniņa mērķa iestatīšana, 11. lappuse*).
- Lai sāktu iepriekš ielādētu vai saglabātu treniņu, atlasiet **Vingrojumu sēriju bibliotēka** (*No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde, 8. lappuse*).
- Lai sāktu plānotu fizisko vingrojumu sēriju no jūsu Garmin Connect treniņu kalendāra, atlasiet **Treniņu kalendārs** (*Par treniņu kalendāru, 11. lappuse*).

PIEZĪME. ne visas opcijas visiem aktivitāšu veidiem ir pieejamas.

- 5 Atlasiet vingrojumu sēriju.

PIEZĪME. sarakstā parādās tikai vingrojumu sērijas, kas ir saderīgas ar atlasīto aktivitāti.

- 6 Ja nepieciešams, atlasiet **Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**.

- 7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.

Pēc tam, kad sākat fizisko vingrojumu sēriju, ierīce rāda katru fizisko vingrojumu sērijas posmu, posma piezīmes (izvēles), mērķi (izvēles) un pašreizējos vingrojumu sērijas datus. Izturības, jogas, kardio vai pilāšu aktivitātēm tiek rādītas instrukciju animācijas.

Treniņa izpildes rezultāts

Pēc treniņa pabeigšanas pulkstenis parāda treniņa izpildes rezultātu, pamatojoties uz to, cik precīzi esat pabeidzis treniņu. Aktīvajiem fizisko vingrojumu sērijas soļiem tiek piešķirta visaugstākā prioritāte, novērtējot, cik lielā mērā jūsu piepūles līmenis atbilst soļu mērķim, kā arī to, vai esat izpildījis visus soļus. Iesildīšanās un atgūšanās soļiem ir mazāka ietekme uz rezultātu. Atsildīšanās solis vispār neietekmē treniņa izpildes rezultātu.

PIEZĪME. jūsu treniņa izpildes rezultāts ir redzams tikai skriešanas vai ritenbraukšanas treniņiem.

	Labi, 67 līdz 100%
	Vidēji, 34 līdz 66%
	Zems, no 0 līdz 33%

No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde

Lai lejupielādētu fizisko vingrojumu sēriju no lietotnes Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts (*Garmin Connect, 139. lappuse*).

- 1 Atlasiet opciju:

- Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet ●●●.
- Dodieties uz connect.garmin.com.

- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Fizisko vingrojumu sērijas**.

- 3 Meklējiet fizisko vingrojumu sēriju vai izveidojiet un saglabājat jaunu fizisko vingrojumu sēriju.

- 4 Atlasiet  vai **Sūtīt uz ierīci**.

- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dienā piedāvātās fizisko vingrojumu sērijas izpilde

Pirms pulkstenis var ieteikt ikdienas skriešanas vai riteņbraukšanas treniņu, jums ir jānosaka VO2 max. aplēse šai aktivitātei (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Skriešana** un atlasiet aktivitāti.
 - Atlasiet **Riteņbraukšana** un atlasiet aktivitāti.
- 4 Nospiediet  un atlasiet ieteicamo dienas treniņu.
PIEZĪME. ja jums ir plānota atpūtas diena vai sekojat citam treniņu plānam, netiek parādīts ieteicamais treniņš.
- 5 Ritiniet uz leju, lai skatītu sīkāku informāciju par treniņu, piemēram, soļus un paredzamo ieguvumu.
- 6 Nospiediet  un atlasiet opciju:
 - Lai izpildītu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet **Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**.
 - Lai izlaistu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet **Izbeigt**.
 - Lai skatītu nākamās nedēļas treniņu ieteikumus, atlasiet **Vairāk ieteikumu**.
 - Lai skatītu treniņa iestatījumus, piemēram, treniņu dienas, mērķa veidu un treniņu uzvednes, atlasiet **Iestatījumi** un atlasiet opciju.**IETEIKUMS.** ja atspējojat opciju **Treniņa uzvedne**, uzvednes vēlāk varat atkal iespētot. Aktivitātes skatā atlasiet **Treniņš > Vingrojumu sēriju bibliotēka > Ikdienas ieteikumi**, atlasiet treniņu, nospiediet  un atlasiet **Iestatījumi > Treniņa uzvedne**.

Piedāvātā fizisko vingrojumu sērija automātiski atjauninās atbilstoši treniņu paradumu, atgūšanās laika un VO2 max izmaiņām.

Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
 - 3 Ritiniet uz leju.
 - 4 Atlasiet **Treniņš > Ātra fizisko vingrojumu sērija > Intervāli**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atvērt Atkārtojumi**, lai manuāli atzīmētu savus intervālus un atpūtas periodus, nospiežot .
 - Atlasiet **Strukturēti atkārtojumi > Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**, lai izmantotu intervālu fizisko vingrojumu sēriju, pamatojoties uz attālumu vai laiku.
 - 6 Ja nepieciešams, atlasiet , lai iekļautu iesildīšanos pirms fizisko vingrojumu sērijas.
 - 7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
 - 8 Ja intervālu fizisko vingrojumu sērija ietver iesildīšanos, nospiediet , lai sāktu pirmo intervālu.
 - 9 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
 - 10 Lai pārtrauktu pašreizējo intervālu vai atiestatītu periodu un pāreju uz nākamā intervālu vai atpūtas periodu (pēc izvēles), jebkurā brīdī nospiediet .
- Kad pabeigsit visus intervālus, tiks parādīts ziņojums.

Intervālu fizisko vingrojumu sērijas pielāgošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Treniņš** > **Ātra fizisko vingrojumu sērija** > **Intervāli** > **Strukturēti atkārtojumi**.
- 5 Nospiediet  un atlasiet **Rediģēt fizisko vingrojumu sēriju**.
- 6 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - Lai iestatītu intervāla ilgumu un veidu, atlasiet **Intervāls**.
 - Lai iestatītu atpūtas ilgumu un veidu, atlasiet **Atpūta**.
 - Lai iestatītu atkārtojumu skaitu, atlasiet **Atkārtot**.
 - Lai pievienotu atvērtu iesildīšanos savam treniņam, atlasiet **Iesildīšanās** > **Ieslēgts**.
- 7 Nospiediet .

Pulkstenis saglabā jūsu pielāgoto intervālu fizisko vingrojumu sēriju, līdz jūs vēlreiz rediģējat fizisko vingrojumu sēriju.

Kritiskā peldējuma ātruma pārbaudes ierakstīšana

Jūsu kritiskā peldējuma ātruma (KPĀ) vērtība ir uz laika balstīta izmēģinājuma pārbaudes rezultāts, kas izteikts kā ātrums uz 100 metriem. Jūsu KPĀ ir teorētiskais ātrums, kādu bez spēku izsīkuma varat nepārtraukti saglabāt. Savu KPĀ varat izmantot, lai izvēlētos treniņa tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Peldēšana** > **Peldēšana baseinā**.
- 3 Ritiniet uz leju.
- 4 Atlasiet **Treniņš** > **Vingrojumu sēriju bibliotēka** > **Kritiskais peldējuma ātrums** > **Pārb. kritiskā peld. ātrumu**.
- 5 Ritiniet uz leju, lai priekšskatītu fizisko vingrojumu sērijas posmus (izvēles).
- 6 Nospiediet .
- 7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.
- 8 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Virtual Partner® lietošana

Funkcija Virtual Partner ir treniņu rīks, un tā ir paredzēta, lai palīdzētu jums sasniegt mērķus. Varat iestatīt Virtual Partner funkcijas tempu un sacensties ar to.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Datu ekrāni** > **Pievienot jaunu** > **Virtual Partner**.
- 5 Ievadiet tempa vai ātruma vērtību.

PIEZĪME. varat mainīt datu ekrānu secību (pēc izvēles).
- 6 Sāciet aktivitāti ([Aktivitātes sākšana, 29. lappuse](#)).
- 7 Ritiniet līdz ekrānam Virtual Partner, lai redzētu, kurš ir vadībā.

Treniņa mērķa iestatīšana

Treniņa mērķa funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai jūs varētu trenēties, izmantojot iestatīto attālumu, attālumu un laiku, attālumu un tempu vai attālumu un ātruma mērķi. Treniņa aktivitātes laikā pulkstenis sniedz reāllaika atsauksmes par to, cik tuvu esat izvirzītajam treniņa mērķim.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
 - 3 Ritiniet uz leju.
 - 4 Atlasiet **Treniņš**.
 - 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Iestatīt mērķi**.
 - Atlasiet **Ātra fizisko vingrojumu sērija**.
- PIEZĪME.** ne visas opcijas visiem aktivitāšu veidiem ir pieejamas.
- 6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Intervāli**, lai atlasītu uz laiku vai attālumu balstītus atkārtojumus.
 - Atlasiet **Attālums un laiks**, lai atlasītu attāluma un laika mērķi.
 - Atlasiet **Attālums un temps** vai **Attālums un ātrums**, lai atlasītu attāluma un tempa vai ātruma mērķi.
 - Atlasiet **Tikai attālums**, lai atlasītu iepriekš iestatītu attālumu vai ievadītu pielāgotu attālumu.

- 7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.

Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana

Jūs varat censties pārspēt iepriekš reģistrētas aktivitātes vai lejupielādēt kursa aktivitātes laiku. Šī funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai aktivitātes laikā jūs redzētu, par cik esat priekšā vai atpaliekat.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju.
- 4 Atlasiet **Treniņš > Sacensties ar sevi**.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **No vēstures**, lai atlasītu iepriekš ierakstītu aktivitāti no savas ierīces.
 - Atlasiet **Lejupielādēts**, lai atlasītu kursu, ko esat lejupielādējis no Garmin Connect konta.
- 6 Atlasiet aktivitāti.
- 7 Ja nepieciešams, nospiediet  un atlasiet **Sacensības**.
- 8 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 9 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Par treniņu kalendāru

Treniņu kalendārs jūsu pulkstenī ir tā treniņu kalendāra vai grafika paplašinājums, kuru jūs iestatāt savā Garmin Connect kontā. Kad Garmin Connect kalendāram pievienojat dažas fizisko vingrojumu sērijas, varat tās nosūtīt uz savu ierīci. Visas plānotās fizisko vingrojumu sērijas, kuras ir nosūtītas uz ierīci, ir redzamas kalendāra pārskatā. Kad kalendārā atlasāt dienu, varat skatīt vai izpildīt fizisko vingrojumu sēriju. Plānotā fizisko vingrojumu sērija saglabājas pulkstenī neatkarīgi no tā, vai izpildāt vai izlaižat to. Kad jūs nosūtāt plānotās fizisko vingrojumu sērijas no Garmin Connect, tās pārraksta esošo treniņu kalendāru.

Pielāgoti treniņu plāni

Jūsu Garmin Connect kontā ir pielāgoti treniņu plāni un Garmin treneris, lai pielāgotu jūsu treniņu mērķus. Piemēram, jūs varat atbildēt uz dažiem jautājumiem un atrast plānu, kas palīdzēs jums veikt 5 km sacensības. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam. Kad sākat plānu, Garmin trenera pārskats tiek pievienots pārskatu sarakstam jūsu tactix pulkstenī.

Saglabātās lietotnes izmantošana

Varat izmantot saglabāto lietotni, lai skatītu saglabātās atrašanās vietas un kursus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Saglabāta**.
- 3 Atlasiet saglabāto vienumu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai virzītos uz atrašanās vietu, atlasiet **Doties uz**.
 - Lai virzītos pa kursu, atlasiet **Izpildīt kursu**.
 - Lai virzītos pa kursu atpakaļgaitā, atlasiet **Vairāk > Izpildīt kursu pretējā secībā**.
 - Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet **Vairāk > Detaļas**.
 - Lai rediģētu informāciju par atrašanās vietu vai kursu, atlasiet **Vairāk > Rediģēt**.
 - Lai skatītu kursā esošo kāpumu sarakstu, atlasiet **Vairāk > Skatīt kāpienus**.
 - Lai parādītu kursu kartē arī tad, kad nenavigējat, atlasiet **Vairāk > Rādīt kartē**.
 - Lai kopīgotu atrašanās vietu vai kursu, izmantojot funkciju **Garmin Share**, atlasiet **Vairāk > Koplietot** ([Garmin Share, 137. lappuse](#)).
 - Lai dzēstu atrašanās vietu vai kursu, atlasiet **Vairāk > Dzēst**.

Balss piezīmes ierakstīšana

Balss piezīmes varat ierakstīt un klausīties, izmantojot pulksteņa iebūvēto skaļruni un mikrofonu.

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Balss piezīmes**.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Atrašanās vieta**, lai saglabātu savu GPS atrašanās vietu kopā ar balss piezīmi.
 - Atlasiet **Skaļums**, lai noregulētu skaļruņa skaļumu.
- 5 Atlasiet .
- 6 Sakiet savu balss piezīmi.
- 7 Atlasiet .
- 8 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet , lai atskaņotu balss piezīmi.
 - Atlasiet , lai pārdēvētu vai dzēstu balss piezīmi.
 - Nospiediet  un atlasiet , lai skatītu jūsu balss piezīmju bibliotēku.

Balss komandu izmantošana

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Turiet nospiešu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  un atlasiet **Balss komanda**.
- Turiet nospiešu  un atlasiet **Balss komanda**.

PIEZĪME. varat pielāgot vadības izvēlni ([Vadības izvēlnes pielāgošana](#), 90. lappuse).

2 Izrunājiēt balss komandu, ko pulkstenim izpildīt ([Pulksteņa balss komandas](#), 13. lappuse).

Pulksteņa balss komandas

Balss komandu sistēma ir izstrādāta tā, lai atpazītu dabisko runu. Šis ir biežāk izmantoto balss komandu saraksts, taču pulkstenim nav nepieciešamas tieši šīs frāzes. Varat pamēģināt izrunāt šo komandu variācijas tādā veidā, kas jums ir dabisks. Dodieties uz garmin.com/voicecommand/tips, lai iegūtu padomus par balss komandām un problēmu novēršanas informāciju.

Balss palīdzības komanda	Funkcija
What can I say?	Parāda biežāk sastopamo balss komandu sarakstu

Ierīces un ekrāna funkcijas

Balss komanda	Funkcija
Find my phone	Atskaņo dzirdamu signālu pārī savienotā viedtālrunī, ja tas atrodas Bluetooth diapazonā.
Disable do not disturb	Atspējo netraucēšanas režīmu, lai aptumšotu ekrānu un atspējotu brīdinājumus un paziņojumus.
Turn on airplane mode	Iespējo lidmašīnas režīmu, lai izslēgtu visus bezvadu sakarus.
Increase brightness	Palielina spilgtuma līmeni.
Decrease brightness	Samazina spilgtuma līmeni.
Set brightness to 80	Iestata spilgtuma līmeni uz norādīto procentuālo vērtību. Pieejamie skaitļi ir 0-100%.

Pulksteņa funkcijas

Balss komanda	Funkcija
Set a timer for fifteen minutes	Iestata atpakaļskaitīšanas taimeru uz noteiktu laiku.
Pause timer	Aptur pašlaik darbojošos atpakaļskaitīšanas taimeru.
Resume timer	Atsāk apturēto atpakaļskaitīšanas taimeru.
Cancel timer	Atceļ pašlaik darbojošos atpakaļskaitīšanas taimeru.
Start stopwatch	Ieslēdz hronometru.
Stop stopwatch	Aptur hronometru.
Wake me up at 3:15 a.m.	Iestata vienreizēju trauksmes signālu uz norādīto laiku.

Lietotņu un darbību funkcijas

Balss komanda	Funkcija
Show me the weather	Atver laikapstākļu lietotni.
Open the calendar	Atver kalendāra lietotni.
Start a run	Sāk Skriešana aktivitāti.
Start hiking	Sāk Pārgājiens aktivitāti.
Open the triathlon app	Sāk Triatlons aktivitāti.

PIEZĪME. uzskaitītās lietotnes un aktivitātes ir piemēri, taču visas noklusējuma lietotnes un aktivitātes var vadīt ar balss komandām ([Lietotnes, 5. lappuse](#), [Aktivitātes, 28. lappuse](#)).

Navigācijas funkcijas

Balss komanda	Funkcija
Begin navigation	Atver izvēlni Naviģēt, lai pārvietotos uz galamērķi.
Save location	Saglabā jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
Switch to the compass app	Atver kompasu.

Mediju funkcijas

Balss komanda	Funkcija
Change volume to 8	Pielāgo skaļumu līdz norādītajam līmenim. Pieejamie skaitļi ir 0-10 vai 0-100%.
Increase volume	Palielina audio skaļumu.
Decrease volume	Samazina audio skaļumu.
Play music	Atskaņo pašlaik atlasīto multividi.
Next song	Atskaņo nākamo multivides celiņu.
Previous song	Atskaņo iepriekšējo multivides celiņu.
Pause music	Aptur pašlaik atskaņoto multividi.
Mute	Izslēdz visus audio signālus.
Unmute	Atbloķē visus audio signālus.

Messenger lietotnes lietošana

⚠ UZMANĪBU

Tikai uz Garmin Messenger lietotnes ne-satelītu ziņojumapmaiņas funkcijām nevajadzētu paļauties kā uz primāro metodi ārkārtas palīdzības saņemšanai.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu Messenger lietotni, jūsu tactix 8 pulkstenim jābūt savienotam ar Garmin Messenger lietotni saderīgā tālrunī, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju (*Lietotne Garmin Messenger, 142. lappuse*).

Izmantojot pulksteņa Messenger lietotni, varat skatīt, veidot un atbildēt uz ziņojumiem no Garmin Messenger lietotnes tālrunī.

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Messenger**.

3 Ja **Messenger** funkciju izmantojat pirmo reizi, noskenējiet QR kodu ar tālruni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārī savienošanas un iestatīšanas procesu.

4 Savā pulkstenī atlasiet opciju:

- Lai izveidotu jaunu ziņojumu, atlasiet , atlasiet saņēmēju un atlasiet ziņojumu no saraksta vai izveidojiet savu.
- Lai skatītu sarunu, ritiniet uz leju un atlasiet sarunu.
- Lai atbildētu uz ziņojumu, atlasiet sarunu, atlasiet **Atbildēt** un atlasiet ziņojumu no saraksta vai izveidojiet savu.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay ļauj jums izmantot pulksteni, lai maksātu par pirkumiem iesaistītajos veikalos, izmantojot kredītkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistītā finanšu iestāde.

Garmin Pay maka iestatīšana

Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.

2 Atlasiet **Garmin Pay** > **Sākt**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni

Lai maksājumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jāiestata vismaz viena maksājumu karte. Jūs varat izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalā.

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Maks**.

3 Ievadiet savu četru ciparu ieejas kodu.

PIEZĪME. ja ieejas kodu ievadīsiet nepareizi trīs reizes, maks tiks bloķēts, un jums lietotnē Garmin Connect būs jāveic ieejas koda atiestatīšana.

Ir redzama jūsu pēdējā izmantotā maksājumu karte.

4 Ja savam Garmin Pay makam esat pievienojuši vairākas kartes, nospiediet , lai mainītu uz citu karti (izvēles).

5 60 sekunžu laikā turiet pulksteni maksājumu lasītāja tuvumā, pavēršot pulksteņa ciparnīcu pret lasītāju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lasītāju, tas vibrē un rāda kontrolatzi.

6 Ja vajadzīgs, izpildiet karšu lasītāja norādes, lai pabeigtu transakciju.

IETEIKUMS. pēc sekmīgi ievadīta ieejas koda jūs varat veikt maksājumus bez ieejas koda ievadīšanas 24 stundas, kamēr turpināt valkāt pulksteni. Ja jūs noņemsit pulksteni no plauksta locītavas vai atspējosiet sirdsdarbības ritma uzraudzību, jums atkal būs jāievada ieejas kods, lai varētu veikt maksājumu.

Kartes pievienošana Garmin Pay makam

Jūs varat pievienot savam Garmin Pay makam līdz 10 kredītkartēm vai debetkartēm.

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.

2 Atlasiet **Garmin Pay** >  > **Pievienot karti**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc kartes pievienošanas pulkstenī, veicot maksājumu, varat atlasīt karti.

Garmin Pay karšu pārvaldība

Karti varat īslaicīgi apturēt vai dzēst.

PIEZĪME. dažās valstīs iesaistītās finanšu iestādes var ierobežot Garmin Pay funkcijas.

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.

2 Atlasiet **Garmin Pay**.

3 Atlasiet karti

4 Atlasiet opciju:

- Lai īslaicīgi apturētu karti vai atjaunotu piekļuvi, atlasiet **Apturēt karti**.
Lai veiktu pirkumus, izmantojot tactix pulksteni, kartei ir jābūt aktīvai.
- Lai dzēstu karti, atlasiet .

Garmin Pay ieejas koda maiņa

Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina savs pašreizējais ieejas kods. Ja aizmirsāt savu piekļuves kodu, ir jāatjauno Garmin Pay funkcija jūsu tactix pulkstenī, jāizveido jauns piekļuves kods un atkārtoti jāievada kartes informācija.

1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.

2 Atlasiet **Garmin Pay** > **Mainīt ieejas kodu**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad nākamreiz maksāsiet, izmantojot tactix pulksteni, jums ir jāievada jaunais kods.

Applied Ballistics

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietišķās ballistikas funkcija ir paredzēta vienīgi, lai nodrošinātu precīzu mērķa augstumu un šāviena novirzes risinājumus, pamatojoties uz ieroča un lodes profiliem un attiecīgo apstākļu mērījumiem. Atkarībā no vides apstākļi strauji var mainīties. Vides apstākļu izmaiņas, piemēram, vēja brāzmas vai vējš šāviena virzienā, var ietekmēt šāviena precizitāti. Mērķa koriģēšana un šāviena novirzes lasījumi ir vienīgi ieteikumi, pamatojoties uz funkcijā ievadīto informāciju. Skatiet rādījumus bieži un uzmanīgi un ļaujiet rādījumiem stabilizēties pēc būtiskām izmaiņām vides apstākļos. Vienmēr nosakiet drošības rezervi mainīgiem apstākļiem un rādījumu kļūdām.

Pirms veicat šāvienu, vienmēr apziniet savu mērķi un to, kas atrodas aiz mērķa. Neņemot vērā šaušanas vidi, varat izraisīt īpašuma bojājumu vai nopietnas vai nāvējošas traumas.

Applied Ballistics funkcija piedāvā pielāgotus mērķēšanas risinājumus šaušanai tālā diapazonā, pamatojoties uz jūsu šautenes īpašībām, lodes kalibru un dažādiem vides apstākļiem. Jūs varat ievadīt parametrus, tostarp vēju, temperatūru, mitrumu, diapazonu un šaušanas virzienu.

Šī funkcija piedāvā informāciju, kas jums nepieciešama tāla diapazona šāvieniem, tostarp mērķa korekciju, ņemot vērā augstumu, vēja apstākļus un lidojuma laiku. Tā ietver arī pielāgotus pretestības modeļus jūsu lodes veidam. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par šo funkciju, dodieties uz vietni appliedballisticsllc.com. Skatiet *Applied Ballistics Terminu vārdnīca, 21. lappuse* terminu un datu lauku aprakstiem.

PIEZĪME. var būt nepieciešams atjaunināt Applied Ballistics Quantum™ lietotnē esošo ballistikas risinātāju, lai atslēgtu visas Applied Ballistics funkcijas (*Applied Ballistics Quantum lietotne, 17. lappuse*).

Applied Ballistics Quantum lietotne

Applied Ballistics Quantum lietotne ļauj pārvaldīt ballistiskos profilus jūsu tactix ierīcē vai, ja nepieciešams, uzlabot ballistikas risinātāju. Lietotni Applied Ballistics Quantum varat lejupielādēt savā tālrunī no lietotņu veikala.

Applied Ballistics opcijas

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  atlasiet **Applied Ballistics** un nospiediet .

Quick Edit: iestata diapazonu, šaušanas virzienu un vēja informāciju (*Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana, 18. lappuse*).

Range Card: rāda datus dažādiem diapazoniem, pamatojoties uz lietotāja ievadītajiem parametriem. Varat mainīt laukus (*Diapazona kartes lauku pielāgošana, 18. lappuse*), rediģēt diapazona palielinājumu (*Diapazona palielinājuma rediģēšana, 18. lappuse*) un iestatīt pamata diapazonu (*Pamata diapazona iestatīšana, 18. lappuse*).

Target Card: iestata tālā diapazona šaušanas nosacījumus pašreizējam mērķim, tostarp diapazonu, augstumu un vēja novirzi (*Mērķa rediģēšana, 19. lappuse*). Jūs varat mainīt atlasīto mērķi un pielāgot apstākļus līdz pat 26 mērķiem (*Mērķa mainīšana, 19. lappuse*).

Environment: iestata pašreizējās vides atmosfēras apstākļus. Jūs varat ievadīt pielāgotas vērtības, izmantot spiediena un ģeogrāfiskā platuma vērtības no ierīces iekšējā sensora vai vērtības no pievienotā bezvadu sensora (*Vide, 19. lappuse*).

Profile: iestata šāviņa, ieroča un tālskata īpašības pašreizējam profilam (*Profila rediģēšana, 20. lappuse*). Varat mainīt atlasīto profilu (*Cita profila atlasīšana, 21. lappuse*) un pievienot papildu profilus (*Profila pievienošana, 20. lappuse*).

Change Fields: pielāgo datu laukus profila datu ekrānā (*Profila datu ekrāna pielāgošana, 21. lappuse*).

Settings: iestata mērvienības, decimālzīmju precizitāti, mērķu marķējumus un šaušanas kontroles opcijas vēja novirzei un augstumam.

Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana

Jūs varat rediģēt diapazonu, šaušanas virzienu un vēja informāciju.

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Quick Edit**.
IETEIKUMS. jūs varat nospiest  vai , lai rediģētu katru vērtību, un nospiest , lai pārvietotos uz nākamo lauku.
- 3 Iestatiet **RNG** vērtību uz mērķa attālumu.
- 4 Iestatiet **DOF** vērtību atbilstoši savam faktiskajam uguns virzienam (manuāli vai izmantojot kompasu).
- 5 Iestatiet **W 1** vērtību uz zemu vēja ātrumu.
- 6 Iestatiet **W 2** vērtību uz augstu vēja ātrumu.
- 7 Iestatiet **DIR** vērtību uz virzienu, no kura pūš vējš.
- 8 Nospiediet , lai saglabātu savus iestatījumus.

Diapazona karte

Diapazona kartes lauku pielāgošana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Range Card**.
- 3 Nospiediet  un atlasiet **Change Fields**.
- 4 Nospiediet  vai , lai mainītu lauku.
- 5 Nospiediet , lai atlasītu pielāgojamo lauku.
- 6 Atlasiet lauku.
- 7 Nospiediet , lai saglabātu veiktās izmaiņas.

Diapazona palielinājuma rediģēšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Range Card**.
- 3 Nospiediet  un atlasiet **Range Increment**.
- 4 Ievadiet vērtību.

Pamata diapazona iestatīšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Range Card**.
- 3 Nospiediet  un atlasiet **Base Range**.
- 4 Ievadiet vērtību.

Mērķa karte

Mērķa pievienošana

Varat pievienot līdz 26 mērķiem.

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Target Card > Add**.
Jaunais mērķis tiek parādīts saraksta apakšā.

Mērķa rediģēšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Target Card**.
- 3 Atlasiet mērķi.
- 4 Atlasiet rediģējamo opciju.

Mērķa mainīšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Target Card**.
- 3 Atlasiet mērķi.
- 4 Atlasiet **Set as current**.

Mērķa atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot GPS

- 1 Atrodieties mērķa atrašanās vietā, turiet nospiestu  un atlasiet **Saglabāt atrašanās vietu**.
- 2 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 3 Saglabāji mērķa atrašanās vietu.
- 4 Dodieties uz šaušanas vietu.
- 5 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 6 Atlasiet **Target Card**.
- 7 Atlasiet mērķi.
- 8 Atlasiet **Use Saved Location Data**.
- 9 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 10 Atlasiet mērķa atrašanās vietu.

Vide

Vides rediģēšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Environment**.
- 3 Atlasiet rediģējamo opciju.

Funkcijas Auto Update iespējošana

Varat izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, lai automātiski atjauninātu ģeogrāfiskā platuma un spiediena vērtības. Kad ierīce ir savienota ar bezvadu sensoru, piemēram, temperatūras sensoru vai laikapstākļu mērītāju, tiek atjaunināti arī citi vides lauki ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse](#)). Vērtības atjauninās ik minūti.

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Environment > Auto Update > On**.

Profils

Profila pievienošana

Varat pievienot .pro failu, kas satur profila informāciju. Lai to izveidotu, izmantojiet lietotni Applied Ballistics Quantum un pārsūtiet failu uz ierīces AB mapi. Varat arī izveidot profilu, izmantojot Garmin ierīci.

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Profile**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai izveidotu pilnīgi jaunu profilu, atlasiet **+ Profile**
 - Lai izveidotu jaunu profilu, pamatojoties uz jau esošu profilu, atlasiet profilu, atlasiet **Copy** un ievadiet nosaukumu.

Profila rediģēšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Profile**.
- 3 Atlasiet profilu.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet **Pārsaukt** un ievadiet vārdu.
- 5 Atlasiet **Properties**.
Atlasiet opciju:
- 6 **PIEZĪME.** dažas opcijas tiek parādītas tikai tad, ja ir iespējota opcija Advanced Settings.
 - Lai ievadītu lodes īpašības, atlasiet **Bullet Data** un atlasiet opciju.
IETEIKUMS. varat atlasīt **Bullet Library**, lai automātiski ievadītu lodes īpašības no Applied Ballistics ložu datubāzes. Ja lodes īpašības ievadāt manuāli, informāciju varat atrast lodes ražotāja tīmekļa vietnē.
 - Lai ievadītu ieroča īpašības, atlasiet **Gun Data** un atlasiet opciju.
 - Lai ievadītu tēmekļa īpašības, atlasiet **Scope** un atlasiet opciju.
 - Lai kalibrētu stobra ātrumu un nodrošinātu precīzāku risinājumu virsskaņas diapazonā jūsu šaujamierocim, atlasiet **Calibrate Muzzle Velocity**, opciju un **Apply**.
 - Lai kalibrētu pielāgoto pretestības koeficientu, atlasiet **Calibrate Custom Drag Factor**, opciju un **Apply**.
 - Lai rediģētu stobra ātruma temperatūras tabulu, atlasiet **MV Temp Table**, nospiediet , atlasiet **Edit** un atlasiet vērtību, ko rediģēt.
PIEZĪME. ja nepieciešams, varat atlasīt **Clear MV-Temp**, lai atiestatītu stobra ātruma temperatūras tabulu atpakaļ uz noklusējuma vērtībām.
 - Lai kalibrētu kritiena skalas koeficientu un nodrošinātu precīzāku risinājumu jūsu šaujamierocim transoniskā diapazonā vai ārpus tā, atlasiet **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, opciju un **Apply**.
PIEZĪME. Garmin iesaka jums kalibrēt sākotnējo ātrumu pirms veiktā attāluma skalas koeficienta kalibrēšanas. Pēc krituma skalas koeficienta kalibrēšanas varat atlasīt opciju **View DSF Table**, lai apskatītu krituma skalas koeficienta tabulu. Ja nepieciešams, varat atlasīt **Clear DSF Table**, lai atjaunotu krituma skalas koeficienta tabulu uz noklusējuma vērtībām.

Profila dzēšana

PIEZĪME. jūs nevarat dzēst savu pašreizējo profilu.

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Profile**.
- 3 Atlasiet profilu.
- 4 Atlasiet **Delete**.

Cita profila atlasīšana

- 1 Lietotnē Applied Ballistics nospiediet .
- 2 Atlasiet **Profile**.
- 3 Atlasiet profilu.
- 4 Atlasiet **Set as current**.

Profila datu ekrāna pielāgošana

- 1 Applied Ballistics aktivitātes laikā nospiediet , lai ritinātu uz profila datu ekrānu.
- 2 Nospiediet  un atlasiet **Change Fields**.
- 3 Nospiediet  vai , lai ritinātu uz lauku.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu maināmo lauku.
- 5 Nospiediet  vai , lai ritinātu pa laukiem.
- 6 Atlasiet lauku.
- 7 Nospiediet , lai saglabātu izmaiņas.

Applied Ballistics Terminu vārdnīca

Ātrās redīgēšanas lauki

DIR: virziens, no kura vējš pūš. Piemēram, 9:00 vējš pūš no kreisās uz labo pusi. Ievades lauks.

DOF: uguns virziens, kur ziemeļi ir 0 grādi, bet austrumi - 90 grādi. Ievades lauks.

Elevation: mērķēšanas risinājuma vertikālā daļa, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

RNG: attālums līdz mērķim, kas parādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

W 1: vēja ātrums, kas izmantots šaušanas risinājumā, parādīts jūdzēs stundā (mph), kilometros stundā (km/h) vai metros sekundē (m/s). Ievades lauks.

W 2: neobligāts papildu vēja ātrums, ko izmanto šaušanas risinājumā un kas tiek parādīts jūdzēs stundā (mph), kilometros stundā (km/h) vai metros sekundē (m/s). Ievades lauks.

IETEIKUMS. varat izmantot divus vēja ātrumus, lai aprēķinātu vēja risinājumu, kas satur augstu un zemu vērtību. Faktiskajam vējam, kas jāpiemēro šāvienam, ir jābūt šajā diapazonā. Vēja ātruma 1 un vēja ātruma 2 izmantošana nav efektīvs veids, kā ņemt vērā dažādus vēja ātrumus dažādos attālos starp jums un mērķi.

Windage 1: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 1 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Windage 2: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 2 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Diapazona kartes lauki

Bullet Drop: kopējais lodes kritums tās lidojuma trajektorijā, kas parādīts collās vai centimetros.

Elevation: mērķēšanas risinājuma vertikālā daļa, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

H. Cor. Effect: horizontālais Koriolisa efekts. Horizontālais Koriolisa efekts ir vēja risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Lead: horizontālā korekcija, kas nepieciešama, lai trāpītu mērķī, kurš pārvietojas pa kreisi vai pa labi ar noteiktu ātrumu.

IETEIKUMS. ievadot mērķa ātrumu, ierīce kopējā vēja vērtībā ņem vērā nepieciešamo vēju.

Remaining Energy: atlikusī lodes enerģija mērķa triecienā, kas izteikta spēka pēdas mārciņās (ft. lbf) vai džoulos (J).

Spin Drift: vēja novirzes risinājums, kas saistīts ar griešanās novirzi (žiroskopiskā novirze). Piemēram, ziemeļu puslodē lode, kas izšauta no labās puses vītņstobra, virzoties vienmēr nedaudz novirzīsies pa labi.

Time of Flight: lidojuma laiks, kas norāda laiku, kas vajadzīgs, lai lode sasniegtu mērķi noteiktā attālumā.

V. Cor. Effect: vertikālais Koriolisa efekts. Vertikālais Koriolisa efekts ir augstuma risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Velocity: paredzamais lodes ātrums, kad tā trāpa mērķī.

Velocity Mach: aprēķinātais lodes ātrums, kad tā ietriecas mērķī, parādīts kā maha ātruma koeficients.

Windage 1: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 1 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Windage 2: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 2 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Mērķa kartes lauki

Direction of Fire: uguns virziens, kur ziemeļi ir 0 grādi, bet austrumi - 90 grādi. Ievades lauks.

ITEIKUMS. lai iestatītu šo vērtību, varat izmantot kompasu, ierīces augšdaļu pavēršot uguns virzienā.

Pašreizējā kompasa vērtība parādās laukā DOF. Varat nospiegt , lai izmantotu šo vērtību.

Inclination: šāviena slīpuma leņķis. Negatīva vērtība norāda uz lejupvērstu šāvieni. Pozitīvas vērtības norāda uz šāvieni kalnā. Šaušanas risinājums reizina risinājuma vertikālo daļu ar slīpuma leņķa kosinusu, lai aprēķinātu koriģēto risinājumu šāvienam kalnā vai lejup. Ievades lauks.

Range: attālums līdz mērķim, kas parādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

Speed: kustīga mērķa ātrums, kas tiek parādīts jūdzēs stundā (mph), kilometros stundā (km/h) vai metros sekundē (m/s). Negatīva vērtība norāda uz mērķa pārvietošanos pa kreisi. Pozitīva vērtība norāda uz mērķa pārvietošanos pa labi. Ievades lauks.

Vides lauki

Direction: virziens, no kura vējš pūš. Piemēram, 9:00 vējš pūš no kreisās uz labo pusi. Ievades lauks.

Humidity: mitruma procentuālais daudzums gaisā. Ievades lauks.

Latitude: horizontālā atrašanās vieta uz Zemes virsmas. Negatīvās vērtības ir zem ekvatora. Pozitīvās vērtības ir virs ekvatora. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu vertikālo un horizontālo Koriolisa novirzi. Ievades lauks.

ITEIKUMS. varat atlasīt opciju Use Current Position, lai izmantotu GPS koordinātes no jūsu ierīces.

PIEZĪME. Latitude izmanto tikai Koriolisa efekta aprēķināšanai. Ja šaujiet uz mērķi, kas atrodas mazāk nekā 1000 jardus attālumā, šis ievades lauks nav obligāts.

Pressure: apkārtējās vides (stacijas) spiediens. Apkārtējās vides spiediens nav noregulēts tā, lai tas atspoguļotu jūras līmeņa (barometrisko) spiedienu. Ballistiskās šaušanas risinājumam ir nepieciešams apkārtējās vides spiediens. Ievades lauks.

ITEIKUMS. šo vērtību var ievadīt manuāli vai arī var atlasīt opciju Use Current Pressure, lai izmantotu spiediena vērtību no ierīces iekšējā sensora.

Temperature: temperatūra jūsu pašreizējā atrašanās vietā, kas parādīta pēc Fārenheita (F) vai pēc Celsija (C). Ievades lauks.

ITEIKUMS. varat manuāli ievadīt temperatūras rādījumu no pievienotā temperatūras sensora vai cita temperatūras avota. Šis lauks netiek automātiski atjaunināts, kad ir izveidots savienojums ar temperatūras sensoru.

Wind Direction Mode: iestata vēja virziena iestatījumu (Direction) attiecībā pret jūsu šaušanas virzienu (Relative to DOF) vai attiecībā pret īstajiem ziemeļiem (True Wind Dir).

PIEZĪME. ja darbojaties ar vairākiem mērķiem dažādās DOF pozīcijās, opcija True Wind Dir ir noderīga, jo jums ir tikai jāpielāgo DOF pozīcija un vēja virziens paliek nemainīgs.

Wind Speed 1: vēja ātrums, kas izmantots šaušanas risinājumā, parādīts jūdzēs stundā (mph), kilometros stundā (km/h) vai metros sekundē (m/s). Ievades lauks.

Wind Speed 2: neobligāts papildu vēja ātrums, ko izmanto šaušanas risinājumā un kas tiek parādīts jūdzēs stundā (mph), kilometros stundā (km/h) vai metros sekundē (m/s). Ievades lauks.

ITEIKUMS. varat izmantot divus vēja ātrumus, lai aprēķinātu vēja risinājumu, kas satur augstu un zemu vērtību. Faktiskajam vējam, kas jāpiemēro šāvienam, ir jābūt šajā diapazonā.

Profila lauki – lodes informācija

Ballistic Coefficient: ražotāja ballistikais koeficients jūsu lodei. Ievades lauks.

Diameter: lodes diametrs, kas norādīts collās vai centimetros. Ievades lauks.

PIEZĪME. lodes diametrs var atšķirties no tās vispārpieņemtā nosaukuma. Piemēram, 300 Win Mag faktiski ir .308 collas diametrā.

Length: lodes garums, kas norādīts collās vai centimetros. Ievades lauks.

Model: g1 vai G7 standarta šāviņu modeļi pretestības līknei. Ievades lauks.

PIEZĪME. lielākā daļa tādarbības šauteņu ložu ir tuvākas G7 standartam.

Weight: lodes svars, kas norādīts grainos (gr) vai gramos (g). Ievades lauks.

Profila lauki – ieroča informācija

Muzzle Velocity: lodes ātrums, kad tā izšaujas no stobra, norādīts pēdās sekundē (f/s) vai metros sekundē (m/s). Ievades lauks.

PIEZĪME. šis lauks ir nepieciešams, lai šaušanas risinājums varētu veikt precīzus aprēķinus. Ja kalibrējat stobra ātrumu, šis lauks var tikt automātiski atjaunināts, lai iegūtu precīzāku šaušanas risinājumu.

Sight Height: attālums no šautenes stobra centrālās ass līdz tēmekļa centrālajai asij, kas norādīts collas vai centimetros. Ievades lauks.

IETEIKUMS. šo vērtību var viegli noteikt, mērot no skrūves augšdaļas līdz vēja torņa centram un pievienojot pusi no skrūves diametra.

Twist Direction: stobra rievojuma spirāles virziens. Lielākajai daļai šaujamieroču ir labās puses grieziens. Ievades lauks.

Twist Rate: attālums, kas nepieciešams, lai stobrs veiktu vienu pilnu apgriezianu, tiek norādīts collās vai centimetros. Šaujamieroča griezienu bieži vien nodrošina ieroča vai stobra ražotājs. Ievades lauks.

Zero Range: attālums, kurā šautene tika iestatīta uz nulli, norādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

Profila lauki – tēmeklis

Scope Units: jūsu tēmekļa mērvienības, kas tiek norādītas collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA). Ievades lauks.

Sight in Condition: apkārtējās vides apstākļi ieroča tēmēšanas laikā. Šīs ir neobligātās modifikācijas, kas ieteicamas, kad ar ieroci tēmējat 300 jardus un tālāk. Pārslēgšanas lauks.

SSF Elevation: lineārs reizinātājs, kas ņem vērā vertikālo mērogošanu. Ne visi šaujamieroču tālskati ir ideāli izsekojami, tāpēc ballistikas risinājumam ir nepieciešama korekcija, lai pielāgotu mērogu atbilstoši konkrētajam šaujamieroča tālskatim. Piemēram, ja tornis ir pārvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzamības skala ir 0,9. Ievades lauks.

SSF Windage: lineārs reizinātājs, kas ņem vērā horizontālo mērogošanu. Ne visi šaujamieroču tālskati ir ideāli izsekojami, tāpēc ballistikas risinājumam ir nepieciešama korekcija, lai pielāgotu mērogu atbilstoši konkrētajam šaujamieroča tālskatim. Piemēram, ja tornis ir pārvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzamības skala ir 0,9. Ievades lauks.

Zero Height: izvēles modifikācija trieciena augstumam nulles diapazonā. To bieži izmanto, pievienojot slāpētāju vai izmantojot zemskaņas lādiņu. Piemēram, ja pievienojat slāpētāju un lode trāpa mērķi par 1 collu augstāk nekā paredzēts, jūsu Zero Height ir 1 colla. Ņemot slāpētāju, šī vērtība jāiestata uz nulli. Ievades lauks.

Zero Humidity: mitrums ieroča tēmēšanas laikā. Šī ir neobligāta modifikācija, kas ieteicama, kad ar ieroci tēmējat 300 jardus un tālāk. Ievades lauks.

Zero Offset: izvēles modifikācija, lai ietekmētu vēju nulles diapazonā. To bieži izmanto, pievienojot slāpētāju vai izmantojot zemskaņas lādiņu. Piemēram, ja pievienojat slāpētāju un aizīme ietekmē mērķi 1 collu pa kreisi no paredzamā trieciena, Zero Offset ir -1 colla. Ņemot slāpētāju, šī vērtība jāiestata uz nulli. Ievades lauks.

Zero Pressure: apkārtējais spiediens ieroča tēmēšanas laikā. Šī ir neobligāta modifikācija, kas ieteicama, kad ar ieroci tēmējat 300 jardus un tālāk. Ievades lauks.

Zero Temperature: temperatūra ieroča tēmēšanas laikā. Šī ir neobligāta modifikācija, kas ieteicama, kad ar ieroci tēmējat 300 jardus un tālāk. Ievades lauks.

Profila lauki – stobra ātruma kalibrēšana

Range: attālums no stobra līdz mērķim, kas norādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

IETEIKUMS. jums jāievada vērtība, kas pēc iespējas tuvāka šaušanas risinājumā ieteiktajam diapazonam. Tas ir diapazons, kurā lodes ātrums palēninās līdz 1,2 mahiem un sākas transoniskais diapazons.

True Drop: faktiskais attālums, kādā lode lidojuma laikā nokrīt līdz mērķim, izteikts miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA). Ievades lauks.

Profila lauki – pielāgotā pretestības koeficienta kalibrēšana

Range: attālums, no kura veicat šaušanu. Ievades lauks.

IETEIKUMS. vairumā gadījumu kalibrētajam pielāgotajam pretestības koeficientam nevajadzētu pārsniegt 10% korekciju.

True Drop: faktiskais attālums, kādā lode nokrīt, kad tā tiek izšauta noteiktā diapazonā, norādīts miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtē (MOA). Ievades lauks.

Profila lauki – kalibrēšanas kritiena skalas koeficients

Range: attālums, no kura veicat šaušanu. Ievades lauks.

IETEIKUMS. šim diapazonam jābūt 90% robežās no ieteicamā diapazona, kas norādīts šaušanas risinājumā. Vērtības, kas ir mazākas par 80% no ieteicamā diapazona, nesniegs derīgu korekciju.

True Drop: faktiskais attālums, kādā lode nokrīt, kad tā tiek izšauta noteiktā diapazonā, norādīts miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtē (MOA). Ievades lauks.

Profila datu ekrāna lauki

Aero. Jump. Effect: pacēluma risinājuma apjoms, kas attiecināts uz aerodinamisko lēcieni. Aerodinamiskais lēcienis ir lodes vertikālā novirze sānvēja ietekmē. Aerodinamisko lēcieni aprēķina, pamatojoties uz vēja ātruma 1 vērtību. Ja nav sānvēja komponentes vai vēja vērtības, šī vērtība ir nulle.

Bullet Drop: kopējais lodes kritums tās lidojuma trajektorijā

Cos. Incl. Ang.: slīpuma leņķa kosinuss pret mērķi.

Elevation: mērķēšanas risinājuma vertikālā daļa, kas parādīta miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtē (MOA).

H. Cor. Effect: horizontālais Koriolisa efekts. Horizontālais Koriolisa efekts ir vēja risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Lead: horizontālā korekcija, kas nepieciešama, lai trāpītu mērķī, kurš pārvietojas pa kreisi vai pa labi ar noteiktu ātrumu.

IETEIKUMS. ievadot mērķa ātrumu, ierīce kopējā vēja vērtībā ņem vērā nepieciešamo vēju.

Max. Ord.: maksimālais lielums, kas norādīts collās vai centimetros. Maksimālais lielums ir maksimālais augstums virs stobra ass, ko lode sasniegs savā lidojuma trajektorijā.

Max. Ord. Range: attālums, kurā lode sasniegs maksimālo šāviņa lādiņu, norādīts jardos vai metros.

Remaining Energy: atlikusī lodes enerģija mērķa triecienā, kas izteikta spēka pēdas mārciņās (ft. lbf) vai džoulos (J).

Spin Drift: vēja novirzes risinājums, kas saistīts ar griešanās novirzi (žiroskopiskā novirze). Piemēram, ziemeļu puslodē lode, kas izšauta no labās puses vītņstobra, virzoties vienmēr nedaudz novirzīsies pa labi.

Time of Flight: lidojuma laiks, kas norāda laiku, kas vajadzīgs, lai lode sasniegtu mērķi noteiktā attālumā.

V. Cor. Effect: vertikālais Koriolisa efekts. Vertikālais Koriolisa efekts ir augstuma risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Velocity: aprēķinātais lodes ātrums, kad tā trāpa mērķī, parādīts pēdās sekundē (f/s) vai metros sekundē (m/s).

Velocity Mach: aprēķinātais lodes ātrums, kad tā ietriecas mērķī, parādīts kā maha ātruma koeficients.

Windage 1: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 1 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Windage 2: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 2 un vēja virzienu, kas parādīta collās, miliradiānos (mrad/mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Niršanas plānošana

Izmantojot niršanas datoru varat plānot turpmākos niršanas gadījumus, piemēram, aprēķināt elpošanas gāzu vai niršanas bez dekompresijas robežas (NDL) laiku.

NDL laika aprēķināšana

Varat aprēķināt niršanas bez dekompresijas robežas (NDL) laiku vai maksimālo dziļumu nākamajai niršanai. Šie aprēķini netiek saglabāti vai piemēroti nākamajai niršanai.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Plānot niršanu > Aprēķināt bezkom. robežu (NDL)**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai aprēķinātu NDL, pamatojoties uz pašreizējo audu slodzi, atlasiet **Niršana tagad**.
 - Lai aprēķinātu NDL, pamatojoties uz audu slodzi nākotnē, atlasiet **Ievadiet niršanas intervālu** un ievadiet savu virsmas intervāla laiku.
- 4 Ievadiet skābekļa procentuālo daudzumu.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai aprēķinātu NDL laiku, atlasiet **Ievadiet dziļumu** un ievadiet plānoto niršanas dziļumu.
 - Lai aprēķinātu maksimālo dziļumu, atlasiet **Ievadīt laiku** un ievadiet plānoto niršanas laiku.Tiek parādīts NDL atpakaļskaitīšanas pulkstenis, dziļums un maksimālais darbības dziļums (MOD).

PIEZĪME. ja plānotais dziļums pārsniedz niršanas datora elpošanas gāzes MOD, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un gāzes MOD ir sarkanā krāsā.

- 6 Nospiediet .
- 7 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai izietu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Lai niršanai pievienotu intervālus, atlasiet **Pievienot atk. nirš.** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Elpošanas gāzes aprēķināšana

Varat aprēķināt PO2 vērtību, skābekļa procentuālo daudzumu vai maksimālo niršanas dziļumu, pielāgojot divas no trim vērtībām. Aprēķinus ietekmē ūdens tipa iestatījums niršanas iestatījumos.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Plānot niršanu > Aprēķināt gāzi**.
- 3 Nospiediet  vai  un atlasiet aprēķināšanas opciju:
 - Atlasiet **PO2**.
 - Atlasiet **O2%**.
 - Atlasiet **Dziļums**.
- 4 Nospiediet  vai , lai rediģētu pirmo vērtību.
- 5 Nospiediet , pēc tam nospiediet  vai , lai rediģētu otro vērtību.

Pēc vērtību pielāgošanas ierīce aprēķina pielāgoto vērtību iezīmētajai opcijai.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet , lai aprēķinātu vērtību citai opcijai.

Plūdmaiņu informācijas skatīšana


⚠ BRĪDINĀJUMS

Plūdmaiņu informācija tiek sniegta tikai informācijas nolūkos. Jūsu atbildībā ir piesardzīga visas ar ūdeni saistītās informācijas izvērtēšana, apzinoties to, kas notiek apkārtnē, un vienmēr pieņemt saprātīgus lēmumus, esot ūdenī, uz ūdens vai ūdens tuvumā. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

Varat skatīt informāciju par plūdmaiņu kontroles punktu, tostarp informāciju par plūdmaiņas augstumu un laiku, kad gaidāms nākamais paisums un bēgums. Varat saglabāt līdz pat desmit plūdmaiņu stacijām.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Plūdmaiņas**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai izmantotu pašreizējo atrašanās vietu, kad esat plūdmaiņu kontroles punktu tuvumā, atlasiet **Pievienot > Pašreizējā atrašanās vieta**.
 - Lai atlasītu atrašanās vietu kartē, atlasiet **Pievienot > Izmantot karti**.
 - Lai ievadītu pilsētas nosaukumu, atlasiet **Pievienot > Pilsētas meklēšana**.
 - Lai atlasītu saglabāto vietu, atlasiet **Pievienot > Saglabātās atrašanās vietas**.
 - Lai ievadītu atrašanās vietas koordinātas, atlasiet **Pievienot > Koordinātas**.

Pašreizējam datumam tiek rādīta 24 stundu plūdmaiņu karte ar pašreizējo plūdmaiņu augstumu ① un informāciju par nākamajiem paisumiem un bēgumiem ②.

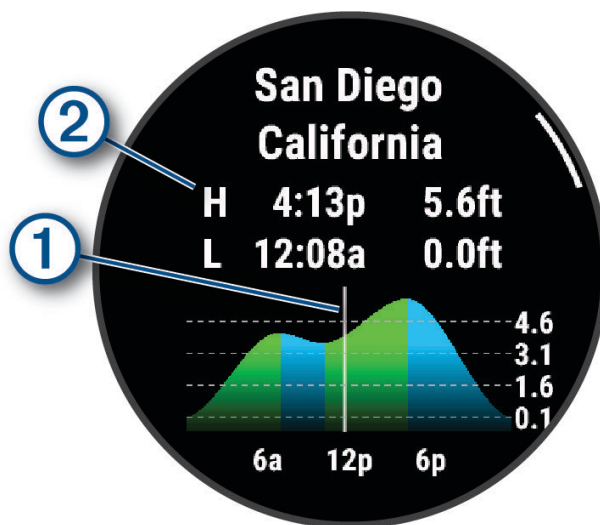

- 4 Nospiediet , lai skatītu plūdmaiņu informāciju nākamajām dienām.
- 5 Nospiediet  un atlasiet **Iestatīt kā iecienītāko**, lai šo atrašanās vietu iestatītu kā iecienītāko plūdmaiņu staciju.
Jūsu iecienītākā plūdmaiņu stacija tiek parādīta saraksta augšpusē lietotnē un pārskatā.

Plūdmaiņas brīdinājuma iestatīšana

- 1 Lietotnē **Plūdmaiņas** atlasiet saglabāto plūdmaiņu staciju.
- 2 Nospiediet  un atlasiet **Iestatīt brīdinājumus**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu skaņas trauksmi pirms paisuma, atlasiet **Līdz augstam paisumam**.
 - Lai iestatītu skaņas trauksmi pirms bēguma, atlasiet **Līdz zemam paisumam**.

Enkura vietas atzīmēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Sonāra brīdinājumu funkcija ir rīks vienīgi situācijas apzināšanai, un tas nekādos apstākļos nevar novērst pamatnes aizskaršanu. Jūs esat atbildīgs par drošu un apdomīgu sava kuģa ekspluatāciju, par apkārtējās vides apzināšanos un par to, lai uz ūdens vienmēr rīkotos droši. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt īpašuma bojājumu, nopietnas vai nāvi.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Enkurs**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Nospiediet  un atlasiet **Izmest enkuru**.

Enkura iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Enkurs**, turiet nospiestu  un atlasiet lietotnes iestatījumus.

Dreifa rādiuss: iestata pieļaujamo dreifa attālumu, kad laiva ir noenkurota.

Atjaunināt intervālu: iestata laika intervālu enkura datu atjaunināšanai.

Enkura brīdinājums: iespējo trauksmes signālu, ja laiva pārvietojas ārpus dreifa rādiusa.

Enkura trauksmes signāla ilgums: iestata enkura trauksmes signāla ilgumu. Ja ir iespējots enkura trauksmes signāls, brīdinājums tiek parādīts katru reizi, kad laiva pārvietojas ārpus dreifa rādiusa noteiktā trauksmes signāla darbības laikā.

Laivas elektromotora tālvadības pults

Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pārī


Varat izmantot pulksteni pārī savienotā Garmin laivas elektromotora tālvadības pulti. Kad ierīces ir savienotas pārī, varat vadīt laivas elektromotoru, izmantojot lietotni **Laivas elektromotors**, aktivitāti **Laiva** vai aktivitāti **Zveja**. Sīkāku informāciju par tālvadības pults lietošanu skatiet sava laivas elektromotora īpašnieka rokasgrāmatā.

- 1 Ieslēdziet laivas elektromotoru.
 - 2 Pārvietojiet pulksteni 1 m (3 pēdu) attālumā no laivas elektromotora displeja panela.
 - 3 Pulkstenī nospiediet  un atlasiet **Laivas elektromotors**.
 - 4 Laivas elektromotora displeja panelī trīs reizes nospiediet , lai pārietu pāra savienojuma veidošanas režīmā.
Kamēr tiek meklēts savienojums, laivas elektromotora displeja panelī zilā krāsā iedegas .
 - 5 Pulkstenī nospiediet , lai atvērtu pārī savienošanas režīmu.
 - 6 Pārbaudiet, vai uz laivas elektromotora tālvadības pults norādītais piekļuves taustiņš atbilst jūsu pulksteņa rādījumiem.
 - 7 Pulkstenī nospiediet , lai apstiprinātu ieejas kodu.
 - 8 Laivas elektromotora tālvadības pultī nospiediet , lai apstiprinātu piekļuves taustiņu.
Kad savienojums ar pulksteni ir sekmīgi izveidots, laivas elektromotora displeja panelī zaļā krāsā iedegas .
- IETEIKUMS.** ja nepieciešams, vēlāk varat pulksteni savienot pārī ar citu laivas elektromotoru, izmantojot izvēlni **Sensori un piederumi** (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse*).

Aktivitātes

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes** un nospiediet , lai ritinātu aktivitātes. Jūsu iecienītāko aktivitāšu saraksts tiek parādīts saraksta augšpusē ([Savu izlases aktivitāšu saraksta pielāgošana, 76. lappuse](#)).

PIEZĪME. dažas aktivitātes ir iekļautas vairāk nekā vienā kategorijā.

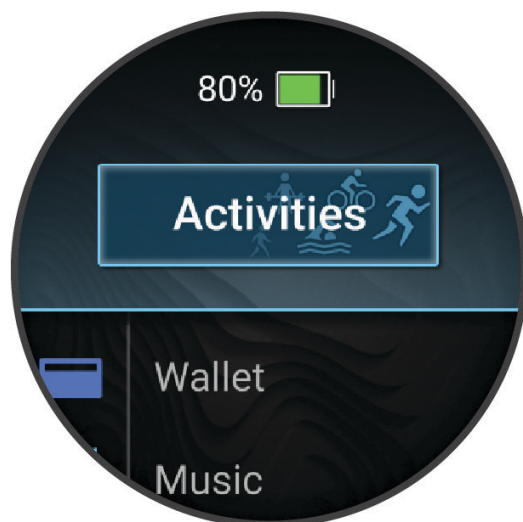

Kategorijas	Aktivitātes
Ārpus telpām	Jāšana, Klinšu kāpšana, Disku golfs, Ekspedīcija, Zveja, Golfs, Pārgājiens, Jāšana, Medības, Slidošana ar skrituļslidām, Kalnu tūrisms, Pārgājiens ar smagu mugursomu, Iešana
Skriešana	Skrejceliņš telpā, Skriešana, Skrējiens pa celiņu, Kalnu skrējiens, Skrejčelš, Šķēršļu sacīkstes, Ultramaratons, Virtuāls skrējiens
Riteņbraukšana	Velosipēds, Turp/atpakaļ ar velosipēdu, Riteņbraukšana telpā, Apskate ar velosipēdu, BMX, Velokross, eBike, eMTB, Grants velosipēds, Kalnu riteņbraukšana, Šosejas velosipēds
Peldēšana	Atklāti ūdeņi, Peldēšana baseinā
Sporta zāle	Bokss, Kardioslodze, Klinšu kāpšana iekštelpā, Kombinētais treniņieris, Kāpšana pa kāpnēm, HIIT, Lēkšana ar iecamauklu, Jaukto cīņu māksla, Mobilitāte, Pilates, Airēšana telpā, Stepers, Izturība, Iešana telpā, Joga
Niršana	Niršana ar aizturētu elpošanu, Niršana ar akvalangu, Akvalanga caurule
Ziemas sporta veidi	Ārpustrases slēpošana, Ārpustrases braukšana ar sniega dēli, Slidošana, Slēpošana, Braukšana ar sniega dēli, Sniega motocikls, Sniega inventārs, Klasiskā distanču slēpošana, Slēpošana slidsoļī
Ūdens sporta veidi	Laiva, Kajaks, Kaitbords, Airēšana, Burāšana, Burāšanas ekspedīcija, Burāšanas sacīkstes, SUP, Sērfošana, Caurule, Veikbords, Veiksērfings, Ūdensslēpošana, Ūdens slaloms, Sērfošana ar vējdēli
Komandu sports	Amerikāņu futbols, Beisbols, Basketbols, Krikets, Lauka hokejs, Ledus hokejs, Lakross, Regbija, Futbols, Softbols, Volejbols, Ultimate d.
Rakešu sporta veidi	Badmintons, Padel teniss, Piklbols, Teniss uz platformas, Raketbols, Skvošs, Galda teniss, Teniss
Motosports	ATV, Motokross, Motocikls, Sauszemes
Dažādi sporta veidi	Peldējums/skrējiens, Triatlons
Aviācija	Lidojums
Cits	Elpošanas tehnika, Spēles, Lēkšana ar izpletni, Meditācija, Veiklība, Tempa trenēšana, Sekot man

Aktivitātes sākšana

Sākot aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski (ja nepieciešams).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet aktivitāti no savas izlases.
 - Ritiniet līdz aktivitāšu sarakstam **Vairāk**, atlasiet aktivitāšu kategoriju un atlasiet aktivitāti.
- 4 Ja aktivitātei ir nepieciešami GPS signāli, izejiet ārpus telpām uz vietu, kur ir atklāts skats uz debesīm, un gaidiet, līdz GPS statusa josla ir aizpildīta.
Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jūsu pulsu, ieguvis GPS signālus (ja nepieciešams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciešams).
- 5 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.
Pulkstenis reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.

Padomi aktivitāšu reģistrēšanai

- Pirms aktivitātes sākšanas uzlādējiet pulksteni (*Pulksteņa uzlāde, 177. lappuse*).
- Nospiediet , lai ierakstītu distanci, sāktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai pārietu uz nākamo fizisko vingrojumu sērijas posmu.
Varat atlasīt , lai atteiktos no apliem noteiktām aktivitātēm (*Kā atcelt distances pogas nospiešanu?, 184. lappuse*).
- Nospiediet  vai , lai skatītu papildu datu ekrānus.
- Pavelciet uz augšu un uz leju, lai skatītu papildu datu ekrānus.
IETEIKUMS. lai aktivitātes laikā atbloķētu skārienekrānu, varat pavilkt no ekrāna augšas uz leju.
- Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu mūzikas vadīklas vai aktivitātes iestatījumus.
- Aktivitātes laikā turiet nospiestu  un atlasiet **Mainīt sporta veidu**, lai pārietu uz citu aktivitātes veidu.
Ja jūsu aktivitāte ietver divus vai vairākus sporta veidus, tā tiek reģistrēta kā dažādu sporta veidu aktivitāte.
- Turiet nospiestu , atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Jaudas režīms**, lai akumulatora darbības laika pagarināšanai izmantotu jaudas režīmu (*Barošanas režīmu pielāgošana, 170. lappuse*).

GPS statuss un statusa ikonas

Aktivitātēm brīvā dabā statusa josla kļūst zaļa, kad GPS ir gatavs. Mirgojoša ikona nozīmē, ka pulkstenis meklē signālu. Vienmērīgi izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots.

	GPS statuss
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Tālruņa savienojuma statuss
	Wi-Fi® tehnoloģijas statuss
	LiveTrack statuss
	GroupTrack statuss
	Sirdsdarbības ritma statuss
	Running Dynamics Pod statuss
	Ātruma un kadences sensora statuss
	Velosipēda gaismu statuss
	Velosipēda radara statuss
	Paplašināta attēlojuma režīma statuss
	Viedā trenažiera statuss
	Jaudas mērītāja statuss
	tempe sensora statuss

Aktivitātes beigšana

Ne visas opcijas visiem aktivitāšu veidiem ir pieejamas.

1 Nospiediet .

2 Atlasiet opciju:

- Lai atsāktu aktivitāti, atlasiet **Turpināt**.
- Lai saglabātu aktivitāti un skatītu detalizētu informāciju, atlasiet **Saglabāt** un atlasiet opciju.
PIEZĪME. pēc aktivitātes saglabāšanas varat ievadīt pašnovērtējuma datus (*Aktivitātes novērtēšana, 32. lappuse*).
- Lai aizturētu aktivitāti un vēlāk to atsāktu, atlasiet **Atsākt vēlāk**.
- Lai atzīmētu distanci, atlasiet **Aplis**.
Varat atlasīt , lai atteiktos no apliem noteiktām aktivitātēm (*Kā atcelt distances pogas nospiešanu?, 184. lappuse*).
- Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa to pašu ceļu, atlasiet **Atgriezties sākumā > TracBack**.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.
- Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu, atlasiet **Atgriezties sākumā > Maršruts**.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.
- Lai mērītu atšķirības starp sirdsdarbības ritmu aktivitātes beigās un divas minūtes vēlāk, atlasiet **Atgūš. sirdsdarb. ritms** un gaidiet, līdz taimeris veic atpakaļskaitīšanu (*Atgūšanās sirdsdarbības ritms, 108. lappuse*).
- Lai atmestu aktivitāti, atlasiet **Atmest** un nospiediet .

PIEZĪME. pēc aktivitātes beigšanas pulkstenis automātiski to saglabā pēc 30 minūtēm.

Aktivitātes novērtēšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

Varat pielāgot pašnovērtēšanas iestatījumu noteiktām aktivitātēm (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).

1 Kad pabeidzat aktivitāti, atlasiet **Saglabāt** (*Aktivitātes beigšana, 32. lappuse*).

2 Atlasiet ciparu, kas atbilst jūsu uztvertajiem pūliņiem.

PIEZĪME. lai izlaistu pašvērtējumu, varat atlasīt **»»**.

3 Atlasiet, kā jutāties aktivitātes laikā.

Novērtējumus varat skatīt lietotnē Garmin Connect.

Lidojums

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet šo pulksteni kā primāro navigācijas līdzekli. Pirms lietošanas skatiet komplektācijā iekļauto dokumentu *Svarīga informācija par drošību un produktu*, lai uzzinātu uz produktu attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Šis pulkstenis nav paredzēts primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.

Lidojuma sākšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Aviācija > Lidojums**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.

- 4 Nospiediet , lai palaistu lidojuma taimeri.

IETEIKUMS. varat rediģēt aktivitātes iestatījumus, lai automātiski palaistu lidojuma taimeri pie norādītās robežvērtības (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).

- 5 Pēc aktivitātes pabeigšanas nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Barometriskā spiediena manuāla iestatīšana

Varat manuāli iestatīt pašreizējo barometrisko spiedienu, lai uzlabotu spiediena augstuma rādījumu precizitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Aviācija > Lidojums**.
- 3 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Altimetra iestatījumi > Barometrs > Manuāls**.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai barometrisko spiedienu iestatītu manuāli, atlasiet **Iestatiet barometru** un ievadiet vērtību.
 - Lai izmantotu standarta barometrisko spiedienu jūras līmenī, atlasiet **Iestatiet uz standartu**.
 - Lai izmantotu barometrisko spiedienu pašreizējā augstumā, atlasiet **Sinhronizēt ar augstumu**.
 - Lai izmantotu pašreizējo vietējo barometrisko spiedienu no pulksteņa, atlasiet **Sinhronizācija ar ierīci**.

Horizontālā stāvokļa indikators

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šis pulkstenis nav paredzēts primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.



①	Lidostas identifikators.
②	Novirzes no kursa rādītājs (CDI). Norāda vajadzīgās kursa līnijas atrašanās vietu attiecībā pret jūsu atrašanās vietu.
③	Paredzamais laiks ceļā (ETE).
④	Turp un atpakaļ rādītājs. Rāda, vai jūs dodaties uz ceļa punktu vai prom no tā.
⑤	Attālums līdz atlasītajai lidostai.
⑥	Novirzes no kursa attālums. Punkti norāda jūsu novirzes no kursa attālumu. Maksimāli divi punkti ir 2,5 jūras jūdzes.

NEXRAD laikapstākļu radara kartes skatīšana

Savienojot pulksteni pārī ar tālruni, varat skatīt NEXRAD laikapstākļu radara karti un tuvākos aviācijas ceļa punktus savā pašreizējā atrašanās vietā.

- 1 Pielāgojiet pogu vai pogu kombināciju **WX Radar** funkcijai ([Pogu īsceļu pielāgošana](#), 171. lappuse).
- 2 Turiet nospiestu pielāgoto pogu vai pogu kombināciju, lai skatītu **WX Radar** karti.

Lidojuma navigācija

Jūs varat izmantot tiešās virzības navigācijas funkciju, lai pārvietotos tieši uz lidostu vai uz maršruta punktu, vai arī jūs varat sekot detalizētākam lidojuma plānam ar vairākām atrašanās vietām.

Tiešās virzības navigācijas sākšana

Varat izmantot navigācijas funkciju **Virzīt uz**, lai ātri virzītos uz lidostu vai ceļa punktu. Meklējot galamērķi, varat skatīt attālumu, peilējumu un rādītāju, kā arī lidojuma apstākļus katrai atrašanās vietai.

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Jebkurā ekrānā turiet  un atlasiet .
 - Pulksteņa ciparnīcā atlasiet **Aktivitātes > Aviācija > Lidojums**, nospiediet  un atlasiet **Navigēt > Lidojuma plānošana**.
 - Lidojuma laikā turiet  un atlasiet **Navigēt > Lidojuma plānošana**.
- 2 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai virzītos uz iecienītāko lidostu, saraksta augšdaļā atlasiet lidostas identifikatoru.
 - Lai virzītos uz tuvāko lidostu, atlasiet **Tuvākās lidostas**.
 - Lai virzītos uz tuvāko navigācijas palīg līdzekli, atlasiet **Tuvākie navigācijas palīg līdzekļi**.
 - Lai virzītos uz tuvāko krustojumu, atlasiet **Tuvākais krustojums**.
 - Lai meklētu atrašanās vietu, atlasiet **Meklēt pēc ident.** un ievadiet visu burtciparu identifikatoru vai tā daļu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
Lidojums

Lidojuma plāna sūtīšana uz pulksteni

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai iOS® ierīcēm.

Jūs varat izmantot lietotni Garmin Pilot™, lai veidotu lidojumu plānus un sūtītu tos uz tactix pulksteni.

- 1 Pievienojiet pulksteni lietotnei Garmin Pilot.
- 2 Lietotnē Garmin Pilot atlasiet **Sākums > Lidojuma plāns**.
- 3 Izveidojiet lidojuma plānu.
- 4 Select .
- 5 Atlasiet **Sūtīt uz**, lai lidojuma plānu nosūtītu uz savu pulksteni..

Lidojuma plāna rediģēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Aviācija > VINGROJUMI ROKĀM > Navigēt > Saglabāta**.
- 3 Atlasiet lidojuma plānu.
- 4 Atlasiet **Vairāk > Rediģēt**.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai mainītu atrašanās vietas secību maršrutā, atlasiet atrašanās vietu, ritiniet uz augšu vai uz leju un nospiediet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu no maršruta, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet .
 - Lai maršrutam pievienotu atrašanās vietu, atlasiet **Pievienot**, atlasiet kategoriju un atlasiet atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu lidojuma plānu.

Lidojuma plāna dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Aviācija > VINGROJUMI ROKĀM > Navigēt > Saglabāta**.
- 3 Atlasiet lidojuma plānu.
- 4 Atlasiet **Vairāk > Dzēst**.

Aktivitātes brīvā dabā

Golfa spēle


Golfa spēle

Pirms spēlējat golfu, jums ir jāuzlādē pulkstenis (*Pulksteņa uzlāde, 177. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Ārpus telpām** > **Golfs**.
Ierīce meklē satelītus, aprēķina jūsu atrašanās vietu un atlasa laukumu, ja tuvumā ir tikai viens golfa laukums.
- 3 Ja tiek rādīts golfa laukumu saraksts, atlasiet laukumu sarakstā.
- 4 Ja vajadzīgs, iestatiet pirmā tālā sitiena attālumu.
- 5 Atlasiet ✓, lai saglabātu rezultātu.

6 Atlasiet starta vietu.

Tiek parādīts bedrītes informācijas ekrāns.

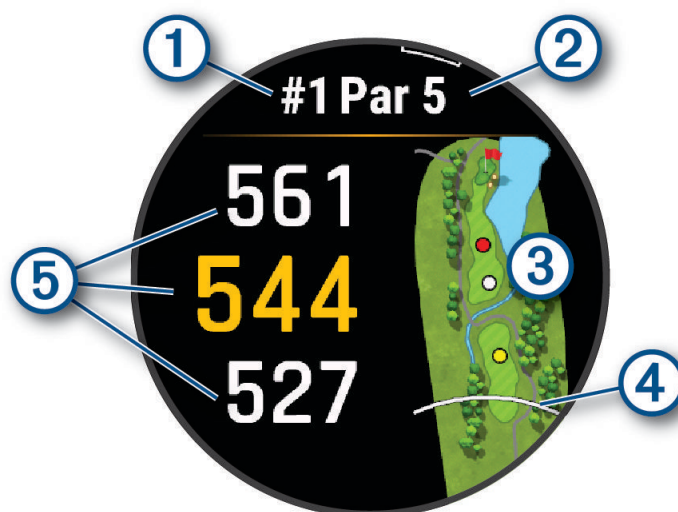

①	Pašreizējās bedrītes numurs
②	Par bedrītei
③	Bedrītes karte
④	Golfa nūjas attālums no starta vietas
⑤	Attālumi līdz zonas Green priekšējai, vidējai un aizmugures daļai.

PIEZĪME. spraudītes izvietoējuma izmaiņu dēļ pulkstenis aprēķina attālumu līdz Green laukuma priekšējai daļai, vidum un aizmugurējai daļai, bet ne faktisko spraudītes atrašanās vietu.

7 Atlasiet opciju:

- Pieskarieties attālumam līdz Green priekšējai, vidējai vai aizmugurējai daļai, lai skatītu PlaysLike attālumu (*PlaysLike attāluma ikonas, 40. lappuse*).
- Nospiediet  vai , lai skatītu papildu datus, tostarp savu handikapa reitingu un PlaysLike faktorus.
- Pieskarieties kartei, lai skatītu sīkāku informāciju vai izmērītu attālumu, izmantojot pieskārienu mērķauditorijas atlasī (*Attāluma mērīšana, izmantojot funkciju Touch Targeting, 41. lappuse*).
- Pieskarieties kartei un nospiediet  vai , lai skatītu atrašanās vietu un attālumu līdz salikumam vai līdz apdraudējuma priekšējai un aizmugurējai daļai.
- Nospiediet , lai atvērtu golfa izvēlni (*Golfa izvēlne, 38. lappuse*).

Pārejot uz nākamo bedrīti, pulkstenis automātiski pāriet, lai parādītu informāciju par jauno bedrīti.

Golfa izvēlne

Posma laikā varat nospiegt , lai piekļūtu papildu funkcijām golfa izvēlnē.

Skatīt Green: ļauj pārvietot spraudītes atrašanās vietu, lai iegūtu precīzāku attāluma mērījumu (*Karodziņa pārvietošana, 39. lappuse*).

Virtuālais Caddie: pieprasa nūjas ieteikumu no virtuālā caddie (*Virtuālais caddie, 40. lappuse*).

Mainīt bedrīti: ļauj manuāli mainīt bedrīti.

Mainīt Green: ļauj mainīt Green, kad bedrītei ir pieejama vairāk nekā viena Green zona.

Rezultātu karte: atver rezultātu karti posmam (*Rezultātu saglabāšana, 42. lappuse*).

PinPointer: pinPointer funkcija ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi smiltīs.

PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa mobilī. Golfa mobīļa radīti traucējumi var ietekmēt kompasa precizitāti.

Vējš: atver rādītāju, kas parāda vēja virzienu un ātrumu attiecībā pret spraudīti (*Vēja ātruma un virziena skatīšana, 43. lappuse*).

Posma informācija: parāda ierakstīto laiku, attālumu un veiktos soļus. Šis automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad jūs sākat un beidzat posmu.

Mērīt sitienu: rāda iepriekšējā sitiena attālumu, kas ierakstīts ar Garmin AutoShot™ funkciju (*Mērīto sitienu skatīšana, 41. lappuse*). Varat arī manuāli ierakstīt sitienu (*Manuāla sitiena mērīšana, 41. lappuse*).

Pielāgot mērķus: ļauj saglabāt, piemēram, objekta vai šķēršļa atrašanās vietu pašreizējai bedrītei (*Pielāgoto mērķu saglabāšana, 43. lappuse*).

Nūjas statistika: parāda jūsu statistiku par katru golfa nūju, piemēram, informāciju par attālumu un precizitāti. Redzams, kad izveidots pāra savienojums ar savietajamiem Approach® nūjas izsekošanas sensoriem vai iespējots Nūjas uzvedne iestatījums.

SAULLĒKTS UN SAULRIETS: rāda šodienas saullēkta, saulrieta un krēslas laiku.

Iestatījumi: ļauj pielāgot golfa aktivitātes iestatījumus (*Golfa iestatījumi, 39. lappuse*).

Pabeigt posmu: beidz pašreizējo posmu.

Golfa iestatījumi

Lai pielāgotu golfa iestatījumus, raunda laikā varat nospiegt  un atlasīt **Iestatījumi**.

Punktu skaitīšana: ļauj iestatīt punktu skaitīšanas opcijas ([Punktu skaitīšanas iestatījumi, 42. lappuse](#)).

Pirmā tālā sitiena attālums: iestata vidējo bumbiņas lidojuma attālumu no tee box pirmajā tālajā sitienā. Pirmā tālā sitiena attālums kartē tiek attēlots kā līkne.

PlaysLike: iestata izvēles “spēlē kā” attāluma funkcijai, kas parāda pielāgotos attālumus līdz zonai Green, spēlējot golfu ([PlaysLike attāluma ikonas, 40. lappuse](#)).

Virtuālais Caddie: ļauj izvēlēties automātiskus vai manuālus virtuālos caddie nūjas ieteikumus. Tiek parādīts pēc tam, kad esat spēlējis piecus golfa raundus, izsekojis savas nūjas un augšupielādējis rezultātu lietotnē Garmin Golf™.

Lielie skaitļi: maina ciparu lielumu bedrīšu skata ekrānā.

Turnīra režīms: atspējo PinPointer un PlaysLike attāluma funkcijas. Šīs funkcijas nav atļautas sankcionētu turnīru laikā vai handicap aprēķināšanas posmos.

Golfa attālums: iestata golfa spēlē izmantoto attāluma mērvienību.

Golfa vēja ātrums: iestata golfa spēlē izmantoto vēja ātruma mērvienību.

Nūjas uzvedne: aicina ievadītu golfa nūju, kuru izmantojāt pēc katra noteiktā sitiena, lai reģistrētu nūjas statistiku ([Statistikas ierakstīšana, 42. lappuse](#)).

Satelīti: iestata satelītsistēmu, lai izmantotu aktivitātei ([Satelīta iestatījumi, 84. lappuse](#)).

Reģistrēt aktivitāti: iespējo aktivitātes FIT faila ierakstīšanu. FIT faili reģistrē fiziskās formas informāciju, kas ir pielāgota Garmin Connect tīmekļa vietnei un lietotnei.

Golfa Nūjas sensori: ļauj iestatīt saderīgus Approach nūjas izsekošanas sensorus.

Tālmēra savienošana pāri: ļauj savienot pulksteni pāri ar saderīgu tālmēru.

Karodziņa pārvietošana


Jūs varat iegūt sīkāku pārskatu par zonu Green un pārvietot spraudītes atrašanās vietu.

- 1 No visas informācijas ekrāna nospiediet .
- 2 Atlasiet **Skatīt Green**.
- 3 Vajadzības gadījumā izmantojiet slīdņi ekrāna labajā pusē, lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu.
- 4 Lai pārvietotu spraudītes atrašanās vietu, pieskarieties vai velciet .
- 5 Nospiediet .

Attālumi bedrīšu informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai rādītu jaunu spraudītes atrašanās vietu. Spraudītes atrašanās vieta tiek saglabāta vienīgi pašreizējam posmam.

Virtuālais caddie

Pirms varat izmantot virtuālo caddie, ir jānospēlē piecas kārtas ar Approach nūjas izsekošanas sensoriem vai jāiespējo Nūjas uzvedne iestatījums ([Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse](#)) un jāaugšupielādē rezultātu kartes. Katrā raundā ir jāizveido savienojums ar tālruni, kas ir savienots ar Garmin Golf lietotni. Virtuālais caddie sniedz ieteikumus, pamatojoties uz bedrītes, vēja datiem un jūsu iepriekšējiem rezultātiem ar katru nūju.

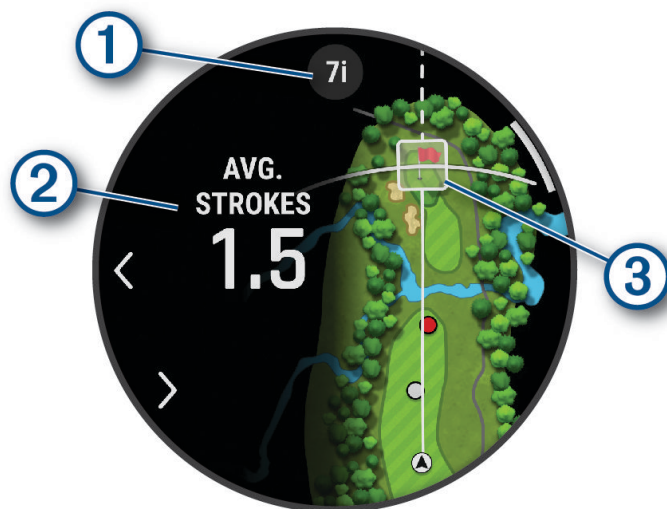

①	Rāda rekomendēto nūju vai nūju kombināciju bedrītei. Varat atlasīt < vai >, lai skatītu citas nūjas iespējas.
②	Parāda paredzamo vidējo sitienu skaitu, kas tiks gūts, izmantojot rekomendēto nūju.
③	- Pulkstenī tactix 8 AMOLED: parāda metiena izkliedes zonu nākamajam metienam ar nūju ieteikumu, pamatojoties uz jūsu metienu vēsturi ar nūju. PIEZĪME. ja metiena izkliedes zona pārklājas ar zaļo zonu, metiena izredzes sasniegt zaļo zonu tiks parādītas procentos. - Pulkstenī tactix 8 Solar: parāda mērķa virzienu nākamajam metienam ar nūju ieteikumu, pamatojoties uz jūsu metienu vēsturi ar nūju.

PlaysLike attāluma ikonas

PlaysLike attāluma funkcija ņem vērā augstuma izmaiņas laukumā, vēja ātrumu, vēja virzienu un gaisa blīvumu, parādot koriģēto attālumu līdz zaļajam laukumam. Posma laikā varat pieskarties attālumam līdz zonai Green, lai skatītu PlaysLike attālumu. Varat pavilkt uz augšu vai nospiegt , lai redzētu, cik lielā mērā attālums ir mainījies, ņemot vērā katru no faktoriem.

IETEIKUMS. varat konfigurēt, kādi dati tiek ņemti vērā PlaysLike korekcijās, aktivitātes iestatījumos ([PlaysLike iestatījumi, 41. lappuse](#)).

▲: attālums ir garāks, nekā gaidīts.

■: attālums jāspēlē, kā paredzēts.

▼: attālums ir īsāks, nekā gaidīts.

↗: attāluma starpība, ko rada augstuma izmaiņas.

▲: attāluma starpība vēja ātruma un virziena dēļ.

☁: attāluma starpība, ko rada gaisa blīvums.

PlaysLike iestatījumi

Posma laikā nospiediet  un atlasiet **Iestatījumi > PlaysLike**.

Vējš: ļauj PlaysLike attāluma korekcijās iekļaut vēja ātrumu un virzienu.

Laikapstākļi: ļauj PlaysLike attāluma korekcijās iekļaut gaisa blīvumu.

Mājas nosacījumi: ļauj manuāli mainīt augstuma, temperatūras un mitruma iestatījumus, ko izmanto gaisa blīvumam.

PIEZĪME. var būt noderīgi iestatīt laikapstākļus, kas atbilst vietai, kurā parasti spēlējat. Ja tie neatbilst apstākļiem jūsu parastajās laukuma vietās, gaisa blīvuma korekcijas var šķist neprecīzas.

Attāluma mērīšana, izmantojot funkciju Touch Targeting

Spēles laikā varat izmantot funkciju Touch Targeting, lai mērītu attālumu līdz jebkuram punktam kartē.

- 1 Kamēr spēlējat golfu, pieskarieties kartei.
- 2 Pieskarieties vai velciet pirkstu, lai pārvietotu mērķa apli .
Varat skatīt attālumu no pašreizējās pozīcijas līdz mērķa aplim un no mērķa apļa līdz spraudītes atrašanās vietai.
- 3 Vajadzības gadījumā izmantojiet slīdni ekrāna labajā pusē, lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu.

Mērīto sitienu skatīšana

Ierīcei ir funkcija automātiskai sitienu noteikšanai un ierakstīšanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierīce ieraksta jūsu sitiena attālumu, ko vēlāk varat skatīt.

IETEIKUMS. automātiskā sitienu noteikšanas vislabāk darbojas, kad valkājat ierīci uz vadošās rokas plaukstu locītavas un jums ir laba saskare ar bumbiņu. Putts netiek noteikti.

- 1 Spēlējot golfu, nospiediet .
- 2 Atlasiet **Mērīt sitienu**.
Ir redzams jūsu pēdējā sitiena attālums.
PIEZĪME. attālums automātiski tiek atiestatīts, kad jūs atkal sitat pa bumbiņu, gūstat Putt ripināšanas laukā Green vai pārejat uz nākamo bedrīti.
- 3 Nospiediet  un atlasiet **Iepriekšējie sitieni**, lai skatītu visu ierakstīto sitienu attālumus.
PIEZĪME. informācijas par bedrīti ekrāna augšpusē tiek parādīts arī attālums no pēdējā metiena.

Manuāla sitiena mērīšana

Varat manuāli pievienot sitienu, ja pulkstenis to nenosaka. Jums jāpievieno sitiens no garām palaistā sitiena atrašanās vietas.

- 1 Veiciet sitienu un skatieties, kur piezemējas bumbiņa.
- 2 No visas informācijas ekrāna nospiediet .
- 3 Atlasiet **Mērīt sitienu**.
- 4 Nospiediet .
- 5 Atlasiet **Pievienot sitienu > ✓**.
- 6 Ja nepieciešams, ievadiet nūju, kuru izmantojāt sitienam.
- 7 Ejiet vai brauciet pie bumbiņas.

Nākamreiz, kad veiksiet sitienu, pulkstenis automātiski reģistrēs jūsu pēdējā sitiena attālumu. Ja nepieciešams, varat manuāli pievienot citu sitienu.

Rezultātu saglabāšana

- 1 No visas informācijas ekrāna nospiediet .
- 2 Atlasiet **Rezultātu karte**.
Kad esat zonā Green, tiek parādīta rezultātu karte.
- 3 Nospiediet  vai , lai ritinātu pa bedrītēm.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu bedrīti.
- 5 Nospiediet  vai , lai iestatītu rezultātu.
Jūsu kopējais rezultāts ir atjaunināts.

Statistikas ierakstīšana

Lai ierakstītu statistiku, ir jāiespējo statistiskas sekošana ([Punktu skaitīšanas iestatījumi, 42. lappuse](#)).

- 1 Rezultātu kartē atlasiet bedrīti.
- 2 Ievadiet kopējo sitienu skaitu, ietverot putts, un nospiediet .
- 3 Iestatiet veikto putts skaitu un nospiediet .
- PIEZĪME.** veikto putts skaits tiek izmantots vienīgi statistikas izsekošanai un nepalielina jūsu rezultātu.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
PIEZĪME. ja esat pie par 3 bedrītes, fairway informācija nav redzama.
 - Ja bumbiņa trāpa fairway, atlasiet **Fairway**.
 - Ja bumbiņa netrāpa fairway, atlasiet **Izlaista labā puse** vai **Izlaista kr. puse**.
- 5 Ja vajadzīgs, ierakstiet soda sitienu skaitu.

Punktu skaitīšanas iestatījumi

Posma laikā nospiediet  un atlasiet **Iestatījumi > Punktu skaitīšana**.

Punktu skaitīšanas metode: maina metodi, kādu ierīce izmanto rezultātu saglabāšanai.

Handikapa punktu sk.: iespējo handikapa punktu skaitīšanu.

Iest.handikapu: iestata jūsu handikapu, ja ir iespējota handikapa punktu skaitīšana.

Rādīt rezultātu: posma kopējais rezultāts tiek parādīts rezultātu kartes augšpusē ([Rezultātu saglabāšana, 42. lappuse](#)).

Sekošana statusam: golfa spēles laikā iespējo sekošanu statistikai attiecībā uz putts skaitu, ripināšanas zonām (Greens) noteiktajā laikā un fairways trāpījumiem.

Sodi: iespējo soda sitienu izsekošanu golfa spēles laikā ([Statistikas ierakstīšana, 42. lappuse](#)).

Tūlītējs: iespējo uzvedni, kas posma sākumā jautā, vai vēlaties saglabāt rezultātu.

Par punktu skaitīšanu pēc Steiblforda sistēmas

Ja jūs izvēlaties Steiblforda punktu skaitīšanas metodi (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*), punkti tiek piešķirti, pamatojoties uz attiecībā pret PAR. Posma beigās uzvar vislielākais punktu skaits. Ierīce piešķir punktus saskaņā ar ASV Golfa asociācijas norādēm.

Spēlē, kurā punkti tiek skaitīti, izmantojot Steiblforda sistēmu, rezultātu kartē ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti	Attiecībā pret Par veiktie sitieni
0	2 vai vairāk virs
1	1 virs
2	Par
3	1 zem
4	2 zem
5	3 zem

Vēja ātruma un virziena skatīšana

Vēja funkcija ir rādītājs, kas parāda vēja ātrumu un virzienu attiecībā pret spraudīti. Vēja funkcijai ir nepieciešams savienojums ar lietotni Garmin Golf.

- 1 Spēlējot golfu, nospiediet .
- 2 Atlasiet **Vējš**.

Bultiņa norāda vēja virzienu attiecībā pret spraudīti.

Virziena uz spraudīti skatīšana

Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi smiltīs.

PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa mobilī. Golfa mobīļa radīti traucējumi var ietekmēt kompasa precizitāti.

- 1 No visas informācijas ekrāna nospiediet .
- 2 Atlasiet **PinPointer**.

Bultiņa norāda uz spraudītes atrašanās vietu.

Pielāgoto mērķu saglabāšana

Spēlējot kārtu, katrai bedrītei varat saglabāt līdz pieciem pielāgotiem mērķiem. Mērķa saglabāšana ir noderīga, lai reģistrētu objektus vai šķēršļus, kas nav parādīti kartē. Attālumus līdz šiem mērķiem varat skatīt apdraudējumu un izvietojumu ekrānā (*Golfa spēle, 36. lappuse*).

- 1 Stāviet tuvu mērķim, kuru vēlaties saglabāt.

PIEZĪME. nevar saglabāt mērķi, kas atrodas tālu no pašlaik atlasītās bedrītes.

- 2 Bedrītes informācijas ekrānā nospiediet .
- 3 Atlasiet **Pielāgot mērķus**.
- 4 Atlasiet mērķa veidu:

Lielu ciparu režīms

Jūs varat mainīt ciparu lielumu bedrītes skata ekrānā.

- 1 Posma laikā nospiediet .
- 2 Atlasiet **lestatījumi > Lielie skaitļi**.



Attālumi līdz zonas Green priekšējai, vidējai un aizmugures daļai informācijas ekrānā parādās ar lieliem fontiem.

- 3 Nospiediet  vai , lai skatītu papildu datus, piemēram, savu handikapa reitingu. Dati ietver arī PlaysLike attālumu līdz Green vidum, kā arī vēja ātrumu un virzienu.


Vēziena tempa apmācības

Aktivitāte Tempa trenēšana palīdz jums veikt nemainīgu vēzienu. Ierīce mēra un attēlo jūsu atpakaļvēziena laiku un lejupvēziena laiku. Turklāt ierīce rāda arī jūsu vēziena tempu. Vēziena temps ir atpakaļvēziena laiks, kas dalīts ar lejupvēziena laiku un izteikts kā koeficients. Pamatojoties uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem, ideālā sitienu kustību tempo proporcija ir 3 pret 1 jeb koeficients ir 3,0.

Ideālais vēziena temps

Ideālo tempu 3,0 jūs varat sasniegt, izmantojot dažādus vēzienu laikus, piemēram, 0,7 sek./0,23 sek. vai 1,2 sek./0,4 sek. Katram golfa spēlētājam var būt savs unikāls vēziena temps, pamatojoties uz tā spējam un pieredzi. Garmin nodrošina sešus dažādus laikus.

Ierīce rāda diagrammu, kas parāda, vai jūsu atpakaļvēziena vai lejupvēziena laiks ir pārlietu ātrs, pārlietu lēns vai tieši atbilstošs izvēlētajam laikam.

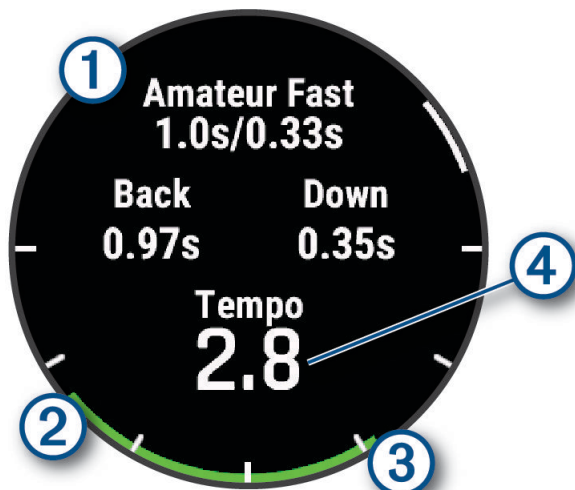

①	Laika izvēle (laika koeficients no atpakaļvēziena līdz lejupvēzienam)
②	Atpakaļvēziena laiks
③	Lejupvēziena laiks
④	Jūsu temps
	Labs laiks
	Pārlietu lēni
	Pārlietu ātri

Lai atrastu savu ideālo vēziena laiku, jums jāsāk no lēnākā laika un jāizmēģina tas, veicot vairākus vēzienus. Ja tempa diagramma gan atpakaļvēziena, gan lejupvēziena laikam ir nemainīgi zaļa, jūs varat izvēlēties nākamo laiku. Atrodot sev ērtu laiku, jūs to varat izmantot, lai panāktu nemainīgākus vēzienus un sniegumu.

Jūsu vēziena tempa analīze

Jums jāuzsit pa lodi, lai aplūkotu savu vēziena tempu.

- 1 Nospiediet
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Cits > Tempa trenēšana**.
- 3 Nospiediet
- 4 Atlasiet **Iestatījumi > Sītiņa kust. ātr.** un atlasiet opciju.
- 5 Veiciet pilnu vēzienu un uzsitiet pa lodi.
Pulkstenis rādīs jūsu vēziena analīzi.

Padomu sekvences skatīšana

Pirmo reizi, kad izmantojat darbību Tempa trenēšana, pulkstenis parāda padomu sekvenci, lai skaidrotu, kā tiek analizēts jūsu vēziens.

- 1 Savu aktivitāšu laikā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Padomi**.
- 3 Nospiediet , lai aplūkotu nākamo padomu.

Klinšu kāpšanas aktivitātes ierakstīšana

Klinšu kāpšanas aktivitātes laikā jūs varat ierakstīt maršrutus. Maršruts ir kāpšanas ceļš pa lielāku vai mazāku klints veidojumu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Ārpus telpām > Klinšu kāpšana**.
- 3 Atlasiet novērtējuma sistēmu.
PIEZĪME. kad nākamreiz sāksit klinšu kāpšanas aktivitāti, pulkstenis izmantos šo novērtējuma sistēmu. Varat ritināt uz leju, atlasīt aktivitātes iestatījumus un atlasīt **Novērtējuma sistēma**, lai mainītu sistēmu.
- 4 Atlasiet maršruta grūtību līmeni.
- 5 Nospiediet , lai sāktu maršruta taimeri.
- 6 Sāciet savu pirmo maršrutu.
- 7 Nospiediet , lai pabeigtu maršrutu.
- 8 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai saglabātu sekmīgu maršrutu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Lai saglabātu nesekmīgu maršrutu, atlasiet **Mēģinājumi**.
 - Lai dzēstu maršrutu, atlasiet **Atmest**.
- 9 Kad atpūta ir beigusies, nospiediet , lai sāktu nākamo maršrutu.
- 10 Atkārtojiet šo procesu katram maršrutam, līdz aktivitāte ir pabeigta.
- 11 Pēc pēdējā maršruta nospiediet , lai apturētu maršruta taimeri.
- 12 Atlasiet **Saglabāt**.

Lietotnes Expedition palaišana

Jūs varat izmantot aktivitāti **Ekspedīcija**, lai pagarinātu baterijas lietošanas laiku, kamēr ierakstāt vairāku dienu aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Ārpus telpām > Ekspedīcija**.
- 3 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Ierīce pāriet zemas jaudas režīmā un vāc GPS ceļa punktus reizi stundā. Lai maksimāli palielinātu baterijas lietošanas laiku, ierīce izslēdz visus sensorus un piederumus, tostarp savienojumu ar jūsu viedtālruni.

Maršruta punkta manuāla ierakstīšana

Aktivitātes laikā maršruta punkti tiek ierakstīti automātiski, pamatojoties uz atlasīto ierakstīšanas intervālu. Jebkurā laikā varat manuāli ierakstīt maršruta punktu.

- 1 Ekspedīcijas laikā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Pievienot punktu**.

Trases punktu skatīšana

- 1 Ekspedīcijas laikā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Skatīt punktus**.
- 3 Atlasiet trases punktu no saraksta.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto trases punktu, atlasiet **Doties uz**.
 - Lai skatītu detalizētu informāciju par trases punktu, atlasiet **Detaļas**.

Došanās makšķerēt

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Ārpus telpām > Zveja**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Nospiediet  un atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu lomu savam zivju skaitam un saglabātu atrašanās vietu, atlasiet **Reģistrēt lomu**.
 - Lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atrašanās vietu**.
 - Lai iestatītu aktivitātes intervāla taimerī, beigu laiku vai beigu laika atgādinājumu, atlasiet **Zivju taimerī**.
 - Lai pārvietotos atpakaļ uz darbības sākuma punktu, atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju.
 - Lai skatītu savas saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabātās atrašanās vietas**.
 - Lai virzītos uz galamērķi, atlasiet **Navigācija** un atlasiet opciju.
 - Lai rediģētu aktivitātes iestatījumus, atlasiet **Iestatījumi** un atlasiet opciju ([Aktivitāšu iestatījumi](#), 78. lappuse).
- 5 Kad pabeidzat savu aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Beigt zivju taimerī**.

Došanās medībās

Varat saglabāt medībām atbilstošās atrašanās vietas un skatīt saglabāto atrašanās vietu karti. Medību laikā ierīce izmanto GNSS režīmu, kas ietaupa akumulatora darbības laiku.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Ārpus telpām > Medības**.
- 3 Nospiediet  un atlasiet **Sākt medības**.
- 4 Nospiediet  un atlasiet opciju:
 - Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu, atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju.
 - Lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atrašanās vietu**.
 - Lai skatītu šīs medību aktivitātes laikā saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Medību atrašanās vietas**.
 - Lai skatītu visas iepriekš saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabātās atrašanās vietas**.
 - Lai navigētu uz galamērķi, atlasiet **Navigācija** un atlasiet opciju.
 - Lai rediģētu aktivitātes iestatījumus, atlasiet **Iestatījumi** un atlasiet opciju ([Aktivitāšu iestatījumi](#), 78. lappuse).
- 5 Kad pabeidzat medības, nospiediet  un atlasiet **Beigt medības**.

Skriešana

Dodoties skrējienā pa celiņu

Pirms dodaties skrējienā pa celiņu, pārliecinieties, ka skrienat pa standarta 400 m celiņu.

Jūs varat izmantot skriešanas pa celiņu aktivitāti, lai ierakstītu skriešanas pa āra sporta laukuma celiņu datus, tostarp attālumu metros un aplū dalījumu.

- 1 Nostājieties uz āra sporta laukuma celiņa.
- 2 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 3 Atlasiet **Aktivitātes > Skriešana > Skrējiens pa celiņu**.
- 4 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 5 Ja skrienat pa 1. celiņu, izlaidiet darbības līdz 8. darbībai.
- 6 Atlasiet **Celiņa numurs**.
- 7 Atlasiet celiņa numuru.
- 8 Nospiediet .
- 9 Skrieniet pa celiņu.
- 10 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Skrējiena pa celiņu ierakstīšana

Garmin celiņu datubāze ietver vairāk nekā 10 000 celiņu visā pasaulē.

- Pirms skrējiena pa skrejceliņu uzsākšanas pagaidiet, kamēr pulkstenis iegūst satelīta signālus.
- Ja jūsu pulkstenis neatpazīst celiņu, noskrieniet četrus apļus, lai kalibrētu celiņa attālumu.
Lai pabeigtu apli, ir jāpaskrien nedaudz garām sākuma punktam.
- Katru apli skrieniet pa to pašu celiņu.
PIEZĪME. noklusējuma Auto Lap® attālums ir 1600 m vai četri apli pa celiņu.
- Ja skrienat pa citu celiņu, nevis 1. celiņu, iestatiet celiņa numuru aktivitātes iestatījumos.

Dodoties virtuālā skrējienā

Jūs varat izveidot sava pulksteņa pāra savienojumu ar saderīgu trešās personas lietotni, lai pārsūtītu tempa, sirdsdarbības ritma vai soļu skaita ciklā datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Skriešana > Virtuāls skrējiens**.
- 3 Planšetdatorā, klēpj datorā vai tālrunī atveriet lietotni Zwift™ vai citu virtuāla treniņa lietotni.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai sāktu skriešanas aktivitāti un izveidotu ierīču pāra savienojumu.
- 5 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.
- 6 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Trenažiera attāluma kalibrēšana

Lai ierakstītu precīzus attālumus skrējieniem uz trenažiera, jūs varat kalibrēt trenažiera attālumu pēc tam, kad veicat uz trenažiera vismaz 2,4 km (1,5 jūdži). Ja izmantojat dažādus trenažierus, varat manuāli kalibrēt trenažiera attālumu uz katra trenažiera vai pēc katra skrējiena.

- 1 Sāciet trenažiera aktivitāti ([Aktivitātes sākšana, 29. lappuse](#)).
- 2 Skrieniet uz trenažiera, līdz pulkstenis ir ierakstījis vismaz 2,4 km (1,5 jūdži).
- 3 Kad aktivitāte ir pabeigta, nospiediet , lai apturētu aktivitātes taimeri.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai kalibrētu trenažiera attālumu pirmo reizi, atlasiet **Saglabāt**. Ierīce aicinās jūs pabeigt trenažiera kalibrēšanu.
 - Lai manuāli kalibrētu trenažiera attālumu pēc pirmreizējās kalibrēšanas, atlasiet **Kalibrēt un saglabāt** > .
- 5 Pārbaudiet trenažiera displejā redzamo veikto attālumu un ievadiet to savā pulkstenī.

Ultramaratona aktivitātes reģistrēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Skriešana** > **Ultramaratons**.
- 3 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 4 Sāciet skriet.
- 5 Nospiediet , lai reģistrētu distanci un palaistu atpūtas taimeri.

IETEIKUMS. varat konfigurēt, kā iestatījums Autom. atpūta reģistrē atpūtas sadalījumus un distances ([Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi, 49. lappuse](#)).
- 6 Pēc atpūtas nospiediet , lai atjaunotu skrējienu.
- 7 Nospiediet  vai , lai skatītu papildu datu ekrānus (pēc izvēles).
- 8 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi

Varat pielāgot opcijas automātiskai atpūtas taimera palaišanai un apturēšanai aktivitātei Ultramaratons.

Statuss: iespējo automātiski reģistrēt atpūtas sadalījumus.

Atpūtas sākums: automātiski aktivizē atpūtas taimeri, kad pārtraucat skriet. Varat izmantot opciju Tikai manuāli, lai palaistu atpūtas taimeri tikai tad, kad nospiežat .

Atpūtas beigas: iestata tempu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atpūtas sadalījumu.

Minimālais laiks: iestata laiku, pirms sākas vai beidzas atpūtas sadalījums.

Distances taustiņš: iestata  pogu, lai ierakstītu distanci un palaistu atpūtas taimeri, palaistu tikai atpūtas taimeri vai ierakstītu tikai distanci.

Šķēršļu sacīkšu aktivitātes reģistrēšana

Kad piedalāties šķēršļu trases sacensībās, varat izmantot aktivitāti Šķēršļu sacīkstes, lai reģistrētu savu laiku, kas pavadīts pie katra šķēršļa, un laiku, kas pavadīts, skrienot starp šķēršļiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Skriešana > Šķēršļu sacīkstes**.
- 3 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 4 Nospiediet , lai manuāli atzīmētu katra šķēršļa sākumu un beigas.

PIEZĪME. varat konfigurēt iestatījumu **Šķēršļu izsekošana**, lai saglabātu šķēršļu atrašanās vietas no pirmā trases apļa. Atkārtojot trases cilpas, pulkstenis izmanto saglabātās atrašanās vietas, lai pārslēgtos starp šķēršļu un skriešanas intervāliem.

- 5 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

PacePro™ Treniņš

Daudziem skrējējiem sacensību laikā patīk valkāt tempa saiti, kas palīdz sasniegt to sacensību mērķi. PacePro funkcija ļauj izveidot pielāgotu tempa saiti, pamatojoties uz attālumu un tempu vai attālumu un laiku. Varat arī izveidot tempa saiti zināmam kursam, lai maksimāli optimizētu tempa sasniegumus, pamatojoties uz augstuma izmaiņām.

Varat izveidot PacePro plānu, izmantojot lietotni Garmin Connect. Pirms dodaties kursa skrējienā, jūs varat priekšskatīt intervālu un augstuma diagrammu.

PacePro plāna lejupielāde no Garmin Connect

Lai lejupielādētu PacePro plānu no Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts ([Garmin Connect](#), 139. lappuse).

- 1 Atlasiet opciju:
 - Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet ●●●.
 - Dodieties uz connect.garmin.com.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > PacePro tempa stratēģijas**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai izveidotu un saglabātu PacePro plānu.
- 4 Atlasiet  vai **Sūtīt uz ierīci**.

PacePro plāna izveidošana pulkstenī

Pirms varat izveidot PacePro plānu savā pulkstenī, ir jāizveido kurss ([Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect](#), 157. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet āra skriešanas aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju, lai atlasītu **Treniņš > PacePro plāni > Izveidot jaunu**.
- 4 Atlasiet kursu.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Mērķa temps** un ievadiet savu mērķa tempu.
 - Atlasiet **Mērķa laiks** un ievadiet savu mērķa laiku.Ritiniet uz leju, lai skatītu pielāgoto tempa saiti priekšskatītu sadalījumus.
- 6 Nospiediet .
- 7 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Izmantot plānu**, lai sāktu plānu.
 - Atlasiet **Karte**, lai skatītu kursu kartē.
 - Atlasiet **Dzēst**, lai atmestu plānu.


PacePro plāna sākšana

Lai varētu sākt PacePro plānu, jums ir jāveic plāna lejupielāde no sava Garmin Connect konta vai jāizveido PacePro plāns pulkstenī (*PacePro plāna izveidošana pulkstenī*, 50. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet skriešanas brīvā dabā aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju, lai atlasītu **Treniņš > PacePro plāni**.
- 4 Atlasiet plānu.

IETEIKUMS. varat ritināt uz leju, lai priekšskatītu sadalījumus un augstuma grafiku, pirms pieņemat PacePro plānu.

- 5 Nospiediet .
- 6 Atlasiet **Izmantot plānu**, lai sāktu plānu.
- 7 Ja nepieciešams, atlasiet , lai iespējotu kursa navigāciju.
- 8 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.

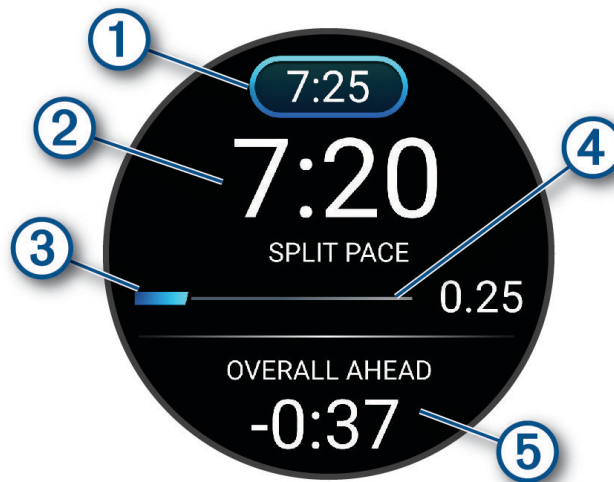

①	Mērķa intervāla temps
②	Pašreizējais intervāla temps
③	Intervāla izpildes norise
④	Intervālā atlikušais attālums
⑤	Kopējais laiks, kas pārsniedz jūsu mērķa laiku vai atpaliek no tā.

IETEIKUMS. varat turēt nospiestu  un atlasīt **Apturēt PacePro > **, lai apturētu PacePro plānu. Aktivitātes taimeris turpina darboties.

Peldēšana

PIEZĪME. pulkstenim ir plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanas funkcija, kas piemērota peldēšanas aktivitātēm. Pulkstenis ir saderīgs arī ar krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoriem, piemēram, HRM-Pro™ sērijas piederumiem. Ja ir pieejams gan plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.

Peldēšanas terminoloģija

Garums: viens peldējums baseina garumā.

Intervāls: viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls sākas pēc atpūtas.

Vēziens: vēziens tiek skaitīts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu.

Swolf: swolf rezultāts ir viena baseina garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam. Piemēram, 30 sekundes plus 15 vēzieni ir Swolf rezultāts 45. Atklātos ūdeņos Swolf tiek rēķināts uz 25 metriem.. Swolf ir peldēšanas efektivitātes mērījums, kurā, tāpat kā golfā, labāks ir zemāks rezultāts.

Kritiskais peldējuma ātrums (KPĀ): jūsu KPĀ ir teorētiskais ātrums, kādu bez spēku izsīkuma varat nepārtraukti saglabāt. Savu KPĀ varat izmantot, lai izvēlētos treniņa tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Vēzienu veidi

Vēzienu veidus var noteikt tikai peldbaseinā. Jūsu vēzienu veids tiek noteikts celiņa beigās. Vēzienu veidi ir redzami jūsu peldēšanas vēsturē un jūsu Garmin Connect kontā. Vēzienu veidu varat atlasīt arī kā pielāgotu datu lauku ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).

Bezmaksas	Brīvais stils
Atpakaļ	Peldēšana uz muguras
Krūtis	Brass
Fly	Tauriņstils
Jaukts	Vairāki vēzienu veidi celiņa laikā
Vingrinājums	Izmanto vingrinājumu reģistrēšanu (Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu, 53. lappuse)

Padomi peldēšanas aktivitātēm

- Nospiediet , lai ierakstītu intervālu peldēšanas atklātā ūdenī laikā.
- Pirms sākat peldēšanas aktivitāti, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu peldbaseina lielumu, vai ievadiet aptuvenus izmērus.

Pulkstenis mēra un ieraksta veikto attālumu pēc veiktajiem baseina garumiem. Lai rādītu precīzu attālumu, peldbaseina lielumam ir jābūt pareizam. Kad nākamreiz sāksit peldēšanas aktivitāti peldbaseinā, pulkstenis izmantos šo baseina lielumu. Varat ritināt uz leju, lai atlasītu aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Peldbaseina lielums**, lai mainītu lielumu.
- Lai iegūtu precīzākus rezultātus, peldiet visu baseina garumu, tajā izmantojot vienu vēzienu veidu. Atpūtas laikā apturiet aktivitātes taimeri.
- Nospiediet , lai ierakstītu atpūtu peldēšanas peldbaseinā laikā ([Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta, 53. lappuse](#)).

Pulkstenis automātiski ieraksta peldējuma intervālus un garumus peldēšanai baseinā.
- Lai palīdzētu pulkstenim reģistrēt jūsu veikto attālumu, spēcīgi atgrūdieties no sienas un slīdiet, pirms veicat pirmo vēzienu.
- Kad veicat vingrinājumus, jums ir vai nu jāaptur aktivitātes taimeris, vai jāizmanto vingrinājumu reģistrēšanas funkcija ([Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu, 53. lappuse](#)).

Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta

Automātiskā atpūtas funkcija ir pieejama tikai peldēšanai baseinā. Pulkstenis automātiski nosaka, kad jūs atpūšaties, un tiek parādīts atpūtas ekrāns. Ja jūs atpūšaties ilgāk par 15 sekundēm, pulkstenis automātiski izveido atpūtas intervālu. Kad atsākat peldēt, pulkstenis automātiski sāk jaunu peldēšanas intervālu.

IETEIKUMS. lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojot automātisko atpūtas funkciju, samaziniet atpūtas laikā rokas kustības.

Lai tā vietā izmantotu manuālo atpūtu, aktivitātes opcijās varat izslēgt automātiskās atpūtas funkciju ([Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse](#)). Peldēšanas aktivitātes laikā baseinā vai atklātā ūdenī varat manuāli atzīmēt atpūtas intervālu, nospiežot . Peldēšanas dati netiek reģistrēti atpūtas intervāla laikā.

IETEIKUMS. ja atpūšaties īsu brīdi vai vēlaties ļoti precīzi noteikt peldēšanas intervālu laiku, izmantojiet manuālo atpūtu.

Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu

Vingrināšanās žurnāla funkcija ir pieejama tikai peldēšanai baseinā. Jūs varat lietot vingrināšanās žurnāla funkciju, lai manuāli reģistrētu peldēšanu ar kājām, peldēšanu ar vienu roku vai jebkāda veida peldēšanu, kas nav viens no četriem galvenajiem veidiem.

1 Baseina peldes laikā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu vingrināšanās žurnāla ekrānu.

2 Nospiediet , lai palaistu vingrināšanās taimeri.

3 Kad esat pabeidzis vingrināšanās intervālu, nospiediet .

Vingrināšanās taimeris tiek apturēts, bet aktivitātes taimeris turpina reģistrēt visu peldēšanas sesiju.

4 Atlasiet attālumu pabeigtajam vingrināšanās posmam.

Attāluma palielinājumi ir balstīti uz baseina izmēru, kas atlasīts aktivitātes profilam.

5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai sāktu citu vingrināšanās intervālu, nospiediet .
- Lai sāktu peldēšanas intervālu, ritiniet uz augšu vai uz leju, lai atgrieztos peldēšanas treniņu ekrānos.

6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai atsāktu aktivitāti, nospiediet .
- Lai beigtu aktivitāti, nospiediet .

Riteņbraukšana

Iekštelpu trenāžiera lietošana

Pirms varat izmantot saderīgu iekštelpu trenāžieri, tas ir jāsavieno pārī ar jūsu pulksteni, izmantojot Bluetooth vai ANT+® tehnoloģiju ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse](#)).

Jūs varat izmantot pulksteni kopā ar iekštelpu trenāžieri, lai simulētu pretestību, sekojot kursam, dodoties izbraucienā vai veicot vingrojumu sēriju. Kamēr izmantosit iekštelpu trenāžieri, GPS automātiski tiks izslēgts.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Riteņbraukšana > Riteņbraukšana telpā**.
- 3 Turiet nospiestu .
- 4 Atlasiet **Smart Trainer opcijas**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Brīvs brauciens**, lai dotos izbraucienā.
 - Atlasiet **Izpildīt vingrojumu sēriju**, lai izpildītu saglabātu vingrojumu sēriju ([Fizisko vingrojumu sērijas, 7. lappuse](#)).
 - Atlasiet **Sekot kursam**, lai brauktu pa saglabātu kursu ([Kursi, 156. lappuse](#)).
 - Atlasiet **Iestatīt jaudu**, lai iestatītu mērķa jaudas vērtību.
 - Atlasiet **Iestatīt pakāpi**, lai iestatītu simulētās pakāpes vērtību.
 - Atlasiet **Iestatīt pretestību**, lai iestatītu trenāžiera piemēroto pretestības spēku.
- 6 Nospiediet , lai sāktu aktivitātes taimeri.

Trenāžieris palielina vai samazina pretestību, pamatojoties uz augstuma informāciju kursā vai braucienā.

Power Guide

Jūs varat izveidot un lietot jaudas stratēģiju, lai plānotu piepūli kursa laikā. Jūsu ierīce tactix izmanto jūsu FTP, kursa augstumu un paredzamo laiku, kas jums būs nepieciešams kursa pabeigšanai, lai sagatavotu pielāgotu jaudas ceļvedi.

Viens no svarīgākajiem elementiem sekmīgas jaudas ceļveža stratēģijas plānošanā ir piepūles līmeņa izvēle. Lielāka piepūle kursa laikā palielinās ieteiktās jaudas apjomu, bet, izvēloties mazāku piepūli, tas samazināsies ([Jaudas ceļveža izveide un lietošana, 55. lappuse](#)). Jaudas ceļveža primārais mērķis ir palīdzēt jums pabeigt kursu pamatojoties uz jūsu zināmajām spējām, nevis sasniegt specifisku mērķa laiku. Brauciena laikā jūs varat pielāgot piepūles līmeni.

Jaudas ceļveži vienmēr ir saistīti ar kursu un tos nedrīkst izmantot ar fizisko vingrojumu sērijām vai segmentiem. Jūs varat aplūkot un rediģēt savu stratēģiju Garmin Connect, kā arī sinhronizēt to ar saderīgām Garmin ierīcēm. Šai funkcijai ir nepieciešama jaudas mērierīce, kurai jābūt savienotai pārī ar jūsu ierīci ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse](#)).

Jaudas ceļveža izveide un lietošana

Pirms jaudas ceļveža izveides jums jāizveido pāra savienojums starp jaudas mērierīci un savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse*). Jūsu Garmin Connect kontā ir jābūt ielādētam kursam (*Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect, 157. lappuse*).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Power Guide > Izveidot Power Guide stratēģiju**.
- 3 Lai izveidotu jaudas ceļvedi, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet savu pulksteni.
- 6 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 7 Pulkstenī atlasiet riteņbraukšanas brīvā dabā aktivitāti.
- 8 Ritiniet uz leju, lai atlasītu **Treniņš > Power Guide**.
- 9 Atlasiet jaudas ceļvedi.
- 10 Nospiediet  un atlasiet **Izmantot plānu**.

ITEIKUMS. varat priekšskatīt karti, augstuma grafiku, piepūli, iestatījumus un sadalījumus. Pirms braukšanas sākuma varat arī pielāgot piepūli, reljefu, braukšanas pozīciju un pārneseņu svaru.

Dažādi sporta veidi

Triatlona, diatlona vai citu tādu sporta veidu dalībnieki, kas ietver dažādus sporta veidus, var izmantot dažādu sporta veidu aktivitāšu, piemēram, Triatlons vai Peldējums/skrējiens, piedāvātas priekšrocības. Dažādu sporta veidu aktivitāšu laikā jūs varat pāriet no vienas aktivitātes uz citu un skatīt savu kopējo laiku. Piemēram, jūs varat pāriet no riteņbraukšanas un skriešanu un skatīt savu kopējo laiku riteņbraukšanai un skriešanai visā dažādu sporta veidu aktivitātes laikā.

Standarta triatlona laikā jūs varat pielāgot dažādu sporta veidu aktivitāti vai izmantot noklusējuma triatlona aktivitātes iestatījumu.

Triatlona treniņš

Kad jūs piedalāties triatlona laikā, varat izmantot triatlona aktivitāti, lai ātri pārietu uz katru sporta segmentu un laiku katrā segmentā un saglabātu aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Dažādi sporta veidi > Triatlons**.
- 3 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.

PIEZĪME. pirmoreiz sākot triatlona aktivitāti, varat ieslēgt **Autosporta maiņu**, lai pulkstenis automātiski noteiktu sporta veida maiņu un pārslēgtos uz nākamo pāreju vai sporta veidu (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).
- 4 Ja nepieciešams, nospiediet , katras pārejas sākumā un beigās (*Kā atcelt distances pogas nospiešanu?, 184. lappuse*).

Pārejas funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, un pārejas laiks tiek reģistrēts atsevišķi no darbības laika. Pārejas funkciju var ieslēgt vai izslēgt triatlona aktivitātes iestatījumos. Ja pārejas ir izslēgtas, nospiediet , lai mainītu sporta veidu.
- 5 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Dažādu sporta veidu aktivitātes veidošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Rediģēt > Pievienot > Dažādi sporta veidi**.
- 3 Atlasiet multisporta aktivitātes veidu vai atlasiet **Pielāgots** un ievadiet nosaukumu.
Dublētu aktivitāšu nosaukumi ietver numuru. Piemēram, Triatlons(2).
- 4 Atlasiet divas vai vairākas aktivitātes.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus aktivitātes iestatījumus. Piemēram, jūs varat izvēlēties, vai iekļausit pārejas.
 - Atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un izmantotu dažādu sporta veidu aktivitāti.

Sporta zāles aktivitātes

Pulksteni var izmantot treniņiem iekštelpās, piemēram, skriešanai pa iekštelpu celiņu vai izmantojot stacionāru velosipēdu vai telpu trenažieri. Iekštelpu aktivitātēm GPS ir izslēgts (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).

Skrienot vai staigājot ar izslēgtu GPS, ātrums un attālums tiek aprēķināti, izmantojot pulkstenī esošo akselerometru. Akselerometrs kalibrēšanu veic pats. Ātruma un attāluma datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem skrējieniem vai pastaigām brīvā dabā, ja tiek izmantota GPS sistēma.

IETEIKUMS. turēšanās pie slīdošā celiņa trenažiera margām pazemina precizitāti.

Braucot ar velosipēdu, kad GPS ir izslēgts, ātruma un attāluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvēles sensora, kas nosūta ātruma un attāluma datus pulkstenim (piemēram, ātruma vai kadences sensors).

Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana

Jūs varat reģistrēt piegājienu spēka treniņa aktivitātes laikā. Piegājiens ir vienas kustības vairāki atkārtojumi. Jūs varat izveidot spēka fizisko vingrojumu sērijas savā Garmin Connect kontā, un pārsūtīt tās uz savu pulksteni.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Sporta zāle > Izturība**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai veiktu atvērtu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet **Bezmaksas**.
IETEIKUMS. varat iespējot opciju **Atpūtas laika atskaite**, lai paziņotu pēc noteikta atpūtas taimera ilguma.
Lai veiktu strukturētu vingrojumu sēriju, ritiniet uz leju un atlasiet soli, lai skatītu vingrojuma animāciju (ja pieejama), un, kad pabeidzat aplūkot vingrojumu sēriju, nospiediet  un atlasiet **Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**.
IETEIKUMS. pirms sākas vingrojumu sēriju varat skatīt nepieciešamās iekārtas, rediģēt vingrojumu sēriju un veikt citas darbības.
- 4 Nospiediet , lai sāktu aktivitāti.
- 5 Sāciet pirmo piegājienu.
Pulkstenis skaita atkārtojumus. Atkārtojumu skaits parādās, kad esat izpildījis vismaz četrus atkārtojumus.
IETEIKUMS. katram piegājenam pulkstenis var skaitīt tikai vienas kustības atkārtojumus. Kad vēlaties mainīt kustības, beidziet piegājienu un sāciet jaunu.
- 6 Nospiediet , lai pabeigtu piegājienu un pārietu pie nākamā vingrojuma, ja tāds ir.
Pulkstenis parāda atkārtojumu kopējo skaitu šajā piegājienā.
- 7 Ja vajadzīgs, rediģējiet piegājienu, atkārtojumu skaitu un piegājiena laikā izmantoto svaru.
- 8 Ja nepieciešams, nospiediet , kad esat beidzis atpūsties, lai sāktu nākamo sēriju.

9 Atkārtojiet to katram spēka treniņa piegājenam, līdz aktivitāte ir pabeigta.

IETEIKUMS. vingrojumu sērijas laikā varat nospiegt , lai redīgētu iepriekšējos piegājenus. Strukturētām vingrojumu sērijām ir pieejamas opcijas piegājena izlaišanai vai nākamā piegājena nomaiņai.

10 Pēc pēdējā piegājena nospiediet  un atlasiet **Beigt vingrojumu sēriju**.

11 Atlasiet **Saglabāt**.

HIIT aktivitātes ierakstīšana

Jūs varat izmantot speciālus taimerus, lai ierakstītu augstas intensitātes intervāla treniņa (HIIT) aktivitāti.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Aktivitātes > Sporta zāle > HIIT**.

3 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Bezmaksas**, lai ierakstītu brīvu, nestrukturētu HIIT aktivitāti.
- Atlasiet **HIIT taimeris > AMRAP**, lai iestatītajā laikposmā ierakstītu iespējami daudz posmu.
- Atlasiet **HIIT taimeris > EMOM**, lai katru minūti minūtes laikā ierakstītu iestatīto kustību skaitu.
- Atlasiet **HIIT taimeris > Tabata**, lai 20 sekunžu maksimālas piepūles intervālus mainītu ar 10 sekundēm atpūtas.
- Atlasiet **HIIT taimeris > Pielāgots**, lai iestatītu savu kustību laiku, atpūtas laiku, kustību skaitu un posmu skaitu.
- Atlasiet **Fizisko vingrojumu sērijas**, lai ievērotu saglabāto vingrojumu sēriju.

4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5 Nospiediet , lai sāktu pirmo posmu.
Pulkstenis rāda atpakaļskaitīšanas taimeris un jūsu pašreizējo pulsu.

6 Ja nepieciešams, nospiediet , lai manuāli pārietu uz nākamo posmu vai atpūtu.

7 Kad aktivitāte ir pabeigta, nospiediet , lai apturētu aktivitātes taimeris.

8 Atlasiet **Saglabāt**.

Kāpšanas aktivitātes telpā ierakstīšana

Kāpšanas aktivitātes telpā laikā jūs varat ierakstīt maršrutus. Maršruts ir kāpšanas ceļš pa telpas klinšu sienu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Sporta zāle > Klinšu kāpšana iekštelpā**.
- 3 Atlasiet , lai ierakstītu maršruta statistiku.
- 4 Atlasiet novērtējuma sistēmu.
- 4 **PIEZĪME.** kad nākamreiz sāksit kāpšanas aktivitāti telpā, ierīce izmantos šo novērtējuma sistēmu. Varat turēt nospiestu , atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Novērtējuma sistēma**, lai mainītu sistēmu.
- 5 Atlasiet maršruta grūtību līmeni.
- 6 Nospiediet .
- 7 Sāciet savu pirmo maršrutu.
PIEZĪME. kad maršruta taimeris darbojas, ierīce automātiski bloķē pogas, lai novērstu nejaušu pogas nospiešanu. Lai atbloķētu pulksteni, varat turēt nospiestu jebkuru pogu.
Kad pabeidzat maršrutu, nokāpiet līdz lejai.
- 8 Kad būsīt uz zemes, atpūtas taimeris automātiski tiks palaists.
PIEZĪME. ja vajadzīgs, varat nospiegt , lai pabeigtu maršrutu.
- 9 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu sekmīgu maršrutu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Lai saglabātu nesekmīgu maršrutu, atlasiet **Mēģinājumi**.
 - Lai dzēstu maršrutu, atlasiet **Atmest**.
- 10 Ievadiet maršrutam kritienu skaitu.
- 11 Pēc atpūtas nospiediet  un sāciet nākamo maršrutu.
- 12 Atkārtojiet šo procesu katram maršrutam, līdz aktivitāte ir pabeigta.
- 13 Nospiediet .
- 14 Atlasiet **Saglabāt**.

Niršana

Brīdinājumi attiecībā uz niršanu

BRĪDINĀJUMS

- Šīs ierīces funkcijas, kas attiecināmas uz niršanu, drīkst izmantot tikai sertificēti ūdenslīdēji. Šo ierīci nedrīkst izmantot kā atsevišķu niršanas datoru. Ja ierīcē netiek ievadīta pareiza ar niršanu saistītā informācija, var tikt izraisīta smagu traumu gūšana vai nāves iestāšanās.
- Nepārsniedziet ierīces maksimālo pieļaujamo niršanas dziļumu (*Specifikācijas, 178. lappuse*).
- Nodrošiniet, lai jūs pilnībā izprastu savas ierīces lietošanu, displejus un ierobežojumus. Ja rodas jautājumi saistībā ar šo pamācību vai ierīci, pirms šīs ierīces izmantošanas niršanā noteikti atrisiniet visas neskaidrības. Vienmēr atcerieties, ka esat atbildīgs pats par savu drošību.
- Visiem niršanas profiliem pastāv dekompresijas slimības (decompression illness – DCI) risks arī tad, ja rīkojaties atbilstoši niršanas plānam, kas nodrošināts niršanas tabulās vai niršanas ierīcē. Neviena procedūra, niršanas ierīce vai niršanas tabula nenovērš DCI vai skābekļa toksiskuma iespējamību. Cilvēka fizioloģiskās īpatnības var būt atšķirīgas katru dienu. Šī ierīce nevar ņemt vērā šādas atšķirības. Lai samazinātu DCI risku, tiek strikti ieteikts ievērot šīs ierīces nodrošinātos ierobežojumus. Pirms niršanas ir jāvērsās pie ārsta, lai noskaidrotu sava veselības stāvokļa piemērotību niršanai.
- Vienmēr jāizmanto rezerves instrumenti, tostarp dziļuma mērītājs, iegremdējams manometrs un taimeris vai pulkstenis. Nirstot ar šo ierīci, jābūt pieejamām dekompresijas tabulām.
- Pirms niršanas veiciet drošības pārbaudes, piemēram, ierīces pareizas darbības un iestatījumu pārbaudi, displeja darbības pārbaudi, akumulatora līmeņa pārbaudi, spiediena balonā pārbaudi un burbuļu pārbaudes, lai noteiktu, vai caurulēm un savienojumiem nav sūču.
- Šo ierīci nedrīkst kopīgot vairāki lietotāji niršanas nolūkiem. Ūdenslīdēju profili ir specifiski attiecīgajiem lietotājiem un cita ūdenslīdēja profila izmantošana var izraisīt informācijas neatbilstības, kuru rezultātā ir iespējama traumu gūšana vai nāves iestāšanās.
- Ar drošību saistītu iemeslu dēļ nekādā gadījumā nedrīkst nirt vienatnē. Nirstiet kopā ar norīkotu pārinieku, pat ja jums ir kāds, kas uzrauga jūsu niršanu no ūdens virsmas. Arī pēc niršanas ilgstošs laiks ir jāpavada kopā ar citiem, jo dekompresijas slimības (DCI) iestāšanās var būt kavēta, kā arī to var izraisīt aktivitātes ārpus ūdens.
- Niršanai ar aizturētu elpošanu nepieciešama atbilstoša apmācība. Niršana baseinā ar aizturētu elpošanu ir saistīta ar daudziem tādiem pašiem riskiem kā niršana ar aizturētu elpošanu atklātos ūdeņos. Nekad nenirstiet vienatnē.
- Šī ierīce nav paredzēta komerciālas vai profesionālas niršanas aktivitātēm. Tā ir paredzēta tikai brīvā laika pavadīšanas nolūkiem. Komerciālas vai profesionālas niršanas aktivitātes var būt saistītas ar nīrēja atrašanos lielā dziļumā un pakļaušanu ekstremāliem apstākļiem, kas palielina DCI risku.
- Nenirstiet ar gāzi, ja neesat personīgi pārbaudījis tās saturu un ievadījis analizēto vērtību ierīcē. Ja balona saturs netiek pārbaudīts un attiecīgās gāzes vērtības netiek ievadītas ierīcē, niršanas plānošanas informācija nav pareiza un var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Niršana, izmantojot vairāku gāzu maisījumu, rada daudz lielāku risku nekā niršana, izmantojot vienas gāzes maisījumu. Ar vairāku gāzu maisījumiem saistītas kļūdas var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos.
- Vienmēr nodrošiniet drošu izniršanu. Strauja izniršana palielina DCI risku.
- Atspējojot šīs ierīces dekompresijas bloķēšanas funkciju, var tikt palielināts DCI risks, kas var izraisīt traumas vai nāves iestāšanos. Atspējojot šo funkciju, jūs uzņematies pilnu atbildību par to.
- Nepieciešamas dekompresijas pauzes ignorēšanas rezultātā ir iespējama smagu traumu gūšana vai nāves iestāšanās. Nekādā gadījumā neuznirstiet augstāk par norādīto dekompresijas pauzes dziļumu.
- Vienmēr ievērojiet 3 minūtes ilgu drošības pauzi dziļumā starp 3 un 5 metriem (9,8 un 16,4 pēdām) arī tad, ja dekompresijas pauze nav nepieciešama.

Došanās nirt

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
- 3 Atlasiet **Niršana** un atlasiet **Niršana ar akvalangu** vai **Niršana ar aizturētu elpošanu**.

PIEZĪME. pirmo reizi veicot niršanas aktivitāti, pirms niršanas veida izvēles jāatlasa kategorija **Niršana**. Atlasītais niršanas veids tiek pievienots jūsu iecienītāko aktivitāšu sarakstam (*Savu izlases aktivitāšu saraksta pielāgošana, 76. lappuse*).
- 4 Turot plaukstu locītavu ārā no ūdens, nogaidiet, līdz pulkstenis uztver GPS signālus un statusa josla kļūst pilna (neobligāti).

Pulkstenim ir nepieciešami GPS signāli, lai saglabātu ieniršanas vietu.
- 5 Pārbaudiet iestatījumus niršanas priekšpārbaudes ekrānā un nospiediet , līdz parādās primārais niršanas datu ekrāns.

PIEZĪME. ja nepieciešams, varat nospiegt , lai rediģētu niršanas aktivitātes opcijas, piemēram, gāzi, ūdens veidu un brīdinājumus.

- 6 Lai sāktu niršanu, iegremdējieties ūdenī.

Kad tiek sasniegts 1,2 m (4 pēdu) dziļums, aktivitātes taimeris automātiski sāk darboties.

PIEZĪME. ja niršana tiek sākota, pirms tam neatlasot niršanas režīmu, pulkstenis izmanto pēdējo izmantoto niršanas režīmu un iestatījumus, un ieniršanas vieta netiek saglabāta.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Nospiediet , lai niršanas laikā ritinātu datu ekrānos un niršanas kompasā.
 - Nospiediet , lai skatītu ieniršanas izvēlni.
- 8 Kad esat gatavs pabeigt niršanu, pacelieties virspusē.

Uz mērinstrumenta tiek parādīts jūsu pacelšanās ātrums.

 Zaļa	Labi. Pacelšanās ir mazāka par 7,9 m (26 pēdām) minūtē.
 Dzeltēna	Vidēji augsts. Pacelšanās ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pēdas) minūtē.
 Sarkana	Pārāk augsts. Pacelšanās ir lielāka par 10,1 m (33 pēdām) minūtē.

- 9 Turiet plaukstu ārpus ūdens, lai pulkstenis uztver GPS signālus un saglabā jūsu niršanas izejas vietu (neobligāti).
- 10 Atlasiet opciju:
 - Aktivitātes **Niršana ar akvalangu** gadījumā pagaidiet, līdz **Automātiskās saglabāšanas noildze** taimeris sāks skaitīt uz leju.

PIEZĪME. kad uznirstat līdz 1 m (3,3 pēdu) dziļumam, **Automātiskās saglabāšanas noildze** taimeris sāk laikskaiti. Varat nospiegt , un atlasīt **Apturēt niršanu**, lai saglabātu niršanu, pirms taimeris beigs skaitīt.
 - Aktivitātei **Niršana ar aizturētu elpošanu** nospiediet  un atlasiet **Apturēt niršanu**.

Pulkstenis saglabā niršanas darbību.

Navigācija ar niršanas kompasu

1 **Niršana ar akvalangu** aktivitātes laikā nospiediet , lai skatītu niršanas kompasu.

2 Nospiediet  un atlasiet **Kompass** > **Iestatīt virsrakstu**, lai iestatītu kursu.
Kompass ar zaļu zīmi norāda jūsu kustības virzienu.

IETEIKUMS. virzienu var ātri iestatīt, turot nospiešanu  un .

3 Nospiediet  un atlasiet **Kompass**.

4 Atlasiet opciju:

- Lai vēlreiz iestatītu virzienu, atlasiet **Virziena maiņa**.
- Lai mainītu virzienu par 180 grādiem, atlasiet **Iestatīt kā abpusēju**.

PIEZĪME. kompass ar sarkanu zīmi norāda jūsu kustības virzienu.

- Lai iestatītu 90 grādu virzienu pa kreisi vai pa labi, atlasiet **Iestatīt kā 90L** vai **Iestatīt kā 90R**.
- Lai dzēstu virzienu, atlasiet **Notīrīt kursu**.

Drošības apstāšanās veikšana

Lai samazinātu dekompresijas slimības risku, katras niršanas laikā jāveic drošības apstāšanās.

1 Pēc niršanas vismaz 11 m (35 pēdas), pacelties līdz 5 m (15 pēdas.).

Datu ekrānos tiek parādīta drošības apstāšanās informācija.



①	Drošības apturēšanas augšējais dziļums.
②	Drošības apturēšanas taimeris. Kad esat 1 m (5 pēdu) attālumā no augšējā dziļuma, taimeris sāk skaitīt uz leju.

2 Palieciet 2 m (8 pēdu) attālumā no drošības apstāšanās augšējā dziļuma, līdz drošības apstāšanās taimeris sasniedz nulli.

PIEZĪME. ja paceļaties vairāk nekā 3 m (8 pēdas) virs drošības apstāšanās augšējā dziļuma, drošības apstāšanās taimeris tiek apturēts, un ierīce brīdina jūs nolaisties zem augšējā dziļuma. Nolaizoties zemāk par 11 m (35 pēdām), drošības apstāšanās taimeris tiek atiestatīts.


3 Turpināt pacelšanos virspusē.

Dekompresijas apstāšanās veikšana

Lai samazinātu dekompresijas slimības risku, niršanas laikā vienmēr jāveic visas nepieciešamās dekompresijas apstāšanās. Dekompresijas apstāšanās izlaišana rada ievērojamu risku.

- 1 Kad esat pārsniedzis bezdekompresijas robežu (NDL), sāciet pacelšanos.

Datu ekrānos tiek parādīta informācija par dekompresijas apstāšanos.

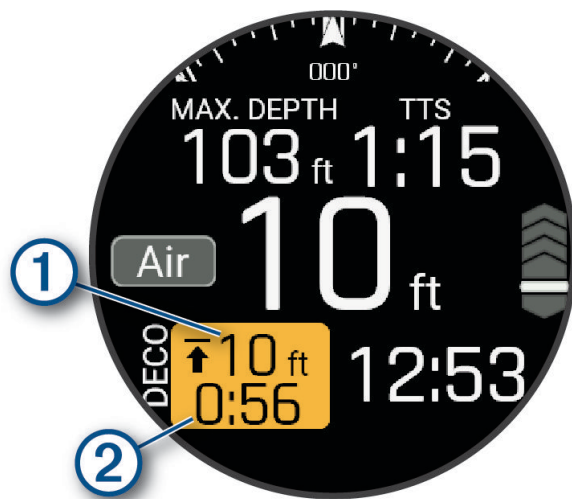

①	Dekompresijas apstāšanās augšējais dziļums.
②	Dekompresijas apstāšanās taimeris.

- 2 Palieciet 0,6 m (2 pēdas) no dekompresijas apstāšanās augšējā dziļuma, līdz dekompresijas apstāšanās taimeris sasniedz nulli.

PIEZĪME. ja pacelsieties vairāk nekā 0,6 m (2 pēdas) virs dekompresijas apstāšanās augšējā dziļuma, dekompresijas apstāšanās taimeris apstāsies, un ierīce brīdinās, ka jums jānolaižas zemāk par augšējo dziļumu. Dziļums un augšējais dziļums mirgo sarkanā krāsā, līdz atrodaties drošās robežās.

- 3 Turpināt pacelšanos līdz virsmai vai nākamajai dekompresijas apstāšanās vietai.

Dziļuma ierobežojuma pārsniegšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja jūsu pulkstenis pārsniegs 40 m (131,2 pēdas) un 45 m (147,6 pēdas) dziļuma robežu, pulkstenis pārtrauks ziņot par dziļuma mērījumiem, līdz pacelsieties virs dziļuma robežas.

IEVĒRĪBAI

Ja jūsu pulkstenis niršanas laikā pārsniegs 45 m (147,6 pēdas) dziļuma robežu, nākamās 24 stundas jūs nevarēsiet uzsākt nekādas papildu niršanas darbības.

Jūsu pulkstenis ir sertificēts niršanai līdz 40 m dziļumam (131,2 pēdas). Kad pārsniedzat 45 m (147,6 pēdas) dziļuma robežu, pulkstenis pārtrauc ziņot par dziļumu, un ekrānā parādās **Nav norādījumu**. Kad pacelsieties augstāk par 45 m (147,6 pēdām), pulkstenis turpina ziņot par dziļumu. Informācija, kas prasa precīzu audu noslodzi, nav pieejama par atlikušo niršanas laiku, ieskaitot laiku bez dekompresijas ierobežojuma (NDL), apstāšanās laiku un laiku līdz izniršanai (TTS).

Pēc dziļuma ierobežojuma pārsniegšanas niršanas laikā aktivitāte **Niršana ar akvalangu** 24 stundas nav pieejama, lai novērstu neprecīzus norādījumus. Pēc pulksteņa niršanas dziļuma rādītāja pārkāpšanas funkciju **Dekompresijas bloķēšana** atspējot nevar (*[Uzlabotie niršanas iestatījumi](#), 64. lappuse*).



Niršanas iestatījumi

Niršanas iestatījumus var pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Ne visi iestatījumi ir attiecināmi uz visiem niršanas režīmiem.

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet niršanas aktivitāti, nospiediet  un atlasiet aktivitātes iestatījumus.

Papildu iestatījumi: pielāgo papildu iestatījumus niršanas aktivitātēm ([Uzlabotie niršanas iestatījumi](#), 64. lappuse).

Apnojas disciplīna: iestata apnojas niršanas disciplīnas veidu.

Automātiskās saglabāšanas noildze: iestata laiku, līdz pulkstenis beidz un saglabā niršanu pēc izniršanas.

Piesardzības metode: iestata piesardzības līmeni dekompresijas aprēķiniem niršanai ar akvalangu. Augstāks piesardzības līmenis nodrošina īsāku laiku dzelmē un ilgāku uzniršanu.

Displeja iestatījumi: iestata ekrāna spilgtumu un laika ierobežojumu niršanas aktivitātēm.

Gāze: iestata gāzes maisījumu, ko izmanto niršanai ar akvalangu.

PO2: iestata skābekļa parciālā spiediena (PO2) robežvērtības bāros brīdinājumiem un kritiskiem brīdinājumiem niršanai ar akvalangu ([Niršanas brīdinājumi](#), 65. lappuse). PO2 brīdinājums vērtība ir augstākais skābekļa koncentrācijas sliekšnis, kuru jums ir ērti sasniegt. PO2 kritisks vērtība ir maksimālais skābekļa koncentrācijas sliekšnis, kas jāsasniedz.

Baseina režīms: iespējo baseina režīmu niršanai ar akvalangu. Kad pulkstenī ir aktivizēts baseina niršanas režīms, dekompresijas bloķēšanas funkcija darbojas normāli, bet niršanas netiek saglabātas niršanas žurnālā.

Dekompresijas apstāšanās: iestata dekompresijas apstāšanās ilgumu niršanai ar akvalangu.

Ūdens veids: iestatiet ūdens veidu niršanas aktivitātēm.

Uzlabotie niršanas iestatījumi

Niršanas iestatījumus var pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Ne visi iestatījumi ir attiecināmi uz visiem niršanas režīmiem.

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet niršanas aktivitāti, nospiediet , atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet Papildu iestatījumus.

Automātiskā niršana: automātiski uzsāk niršanas darbību, pamatojoties uz jūsu pēdējo niršanas veidu, kad sākat nolaišanos. Lai uz laiku atspējotu šo funkciju, varat izmantot opciju Snauda.

Lai ritinātu, divreiz pieskarieties: ritina niršanas datu ekrānus, kad divreiz pieskarieties pulkstenim. Ja pamanāt nejaušu ritināšanu, varat izmantot opciju Jūtība, lai pielāgotu reakcijas ātrumu.

Taustiņš UZ AUGŠU: atspējo  pogu niršanas aktivitāšu laikā, lai novērstu nejaušu pogas nospiešanu.

Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritms: iespējo uz plaukstu locītavas balstītu sirdsdarbības ritma monitoru niršanai.

Kompas: kalibrē un iestata kompasa ziemeļu atskaites punktu (*Kompasa manuāla kalibrēšana, 172. lappuse*).

Satelīti: iestata satelītu sistēmu, kas tiks izmantota niršanas ieejas un izejas atrašanās vietām (*Satelīta iestatījumi, 84. lappuse*).

Dekompresijas bloķēšana: iespējo dekompresijas bloķēšanas funkciju. Šī funkcija novērš niršanu ar akvalangu 24 stundas, ja jūs pārkāpjat dekompresijas augšējo robežu ilgāk par trim minūtēm.

PIEZĪME. pēc dekompresijas augšējās robežas pārkāpšanas joprojām varat atslēgt dekompresijas bloķēšanas funkciju. Jūs nevarat atspējot dekompresijas bloķēšanas funkciju pēc tam, kad esat pārkāpis pulksteņa niršanas dziļuma ierobežojumu (*Dziļuma ierobežojuma pārsniegšana, 62. lappuse*).

Augstuma niršana

Lielākos augstumos atmosfēras spiediens ir zemāks, un jūsu ķermenī ir lielāks slāpekļa daudzums, nekā tas būtu niršanas sākumā jūras līmenī. Niršanas dators ņem vērā augstuma izmaiņas, izmantojot barometriskā spiediena sensoru. Absolūtā spiediena vērtību, ko izmanto dekompresijas modelis, neietekmē augstums virs jūras līmeņa vai niršanas datora rādītais manometriskais spiediens.

Pielāgoti niršanas brīdinājumi

Varat iestatīt pielāgotus niršanas brīdinājumus, lai palīdzētu jums trenēties konkrēta mērķa sasniegšanai vai lai uzlabotu jūsu izpratni par apkārtējo vidi.

Brīdinājuma nosaukums	Niršanas režīms	Apraksts
Dziļums	Niršana ar akvalangu vai niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Neitrāla peldspēja	Niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Sākt/apturēt	Niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums parādās, kad sākat vai pārtraucat niršanu.
Virsmas taimeris	Niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts, kad beidzas izvēlētais laika intervāls.
Mērķa dziļums	Niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Laiks	Niršana ar akvalangu vai niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts, kad beidzas izvēlētais laika intervāls.
Variometrs	Niršana ar aizturētu elpošanu	Brīdinājums tiek parādīts katru reizi, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļuma intervāls.

Niršanas brīdinājumi

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Skatīties darbību
Nav	Jūs pabeidzāt dekompresijas apstāšanos.	Dekompresijas pieturas dziļums un laiks piecas sekundes mirgo zilā krāsā.
Nav	Jūsu skābekļa daļējā spiediena (PO2) vērtība pārsniedz norādīto brīdinājuma vērtību.	Jūsu PO2 vērtība mirgo dzeltenā krāsā.
Sasniegts plaušu audu piesātinājuma ar skābekli (OTU) rādītājs %1. Beidziet niršanu tagad.	Jūsu skābekļa toksiskuma vienības pārsniedz drošo robežu. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar uzkrāto vienību skaitu.	Brīdinājums tiek parādīts ik pēc divām minūtēm, ne vairāk kā trīs reizes.
Sasniegts 250 OTU	Jūsu skābekļa toksiskuma vienības (OTU) ir 250 vienības, un jūs tuvojaties drošajai 300 vienību robežai.	Nav
Tuvojas dekompresijas apstāšanās	Jūs atrodaties viena apstāšanās intervāla (3 m jeb 9,8 pēdas) robežās no dekompresijas pieturas dziļuma.	Nav
Tuvojas bezkompresijas robeža (NDL).	Jums ir atlikušas 10 minūtes laika bez dekompresijas ierobežojuma (NDL).	Brīdinājums atkal tiek parādīts, kad ir atlikušas 5 minūtes NDL laika.
Pacelšanās pārāk ātra. Palēniniet pacelšanos.	Jūs paceļaties ātrāk par 9,1 m/min. (30 pēdas/min.) ilgāk par 5 sekundēm.	Nav
Akumulatora uzlāde kritiski zema. Beidziet niršanu tagad.	Atlikuši mazāk nekā 10% akumulatora enerģijas.	Šis brīdinājums tiek parādīts, kad pulksteņa akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 10%, un nākamās niršanas priekšpārbaudes ekrānā.
Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Atlikuši mazāk nekā 20% akumulatora enerģijas.	Šis brīdinājums tiek parādīts, kad pulksteņa akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20%, un nākamās niršanas priekšpārbaudes ekrānā.
CNS toksiskums %1%. Beidziet niršanu tagad.	Jūsu CNS skābekļa toksicitāte ir pārāk augsta. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar jūsu pašreizējo CNS procentuālo daļu.	Brīdinājums tiek parādīts ik pēc divām minūtēm, ne vairāk kā trīs reizes.
CNS toksiskums 80%.	Jūsu centrālās nervu sistēmas (CNS) skābekļa toksicitāte ir 80% no drošās robežas.	Šis brīdinājums tiek parādīts niršanas laikā un niršanas priekšpārbaudes ekrānā nākamās niršanas laikā.
Deco/NDL norādījumi nav pieejami.	Jūs esat pārsniedzis pulksteņa niršanas dziļuma limitu.	Informācija, kas prasa precīzu audu noslodzi, nav pieejama par atlikušo niršanas laiku, ieskaitot NDL laiku, apstāšanās laiku un laiku līdz izniršanai (TTS). NDL lauks tiek aizstāts ar brīdinājuma ziņojumu.
Dekompresija notīrīta	Jūs pabeidzāt visas dekompresijas apstāšanās.	Nav

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Skatīties darbību
Nolaišanās zem dekompresijas maksimālā līmeņa.	Jūs atrodaties vairāk nekā 0,6 m (2 pēdas) virs dekompresijas maksimālās robežas.	Pašreizējais dziļums un apstāšanās dziļums mirgo sarkanā krāsā. Ja ilgāk par trim minūtēm paliekat virs dekompresijas maksimālās robežas, stājas spēkā dekompresijas bloķēšanas funkcija.
Dod. lejup, lai veiktu dekomp. apstāšanos.	Jūs atrodaties vairāk nekā 2 m (8 pēdas) virs drošības pieturas augšējās robežas.	Pašreizējais dziļums un apstāšanās dziļums mirgo dzeltenā krāsā.
Niršana beigsies pēc %1 sekundēm.	Pulkstenis automātiski pabeigs un saglabās niršanu. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar sekunžu skaitu.	Nav
Nenirstiet. Neizdevās nolasīt dziļuma sensoru.	Pirms niršanas aktivitātes uzsākšanas pulksteņa dziļuma sensora dati ir nederīgi vai to nav.	Nesāciet niršanu. Sazinieties ar Garmin produkta atbalstu.
Neizdevās nolasīt dziļuma sensoru. Beidziet niršanu tagad.	Pēc niršanas aktivitātes uzsākšanas pulksteņa dziļuma sensora dati ir nederīgi vai to nav.	Izmantojiet rezerves niršanas datoru vai niršanas plānu un pabeidziet niršanu. Sazinieties ar Garmin produkta atbalstu.
Pārsniegta bezdekompresijas robeža (NDL). Tagad vajadzīga dekompresija.	Jūs esat pārsniedzis savu NDL laiku.	Pulkstenis sāk sniegt dekompresijas apstāšanās norādījumus.
PO2 ir augsts.	Jūsu PO2 vērtība pārsniedz norādīto kritisko vērtību.	Jūsu PO2 vērtība mirgo sarkanā krāsā. Brīdinājums tiek parādīts ik pēc 30 sekundēm, ne vairāk kā trīs reizes, līdz paceļaties līdz drošam līmenim.
Dekompresijas apstāšanās notīrīta	Jūs pabeidzāt drošības apstāšanos.	Nav
Dekompresijas apstāšanās sāka	Jūs pacēlāties augstāk par 6 m (20 pēdām) bez citiem dekompresijas norādījumiem.	Sākas drošības apstāšanās atpakaļskaitīšanas taimeris, ja tas ir konfigurēts.
Skatīties restartētu. Novērtēt niršanas apstākļus.	Niršanas laikā pulkstenis tika restartēts.	Pulkstenis simulē niršanu laikā, kad tas tika pārstartēts. Tā kā citi brīdinājumi, iespējams, nav aktivizējušies, novērtējiet savu pašreizējo dziļumu un niršanas apstākļus.

Ziemas sporta veidi

Nobraucienu skatīšana

Izmantojot automātiskas palaišanas funkciju, pulkstenis ieraksta informāciju par katru nobraucienu no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Šī funkcija pēc noklusējuma tiek ieslēgta braucienam no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Tas automātiski reģistrē jaunus slēpošanas nobraucienus, kad sākat doties lejup pa kalnu.

1 Sāciet nobrauciena ar slēpēm vai sniega dēli aktivitāti.

2 Turiet nospiestu .

3 Atlasiet **Skatīt skrējienus**.

4 Nospiediet  un , lai skatītu sava pēdējā un pašreizējā nobrauciena un kopējo nobraucienu informāciju.

Nobraucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālais ātrums, vidējais ātrums un kopējais kritums.

Ārpustrases slēpošanas vai braukšanas ar sniega dēli aktivitātes reģistrēšana

Ārpustrases slēpošanas vai snovborda aktivitāte ļauj pārslēgties starp uzkāpšanas un nokāpšanas sekošanas režīmu, lai jūs varat precīzi sekot savai statistikai. Varat pielāgot Režīma izsekošana iestatījumu, lai automātiski vai manuāli pārslēgtu izsekošanas režīmus ([Aktivitāšu iestatījumi](#), 78. lappuse).

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Aktivitātes > Ziemas sporta veidi > Ārpustrases slēpošana**.
- Atlasiet **Aktivitātes > Ziemas sporta veidi > Ārpustrases braukšana ar sniega dēli**.

3 Atlasiet opciju:

- Ja sākat savu aktivitāti kāpumā, atlasiet **Uzkāpšana**.
- Ja sākat savu aktivitāti, dodoties lejup no kalna, atlasiet **Nokāpšana**.

4 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.

5 Ja nepieciešams, nospiediet , lai pārslēgtu starp uzkāpšanu un nokāpšanu.

6 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Distanču slēpošanas jaudas dati

PIEZĪME. HRM-Pro Sērijas piederumam ir jābūt pāra savienojumā ar tactix pulksteni, izmantojot ANT+ tehnoloģiju.

Lai iegūtu reāllaika atgriezenisku informāciju par distanču slēpošanas izpildījumu, jūs varat izmantot saderīgu tactix pulksteni, kas ir pāra savienojumā ar HRM-Pro sērijas piederumu. Spēka atdeve tiek mērīta vatos. Jaudu ietekmē tādi faktori kā jūsu ātrums, augstuma izmaiņas, vējš un sniega apstākļi. Spēka atdevi varat izmantot, lai mērītu un uzlabotu sava slēpojuma izpildījumu.

PIEZĪME. slēpošanas jaudas vērtības parasti ir zemākas par riteņbraukšanas jaudas vērtībām. Tas ir normāli un rodas tāpēc, ka slēpošanā cilvēki ir mazāk efektīvi nekā riteņbraukšanā. Kopumā vienādā treniņa intensitātē slēpošanas jaudas vērtības ir 30–40 procentus zemākas par riteņbraukšanas jaudas vērtībām.

Ūdens sporta veidi

Ūdenssporta braucienu skatīšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām ūdens sporta aktivitāšu veidiem.

Izmantojot automātiskās palaišanas funkciju, pulkstenis ieraksta informāciju par katru ūdens sporta braucienu. Šī funkcija automātiski ieraksta jaunus braucienus, pamatojoties uz jūsu kustību. Aktivitātes taimeris tiek apturēts, kad pārstājat kustēties. Aktivitātes taimeris ieslēdzas automātiski, kad palielinās jūsu kustību ātrums. Nobraucienu informāciju varat skatīt apturētajā ekrānā vai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.

1 Sāciet ūdens sporta aktivitāti.

2 Turiet nospiestu .

3 Atlasiet **Skatīt skrējienus**.

4 Nospiediet  un , lai skatītu informāciju par pēdējo nobraucienu, pašreizējo nobraucienu un kopējo nobraucienu skaitu.

Braucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālo ātrumu un vidējo ātrumu.


Burāšana

Halzēšanas palīgierīce

UZMANĪBU

Ierīce izmanto GPS bāzētu kursu pa grunti, lai noteiktu jūsu kursu halzēšanas palīgierīces funkcijā, un neņem vērā citus faktorus, kuri var ietekmēt jūsu laivas virzienu, piemēram, plūdmaiņas un straumes. Jūs atbildat par savas laivas drošu un piesardzīgu darbību.

Burājot vai piedaloties sacensībās vējinā laikā, halzēšanas palīgierīces funkcija var palīdzēt noteikt, vai laiva tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā. Kalibrējot halzēšanas palīgierīci, pulkstenis nosaka kursu attiecībā pret grunti (COG), kad atrodas uz labā borta halzstūra ① un kreisā borta halzstūra ②. Pulkstenis izmanto vidējo no abām vērtībām, lai noteiktu vidējo patieso vēja virzienu ③ un laivas halzēšanas leņķi ④.

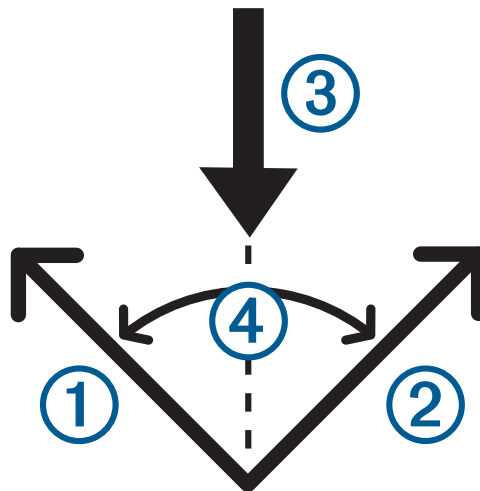

Pulkstenis izmanto šos datus, lai noteiktu, vai laiva vēja maiņas ietekmē tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā.

Pēc noklusējuma halzēšanas palīgierīce ir iestatīta automātiskā darbībā. Katru reizi, kad kalibrējat kreisā vai labā borta COG, pulkstenis atkārtoti kalibrē pretējo pusi un reālo vēja virzienu. Jūs varat mainīt halzēšanas palīgierīces iestatījumus, lai ievadītu noteiktu halzēšanas leņķi vai reālo vēja virzienu.

Padomi labākā pacēluma aprēķina panākšanai

Lai panāktu labāko pacēluma aprēķinu, izmantojot halzēšanas palīgierīces funkciju, jūs varat izmantot šos padomus. Papildu informāciju skatiet sadaļās [Patiesā vēja virziena iestatīšana, 70. lappuse](#) un [Halzēšanas palīgierīces kalibrēšana, 69. lappuse](#).

- Ievadiet fiksētu halzēšanas leņķi un kalibrējiet kreiso bortu.
- Ievadiet fiksētu halzēšanas leņķi un kalibrējiet labo bortu.
- Atiestatiet halzēšanas leņķi un kalibrējiet gan kreiso, gan labo bortu.

Halzēšanas palīgierīces kalibrēšana

Varat kalibrēt kreiso bortu, labo bortu, vai abus laivas sānus halzēšanas palīgierīces funkcijas lietošanai.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Aktivitātes > Īdens sporta veidi**.

3 Atlasiet **Burāšana** vai **Burāšanas sacīkstes**.

4 Nospiediet  vai , lai skatītu halzēšanas palīgierīces ekrānu.

PIEZĪME. you may need to add the tack assist screen to the data screens for the activity ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).

5 Atlasiet **VADĪBA**.

6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai kalibrētu labo bortu, atlasiet **LB BORTS**.
- Lai kalibrētu kreiso bortu, atlasiet **OSTA**.

LETEIKUMS. ja vējš pūš no laivas labā borta puses, ir jākalibrē labais borts. Ja vējš pūš no laivas kreisā borta puses, ir jākalibrē kreisais borts.

7 Pagaidiet, līdz ierīce veic halzēšanas palīgierīces kalibrēšanu.

Tiek parādīta bultiņa, kas norāda, vai laiva tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā.

8 (Pēc izvēles) atkārtojiet 6. un 7. otram laivas bortam.

9 Nospiediet , kad kalibrēšana ir pabeigta.

Fiksēta halzēšanas leņķa ievadīšana

Ja izmantojat halzēšanas palīgierīci, lai kalibrētu tikai vienu laivas sānu, ievadiet halzēšanas leņķi manuāli.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Aktivitātes > Īdens sporta veidi**.

3 Atlasiet **Burāšana** vai **Burāšanas sacīkstes**.

4 Turiet nospiestu .

5 Atlasiet **Halzēšanas leņķis > Leņķis**.

6 Ievadiet vērtību.

Patiesā vēja virziena iestatīšana

Ja izmantojat halzēšanas palīgierīci, lai kalibrētu tikai vienu laivas sānu, ievadiet patieso vēja virzienu manuāli. Ja kalibrējat abus laivas sānus, konfigurējiet pulksteni automātiski iestatīt patieso vēja virzienu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Īdens sporta veidi**.
- 3 Atlasiet **Burāšana** vai **Burāšanas sacīkstes**.
- 4 Turiet nospiešu .
- 5 Atlasiet **Faktiskais vēja virziens**.
- 6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Automātiski**.
 - Atlasiet **Fiksēts** un ievadiet vērtību.

Burāšanas sacīkstes

Ierīci varat izmantot, lai tā palīdzētu jūsu laivai šķērsot sacīkšu starta līniju tieši tad, kad sacīkstes sākas. Kad burāšanas sacīkšu lietotnē sinhronizējat regates taimeri ar oficiālo sacīkšu laika atpakaļskaitīšanas taimeri, tuvojoties sacīkšu startam, jūs ar vienas minūtes intervālu saņemat brīdinājumus. Kad jūs iestatāt starta līniju, ierīce izmanto GPS datus, lai norādītu, vai jūsu laiva šķērsos starta līniju pirms vai pēc pareizā sacīkšu starta laika vai pareizajā laikā.


Starta līnijas iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Īdens sporta veidi > Burāšanas sacīkstes**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 4 Turiet nospiešu .
- 5 Atlasiet **Sākuma līnijas iestatījumi**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atzīmēt ostu**, lai atzīmētu ostas sākuma līnijas atzīmi, kad burājat tai garām.
 - Atlasiet **Atzīmēt labo bortu**, lai atzīmētu labā borta sākuma līnijas atzīmi, kad burājat tai garām.
 - Atlasiet **Laiks ierakstīt**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dedzināšanas laika datus regates taimera datu ekrānā.
 - Atlasiet **Attālums līdz sākumam**, lai iestatītu attālumu līdz starta līnijai, vēlamo attāluma vienību un laivas garumu.

Sacensību sākšana

Lai skatītu burāšanas līdz starta līnijai laiku, jums ir jāiestata starta līnija (*Starta līnijas iestatīšana, 70. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Īdens sporta veidi > Burāšanas sacīkstes**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
Ekrānā tiek rādīts regates taimeris ① un burāšanas līdz starta līnijai laiks ②.

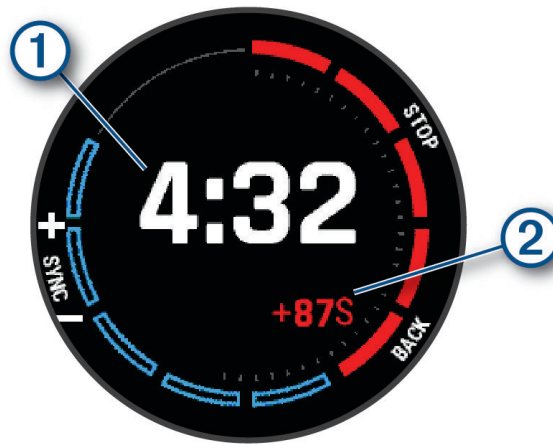

- 4 Ja nepieciešams, turiet nospiestu , un atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu fiksētu taimeru, atlasiet **Regates laiks > Fiksēts** un ievadiet laika ilgumu.
 - Lai iestatītu sākuma laiku nākamo 24 stundu periodā, atlasiet **Regates laiks > GPS** un ievadiet diennakts laiku.
- 5 Nospiediet .
- 6 Nospiediet  un , lai sinhronizētu regates taimeru ar oficiālo sacensību laika atskaiti.
PIEZĪME. ja burāšanas līdz starta līnijai laiks būs negatīvs, jūs ieradīsities pie starta līnijas pēc sacīkšu sākuma. Ja burāšanas līdz starta līnijai laiks būs pozitīvs, jūs ieradīsities pie starta līnijas pirms sacīkšu sākuma.
- 7 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeru.

Citas aktivitātes

Elpošanas tehnikas aktivitātes ierakstīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Cits > Elpošanas tehnika**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Koherence**, lai sasniegtu mierīgas modrības stāvokli.
 - Atlasiet **Atslābināties un koncentrēties**, lai atslābinātu ķermeni un koncentrētu prātu.
 - Atlasiet **Atslābināties un koncentrēties (īsi)**, lai īsākā laika posmā atslābinātu ķermeni un koncentrētu prātu.
 - Atlasiet **Miers**, lai samazinātu stresa līmeni un sagatavotos miegam.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet **Izpildīt fizisko vingrojumu sēriju**.
- 5 Nospiediet , lai sāktu aktivitāti.
- 6 Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, kad pulkstenis vada jūs elpošanas vingrinājumu veikšanā.
- 7 Nospiediet , lai pārietu uz nākamo elpošanas tehnikas posma darbību.
- 8 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.
Tiek parādīta vidējā elpošanas intensitāte un sirdsdarbības ritms.
- 9 Nospiediet .
- 10 Atlasiet **Visa statistika**.
Tiek parādīts vidējais sirdsdarbības ritms, maksimālais sirdsdarbības ritms, vidējā elpošanas intensitāte un stresa izmaiņas.

Meditācijas aktivitātes ierakstīšana

Jūs varat izmantot vadītu sesiju vai izveidot savu meditācijas aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Cits > Meditācija**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Bezmaksas**, lai ierakstītu brīvu, nestrukturētu meditācijas aktivitāti.
 - Atlasiet **Sesija**, lai sekotu vadītai sesijai ar audio.
 - Atlasiet **Pielāgots**, lai izveidotu pielāgotu sesiju ar audio.
- 4 Ja nepieciešams, nospiediet  vai izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
- 5 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
Pulkstenis parāda atpakaļskaitīšanas taimeri vai nodomu.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet , lai klausītos meditācijas audio no ārējā skaļruņa un iestatītu skaļruņa skaļumu.
 - Pievienojiet austiņas, lai klausītos meditācijas audio ([Bluetooth austiņu pievienošana](#), 165. lappuse).**PIEZĪME.** meditācijas aktivitātes laikā paziņojumi ir atspējoti.
- 7 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Spēles

Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana

Kad savienojat pulksteni pārī ar datoru, varat ierakstīt spēļu aktivitāti pulkstenī un skatīt reāllaika veikspējas rādītājus datorā.

- 1 Datorā dodieties uz vietni www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn un lejupielādējiet Garmin GameOn lietotni.
- 2 Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
- 3 Palaidiet lietotni Garmin GameOn.
- 4 Kad Garmin GameOn lietotne pieprasa savienot pulksteni pārī, nospiediet  un pulkstenī atlasiet **Aktivitātes > Cits > Spēles**.
PIEZĪME. kamēr pulkstenis ir savienots ar Garmin GameOn lietotni, paziņojumi un citas Bluetooth funkcijas pulkstenī ir atspējotas.
- 5 Atlasiet **Veidot pāra savienojumu tagad**.
- 6 Sarakstā atlasiet savu pulksteni un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
IETEIKUMS. varat noklikšķināt uz  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu iestatījumus, vēlreiz izlasītu pamācību vai noņemtu pulksteni. Garmin GameOn lietotne atceras jūsu pulksteni un iestatījumus, kad nākamreiz atverat lietotni. Ja nepieciešams, varat savienot pulksteni pārī ar citu datoru ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse](#)).
- 7 Atlasiet opciju:
 - Datorā palaidiet atbalstītu spēli, lai automātiski sāktu spēļu aktivitāti.
 - Pulksteņa ekrānā sāciet manuālu spēļu aktivitāti ([Manuālas spēļu aktivitātes reģistrēšana, 73. lappuse](#)).Garmin GameOn lietotnē tiek rādīti reāllaika veikspējas rādītāji. Kad pabeidzat savu aktivitāti, Garmin GameOn lietotnē tiek parādīts jūsu spēļu aktivitātes kopsavilkums un spēles informācija.

Manuālas spēļu aktivitātes reģistrēšana

Savā pulkstenī varat ierakstīt spēļu aktivitātes un manuāli ievadīt katras spēles statistiku.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Cits > Spēles**.
- 3 Nospiediet  un atlasiet spēles veidu.
- 4 Nospiediet , lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 5 Mača beigās nospiediet , lai reģistrētu savu spēles rezultātu vai vietu.
- 6 Nospiediet , lai sāktu jaunu maču.
- 7 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt**.

Lēcienmeistars

BRĪDINĀJUMS

Funkcija Lēcienmeistars ir paredzēta vienīgi pieredzējušu izpletņlēcēju lietošanai. Funkciju Lēcienmeistars nedrīkst izmantot kā primāro izpletņlēcšanas altimetru. Ja netiek ievadīta pareiza ar lēcieni saistītā informācija, lēcien ar izpletni var radīt smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.

Funkcija Lēcienmeistars seko militārām norādēm liela augstuma izlaišanas punkta (HARP) aprēķināšanai. Ierīce automātiski nosaka, kad jūs izlecat, lai sāktu navigēt vēlamā piezemēšanās punkta (DIP) virzienā, izmantojot barometru un elektronisko kompasu.

Lēciena plānošana

- 1 Atlasiet lēciena veidu ([Lēcienveidi, 74. lappuse](#)).
- 2 Ievadiet lēciena informāciju ([Lēciena informācijas ievadīšana, 74. lappuse](#)).
Ierīce aprēķina HARP.
- 3 Atlasiet **Doties uz HARP**, lai sāktu navigāciju un HARP.

Lēcienveidi

Lēcienmeistara funkcija ļauj iestatīt lēciena veidu uz vienu no trim veidiem: HAHO, HALO vai statisks. Atlasītais lēciena veids nosaka, kāda papildu iestatīšanas informācija ir nepieciešama. Visiem lēcienveidiem kritiena augstumi un atvēršanās augstumi tiek mērīti pēdās virs zemes līmeņa (AGL).

HAHO: liela augstuma augsta atvēršana. Lēcienmeistars lec no ļoti liela augstuma un atver izpletni lielā augstumā. Jums jāiestata DIP un kritiena augstums vismaz 1000 pēdu. Tiek pieņemts, ka kritiena augstums ir tāds pats kā atvēršanas augstums. Kopējās vērtības kritiena augstumam diapazonā no 12 000 līdz 24 000 pēdām AGL.

HALO: liela augstuma zema atvēršana. Lēcienmeistars lec no ļoti liela augstuma un atver izpletni zemā augstumā. Nepieciešamā informācija ir tāda pati kā HAHO lēciena veidam, plus atvēršanas augstums. Atvēršanas augstums nedrīkst būt lielāks par kritiena augstumu. Kopējās vērtības atvēršanas augstuma diapazonam ir no 2000 līdz 6000 pēdām AGL.

Statisks: tiek pieņemts, ka vēja ātrums un virziens lēciena laikā ir nemainīgs. Kritiena augstumam jābūt vismaz vismaz 1000 pēdu.

Lēciena informācijas ievadīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes > Ārpus telpām > Lēkšana ar izpletni**.
- 3 Atlasiet lēciena veidu ([Lēcienveidi, 74. lappuse](#)).
- 4 Lai ievadītu lēciena informāciju, veiciet vienu vai vairākas darbības:
 - Atlasiet **DIP**, lai iestatītu ceļa punktu vēlamajai nosēšanās vietai.
 - Atlasiet **Augstuma kritums**, lai iestatītu kritiena augstumu AGL (pēdās), kad lēcienmeistars pamet lidaparātu.
 - Atlasiet **Atvērt alternatīvu**, lai iestatītu atvēršanas augstumu AGL (pēdās), kad lēcienmeistars atver izpletni.
 - Atlasiet **Uz priekšu caur**, lai iestatītu nobraukto horizontālo attālumu (metros) lidaparāta ātruma dēļ.
 - Atlasiet **Kurss uz HARP**, lai iestatītu nobraukto virzienu (grādos) lidaparāta ātruma dēļ.
 - Atlasiet **Vējš**, lai iestatītu vēja ātrumu (mezglos) un virzienu (grādos).
 - Atlasiet **Pastāvīgs**, lai precizētu informāciju par plānoto lēcienveidu. Atkarībā no lēciena veida, jūs varat atlasīt **Maks. procenti**, **Drošības faktors**, **K-Atvērt**, **K-Brīvs kritiens** vai **K-Statisks** un ievadīt papildus informāciju ([Pastāvīgie iestatījumi, 75. lappuse](#)).
 - Atlasiet **Aut. pāriet uz DIP**, lai pēc lēciena automātiski iespējotu navigāciju uz DIP.
 - Atlasiet **Doties uz HARP**, lai sāktu navigāciju uz HARP.

Vēja informācijas ievadišana HAHO un HALO lēcieniem

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Ārpus telpām** > **Lēkšana ar izpletni**.
- 3 Atlasiet lēciena veidu (*Lēcienu veidi, 74. lappuse*).
- 4 Atlasiet **Vējš** > **Pievienot**.
- 5 Atlasiet augstumu.
- 6 Ievadiet vēja ātrumu mezglos un atlasiet **Pabeigts**.
- 7 Ievadiet vēja virzienu grādos un atlasiet **Pabeigts**.
Vēja vērtība tiek pievienota sarakstam. Aprēķinos tiek izmantotas tikai sarakstā iekļautās vēja vērtības.
- 8 Atkārtojiet 5.–7. darbību katram pieejamajam augstumam.

Vēja informācijas atiestatīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Ārpus telpām** > **Lēkšana ar izpletni**.
- 3 Atlasiet **HAHO** vai **HALO**.
- 4 Atlasiet **Vējš** > **Atiestatīt**.

Visas vēja vērtības tiek izņemtas no saraksta.

Vēja informācijas ievadišana statistiskam lēcienam

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Ārpus telpām** > **Lēkšana ar izpletni** > **Statisks** > **Vējš**.
- 3 Ievadiet vēja ātrumu mezglos un atlasiet **Pabeigts**.
- 4 Ievadiet vēja virzienu grādos un atlasiet **Pabeigts**.

Pastāvīgie iestatījumi

Atlasiet **Lēkšana ar izpletni**, izvēlieties lēciena veidu un atlasiet **Pastāvīgs**.

Maks. procenti: iestata lēcienam diapazonu visiem lēcieniem. Iestatījums, kas mazāks par 100%, samazina novirzes attālumu līdz DIP, un iestatījums, kas ir lielāks par 100%, palielina novirzes attālumu. Pieredzējuši lēcēji var vēlēties izmantot mazākus skaitļus, un mazāk pieredzējuši izpletņlēcēji var vēlēties izmantot lielākus skaitļus.

Drošības faktors: iestata kļūdas robežu lēcienam (tikai HAHO). Drošības koeficienti parasti ir veseli skaitļi, kas ir divi vai vairāk, un tos nosaka lēcējs, pamatojoties uz lēciena specifikācijām.

K-Brīvs kritiens: iestata vēja pretestības vērtību izpletnim brīvā kritiena laikā, pamatojoties uz izpletņa nojumes novērtējumu (tikai HALO). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

K-Atvērt: iestata vēja pretestības vērtību atvērtam izpletnim, pamatojoties uz izpletņa nojumes novērtējumu (HAHO un HALO). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

K-Statisks: iestata vēja pretestības vērtību izpletnim statistiskā lēciena laikā, pamatojoties uz izpletņa nojumes vērtējumu (tikai Statisks). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

Darbību un lietotņu pielāgošana

Varat pielāgot darbību un lietotņu sarakstu, datu ekrānus, datu laukus un citus iestatījumus.

Lietotņu saraksta pielāgošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Rediģēt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu lietotnes atrašanās vietu sarakstā, atlasiet lietotni, nospiediet  vai , lai pārvietotu lietotni, un nospiediet , lai atlasītu jauno atrašanās vietu.
 - Lai noņemtu lietotni no saraksta, atlasiet lietotni un atlasiet .
 - Lai pievienotu lietotni, atlasiet **Pievienot** un atlasiet vienu vai vairākas lietotnes.

Savu izlases aktivitāšu saraksta pielāgošana

Jūsu iecienītāko aktivitāšu saraksts tiek parādīts saraksta augšpusē, un tas nodrošina ātru piekļuvi bieži izmantotajām aktivitātēm. Jūs varat pievienot vai noņemt izlases aktivitātes jebkurā laikā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
Jūsu iemīļotās aktivitātes ir redzamas saraksta augšā.
- 3 Atlasiet **Rediģēt**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu aktivitātes atrašanās vietu sarakstā, atlasiet aktivitāti, nospiediet  vai , lai pārvietotu aktivitāti, un nospiediet , lai atlasītu jauno atrašanās vietu.
 - Lai noņemtu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet  > **Noņemt**.
 - Lai pievienotu iecienītākās aktivitātes, atlasiet **Pievienot** un atlasiet vienu vai vairākas aktivitātes.

Iecienītākās darbības piesprašana sarakstam

Lietotnes un aktivitāšu sarakstu augšpusē varat piespraust līdz pat trim iecienītākajām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
- 3 Ritiniet uz iecienītāko aktivitāti ([Savu izlases aktivitāšu saraksta pielāgošana, 76. lappuse](#)).
- 4 Turiet nospiestu  un atlasiet **Piespraudes aktivitāte**.

Nākamreiz, kad pulksteņa ciparnīcā nospiedīsiet , lai atvērtu lietotņu un darbību sarakstus, piespraustā aktivitāte tiks parādīta saraksta augšpusē.

Datu ekrānu pielāgošana

Katrai aktivitātei jūs varat rādīt, paslēpt un mainīt datu ekrānu izkārtojumu un saturu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Datu ekrāni**.
- 5 Ritiniet līdz datu ekrānam, kuru vēlaties pielāgot.
- 6 Atlasiet .
- 7 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Izkārtojums**, lai pielāgotu datu lauku skaitu datu ekrānā.
 - Atlasiet **Datu lauki** un atlasiet lauku, lai mainītu laukā redzamos datus.
ITEIKUMS. lai skatītu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz [Datu lauki, 192. lappuse](#). Ne visi datu lauki visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami.
 - Atlasiet **Pārkārtot**, lai mainītu datu ekrāna atrašanās vietu cilpā.
 - Atlasiet **Noņemt**, lai noņemtu datu ekrānu no cilpas.
- 8 Ja nepieciešams, atlasiet **Pievienot jaunu**, lai pievienotu datu ekrānu kopai.
Jūs varat pievienot pielāgotu datu ekrānu vai atlasīt kādu no iepriekš definētajiem datu ekrāniem.

Kartes datu ekrāna pievienošana

Jūs varat pievienot karti datu ekrānu kopai kādai GPS aktivitātei.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet GPS aktivitāti.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Datu ekrāni** > **Pievienot jaunu** > **Karte**.

Pielāgotas aktivitātes izveide

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** > **Rediģēt** > **Pievienot**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Kopēt aktivitāti**, lai izveidotu pielāgotu aktivitāti no kādas saglabātas aktivitātes.
 - Atlasiet **Cits** > **Cits**, lai izveidotu jaunu pielāgotu aktivitāti.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet aktivitātes veidu.
- 5 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielāgotu nosaukumu.
Dubulti aktivitāšu nosaukumi ietver numuru, piemēram, Velosipēds(2).
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus aktivitātes iestatījumus. Piemēram, jūs varat pielāgot datu ekrānus vai automātiskas funkcijas.
 - Atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un lietotu pielāgoto aktivitāti.

Aktivitāšu iestatījumi

Šie iestatījumi ļauj pielāgot katru iepriekš ielādēto aktivitāti, pamatojoties uz jūsu vajadzībām. Piemēram, varat pielāgot datu ekrānus un iespējot brīdinājumus un treniņu funkcijas. Ne visi iestatījumi ir pieejami visiem aktivitāšu veidiem. Dažu veidu aktivitātēm ir atsevišķi iestatījumu saraksti (*Golfa iestatījumi*, 39. lappuse, *Niršanas iestatījumi*, 63. lappuse).

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet aktivitāti, nospiediet  un atlasiet aktivitātes iestatījumus.

3D attālums: aprēķina jūsu veikto attālumu, izmantojot jūsu augstuma izmaiņas kā arī horizontālo kustību virs zemes.

3D ātrums: aprēķina jūsu ātrumu, izmantojot jūsu augstuma izmaiņas kā arī horizontālo kustību virs zemes.

Akcenta krāsa: iestata aktivitātes ikonas akcenta krāsu.

Pievienot aktivitāti: pievieno aktivitātes veidu vairāku sporta veidu aktivitātei.

Brīdinājumi: iestata aktivitātes treniņa vai navigācijas brīdinājumus (*Aktivitātes brīdinājumi*, 80. lappuse).

Altimetra iestatījumi: rāda lidojuma augstumu, pamatojoties uz apkārtējo spiedienu vai GPS augstumu.

Audio izvade: iestata audioierīci, kas tiks izmantota balss brīdinājumiem (*Balss brīdinājumu atskaņošana aktivitātes laikā*, 82. lappuse).

Automātiska kāpšana: atklāj augstuma izmaiņas, izmantojot iebūvēto altimetru, un automātiski parāda attiecīgos kāpšanas datus (*Automātiskas kāpšanas iespējošana*, 84. lappuse).

Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai, lai automātiski atzīmētu aplus. Opcija **Automātisks attālums** atzīmē aplus noteiktā distancē. Opcija **Autom. pozīcija** atzīmē aplus atrašanās vietā, kur iepriekš nospiedāt



Pabeidzot apli, tiek parādīts pielāgojams apla brīdinājuma ziņojums. Šī funkcija ir noderīga, lai salīdzinātu savu izpildi dažādās aktivitātes daļās.

Automātiskā pauze: iestata opcijas Auto Pause® funkcijai, lai apturētu datu ierakstīšanu, kad jūs pārtraucat kustību vai kad samazināt ātrumu zem noteiktā ātruma. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte ietver apstāšanos pie sarkanās gaismas signāla vai citās vietās, kur ir jāapstājas.

Autom. atpūta: automātiski izveido atpūtas intervālu, kad pārtraucat kustēties peldēšanas laikā baseinā (*Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta*, 53. lappuse). Iestata opcijas automātiskai atpūtas taimera palaišanai un apturēšanai ultramaratona aktivitātē (*Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi*, 49. lappuse).

Autom. palaišana: automātiski nosaka slēpošanas vai ūdens sporta braucienus, izmantojot iebūvēto akselerometru (*Nobraucienu skatīšana*, 67. lappuse, *Ūdenssporta braucienu skatīšana*, 68. lappuse).

Autom. ritin.: automātiski ritina visus aktivitāšu datu ekrānus, kamēr darbojas aktivitāšu taimeris.

Automātiski iestatīt: automātiski sāk un aptur vingrinājumu kopas spēka treniņa aktivitātes laikā.

Autosporta maiņa: automātiski nosaka pāreju uz nākamo sporta veidu vairāku sporta veidu aktivitātē, piemēram, triatlonu.

Automātiska startēšana: automātiski sāk motokrosa vai BMX aktivitāti, kad sākat kustēties.

Fona krāsa: mIP pulksteņiem iestata datu ekrānu fona krāsu melnā vai baltā krāsā.

Pārraidīt sirdsdarbības ritmu: automātiski pārraida sirdsdarbības ritma datus no pulksteņa uz pārī savienotajām ierīcēm, kad sākat aktivitāti (*Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana*, 146. lappuse).

Pārraide uz GameOn: automātiski pārraida biometriskos datus uz lietotni Garmin GameOn, kad sākat spēļu aktivitāti (*Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana*, 73. lappuse).

ClimbPro: navigācijas laikā rāda informāciju par gaidāmajiem un pašreizējiem kāpumiem (*ClimbPro lietošana*, 83. lappuse).

Atpakaļsk. sāhta: iespējo atpakaļskaitīšanas taimeri peldēšanas baseinā intervāliem.

Datu ekrāni: pielāgo datu ekrānus un pievieno aktivitātei jaunus datu ekrānus (*Datu ekrānu pielāgošana*, 77. lappuse).

Redīgēt svaru: aicina pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturības treniņa vai kardio aktivitātes laikā.

Beigu brīdinājumi: iestata brīdinājumu divas vai piecas minūtes pirms meditācijas aktivitātes beigām.

Stroboskopiska signāllampīņa: iestata LED stroboskopiskās signāllampīņas režīmu, ātrumu un krāsu aktivitātes laikā.

Lid. taimeris: iestata automātisku vai manuālu lidojuma taimera palaišanu lidojuma aktivitātei. Opcija **Automātiski** palaiž un aptur lidojuma taimeri, kad jūsu ātrums pārsniedz opcijā **Lid. taimera sliekšņvērtība** iestatīto vērtību.

Lid. taimera sliekšņvērtība: automātiski palaiž un aptur lidojuma taimeri, kad jūsu ātrums pārsniedz šo vērtību. Piemēram, 30 mezglu.

Novērtējuma sistēma: iestata novērtējuma sistēmu maršruta grūtību novērtēšanai klinšu kāpšanas aktivitātei.

Lēciena režīms: iestata lēcšanas ar lecamauklu aktivitātes mērķi uz noteiktu laiku, atkārtojumu skaitu vai atklātu mērķi.

Celiņa numurs: iestata jūsu celiņa numuru skriešanai pa skrejceliņu.

Distances: konfigurē opciju **Auto Lap**, **Distances taustiņš** un **Distances brīdin.** iestatījumus.

Distances brīdin.: iestata datu laukus, kas tiks rādīti distancēm.

Distances taustiņš: iespējo pogu  apla vai atpūtas ierakstīšanai aktivitātes laikā. Varat arī definēt  noklusējuma darbību vairāku sporta veidu aktivitātes laikā.

Bloķēt ierīci: bloķē skārienekrānu un pogas multisporta aktivitātes laikā, lai novērstu netīšu pogu nospiešanu un skārienekrāna pārvilkšanu.

Kartes iestatījumi: iestata aktivitātei displeja preferences kartes datu ekrānam (*Kartes iestatījumi, 151. lappuse*).

Karšu slāņi: iestata kartē attēlojamās kartes datus (*Kartes datu rādīšana un paslēpšana, 153. lappuse*).

Metronoms: atskaņo skaņas signālus vai vibrē noturīgā ritmā, lai palīdzētu jums uzlabot savu izpildījumu, trenējoties ātrākā, lēnākā vai pastāvīgākā soļu skaitā ciklā. Varat iestatīt sitienus minūtē (bpm) soļu skaitam ciklā, kuru vēlaties uzturēt, sitienu frekvenci un skaņas iestatījumus.

Režīma izsekošana: iestata automātisko vai manuālo pacelšanās un nolaišanās izsekošanas režīmu slēpošanai un snovbordam.

Šķēršļu izsekošana: saglabā šķēršļu atrašanās vietas no pirmā distances apļa. Atkārtoti atkārtotot trases apļus, pulkstenis izmanto saglabātās atrašanās vietas, lai pārslēgtos starp šķēršļu un skriešanas intervāliem (*Šķēršļu sacīkšu aktivitātes reģistrēšana, 50. lappuse*).

Paciņas svars: iestata jūsu nēsātās paciņas svaru.

Izpildes spēja: aktivitātes laikā iespējo veiktspējas nosacījumu funkciju (*Izpildes spēja, 101. lappuse*).

Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu.

Izturības vidējo rādītāju noteikšana: kontrolē, vai pulkstenis ietver nulles vērtības jaudas datiem, kas notiek, kad jūs neminat pedāļus.

Jaudas režīms: iestata noklusējuma jaudas režīmu aktivitātei.

Energ. taup. noildze: iestata laika ierobežojumu, līdz pulksteņa aktivitātes režīmā tiek gaidīts, līdz sāksiet aktivitāti, piemēram, gaidot, kad sāksies skrējiens. Opcija **Parasts** iestata pulksteni pāriet maza enerģijas patēriņa pulksteņa režīmā pēc 5 bezdarbības minūtēm. Opcija **Pagarināts** iestata maza enerģijas patēriņa pulksteņa režīma ieslēgšanos pēc 25 bezdarbības minūtēm. Izmantojot pagarinātu režīmu, akumulatora darbības laiks starp uzlādēm var būt īsāks.

Ierakstīt pēc saullēkta: iestata pulksteni, lai ierakstītu trases punktus pēc saulrieta ekspedīcijas laikā.

Ierakstīt temperatūru: ieraksta apkārtējās vides temperatūru ap pulksteni vai no pārī savienotā temperatūras sensora.

Ierakstīt VO2 Max.: ieraksta VO2 maks. aplēsi kalnu skrējiena un ultramaratona aktivitātēm.

Intervāla ierakstīšana: iestata maršruta punktu ierakstīšanas biežumu ekspedīcijas laikā. Pēc noklusējuma GPS trases punkti tiek reģistrēti reizi stundā, un tie netiek ierakstīti pēc saulrieta. Retāk ierakstot trases punktus, tiek palielināts akumulatora darbības laiks.

Pārsaukt: iestata aktivitātes nosaukumu.

Atk. skaitīšana: ieraksta atkārtojumu skaitu vingrojumu sērijas laikā. Opcija **Tikai vingrojumu sērijas** ieraksta atkārtojumu skaitīšanu tikai vadītu fizisko vingrojumu sēriju laikā.

Atkārtot: ieraksta atkārtojumus vairāku sporta veidu aktivitātēm. Piemēram, jūs varat izmantot šo opciju aktivitātēm, kuras ietver vairākas pārejas, piemēram, peldējums/skrējiens.

Atj. nokl. iest.: atiestata aktivitātes iestatījumus.

Maršruta statistika: ieraksta maršrutu statistiku par kāpšanas aktivitātēm telpās.

Maršrutēšana: iestata izvēles aktivitātes maršrutu aprēķināšanai (*Maršrutēšanas iestatījumi*, 83. lappuse).

Skriešanas spēks: ieraksta darbības jaudas datus un pielāgo iestatījumus (*Skriešanas jaudas iestatījumi*, 131. lappuse).

Skrejieni: konfigurē opciju **Autom. palaišana**, **Distances taustiņš** un **Distances brīdin.** iestatījumus.

Satelīti: iestata GNSS satelītsistēmu, lai izmantotu aktivitātei (*Satelīta iestatījumi*, 84. lappuse).

Segmenta brīdinājumi: paziņo par to, ka tuvojas saglabātie segmenti (*Segmenti*, 84. lappuse).

Pašvērtējums: iestata, cik bieži jūs novērtējat savu piepūli darbībai (*Aktivitātes novērtēšana*, 32. lappuse).

SpeedPro: ieraksta papildu ātruma metriku vindsērfinga aktivitātes braucieniem.

Vēzienu noteikšana: automātiski nosaka vēziena veidu peldēšanai baseinā.

Pieskarīties: iespējo skārienekrānu aktivitātes laikā vai tikai kartes ekrānā.

Skārienu bloķēšana: iespējo ekrāna augšdaļas pārvilkšanu uz leju, lai atbloķētu skārienekrānu.

Trases atklāšana: automātiski nosaka, vai esat uz skrejceļa.

Pārejas: iespējo pārejas dažādiem sporta veidiem.

Vienības: iestata augstumam izmantoto mērvienību.

Vibrācijas brīdin.: norāda jums ieelpot vai izelpot elpošanas aktivitātes laikā. Ieslēdz vibrāciju brīdinājumiem lidojuma laikā.

Treniņu videoier.: atskaņo fizisko vingrojumu sērijas instrukciju animācijas izturības, kardio, jogas un pilašu aktivitātei. Animācijas ir pieejamas iepriekš instalētām fizisko vingrojumu sērijām un tādām, kuras ir lejupielādētas no Garmin Connect konta.

Aktivitātes brīdinājumi

Jūs varat iestatīt brīdinājumus katrai aktivitātei, kas var palīdzēt jums trenēties, lai sasniegtu noteiktus mērķus, uzlabot informāciju par konkrēto vidi un naviģēt uz galapunktu. Daži brīdinājumi ir pieejami tikai noteiktām aktivitātēm. Ir trīs veidu brīdinājumi: notikumu, diapazona un atkātošanās brīdinājumi.

Notikuma brīdinājums: notikuma brīdinājums atskaņo brīdinājumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vērtība.

Piemēram, varat iestatīt, lai pulkstenis brīdina jūs tad, kad esat sadedzinājis noteiktu kaloriju skaitu.

Diapazona brīdinājums: diapazona brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta vērtību diapazona. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina, kad jūsu sirdsdarbības ritms ir zem 60 sirdspukstiem minūtē (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min.

Atkātošanās brīdinājums: atkātošanās brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vērtību vai intervālu. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina jūs ik pēc 30 minūtēm.

Brīdinājuma nosaukums	Brīdinājuma veids	Apraksts
Kadence	Diapazons	Jūsu varat iestatīt kadences minimālo un maksimālo vērtību.
Kalorijas	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt kaloriju skaitu.
Pielāgot	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat atlasīt esošo ziņojumu vai izveidot pielāgotu ziņojumu un atlasīt brīdinājuma veidu.
Attālums	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt attāluma intervālu.
Augstums	Diapazons	Jūsu varat iestatīt augstuma minimālo un maksimālo vērtību.
Sirdsdarbības ritms	Diapazons	Jūs varat iestatīt sirdsdarbības ritma minimālo un maksimālo vērtību vai atlasīt zonu maiņu. Skatiet <i>Par sirdsdarbības ritma zonām</i> , 166. lappuse un <i>Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini</i> , 168. lappuse.
Temps	Diapazons	Jūsu varat iestatīt tempa minimālo un maksimālo vērtību.
Tempa regulēšana	Atkārtošānās	Jūs varat iestatīt mērķa peldēšanas tempu.
Barošana	Diapazons	Jūs varat iestatīt augstu vai zemu spēka līmeni.
Tuvums	Notikums	Jūs varat iestatīt saglabātās atrašanās vietas rādiusu.
Skriešana/iešana	Atkārtošānās	Jūs ar regulāriem intervāliem varat iestatīt laiknoteiktus iešanas pārtraukumus.
Skriešanas spēks	Notikums, diapazons	Jūsu varat iestatīt jaudas zonas minimālo un maksimālo vērtību.
Ātrums	Diapazons	Jūsu varat iestatīt ātruma minimālo un maksimālo vērtību.
Vēziena ātrums	Diapazons	Jūs varat iestatīt augstu vai zemu vēzienu skaitu minūtē.
Laiks	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt laika intervālu.
Treka taimeris	Atkārtošānās	Jūs varat iestatīt treka laika intervālu sekundēs.

Brīdinājuma iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Brīdinājumi**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pievienot jaunu**, lai pievienotu jaunu brīdinājumu aktivitātei.
 - Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu brīdinājumu.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet brīdinājuma veidu.
- 7 Atlasiet zonu, ievadiet minimālo un maksimālo vērtību vai ievadiet pielāgotu vērtību brīdinājumam.
- 8 Ja nepieciešams, ieslēdziet brīdinājumu.

Notikuma un periodisku brīdinājumu gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad sasniedzat brīdinājuma vērtību. Diapazona brīdinājuma gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad rādījums ir virs vai zem noteiktā diapazona (minimālā un maksimālā vērtības).

Balss brīdinājumu atskaņošana aktivitātes laikā

Pulkstenis var skrējiena vai citas aktivitātes laikā atskaņot motivējošus statusa paziņojumus tālrunī. Balss brīdinājuma laikā pulkstenis vai viedtālrunis pieklusina galveno audio skaņu, lai atskaņotu paziņojumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Fokusēšanas režīmi > Aktivitāte > Balss brīdinājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu, ka balss brīdinājumi tiek atskaņoti pulksteņa skaļrunī, atlasiet **Audio izvade > Pulkstenis**.
 - Lai iestatītu, ka balss brīdinājumi tiek atskaņoti tālrunī vai pievienotajās Bluetooth austiņās, ja tādas ir pieejamas, atlasiet **Audio izvade > Pievienotās ierīces**.
 - Lai dzirdētu brīdinājumus pa posmiem navigācijas laikā, atlasiet **Vadlīniju brīd..**
 - Lai klausītos brīdinājumu par katru distanci, atlasiet **Distances brīdin..**
 - Lai pielāgotu brīdinājumus savam tempam un ātrumam, atlasiet **Tempa/ātruma brīdinājums**.
 - Lai pielāgotu brīdinājumus savam sirdsdarbības ritmam, atlasiet **Sirdsdarbības ritma brīdinājums**.
 - Lai pielāgotu brīdinājumus spēka datiem, atlasiet **Jaudas brīdinājums**.
 - Lai klausītos brīdinājumus, kad ieslēdzat un apturat aktivitātes taimeri, tostarp Auto Pause funkciju, atlasiet **Taimera notikumi**.
 - Lai klausītos fizisko vingrojumu sērijas brīdinājumus kā balss brīdinājumus, atlasiet **Vingr. sērijas brīd..**
 - Lai klausītos aktivitātes brīdinājumus kā balss brīdinājumus, atlasiet **Aktivitātes brīdinājumi** (*Aktivitātes brīdinājumi, 80. lappuse*).

Maršrutēšanas iestatījumi

Varat mainīt maršrutēšanas iestatījumus, lai pielāgotu veidu, kā pulkstenis aprēķina maršrutus katrai aktivitātei.

PIEZĪME. ne visi iestatījumi visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami.

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet aktivitāti, nospiediet  un atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Maršrutēšana**.

Pop. vietu maršr.: aprēķina maršrutus, pamatojoties uz populāriem skrējieniem un velobraucieniem no Garmin Connect.

Kursi: iestata, kā jūs naviģējat kursus, izmantojot pulksteni. Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai naviģētu kursu tieši tā, kā tas ir redzams, neveicot pārrēķinus. Izmantojiet opciju Izmantot karti, lai naviģētu kursu, izmantojot maršrutējamās kartes, un pārrēķinātu maršrutu, ja novirzāties no kursa.

Aprēķināšanas met.: iestata aprēķināšanas metodi, lai saīsinātu laiku vai attālumu vai samazinātu kāpumu maršrutos.

Izvairšanās: iestata ceļa vai transportēšanas veidus, no kuriem maršrutos ir jāizvairās.

Veids: iestata tiešas maršrutēšanas laikā redzamā rādītāja darbību.

ClimbPro lietošana

ClimbPro funkcija palīdz pārvaldīt jūsu piepūli gaidāmajiem kāpumiem trasē. Varat skatīt kāpšanas informāciju, tostarp gradientu, attālumu un augstuma pieaugumu, pirms vai reāllaikā, sekojot kursam. Riteņbraukšanas kāpuma kategorijas, pamatojoties uz garumu un slīpumu, ir norādītas ar krāsu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **ClimbPro > Statuss > Navigācijas laikā**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Datu lauks**, lai pielāgotu datu lauku, kas parādās ClimbPro ekrānā.
 - Atlasiet **Brīdinājums**, lai iestatītu brīdinājumus kāpiena sākumā vai noteiktā attālumā no kāpiena.
 - Atlasiet **Kritumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nolaišanos skriešanas aktivitātēm.
 - Atlasiet **Kāpuma noteikšana**, lai izvēlētos noteikto kāpienu veidus riteņbraukšanas aktivitāšu laikā.
- 6 Pārskatiet kāpumus un informāciju par kursu (*Saglabātās lietotnes izmantošana, 12. lappuse*).
- 7 Sāciet sekot saglabātam kursam (*Navigēšana uz galapunktu, 153. lappuse*).

Automātiskas kāpšanas iespējošana

Automātiskas kāpšanas funkciju varat izmantot, lai automātiski noteiktu augstuma izmaiņas. To varat izmantot tādās aktivitātēs kā kāpšana, pārgājiens, skriešana vai riteņbraukšana.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 3 Ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 4 Atlasiet **Automātiska kāpšana > Statuss**.
- 5 Atlasiet **Vienmēr** vai **Kad netiek veikta navigācija**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Skrējiena ekrāns**, lai noteiktu, kāds datu ekrāns ir redzams skrējiena laikā.
 - Atlasiet **Kāpšanas ekrāns**, lai noteiktu, kāds datu ekrāns ir redzams kāpšanas laikā.
 - Atlasiet **Vertik. ātrums**, lai iestatītu pacelšanas ātrumu laika gaitā.
 - Atlasiet **Režīma slēdzis**, lai iestatītu, cik ātri ierīce maina režīmus.

PIEZĪME. opcija Pašreizējais ekrāns ļauj automātiski pāriet uz pēdējo ekrānu, kuru skatījāties pirms automātiskās kāpšanas aktivizēšanas.

Satelīta iestatījumi

Varat mainīt GNSS satelīta iestatījumus, lai pielāgotu katrai darbībai izmantotās satelītu sistēmas. Papildu informāciju par GNSS satelītu sistēmām skatiet vietnē garmin.com/aboutGPS.

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet aktivitāti, ritiniet uz leju un atlasiet aktivitātes iestatījumus, un atlasiet **Satelīti**.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

Izslēgts (Izslēgta): atspējo GNSS satelītu sistēmas aktivitātei.

Lietot noklusējuma izvēlni: iespējo pulksteni izmantot noklusējuma aktivitātes fokusa režīma iestatījumu GNSS satelītiem (*Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana, 143. lappuse*).

Tikai GPS: iespējo GPS satelītu sistēmu.

Visas sistēmas: iespējo vairākas GNSS satelītu sistēmas. Vairāku GNSS satelītu sistēmu izmantošana kopā piedāvā labāku darbību sarežģītos vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvu nekā tikai GPS izmantošana. Taču vairāku GNSS sistēmu izmantošana var saīsināt baterijas darbības laiku, salīdzinot ar tikai GPS lietošanu.

Visi un daudzjoslu: iespējo vairākas GNSS satelītu sistēmas vairākās frekvenču joslās. Vairākjoslu GNSS sistēmas izmanto vairākas frekvenču joslas un atļauj saskanīgākus sekošanas žurnālus, nodrošina uzlabotu pozicionēšanu, uzlabotas vairāktraktu kļūdas un mazāk atmosfēras kļūdu, kad pulkstenis tiek izmantota sarežģītā vidē.

Automātiskā atlase: ļauj pulkstenim izmantot SatIQ™ tehnoloģiju, lai dinamiski izvēlētos labāko vairākjoslu GNSS sistēmu, pamatojoties uz vidi. Iestatījums Automātiskā atlase nodrošina vislabāko pozicionēšanas precizitāti, vienlaikus saglabājot prioritāti attiecībā uz akumulatora darbības ilgumu.

UltraTrac: retāk ieraksta trases punktus un sensoru datus. UltraTrac funkcijas iespējošana pagarina akumulatora lietošanas laiku, bet pasliktina ierakstīto aktivitāšu kvalitāti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivitātēm, kurām ir nepieciešams ilgāks akumulatora darbības laiks un kurām bieži sensora datu atjauninājumi ir mazāk svarīgi.

Segmenti

Skriešanas un riteņbraukšanas segmentus no sava Garmin Connect kontu jūs varat pārsūtīt uz savu ierīci. Pēc segmentu saglabāšanas ierīcē jūs varat sacensties segmentā, mēģinot atkārtot vai pārsniegt savu vai citu segmentā sacentušos dalībnieku personīgo rekordu.

PIEZĪME. kad lejupielādējat kursu no sava Garmin Connect konta, jūs varat lejupielādēt visus kursā pieejamos segmentus.

Strava™ segmenti

Jūs varat lejupielādēt Strava segmentus savā tactix ierīcē. Sekojiet Strava segmentiem, lai salīdzinātu savu izpildi ar iepriekšējiem braucieniem, draugiem un profesionāliem sportistiem, kuri ir braukuši to pašu segmentu. Lai pierakstītos Strava dalībai, savā Garmin Connect kontā atveriet segmentu izvēlni. Lai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz www.strava.com.

Šajā rokasgrāmatā iekļautā informācija attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.

Segmenta detaļu skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Segmenti**.
- 6 Atlasiet segmentu.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Sacīkšu laiki**, lai skatītu segmenta līdera laiku un vidējo ātrumu vai tempu.
 - Atlasiet **Karte**, lai skatītu segmentu kartē.
 - Atlasiet **Augstuma diagramma**, lai skatītu segmenta augstuma diagrammu.

Sacensība segmentā

Segmenti ir virtuāli sacensību kursi. Jūs varat piedalīties sacensībās segmentā un salīdzināt savus rezultātus ar iepriekšējām aktivitātēm, citu sasniegumiem, pievienotajām personām savā Garmin Connect kontā vai citiem skrīšanas vai riteņbraukšanas kopienu dalībniekiem. Jūs varat augšupielādēt savus aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā, lai skatītu sava segmenta pozīciju.

PIEZĪME. ja jūsu Garmin Connect konts un Strava konts ir saistīti, jūsu aktivitāte automātiski tiks nosūtīta uz jūsu Strava kontu, lai jūs varat pārskatīt segmenta pozīciju.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.
Kad jūs tuvosities segmentam, tiks parādīts ziņojums, un jūs varēsiet sacensties segmentā.
- 4 Sāciet sacensību segmentā.
Pēc segmenta pabeigšanas tiks parādīts jauns ziņojums.

Vadīklas

Vadības izvēlnē varat ātri piekļūt pulksteņa funkcijām un opcijām. Vadības izvēlnē varat pievienot, pārkārtot un noņemt opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse*).

Jebkurā ekrānā turiet .



Ikona	Nosaukums	Apraksts
	ABC	Atlasiet, lai atvērtu altimetra, barometra un kompasa lietotni.
	Lidmašīnas režīms	Atlasiet, lai iespējotu lidmašīnas režīmu un izslēgtu visus bezvadu sakarus.
	Modinātājpulkstenis	Atlasiet, lai pievienotu vai rediģētu modinātāju (<i>Modinātāja iestatīšana, 114. lappuse</i>).
	Alt. laika joslas	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana, 117. lappuse</i>).
	Altimetrs	Atlasiet, lai atvērtu altimetra ekrānu.
	Applied Ballistics	Atlasiet, lai atvērtu lietotni Applied Ballistics (<i>Applied Ballistics, 17. lappuse</i>).
	Palīdzība	Atlasiet, lai nosūtītu palīdzības pieprasījumu (<i>Palīdzības pieprasīšana, 161. lappuse</i>).
	Automātiskā niršana	Atlasiet, lai iestatītu niršanas aktivitātes veidu, kas tiek automātiski sākta, kad sākat nolaišanos. Lai uz laiku atspējotu šo funkciju, varat izmantot opciju Snauda.
	Aviation Wpts	Atlasiet, lai skatītu lidostas informāciju, laikapstākļus, atrašanās vietu kartē vai sāktu navigāciju uz savu iecienītāko lidostu vai lidostu no saraksta.
	Aviācijas Wx	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo meteoroloģisko ziņojumu par lidlauku (METAR) un termināla lidlauka prognozi (TAF) savai iecienītajai lidostai vai lidostai no saraksta.
	Barometrs	Atlasiet, lai atvērtu barometra ekrānu.
	Enerģijas taupītājs	Atlasiet, lai ieslēgtu akumulatora taupītāja režīmu (<i>Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana, 169. lappuse</i>).
	Fona apgaismojums vai Spilgtums	Atlasiet, lai koriģētu ekrāna spilgtumu (<i>Displeja un spilgtuma iestatījumi, 126. lappuse</i>).
	Pārraidīt sirdsdarbības ritmu	Atlasiet, lai ieslēgtu sirdsdarbības ritma apraidi uz pārī savienotu ierīci (<i>Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana, 146. lappuse</i>).
	Kalkulators	Atlasiet, lai izmantotu kalkulatoru, tostarp dzeramnaudas kalkulatoru.
	Kalendārs	Atlasiet, lai skatītu gaidāmos notikumus no tālruņa kalendāra.
	Kameras vadība	Atlasiet, lai manuāli uzņemtu fotoattēlu un ierakstītu videoklipu (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 132. lappuse</i>).
	Pulksteņi	Atlasiet, lai atvērtu lietotni Pulksteņi, lai iestatītu modinātāju, taimeru, hronometru, kā arī skatītu papildu laika joslas (<i>Pulksteņi, 114. lappuse</i>).
	Kompass	Atlasiet, lai atvērtu kompasa ekrānu.
	Virzīt uz	Atlasiet, lai virzītos tieši uz lidostu vai aviācijas ceļa punktu (<i>Tiešas virzības navigācijas sākšana, 34. lappuse</i>).

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Displejs	Atlasiet, lai izslēgtu ekrānu un tas nereaģētu uz brīdinājumiem, žestiem un Vienmēr ieslēgts displejs režīmu (<i>Displeja un spilgtuma iestatījumi, 126. lappuse</i>).
	Netraucēt	Atlasiet, lai iespējotu netraucēšanas režīmu, aptumšotu ekrānu un izslēgtu brīdinājumus un paziņojumus. Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr skatāties filmu.
	Meklēt manu tālruni	Atlasiet, lai pārī savienotā tālrunī atskaņotu dzirdamu signālu, ja tālrunis atrodas Bluetooth diapazonā. Bluetooth signāla stiprums ir redzams tactix pulksteņa ekrānā, un tas palielinās, kad tuvojaties savam tālrunim. Atlasiet, lai virzītos uz pazaudēto tālruni GPS aktivitātes laikā (<i>GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana, 136. lappuse</i>).
	Signāllampīņa	Atlasiet, lai ieslēgtu gaismas diodes lukturīti (<i>LED signāllampīņas izmantošana, 90. lappuse</i>).
	Fokusēšanas režīms	Atlasiet, lai mainītu pašreizējo fokusēšanas režīmu (<i>Fokusēšanas režīmi, 142. lappuse</i>).
	Garmin Share	Izvēlieties, lai atvērtu lietotni Garmin Share (<i>Garmin Share, 137. lappuse</i>).
	Vēsture	Atlasiet, lai skatītu savu darbību vēsturi, ierakstus un kopsummas.
	Izslēgšanas funkcija	Atlasiet, lai ātri noņemtu visus saglabātos lietotāja datus un atiestatītu visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām (<i>Lietotāja datu notīrīšana, izmantojot Izslēgšanas funkcija funkciju, 91. lappuse</i>).
	Bloķēt ierīci	Atlasiet, lai bloķētu pogas un skārienekrānu un novērstu nejaušu nospiešanu un pavilkšanu.
	Messenger	Atlasiet, lai skatītu un sūtītu ziņojumus, izmantojot lietotni Messenger (<i>Messenger lietotnes lietošana, 15. lappuse</i>).
	Mūzika	Atlasiet, lai pulkstenī vai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu.
	Nakts redzamība	Atlasiet, lai pielāgotu ekrānu un nodrošinātu saderīgumu ar nakts redzamības brillēm, kā arī lai atspējotu plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitoru.
	Paziņojumi	Brīdina, lai skatītu zvanus, īsziņas, sociālo tīklu jaunumus utt., ņemot vērā tālruņa paziņojumu iestatījumus (<i>Tālruņa paziņojumu iespējošana, 135. lappuse</i>).
	Tālrunis	Atlasiet, lai atspējotu Bluetooth tehnoloģiju un savienojumu ar savu pārī savienoto tālruni.
	Tālrūņa palīgs	Atlasiet, lai savienotu ar tālrūņa balss palīgu (<i>Virtuālā tālrūņa palīga izmantošana, 134. lappuse</i>).
	Izslēgt	Atlasiet, lai izslēgtu pulksteni.
	Pulsa oksimetrija	Atlasiet, lai atvērtu pulsa oksimetra lietotni (<i>Pulsa oksimētrs, 146. lappuse</i>).
	Sarkana pārslēgšanās	Atlasiet, lai ekrānu ieslēgtu sarkanā tonī, lai izmantotu pulksteni vājā apgaismojumā.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
		PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.
	Atsauces punkts	Atlasiet, lai iestatītu navigācijas atskaites punktu (<i>Atsauces punkta iestatīšana, 159. lappuse</i>).
	Saglabāt atrašanās vietu	Atlasiet, lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu un naviģētu uz to vēlāk (<i>Saglabātās lietotnes izmantošana, 12. lappuse</i>).
	Iestatījumi	Atlasiet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
	Slēpšanas režīms	Atlasiet, lai iespējotu maskēšanās režīmu un izslēgtu bezvadu sakarus, atspējotu skaļruni un mikrofonu un novērstu GPS pozīcijas saglabāšanu un kopīgošanu.
	Hronometrs	Atlasiet, lai palaistu hronometru (<i>Hronometra lietošana, 116. lappuse</i>).
	Stroboskopisks	Atlasiet, lai ieslēgtu gaismas diodes stroboskopisko signāllampiņu. Varat izveidot pielāgotu stroboskopa režīmu (<i>Pielāgotās stroboskopiskās signāllampīņas rediģēšana, 91. lappuse</i>).
	SAULLĒKTS UN SAULRIETS	Atlasiet, lai skatītu saullēkta, saulrieta un krēslas laiku.
	Sinhronizācija	Atlasiet, lai pulksteni sinhronizētu ar pārī savienoto tālruni.
	Laika sinhronizācija	Atlasiet, lai pulkstenī sinhronizētu laiku ar tālruņa laiku vai ar satelītiem.
	Taimeris	Atlasiet, lai iestatītu atpakaļskaitīšanas taimeri (<i>Atpakaļskaitīšanas taimera lietošana, 115. lappuse</i>).
	Pieskarieties	Atlasiet, lai atspējotu skārienekrāna vadīklas.
	Skārienu bloķēšana	Atlasiet, lai iespējotu ekrāna augšdaļas pārvilkšanu uz leju, lai atbloķētu skārienekrānu.
	Balss komanda	Atlasiet, lai atvērtu balss komandu lietotni un pateiktu komandu (<i>Balss komandu izmantošana, 13. lappuse</i>).
	Balss piezīmes	Atlasiet, lai atvērtu balss piezīmju lietotni un ierakstītu piezīmi (<i>Balss piezīmes ierakstīšana, 12. lappuse</i>).
	Skaļums	Atlasiet, lai atvērtu pulksteņa skaļuma vadīklas.
	Maks	Atlasiet, lai atvērtu Garmin Pay maku un maksātu par pirkumiem ar savu pulksteni (<i>Garmin Pay, 15. lappuse</i>).
	Ūdens izmešana	Atlasiet, lai atskaņotu signālus ūdens izvadišanai no skaļruņa un mikrofona portiem.
	Laikapstākļi	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo laika prognozi un pašreizējos laika apstākļus.
	Wi-Fi	Atlasiet, lai atspējotu Wi-Fi sakarus.

Vadības izvēlnes pielāgošana

Vadības izvēlnē varat pievienot vai noņemt saīšņu izvēlnes opcijas vai mainīt to secību (*Vadīklas, 86. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu , lai atvērtu vadības izvēlni.
- 2 Turiet nospiestu .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai izvēlnei pievienotu vadītāju, atlasiet **Pievienot vadības** un atlasiet pievienojamo vadītāju.
 - Lai mainītu saīšnes atrašanās vietu vadības izvēlnē, atlasiet **Pārkārtot vadības**, atlasiet pārvietojamo vadītāju, nospiediet  vai , lai pārvietotu vadītāju uz jaunu pozīciju, un nospiediet , lai atlasītu jauno atrašanās vietu.
 - Lai no vadības izvēlnes noņemtu īsceļu, atlasiet **Noņemt vadības** un atlasiet noņemamo vadītāju.

LED signāllampīņas izmantošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šai ierīcei var būt signāllampīņa, kuru var programmēt, lai tā mirgotu ar dažādiem intervāliem. Ja jums ir epilepsija vai paaugstināta jutība pret spilgtu vai mirgojošu gaismu, konsultējieties ar ārstu.

Signāllampīņas izmantošana saīsina akumulatora darbības laiku. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, varat samazināt spilgtumu.

- 1 Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet .
- 3 Ja nepieciešams, nospiediet , lai ieslēgtu signāllampīņu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pielāgotu signāllampīņas spilgtumu vai krāsu, nospiediet  vai .
 - **IETEIKUMS.** jebkurā ekrānā varat ātri divreiz nospiegt , lai ieslēgtu signāllampīņu. Pirmās trīs sekundes varat nospiegt  vai , lai pielāgotu signāllampīņas spilgtumu vai krāsu.
 - Lai ieprogrammētu signāllampīņu mirgot pēc atlasītā parauga, turiet nospiestu , atlasiet **Stroboskopisks**, atlasiet režīmu un nospiediet .
 - Lai parādītu kontaktinformāciju ārkārtas gadījumam un ieprogrammētu signāllampīņu mirgot briesmu režīmā, turiet nospiestu , atlasiet **Trauksmes raksturs** un nospiediet .

⚠ UZMANĪBU

Ja ieprogrammēsiet zibspuldzi, lai tā mirkšķinātu briesmu rakstā, tas jūsu vārdā nesazināsies ar jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem vai neatliekamās palīdzības dienestiem. Jūsu kontaktinformācija ārkārtas gadījumam parādīsies tikai tad, ja tā ir konfigurēta Garmin Connect lietotnē.

Pielāgotās stroboskopiskās signāllampiņas rediģēšana

Stroboskopiskās signāllampiņas izmantošana saīsina akumulatora darbības laiku.

- 1 Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet  > **Pielāgots**.
- 3 Nospiediet , lai ieslēgtu stroboskopisko signāllampiņu (pēc izvēles).
- 4 Atlasiet .
- 5 Nospiediet  vai , lai ritinātu līdz stroboskopiskajam iestatījumam.
- 6 Nospiediet , lai ritinātu iestatījumu opcijas.
PIEZĪME. varat atlasīt lēnu mirgošanu, lai ietekme uz akumulatora darbības laiku būtu mazāka.
- 7 Nospiediet , lai saglabātu.

Lietotāja datu notīrīšana, izmantojot Izslēgšanas funkcija funkciju

Izslēgšanas funkcija ātri noņem visus saglabātos lietotāja ievadītos datus un atiestata visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Atlasiet opciju:

- Turiet nospiestu  un .
- Turiet nospiestu  un atlasiet **Izslēgšanas funkcija**.

IETEIKUMS. varat nospiegt jebkuru pogu, lai atceltu Izslēgšanas funkcija funkciju 10 sekunžu atpakaļskaitīšanas laikā.

Pēc 10 sekundēm pulkstenis dzēs visus lietotāja ievadītos datus.

Pārskati

Pulkstenī ir sākotnēji ielādēti pārskati, kas nodrošina ātru piekļuvi informācijai (*Pārskatu skatīšana, 96. lappuse*). Dažiem pārskatiem nepieciešams Bluetooth savienojums ar saderīgu tālruni.

Daži pārskati pēc noklusējuma nav redzami. Varat tos pievienot pārskatu sarakstam manuāli (*Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse*). Daži pārskati parādās saistīto rādītāju apvienojumos, piemēram, veselības rādītājos vai snieguma aktivitātēs.

IETEIKUMS. varat arī lejupielādēt pārskatus no Connect IQ veikala (*Connect IQ funkcijas, 141. lappuse*).

Nosaukums	Apraksts
ABC	Parāda apvienotu altimetra, barometra un kompasa informāciju.
Lidostas	Parāda lidostas informāciju par jūsu iecienītākajām lidostām, tostarp radiofrekvences, skrejceļa informāciju, attālumu un virzienu, kā arī laikapstākļus.
Mainīt laika joslas	Parāda pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana, 117. lappuse</i>).
Aklimatizācija augstumā	Augstumā virs 800 m (2625 pēdas) tiek rādītas diagrammas, kas atspoguļo augstuma koriģētās vērtības jūsu vidējam pulsa oksimetra rādījumam, elpošanas tempam un sirdsdarbības ritmam miera stāvoklī pēdējām septiņām dienām.
Altimetrs	Parāda jūsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaiņām.
Aviācijas laikapstākļi	Parāda aktuālos meteoroloģiskos lidlauka ziņojumus (METAR) un termināla lidlauka prognozes (TAF) jūsu iecienītākajām lidostām.
Barometrs	Parāda vides spiediena datus, ņemot vērā augstumu.
Body Battery™	Valkājot ierīci visu dienu, parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni un līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā (<i>Body Battery, 97. lappuse</i>).
Kalendārs	Parāda gaidāmās tikšanās no jūsu tālruņa kalendāra.
Kalorijas	Parāda jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.
Kameras vadība	Ļauj manuāli uzņemt fotoattēlu un ierakstīt videoklipu, kad ir izveidots pāra savienojums ar saderīgu Varia™ priekšējā vai aizmugurējā luktura kameru (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 132. lappuse</i>).
Kompass	Parāda elektronisku kompasu.
Atpakaļskaitīšanas	Rāda gaidāmos atpakaļskaitīšanas notikumus.
Riteņbraukšanas spēja	Parāda jūsu braucēja tipu, aerobo izturību, aerobo kapacitāti un anaerobo kapacitāti (<i>Riteņbraukšanas spējas skatīšana, 111. lappuse</i>).
Riteņbraukšanas sniegums	Parāda riteņbraukšanas snieguma rādītājus, piemēram, jūsu VO2 max. un FTP aplēses (<i>Izpildes mērījumi, 98. lappuse</i>).
Suņu izsekošana	Rāda jūsu suņa atrašanās vietas informāciju, ja saderīga suņu izsekošanas ierīce ir savienota pārī ar jūsu tactix pulksteni.
Izturības rezultāts	Tiek parādīts rezultāts, grafiks un īss ziņojums, kas raksturo jūsu kopējo izturību, pamatojoties uz visām reģistrētajām darbībām (<i>Izturības rezultāts, 110. lappuse</i>).
Zivju prognozes	Rāda prognozes par labākajām dienām un laikiem zvejai, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu, mēness stāvokli, kā arī mēness lēkta un rietšanas laiku. Varat apskatīt dienas reitinga vērtējumu, kā arī lielāko un mazāko barotavu laikus.
Uzkāpto stāvu skaits	Izseko uzkāpto stāvu skaitu un progresu ceļā uz mērķi.
Garmin treneris	Parāda plānotos treniņus, ja esat atlasījis Garmin trenera pielāgoto treniņu plānu savā Garmin Connect kontā. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam.
Golfs	Rāda golfa rezultātus un statistiku pēdējam posmam.
Health Snapshot	Pulkstenī sāk Health Snapshot sesiju, kas ieraksta vairākus galvenos veselības mērījumus, kamēr jūs saglabājat miera stāvokli divas minūtes. Tā sniedz īsu ieskatu

Nosaukums	Apraksts
	par jūsu vispārējo sirds un asinsvadu stāvokli. Pulkstenis ieraksta tādos mērījumus kā jūsu vidējais pulss, stresa līmenis un elpošanas temps. Parāda jūsu saglabāto Health Snapshot sesiju kopsavilkumus.
Veselības statuss	Displays health metrics, such as your respiration and skin temp.
Pulss	Parāda jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritmu pēc sitienu skaita minūtē (sirdsp./min.) un vidējo sirdsdarbības ritma miera stāvoklī (SRA).
Kalna rezultāts	Tiek parādīts rezultāts, grafiks, veicinošie rādītāji un īss ziņojums, kas apraksta jūsu kāpšanas kalnā sniegumu, pamatojoties uz jūsu reģistrētajām skriešanas aktivitātēm (<i>Kalna rezultāts, 111. lappuse</i>).
Vēsture	Parāda jūsu aktivitāšu vēsturi un reģistrēto aktivitāšu diagrammu (<i>Vēstures izmantošana, 119. lappuse</i>).
HRV statuss	Parāda jūsu diennakts sirdsdarbības frekvences mainīguma septiņu dienu vidējo rādītāju (<i>Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 100. lappuse</i>).
Intensitātes minūtes	Izseko laiku, ko esat pavadījis, piedaloties mērenās līdz enerģiskās aktivitātēs, jūsu nedēļas intensitātes minūšu mērķi un progresu ceļā uz mērķi.
inReach® vadīklas	Nosūta ziņojumus pārī savienotajā inReach ierīcē (<i>inReach tālvadības izmantošana, 133. lappuse</i>).
Padomi laika joslu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai	Rāda jūsu iekšējo pulksteni ceļojuma laikā un sniedz norādes, lai palīdzētu jums aklimatizēties jūsu galamērķa laika joslā (<i>Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana, 113. lappuse</i>).
Pēdējā aktivitāte	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu.
Pēdējais brauciens Pēdējais skrējiens Pēdējais peldējums	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu un norādītā sporta veida vēsturi.
Messenger	Rāda jūsu Garmin Messenger lietotnes sarunas un ļauj atbildēt uz ziņojumiem no pulksteņa (<i>Lietotne Garmin Messenger, 142. lappuse</i>).
Mēness fāze	Parāda mēness lēkta un mēness rieta laikus, kā arī mēness fāzi, balstoties uz jūsu GPS pozīciju.
Mūzika	Nodrošina mūzikas atskaņotāja vadīklas jūsu tālrunā vai pulksteņa mūzikai.
Snaudieni	Parāda kopējo snaudiena laiku un Body Battery līmeņa pieaugumu. Jūs varat iedarbināt snaudiena taimeru un iestatīt modinātāju, kas jūs pamodinās (<i>Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana, 143. lappuse</i>).
Paziņojumi	Brīdina par ienākošiem zvaniem, īsziņām, sociālo tīklu jaunumiem utt., ņemot vērā tālrunā paziņojumu iestatījumus (<i>Tālrunā paziņojumu iespējošana, 135. lappuse</i>).
Primārās sacensības	Rāda sacensību notikumu, ko norādāt kā galveno savā Garmin Connect kalendārā (<i>Sacensību kalendārs un primārās sacensības, 111. lappuse</i>).
Pulsa oksimetrs	Ļauj veikt manuālus pulsa oksimetra lasījumus (<i>Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana, 147. lappuse</i>). Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu pulsa oksimetru, mērījums netiek reģistrēts.
Sacensību kalendārs	Rāda gaidāmos sacensību notikumus, kas iestatīti jūsu Garmin Connect kalendārā (<i>Sacensību kalendārs un primārās sacensības, 111. lappuse</i>).

Nosaukums	Apraksts
Atgūšanās	Rāda jūsu atgūšanās laiku. Maksimālais laiks ir četras dienas.
Elpošana	Jūsu pašreizējais elpošanas temps elpas vilcienos minūtē un vidējais septiņu dienu rādītājs. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties.
Skriešanas efektivitāte	Parāda aerobās skriešanas enerģijas patēriņu. Skriešanas efektivitātes aplēsi ietekmē vairāki galvenie rādītāji (Skriešanas efektivitāte, 102. lappuse).
Skriešanas sniegums	Parāda skriešanas snieguma rādītājus, piemēram, jūsu VO2 max. aplēsi un laktāta sliekšņvērtību (Izpildes mērījumi, 98. lappuse).
Skriešanas tolerance	Seko līdzi jūsu spējai veikt skriešanas aktivitātes, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp traumu risku un snieguma uzlabošanu (Skriešanas tolerance, 110. lappuse).
Niršana ar akvalangu	Parāda jūsu intervāla laiku virs ūdens laiku, atlikušo lidojuma aizlieguma laiku, skābekļa toksiskuma vienības (OTU), centrālās nervu sistēmas (CNS) procentuālo skābekļa toksiskumu un audu slodzi pēc niršanas (Niršanas ar akvalangu pārskata skatīšana, 113. lappuse).
Miega treneris	Sniedz ieteikumus par vajadzību pēc miega, pamatojoties uz miega un aktivitāšu vēsturi, diennakts ritmu, HRV statusu un snaudieniem.
Miega mērījumi	Rāda iepriekšējās nakts kopējo miega laiku, miega datus un miega posmu informāciju. Varat arī apskatīt elpošanas variācijas naktī (Sekošana miegā, 149. lappuse).
Saules intensitāte	Rāda diagrammu, atspoguļojot saules enerģijas izmantošanas intensitāti pēdējās 6 stundās un vidēji iepriekšējā nedēļā. PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.
Soļi	Izseko jūsu ikdienas soļu skaitu, soļu mērķi un datus par iepriekšējām dienām.
Fondu birža	Parāda pielāgojamu krājumu sarakstu (Krājumu pievienošana, 112. lappuse).
Stress	Parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un jūsu stresa līmeņa diagrammu. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties. Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu stresa līmeni, mērījumi netiek reģistrēti.
Saules lēkts un riets	Rāda saullēkta, saulrieta, rītausmas un vakara krēslas laikus līdz ar saules pašreizējo stāvokli un dienas gaismas grafiku.
Temperatūra	Parāda temperatūras datus no iekšējā temperatūras sensora.
Plūdmaiņas	Rāda informāciju par plūdmaiņas stāvokli, piemēram, paisuma augstumu un to, kad būs nākamais paisums un bēgums (Plūdmaiņu informācijas skatīšana, 26. lappuse).
Gatavība treniņam	Rāda rezultātu un īsu ziņojumu, kas palīdz jums noteikt, cik gatavs esat treniņiem katru dienu (Gatavība treniņam, 109. lappuse).
Treniņa statuss	Parāda jūsu pašreizējo treniņa statusu un treniņa slodzi, kas parāda, kā treniņš ietekmē jūsu fiziskās sagatavotības līmeni un izpildi (Treniņa statuss, 105. lappuse).
Laikapstākļi	Parāda pašreizējo temperatūru un laika prognozi. Varat arī apskatīt pašreizējos laikapstākļus kartē, izmantojot vairākus kartes pārklājumus. Jūs varat apskatīt pašreizējos meteoroloģiskos lidlauku ziņojumus (METAR) un lidlauku gala prognozes (TAF) tuvākajām lidostām ().

Pārskatu skatīšana

Pārskati nodrošina ātru piekļu veselības datiem, aktivitāšu informācijai, iebūvētiem sensoriem un citai informācijai. Kad izveidojat pulksteņa pāra savienojumu, varat skatīt datus no tālruņa, piemēram, informāciju par veselību, laikapstākļiem un kalendāra notikumiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai ritinātu cauri pārskatu sarakstam.



IETEIKUMS. varat arī pārvilkt, lai ritinātu, vai pieskarties, lai atlasītu opcijas.

- 2 Nospiediet , lai skatītu papildu informāciju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Nospiediet , lai skatītu sīkāku informāciju par pārskatu.
 - Nospiediet , lai skatītu pārskata papildu opcijas un funkcijas.

Pārskatu saraksta pielāgošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu skatienu sarakstu.
- 2 Atlasiet **Rediģēt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pārskata atrašanās vietu sarakstā, atlasiet pārskatu, nospiediet  vai , lai pārvietotu pārskatu, un nospiediet , lai atlasītu jauno atrašanās vietu.
 - Lai noņemtu pārskatu no saraksta, atlasiet pārskatu un atlasiet .
 - Lai pievienotu pārskatu sarakstam, atlasiet **Pievienot** un atlasiet vienu vai vairākus pārskatus.
IETEIKUMS. varat atlasīt **Izveidot mapi**, lai izveidotu mapi, kas satur vairākus pārskatus ([Pārskatu mapes izveide](#), 97. lappuse).

Pārskatu mapes izveide

Varat pielāgot pārskatu sarakstu, lai izveidotu saistīto pārskatu mapes.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  lai skatītu skatienu sarakstu.
- 2 Atlasiet **Rediģēt > Pievienot > Izveidot mapi**.
- 3 Atlasiet pārskatus, kurus vēlaties iekļaut mapē, un atlasiet **Pabeigts**.
PIEZĪME. ja pārskati jau ir pārskatu sarakstā, varat tos pārvietot vai kopēt mapē.
- 4 Izvēlieties vai ievadiet mapes nosaukumu.
- 5 Izvēlieties mapes ikonu.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu mapi, ritiniet līdz mapei pārskatu sarakstā un turiet nospiestu .
 - Lai rediģētu mapē esošos pārskatus, atveriet mapi un atlasiet **Rediģēt** (*Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse*) .

Body Battery

Pulkstenis analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu, stresa līmeni, miega kvalitāti un aktivitātes datus, lai noteiktu jūsu vispārējo Body Battery līmeni. Tāpat kā mērinstruments automašīnā, ierīce norāda jūsu pieejamās enerģijas rezerves apjomu. Body Battery līmeņa diapazons ir no 5 līdz 100, kur 5 līdz 25 ir ļoti zems, 26 līdz 50 zems, 51 līdz 75 ir vidējs, bet 76 līdz 100 ir augsts enerģijas rezerves līmenis.

Jūs varat sinhronizēt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skatītu visjaunāko Body Battery līmeni, ilgtermiņa tendences un papildu informāciju (*Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 97. lappuse*).

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem

- Lai iegūtu precīzākus rezultātus, valkājiet pulksteni, kamēr guļat.
- Labs miegs uzlādē jūsu Body Battery.
- Fiziskā slodze un augsts stresa līmenis var veicināt ātrāku Body Battery līmeņa samazināšanos.
- Uzņemtais uzturs, kā arī tādi stimulējoši līdzekļi kā kofeīns, neietekmē jūsu Body Battery.

Izpildes mērījumi

Šie izpildes mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām treniņu aktivitātēm un skriešanas sacensību izpildei un izprast tās. Mērījumiem ir nepieciešamas dažas aktivitātes, izmantojot sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstu locītavā vai ar saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru. Riteņbraukšanas izpildes mērījumiem ir vajadzīgs pulssometrs un spēka mērītājs.

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics™. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

PIEZĪME. aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Pulkstenim ir nepieciešams, lai jūs izpildāt dažas aktivitātes; tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju.

Funkcionālās sliekšņvērtības jauda (FTP): pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai aplēstu FTP ([FTP aplēšu iegūšana, 102. lappuse](#)).

HRV statuss: pulkstenis analizē jūsu plaukstu sirdsdarbības rādījumus miega laikā, lai noteiktu jūsu sirdsdarbības variabilitātes (HRV) statusu, pamatojoties uz jūsu personīgajiem, ilgtermiņa HRV vidējiem rādītājiem ([Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 100. lappuse](#)).

Laktāta sliekšņvērtība: laktāta sliekšņvērtība ir tas punkts, kurā jūsu muskuļi sāk strauji nogurt. Pulkstenis mēra jūsu laktāta sliekšņvērtības līmeni, izmantojot sirdsdarbības ritma datus un tempu ([Laktāta sliekšņvērtība, 103. lappuse](#)).

Prognozētie skriešanas sacensību laiki: pulkstenis izmanto VO2 max. aplēses un treniņu vēsturi, lai nodrošinātu mērķa skriešanas sacensību laiku, pamatojoties uz jūsu pašreizējo fiziskās formas stāvokli ([Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana, 100. lappuse](#)).

Izpildes stāvoklis: jūsu izpildes stāvoklis ir reāllaika novērtējums pēc 6–20 aktivitātes minūtēm. To var pievienot kā datu lauku, lai jūs varat skatīt savu izpildes stāvokli pārējā aktivitātes laikā. Tas salīdzina jūsu reāllaika stāvokli ar vidējo fiziskās formas līmeni ([Izpildes spēja, 101. lappuse](#)).

Jaudas līkne (riteņbraukšana): jaudas līkne attēlo jūsu jaudas rezultātus laika gaitā. Jūs varat aplūkot savu jaudas līkni par iepriekšējo mēnesi, trim mēnešiem vai divpadsmit mēnešiem ([Jūsu jaudas līknes skatīšana, 104. lappuse](#)).

Skriešanas efektivitāte: skriešanas efektivitāte norāda skrējēja enerģijas efektivitāti. Skriešanas efektivitātes aplēsi ietekmē vairāki galvenie rādītāji ([Skriešanas efektivitāte, 102. lappuse](#)).

Izturība: pulkstenis izmanto jūsu VO2 max. un sirdsdarbības ritma datus, lai nodrošinātu reāllaika izturības aplēses. To var pievienot kā datu ekrānu, lai jūs varētu skatīt savu potenciālo un pašreizējo izturību aktivitātes laikā ([Jūsu izturības skatīšana reāllaikā, 104. lappuse](#)).

VO2 Max.: vO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē ([Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse](#)).

Par VO2 Max. aplēsēm

VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē. Vienkāršāk sakot, VO2 Max ir jūsu fiziskās veikspējas rādītājs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, arī šim rādītājam ir jāuzlabojas. tactix ierīcei ir vajadzīgs pulsa plaukstas locītavā vai saderīga krūšu pulsa monitors, lai rādītu jūsu VO2 max. aplēses. Ierīce piedāvā atsevišķas VO2 max. aplēses skriešanai un riteņbraukšanai. Lai iegūtu VO2 max. precīzas aplēses, jums vairākas minūtes vidējā intensitātes līmenī ir vai nu jāskrien brīvā dabā ar GPS, vai jābrauc ar velosipēdu, izmantojot saderīgu jaudas mērītāju.

Ierīcē jūsu VO2 max. aplēses ir redzamas kā skaitlis, apraksts vai pozīcija mērījuma vizualizācijā krāsās. Savā Garmin Connect kontā varat skatīt papildu informāciju par savu VO2 maks. novērtējumu, piemēram, kur tas atrodas pēc jūsu vecuma un dzimuma.

 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Teicami
 Zaļa	Labi
 Oranža	Viduvēji
 Sarkana	Vāji

VO2 max. datus nodrošina Firstbeat Analytics. VO2 max. analīze tiek nodrošināta ar The Cooper Institute® atļauju. Papildu informāciju skatiet pielikumā (*VO2 Max. standarta parametri*, 188. lappuse), kā arī vietnē www.CooperInstitute.org.

VO2 Max. aplēses skriešanai iegūšana

Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors. Ja izmantojat krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu pulksteni (*Bezvadū sensoru savienošana pāri*, 129. lappuse).

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana*, 165. lappuse) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana*, 167. lappuse). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir nepieciešami dažī skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju. Jūs varat atspējot VO2 max. ierakstīšanu ultramaratona un taku skriešanas aktivitātēm, ja nevēlaties, ka šie skrējiena veidi ietekmē jūsu VO2 max. aplēses (*Aktivitāšu iestatījumi*, 78. lappuse).

- 1 Sāciet skriešanas aktivitāti.
- 2 Skrieniet ārā ar vidēju vai lielu intensitāti, sasniedzot vismaz 70 % maksimālā sirdsdarbības ritma.
- 3 Pēc vismaz 10 minūtēm, atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Nospiediet  vai , lai ritinātu pa veikspējas mērījumiem.

legūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai

Šai funkcijai ir nepieciešams jaudas mērītājs un sirdsdarbības ritma mērījums plaukstu locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors. Jaudas mērītājs ir jāsavieno pāra savienojumā ar pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse*). Ja izmantojat krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu pulksteni.

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana, 165. lappuse*) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 167. lappuse*). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Pulkstenim ir nepieciešami daži braucieni, lai tas var gūt informāciju par jūsu riteņbraukšanas veikspēju.

- 1 Sāciet riteņbraukšana aktivitāti.
- 2 Brauciet stabilā ritmā ar augstu intensitāti vismaz 20 minūtes.
- 3 Pēc brauciena atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Nospiediet  vai , lai ritinātu pa veikspējas mērījumiem.

Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana, 165. lappuse*) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 167. lappuse*).

Pulkstenis izmanto VO2 max. aplēses un treniņu vēsturi, lai nodrošinātu mērķa skriešanas sacensību laiku (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*). Pulkstenis analizē jūsu vairāku nedēļu treniņu datus, lai precizētu sacensību laika aplēses.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu skriešanas snieguma pārskatu.
- 2 Nospiediet .
- 3 Ritiniet, lai skatītu prognozēto skriešanas sacensību laiku.
- 4 Nospiediet , lai skatītu papildu informāciju.
- 5 Ritiniet, lai skatītu prognozes citiem attālumiem.

PIEZĪME. prognozes sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju.

Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss

Pulkstenis analizē jūsu plaukstu sirdsdarbības ritma rādījumus miega laikā, lai noteiktu jūsu sirdsdarbības frekvences mainīgumu (HRV). Treniņi, fiziskās aktivitātes, miegs, uzturs un veselīgi ieradumi - tas viss ietekmē jūsu sirdsdarbības frekvences mainīgumu. HRV vērtības var ievērojami atšķirties atkarībā no dzimuma, vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa. Līdzsvarots HRV statuss var norādīt pozitīvas veselības iezīmes, piemēram, labi līdzsvarotu treniņu un atgūšanos, labāku sirds un asinsvadu fizisko stāvokli un noturību pret stresu. Nesabalansēts vai slikts stāvoklis var liecināt par nogurumu, lielākām atveseļošanās vajadzībām vai paaugstinātu stresu. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pulkstenis ir jāvalkā miega laikā. Lai pulkstenis parādītu jūsu sirdsdarbības frekvences mainīguma statusu, pulkstenim nepieciešami trīs nedēļas pastāvīgi miega dati.

Krāsu zona	Statuss	Apraksts
 Zaļa	Līdzsvarots	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir bāzes diapazonā.
 Oranža	Nelīdzsvarots	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir virs vai zem bāzes diapazona.
 Sarkana	Zems	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir ievērojami zemāks par bāzes diapazonu.
Nav krāsas	Vāji Nav statusa	Jūsu HRV vidējās vērtības ir ievērojami zemākas par jūsu vecumam atbilstošo normu. Nav statusa nozīmē, ka nav pietiekamu datu, lai aprēķinātu septiņu dienu vidējo rādītāju.

Varat sinhronizēt savu pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai redzētu savu pašreizējo sirdsdarbības frekvences mainīguma statusu, tendences un izglītojošas atsauksmes.

Izpildes spēja

Kad jūs izpildāt aktivitāti, piemēra, skrienat vai dodaties velobraucienā, izpildes spējas funkcija analizē jūsu tempu, sirdsdarbības ritmu un tā mainīgumu, lai reāllaikā novērtētu jūsu izpildes spēju salīdzinājumā ar jūsu vidējo fiziskās formas līmeni. Rezultāts ir aptuvens jūsu reāllaika novirzes no VO2 max. aplēsēm procentuālais rādītājs.

Izpildes spējas vērtības ir diapazonā no -20 līdz +20. Pēc 6–20 aktivitātes minūtēm ierīce rāda jūsu izpildes spējas rezultātu. Piemēram, rezultāts +5 nozīmē, ka jūs pietiekami atpūtaties, jūtaties moži un spējat veikt labu skrējienu vai velobraucieni. Izpildes spēju kā datu lauku varat pievienot kādam no saviem treniņu ekrāniem, lai aktivitātes laikā sekotu savai spējai. Izpildes spēja var būt arī noguruma līmeņa rādītājs, īpaši gara skrējiena vai velobrauciena treniņa beigās.

PIEZĪME. lai iegūtu precīzas VO2 max. aplēses, ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni vai braucieni, izmantojot sirdsdarbības ritma monitoru. Uzziniet vairāk par savu skrējiena vai velobrauciena izpildes spēju ([Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse](#)).

Savas izpildes spējas skatīšana

Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors.

- 1 Pievienojiet **Izpildes spēja** datu ekrānā ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).
- 2 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.
Pēc 6–20 minūtēm būs redzama jūsu izpildes spēja.
- 3 Ritiniet datu ekrānā, lai skatītu savu izpildes spēju skrējienā vai velobraucienā.

Skriešanas efektivitāte

Skriešanas efektivitāte mēra skriešanas enerģijas patēriņu. Kamēr VO2 max. mēra maksimālo skābekļa daudzumu, ko jūsu ķermenis var izmantot intensīvu treniņu laikā, skriešanas efektivitāte parāda to, cik efektīvi jūsu ķermenis pārveido šo enerģiju skriešanas sniegumā. Skriešanas efektivitāte tiek izteikta patērētā skābekļa mililitros uz vienu ķermeņa svara kilogramu uz kilometru (ml/kg/km). Zemāks skaitlis norāda, ka patērēts mazāk enerģijas.

Prasības: jums ir jāieraksta vairākas āra skriešanas vai skriešanas pa celiņu aktivitātes, izmantojot saderīgu piederumu, kurš mēra soļa ātruma zudumu, piemēram, HRM 600.

Galvenie faktori: skriešanas efektivitāte izmanto jūsu profila informāciju, skriešanas vēsturi, sirdsdarbības ritmu, ātrumu un skriešanas dinamiku. Soļa ātruma zudums ir svarīgs faktors, jo tas norāda, cik ļoti jūs palēnināties, kad pēda saskaras ar zemi (*Skriešanas dinamika*, 130. lappuse). Lai iegūtu labākos rezultātus, nodrošiniet, ka jūsu auguma un svara iestatījumi ir pareizi (*Lietotāja profila iestatīšana*, 165. lappuse).

Rezultātu izpratne: ņemiet vērā, ka skriešanas efektivitāte galvenokārt ir saistīta ar aerobisko sniegumu. Viegli skrējieni vismaz 30 minūšu garumā pa celiņu vai līdzenu reljefu sniedz maksimālas iespējas gūt ieskatu par šo rādītāju. Skriešana iekštelpās un kalnu skrējieni netiek izmantoti un neatjaunina jūsu skriešanas efektivitāti. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz garmin.com/performance-data/running un skatiet pielikumu (*Skriešanas efektivitātes novērtējums*, 188. lappuse).

Skriešanas efektivitātes skatīšana

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu skriešanas snieguma pārskatu.

PIEZĪME. iespējams, ka pārskats būs jāpievieno pārskatu sarakstam (*Pārskatu saraksta pielāgošana*, 96. lappuse).

- Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Izpildes statistika > Skriešanas ekonomija**. Sākuma ekrāna datiem varat pievienot arī skriešanas efektivitāti.

FTP aplēšu iegūšana

Lai iegūtu funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēses, spēka mērītājs ir jāsavieno pāri ar savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pāri*, 129. lappuse) un jāiegūst VO2 max. aplēses (*Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai*, 100. lappuse).

Pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma un jūsu VO2max. aplēses, lai aplēstu FTP. Pulkstenis automātiski noteiks jūsu FTP vienmērīgu, augstas intensitātes braucienu laikā, izmantojot jaudas mērītāju. Lai sasniegtu labākos rezultātus, jābrauc arī ar sirdsdarbības ritma monitoru.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā ritiniet uz leju, lai skatītu snieguma pārskatu.
- 2 Atlasiet pārskatu, lai skatītu snieguma datus.
- 3 Ritiniet, lai skatītu FTP aplēsi.

Jūsu FTP aplēses tiek rādītas kā vērtība, kas mērīta vatos uz kilogramu, jūsu spēka atdeve vatos un pozīcija mērījuma vizualizācijā krāsās.

 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Teicami
 Zaļa	Labi
 Oranža	Viduvēji
 Sarkana	Netrenēts

Vairāk informācijas skatiet pielikumā (*FTP novērtējumi*, 189. lappuse).

Laktāta sliekšņvērtība


Laktāta sliekšņvērtība ir fizisko vingrojumu intensitātes līmenis, kādā laktāts (pienskābe) asinsritē sāk uzkrāties straujāk. Skriešanā šo intensitātes līmeni nosaka pēc tempa, sirdsdarbības ritma vai jaudas. Kad skrējējs pārsniedz sliekšņvērtību, nogurums sāk paātrināti pieaugt. Pieredzējušiem skrējējiem sliekšņvērtība parasti veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksimālā sirdsdarbības ritma un no 10 km līdz pusmaratona skrējiena tempā. Vidējiem skrējējiem laktāta sliekšņvērtība veidojas, kad ir sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbības ritma. Zināšanas par savu laktāta sliekšņvērtību var palīdzēt noteikt, cik intensīvi trenēties vai kad sacensību laikā veikt izrāvienu.

Ja jūs jau zināt savu sirdsdarbības ritma laktāta sliekšņvērtību, varat ievadīt to sava lietotāja profila iestatījumos (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana*, 167. lappuse). Varat ieslēgt **Automātiska noteikšana** funkciju, lai aktivitātes laikā automātiski ierakstītu laktāta sliekšni.

Jūsu izturības skatīšana reāllaikā

Pulkstenis var nodrošināt reāllaika izturības aprēķinus, pamatojoties uz jūsu sirdsdarbības ritma datiem un VO2 maks. aplēsi (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - 2 Atlasiet **Aktivitātes**.
 - 3 Atlasiet skriešanas vai riteņbraukšanas aktivitāti.
 - 4 Nospiediet .
 - 5 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
 - 6 Atlasiet **Datu ekrāni > Pievienot jaunu > Izturība**.
- PIEZĪME.** varat mainīt datu ekrānu secību un rediģēt primāro izturības datu lauku (pēc izvēles).
- 7 Sāciet aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 29. lappuse*).
 - 8 Ritiniet uz datu ekrānu.

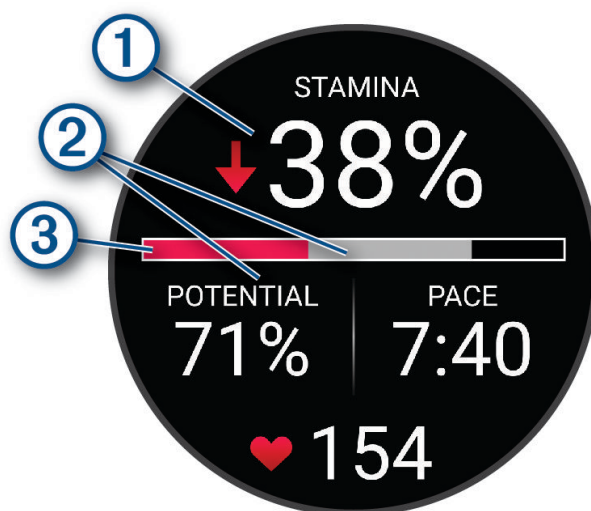

①	Primārais izturības datu lauks. Parāda jūsu pašreizējo izturības procentuālo daļu, atlikušo attālumu vai atlikušo laiku.
②	Potenciālā izturība.
③	Pašreizējā izturība.  Sarkans: izturība izsīkst.  Oranžs: izturība ir stabila.  Zaļš: izturība atjaunojas.

Jūsu jaudas līknes skatīšana

Pirms varat apskatīt savu jaudas līkni, pēdējo 90 dienu laikā, izmantojot jaudas mērītāju, ir jāreģistrē vismaz vienu stundu garš brauciens (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse*).

YVarat izveidot fizisko vingrojumu sērijas savā Garmin Connect kontā. Jaudas līkne attēlo jūsu jaudas rezultātus laika gaitā. Jūs varat aplūkot savu jaudas līkni par iepriekšējo mēnesi, trim mēnešiem vai divpadsmit mēnešiem.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Izpildes statistika > Jaudas līkne**.

Treniņa statuss

Šie mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām treniņu aktivitātēm un izprast tās. Mērījumiem nepieciešams veikt aktivitātes divu nedēļu garumā, izmantojot sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstas locītavā vai ar saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru. Riteņbraukšanas izpildes mērījumiem ir vajadzīgs pulsometrs un spēka mērītājs. Sākumā mērījumi var šķist neprecīzi, kad pulkstenis vēl tikai iepazīstas ar jūsu veiktspēju.

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

Treniņa statuss: treniņa statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē fizisko formu un veiktspēju. Jūsu treniņa statusa pamatā ir jūsu VO2 max, akūtās slodzes un HRV statusa izmaiņas ilgākā laika periodā.

VO2 Max.: vO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*). Pulkstenis rāda karstuma un augstuma koriģētas VO2 maks. vērtības, kad jūs aklimatizējaties ļoti karstā vidē vai lielā augstumā (*Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā, 108. lappuse*).

HRV: hRV ir jūsu sirdsdarbības ritma mainīguma stāvoklis pēdējo septiņu dienu laikā (*Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 100. lappuse*).

Akūta slodze: akūtā slodze ir nesen veikto treniņu slodzes rādītāju svērtā summa, ieskaitot treniņa ilgumu un intensitāti. (*Akūtā slodze, 106. lappuse*).

Treniņa slodzes fokuss: ierīce analizē un sadala treniņa slodzi dažādās kategorijās, pamatojoties uz katras ierakstītās aktivitātes intensitāti un struktūru. Treniņa slodzes fokuss ietver kopējo katrai kategorijai uzkrāto slodzi un treniņa fokusu. Pulkstenī tiek rādīts slodzes sadalījums pēdējo 4 nedēļu laikā (*Treniņu slodzes fokuss, 106. lappuse*).

Atgūšanās laiks: atgūšanās laiks rāda, cik daudz laika atlicis, pirms jūs pilnībā atgūstaties un varat doties nākamajā intensīvajā treniņā (*Atgūšanās laiks, 108. lappuse*).

Treniņu statusa līmeņi

Treniņu statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē fiziskās formas līmeni un veiktspēju. Jūsu treniņa statusa pamatā ir jūsu VO2 max, akūtās slodzes un HRV statusa izmaiņas ilgākā laika periodā. Treniņu statusu varat izmantot, lai plānotu treniņus nākotnē un turpinātu uzlabot savas fiziskās formas līmeni.

Nav statusa: lai noteiktu jūsu treniņa statusu, pulkstenim divu nedēļu laikā ir jāreģistrē vairākas aktivitātes, kā arī VO2 max rezultāti, kas iegūti skriešanas vai riteņbraukšanas laikā.

Pasliktināšanās: jums ir pārtraukums treniņu rutīnā vai nedēļu vai ilgāk trenējaties daudz mazāk nekā parasti. Trenēšanās pārtraukšana nozīmē, ka jūs nespējat uzturēt savu fizisko sagatavotību. Lai redzētu uzlabojumus, varat mēģināt palielināt savu treniņu slodzi.

Atgūšanās: samazinātā treniņu slodze ļauj jūsu organismam atgūties, kas ir būtiski ilgstošos smagu treniņu periodos. Kad jūtaties gatavs, varat atgriezties lielākā treniņu slodzē.

Saglabāšana: jūsu pašreizējā treniņu slodze ir pietiekama, lai uzturētu fizisko formu. Lai gūtu uzlabojumus, mēģiniet dažādot savus fiziskos vingrinājumus vai palielināt treniņu apjomu.

Produktīvs: jūsu pašreizējā treniņu slodze veicina pareizu jūsu fiziskās formas līmeņa un veiktspējas uzlabošanu. Jums ir jāiekļauj treniņu plānā atgūšanās periodi, lai saglabātu savu fizisko līmeni.

Tuvojas maksimumam: jūs esat ideālā sacensību stāvoklī. Nesen samazinātā treniņu slodze ļauj jūsu organismam atgūties un pilnībā atjaunoties pēc iepriekšējā treniņa. Jums ir jāplāno turpmākās nodarbības, jo šo maksimālo stāvokli var saglabāt tikai īsu laiku.

Pārsniegšana: jūsu treniņu slodze ir ļoti liela un rada pretēju efektu. Jūsu organismam ir vajadzīga atpūta. Jums ir jāatvēr sev laiks, lai organisms atgūstas, iekļaujot grafikā vieglākus treniņus.

Neproduktīvs: jūsu treniņu slodze ir labā līmenī, bet jūsu fiziskā forma pavājinās. Mēģiniet pievērst uzmanību atpūtai, uzturam un stresa vadībai.

Saspringts: pastāv nelīdzsvarotība starp atgūšanos un treniņa slodzi. Tas ir normāls rezultāts pēc smaga treniņa vai liela notikuma. Iespējams, jūsu organismam ir grūti atgūties, tādēļ jums ir jāvēltn uzmanība savam vispārējam veselības stāvoklim.

Padomi treniņa statusa iegūšanai

Treniņa statusa funkcijas darbība ir atkarīga no atjauninātajiem jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa novērtējuma datiem, tostarp vismaz viena VO2 Max mērījuma vērtības nedēļā (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*). Lai nodrošinātu savas fiziskās sagatavotības līmeņa tendenci precizitāti, skrienot iekštelpās, neveiciet VO2 max aplēšu ģenerēšanu. Jūs varat atspējot VO2 max. ierakstīšanu ultramaratona un taku skriešanas aktivitātēm, ja nevēlaties, ka šie skrējiena veidi ietekmē jūsu VO2 max. aplēses (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).

Lai maksimāli izmantotu treniņa statusa funkciju, varat izmēģināt tālāk sniegtos padomus.

- Vismaz vienu reizi nedēļā skrieniet vai brauciet brīvā dabā, izmantojot jaudas mērītāju, un vismaz 10 minūtes sasniedziet sirdsdarbības ritmu, kas pārsniedz 70 % no jūsu maksimālā sirdsdarbības ritma.

Kad pulkstenis ticis lietots vienu vai divas nedēļas, jūsu treniņa statusam jābūt pieejamam.

- Reģistrējiet visas savas fiziskās aktivitātes savā galvenajā treniņierīcē, ļaujot pulkstenim uzzināt par savu sniegumu (*Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi, 140. lappuse*).
- Valkājiet pulksteni pastāvīgi, kamēr guļat, lai turpinātu ģenerēt aktuālo HRV statusu. Derīgs HRV statuss var palīdzēt saglabāt derīgu treniņa statusu, ja jums nav tik daudz aktivitāšu ar VO2 max mērījumiem.

Akūtā slodze

Akūtā slodze ir paaugstināta skābekļa patēriņa pēc treniņa (EPOC) svērtā summa pēdējo dienu laikā. Mērierīce norāda, vai pašreizējā slodze ir zema, optimāla, augsta vai ļoti augsta. Optimālais diapazons tiek balstīts uz jūsu individuālo fizisko līmeni un treniņu vēsturi. Diapazons tiek pielāgots, treniņu laikam un intensitātei pieaugot vai samazinoties.

Treniņu slodzes fokuss

Lai maksimāli uzlabotu izpildes un fiziskās formas ieguvumus, treniņam ir jābūt sadalītam trīs kategorijās: zema aerobā, augsta aerobā un anaerobā slodze. Treniņu slodzes fokuss rāda, kāda jūsu treniņu daļa pašlaik ir katrā kategorijā, un piedāvā treniņu mērķus. Treniņu slodzes fokusam ir vajadzīgas vismaz 7 treniņu dienas, lai noteiktu, vai jūsu treniņu slodze ir zema, optimāla vai augsta. Pēc 4 treniņu vēstures nedēļām jūsu treniņu slodzes aplēses rādīs detalizētāku mērķa informāciju, lai palīdzētu līdzsvarot jūsu treniņu aktivitātes.

Zem mērķiem: jūsu 4 nedēļu treniņu slodze visās intensitātes kategorijās ir zemāka par optimālo.

Zems aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk zemas aerobās slodzes aktivitāšu, lai nodrošinātu atgušanos un līdzsvaru augstākas intensitātes aktivitātēm.

Augsts aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk augstas aerobās slodzes aktivitāšu, lai laika gaitā palīdzētu uzlabot savu laktāta sliekšņvērtību un VO2 max.

Anaerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot dažas intensīvākas anaerobās aktivitātes, lai laika gaitā uzlabotu savu ātrumu un anaerobo spēju.

Līdzsvarots: jūsu treniņu slodze ir līdzsvarota un, turpinot treniņus, nodrošina vispusīgus fiziskās formas ieguvumus.

Zems aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir zemas aerobās slodzes aktivitāte. Tā nodrošina stabilu pamatu un sagatavo jūs intensīvāku fizisko vingrojumu sēriju pievienošanai.

Augsts aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir augstas aerobās slodzes aktivitāte. Šādas aktivitātes palīdz uzlabot laktāta sliekšņvērtību, VO2 max. un izturību.

Anaerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir intensīva aktivitāte. Tā veicina straujus fiziskās formas uzlabojumus, taču tā ir jālīdzsvaro ar zemas aerobās slodzes aktivitātēm.

Virš mērķiem: jūsu 4 nedēļu treniņu slodze ir augstāka par optimālo.

Slodzes koeficients

Slodzes koeficients ir akūtās (īstermiņa) treniņa slodzes attiecība pret hronisko (ilgtermiņa) treniņa slodzi. Tas ir noderīgs, lai sekotu līdzi treniņu slodzes izmaiņām.

Statuss	Vērtība	Apraksts
Nav statusa	Nav	Slodzes koeficients būs redzams pēc 2 nedēļu ilga treniņa.
Zems	Zemāks par 0,8	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir mazāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.
Optimāls 	0,8 līdz 1,4	Īstermiņa un ilgtermiņa treniņu slodzes ir līdzsvarotas. Optimālais diapazons tiek balstīts uz jūsu individuālo fizisko līmeni un treniņu vēsturi.
Augsts	1,5 līdz 1,9	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir lielāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.
Ļoti augsts	2,0 vai augstāks	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir ievērojami lielāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.

Par Training Effect

Training Effect mēra aktivitātes ietekmi uz jūsu aerobo un anaerobo spēju. Training Effect uzkrājas aktivitātes laikā. Aktivitātei progresējot, Training Effect vērtība palielinās. Training Effect vērtību nosaka jūsu lietotāja profila informācija un treniņu vēsture, kā arī sirdsdarbības ritms un aktivitātes ilgums un intensitāte. Ir septiņas dažādas Training Effect etiķetes, lai aprakstītu galveno ieguvumu no aktivitātes. Katra etiķete ir ar krāsas kodu un atbilst jūsu treniņu slodzes fokusam (*Treniņu slodzes fokuss*, 106. lappuse). Katrai informatīvajai frāzei, piemēram, "Būtiski ietekmē VO2 Max.", ir atbilstošs apraksts jūsu Garmin Connect aktivitātes informācijā.

Aerobais Training Effect mērījums izmanto jūsu sirdsdarbības ritmu, lai mērītu vingrojuma kopējās intensitātes ietekmi uz jūsu aerobo spēju, un norāda, vai fizisko vingrojumu sērijai ir uzturoša vai uzlabojoša ietekme uz jūsu fiziskās formas līmeni. Jūsu treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņa pēc treniņa (EPOC) rādītājs tiek kartēts uz diapazona vērtībām, kas uzskaita jūsu fiziskās formas līmeni un treniņa ieradumus. Vienmērīgu fizisko vingrinājumu sērijas ar vidēju piepūli vai sērijas ar garākiem intervāliem (>180 sekundes) pozitīvi ietekmē jūsu aerobo vielmaiņu, tādēļ rada aerobo Training Effect.

Anaerobā Training Effect mērījums izmanto sirdsdarbības ritmu un ātrumu (vai spēku), lai noteiktu, kā fizisko vingrojumu sērija ietekmē spēju izpildīt vingrojumus ar ļoti augstu intensitāti. Jūs saņemat vērtību, pamatojoties uz anaerobo ieguldījumu EPOC vērtībā un aktivitātes veidu. Atkārtoti augstas intensitātes 10–120 s intervāli rada īpaši labvēlīgu ietekmi uz anaerobo spēju, tādēļ uzlabo anaerobo Training Effect.

Varat pievienot Aerobā treniņa efektivitāte un Anaerobā treniņa efektivitāte kā datu laukus kādam no saviem treniņu ekrāniem, lai aktivitātes laikā sekotu saviem rādītājiem.

Training Effect	Aerobais ieguvums	Anaerobais ieguvums
No 0,0 līdz 0,9	Nav ieguvuma.	Nav ieguvuma.
No 1,0 līdz 1,9	Neliels ieguvums	Neliels ieguvums
No 2,0 līdz 2,9	Aerobās spējas uzturēšana.	Aerobās spējas uzturēšana.
No 3,0 līdz 3,9	Ietekmē jūsu aerobo spēju.	Ietekmē jūsu anaerobo spēju.
No 4,0 līdz 4,9	Būtiski ietekmē jūsu aerobo spēju.	Būtiski ietekmē jūsu anaerobo spēju.
5,0	Pārsniegšana un, iespējams, bīstama bez pietiekama atgūšanās laika.	Pārsniegšana un, iespējams, bīstama bez pietiekama atgūšanās laika.

Training Effect tehnoloģiju nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informāciju skatiet vietnē firstbeat.com.

Atgūšanās laiks

Lai apskatītu, cik daudz laika atlicis, līdz jūs pilnībā atgūsieties un būsiet gatavs nākamajam grūtajam treniņam, Garmin ierīci varat izmantot ar plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru vai saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru.

PIEZĪME. atgūšanās laika ieteikšanai tiek izmantots jūsu VO2 Max aprēķins, un sākumā tas var šķist neprecīzs. Ierīcei ir nepieciešams, lai jūs vispirms izpildāt dažas aktivitātes un tā var gūt informāciju par jūsu veiktspēju.

Atgūšanās laiks tiek parādīts uzreiz pēc aktivitātes. Laika atskaite tiek veikta tikmēr, kamēr tas ir optimāls, lai jūs varētu mēģināt sākt nākamo grūto treniņu. Ierīce atjaunina jūsu atgūšanās laiku dienas gaitā, pamatojoties uz miega, stresa, relaksācijas un fizisko aktivitāšu izmaiņām.

Atgūšanās sirdsdarbības ritms

Ja jūs trenējaties, izmantojot plaukstas locītavas vai saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, varat pārbaudīt sava atgūšanās sirdsdarbības ritma vērtību pēc katras aktivitātes. Atgūšanās sirdsdarbības ritms ir starpība starp sirdsdarbības ritmu treniņa laikā un to, kas tiek mērīts divas minūtes pēc treniņa pabeigšanas. Piemēram, pēc tipiska treniņa skrējiena jūs apturat taimerī. Sirdsdarbības ritms ir 140 sirdsp./min. Divas minūtes pēc aktivitātes vai atsildīšanās sirdsdarbības ritms ir 90 sirdsp./min. Jūsu atgūšanās sirdsdarbības ritms ir 50 sirdsp./min. (140 mīnus 90). Daži pētījumi ir saistījuši atgūšanās sirdsdarbības ritmu ar sirds veselību. Augstāki rādītāji kopumā liecina par veselīgāku sirdi.

IETEIKUMS. lai iegūtu labākus rezultātus, uz divām minūtēm ir jāpārtrauc kustības, kamēr ierīce mēra atgūšanās sirdsdarbības ritma vērtību.

PIEZĪME. jūsu atgūšanās sirdsdarbības ritms netiek aprēķināts mazas slodzes aktivitātēm, piemēram, jogas nodarbībām.

Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā

Tādi vides faktori kā augsta temperatūra un augstums ietekmē jūsu treniņu un rezultātus. Piemēram, treniņi lielā augstumā var pozitīvi ietekmēt jūsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekmē VO2 max. Īslaicīgi var samazināties. Tactix pulkstenis nodrošina aklimatizācijas ziņojumus un korekcijas jūsu VO2 max. aplēsēm un treniņa statusam, kad temperatūra pārsniedz 22°C (72°F) un augstums ir virs 800 m (2625 pēdām). Jūs varat sekot savam sirdsdarbības ritmam un aklimatizācijai augstumā treniņa statusa logrīkā.

PIEZĪME. funkcija aklimatizācijai karstumā ir pieejama vienīgi GPS aktivitātēm, un tai ir nepieciešami laikapstākļu dati no pievienotā tālruņa.

Treniņa statusa pauzēšana un atsākšana

Ja guvāt traumu vai saslimāt, jūs varat apturēt savu treniņa statusu. Jūs varat turpināt ierakstīt fiziskās aktivitātes, bet jūsu treniņa statuss, treniņa slodzes fokuss, atgūšanās atgriezeniskā informācija un fizisko vingrojumu sēriju ieteikumi īslaicīgi tiek apturēti.

Jūs varat atjaunot treniņa statusu, kad atkal vēlaties atsākt treniņus. Lai gūtu labākus rezultātus, jums ir nepieciešams vismaz viens VO2 max. mērījums katru nedēļu (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*).

1 Kad vēlaties apturēt treniņa statusu, atlasiet opciju:

- Treniņa statusa pārskatā turiet nospiestu  un atlasiet **Iespējas > Apturēt opciju Treniņa statuss**.
- Savos Garmin Connect iestatījumos atlasiet **Izpildes statistika > Treniņu statuss >  > Apturēt opciju Treniņa statuss**.

2 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

3 Kad vēlaties atsākt treniņa statusu, atlasiet opciju:

- Treniņa statusa pārskatā turiet nospiestu  un atlasiet **Iespējas > Atjaunot opciju Treniņa statuss**.
- Savos Garmin Connect iestatījumos atlasiet **Izpildes statistika > Treniņu statuss >  > Atjaunot opciju Treniņa statuss**.

4 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

Gatavība treniņam

Jūsu gatavība treniņam ir vērtējums un īss ziņojums, kas palīdz noteikt, cik gatavs esat treniņam katru dienu. Rezultāts tiek pastāvīgi aprēķināts un atjaunināts visas dienas garumā, izmantojot šos faktorus:

- Miega rādītājs (pēdējā nakts)
- Atgūšanās laiks
- HRV statuss
- Akūta slodze
- Miega vēsture (pēdējās 3 nakts)
- Stresa vēsture (pēdējās 3 dienas)

Krāsu zona	Rezultāts	Apraksts
 Purpursarkana	95 līdz 100	Izcili Labākais iespējamais
 Zila	75 līdz 94	Augsts Gatavs izaicinājumiem
 Zaļa	50 līdz 74	Vidējs Gatava darbam
 Oranža	25 līdz 49	Zems Laiks piebremzēt
 Sarkana	1 līdz 24	Vāji Ļaujiet savam ķermenim atgūties

Lai skatītu gatavības treniņam rādītāju vēsturi, apmeklējiet savu Garmin Connect kontu.

Skriešanas tolerance

Skriešanas tolerance ir funkcija, kas paredzēta, lai palīdzētu jums palielināt noskrieto attālumu, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp traumu risku un snieguma uzlabošanu. Skriešanas tolerances pārskats pulkstenī parāda dienas akūtās slodzes intensitāti, konkrētās treniņu nedēļas noskrietā attāluma aplēsi un diagrammu ar skriešanas tolerances un slodzes intensitātes tendencēm vairāku nedēļu laikā.

Slodzes intensitāte (jūdze vai kilometrs): jūsu intensitātes jūdze (ekvivalents) ir mehāniskās slodzes apmērs uz ķermeni, kas tiek ģenerēts, noskrienot 1 jūdzi uz līdzenas zemes, vieglā tempā (bāzlinija). Slodzes intensitāte tiek aplēsta, izmantojot tādus faktorus kā skriešanas intensitāte, tas, vai skrienat augšup kalnā vai lejup no kalna, kā arī skriešanas dinamikas datus. Piemēram, noskrienot 5 grūtas jūdzes ar kalniem, jūsu slodzes intensitāte varētu būt 8, kas nozīmē, ka faktiskā slodze bija ekvivalenta 8 bāzlinijas jūdžu noskriešanai. Noskrienot 3 lēnas un vieglas jūdzes, slodzes intensitāte varētu būt 2,5.

Akūtās slodzes intensitāte: akūtās slodzes intensitāte ir noderīgs rādītājs kapacitātei, kas jums attiecīgajā dienā ir pieejama, ņemot vērā jūsu iknedēļas skriešanas toleranci. Katra jaunā reģistrētā skrējiena slodze tiek tieši pieskaitīta jūsu akūtajai treniņa slodzei, un šīs slodzes ietekme laika gaitā pakāpeniski samazinās.

Iknedēļas slodzes intensitāte: šī vērtība attēlo nesvērto skrējienu intensitātes summu katrā treniņu nedēļā. Treniņu nedēļu varat iestatīt Garmin Connect iestatījumos. Pašreizējā treniņu nedēļā tiek rādīts, kā jūsu "kausīnš" pildās nedēļas gaitā. Tas kalpo arī kā pamats slodzes intensitātes un skriešanas tolerances iknedēļas vēsturiskajam skatam.

Tolerance: tolerance atspoguļo maksimālo akūto slodzi, ko jūsu ķermenis spēj izturēt, pamatojoties uz jūsu skriešanas vēsturi. Tā tiek personalizēta un pielāgota katras treniņu nedēļas sākumā atbilstoši zinātniski pamatotai jūsu nesenās un ilgtermiņa skriešanas vēstures interpretācijai. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

Rezultātu izpratne: smaga, ātra skriešana rada lielāku zemes reakcijas spēku un noliekt ķermeni vairāk nekā viegla skriešana. Iešanas posmi skrējiena laikā rada uz pusi mazāku intensitāti nekā parasta skriešana. Faktiskā noskrietā attāluma diagrammu varat skatīt blakus slodzes intensitātei skriešanas aktivitāšu vēsturē. Veselīga pieeja skriešanai vienmēr ietver ieklausīšanos ķermenī un datu izmantošanu.

Izturības rezultāts

Jūsu izturības rezultāts palīdz izprast jūsu vispārējo izturību, pamatojoties uz visām reģistrētajām aktivitātēm ar sirdsdarbības frekvences datiem. Varat apskatīt ieteikumus, kā uzlabot savu izturības rezultātu, un svarīgākos sporta veidus, kas laika gaitā veicinājuši jūsu rezultātu.

Krāsu zona	Apraksts
 Rozā	Elite
 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Eksperts
 Zaļa	Labi trenēts
 Dzeltena	Trenēts
 Oranža	Ar vidēju pieredzi
 Sarkana	Atpūtas

Vairāk informācijas skatiet pielikumā (*Izturības rezultātu vērtējumi*, 190. lappuse).

Kalna rezultāts

Jūsu kalna rezultāts palīdz saprast, kādas ir jūsu pašreizējās spējas skriešanai kalnā, pamatojoties uz jūsu treniņu vēsturi un VO2 maks. aplēsi pēdējo divu mēnešu laikā. Skriešanas, iešanas vai pārgājienu brīvā dabā laikā jūsu pulkstenis nosaka kalna segmentus ar 2% vai lielāku kāpumu. Varat apskatīt savu kalna izturības rādītāju, spēku kalnā un izmaiņas kalna rezultāta rādītājos laika gaitā.

Krāsu zona	Rezultāts	Apraksts
 Rozā	95 līdz 100	Elite
 Purpursarkana	85 līdz 94	Eksperts
 Zila	70 līdz 84	Prasmīgs
 Zaļa	50 līdz 69	Trenēts
 Oranža	25 līdz 49	Izaicinātājs
 Sarkana	1 līdz 24	Atpūtas

Riteņbraukšanas spējas skatīšana

Pirms jūs varat skatīt savu riteņbraukšanas spēju, jums jāizveido 7 dienu treniņu vēsture, savā lietotāja profilā jāreģistrē maksimālā VO2 dati (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*) un jaudas līknes dati no pāri savienotās jaudas mērierīces (*Jūsu jaudas līknes skatīšana, 104. lappuse*).

Riteņbraukšanas spēja ir jūsu snieguma mērījums trijās kategorijās: aerobā izturība, aerobā kapacitāte un anaerobā kapacitāte. Riteņbraukšanas spēja iekļauj jūsu aktuālo braucēja tipu, piemēram, braucējs kāpumā. Informācija, kuru ievadāt savā profilā, piemēram, ķermeņa svars, palīdz noteikt jūsu braucēja tipu (*Lietotāja profila iestatīšana, 165. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu riteņbraukšanas iespēju pārskatu.
PIEZĪME. iespējams, pārskatu sarakstam būs jāpievieno pārskats (*Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse*).
- 2 Nospiediet , lai skatītu savu pašreizējo braucēja tipu.
- 3 Nospiediet , lai aplūkotu savas riteņbraukšanas spējas detalizētu analīzi (papildopcija).

Sacensību kalendārs un primārās sacensības

Kad pievienojat sacensību notikumu Garmin Connect kalendāram, varat to apskatīt savā pulkstenī, pievienojot primāro sacensību pārskatu (*Pārskati, 92. lappuse*). Notikuma datumam jābūt nākamajās 365 dienās. Pulksteņa displejā tiek rādīts atpakaļskaitīšanas rādītājs līdz notikumam, jūsu mērķa laiks vai paredzamais finiša laiks (tikai skriešanas notikumiem) un laikapstākļu informācija.

PIEZĪME. vēsturiskā laikapstākļu informācija par atrašanās vietu un datumu ir pieejama uzreiz. Vietējās prognozes dati parādās aptuveni 14 dienas pirms notikuma.

Ja pievienojat vairāk nekā vienu skrējiena notikumu, jums tiek piedāvāts izvēlēties primāro notikumu.

Atkarībā no notikumam pieejamajiem trases datiem, varat skatīt augstuma datus, trases karti un pievienot PacePro plānu (*PacePro™ Treniņš, 50. lappuse*).

Treniņš pirms sacensībām

Jūsu pulkstenis var ieteikt fizisko vingrojumu sērijas, lai palīdzētu jums trenēties skriešanas vai riteņbraukšanas notikumam, ja jums ir VO2 maks. aplēse (*Par VO2 Max. aplēsēm, 99. lappuse*).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Sacensības & Notikumi > Meklēt notikumu**.
- 3 Meklējiet notikumu savā reģionā.
Varat arī atlasīt **Izveidot notikumu**, lai izveidotu savu notikumu.
- 4 Atlasiet **Pievienot kalendāram**.
- 5 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.
- 6 Savā pulkstenī ritiniet līdz primāro sacensību pārskatam, lai redzētu laika atskaiti līdz jūsu primāro sacensību notikumam.

- 7 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  un atlasiet skriešanas vai riteņbraukšanas aktivitāti.

PIEZĪME. ja esat veikuši vismaz vienu skrējieni ar pulsa datiem ārpus telpām vai vienu braucienu ar pulsa un jaudas datiem, jūsu pulkstenī tiks attēlotas ikdienas fizisko vingrojumu sērijas.

Krājumu pievienošana

Pirms varat pielāgot krājumu sarakstu, krājumu pārskats jāpievieno pārskatu sarakstam (*Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu akciju pārskatu.
- 2
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Pievienot**.
- 5 Ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai akcijas simbolu tai akcijai, kuru vēlaties pievienot, un atlasiet ✓.
- 6 Izvēlieties krājumu, kuru vēlaties pievienot.
- 7 Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet krājumu.

ĪTEIKUMS. lai akciju parādītu pārskatu sarakstā, varat nospiest  un atlasīt **Iestatīt kā iecienītāko**.

Laikapstākļu atrašanās vietu pievienošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā ritiniet, lai skatītu laikapstākļu pārskatu.
- 2 Pirmajā pārskata ekrānā nospiediet .
- 3 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu** un meklējiet atrašanās vietu.
- 4 Ja vajadzīgs, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.

Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana

Pirms varat izmantot Laikjoslu padomdevējs pārskatu, jums ir jāplāno ceļojums Garmin Connect lietotnē ([Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect, 113. lappuse](#)).

Ceļojuma laikā varat izmantot Laikjoslu padomdevējs pārskatu, lai uzzinātu, kā jūsu iekšējais pulkstenis atbilst vietējam laikam, un saņemt norādījumus par to, kā mazināt laika zonu maiņas izraisīta noguruma un miega traucējumu ietekmi.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu **Laikjoslu padomdevējs** pārskatu.
- 2 Nospiediet , lai uzzinātu, kāds ir jūsu iekšējā pulksteņa un vietējā laika salīdzinājums un kāda ir jūsu diennakts ritma izjaukšana nobīde.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu informatīvu ziņojumu par pašreizējo diennakts ritma izjaukšanas līmeni, nospiediet .
 - Lai skatītu ieteicamo darbību grafiku, kas palīdzēs mazināt diennakts ritma izjaukšanas simptomus, nospiediet .

Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Padomi laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai > Pievienot ceļojumu**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Niršanas ar akvalangu pārskata skatīšana

Jūs varat izmantot niršanas ar akvalangu pārskatu, lai uzraudzītu sava ķermeņa atgūšanos pēc niršanas. Pēc niršanas var nākties nogaidīt vairākas stundas, pirms ir droši lidot ar lidmašīnu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu niršanas ar akvalangu pārskatu.
- 2 Nospiediet , lai skatītu virsmas intervāla (SI) laiku, atlikušo lidojumu aizlieguma laiku un dienas laiku, kad lidojumu aizlieguma periods beidzas.
- 3 Nospiediet , lai skatītu informāciju par audu slodzi, pašreizējās skābekļa toksiskuma vienības (OTU) un centrālās nervu sistēmas (CNS) procentuālo daudzumu.

PIEZĪME. niršanas laikā uzkrāto OTU termiņš beidzas pēc 24 stundām.

OTU		Zaļš: 0 līdz 249 OTU.
		Dzeltens: 250 līdz 299 OTU.
		Sarkans: 300 vai vairāk OTU.
CNS		Zaļš: 0 līdz 79% CNS skābekļa toksicitāte.
		Dzeltens: 80 līdz 99% CNS skābekļa toksicitāte.
		Sarkans: 100% vai lielāka CNS skābekļa toksicitāte.

- 4 Nospiediet , lai skatītu nesen reģistrēto niršanu žurnālu.

Pulksteņi

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt vairākus modinātājus.

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņi > Brīdinājuma signāli**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai pirmo reizi iestatītu un saglabātu modinātāju, ievadiet modinātāja laiku.
- Lai iestatītu un saglabātu papildu modinātājus, atlasiet **Pievienot brīdinājumu** un ievadiet modinātāja laiku.

4 Ritiniet uz leju, lai redzētu vairāk opciju.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Modinātāja rediģēšana

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņi > Brīdinājuma signāli**.

3 Atlasiet brīdinājumu.

4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju, atlasiet **Statuss**.
- Lai mainītu modinātāja laiku, atlasiet **Laiks**.
- Lai iestatītu modinātāju, kas jūs 30 minūšu laikā pirms ieplānotā modinātāja saudzīgi modinās, pamatojoties uz optimālu miega laiku, atlasiet **Viedā modināšana**.

PIEZĪME. modinātājs vienmēr ieslēgsies jūsu izvēlētajā laikā papildus visiem iepriekšējiem modinātājiem. Piemēram, ja iestatāt modinātāju plkst. 8:00, modinātājs var saudzīgi jūs modināt laikā no plkst. 7:30 līdz plkst. 8:00.

- Lai iestatītu modinātāja regulāru atkārtošanos, atlasiet **Atkārtot** un izvēlieties, kad modinātājam jāatkārtojas.
- Lai atlasītu brīdinājuma paziņojuma veidu, atlasiet **Skaņa un vibrācija**.
- Lai ieslēgtu vai izslēgtu fona apgaismojumu kopā ar modinātāju, atlasiet **Fona apgaismojums**.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.

- Lai atlasītu modinātāja aprakstu, atlasiet **Nosaukums**.
- Lai dzēstu modinātāju, atlasiet **Dzēst**.

Atpakaļskaitīšanas taimera lietošana

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņi > Taimeri**.

3 Ja nekad neesat saglabājis taimeri, ievadiet laiku, izmantojot skārienekrānu vai pogas  un .

4 Ja esat iepriekš saglabājis taimeri, atlasiet opciju:

- Lai jaunu atpakaļskaitīšanas taimeri iestatītu, to nesaglabājot, atlasiet **Quick Timer** un ievadiet laiku.
- Lai iestatītu un saglabātu jaunu atpakaļskaitīšanas taimeri, atlasiet **Redīgēt > Pievienot taimeri** un ievadiet laiku.
- Lai iestatītu saglabāto atpakaļskaitīšanas taimeri, atlasiet saglabāto taimeri.

5 Nospiediet , lai palaistu taimeri.

6 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

- Lai apturētu taimeri, atlasiet .
- Lai restartētu taimeri, atlasiet .
- Lai saglabātu taimeri, atlasiet  > **Saglabāt taimeri**.
- Lai automātiski restartētu taimeri pēc tā termiņa beigām, atlasiet  > **Autom. restartēt**.
- Lai pielāgotu taimera paziņojumu, atlasiet  > **Skaņa un vibrācija**.

Intervāla brīdinājuma pievienošana atpakaļskaitīšanas taimerim

Varat iestatīt intervāla brīdinājumus posma taimerim šaušanas sporta treniņu laikā.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Posma taimeris**.

3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai saglabātu pirmo atpakaļskaitīšanas taimeri, ievadiet laiku un atlasiet  > **Saglabāt taimeri**.
- Lai pievienotu intervāla brīdinājumu esošam atpakaļskaitīšanas taimerim, atlasiet **Redīgēt > Pievienot taimeri** un atlasiet taimeri.
- Lai pievienotu intervāla brīdinājumu esošam atpakaļskaitīšanas taimerim, atlasiet **Redīgēt** un atlasiet taimeri.

PIEZĪME. saglabātajiem taimeriem varam pievienot tikai intervāla brīdinājumus. Ja nekad neesat saglabājis taimeri, pirms intervāla brīdinājumu pievienošanas ir jāsaglabā taimeris.

4 Atlasiet **Intervāla brīdinājumi**.

5 Ja nepieciešams, atlasiet esošu brīdinājumu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

6 Atlasiet **Redīgēt**.

7 Atlasiet **Atpakaļskaitīšana**, lai saņemtu paziņojumu katru sekundi pirms taimera beigām, un ievadiet sekunžu skaitu.

8 Atlasiet **Pievienot** un atlasiet opciju:

- Lai saņemtu paziņojumu, balstoties uz noteiktu laiku vai kopējā laika procentuālo daļu, atlasiet **Intervāla tips** un atlasiet vērtību.
- Lai iestatītu paziņojumu modeli, atlasiet **Brīdinājuma veids** un atlasiet opciju.

9 Atlasiet **Apstiprināt**.

10 Ja nepieciešams, atkārtojiet 8. un 9. soli.

Atpakaļskaitīšanas taimera dzēšana

- 1 Atlasiet opciju:
 - Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > Taimeri > Rediģēt**.
- 3 Atlasiet taimeri.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Hronometra lietošana

- 1 Atlasiet opciju:
 - Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > Hronometrs**.
- 3 Nospiediet , lai sāktu taimeri.
- 4 Nospiediet , lai restartētu apļa taimeri ①.



Kopējais hronometra laiks ② turpina ritēt.

5 Nospiediet , lai apturētu abus taimerus.

6 Atlasiet opciju:

- Lai atiestatītu abus taimerus, nospiediet .

- Lai saglabātu hronometra laiku kā aktivitāti, nospiediet  un atlasiet **Saglabāt aktivitāti**.

- Lai atiestatītu taimerus un aizvērtu hronometru, nospiediet  un atlasiet **Pabeigts**.

- Lai pārskatītu apļa taimerus, nospiediet  un atlasiet **Pārskatīt**.

PIEZĪME. opcija **Pārskatīt** parādās tikai tad, ja ir bijuši vairāki apļi.

- Lai atgrieztos pulksteņa ciparnīcā, neatiestatot taimerus, nospiediet  un atlasiet **Doties uz pulksteņa ciparnīcu**.

- Lai iespējotu vai atspējotu apļa ierakstīšanu, nospiediet  un atlasiet **Distances taustiņš**.

Alternatīvu laika joslu pievienošana

Jūs varat redzēt pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās.

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

- Turiet nospiestu .

IETEIKUMS. savas alternatīvās laika joslas varat skatīt arī pārskatu sarakstā ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

2 Atlasiet **Pulksteņi > Alt. laika joslas > Pievienot**.

3 Nospiediet  vai , lai izceltu reģionu, un nospiediet , lai to atlasītu.

4 Atlasiet laika joslu.

Alternatīvās laika joslas rediģēšana

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

- Turiet nospiestu .

IETEIKUMS. savas alternatīvās laika joslas varat skatīt arī pārskatu sarakstā ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

2 Atlasiet **Pulksteņi > Alt. laika joslas**.

3 Atlasiet laika joslu.

4 Nospiediet .

5 Atlasiet opciju:

- Lai iestatītu laika joslu, kas tiks rādīta pārskatu sarakstā, atlasiet **Iestatīt kā iecienītāko**.

- Lai ievadītu pielāgotu laika joslas nosaukumu, atlasiet **Pārsaukt**.

- Lai ievadītu pielāgotu laika joslas nosaukuma saīsinājumu, atlasiet **Saīsināts**.

- Lai mainītu laika joslu, atlasiet **Mainīt zonu**.

- Lai dzēstu laika joslu, atlasiet **Dzēst**.

Atpakaļskaitīšanas notikuma pievienošana

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

IETEIKUMS. savus atpakaļskaitīšanas notikumus varat skatīt pārskatu sarakstā ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

2 Atlasiet **Pulksteņi** > **Atpakaļskaitīšanas** > **Pievienot**.

3 Ievadiet nosaukumu.

4 Atlasiet gadu, mēnesi un dienu.

5 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Visa diena**.
- Atlasiet **Konkrēts laiks** un ievadiet laiku.

6 Atlasiet ikonu.

Atpakaļskaitīšanas notikuma rediģēšana

1 Atlasiet opciju:

- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- Turiet nospiestu .

IETEIKUMS. savus atpakaļskaitīšanas notikumus varat skatīt pārskatu sarakstā ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

2 Atlasiet **Pulksteņi** > **Atpakaļskaitīšanas**.

3 Atlasīt atpakaļskaitīšanas notikumu.

4 Nospiediet  un atlasiet **Iestatīt kā iecienītāko**, lai atpakaļskaitīšanas notikumu parādītu pārskatu sarakstā (pēc izvēles).

5 Nospiediet  un atlasiet **Rediģēt atpakaļskaitīšanu**.

6 Atlasiet rediģējamo opciju:

- Lai pārdēvētu notikumu, atlasiet **Nosaukums**.
- Lai mainītu datumu, atlasiet **Datums**.
- Lai mainītu laiku, atlasiet **Laiks**.
- Lai mainītu notikuma veidu, atlasiet **Veids**.
- Lai notikumam pievienotu saīsinātu nosaukumu, atlasiet **Abreviatūra**.
- Lai pievienotu notikuma vietu, atlasiet **Atrašanās vieta**.
- Lai pievienotu notikumu atgādinājumus, atlasiet **Atgādinājumi**.
- Lai notikumu atkārtotu katru gadu, atlasiet **Atkārtot reizi gadā**.
- Lai noņemtu notikumu, atlasiet **Dzēst atpakaļskaitīšanu**.

Žurnāli

Vēsturē tiek iekļauts laiks, attālums, kalorijas, vidējais temps vai ātrums, distances dati un sensoru informācija (neobligāti).

PIEZĪME. kad ierīces atmiņa ir pilna, jūsu vecākie dati tiek pārrakstīti.

Vēstures izmantošana

Vēsture satur saglabātos aktivitātes datus, ierakstus un kopsummas.

Lai ātri piekļūtu aktivitāšu datiem, pulkstenim ir vēstures logrīks ([Pārskati, 92. lappuse](#)).

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Vēsture**.

Tiek parādīta nesen veikto aktivitāšu joslu diagramma.

3 Nospiediet , lai skatītu opcijas.

4 Atlasiet opciju:

- Lai mainītu joslu grafika laika periodu, atlasiet **Diagrammas opcijas**.
- Lai skatītu savus personīgos rekordus pa sporta veidiem, atlasiet **Rekordi** ([Personīgie rekordi, 119. lappuse](#)).
- Lai skatītu nedēļas vai mēneša kopsummas, atlasiet **Kopsumas** ([Kopējo datu skatīšana, 120. lappuse](#)).

5 Nospiediet , lai atgrieztos joslu grafikā.

6 Ritiniet uz leju, lai skatītu aktivitāšu vēsturi.

7 Atlasiet aktivitāti.

8 Nospiediet , lai skatītu opcijas.

Dažādu sporta veidu vēsture

Jūsu ierīce saglabā vispārēju kopsavilkumu par dažādiem aktivitāšu sporta veidiem, tostarp kopējā attāluma, laika, kaloriju un izvēles piederuma datus. Turklāt ierīce atdala aktivitātes datus katram sporta segmentam un pārejai starp tiem, tādēļ jūs varat salīdzināt līdzīgas treniņu aktivitātes un sekot, cik ātri veicat pāreju. Pārejas vēsture ietver attālumu, laiku, vidējo ātrumu un kalorijas.

Personīgie rekordi

Kad jūs pabeidzat aktivitāti, pulkstenis rāda visus jaunus personīgos rekordus, kurus sasniedzāt šīs aktivitātes laikā. Personīgie rekordi ietver jūsu ātrāko laiku vairākās tipiskās sacensību distancēs, lielāko spēka aktivitātes svaru galvenajām kustībām un garāko skrējienu, braucienu vai peldēšanu.

PIEZĪME. riteņbraukšanai personīgie rekordi ietver arī vislielāko kāpumu un labāko jaudu (nepieciešams jaudas mērītājs).

Personīgo rekordu skatīšana

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Vēsture**.

3 Nospiediet , lai skatītu opcijas.

4 Atlasiet **Rekordi**.

5 Atlasiet sporta veidu.

6 Atlasiet rekordu.

7 Atlasiet **Skatīt ierakstu**.

Personīgā rekorda atjaunošana

Jūs varat atjaunot jebkuru personīgo rekordu uz iepriekš reģistrētu personīgo rekordu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
 - 2 Atlasiet **Vēsture**.
 - 3 Nospiediet , lai skatītu opcijas.
 - 4 Atlasiet **Rekordi**.
 - 5 Atlasiet sporta veidu.
 - 6 Atlasiet rekordu, ko atjaunot.
 - 7 Atlasiet **Iepriekšējais** > ✓.
- PIEZĪME.** šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.

Personīgo rekordu dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
 - 2 Atlasiet **Vēsture**.
 - 3 Nospiediet , lai skatītu opcijas.
 - 4 Atlasiet **Rekordi**.
 - 5 Atlasiet sporta veidu.
 - 6 Atlasiet opciju:
 - Lai izdzēstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un atlasiet **Notīrīt ierakstu** > ✓.
 - Lai izdzēstu visus sporta rekordus, atlasiet **Notīrīt visus ierakstus** > ✓.
- PIEZĪME.** šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.

Kopējo datu skatīšana

Jūs varat skatīt pulkstenī saglabātā kopējā attāluma un laika datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Vēsture**.
- 3 Nospiediet , lai skatītu opcijas.
- 4 Atlasiet **Kopsumas**.
- 5 Atlasiet aktivitāti.
- 6 Atlasiet opciju, lai skatītu nedēļas vai mēneša kopsummas.

Aviācijas iestatījumi

BRĪDINĀJUMS

Šis pulkstenis nav paredzēts primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojama tikai atbalsta nolūkiem.

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Aviācija**.

Aviācijas mērvienības: iestata aviācijas datiem izmantotās mērvienības.

Brīdinājumi lidojuma laikā: iestata aviācijas brīdinājumus lidojuma aktivitātei (*Aviācijas brīdinājumu iestatīšana, 121. lappuse*).

Laikapstākļu iestatījumi: pielāgo, kā laikapstākļu informācija tiek parādīta pārskatos, un pārvalda laikapstākļu datu lejupielādi (*Aviācijas laikapstākļu iestatījumi, 122. lappuse*).

Izlases lidostas: iestata jūsu iecienītākās lidostas (*Iecienītāko lidostu pievienošana, 122. lappuse*).

Lidostas filtrs: iestata lidostu opcijas, kas parādās, meklējot lidostas. Piemēram, varat iestatīt minimālo skrejceļa garumu un virsmas materiālu, kā arī norādīt, vai meklēšanas rezultātos tiek rādītas privātās lidostas un helikopteru lidostas.

Kartes iestatījumi: iestata īpašumā esošā gaisa kuģa tipu un kartē iespējo METAR un gaisa telpas informāciju.

Aviācijas brīdinājumu iestatīšana

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Aviācija > Brīdinājumi lidojuma laikā**.

3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai saņemtu brīdinājumu noteiktā augstumā, atlasiet **Augstuma brīdinājums**.
- Lai saņemtu brīdinājumu par skābekļa līmeni noteiktās kabīnes augstumā, atlasiet **O2 brīdinājums**.
- Lai pēc noteikta laika saņemtu atgādinājumu par degvielas tvertnes pārbaudi, atlasiet **Degvielas tvertnes atgādinājums**.
- Lai saņemtu brīdinājumu, ja novirzīšanās no kursa ir par noteiktu attālumu, atlasiet **Novirzes no trajektorijas brīdinājums**.
- Lai saņemtu brīdinājumu, kad būsiet sasniedzis ceļa punktu, atlasiet **Apt. Ceļa punkts**.

PIEZĪME. varat novērst visu aviācijas brīdinājumu parādīšanos lidojuma laikā, atlasot **Kavēt visu**.

4 Ja vajadzīgs, atlasiet **Aktīvs**, lai ieslēgtu brīdinājumu.

5 Ja nepieciešams, ievadiet brīdinājuma vērtību.

6 Atlasiet **Vibrācija** lai iespējotu brīdinājuma vibrāciju.

Aviācijas laikapstākļu iestatījumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī funkcija lietotājiem ļauj apskatīt laikapstākļu datus un iestatīt brīdinājumus par informāciju, ko nodrošina un uztur trešās puses. Garmin nesniedz nekādas garantijas par trešo pušu sniegto laikapstākļu datu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Jūsu pienākums ir sekot līdzi laikapstākļu pārskatiem un ziņām par laikapstākļiem, apzināties apkārtējo vidi un droši spriest, jo īpaši iespējamu nelabvēlīgu laikapstākļu laikā.

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Aviācija > Laikapstākļu iestatījumi**.

WX lejupielāde: iestata aviācijas laikapstākļu datu lejupielādes ierobežojumu. Opcija Minimāls ierobežo lejupielādi līdz jūsu iecienītākajām lidostām, lai uzlabotu akumulatora darbības laiku. Opcija Vidējs ierobežo lejupielādi līdz jūsu iecienītākajām un tuvākajām lidostām. Opcija Maksimāls lejupielādē pilnus METAR datus un var samazināt akumulatora darbības laiku.

Neapstrādāts METAR: iestata METAR informāciju, kas tiek parādīta dekodētā tekstā.

Lid. apstākļi: iestata lidojuma stāvokļa krāsas uz standarta vai klasisku krāsu shēmu.

Notīrīt WX kešatmiņu: dzēš visus lejupielādētos aviācijas laikapstākļu datus un sāk jaunu lejupielādi, lai atsvaidzinātu datus. Opcija Plānots iestata biežumu aviācijas laikapstākļu datu notīrīšanai.

Iecienītāko lidostu pievienošana

Jūs varat pievienot savas iecienītākās lidostas, lai varētu tās ātri atlasīt izvēlnē. Piemēram, jūs varat ātri izvēlēties iecienītāko lidostu tiešās virzības navigācijai.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Aviācija > Izlases lidostas > Pievienot**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai meklētu lidostu savā tuvumā, atlasiet **Tuvākās lidostas** un pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
 - Lai lidostu meklētu pēc tās identifikatora, atlasiet **Meklēt pēc ident.** un ievadiet visu burtciparu identifikatoru vai tā daļu.Tiek parādīts lidostu saraksts.
- 4 Atlasiet lidostu.
- 5 Atlasiet **Pievienot**, lai pievienotu citu iecienītāko lidostu (nav obligāti).

Paziņojumu un brīdinājumu iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi**.

Viedie paziņojumi: pielāgo viedos paziņojumus, kas tiek rādīti jūsu pulkstenī (*Tālruņa paziņojumu iespējošana, 135. lappuse*).

Veselība un labsajūta: pielāgo veselības un labsajūtas brīdinājumus, kas parādās jūsu pulkstenī (*Veselības un labsajūtas brīdinājuma signāli, 123. lappuse*).

Pārskata iestatījumi: iespējo pārskatus un pielāgo pārskata datus un motīvu. Varat atlasīt **Rīta pārskats**, lai izveidotu un rediģētu ikdienas ziņojumus rīta pārskatā (*Rīta pārskata pielāgošana, 124. lappuse*). Varat atlasīt **Vakara pārskats**, lai iestatītu vakara pārskata grafiku (*Vakara pārskata pielāgošana, 124. lappuse*). Varat atlasīt **Izvēlēties tēmu**, lai pielāgotu pārskatu fona motīvu.

Sistēmas brīdinājumi: iestata laika (*Laika brīdinājumu iestatīšana, 125. lappuse*), barometra (*Vētras brīdinājuma iestatīšana, 125. lappuse*) vai tālruņa savienojuma brīdinājumus (*Tālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana, 125. lappuse*).

Paziņojumu centrs: iespējo paziņojumu centru jaunu paziņojumu skatīšanai (*Paziņojumu skatīšana, 135. lappuse*).

Veselības un labsajūtas brīdinājuma signāli

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Veselība un labsajūta**.

Dienas kopsavilkums: Body Battery ikdienas kopsavilkums tiek parādīts dažas stundas pirms miega loga sākuma. Dienas kopsavilkums sniedz ieskatu par to, kā jūsu ikdienas stresa un aktivitāšu vēsture ir ietekmējusi jūsu Body Battery līmeni (*Body Battery*, 97. lappuse).

Stresa brīdinājumi: paziņo, kad stresa periodi ir izsmēluši jūsu Body Battery līmeni.

Atpūtas brīdinājumi: paziņo jums pēc atpūtas perioda un tā ietekmi uz jūsu Body Battery līmeni.

Novirzes no normas brīdin.: brīdina, kad jūsu sirdsdarbības ritms pārsniedz mērķa vērtību vai krītas zem tās (*Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana*, 123. lappuse).

Laikjoslu padomdevējs: sniedz padomus laika joslu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai ceļojuma laikā, piemēram, ieteikumus par miegu un fiziskām aktivitātēm (*Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana*, 113. lappuse).

Kustības brīd.: atgādina, ka jāturpina kustēties (*Kustības brīdinājums*, 123. lappuse) (*Kustības brīdinājumu pielāgošana*, 124. lappuse).

Mērķa brīdinājumi: brīdina, kad jūs sasniedzat dienas soļu mērķi, dienas uzkāpto stāvu skaita mērķi un nedēļas intensitātes minūšu mērķi.

Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana

UZMANĪBU

Šī funkcija brīdina vienīgi, kad jūsu sirdsdarbības ritms pēc vismaz 10 minūtes ilga neaktīva perioda pārsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu minūtē vai krītas zem šī lietotāja atlasītā rādītāja. Šī funkcija nepaziņo jums, ja jūsu sirdsdarbības ritms jūsu atlasītajā miega laikā, kas konfigurēts Garmin Connect lietotnē, nokrītas zem izvēlētās robežvērtības. Šī funkcija nepaziņo jums par iespējamiem sirdsdarbības traucējumiem un nav paredzēta medicīnisku traucējumu vai slimību ārstēšanai vai diagnosticēšanai. Par jebkuriem ar sirdi saistītiem jautājumiem konsultējieties ar savu ārstu.

Jūs varat iestatīt sirdsdarbības ritma sliekšņvērtību.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Veselība un labsajūta > Novirzes no normas brīdin.**
- 3 Atlasiet **Augsts brīdinājums** vai **Zems brīdinājums**.
- 4 Iestatiet sirdsdarbības ritma sliekšņvērtību.

Katru reizi, kad sirdsdarbības ritms pārsniegs sliekšņvērtību vai kritīsies zem tās, tiks parādīts brīdinājums un pulkstenis vibrēs.

Kustības brīdinājums

Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas vielmaiņas izmaiņas. Brīdinājuma par kustību atgādina par to, ka ir jāturpina aktivitātes. Pēc vienas stundas bez aktivitātēm tiek parādīts ziņojums. Pulkstenis pīkst vai vibrē arī tad, ja dzirdamie toņi ir ieslēgti (*Sistēmas iestatījumi*, 171. lappuse). Varat pielāgot, lai kustības brīdinājums tiktu noraidīts, ejot vai veicot citu veidu kustības.

Kustības brīdinājumu pielāgošana

- 1 Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Veselība un labsajūta > Kustības brīd. > Ieslēgts.**
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pārvietošanas brīdinājuma veids**, lai iestatītu brīdinājumu, pamatojoties uz soļiem vai cita veida kustību.
 - Atlasiet **Kustības**, lai atļautu kustības sēdus vai brīvas kustības, lai izdzēstu brīdinājumu.
 - Atlasiet **Kustības ilgums**, lai iestatītu, ka brīdinājums tiek dzēsts pēc 30, 45 vai 60 sekundēm.

Rīta pārskats

Jūsu pulkstenis parāda rīta pārskatu, ņemot vērā jūsu ierasto celšanās laiku. Ritiniet, lai skatītu pārskatu, kurā iekļauti laikapstākļi, miegs, nakts sirdsdarbības ritma mainīguma statuss un citi dati ([Rīta pārskata pielāgošana, 124. lappuse](#)).

Rīta pārskata pielāgošana

PIEZĪME. šos iestatījumus varat pielāgot savā pulkstenī vai Garmin Connect kontā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Pārskata iestatījumi > Rīta pārskats.**
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iespējotu vai atspējotu rīta pārskatu, atlasiet **Rādīt ziņojumu.**
 - Lai pielāgotu rīta pārskatā redzamo datu secību un veidu, atlasiet **Rediģēt pārskatu.**
 - Lai rakstītu un pievienotu pielāgotus ziņojumus rīta pārskatā, atlasiet **Pielāgot ikdienas ziņojumus > Rediģēt ziņojumus.**

Vakara pārskats

Pulkstenis parāda vakara pārskatu pirms gulētiešanas laika. Ritiniet, lai skatītu pārskatu, kurā ir iekļauta jūsu Body Battery informācija, ziņas par rītdienas treniņu un laikapstākļiem, miega trenera ieteikumi un cita informācija ([Vakara pārskata pielāgošana, 124. lappuse](#)).

Vakara pārskata pielāgošana

PIEZĪME. šos iestatījumus varat pielāgot savā pulkstenī vai Garmin Connect kontā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Pārskata iestatījumi > Vakara pārskats.**
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Rādīt ziņojumu**, lai iespējotu vai atspējotu vakara pārskatu.
 - Atlasiet **Rediģēt pārskatu**, lai pielāgotu vakara pārskatā redzamo datu secību un veidu.
 - Atlasiet **Grafika pārskats**, lai iestatītu, cik ilgā laikā pēc gulēšanas sākuma tiek sagatavots pārskats ([Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana, 143. lappuse](#)).

Laika brīdinājumu iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Sistēmas brīdinājumi > Laiks**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saulrieta, atlasiet **Līdz saulrietam > Statuss > Ieslēgts**, atlasiet **Laiks** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saullēkta, atlasiet **Līdz saullēktam > Statuss > Ieslēgts**, atlasiet **Laiks** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan katru stundu, atlasiet **Katru stundu > Ieslēgts**.

Vētras brīdinājuma iestatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šis brīdinājums ir informatīvs un nav paredzēts kā galvenais avots, lai sekotu līdzī laikapstākļu izmaiņām. Jūsu pienākums ir sekot līdzī laikapstākļu pārskatiem un ziņām par laikapstākļiem, apzināties apkārtējo vidi un droši spriest, jo īpaši nelabvēlīgu laikapstākļu laikā. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Sistēmas brīdinājumi > Barometrs > Vētras brīdinājums**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu un izslēgtu brīdinājumu.
 - Atlasiet **Kalibrēt kompasu**, lai atjauninātu barometriskā spiediena izmaiņu koeficientu, kas aktivizē vētras brīdinājumu.

Tālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana

Varat iestatīt pulksteni brīdināt, kad savienojas un atvienojas jūsu pārī savienotais tālrunis, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Paziņojumi un brīdinājumi > Sistēmas brīdinājumi > Tālrunis**.

Skaņu un vibrācijas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Skaņa un vibrācija**. Varat arī pielāgot šos iestatījumus dažādām situācijām, piemēram, miegam un aktivitātēm (*Fokusēšanas režīmi, 142. lappuse*).

Skaļums: izslēdz visas skaņas vai pielāgo skaļruņa skaļumu.

Brīdinājuma toni: atskaņo toni brīdinājumiem.

Tonu poga: atskaņo signālu, kad nospiežat pogu.

Vibrācija: iestatiet pulksteņa vibrāciju brīdinājumiem un pogu nospiedumiem.

Displeja un spilgtuma iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Displejs & Spilgtums**. Varat arī pielāgot šos iestatījumus dažādām situācijām, piemēram, miegam un aktivitātēm (*Fokusēšanas režīmi*, 142. lappuse).

Spilgtums: iestata ekrāna spilgtuma līmeni.

Vienmēr ieslēgts displejs: iestata pulksteņa ciparnīcas datus, lai tie paliktu redzami, un samazina spilgtumu un fonu. Šī opcija ietekmē akumulatora un displeja darbības laiku (*Par AMOLED displeju*, 176. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.

Teksta izm.: regulē teksta lielumu ekrānā.

Sarkana pārslēgšanās: pārslēdz ekrānu uz sarkaniem, zaļiem vai oranžiem toņiem, kas ļauj lietot pulksteni vājā apgaismojumā un palīdz saglabāt nakts redzamību.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.

Modināšanas brīdinājums vai Fona apg. pēc paziņ.: ieslēdz ekrānu, kad saņemiet paziņojumu vai brīdinājumu.

Modināšanas žests vai Fona apg. pēc žesta: aktivizē ekrānu, kad paceļat roku un pagriežat to, lai apskatītu plaukstas locītavu.

Taustiņi & skārieni: ieslēdz ekrānu pogu nospiedumiem un ekrāna piesitieniem.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 Solar modeļiem.

Noildze: iestata laika periodu, pēc kāda tiek izslēgts ekrāns.

Pieskarīties: aktivizē skārienekrānu. Varat atlasīt **Tikai karte**, lai skārienekrānu aktivizētu tikai kartes ekrānā.

Skārienu bloķēšana: bloķē skārienekrānu pēc ekrāna izslēgšanās. Ja šis iestatījums ir iespējots, skārienekrāna atbloķēšanu var veikt, pavelkot uz leju.

Savienojamība

Jūsu pulkstenim ir pieejamas savienojamības funkcijas, kad savienojat to pārī ar saderīgu tālruni (*Tālruna pāra savienojuma izveidošana*, 133. lappuse). Papildu funkcijas ir pieejamas, kad savienojat pulksteni ar Wi-Fi tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam*, 137. lappuse).

Sensori un piederumi

tactix pulkstenim ir vairāki iekšējie sensori, un jūs varat savienot pārī papildu bezvadu sensorus savām aktivitātēm.

Bezvadu sensori

Pulksteni var savienot pāri un izmantot ar bezvadu sensoriem, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloģiju (*Bezvadu sensoru savienošana pāri, 129. lappuse*). Kad ierīces ir savienotas pāri, izvēles datu laukus varat pielāgot (*Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse*). Ja jūsu pulksteņa komplektācijā ietilpst sensors, ierīces jau ir savienotas pāri.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu Garmin sensoru saderību, iegādi vai skatītu īpašnieka rokasgrāmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensora veids	Apraksts
Applied Ballistics	Varat izmantot Applied Ballistics ierīces, piemēram, tālmērus vai vēja sensorus, un skatīt papildu ballistikas informāciju pulksteņa ekrānā.
Golfa Nūjas sensori	Jūs varat izmantot Approach golfa nūju sensorus, lai automātiski sekotu nūjas sitieniem, tai skaitā atrašanās vietai, attālumam un nūjas veidam.
DogTrack	Ļauj saņemt datus no saderīgas rokas suņu izsekošanas ierīces.
eBike	Varat izmantot pulksteni ar savu eBike un skatīt velosipēda datus, piemēram, informāciju par akumulatoru un diapazonu, braucienā laikā.
Paplašināts attēlojums	Paplašināts attēlojums režīmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laikā sava tactix pulksteņa datu ekrānus parādītu saderīga Edge® velosipēda datorā.
Ārējs SR	Varat izmantot ārēju sensoru, piemēram, HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vai HRM-Pro sērijas sirdsdarbības monitoru, lai aktivitāšu laikā skatītu sirdsdarbības datus. Daži sirdsdarbības ritma monitori var arī saglabāt datus vai sniegt papildu datus par skriešanu (Skriešanas dinamika, 130. lappuse) (Skriešanas spēks, 131. lappuse).
Soļu mērītājs	Jūs varat lietot kājas mērierīci, lai reģistrētu tempu un attālumu, neizmantojot GPS, kad trenējaties iekštelpās vai kad GPS signāls ir vājš.
Austiņas	Varat izmantot Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku, kas ielādēta jūsu tactix pulkstenī (Bluetooth austiņu pievienošana, 165. lappuse).
inReach	inReach tālvadības pults funkcija ļauj vadīt jūsu inReach satelīta komunikatoru, izmantojot tactix pulksteni (inReach tālvadības izmantošana, 133. lappuse).
Lampas	Varat izmantot Varia viedās velosipēda gaismas, lai uzlabotu situācijas apzināšanos. Ar Varia priekšējā luktura kameru varat arī fotografēt un ierakstīt video braukšanas laikā (Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 132. lappuse).
Jauda	Varat izmantot Rally™ vai Vector™ jaudas mērītāja velosipēda pedāļus, lai savā pulkstenī skatītu jaudas datus. Varat pielāgot savas jaudas zonas atbilstoši saviem mērķiem un spējām (Savu spēka zonu iestatīšana, 168. lappuse), vai izmantojiet diapazona brīdinājumus, lai saņemtu paziņojumu, kad sasniedzat noteiktu jaudas zonu (Brīdinājuma iestatīšana, 82. lappuse).
Radars	Varat izmantot Varia atpakaļskata velosipēda radaru, lai uzlabotu situācijas izpratni un nosūtītu brīdinājumus par tuvojošiem transportlīdzekļiem. Ar Varia radara kameras aizmugurējo lukturi varat arī fotografēt un ierakstīt video braukšanas laikā (Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 132. lappuse).
Tālmērs	Lai redzētu attālumu līdz karogam, spēlējot golfu, varat izmantot saderīgu lāzera tālmēru.
RD mērītājs	Varat izmantot Running Dynamics Pod, lai ierakstītu skriešanas dinamikas datus un skatītu tos savā pulkstenī (Skriešanas dinamika, 130. lappuse).
Ātruma e-pārslēdzējs	Varat izmantot elektroniskos pārslēdzējus, lai brauciena laikā parādītu maināmo informāciju. tactix pulkstenis rāda pašreizējās korekcijas vērtības, kad sensors ir regulēšanas režīmā.
Shimano Di2	Varat izmantot Shimano® Di2™ elektroniskos pārslēdzējus, lai brauciena laikā parādītu mainīgu informāciju. tactix pulkstenis rāda pašreizējās korekcijas vērtības, kad sensors ir regulēšanas režīmā.
Smart Trainer	Varat izmantot savu pulksteni ar iekšēlu velosipēda viedo trenažieri, lai simulētu pretestību, sekojot kursam, braucienam vai treniņam (Iekšēlu trenažiera lietošana, 54. lappuse).

Sensora veids	Apraksts
Ātr./kad.	Varat savam velosipēdam pievienot ātruma vai pedāļu griešanās ātruma sensorus un skatīt datus brauciena laikā. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru (Riteņu lielums un apkārtmērs, 191. lappuse).
Tempe sensors	tempe temperatūras sensoru varat piestiprināt pie drošības siksnas vai cilpas, kur tas ir pakļauts apkārtējās vides gaisam, tādēļ ir pastāvīgs precīzas temperatūras datu avots.
Laivas elektromotors	Varat izmantot ierīci kā Garmin laivas elektromotora tālvadības pulti (Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pārī, 27. lappuse).
Vectronix	Varat izmantot Vectronix® tālmērus un skatīt papildu ballistikas informāciju pulksteņa ekrānā.

Bezvadu sensoru savienošana pārī

Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloģiju, pulkstenis un sensors ir jāsavieno pārī. Pēc savienojuma pārī izveides pulkstenis automātiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sāksiet aktivitāti un sensors ir ieslēgts un atrodas signāla uztveršanas diapazonā. Papildu informāciju par savienojumu veidiem skatiet vietnē garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Uzvelciet sirdsdarbības ritma monitoru, uzstādiet sensoru vai nospiediet pogu, lai pamodinātu sensoru.

PIEZĪME. informāciju par savienošanu pārī skatiet bezvadu sensora īpašnieka rokasgrāmatā.

- 2 Pārvietojiet pulksteni 3 m (10 pēdu) attālumā no sensora.

PIEZĪME. veidojot savienojumu pārī, uzturieties 10 m (33 pēdu) attālumā no citiem bezvadu sensoriem.

- 3 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

- 4 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Sensori un piederumi > Pievienot jaunu**.

- 5 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Meklēt visus**.
- Atlasiet sensora veidu.

Kad sensors ir savienots pārī ar jūsu pulksteni, sensora statuss mainās no Meklē uz Savienots. Sensora dati parādās datu ekrāna kopā vai pielāgotā datu laukā. Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).

Sirdsdarbības ritma piederums Skriešanas temps un attālums

HRM 600, HRM-Fit, un HRM-Pro sērijas piederumi aprēķina jūsu skriešanas tempu un distanci, pamatojoties uz jūsu lietotāja profilu un kustību, ko nosaka sensors katrā jūsu solī. Sirdsdarbības ritma monitors nosaka skriešanas tempu un distanci, ja GPS nav pieejams, piemēram, skriešanas laikā uz skrejceliņa. Jūs varat aplūkot savu skriešanas tempu un distanci savā saderīgajā tactix ierīcē, ja tā ir savienota, izmantojot ANT+ vai drošo Bluetooth tehnoloģiju. To var skatīt arī saderīgās trešo pušu treniņu lietotnēs.

Kalibrējot uzlabojas tempa un attāluma precizitāte.

Automātiskā kalibrēšana: jūsu pulksteņa noklusējuma iestatījums ir **Autom. kalibrēšana**. Sirdsdarbības ritma piederums kalibrējas ikreiz, kad skrienat ārā, pieslēdzot to savietojamam tactix pulkstenim.

PIEZĪME. automātiskā kalibrēšana nedarbojas iekštelpu, taku vai ultra skriešanas aktivitātēs ([Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai, 130. lappuse](#)).

Manuālā kalibrēšana: varat atlasīt **Kalibrēt un saglabāt** pēc skrejceliņa skriešanas ar pievienoto sirdsdarbības ritma piederumu ([Trenažiera attāluma kalibrēšana, 49. lappuse](#)).

Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai

- Atjauniniet tactix pulksteņa programmatūru (*Produkta atjauninājumi, 181. lappuse*).
- Veiciet vairākus āra skrējienus, izmantojot GPS un pievienoto HRM 600, HRM-Fit, vai HRM-Pro sērijas piederumu. Svarīgi, lai jūsu āra skrējiena tempu diapazons atbilstu jūsu skrējiena tempu diapazonam uz skrejceliņa.
- Ja jūsu skrējienā ir smiltis vai dziļš sniegs, dodieties uz sensora iestatījumiem un izslēdziet funkciju **Autom. kalibrēšana**.
- Ja iepriekš esat pievienojis kāju paliktni, izmantojot ANT+ tehnoloģiju, iestatiet kāju paliktņa statusu uz **Izslēgts** vai noņemiet to no pievienoto sensoru saraksta.
- Veiciet skrejceliņa skrējienu ar manuālu kalibrēšanu (*Trenažiera attāluma kalibrēšana, 49. lappuse*).
- Ja automātiskā un manuālā kalibrēšana nešķiet precīza, dodieties uz sensora iestatījumiem un atlasiet **SRM temps un attālums > Atiestatīt kalibrēšanas datus**.

PIEZĪME. varat mēģināt izslēgt funkciju **Autom. kalibrēšana** un pēc tam kalibrēt vēlreiz manuāli (*Trenažiera attāluma kalibrēšana, 49. lappuse*).

Skriešanas dinamika

Skriešanas dinamika ir reāllaika atgriezeniskā saite par jūsu skriešanas formu. Jūsu tactix pulkstenī ir akselerometrs, kas ļauj aprēķināt piecus skriešanas formas rādītājus. Lai skatītu visus skriešanas formas rādītājus, tactix pulkstenis ir jāsavieno pārī ar HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro sērijas piederumu vai citu skriešanas dinamikas piederumu, kas mēra rumpja kustības. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

Metrisks	Sensora veids	Apraksts
Kadence	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Soļu skaits ciklā ir soļu skaits minūtē. Tas rāda kopējo soļu skaitu (kreisā un labā kāja kopā).
Soļa garums	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Soļa garums ir garums no viena soļa līdz nākamajam. Tas tiek mērīts metros.
Vertikālās svārstības	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Vertikālās svārstības ir jūsu elastīgums skriešanas laikā. Šis rādītājs atspoguļo jūsu ķermeņa vertikālo kustību, mēritu centimetros.
Vertikālais koeficients	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Vertikālais koeficients ir vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu. Tas tiek rādīts procentos. Zemāks skaitlis parasti rāda labāku skriešanas formu.
Saskares ar zemi laiks	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Saskares ar zemi laiks rāda, cik ilgu laiku katrā spertajā solī skrienot kāja ir pie zemes. Tas tiek mērīts milisekundēs. PIEZĪME. saskares ar zemi rādītāji nav pieejami iešanas gadījumā.
Saskares ar zemi laika balanss	Tikai saderīgs piederums	Saskares ar zemi laika balanss atspoguļo kreisās/labās kājas saskares ar zemi laika balansu skrienot. Tas tiek rādīts procentos. Piemēram, 53,2 un pa kreisi vai pa labi vērsta bultiņa.
Soļa ātruma zudums	Tikai HRM 600	Soļa ātruma zudums parāda, cik lielā mērā jūs palēnināt tempu brīdī, kad pēda saskaras ar zemi, kamēr skrienat. To mēra centimetros sekundē. Zemāks rādītājs parasti ir labāks, jo tas norāda, ka jums jāizmanto mazāk enerģijas, lai atkal paātrinātos. PIEZĪME. soļu ātruma zuduma rādītāji nav pieejami iešanas laikā.
Procentuālais soļa ātruma zudums	Tikai HRM 600	Procentuālais soļa ātruma zudums parāda, cik lielā mērā jūs palēnināt tempu brīdī, kad pēda saskaras ar zemi, kā procentuālo daļu no jūsu skriešanas ātruma. Tas ņem vērā to, ka soļu ātruma zudums parasti palielinās ar lielāku skriešanas ātrumu.

Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas datiem

Šajā tēmā sniegti padomi, kā izmantot saderīgu skriešanas dinamikas piederumu. Ja piederums nav savienots ar pulksteni, pulkstenis automātiski pārslēdzas uz plaukstas locītavas balstītu skriešanas dinamiku.

- Pārliecinieties, vai jums ir skriešanas dinamikas piederums, piemēram, HRM 600, HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederums.
- No jauna savienojiet pārī skriešanas dinamikas piederumu un pulksteni saskaņā ar norādījumiem.
- Ja izmantojat HRM 600 piederumu, savienojiet to pārī ar savu pulksteni, izmantojot drošu Bluetooth savienojumu, nevis atvērtu savienojumu.

Papildu informāciju par savienojumu veidiem skatiet vietnē garmin.com/hrm_connection_types.

- Ja izmantojat HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederumu, izveidojiet tā pāra savienojumu ar pulksteni, izmantojot ANT+ nevis Bluetooth tehnoloģiju.
- Ja skriešanas dinamikas datu displejā ir redzamas tikai nulles, pārliecinieties, vai piederums ir uzvilts ar pareizo pusi uz augšu.

PIEZĪME. daži rādītāji neparādās, kad ejat (*Skriešanas dinamika*, 130. lappuse).

Skriešanas spēks

Garmin skriešanas spēku aprēķina, izmantojot noteikto skriešanas dinamikas informāciju, lietotāja ķermeņa svaru, apkārtējās vides datus un citus sensora datus. Spēka mērījums aprēķina spēka, ko skrējējs izmanto attiecībā pret ceļa virsmu, apmēru un tas tiek attēlots vatos. Atsevišķiem skrējējiem piepūles mērīšanai vairāk var būt piemērots skriešanas spēka mērījums, nevis temps vai pulss. Skriešanas spēks labāk nekā pulss rāda piepūles līmeni, turklāt tas ņem vērā skriešanu kalnā, lejup no kalna un vēju, ko nedara tempa mērījums. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet tīmekļa vietni garmin.com/performance-data/running.

Skriešanas spēku var mērīt, izmantojot saderīgu skriešanas dinamikas piederumu vai pulksteņa sensorus. Varat pielāgot skriešanas spēka datu laukus, lai apskatītu savu spēka atdevi un veiktu treniņa korekcijas (*Datu lauki*, 192. lappuse). Varat iestatīt jaudas brīdinājumus, lai saņemtu paziņojumu, kad sasniedzat noteiktu spēka zonu (*Aktivitātes brīdinājumi*, 80. lappuse).

Skriešanas spēka zonām ir noklusējuma vērtības, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidējo spēju, un tās var neatbilst jūsu personīgajām spējām. Savas zonas varat koriģēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu (*Savu spēka zonu iestatīšana*, 168. lappuse).

Skriešanas jaudas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , atlasiet **Aktivitātes**, atlasiet skriešanas aktivitāti, nospiediet , atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Skriešanas spēks**.

Statuss: iespējo vai atspējo Garmin skriešanas jaudas datu reģistrēšanu. Šo iestatījumu varat izmantot, ja vēlaties izmantot trešo pušu darbības jaudas datus.

Avots: ļauj izvēlēties, kuru ierīci izmantot skriešanas jaudas datu reģistrēšanai. Opcija Viedais režīms automātiski nosaka un izmanto skriešanas dinamikas piederumu, ja tāds ir pieejams. Ja piederums nav pievienots, pulkstenis izmanto uz rokas balstītus skriešanas jaudas datus.

Vēja aprēķins: iespējo vai atspējo vēja datu izmantošanu, aprēķinot skriešanas jaudu. Vēja dati ir pulksteņa ātruma, kursa un barometra datu un pieejamo vēja datu no jūsu tālruņa kombinācija.

Krūšu sirdsdarbības ritms peldēšanas laikā

HRM 600, HRM-Pro sērija, HRM-Swim™ un HRM-Tri™ sirdsdarbības ritma piederumi ieraksta un saglabā jūsu sirdsdarbības ritma datus, kamēr jūs peldat. Lai skatītu savu sirdsdarbības ritmu, varat pievienot sirdsdarbības datu laukus ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).

PIEZĪME. kamēr sirdsdarbības ritma monitors ir zem ūdens, krūšu sirdsdarbības ritma dati saderīgos pulksteņos nav redzami.

Lai skatītu saglabātos sirdsdarbības ritma datus vēlāk, jums ir jāpalaiž laiknoteikta aktivitāte pārī savienotā pulkstenī. Atpūtas periodos, kad esat ārā no ūdens, sirdsdarbības ritma piederums sūta jūsu sirdsdarbības ritma datus uz pulksteni. Jūsu pulkstenis automātiski lejupielādē saglabātos sirdsdarbības ritma datus, kad saglabājat savu laiknoteikto peldēšanas aktivitāti. Kamēr dati tiek lejupielādēti, jūsu sirdsdarbības ritma piederumam ir jābūt ārpus ūdens, aktīvam un pulksteņa diapazonā (3 m). Savus sirdsdarbības ritma datus varat skatīt pulksteņa vēsturē un savā Garmin Connect kontā.

Ja ir pieejams gan plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.

Varia kameras vadības ierīču izmantošana

IEVĒRĪBAI

Dažas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentēt video, audio vai fotogrāfiju ierakstīšanu, vai arī var pieprasīt, lai visas puses būtu informētas par ierakstīšanu un dotu savu piekrišanu. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus likumus, noteikumus un citus ierobežojumus jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci.

Pirms varat izmantot Varia kameras vadības ierīces, piederums ir jāsavieno pārī ar pulksteni ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 129. lappuse](#)).

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Pievienojiet pulkstenim **Kameras vadība** vadīklu ([Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse](#)).
- Pievienojiet pulkstenim **Kameras vadība** pārskatu ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

2 **Kameras vadība** vadīklas vai pārskata skatā atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Atlasiet  > , lai skatītu kameras iestatījumus.
- Atlasiet  > , lai ierakstītu braucieni.
- Atlasiet , lai uzņemtu fotoattēlu.
- Atlasiet , lai saglabātu videoklipu.

inReach tālvaldība

inReach tālvaldības funkcija ļauj jums kontrolēt inReach satelīta komunikatoru, izmantojot jūsu tactix pulksteni. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām ierīcēm, apmeklējiet vietni buy.garmin.com.

inReach tālvaldības izmantošana

Pirms inReach tālvaldības pults funkcijas izmantošanas ir jāpievieno inReach pārskats pārskatu sarakstam ([Pārskatu saraksta pielāgošana, 96. lappuse](#)).

- 1 Ieslēdziet inReach satelīta komunikatoru.
- 2 Sava tactix pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu inReach pārskatu.
- 3 Nospiediet , lai meklētu jūsu inReach satelīta komunikatoru.
- 4 Nospiediet , lai savienotu pārī jūsu inReach satelīta komunikatoru.
- 5 Nospiediet  un atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai nosūtītu SOS ziņojumu, atlasiet **Iniciēt SOS**.
PIEZĪME. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.
 - Lai nosūtītu īsziņu, atlasiet **Ziņojumi** > **Jauns ziņojums**, atlasiet ziņojuma kontaktpersonas un ievadiet ziņojuma tekstu vai atlasiet ātro teksta opciju.
 - Lai nosūtītu iepriekš iestatītu ziņu, atlasiet **Sūtīšanas iepriekšēja iestatīšana** un sarakstā atlasiet ziņu.
 - Lai skatītu taimeri un aktivitātes laikā nobraukto attālumu, atlasiet **Sekošana**.

Tālrūņa savienojamības iespējas

Tālrūņa savienojamības iespējas ir pieejamas jūsu tactix pulkstenim, kad savienojat to pārī, izmantojot Garmin Connect lietotni ([Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse](#)).

- Garmin Connect lietotnes funkcijas ([Garmin Connect, 139. lappuse](#))
- Connect IQ lietotnes funkcijas un citas funkcijas ([Tālrūņa lietotnes un datoru lietojumprogrammas, 138. lappuse](#))
- Logrīki ([Pārskati, 92. lappuse](#))
- Vadības izvēlnes funkcijas ([Vadītklas, 86. lappuse](#))
- Drošības un izsekošanas funkcijas ([Drošības un izsekošanas funkcijas, 160. lappuse](#)).
- Tālrūņa mijiedarbība, piemēram, paziņojumi ([Tālrūņa paziņojumu iespējošana, 135. lappuse](#))

Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana

Lai lietotu savienotās funkcijas pulkstenī, ir jāizveido tiešs tā savienojums pārī, izmantojot lietotni Garmin Connect, nevis tālrūņa Bluetooth iestatījumos.

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Sākotnējās iestatīšanas laikā pulkstenī atlasiet , kad tiek prasīts izveidot pāra savienojumu ar tālrūni.
 - Ja iepriekš izlaidāt savienojuma pārī izveides procesu, pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Savienojamība** > **Izveidot pāra sav. ar tālrūni**.
 - Ja vēlaties savienot pārī jaunu tālrūni, pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Savienojamība** > **Tālrūnis** > **Izveidot pāra sav. ar tālrūni**.
- 2 Noskenējiet QR kodu ar tālrūni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārī savienošanas un iestatīšanas procesu.

Zvanišana no lietotne Tālrunis

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu pulkstenis ir savienots pārī ar saderīgu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Tālrunis**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai sastādītu tālruņa numuru, izmantojot cipartastatūru, atlasiet  sastādiet tālruņa numuru un atlasiet .
 - Lai zvanītu uz tālruņa numuru no jūsu kontaktpersonām, atlasiet , atlasiet kontaktpersonas vārdu un tālruņa numuru (*Kontaktpersonu pievienošana, 160. lappuse*).
 - Lai skatītu pulkstenī neseno veiktos vai saņemtos zvanus, pavelciet uz augšu.**PIEZĪME.** pulkstenis nesinhronizējas ar jūsu tālruņa neseno zvanu sarakstu.
- 4 Uzgaidiet, kamēr zvans tiek savienots.
- 5 Pavelciet uz augšu, lai skatītu zvana opcijas.
- 6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai izslēgtu pulksteņa mikrofonu, atlasiet .
 - Lai pielāgotu pulksteņa skaļruņa skaļumu, atlasiet .
 - Lai pārnestu zvanu no pulksteņa uz savienoto tālruni, atlasiet .
- 7 Atlasiet , lai beigtu zvanu.

Virtuālā tālruņa palīga izmantošana

Lai izmantotu virtuālo tālruņa palīgu, pulkstenim ir jābūt savienotam ar saderīgu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse*). Informāciju par saderīgiem tālruņiem skatiet garmin.com/voicefunctionality.

Ar virtuālo tālruņa balss palīgu varat sazināties, izmantojot pulkstenī iebūvēto skaļruni un mikrofonu. Apmeklējiet vietni garmin.com/voicefunctionality/tips, lai uzzinātu, kā iestatīt virtuālo tālruņa palīgu.

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - Turiet nospiestu .**PIEZĪME.** varat pielāgot vadības izvēlni (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse*).
- 2 Atlasiet **Tālruņa palīgs**.

Kad ir izveidots savienojums ar virtuālo tālruņa balss palīgu, tiek parādīts .
- 3 Pasakiet komandas frāzi, piemēram, *Call Mom* vai *Send a text message*.**PIEZĪME.** saziņa no virtuālā tālruņa palīga ir tikai dzirdama.

Tālruņa paziņojumu iespējošana

Varat pielāgot, kā parastas lietošanas laikā pulksteņa ekrānā skan un parādās paziņojumi no pārī savienotā tālruņa.

PIEZĪME. paziņojumus miega vai aktivitāšu laikā varat konfigurēt Fokusēšanas režīmi iestatījumos (*Fokusēšanas režīmi*, 142. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Tālrunis > Paziņojumi**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai iespējotu tālruņa paziņojumus, atlasiet **Statuss > Ieslēgts**.
 - Lai iespējotu tālruņa zvanu paziņojumus, atlasiet **Zvani** un atlasiet statusa, toņa un vibrācijas preferences.
 - Lai iespējotu īsziņu paziņojumus, atlasiet **Īsziņas** un atlasiet statusa, toņa un vibrācijas preferences.
 - Lai iespējotu tālruņa lietotņu paziņojumus, atlasiet **Lietotnes** un atlasiet statusa, toņa un vibrācijas preferences.
 - To configure notifications for each phone app, select **Lietotnes > Pievienotās lietotnes**, select an app, and select an option.

PIEZĪME. you can manage app notifications in your phone settings. When your phone and watch receive a notification from an app, the app appears in the **Pievienotās lietotnes** list on your watch.

For Android™ phones, you can also use the Garmin Connect app to manage which app notifications appear on your watch. In the Garmin Connect app, you can select **••• > Iestatījumi > Paziņojumi > Lietotnes paziņojumi**.

- Lai paslēptu paziņojuma informāciju, līdz veicat kādu darbību, atlasiet **Privātums** un atlasiet opciju.
- Lai mainītu, cik ilgi pulksteņa displejā tiek rādīti paziņojumi, atlasiet **Noildze**.
- Lai pievienotu parakstu īsziņu atbildēm no pulksteņa, atlasiet **Paraksts**.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai saderīgiem Android viedtālruniem.

Paziņojumu skatīšana

Tālruņa paziņojumus pulkstenī varat skatīt vairākās izvēlnes vietās.

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Pulksteņa ciparnīcā velciet uz leju, lai skatītu paziņojumu centru.
 - Pulksteņa ciparnīcā velciet uz augšu, lai skatītu paziņojumu pārskatu.
IETEIKUMS. no pārskata varat vilkt pa kreisi, lai atmestu paziņojumu.
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  un atlasiet **Paziņojumi**, lai skatītu paziņojumu lietotni.
 - Turiet nospiestu  un atlasiet **Paziņojumi**, lai skatītu paziņojumu vadību.
- 2 Atlasiet paziņojumu.
- 3 Nospiediet , lai skatītu vairāk iespēju.
- 4 Ritiniet uz paziņojumu saraksta sākumu un atlasiet **Izlaist visu**, lai atmestu visus paziņojumus.

Ienākoša tālruņa zvana saņemšana

Kad savienojumā esošā tālrunī saņemtat tālruņa zvanu, tactix pulkstenis rāda zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

- Lai pieņemt zvanu, atlasiet .
- Lai noraidīt zvanu, atlasiet .
- Lai noraidīt zvanu un tūlīt nosūtīt teksta ziņojuma atbildi, atlasiet **Atbildēt** un sarakstā atlasiet ziņojumu.

PIEZĪME. lai nosūtītu atbildes īsziņu, jābūt izveidotam savienojumam ar saderīgu Android tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Atbilde uz teksta ziņojumu

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai saderīgiem Android viedtālruniem.

Kad jūs savā pulkstenī saņemat teksta ziņojumu, varat nosūtīt ātru atbildi, atlasot to ziņojumu sarakstā. Ziņojumus varat pielāgot lietotnē Garmin Connect.

PIEZĪME. šī funkcija sūta teksta ziņojumus, izmantojot jūsu tālruni. Var tikt piemēroti regulāri īsziņu ierobežojumi un maksas no jūsu mobilo sakaru operatora un tālruņa plāna. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai iegūtu plašāku informāciju par īsziņu maksām vai ierobežojumiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet , lai skatītu paziņojumu centru.
- 2 Atlasiet teksta ziņojuma paziņojumu.

3 Nospiediet .

4 Atlasiet **Atbildēt**.

5 Atlasiet sarakstā ziņojumu.

Jūsu tālrunis sūta atlasīto ziņojumu kā SMS teksta ziņojumu.

Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana

Bluetooth tālruņa savienojumu varat izslēgt vadības izvēlnē.

PIEZĪME. varat pielāgot vadības izvēlni (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu , lai skatītu vadības izvēlni.
- 2 Atlasiet .

Skatiet sava tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā, kā izslēgt Bluetooth tehnoloģiju tālrunī.

Mana tālruņa meklēšanas brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Savienojamība** > **Tālrunis** > **Mana tālruņa meklēš. brīd..**

GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana

Jūsu tactix pulkstenis automātiski saglabā GPS atrašanās vietu, ja GPS aktivitātes laikā pārī savienotais tālrunis tiek atvienots. Šo funkciju varat izmantot, lai palīdzētu atrast aktivitātes laikā pazaudētu tālruni.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet vietni garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Sākt GPS aktivitāti.
- 2 Kad tiek piedāvāts virzīties uz ierīces pēdējo zināmo atrašanās vietu, atlasiet .
- 3 Virzieties uz atrašanās vietu kartē (*Atrašanās vietas saglabāšana vai navigēšana uz atrašanās vietu kartē, 150. lappuse*).
- 4 Nospiediet , lai skatītu kompasa rādījumu uz atrašanās vietu (pēc izvēles).
- 5 Kad pulkstenis ir tālruņa Bluetooth darbības zonā, ekrānā tiek parādīts Bluetooth signāla stiprums. Signāla stiprums palielinās, jums tuvojoties tālrunim.

Wi-Fi Savienojamības funkcijas

Aktivitāte tiek augšupielādēta jūsu Garmin Connect kontā: automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstīt aktivitāti.

Audio saturs: ļauj sinhronizēt audio saturu no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem.

Laukuma atjauninājumi: sniedz jums iespēju lejupielādēt un instalēt golfa laukuma atjauninājumus.

Karšu lejupielādes: ļauj lejupielādēt un instalēt kartes.

Programmatūras atjauninājumi: jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko programmatūru.

Fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plāni: fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plānus jūs varat pārlūkot un atlasīt savā Garmin Connect kontā. Kad nākamreiz pulkstenim būs Wi-Fi savienojums, faili tiks nosūtīti uz jūsu pulksteni.

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Jums ir jāizveido pulksteņa savienojums ar lietotni Garmin Connect savā tālrunī vai lietojumprogrammu Garmin Express™ savā datorā, lai pievienotos Wi-Fi tīklam.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Wi-Fi > Mani tīkli > Meklēt tīklus**.
Pulkstenis rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 3 Atlasiet tīklu.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli.

Pulkstenis pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Pulkstenis automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Garmin Share

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir ievērot piesardzību, koplietojot informāciju ar citiem. Vienmēr pārliecinieties, ka esat informēts par personu, ar kuru koplietojat informāciju, un, ka varat šim cilvēkam uzticēties.

Garmin Share funkcija ļauj izmantot Bluetooth tehnoloģiju, lai bezvadu režīmā kopīgotu datus ar citām saderīgām Garmin ierīcēm. Ja ir iespējota funkcija Garmin Share un saderīgas Garmin ierīces atrodas viena otras darbības zonā, varat atlasīt saglabātās atrašanās vietas, kursus un treniņus, lai tos pārsūtītu uz citu ierīci, izmantojot tiešu, drošu savienojumu starp ierīcēm, bez nepieciešamības izmantot tālruni vai Wi-Fi savienojumu.

Datu kopīgošana ar Garmin Share

Lai varētu izmantot šo funkciju, abās saderīgajās ierīcēs jābūt iespējotai Bluetooth tehnoloģijai un tām jāatrodas 3 m (10 pēdu) attālumā vienai no otras. Pēc pieprasījuma jums ir arī jāpiekrīt datu kopīgošanai ar citām Garmin ierīcēm, izmantojot Garmin Share.

Jūsu tactix pulkstenis var sūtīt un saņemt datus, kad tas ir savienots ar citu saderīgu Garmin ierīci ([Datu saņemšana ar Garmin Share, 138. lappuse](#)). Varat arī pārsūtīt datus starp dažādām ierīcēm. Piemēram, varat kopīgot iecienītāko kursu no sava Edge velosipēda datora uz saderīgu Garmin pulksteni.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Garmin Share > Koplietot**.
- 3 Atlasiet kategoriju un atlasiet vienu vienumu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Koplietot**.
 - Atlasiet **Pievienot vairāk > Koplietot**, lai atlasītu vairāk nekā vienu koplietojamo vienumu.
- 5 Pagaidiet, līdz ierīce atrod saderīgas ierīces.
- 6 Atlasiet ierīci.
- 7 Apstipriniet, ka sešciparu PIN kods sakrīt abās ierīcēs, un atlasiet ✓.
- 8 Pagaidiet, līdz ierīces pārsūta datus.
- 9 Atlasiet **Kopīgot atkal**, lai kopīgotu tos pašus vienumus ar citu lietotāju (nav obligāti).
- 10 Atlasiet **Pabeigts**.

Datu saņemšana ar Garmin Share

Lai varētu izmantot šo funkciju, abās saderīgajās ierīcēs jābūt iespējotai Bluetooth tehnoloģijai un tām jāatrodas 3 m (10 pēdu) attālumā vienai no otras. Pēc pieprasījuma jums ir arī jāpiekrīt datu kopīgošanai ar citām Garmin ierīcēm, izmantojot Garmin Share.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Garmin Share**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce atrod saderīgas ierīces uztveršanas diapazonā.
- 4 Atlasiet ✓.
- 5 Apstipriniet, ka sešciparu PIN kods sakrīt abās ierīcēs, un atlasiet ✓.
- 6 Pagaidiet, līdz ierīces pārsūta datus.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Garmin Share iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Garmin Share**.

Statuss: iespējo pulkstenim sūtīt un saņemt vienumus, izmantojot Garmin Share.

Aizmirst ierīces: noņem visas ierīces, ar kurām pulkstenis iepriekš ir kopīgojis vienumus.

Tālrūpa lietotnes un datoru lietojumprogrammas

Varat savienot savu pulksteni ar vairākām Garmin tālrūpa lietotnēm un datora lietojumprogrammām, izmantojot to pašu Garmin kontu.


Garmin Connect

Jūs varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot Garmin Connect. Garmin Connect piedāvā rīkus, lai jūs varētu sekot cits citam, analizēt datus, koplietot tos un atbalstīt cits citu. Ierakstiet sava aktīvā dzīvesveida notikumus, tostarp skrējienus, pastaigas, velobraucienus, peldējumus, pārgājienus, triatlona aktivitātes u. c. Lai reģistrētos bezmaksas kontam, varat lejupielādēt lietotni no sava tālruņa lietotņu veikala (garmin.com/connectapp) vai dodieties uz connect.garmin.com.

Saglabājiet savas aktivitātes: pēc aktivitātes pabeigšanas un saglabāšanas savā pulkstenī jūs varat augšupielādēt šo aktivitāti savā Garmin Connect kontā un saglabāt to, cik ilgi vēlaties.

Analizējiet savus datus: jūs varat skatīt sīkāku informāciju par savu aktivitāti, tostarp laiku, attālumu, augstumu, sirdsdarbības ritmu, sadedzinātajām kalorijām, kadenci, skriešanas dinamiku, kartes skatu no augšas, tempa un ātruma diagrammas un pielāgojamus pārskatus.

PIEZĪME. daži dati ir nepieciešams papildu piederums, piemēram, sirdsdarbības ritma monitors.

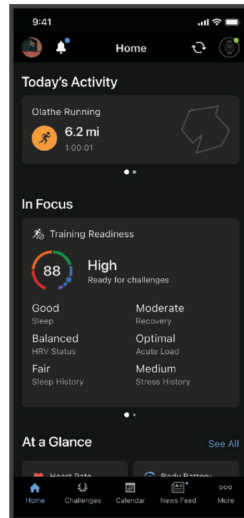

Plānojiet savu treniņu: jūs varat izvēlēties fiziskās formas mērķi un ielādēto to ikdienas treniņu plānos.

Sekoiet savam progresam: jūs varat sekot ikdienas soļu skaitam, iesaistīties draudzīgās sacensībās ar pievienotajām personām un sasniegt savus mērķus.

Kopīgojiet savas aktivitātes: jūs varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivitātēm, kopīgotu saites uz savām aktivitātēm.

Pārvaldiet savus iestatījumus: jūs varat pielāgot savu pulksteni un lietotāja iestatījumus savam Garmin Connect kontam.

Garmin Connect+ abonements

Jūs varat paplašināt savā Garmin Connect kontā pieejamos datus, savienojumus un treniņus, izvēloties Garmin Connect+ abonementu. Lai reģistrētos, jūs varat tālrunī lejupielādēt lietotni Garmin Connect no lietotņu veikala vai apmeklēt vietni connect.garmin.com.

Aktīvais intelekts (AI): saņemiet AI ieskatus par saviem datiem un aktivitātēm, tostarp uzturu.

LiveTrack+: sūtiet LiveTrack teksta ziņojumus, iegūstiet personalizētu profila lapu un skatiet iepriekšējās LiveTrack sesijas.

Sekoiet Garmin Trails: piekļūstiet āra takām un maršrutiem, ko iesaka Garmin datubāzes un citi Garmin lietotāji, tostarp attēliem, vērtējumiem, ceļojumu pārskatiem un citiem datiem.

Izsekojiet iekštelpu aktivitātes: skatiet savu iekštelpu aktivitāšu un fizisko vingrinājumu datus reāllaikā, kas ļauj jums pielāgot savu sniegumu aktivitātes laikā.

Ieteikumi treniņiem: saņemiet papildu atbalstu no speciālistiem un norādes konkrētiem Garmin Coach treniņu plāniem.

Snieguma panelis: skatiet savu treniņu datus sev ērtā veidā, pateicoties individuāli pielāgojamām diagrammām, shēmām un uztura rādītājiem.

Sociālās funkcijas: iegūstiet piekļuvi ekskluzīviem žetoniem, žetonu izaicinājumiem un dubultiem punktiem izaicinājumu laikā. Jūs varat atjaunināt profila avatāru, izmantojot individuāli pielāgojamus rāmjus.

Lietotnes Garmin Connect lietošana

Kad ir izveidots pulksteņa pāra savienojums ar tālruni (*Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse*), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augšupielādētu visus savus aktivitāšu datus savā Garmin Connect kontā.

- 1 Pārbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tālrunī darbojas.
- 2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pēdu) attālumā no tālruņa.

Pulkstenis automātiski sinhronizē jūsu datus ar lietotni Garmin Connect un jūsu Garmin Connect kontu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect

Lai pulksteņa programmatūru atjauninātu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jābūt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jāsavieno pārī ar saderīgu tālruni (*Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse*).

Sinhronizējiet pulksteni ar Garmin Connect lietotni (*Lietotnes Garmin Connect lietošana, 140. lappuse*).

Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne Garmin Connect to automātiski nosūta uz jūsu pulksteni.

Vienotais treniņu statuss

Ja izmantojat vairāk nekā vienu Garmin ierīci savā Garmin Connect kontā, varat izvēlēties, kura ierīce ir galvenais datu avots ikdienas lietošanai un apmācībai.

Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Iestatījumi**.

Primārā treniņu ierīce: iestata prioritāro datu avotu treniņa rādītājiem, piemēram, treniņa statusam un slodzes fokusam.

Primārā valkājamā ierīce: iestata prioritāro datu avotu ikdienas veselības rādītājiem, piemēram, soļiem un miegam. Šim pulkstenim vajadzētu būt visbiežāk valkātajam pulkstenim.

IETEIKUMS. lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin, iesaka bieži sinhronizēt ar Garmin Connect kontu.

Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi

Jūs varat sinhronizēt aktivitātes un izpildes mērījumus no citām Garmin ierīcēm ar savu tactix pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas ļauj jūsu pulkstenim precīzāk atspoguļot jūsu treniņu un fizisko formu. Piemēram, jūs varat ierakstīt braucienu, izmantojot Edge velosipēda datoru, un skatīt aktivitātes informāciju un atgūšanās laiku savā tactix pulkstenī.

Sinhronizējiet tactix pulksteni un citas Garmin ierīces ar savu Garmin Connect kontu.

IETEIKUMS. Garmin Connect lietotnē varat iestatīt primāro treniņierīci un primāro valkājamā ierīci (*Vienotais treniņu statuss, 140. lappuse*).

Pēdējās aktivitātes un veikspējas mērījumi no citām Garmin ierīcēm tiek parādīti jūsu tactix pulkstenī.

Garmin Connect lietošana datorā

Garmin Express lietotne savieno jūsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Jūs varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augšupielādētu aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā un nosūtītu datus, piemēram, vingrojumu vai treniņu plānus, no Garmin Connect tīmekļa vietnes uz savu ierīci. Jūs varat pievienot pulkstenī arī mūziku (*Personīgā audio satura lejupielāde, 164. lappuse*). Jūs varat arī instalēt programmatūras atjauninājumus un pārvaldīt savas Connect IQ lietotnes.

- 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz garmin.com/express.
- 3 Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietotni.
- 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet **Pievienot ierīci**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lai varētu atjaunināt ierīces programmatūru, ir nepieciešams Garmin Connect konts, kā arī ir jālejupielādē Garmin Express lietotne.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Kad ir pieejama jauna programmatūras versija, Garmin Express nosūta to uz jūsu ierīci.

- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Atjaunināšanas laikā neatvienojiet ierīci no datora.

PIEZĪME. ja ierīcē jau tika iestatīta Wi-Fi savienojamība, Garmin Connect var automātiski lejupielādēt pieejamos programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcē, ja savienojums tika izveidots, izmantojot Wi-Fi.

Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect

PIEZĪME. vadības izvēlnei jūs varat pievienot opcijas ([Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse](#)).

- 1 Turiet nospiestu , lai skatītu vadības izvēlni.
- 2 Atlasiet **Sinhronizācija**.

Connect IQ funkcijas

Jūs varat pievienot Connect IQ lietotnes, pārskatus, mūzikas pakalpojumu sniedzējus, pulksteņa ciparnīcas un vairāk savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ veikalu savā pulkstenī vai tālrunī (garmin.com/connectiqapp).

PIEZĪME. drošības nolūkos Connect IQ funkcijas nav pieejamas niršanas laikā. Tas nodrošina, ka visas niršanas iespējas funkcionē kā plānots.

Pulksteņa ciparnīcas: pielāgojiet pulksteņa izskatu.

Ierīces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktīvas funkcijas, piemēram, pārskatus un jaunus ārpustelpu un fitnesa aktivitāšu veidus.

Datu lauki: lejupielādējiet jaunus datu laukus, kas attēlo sensora, aktivitātes un vēstures datus jaunos veidos. Jūs varat pievienot Connect IQ datu laukus iebūvētām funkcijām un lapām.

Mūzika: pievienojiet savam pulkstenim mūzikas pakalpojumu sniedzējus.

Connect IQ funkciju lejupielāde

Lai varētu lejupielādēt funkcijas no lietotnes Connect IQ, jums Garmin pulkstenis vai velosipēda dators ir jāsavieno pārī ar jūsu tālruni ([Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse](#)).

- 1 No tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Connect IQ.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet savu pulksteni vai velosipēda datoru.
- 3 Atlasiet funkciju Connect IQ.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru

- 1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties.
- 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupielādējiet to.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietotne Garmin Dive™

Lietotne Garmin Dive ļauj augšupielādēt niršanas žurnālus no saderīgas Garmin ierīces. Varat pievienot detalizētāku informāciju par savām niršanām, tostarp vides apstākļus, fotoattēlus, piezīmes un niršanas draugus. Varat izmantot karti, lai meklētu jaunas niršanas vietas un apskatītu informāciju par atrašanās vietu un citu lietotāju kopīgotos fotoattēlus.

Lietotne Garmin Dive sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Dive varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Garmin Explore™

Garmin Explore tīmekļa vietne un lietotne ļauj veidot kursus, ceļa punktus un kolekcijas, plānot ceļojumus, sinhronizēt trases, augšupielādēt aktivitātes un izmantot mākoņkrātuvi. Tās piedāvā uzlabotu plānošanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ļaujot jums kopīgot un sinhronizēt datus ar savu savietojamo Garmin ierīci. Jūs varat izmantot lietotni, lai lejupielādētu kartes, piekļūtu tām bezsaistē un pēc tam navigētu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu pakalpojumu.

Jūs varat lejupielādēt lietotni Garmin Explore savā tālrunī (garmin.com/exploreapp) no lietotņu veikala; varat arī doties uz vietni explore.garmin.com.

Lietotne Garmin Messenger

⚠ BRĪDINĀJUMS

inReach funkcijas tālruņa lietotnē Garmin Messenger, tostarp SOS, izsekošana un inReach™ laikapstākļi, nav pieejamas, ja nav savienota inReach ierīces un nav aktīvs inReach pakalpojuma plāns. Pirms lietotnes izmantošanas ceļojuma laikā to vienmēr izmēģiniet ārpus telpām.

⚠ UZMANĪBU

Tikai uz Garmin Messenger lietotnes ne-satelītu ziņojumapmaiņas funkcijām nevajadzētu paļauties kā uz primāro metodi ārkārtas palīdzības saņemšanai.

IEVĒRĪBAI

Lietotne darbojas gan internetā (izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus tālrunī), gan satelīta tīklā. Ja izmantojat mobilos datus, jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Ja atrodaties zonā bez tīkla pārklājuma, ir jābūt aktīvam inReach pakalpojuma plānam, lai jūsu ierīce varētu izmantot satelīta tīklu.

Izmantojot lietotni, varat sūtīt ziņojumus citiem Garmin Messenger lietotnes lietotājiem, tostarp draugiem un ģimenes locekļiem, kuriem nav Garmin ierīču. Ikviens var lejupielādēt lietotni un pieslēgt savu viedtālruni, lai, izmantojot internetu, varētu sazināties ar citiem lietotnes lietotājiem (nav vajadzīga pieteikšanās). Lietotnes lietotāji var izveidot arī grupas ziņojumapmaiņas pavadienus ar citiem SMS viedtālruņa numuriem. Grupas ziņojumapmaiņai pievienotie jaunie dalībnieki var lejupielādēt lietotni, lai redzētu, ko saka citi.

Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus jūsu viedtālrunī, nerada datu pārraides izmaksas vai papildu maksu par inReach pakalpojuma plānu. Saņemtie ziņojumi var radīt izmaksas, ja ziņojumu piegādi mēģina veikt gan satelīta tīklā, gan internetā. Jūsu mobilo datu plānam tiek piemērotas standarta teksta ziņojumapmaiņas likmes.

Lietotni Garmin Messenger varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Lietotne Garmin Golf

Lietotne Garmin Golf ļauj augšupielādēt rezultātu kartes no saderīgas tactix ierīces, lai skatītu sīku statistiku un sitienu analīzi. Golfa spēlētāji var savstarpēji sacensties dažādos laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairāk nekā 43 000 golfa laukumu ir reitingu tabulas, kurām ikviens var pievienoties. Jūs varat iestatīt turnīra notikumu un uzaicināt spēlētājus sacensties.

Lietotne Garmin Golf sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/golfapp) no lietotņu veikala.

Fokusēšanas režīmi

Fokusēšanas režīmi pielāgo pulksteņa iestatījumus un uzvedību dažādām situācijām, piemēram, miegam un aktivitātēm. Ja maināt iestatījumus, kad ir iespējots fokusa režīms, iestatījumi tiek atjaunināti tikai šim fokusa režīmam.

Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Fokusēšanas režīmi**.
- 3 Atlasiet fokusēšanas režīmu.
- 4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas visos fokusēšanas režīmos.

- Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu un izslēgtu fokusēšanas režīmu.
- Atlasiet **Grafiks**, lai konfigurētu grafiku.
- Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**, lai mainītu pulksteņa ciparnīcu.
- Atlasiet **Satelīti**, lai iestatītu GNSS satelītu sistēmas, kas tiks izmantotas visām aktivitātēm.

IETEIKUMS. varat pielāgot **Satelīti** iestatījumu atsevišķām aktivitātēm (*Aktivitāšu iestatījumi, 78. lappuse*).

- Atlasiet **Balss brīdinājumi**, lai aktivitāšu laikā iespējotu balss brīdinājumus (*Balss brīdinājumu atskaņošana aktivitātes laikā, 82. lappuse*).
- Sadaļā **Paziņojumi un brīdinājumi** atlasiet opciju, lai konfigurētu tālruņa paziņojumus, veselības un labsajūtas brīdinājumus un sistēmas brīdinājumus (*Paziņojumu un brīdinājumu iestatījumi, 122. lappuse*).
- Sadaļā **Skaņa un vibrācija** atlasiet opciju, lai konfigurētu brīdinājuma toņus un vibrācijas iestatījumus (*Skaņu un vibrācijas iestatījumi, 125. lappuse*).
- Sadaļā **Displejs & Spilgtums** atlasiet opciju, lai konfigurētu ekrāna iestatījumus (*Displeja un spilgtuma iestatījumi, 126. lappuse*).
- Lai pievienot vairāk pielāgojumu, atlasiet **Pievienot**.
- Lai noņemtu fokusēšanas režīmu, atlasiet **Dzēs fokusu**.
- Lai izmantotu noklusējuma iestatījumus, atlasiet **Noklusējumi**.

Pielāgota fokusēšanas režīma izveide

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Fokusēšanas režīmi > Pievienot**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Standarta**, lai izveidotu pielāgotu fokusēšanas režīmu, kuru var izmantot jebkurā laikā.
 - Atlasiet **Aktivitāte**, lai konfigurētu fokusēšanas režīmu noteiktai aktivitātei.
- 4 Ievadiet fokusēšanas režīma nosaukumu un atlasiet ✓.
- 5 Atlasiet ikonu un krāsu.
- 6 Atlasiet jauno pielāgoto fokusēšanas režīmu.
- 7 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas gan Standarta, gan Aktivitāte fokusēšanas režīmiem.

 - Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu un izslēgtu fokusēšanas režīmu.
 - Atlasiet **Grafiks**, lai konfigurētu grafiku.
 - Atlasiet **Automātiska aktivizēšana**, lai izvēlētos, kura aktivitāte aktivizēs pielāgoto aktivitātes fokusēšanas režīmu.
 - Atlasiet **Nosaukums**, lai rediģētu pielāgotā fokusēšanas režīma nosaukumu.
 - Atlasiet **Ikona**, lai rediģētu pielāgotā fokusēšanas režīma ikonas simbolu un krāsu.
 - Atlasiet **Pievienot > Paziņojumi un brīdinājumi**, lai konfigurētu tālruņa un pulksteņa paziņojumus un brīdinājumus (*Paziņojumu un brīdinājumu iestatījumi, 122. lappuse*).
 - Atlasiet **Pievienot > Skaņa un vibrācija**, lai konfigurētu iestatījumus toņiem, skaļumam un vibrācijai (*Skaņu un vibrācijas iestatījumi, 125. lappuse*).
 - Atlasiet **Pievienot > Displejs & Spilgtums**, lai konfigurētu ekrāna iestatījumus (*Displeja un spilgtuma iestatījumi, 126. lappuse*).
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Veselības un labsajūtas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Veselība un labsajūta**.

Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritms: pielāgo plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumus (*Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi, 146. lappuse*).

Pulsa oksimetrija: iestata pulsa oksimetra režīmu (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana, 148. lappuse*).

Move IQ: iespējo Move IQ® notikumus. Kad jūsu kustības atbilst pazīstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automātiski noteiks notikumu un rādīs to jūsu laika skalā. Move IQ notikumi rāda aktivitātes veidu un ilgumu, bet nav redzami jūsu aktivitāšu sarakstā vai jaunumu plūsmā. Lai iegūtu detalizētākus un precīzākus datus, ierīcē reģistrējiet darbību ar taimeri.

: ļauj pulkstenim izveidot un saglabāt laikkontrolētas aktivitātes automātiski, kad Move IQ funkcija konstatē, ka jūs staigājat vai skrienat. Jūs varat iestatīt minimālo laika sliekšni skriešanai un staigāšanai.

Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritms

Pulkstenim ir plaukstu locītavas sirdsdarbības monitors, un sirdsdarbības ritma datus varat skatīt sirdsdarbības ritma pārskatā (*Pārskatu skatīšana, 96. lappuse*).

Pulkstenis ir saderīgs arī ar krūšu sirdsdarbības ritma monitoriem. Ja, aktivitāti sākot, ir pieejams gan plaukstu locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.


Pulksteņa valkāšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstu locītavas pārāk stingri. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

- Valkājiet pulksteni virs plaukstu locītavas kaula.

PIEZĪME. pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, pulkstenis skriešanas vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa oksimetra lasījumus, jums ir jāsaglabā nekustīgs stāvoklis.

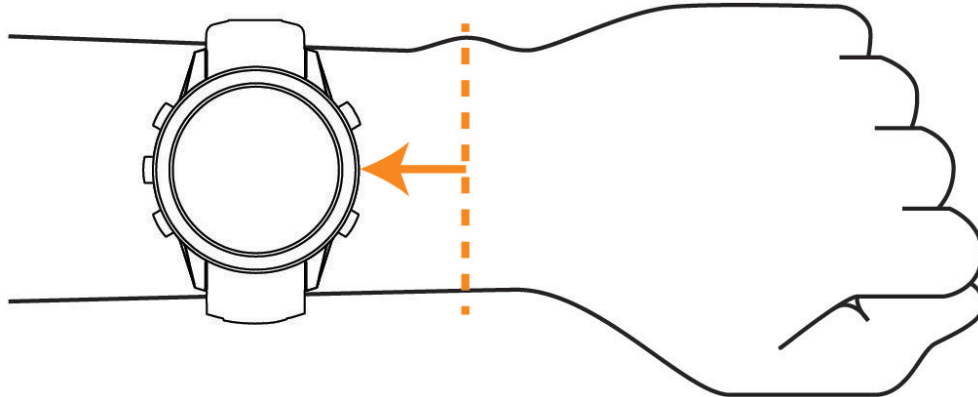

PIEZĪME. niršanas laikā pulkstenim ir jāpaliek saskarē ar ādu, turklāt tas nedrīkst atsisties pret citām uz plaukstu locītavas valkātām ierīcēm.

PIEZĪME. optiskais sensors atrodas pulksteņa aizmugurē.

- Lai iegūtu vairāk informācijas par sirdsdarbības ritma mērījumu uz plaukstu locītavas, skatiet *Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā*, 145. lappuse.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet *Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā*, 148. lappuse.
- Papildu informāciju par precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
- Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par pulksteņa valkāšanu un kopšanu, dodieties uz vietni garmin.com/fitandcare.

Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā

Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.

- Pirms uzliekat pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Nepieļaujiet pulksteņa aizmugurē esošā sirdsdarbības ritma monitora saskrāpēšanu.
- Valkājiet pulksteni virs plaukstu locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti.
- Pirms sākat aktivitāti, iesildieties 5–10 minūtes un iegūstiet sirdsdarbības ritma rādījumu.

PIEZĪME. ja ārā ir auksts, iesildieties iekštelpā.

- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.

Plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešanu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Veselība un labsajūta > Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms**.

Statuss: iespējo plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitoru. Noklusējuma vērtība ir Automātiski, kas automātiski izmanto plauksta sirdsdarbības monitoru, ja vien nesavienojat pāri ar ārēju sirdsdarbības ritma monitoru.

PIEZĪME. atspējējot plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitoru, tiek atspējots arī plauksta locītavas pulsa oksimetra sensors. Jūs varat veikt manuālu lasījumu pulsa oksimetra logrīkā.

Avota pārslēgšana: atlasa labāko sirdsdarbības ritma datu avotu, ja valkājat pulksteni un ārējo sirdsdarbības monitoru. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Pārraidīt sirdsdarbības ritmu: pārraidiet sirdsdarbības ritma datus uz pāri savienoto ierīci (*Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana*, 146. lappuse).

Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana

Varat pārraidīt savus sirdsdarbības ritma datus no pulksteņa un skatīt tos pāri savienotās ierīcēs. Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana samazina akumulatora darbības laiku.

IETEIKUMS. varat pielāgot aktivitātes iestatījumus, lai automātiski pārraidītu sirdsdarbības ritma datus, kad sākat kādu aktivitāti (*Aktivitāšu iestatījumi*, 78. lappuse). Piemēram, riteņbraukšanas laikā jūs varat pārraidīt sirdsdarbības ritma datus uz Edge velosipēda datoru.

PIEZĪME. pulsa datu apraide nav pieejama niršanas aktivitātēm.

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Turiet nospiešanu , un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Veselība un labsajūta > Plauksta locītavas sirdsdarbības ritms > Pārraidīt sirdsdarbības ritmu**.

- Turiet nospiešanu , lai atvērtu vadības izvēlni, un atlasiet .

PIEZĪME. vadības izvēlnei jūs varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana*, 90. lappuse).

2 Nospiediet .

Pulkstenis sāk pārraidīt jūsu sirdsdarbības ritma datus.

3 Savienojiet pāri pulksteni ar saderīgu ierīci.

PIEZĪME. pāra veidošanas instrukcijas katrai ar Garmin saderīgai ierīcei atšķiras. Informāciju sk. īpašnieka rokasgrāmatā.

4 Nospiediet , lai sāktu pārraidīt sirdsdarbības ritma datus.


Pulsa oksimetrs

Pulkstenim ir plauksta locītavas pulsa oksimetrs, lai mērītu skābekļa līmeni asinīs perifērajos asinsvados (SpO2). Jūsu augstumam pieaugot, skābekļa līmenis asinīs var samazināties. Informācija par jūsu skābekļa piesātinājumu asinīs var palīdzēt noteikt, kā ķermenis pielāgojas lielum augstumam. Lidojuma laikā ierīce automātiski biežāk veic pulsa oksimetriju, lai jūs varētu uzraudzīt SpO2 procentuālo vērtību.

Jūs varat manuāli sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa oksimetra logrīkā (*Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana*, 147. lappuse). Varat arī ieslēgt visas dienas rādījumus (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 148. lappuse). Kad skatāties pulsa oksimetra pārskatu, kamēr neesat kustībā, jūsu pulkstenis analizē jūsu skābekļa līmeni asinīs un jūsu augstumu. Augstuma profils palīdz noteikt, kā jūsu pulsa oksimetra rādījumi mainās saistībā ar augstumu.

Pulkstenī pulsa oksimetra rādījumi ir redzami kā skābekļa līmenis asinīs procentos un krāsu atspoguļojums diagrammā. Savā Garmin Connect kontā jūs varat skatīt papildu informāciju par pulsa oksimetra rādījumiem, tostarp tendencēm vairāku dienu laikā.

Papildu informāciju par pulsa oksimetra rādījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

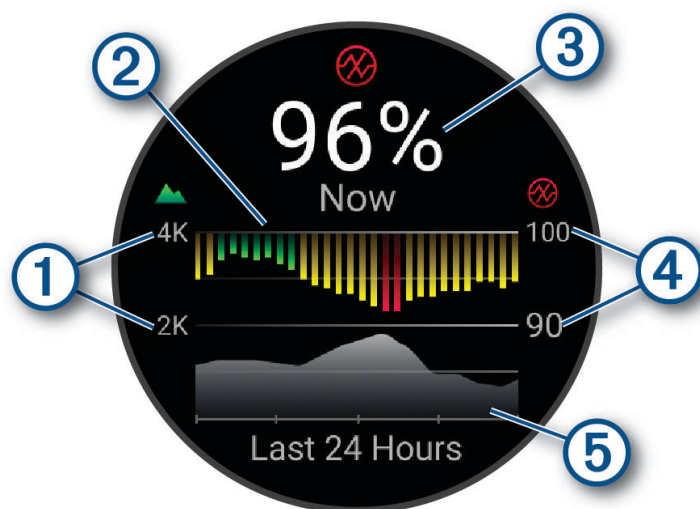

①	Augstuma skala.
②	Jūsu vidējā skābekļa līmeņa asinīs rādījumu diagramma pēdējām 24 stundām.
③	Jūsu pēdējais skābekļa līmeņa asinīs rādījums.
④	Skābekļa līmeņa asinīs procentuālā skala.
⑤	Jūsu augstuma rādījumu diagramma pēdējām 24 stundām.

Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana

Jūs varat manuāli sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa oksimetra logrīkā. Logrīks rāda jaunāko informāciju par skābekļa līmeni jūsu asinīs procentos – tā ir jūsu katras stundas vidējo rādītāju diagramma pēdējām 24 stundām, kā arī jūsu augstuma diagramma vismaz pēdējām 24 stundām.

PIEZĪME. kad pirmo reizi skatāt pulsa oksimetra logrīku, pulkstenim ir jāsaņem satelīta signāli, lai noteiktu jūsu augstumu. Jums ir jādodas ārā un jāgaida, līdz pulkstenis atrod satelītus.

1 Kamēr sēžat vai neveicat aktivitātes, pavelciet uz augšu pulksteņa ciparnīcā.

2 Ritiniet līdz pulsa oksimetra pārskatam.

3 Atlasiet pulsa oksimetra pārskatu.

Pulkstenis uzsāk pulsa oksimetra lasījumu.

4 Palieciet nekustīgā stāvoklī līdz 30 sekundēm.

PIEZĪME. ja būsiet pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu iegūt pulsa oksimetra lasījumu, procentuālā rādītāja vietā tiks parādīts ziņojums. Pārbaudi atkal varat veikt pēc vairākām miera stāvoklī pavadītām minūtēm. Labāku rezultātu iegūšanai roku, uz kuras valkājat ierīci, turiet sirds līmenī, kamēr ierīce nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.

5 Ritiniet uz leju, lai skatītu savus pulsa oksimetrijas rādījumus pēdējām septiņām dienām.

Pulsa oksimetra režīma iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Veselība un labsajūta > Pulsa oksimetrija**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai ieslēgtu mērījumu laikā, kad dienas gaitā neesat aktīvs, atlasiet **Visa diena**.
PIEZĪME. **Visa diena** režīma ieslēgšana saīsina akumulatora darbības laiku.
 - Lai ieslēgtu pastāvīgus mērījumus laikā, kad guļat, atlasiet **Miega laikā**.
PIEZĪME. neparastas pozas guļot var veicināt ārkārtīgi zemus SpO2 rādījumus miega laikā.
 - Lai izslēgtu automātiskus mērījumus, atlasiet **Pēc pieprasījuma**.

Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā

Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai neparādās, varat izmantot sniegtos padomus.

- Pālieciet nekustīgs, kamēr pulkstenis nolasa jūsu skābekļa piesātinājumu asinīs.
- Valkājiet pulksteni virs plaukstu locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti.
- Turiet roku, uz kuras valkājat pulksteni, sirds līmenī, kamēr pulkstenis nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
- Izmantojiet silikona vai neilona siksnīšu.
- Pirms uzlikt pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Izvairieties radīt skrāpējumus optiskajam sensoram, kas atrodas pulksteņa aizmugurē.
- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.

Automātisks mērķis

Ierīce automātiski izveido dienas soļu mērķi, balstoties uz jūsu iepriekšējo aktivitāšu līmeņiem. Dienas laikā pārvietojoties, ierīce rāda jūsu virzību uz dienas mērķi.

Ja izvēlaties neizmantot automātiska mērķa funkciju, varat iestatīt personalizētu soļu mērķi savā Garmin Connect kontā.

Intensitātes minūtes

Lai uzlabotu veselību, tādas organizācijas kā Pasaules Veselības organizācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā veltīt vidējas intensitātes aktivitātei, piemēram, pastaigai ātrā gaitā, vai 75 minūtes nedēļā veltīt enerģiskas intensitātes aktivitātei, piemēram, skriešanai.

Pulkstenis seko jūsu aktivitātes intensitātei un laikam, kuru veltāt, lai veiktu vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes (lai skaitliski novērtētu enerģisku intensitāti, ir nepieciešami sirdsdarbības ritma dati). Pulkstenis enerģiskas intensitātes aktivitātes minūtēm pieskaita vidējas intensitātes aktivitāšu minūtes. Rezultātā jūsu enerģiskas intensitātes minūšu kopskaits dubultojas.

Intensitātes minūšu pelnīšana

tactix pulkstenis aprēķina intensitātes minūtes, salīdzinot jūsu pulsa datus ar vidējo pulsu miera stāvoklī. Ja sirdsdarbības ritms ir izslēgts, pulkstenis aprēķina vidējo intensitāti minūtēs, analizējot jūsu soļus minūtē.

- Lai iegūtu visprecīzāko intensitātes minūšu aprēķinu, sāciet lauknoteiktu aktivitāti.
- Lai iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī, valkājiet pulksteni visu dienu un nakti.

Sekošana miegā

Kamēr jūs gulāt, pulkstenis automātiski nosaka jūsu miegu un seko jūsu kustībām ierastā miega laikā. Savas parastās miega stundas varat iestatīt lietotnē Garmin Connect pulksteņa iestatījumos (*Noklusējuma fokusēšanas režīma pielāgošana*, 143. lappuse). Miega statistika ietver kopējo miega stundu skaitu, miega fāzes, kustības miegā un miega rezultātu. Jūsu miega treneris sniedz ieteikumus par vajadzību pēc miega, pamatojoties uz jūsu miega un aktivitāšu vēsturi, diennakts ritmu, HRV statusu un snaudieniem (*Pārskati*, 92. lappuse). Snaudieni tiek pievienoti jūsu miega statistikai, un tie var ietekmēt arī jūsu atgūšanos. Detalizētu miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.

PIEZĪME. Jūs varat izmantot režīmu Netraucēt!, lai izslēgtu paziņojumus un trauksmes signālus, izņemot brīdinājumus (*Vadīklas*, 86. lappuse).

Automatizētas miega izsekošanas lietošana

- 1 Valkājiet pulksteni miega laikā.
- 2 Augšupielādējiet miega izsekošanas datus savā Garmin Connect kontā (*Lietotnes Garmin Connect lietošana*, 140. lappuse).
Sava miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.
Informāciju par miegu, tostarp snaudieniem, varat skatīt savā tactix pulkstenī (*Pārskati*, 92. lappuse).

Elpošanas variācijas

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce tactix nav medicīniska ierīce, un tā nav paredzēta, lai noteiktu diagnozi vai uzraudzītu kādu medicīnisku stāvokli. Plašāku informāciju par pulsa oksimetra precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Ierīces tactix optiskajam sirdsdarbības ritma sensoram ir pulsa oksimetra funkcija, kas ļauj mērīt jūsu elpošanas variācijas naktī. Elpošanas variāciju dati tiek sniegti, lai uzlabotu izpratni par jūsu gulēšanas vidi un vispārējo labsajūtu. Retas vai biežas elpošanas variācijas var pastāvēt individuālā dzīvesstila faktoru vai gulēšanas vides dēļ. Sazinieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu, ja rodas bažas par jūsu elpošanas variāciju līmeni.

PIEZĪME. lai noteiktu elpošanas variācijas, jums pulsa oksimetram ir jāaktivizē miega izsekošanas funkcija (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 148. lappuse).

Miega mērījuma pārskatā ir redzami jūsu aktuālie elpošanas variāciju dati.

PIEZĪME. iespējams, ka pārskats būs jāpievieno pārskatu sarakstam (*Pārskatu saraksta pielāgošana*, 96. lappuse).

Papildu informāciju par elpošanas variācijām, tostarp tendencēm vairāku dienu laikā, jūs varat skatīt savā Garmin Connect kontā.

Karte

Jūsu pulkstenis var parādīt vairākus Garmin karšu datu veidus, tostarp topogrāfiskas kontūrkartes, tuvumā esošus interesējošos objektus, slēpošanas kūrortu kartes un golfa laukumus. Varat izmantot Kartes pārvaldnieks, lai lejupielādētu papildu kartes vai pārvaldītu karšu atmiņu.

Lai iegādātos papildu karšu datus un skatītu saderības informāciju, dodieties uz vietni garmin.com/maps.

▲ rāda kartē jūsu atrašanās vietu. Kad jūs navigējat uz galapunktu, jūsu maršruts ir atzīmēts kartē ar līniju.

Kartes skatīšana

1 Atlasiet opciju, lai atvērtu karti:

- Nospiediet  un atlasiet **Karte**, lai skatītu karti, nesākot aktivitāti.
- Dodieties ārā, sāciet GPS aktivitāti ([Aktivitātes sākšana, 29. lappuse](#)) un ritiniet līdz kartes ekrānam.

2 Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.

Atlasiet opciju, lai veiktu tālummaiņu kartē:

- 3
- Lietotnē **Karte** atlasiet **+** vai **-**.
 - Aktivitātē pavelciet uz leju, lai atbloķētu skārienekrānu (ja nepieciešams), pieskarieties kartei un atlasiet **+** vai **-**.
 - Aktivitātē turiet nospiestu , atlasiet **Karšu pārvaldība** un atlasiet **+** vai **-**.
- 4 Atlasiet opciju, lai veiktu panoramēšanu kartē:
- Pavelciet uz leju, lai atbloķētu skārienekrānu (ja nepieciešams), pieskarieties kartei, pēc tam pieskarieties un velciet, lai pārvietotu centrēšanas krustu.
 - Lietotnē **Karte** atlasiet **≡** > **Panoramēšana/tālummaiņa** un nospiediet , lai pārslēgtos starp panoramēšanu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu. Varat nospiegt , lai aizvērtu panoramēšanas režīmu.
 - Aktivitātē turiet nospiestu , atlasiet **Karšu pārvaldība** > **≡** > **Panoramēšana/tālummaiņa** un nospiediet , lai pārslēgtos starp panoramēšanu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu. Varat nospiegt , lai aizvērtu panoramēšanas režīmu.

Atrašanās vietas saglabāšana vai navigēšana uz atrašanās vietu kartē

Kartē jūs varat atlasīt jebkuru atrašanās vietu. Jūs varat saglabāt atrašanās vietu vai sākt navigēt uz to.

- 1 Veiciet kartes panoramēšanu un tālummaiņu, lai novietotu centrēšanas krustu ([Kartes skatīšana, 150. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
- Pieskarieties atrašanās vietai vai koordinātām ekrāna apakšdaļā, lai atlasītu centrēšanas krusta norādīto punktu.
 - Turiet nospiestu , lai atlasītu centrēšanas krusta norādīto punktu.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet tuvumā esošo interesējošo objektu.
- 4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
- Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai saglabātu atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atrašanās vietu**.
 - Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet **Pārskatīt**.

Kartes iestatījumi

Jūs varat pielāgot, kā karte parādīsies kartes lietotnē un datu ekrānos.

PIEZĪME. ja nepieciešams, varat pielāgot kartes iestatījumus konkrētām aktivitātēm, nevis izmantot sistēmas iestatījumus ([Aktivitāšu iestatījumi](#), 78. lappuse).

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Karte un navigācija**.

Kartes pārvaldnieks: parāda lejupielādētās karšu versijas un ļauj lejupielādēt papildu kartes ([Karšu pārvaldība](#), 151. lappuse).

Tumšs režīms: iestata kartes krāsas uz baltu vai melnu fonu, lai nodrošinātu redzamību dienas vai nakts laikā. Opcija Automātiski pielāgo kartes krāsas, pamatojoties uz diennakts laiku.

Kuģn. diagr. režīms: iespējo jūras karti, kad tiek rādīti jūrniecības dati. Šī opcija attēlo dažādas kartes funkcijas dažādās krāsās, lai jūrniecības POI būtu labāk lasāmi, tāpēc karte atspoguļo papīra kartes rasējuma shēmu.

Augsts kontrasts: iestata karti, lai attēlotu datus ar lielāku kontrastu, lai nodrošinātu labāku redzamību sarežģītās vidēs.

Orientācija: iestata kartes orientāciju. Opcija Ziemeļi augšup rāda ziemeļus ekrāna augšdaļā. Opcija Izsekot rāda jūsu kustības pašreizējo virzienu ekrāna augšdaļā.

Piesaistīt ceļu: jūsu pozīciju kartē atspoguļojošo pozīcijas ikonu piesaista uz tuvākā ceļa.

Detalizācija: iestata kartē redzamo detaļu daudzumu. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks pārzīmēta lēnāk.

Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jūras režīmā. Opcija NOAA parāda Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parāda Starptautiskās bākas iestāžu asociācijas diagrammas simbolus.

Karšu pārvaldība

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Karte un navigācija > Kartes pārvaldnieks**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai lejupielādētu augstākās kvalitātes kartes un aktivizētu Āra kartes+ abonementu šai ierīcei, atlasiet **Outdoor Maps+** ([Karšu lejupielāde ar Āra kartes+](#), 152. lappuse).
- Lai lejupielādētu TopoActive kartes, atlasiet **TopoActive kartes** ([TopoActive karšu lejupielāde](#), 152. lappuse).

Karšu lejupielāde ar Āra kartes+

Lai lejupielādētu kartes tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 137. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Karte un navigācija > Kartes pārvaldnieks > Outdoor Maps+**.
- 3 Ja nepieciešams, nospiediet  un atlasiet **Pārbaudiet abonementu**, lai aktivizētu šī pulksteņa Āra kartes+ abonementu.
PIEZĪME. informāciju par abonementa iegādi skatiet vietnē garmin.com/outdoormaps.
- 4 Atlasiet **Pievienot karti** un atlasiet atrašanās vietu.
Tiek parādīts kartes reģiona priekšskatījums.
- 5 Kartē izpildiet vienu vai vairākas darbības.
 - Velciet karti, lai skatītu citas teritorijas.
 - Tuviniet vai tāliniet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu karti.
 - Atlasiet **+** un **-**, lai tuvinātu un tālinātu karti.
- 6 Nospiediet  un atlasiet .
- 7 Atlasiet .
- 8 Atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu kartes nosaukumu, atlasiet **Nosaukums**.
 - Lai mainītu lejupielādējamās kartes slāņus, atlasiet **Slāņi**.
LETEIKUMS. varat atlasīt , lai skatītu sīkāku informāciju par kartes slāņiem.
 - Lai mainītu kartes apgabalu, atlasiet **Atlasītais reģions**.
- 9 Atlasiet , lai lejupielādētu karti.
PIEZĪME. lai novērstu visas akumulatora enerģijas izmantošanu, ierīce kartes lejupielādi ievieto rindā vēlākai izpildei, un lejupielāde tiek sākta, kad ierīci pievienojat ārējam barošanas avotam.

TopoActive karšu lejupielāde

Lai lejupielādētu kartes tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 137. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Karte un navigācija > Kartes pārvaldnieks > TopoActive kartes > Pievienot karti**.
- 3 Atlasiet karti.
- 4 Nospiediet  un atlasiet **Lejupielādēt**.
PIEZĪME. lai novērstu visas akumulatora enerģijas izmantošanu, ierīce kartes lejupielādi ievieto rindā vēlākai izpildei, un lejupielāde tiek sākta, kad ierīci pievienojat ārējam barošanas avotam.

Karšu dzēšana

Varat noņemt kartes, lai palielinātu pieejamo ierīces krātuvi.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Karte un navigācija > Kartes pārvaldnieks**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **TopoActive kartes**, atlasiet karti, nospiediet  un atlasiet **Noņemt**.
 - Atlasiet **Outdoor Maps+**, atlasiet karti, nospiediet  un atlasiet **Dzēst**.

Kartes datu rādīšana un paslēpšana

Varat izvēlēties kartes datus, kas tiks parādīti kartē, un saglabāt kartes datu tēmas vairākām darbībām.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
 - 2 Atlasiet **Karte**.
 - 3 Nospiediet .
 - 4 Atlasiet **Karšu slāņi**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pielāgotu kartes datus aktivitātes veidam, atlasiet **Aktivitātes tēma** un atlasiet aktivitāti. Izmaiņas, ko veicat kartes datu iestatījumos, tiek saglabātas atlasītajā aktivitātes tēmā.
 - Lai atlasītu instalēto kartes produktu, kas tiks rādīts, atlasiet **Kartes veids** un atlasiet kartes produktu.
 - Lai ieslēgtu konkrētas kartes funkcijas, piemēram, aktivitātes līnijas vai saglabātās atrašanās vietas, atlasiet kartes funkciju un atlasiet **Statuss > Ieslēgts**.
- LETEIKUMS.** varat atlasīt **Piemērot visām aktivitātēm**, lai iestatījumu piemērotu visām aktivitāšu tēmām.
- Lai skatītu lejupielādēto karšu versijas vai lejupielādētu papildu kartes, atlasiet **Iegūt vairāk karšu** ([Karšu pārvaldība, 151. lappuse](#)).

Navigācija

Navigēšana uz galapunktu

Ierīci varat izmantot, lai navigētu uz galapunktu vai sekotu kursam.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Karte**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Navigēt**.
- 5 Atlasiet kategoriju.
- 6 Lai izvēlētos galapunktu, izpildiet ekrānā redzamo uzvedņu norādes.
- 7 Atlasiet **Doties uz**.
- 8 Atlasiet aktivitāti, kuru vēlaties izmantot, sekojot kursam.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 9 Nospiediet , lai sāktu navigāciju.

Navigēšana uz tuvumā esošu interesējošu objektu


Ja jūsu pulkstenī instalētās kartes dati ietver interesējošos objektus, jūs varat navigēt uz tiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Karte**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Navigēt > Izpētīt tuvāko apkārtni**.
Tiek parādīts jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā esošo interesējošo objektu saraksts..
Atlasiet opciju:
- 5
 - Atlasiet kategoriju un, ja nepieciešams, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Nospiediet , lai atvērtu tastatūru, un ievadiet atrašanās vietas nosaukumu.
 - Atlasiet , lai atvērtu tastatūru, un ievadiet atrašanās vietas nosaukumu.
- 6 Meklēšanas rezultātos atlasiet interesējošo objektu.
- 7 Atlasiet **Doties uz**.
- 8 Atlasiet aktivitāti, kuru vēlaties izmantot, sekojot kursam.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 9 Nospiediet , lai sāktu navigāciju.

Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes laikā

Jūs varat navigēt uz pašreizējās aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu vai ceļu, kādu jūs mērojāt. Šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.

- 1 Aktivitātes laikā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju:
 - Lai navigētu atpakaļ uz savas aktivitātes sākuma punktu pa ceļu, kuru veicāt, atlasiet **TracBack**.
 - Ja jums nav atbalstītas kartes vai jūs izmantojat tiešo maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai pārvietotos atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu.
 - Ja neizmantojat tiešo maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai pārvietotos atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu, izmantojot detalizētus norādījumus.

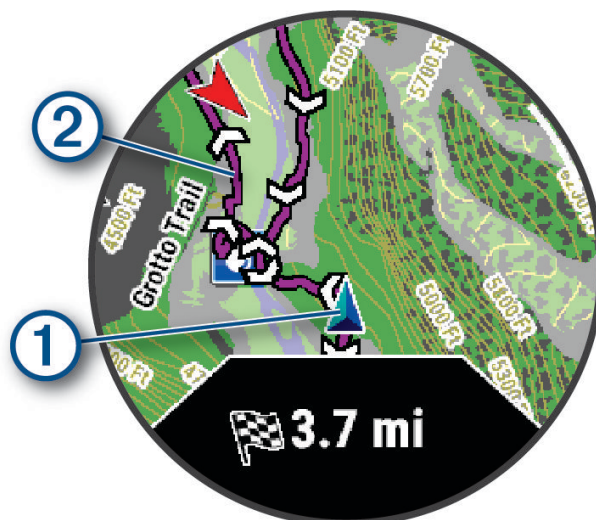

Jūsu pašreizējā atrašanās vieta ① un ceļš, kam sekot ② parādās kartē.

Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un navigēšanas sākšana

Jūs varat atzīmēt cilvēka aiz borta (MOB) atrašanās vietu un automātiski sākt navigēt atpakaļ uz šo vietu.

- 1 Pielāgojiet pogu vai pogu kombināciju **CAB** funkcijai (*Pogu īsceļu pielāgošana, 171. lappuse*).
- 2 Turiet nospiestu pielāgoto pogu vai pogu kombināciju, lai aktivizētu **CAB** funkciju.
Tiek parādīta navigācijas informācija.

Navigācijas apturēšana

- 1 Navigējot atlasiet opciju:
 - Turiet nospiestu .
 - Pavelciet pa labi.
- 2 Atlasiet galapunktu.
Tiek parādīta informācija par galamērķi.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Apturēt navigāciju**.

Navigācija uz galamērķi tiek pārtraukta, bet jūsu aktivitāte paliek aktīva. Varat nospiegt , lai atgrieztos aktivitātes taimerī.

Atrašanās vietu saglabāšana

Jūsu atrašanās vietas saglabāšana

Varat saglabāt savu pašreizējo atrašanās vietu, lai vēlāk virzītos atpakaļ uz to, izmantojot Saglabāta lietotni (*Saglabātās lietotnes izmantošana, 12. lappuse*).

PIEZĪME. vadības izvēlei jūs varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 90. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet .
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dubulta režģa atrašanās vietas saglabāšana

Varat saglabāt savu pašreizējo atrašanās vietu, izmantojot dubultās koordinātas, lai vēlāk atgrieztos tajā pašā vietā.

- 1 Turiet nospiestu  un .
- 2 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 3 Nospiediet , lai saglabātu atrašanās vietu.
Varat rediģēt atrašanās vietas informāciju.

Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir ievērot piesardzību, koplietojot atrašanās vietas informāciju ar citiem. Vienmēr pārliecinieties, ka esat informēts par personu, ar kuru koplietojat informāciju par savu atrašanās vietu, un, ka varat šim cilvēkam uzticēties.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ar kursu saderīga Garmin ierīce ir savienota ar iPhone® ierīci, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Varat kopīgot atrašanās vietas informāciju un datus no Apple® Maps uz saderīgu Garmin ierīci.

1 Apple Maps atlasiet atrašanās vietu.

2 Atlasiet  > .

3 Ja nepieciešams, lietotnē Garmin Connect atlasiet Garmin ierīci.

Lietotnē Garmin Connect tiek parādīts paziņojums, kas norāda, ka atrašanās vieta tagad ir pieejama jūsu ierīcē ([GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas, 156. lappuse](#)).

GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas

Varat izmantot Garmin Connect lietotni, lai kopīgotu atrašanās vietu no Apple Maps ar savu pulksteni un navigētu uz šo atrašanās vietu ([Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect, 156. lappuse](#)).

1 Kad pulkstenī saņemat paziņojumu par atrašanās vietu, atlasiet ✓.

Pulkstenis parāda atrašanās vietas informāciju.

ITEIKUMS. atrašanās vieta tiek saglabāta Saglabāta lietotnē ([Saglabātās lietotnes izmantošana, 12. lappuse](#)).

2 Atlasiet **Doties uz** un izvēlieties darbību.

3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai dotos uz galapunktu.

Navigēšana uz koplietotu atrašanās vietu aktivitātes laikā

Šī funkcija ir paredzēta vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS. Ja aktivitātei ir izslēgts GPS, atrašanās vietu varat apskatīt vēlāk.

ITEIKUMS. atrašanās vieta tiek saglabāta Saglabāta lietotnē ([Saglabātās lietotnes izmantošana, 12. lappuse](#)).

Varat saņemt kopīgotās atrašanās vietas pulkstenī GPS aktivitātes laikā un virzīties uz šīm vietām ([Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect, 156. lappuse](#)).

1 Ja GPS aktivitātes laikā tiek parādīts paziņojums par koplietošanas vietu, atlasiet ✓, lai virzītos uz koplietošanas vietu.

2 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai dotos uz galapunktu.

Kursi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī funkcija ļauj lietotājiem lejupielādēt citu lietotāju izveidotos kursus. Garmin negalvo par trešo personu veidotu kursu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Trešo personu kursus varat izmantot vai paļauties uz tiem, pats uzņemoties atbildību.

No savas ierīces varat nosūtīt kursu uz savu Garmin Connect kontu. Kad tas ir saglabāts ierīcē, varat navigēt pa kursu savā ierīcē.

Varat sekot saglabātajam kursam vienkārši tāpēc, ka tas ir labs maršruts. Piemēram, varat saglabāt riteņbraucējiem labvēlīgu ceļu, lai dotos pa to uz darbu.

Turklāt varat izmantot saglabāto kursu, mēģinot sasniegt vai pārsniegt iepriekš iestatītos izpildes mērķus.

Piemēram, ja sākotnēji kurss tika veikts 30 minūtēs, jūs varat sacensties ar Virtual Partner, mēģinot veikt kursu ātrāk nekā 30 minūtēs.

Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect

Lai izveidotu kursu lietotnē Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts ([Garmin Connect](#), 139. lappuse).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Kursi > Izveidot kursu**.
- 3 Atlasiet kursa veidu.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Atlasiet **Izpildīts**.

PIEZĪME. šo kursu varat nosūtīt uz savu ierīci ([Kursa nosūtīšana uz ierīci](#), 157. lappuse).

Kursa nosūtīšana uz ierīci

Kursu, kuru izveidojāt, izmantojot lietotni Garmin Connect, varat nosūtīt uz savu ierīci ([Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect](#), 157. lappuse).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Kursi**.
- 3 Atlasiet kursu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet saderīgu ierīci.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kursa izveide un sekošana tam līdzī jūsu pulkstenī

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Karte**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Navigēt > Izveidot kursu**.
- 5 Ievadiet nosaukumu, izmantojot tastatūru.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamās uzvednes, lai pievienotu atrašanās vietas.
- 7 Nospiediet  un atlasiet , lai saglabātu kursu.
- 8 Atlasiet **Izpildīt kursu**.
- 9 Atlasiet aktivitāti, kuru vēlaties izmantot, sekojot kursam.
- 10 Nospiediet , lai sāktu navigāciju.

Turp un atpakaļ maršruta kursa veidošana

Pulkstenis var izveidot turp un atpakaļ maršruta kursu, pamatojoties uz noteiktu attālumu un navigācijas virzienu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Karte**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Navigēt > Apļa maršruta kurss**.
- 5 Atlasiet aktivitāti, kuru vēlaties izmantot, sekojot kursam.
- 6 Ievadiet kursa kopējo attālumu.
- 7 Atlasiet kursa virzienu.
Pulkstenis izveido līdz trim kursiem. Varat nospiegt , lai skatītu kursus.
- 8 Nospiediet , lai atlasītu kursu.
- 9 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu kursu kartē un veiktu kartē panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet **Karte**.
 - Lai skatītu kursā esošo pagrieziena sarakstu, atlasiet **Pa posmiem**.
 - Lai skatītu kursa augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet **Augstums**.
 - Lai saglabātu kursu, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai skatītu kursā esošo kāpumu sarakstu, atlasiet **Skatīt kāpienus**.

Navigēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība

Jūs varat pavērst ierīci pret attālu objektu, piemēram, ūdenstorni, fiksēt to šajā virzienā un pēc tam navigēt uz objektu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Karte**.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet **Navigēt > Skats un kustība**.
- 5 Pavērsiet pulksteņa augšdaļu pret objektu un nospiediet .
- Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 6 Nospiediet , lai sāktu navigāciju.

Kompasa kursa iestatīšana

- 1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Pulksteņa ciparnīcā ritiniet, lai skatītu un atvērtu kompasa pārskatu.
 - Pulksteņa ciparnīcā ritiniet, lai skatītu un atvērtu ABC pārskatu, un ritiniet, lai skatītu kompasu.
 - Turiet nospiestu  un atlasiet kompasa vadību.
 - Turiet nospiestu , atlasiet ABC vadību un pavelciet, lai skatītu kompasu.
- 2 Nospiediet , lai skatītu opcijas.
- 3 Atlasiet **Fiksēt kursu**.
- 4 Pavērsiet pulksteņa augšdaļu attiecīgajā virzienā un nospiediet .
- Kad novirzāties no kursa, kompass parāda virzienu no kursa un novirzes pakāpi.

Atsauces punkta iestatīšana

Varat iestatīt atsaucē punktu, lai norādītu kursu un attālumu līdz vietai vai peilējumam.

1 Atlasiet opciju:

- Turiet nospiešu .

IETEIKUMS. aktivitātes ierakstīšanas laikā varat iestatīt atsaucē punktu.

- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Atsauces punkts**.

3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.

4 Nospiediet  un atlasiet **Pievienot punktu**.

5 Atlasiet atrašanās vietu vai orientieri, ko izmantot kā atsaucē punktu navigācijā.

Tiek parādīta kompasa bultiņa un attālums līdz galamērķim.

6 Virsējo pulksteņa daļu pavērsiet savā virzienā.

Kad novirzāties no kursa, kompass parāda virzienu no kursa un novirzes pakāpi.

7 Ja nepieciešams, nospiediet  un atlasiet **Izmaiņas punkts**, lai iestatītu citu atsaucē punktu.

Ceļa punkta plānošana

Varat izveidot jaunu atrašanās vietu, plānojot attālumu un peilējumu no pašreizējās atrašanās vietas līdz jaunai atrašanās vietai.

PIEZĪME. iespējams, aktivitāšu un programmu sarakstam būs jāpievieno lietotne Demonstrēt maršruta punktu.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .

2 Atlasiet **Demonstrēt maršruta punktu**.

3 Nospiediet  vai , lai iestatītu kursu.

4 Nospiediet .

5 Nospiediet , lai atlasītu mērvienību.

6 Nospiediet , lai ievadītu attālumu.

7 Nospiediet , lai saglabātu.

Plānotais ceļa punkts ir saglabāts ar noklusējuma nosaukumu.

Drošības un izsekošanas funkcijas

⚠ UZMANĪBU

Drošības un izsekošanas funkcijas, kas ir pieejamas Garmin Connect lietotnē, ir papildu funkcijas, un uz tām nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar neatliekamās palīdzības dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu drošības un izsekošanas funkcijas, jūsu pulkstenim tactix 8 ir jābūt savienotam ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem varat ievadīt savā Garmin Connect kontā.

Lai skatītu papildu informāciju par drošības un izsekošanas funkcijām, dodieties uz vietni garmin.com/safety.

Palīdzība: kad jūs pieprasāt palīdzību, pulkstenis nosūta ziņojumu ar jūsu vārdu, LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu ārkārtas kontaktpersonām ([Palīdzības pieprasīšana, 161. lappuse](#)).

GroupTrack: seko līdzi jūsu savienojumiem, izmantojot LiveTrack tieši ekrānā un reāllaikā ([GroupTrack sesijas sāksana, 162. lappuse](#)).

Negadījuma noteikšana: ja tactix pulkstenis noteiktu āra aktivitāšu laikā nosaka negadījumu, tas sūta automātisku ziņojumu ar LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu ārkārtas kontaktpersonām ([Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana, 161. lappuse](#)).

Live Event Sharing: nosūta ziņojumu draugiem un ģimenei notikuma laikā, nodrošinot reāllaika atjauninājumus.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi, ja jūsu pulkstenis ir savienojumā ar saderīgu Android viedtālruni.

LiveTrack: nosūta tīmekļa vietnes saiti draugiem un ģimenei, kur sekot līdzi jūsu sacensībām un treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat izmantot Garmin Connect lietotni, lai uzaicinātu sekotājus, izmantojot e-pastu vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt jūsu aktuālos datus.

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem tālruņa numurus izmanto drošības un izsekošanas funkcijām.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Drošība & sekošana > Drošības funkcijas > Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem > Pievienot kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Jūsu kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem saņem paziņojumu, kad esat tās pievienojis kā kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, un var pieņemt vai noraidīt jūsu pieprasījumu. Ja kontaktpersona atsakās, jums jāizvēlas cita kontaktpersona ārkārtas gadījumiem.

Kontaktpersonu pievienošana

Lietotnē Garmin Connect varat pievienot ne vairāk kā 50 kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot LiveTrack funkciju. Trīs no šīm kontaktpersonām var izmantot kā kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 160. lappuse](#)).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Kontaktpersonas**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc kontaktpersonu pievienošanas ir jāveic datu sinhronizācija, lai piemērotu izmaiņas tactix ierīcei ([Lietotnes Garmin Connect lietošana, 140. lappuse](#)).

Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana

⚠ UZMANĪBU

Negadījumu noteikšana ir papildu funkcija, kas pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm. Uz negadījuma noteikšanu nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, lai saņemtu palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar neatliekamās palīdzības dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai pulkstenī varētu iespējot negadījuma noteikšanu, lietotnē Garmin Connect ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem (*Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana*, 160. lappuse). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Drošība & sekošana > Negadījuma noteikšana**.
- 3 Atlasiet GPS aktivitāti.

PIEZĪME. negadījumu noteikšana ir pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm.

Kad jūsu tactix pulkstenis ir noteicis negadījumu un tālrunis ir savienojumā, lietotne Garmin Connect var nosūtīt automātisku teksta ziņojumu un e-pasta vēstuli ar jūsu vārdu un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Jūsu ierīcē un pārī savienotajā viedtālrunī tiek parādīts ziņojums, ka jūsu kontaktpersonas tiks informētas pēc 15 sekundēm. Ja palīdzība nav nepieciešama, varat atcelt automātisko ziņojumu par negadījumu.

Palīdzības pieprasīšana

⚠ UZMANĪBU

Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar neatliekamās palīdzības dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai pieprasītu palīdzību, Garmin Connect lietotnē ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem (*Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana*, 160. lappuse). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

- 1 Turiet nospiestu .
 - 2 Turiet nospiestu . Pulkstenis vibrē, kad palīdzības funkcija tiek aktivizēta.
 - 2 Pagaidiet atpakaļskaitīšanu. Pulkstenis nosūta ziņojumu jūsu ārkārtas kontaktpersonām.
- IETEIKUMS.** pirms laika atskaite ir pabeigta, jūs varat nospiegt un turēt nospiestu jebkuru pogu, lai atceltu ziņojumu.

Skatītāja ziņapmaiņa

IEVĒRĪBAI

Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami.

Skatītāja ziņapmaiņa ir funkcija, kas ļauj jūsu LiveTrack sekotājiem nosūtīt jums audio un teksta ziņojumus jūsu skriešanas aktivitātes laikā. Šo funkciju varat iestatīt LiveTrack iestatījumos lietotnē Garmin Connect.

Skatītāju ziņojumu bloķēšana

Ja vēlaties bloķēt skatītāja ziņojumus, Garmin, to ieteicams izslēgt, pirms sākat aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Drošība & sekošana > LiveTrack > Skatītāja ziņapmaiņa**.
IETEIKUMS. ja esat jau sākuši aktivitāti, varat nospiegt  un atlasīt Atspējot, lai bloķētu skatītāju ziņojumu rādīšanu pie ienākošajiem ziņojumiem.

GroupTrack sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami.

Lai sāktu GroupTrack sesiju, ir jāizveido pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu tālruni ([Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 133. lappuse](#)).

Šīs norādes varat izmantot, lai sāktu GroupTrack sesiju ar tactix pulksteni. Ja jūsu pievienotajām personām ir citas saderīgas ierīces, tās varat skatīt kartē. Citas ierīces, iespējams, nevar parādīt kartē GroupTrack braucējus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Drošība & sekošana > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Atlasiet **Redzams**, lai iespējotu GroupTrack sesijas visiem Garmin Connect savienojumiem vai tikai uzaicinātajiem savienojumiem.
 - Atlasiet **Rādīt kartē**, lai iespējotu savienojumu skatīšanu kartes ekrānā.
 - Atlasiet **Aktivitātes veidi**, lai atlasītu, kuri aktivitātes veidi GroupTrack sesijas laikā tiek parādīti kartes ekrānā.
- 4 Pulkstenī sāciet aktivitāti brīvā dabā.
- 5 Ritiniet uz karti, lai skatītu savas pievienotās personas.

Padomi GroupTrack sesijām

GroupTrack ļauj jums turpināt sekot citām pievienotajām personām jūsu grupā, izmantojot LiveTrack tieši ekrānā. Visiem grupas dalībniekiem ir jābūt pievienotajām personām jūsu Garmin Connect kontā.

- Sāciet aktivitāti brīvā dabā, izmantojot GPS.
- Izveidojiet tactix ierīces pāra savienojumu ar tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Pievienotās personas**, lai atjauninātu GroupTrack sesijas pievienoto personu sarakstu.
- Pārliedzieties, vai visas pievienotās personas ir izveidojušas pāra savienojumu ar savu tālruni, un sāciet LiveTrack sesiju lietotnē Garmin Connect.
- Pārbaudiet, vai visas jūsu pievienotās personas ir diapazonā (40 km vai 25 jūdzes).
- GroupTrack sesijas laikā ritiniet pa karti, lai skatītu savas pievienotās personas ([Kartes datu ekrāna pievienošana, 77. lappuse](#)).

Mūzika

PIEZĪME. jūsu tactix pulkstenim ir trīs dažādas mūzikas atskaņošanas iespējas

- Trešās personas nodrošināta mūzika
- Personīgs audio saturs
- Tālrunī saglabāta mūzika

tactix pulkstenī varat lejupielādēt audio saturu no datora vai trešās puses pakalpojumu sniedzēja, lai to klausītos, kad tālrunis nav tuvumā. Lai klausītos pulkstenī saglabāto audio saturu, varat pievienot Bluetooth austiņas. Audio saturu varat klausīties arī tieši no pulksteņa skaļruņa.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana

Lai savā pulkstenī no trešās personas pakalpojumu sniedzēja lejupielādētu mūziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzējs ir jāpievieno pulkstenim.

Lai iegūtu vairāk opciju, savā tālrunī varat lejupielādēt lietotni Connect IQ ([Connect IQ funkciju lejupielāde, 141. lappuse](#)).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Connect IQ™ veikals**.
- 3 Lai instalētu trešās puses mūzikas pakalpojumu sniedzēju, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Jebkurā ekrānā turiet , lai atvērtu mūzikas pārvaldības funkcijas.
- 5 Atlasiet mūzikas pakalpojumu sniedzēju.
PIEZĪME. ja vēlaties atlasīt citu pakalpojumu nodrošinātāju, turiet nospiešanu , atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Mūzika > Mūzikas nodrošinātāji** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja

Lai lejupielādētu audio saturu no trešās personas pakalpojumu sniedzēja, jums ir nepieciešams savienojums ar Wi-Fi tīklu ([Pievienošana Wi-Fi tīklam, 137. lappuse](#)).

- 1 Jebkurā ekrānā turiet , lai atvērtu mūzikas pārvaldības funkcijas.
- 2 Turiet nospiešanu .
- 3 Atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji**.
- 4 Atlasiet pieslēgto pakalpojumu sniedzēju vai atlasiet **Pievienot mūzikas lietotnes**, lai pievienotu mūzikas pakalpojumu sniedzēju no Connect IQ veikala.
- 5 Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupielādētu pulkstenī.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet , līdz jūs aicina veikt sinhronizāciju ar pakalpojumu.

PIEZĪME. audio satura lejupielāde var patērēt daudz akumulatora enerģijas. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iespējams, pulkstenis būs jāpievieno pie ārēja barošanas avota.

Personīgā audio satura lejupielāde

Lai uz pulksteni varētu nosūtīt personisko mūziku, datorā ir jāinstalē lietotne Garmin Express (garmin.com/express).

No datora tactix pulkstenī varat ielādēt personiskos audio failus, piemēram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/musicfiles.

- 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.
- 2 Datorā atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pēc tam atlasiet **Mūzika**.
IETEIKUMS. Windows® datoriem varat atlasīt  un pārlūkot mapi ar saviem audio failiem. Apple datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jūsu iTunes® bibliotēku.
- 3 Sarakstā **Mana mūzika** vai **iTunes bibliotēka** atlasiet audio faila kategoriju, piemēram, dziesmas vai atskaņošanas saraksti.
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas audio failiem un atlasiet **Sūtīt uz ierīci**.
- 5 Ja nepieciešams, tactix sarakstā atlasiet kategoriju, atzīmējiet izvēles rūtiņas un atlasiet **Noņemt no ierīces**, lai noņemtu audio failus.

Mūzikas klausīšanās

- 1 Jebkurā ekrānā turiet , lai atvērtu mūzikas pārvaldības funkcijas.
- 2 Turiet nospiestu .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ja mūziku klausāties pirmo reizi, atlasiet **Iestatījumi > Mūzika > Mūzikas nodrošinātāji**.
 - Ja mūziku klausāties ne pirmo reizi, atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai klausītos pulkstenī no datora lejupielādēto mūziku, atlasiet **Mana mūzika** un atlasiet opciju (*Personīgā audio satura lejupielāde, 164. lappuse*).
 - Lai klausītos trešās personas pakalpojumu sniedzēja mūziku, atlasiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un atlasiet atskaņošanas sarakstu.
 - Lai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu, atlasiet **Pārvaldīt tālruni**.
- 5 Ja vajadzīgs, pievienojiet Bluetooth austiņas (*Bluetooth austiņu pievienošana, 165. lappuse*).
- 6 Atlasiet .

Mūzikas atskaņošanas pārvaldība

PIEZĪME. aktivitātes laikā varat pavilkt pa kreisi, lai skatītu mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkcijas. Mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju izskats var atšķirties atkarībā no atlasītā mūzikas avota.

	Atlasiet, lai skatītu vairāk mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju.
	Atlasiet, lai pārlūkotu izraudzītā avota audio failus un atskaņošanas sarakstus.
	Atlasiet, lai regulētu skaļumu.
	Atlasiet, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai izlaistu līdz nākamajam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiešanu, lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai vēlreiz atskaņotu no sākuma pašreizējo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu līdz iepriekšējam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiešanu, lai attītu atpakaļ pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai mainītu atkārtotības režīmu.
	Atlasiet, lai mainītu jauktu režīmu.

Bluetooth austiņu pievienošana

- 1 Novietojiet austiņas 2 m (6,6 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- 2 Iespējojiet austiņās pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- 3 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešanu .
- 4 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Mūzika > Audio izvade > Pievienot jaunu**.
- 5 Atlasiet savas austiņas, lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanas procesu.

Audio režīma maiņa

Mūzikas atskaņošanas režīmu varat mainīt no stereo uz mono.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešanu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Mūzika > Audio**.
- 3 Atlasiet opciju.

Lietotāja profils

Varat atjaunināt savu lietotāja profilu pulkstenī vai Garmin Connect lietotnē.

Lietotāja profila iestatīšana

Jūs varat atjaunināt savu personīgo informāciju, piemēram, augumu, svaru, treniņu zonas un citu informāciju. Pulkstenis izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņu datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešanu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Lietotāja profils**.
- 3 Atlasiet opciju.

Dzimuma iestatījumi

Pirmo reizi iestatot pulksteni, ir jāizvēlas dzimums. Lielākā daļa fiziskās formas un treniņu algoritmu ir bināri. Lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin iesaka izvēlēties dzimumu, kas jums piešķirts dzimšanas brīdī. Pēc sākotnējās iestatīšanas varat pielāgot profila iestatījumus savā Garmin Connect kontā.

Profils un privātums: ļauj pielāgot publiskā profila datus.

Lietotāja iestatījumi: iestata jūsu dzimumu. Ja atlasāt Nav norādīts, algoritmi, kuriem nepieciešama bināra ievade, izmantos dzimumu, ko norādījāt, pirmo reizi iestatot pulksteni.

Savas fiziskās formas vecuma skatīšana

Fiziskās formas vecums nodrošina jums ieskatu par to, kāda ir jūsu fiziskā forma salīdzinājumā ar citām tā paša dzimuma personām. Jūsu pulkstenis izmanto tādu informāciju kā jūsu vecums, ķermeņa masas indekss (KMI), pulsa dati miera stāvoklī un enerģisku aktivitāšu vēsture, lai nodrošinātu jums fiziskās formas vecumu. Ja jums ir Index™ svāri, pulkstenis jūsu fiziskās formas vecuma noteikšanai izmanto ķermeņa tauku procentuālās daļas mērījumu, nevis KMI. Vingrojumi un dzīvesveida maiņa var ietekmēt jūsu fiziskās formas vecumu.

PIEZĪME. lai iegūtu precīzāku savu fiziskās formas vecumu, pabeidziet lietotāja profila iestatīšanu ([Lietotāja profila iestatīšana, 165. lappuse](#)).

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Lietotāja profils > Fiz. formas vec..**

Par sirdsdarbības ritma zonām

Daudzi sportisti sirdsdarbības ritma zonas izmanto, lai izmērītu un palielinātu savu kardiovaskulāro spēku un uzlabotu savu fiziskās sagatavotības līmeni. Sirdsdarbības ritma zona ir iestatītais sirdspukstu minūtē diapazons. Piecas vispārpieņemtās sirdsdarbības ritma zonas tiek numurētas no 1 līdz 5 atbilstoši pieaugošajai intensitātei. Parasti sirdsdarbības ritma zonas tiek aprēķinātas, ņemot vērā maksimālās sirdsdarbības ritma procentuālās daļas.

Fiziskās formas mērķi

Informācija par sirdsdarbības ritma zonām var palīdzēt jums mērīt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemērojot šos principus.

- Sirdsdarbības ritms ir labs treniņa intensitātes mērs.
- Treniņš noteiktās sirdsdarbības ritma zonās var palīdzēt uzlabot sirds un asinsvadu spēju un izturību.

Ja jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, varat izmantot tabulu ([Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini, 168. lappuse](#)), lai noteiktu vispiemērotāko sirdsdarbības ritma zonu savas fiziskās formas mērķiem.

Ja nezināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, izmantojiet kādu no internetā pieejamajiem aprēķiniem. Dažas sporta zāles un veselības centri var piedāvāt testu, lai izmērītu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Noklusējuma maksimālais sirdsdarbības ritms ir 220 mīnus jūsu vecums.

Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana

Pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai noteiktu jūsu noklusējuma sirdsdarbības ritma zonas. Jūs varat nodalīt sirdsdarbības ritma zonas sporta veidu profiliem, piemēram, skriešanai, riteņbraukšanai un peldēšanai. Lai aktivitātes laikā iegūtu visprecīzākos kaloriju datus, iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Varat arī iestatīt katru sirdsdarbības ritma zonu un manuāli ievadīt savu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī. Savas zonas varat koriģēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Lietotāja profils > Sirdsdarbības ritma un jaudas zonas > Sirdsdarbības ritms**.
- 3 Atlasiet **Maks. sirdsdarbības ritms** un ievadiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu.
Varat izmantot Automātiska noteikšana funkciju, lai aktivitātes laikā automātiski reģistrētu maksimālo sirdsdarbības frekvenci (*Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 168. lappuse*).
- 4 Atlasiet **LTHR** un ievadiet savu laktāta sliekšņvērtības sirdsdarbības ritmu (*Laktāta sliekšņvērtība, 103. lappuse*).
Jūs varat izmantot funkciju Automātiska noteikšana, lai automātiski reģistrētu savu laktāta sliekšņvērtību aktivitātes laikā (*Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 168. lappuse*).
- 5 Atlasiet **Atpūtas SR > Iestatīt pielāgotu** un ievadiet savu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī.
Jūs varat izmantot pulksteņa mērīto vidējo sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī vai arī iestatīt pielāgotu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī.
- 6 Atlasiet **Zonas > Pamatojoties uz**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **SIRDSPUKSTI/MIN.**, lai skatītu un rediģētu zonas sirdspukstos minūtē.
 - Atlasiet **%Maks. SR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā maksimālā sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
 - Atlasiet **%SRR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) procentuālo daļu.
 - Atlasiet **%LTHR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā laktāta sliekšņvērtības sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
- 8 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
- 9 Atlasiet **Sporta veida sirdsdarbības ritms** un sporta veida profilu, lai pievienotu sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).
- 10 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu sporta veidu sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).

Atļauja pulkstenim iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas

Noklusējuma iestatījumi ļauj pulkstenim noteikt jūsu maksimālo sirdsdarbības ritmu un iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas kā procentus no maksimālā sirdsdarbības ritma.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietotāja profila iestatījumi ir pareizi (*Lietotāja profila iestatīšana, 165. lappuse*).
- Bieži skrieniet, izmantojot plaukstas locītavas vai krūšu sirdsdarbības ritma monitoru.
- Skatiet savu sirdsdarbības ritma tendences un laiku zonās, izmantojot savu Garmin Connect kontu.

Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini

Zona	% no maksimālā sirdsdarbības ritma	Noteiktā izpilde	Ieguvumi
1	50–60%	Brīvs, viegls temps, ritmiska elpošana	Sākuma līmeņa aerobais treniņš, mazina stresu
2	60–70%	Ērts temps, nedaudz dziļāka elpošana, iespējams sarunāties	Pamata treniņš sirds un asinsvadu sistēmai, labs atgūšanās temps
3	70–80%	Mērens temps, grūtāk sarunāties	Uzlabota aerobā spēja, optimāls treniņš sirds un asinsvadu sistēmai
4	80–90%	Ātrs un nedaudz neērts temps, spēcīga elpošana	Uzlabota anaerobā spēja un sliekšņvērtība, uzlabots ātrums
5	90–100%	Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrūtināta elpošana	Anaerobā un muskuļu izturība, uzlabota jauda

Savu spēka zonu iestatīšana

Spēka zonām ir noklusējuma vērtības, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidējo spēju, un tās var neatbilst jūsu personīgajām spējām. Ja jūs zināt savu funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) vai sliekšņvērtības jaudas (TP) vērtību, varat ievadīt to un atļaut programmatūrai automātiski aprēķināt jūsu spēka zonas. Savas zonas varat koriģēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Lietotāja profils** > **Sirdsdarbības ritma un jaudas zonas** > **Jauda**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet **Pamatojoties uz**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Vati**, lai skatītu un rediģētu zonas vatos.
 - Atlasiet **% no FSJ** vai **% no TP**, lai skatītu un rediģētu zonas kā sliekšņvērtības jaudas procentuālo daļu.
- 6 Atlasiet **FTP** vai **Spēka robeža** un ievadiet savu vērtību.

Jūs varat izmantot funkciju Automātiska noteikšana, lai automātiski reģistrētu savu sliekšņvērtības jaudu aktivitātes laikā (*Izpildes mērījumu automātiska noteikšana*, 168. lappuse).
- 7 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
- 8 Ja vajadzīgs, atlasiet **Minimālais** un ievadiet minimālo jaudas vērtību.

Izpildes mērījumu automātiska noteikšana

Funkcija Automātiska noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma. Pulkstenis var automātiski noteikt jūsu maksimālo sirdsdarbības ritmu un laktāta sliekšņvērtību aktivitātes laikā. Kad pulkstenis ir pāra savienojumā ar saderīgu spēka mērītāju, tā var automātiski noteikt jūsu funkcionālo sliekšņvērtības jaudu (FTP) aktivitātes laikā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Lietotāja profils** > **Sirdsdarbības ritma un jaudas zonas** > **Automātiska noteikšana**.
- 3 Atlasiet opciju.

Jaudas pārvaldnieka iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Jaudas pārvaldnieks**.

Enerģijas taupītājs: pielāgo sistēmas iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku pulksteņa režīmā (*Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana, 169. lappuse*).

Aktivitātes jaudas režīmi: pielāgo sistēmas iestatījumus, lai aktivitātes laikā pagarinātu akumulatora darbības laiku (*Barošanas režīmu pielāgošana, 170. lappuse*).

Ak. līmenis procent.: rāda atlikušo akumulatora darbības laiku procentos.

Ak. līmeņa apl.: rāda atlikušo akumulatora darbības laiku kā aplēstu ciparu dienās vai stundās.

Zema akum. brīdin.: paziņo, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana

Enerģijas taupītāja funkcija ļauj ātri koriģēt sistēmas iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku pulksteņa režīmā.

Enerģijas taupītāja funkciju varat ieslēgt vadības izvēlnē (*Vadīklas, 86. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Jaudas pārvaldnieks** > **Enerģijas taupītājs**.
Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā iestatījumu maiņā.
- 3 Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu enerģijas taupītāja funkciju.
- 4 Atlasiet **Rediģēt** un atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**, lai iespējotu zemas jaudas pulksteņa ciparnīcu, kas atjauninās reizi minūtē.
 - Atlasiet **Mūzika**, lai atspējotu mūzikas klausīšanos no pulksteņa.
 - Atlasiet **Tālrunis**, lai atvienotu pārī savienoto tālruni.
 - Atlasiet **Wi-Fi**, lai atvienotu no Wi-Fi tīkla.
 - Atlasiet , lai atspējotu šo iestatījumu (*Veselības un labsajūtas iestatījumi, 144. lappuse*).
 - Atlasiet **Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritms**, lai izslēgtu plaukstu locītavas pulsometru.
 - Atlasiet **Pulsa oksimetrija**, lai izslēgtu pulsa oksimetra sensoru.
 - Atlasiet **Vienmēr ieslēgts displejs** vai **Displejs**, lai izslēgtu ekrānu, kad tas netiek lietots.
 - Atlasiet **Spilgtums** vai **Fona apgaismojums**, lai mazinātu ekrāna spilgtumu vai izslēgtu fona apgaismojumu.

Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā iestatījumu maiņā.
- 5 Atlasiet **Zema akum. brīdin.**, lai saņemtu brīdinājumu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Aktivitātes jaudas režīma pielāgošana

Varat pielāgot jaudas režīma iestatījumus atsevišķām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet .
- 2 Atlasiet **Aktivitātes** un atlasiet aktivitāti.
- 3 Nospiediet .
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Jaudas režīms**.
- 6 Atlasiet opciju.
Pulkstenis parāda akumulatora darbības laiku, kas pieejams izvēlētajā barošanas režīmā.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu aktivitātes noklusējuma jaudas režīmu, atlasiet **Noklusējuma režīms**.
 - Lai mainītu, kad aktivitātei tiks parādīts brīdinājums par izlādējušos akumulatoru, atlasiet **Zema akum. brīdin..**
 - Lai mainītu, kad jaudas režīms automātiski mainās, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atlasiet **Autom. iesp. laiks**.
 - Lai automātiski mainītu jaudas režīmu, kad parādās brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, atlasiet **Autom. iesp. režīms**.

Barošanas režīmu pielāgošana

Ierīcē ir iepriekš ielādēti vairāki barošanas režīmi, kas ļauj ātri pielāgot sistēmas iestatījumus, aktivitātes iestatījumus un GPS iestatījumus, lai darbības laikā pagarinātu akumulatora darbības laiku. Varat pielāgot esošos barošanas režīmus un izveidot jaunus pielāgotus barošanas režīmus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Jaudas pārvaldnieks > Aktivitātes jaudas režīmi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Izvēlieties pielāgojamo barošanas režīmu.
 - Atlasiet **Pievienot jaunu**, lai izveidotu pielāgotu barošanas režīmu.
- 4 Ja nepieciešams, ievadiet pielāgotu nosaukumu.
- 5 Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus barošanas režīma iestatījumus.
Piemēram, varat mainīt GPS iestatījumu vai atvienot pārī savienoto tālruni.
Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā iestatījumu maiņā.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un lietotu pielāgoto barošanas režīmu.

Sistēmas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma**.

Īsceļi: piešķir saišnes pogām (*Pogu īsceļu pielāgošana, 171. lappuse*).

Ieejas kods: iestata četru ciparu ieejas kodu, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, kad pulkstenis neatrodas uz plaukstas locītavas (*Pulksteņa ieejas koda iestatīšana, 171. lappuse*).

Netraucēt: iespējo netraucēšanas režīmu, lai aptumšotu ekrānu un atspējotu brīdinājumus un paziņojumus.

Nakts redzamība: iespējo nakts redzamību, lai nodrošinātu saderību ar nakts redzamības brillēm, un pielāgo režīma iestatījumus paziņojumiem (*Paziņojumu un brīdinājumu iestatījumi, 122. lappuse*), skaņām (*Skaņu un vibrācijas iestatījumi, 125. lappuse*) un displejam (*Displeja un spilgtuma iestatījumi, 126. lappuse*).

Kompas: kalibrē iekšējo kompasu un pielāgo iestatījumus (*Kompas, 172. lappuse*).

Altimetrs un barometrs: kalibrē iekšējo barometrisko altimetru un pielāgo iestatījumus (*Altimetrs un barometrs, 173. lappuse*).

Dziļuma sensors: pielāgo dziļuma sensora iestatījumus (*Dziļuma sensors, 173. lappuse*).

Laiks: korigē laika iestatījumus (*Laika iestatījumi, 174. lappuse*).

Valoda: iestata pulksteņī rādāmo valodu.

Balss: iestata pulksteņa balss dialektu, balss tipu un jūsu dialektu balss vadības ierīcēm.

Uzlabots: atver papildu sistēmas iestatījumus mērvienību, datu ierakstīšanas režīma un USB režīma iestatīšanai (*Papildu sistēmas iestatījumi, 174. lappuse*).

Atjaunot un atiestatīt: konfigurē pulksteņa datu dublējumus un atiestata lietotāja datus un iestatījumus (*Iestatījumu atjaunošana un atiestatīšana, 175. lappuse*).

Programmatūras atjaunināšana: instalē lejupielādētos programmatūras atjauninājumus, iespējo automātiskos atjauninājumus un ļauj manuāli meklēt atjauninājumus (*Produkta atjauninājumi, 181. lappuse*).

Par (Par): parāda ierīces, programmatūras, licences un reglamentējošo informāciju (*Ierīces informācijas skatīšana, 176. lappuse*).

Pogu īsceļu pielāgošana

Jūs varat pielāgot atsevišķu taustiņu aizturēšanas funkciju un taustiņu kombinācijas.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Īsceļi**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo pogu vai pogu kombināciju.
- 4 Atlasiet funkciju.

Pulksteņa ieejas koda iestatīšana

IEVĒRĪBAI

Ja ieejas kodu trīs reizes ievadīsiet nepareizi, pulkstenis īslaicīgi tiks bloķēts. Pēc pieciem nepareiziem mēģinājumiem pulkstenis tiks bloķēts, līdz atiestatīsiet ieejas kodu Garmin Connect lietotnē. Ja pulksteni nesavienojāt pāri ar tālruni, pulkstenis dzēs datus un atiestata rūpnīcas noklusējuma iestatījumus pēc pieciem nepareiziem mēģinājumiem.

Varat iestatīt pulksteņa ieejas kodu, lai aizsargātu savu personisko informāciju, kad pulkstenis neatrodas uz plaukstas locītavas. Ja izmantojat Garmin Pay funkciju, pulkstenis izmanto to pašu četru ciparu ieejas kodu, kuru izmantojat, lai atvērtu savu maku (*Garmin Pay, 15. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Ieejas kods > Iestatīt piekļuves kodu**.
- 3 Ievadiet četru ciparu ieejas kodu.

Kad nākamreiz noņemsiet pulksteni no plaukstas locītavas, pirms varēsiet skatīt informāciju būs jāievada ieejas kods.

Pulksteņa ieejas koda nomainīšana

Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina pašreizējais pulksteņa ieejas kods. Ja aizmirsāt savu ieejas kodu vai pārāk daudz reižu ievadījāt nepareizu ieejas kodu, tas ir jāatiestata Garmin Connect lietotnē.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Ieejas kods > Mainīt ieejas kodu**.
- 3 Ievadiet esošo četru ciparu ieejas kodu.
- 4 Ievadiet jaunu četru ciparu ieejas kodu.

Kad nākamreiz noņemsiet pulksteni no plaukšanas locītavas, pirms varēsiet skatīt informāciju būs jāievada ieejas kods.

Kompass

Tālrunim ir 3 asu kompass ar automātisku kalibrēšanu. Kompasa funkcijas un izskats mainās atkarībā no jūsu aktivitātes un tā, vai GPS ir iespējots un vai jūs navigējat uz galapunktu. Jūs varat mainīt kompasa iestatījumus manuāli (*Kompasa iestatījumi*, 172. lappuse). Jūs varat skatīt kompasu no vadības izvēlnes (*Vadīklas*, 86. lappuse), pārskatu saraksta (*Pārskati*, 92. lappuse) vai datu ekrāna aktivitātes laikā (*Datu ekrānu pielāgošana*, 77. lappuse).

Kompasa iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Kompass**.

Kalibrēt: manuāli kalibrē kompasa sensoru (*Kompasa manuāla kalibrēšana*, 172. lappuse).

Displejs: iestata virziena kursu kompasa burtos, grādos vai miliradiānos.

Ziemeļu atsauce: iestata kompasa ziemeļu norādi (*Ziemeļu norādes iestatīšana*, 172. lappuse).

Mag. novirze: iestata magnetometra novirzi ziemeļu norādei, ja opcija **Ziemeļu atsauce** ir iestatīta kā **Lietotājs**.

Režīms: iestata kompasu izmantot GPS un elektroniskā sensora datu kombināciju pārvietošanās laikā (Automātiski), tikai GPS datu vai magnetometru.

Kompasa manuāla kalibrēšana

IEVĒRĪBAI

Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un virszemes elektropārvades līniju tuvumā.

Pēc noklusējuma pulkstenis izmanto automātisko kalibrēšanu. Ja jūs novērojat neparastu kompasa darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu manuāli.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Kompass > Kalibrēt**.
- 3 Ar nelielām cipara "astoņi" kustībām kustīniet plaukšanas locītavu, līdz parādās ziņojums.

Ziemeļu norādes iestatīšana

Jūs varat iestatīt virziena norādi, ko izmanto kursa informācijas aprēķināšanā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Kompass > Ziemeļu atsauce**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu ģeogrāfiskos ziemeļus kā kursa norādi, atlasiet **Patiess**.
 - Lai iestatītu magnētiskos ziemeļus kā kursu bez novirzes, atlasiet **Magnētisks**.
 - Lai iestatītu tīkla ziemeļus (000°) kā kursa norādi, atlasiet **Tīkls**.
 - Lai manuāli iestatītu magnētiskās variācijas vērtību, atlasiet **Lietotājs > Mag. novirze**, ievadiet magnētisko variāciju un atlasiet **Pabeigts**.

Altimetrs un barometrs

Pulkstenī ir iekļauts iekšējs altimetrs un barometrs. Pulkstenis nepārtraukti apkopo augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas režīmā. Altimetrs rāda jūsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaiņām. Barometrs rāda vides spiediena datus, pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pēdējo reizi tika kalibrēts (*Altimetra un barometra iestatījumi*, 173. lappuse). Altimetru un barometru varat skatīt no vadības izvēlnes (*Vadīklas*, 86. lappuse), pārskatu saraksta (*Pārskati*, 92. lappuse) vai lietotņu saraksta (*Lietotnes*, 5. lappuse).

Altimetra un barometra iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu , atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Sistēma** > **Altimetrs un barometrs**.

Kalibrēt: manuāli kalibrē altimetra un barometra sensoru.

Automātiska kalibr.: paškalibrē sensoru katru reizi, kad izmantojat satelītu sistēmas.

Sensora režīms: iestata režīmu sensoram. Opcija Automātiski atkarībā no jūsu kustībām izmanto gan altimetru, gan barometru. Jūs varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jūsu aktivitāte ietver augstuma izmaiņas, vai opciju Tikai barometrs, kad jūsu aktivitāte neietver augstuma izmaiņas.

Augstums: iestata augstumam izmantoto mērvienību.

Spiediens: iestata spiedienam izmantoto mērvienību.

Barometra diagr.: nosaka, cik ilgi diagrammā tiks parādīts barometra pārskats.

Barometriskā altimetra kalibrēšana

Pulkstenis ir kalibrēts jau rūpnīcā, un pulkstenis izmanto automātisku kalibrēšanu jūsu GPS sākuma punktā pēc noklusējuma. Ja zināt pareizu augstumu, varat kalibrēt barometrisko altimetru manuāli.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Sistēma**.
- 3 Atlasiet **Altimetrs un barometrs**.
- 4 Atlasiet **Kalibrēt**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai ievadītu pašreizējo augstumu manuāli, atlasiet **Ievadīt manuāli**.
 - Lai kalibrētu automātiski no digitālā augstuma modeļa, atlasiet **Izmantot DEM**.
 - Lai kalibrētu automātiski no GPS atrašanās vietas, atlasiet **Izmantot GPS**.

Dziļuma sensors

Jūsu pulkstenī ir dziļuma sensors niršanai. Kad nolaižaties, lai sāktu niršanu, dziļuma sensors konstatē spiediena pieaugumu, un pulkstenis sāk niršanas aktivitāti.

Dziļuma sensora iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu , un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi** > **Sistēma** > **Dziļuma sensors**.

Automātiskā niršana: automātiski uzsāk niršanas darbību, pamatojoties uz jūsu pēdējo niršanas veidu, kad sākat nolaišanos.

Snauda: uz laiku aptur Automātiskā niršana funkciju.

Laika iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Laiks**.

Laika formāts: iestata pulksteni, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu, vai militārā formātā.

Datuma formāts: iestata datumu rādīšanas secību dienai, mēnesim un gadam.

Iestatīt laiku: iestata laika joslu pulkstenim. Opcija Automātiski iestata laika joslu automātiski, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.

Laiks: iestata laiku, ja opcijas Iestatīt laiku iestatījums ir Manuāls.

Laika sinhronizācija: sinhronizē laiku, mainot laika joslu, un atjaunina laiku atbilstoši vasaras laikam ([Laika sinhronizēšana, 174. lappuse](#)).

Laika sinhronizēšana

Katru reizi, kad ieslēdzat pulksteni un iegūstat satelītus vai atverat Garmin Connect lietotni savā pārī savienotajā tālrunī, pulkstenis automātiski nosaka jūsu laika joslas un pašreizējo diennakts laiku. Jūs varat arī manuāli sinhronizēt laiku, kad maināt laika joslas, un atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Laiks > Laika sinhronizācija**.
- 3 Pagaidiet, kamēr pulkstenis izveido savienojumu ar pārī savienoto tālruni vai atrod satelītus ([Satelīta signālu iegūšana, 185. lappuse](#)).

IETEIKUMS. varat nospiegt , lai pārslēgtu avotu.

Papildu sistēmas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Uzlabots**.

Formāts: iestata vispārīgas formāta izvēles, piemēram, mērvienības, aktivitāšu laikā rādīto tempu un ātrumu, nedēļas sākumu ([Mērvienību mainīšana, 174. lappuse](#)). Varat arī iestatīt ģeogrāfiskās pozīcijas formātu un atskaites punktu opcijas.

Datu ierakstīšana: konfigurē, kā pulkstenis ieraksta aktivitāšu datus ([Datu ierakstīšanas iestatījumi, 175. lappuse](#)).

USB režīms: iestata pulksteni MTP (multivides pārsūtīšanas protokola) vai režīma Garmin lietošanai, kad ierīce ir savienota ar datoru.

Mērvienību mainīšana

Varat pielāgot attāluma, tempa un ātruma, augstuma un citas mērvienības.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Uzlabots > Formāts > Vienības**.
- 3 Atlasiet mērījuma veidu:
- 4 Atlasiet mērvienību.

Datu ierakstīšanas iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Uzlabots > Datu ierakstīšana**.

Biežums: iestata, cik bieži pulkstenis ieraksta aktivitāšu datus. Ierakstīšanas biežuma opcija **Viedais** (noklusējuma iestatījums) ļauj ierakstīt aktivitāti ilgāk. Ierakstīšanas opcija **Katru sekundi** nodrošina detalizētākus aktivitāšu ierakstus, bet var neierakstīt pilnībā tādas aktivitātes, kuras ilgst ilgāku laiku. Tā ieraksta galvenos punktus, kur jūs maināt virzienu, pārvietošanās ātrumu vai jums mainās sirdsdarbības ātrums. Jūsu aktivitātes ieraksts ir mazāks, kas ļauj ierīces atmiņā saglabāt vairāk aktivitāšu.

Reģistrēt HRV: iespējo pulksteni ierakstīt jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu aktivitātes laikā ([Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 100. lappuse](#)).

Pozīcijas uzlabošana: iespējo pulksteni konkrētām aktivitātēm, piemēram, skriešanai vai pārgājieniem, ierakstīt detalizētāku informāciju par atrašanās vietu.

Iestatījumu atjaunošana un atiestatīšana

Varat dublēt esošā Garmin pulksteņa iestatījumus un atjaunot tos citā saderīgā Garmin pulkstenī, izmantojot Garmin Connect lietotni ([Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect, 175. lappuse](#)). Iestatījumi ietver sporta profilus, pārskatus, lietotāja iestatījumus, vingrojumu sērijas un daudz ko citu.

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Atjaunot un atiestatīt**.

Automātiskās rezerves kopijas: periodiski dublē iestatījumus jūsu Garmin Connect kontā.

Dublēt tagad: manuāli dublē iestatījumus jūsu Garmin Connect kontā.

Apskatīt ziņojumu: parāda problēmas, kas radās, kad pulkstenis pēdējo reizi atjaunoja iestatījumus.

PIEZĪME. šis iestatījums ir redzams tikai tad, ja noteikti pulksteņa iestatījumi netika atjaunoti pareizi.

Dublējuma saturs: rāda saglabāto datu veidu.

Atiestatīt: atiestata atlasītos iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām ([Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana, 176. lappuse](#)).

Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet **•••**.
- 2 Atlasiet **Garmin ierīces** un atlasiet savu pulksteni.
- 3 Atlasiet **Sistēma > Atjaunot un atiestatīt > Ierīces dublējumi**.
- 4 Atlasiet sarakstā dublējumu.
- 5 Atlasiet **Atjaunošana no dublējuma > Atjaunot**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 7 Pagaidiet, līdz pulkstenis tiks sinhronizēts ar lietotni.
- 8 Pulkstenī nospiediet  un atlasiet .
- Pulkstenis restartējas un atjauno iestatījumus un datus.
- 9 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu visus noklusējuma iestatījumus, pulkstenis ir jāsinhronizē ar lietotni Garmin Connect, lai augšupielādētu aktivitātes datus.

Varat atiestatīt visus pulksteņa iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Atjaunot un atiestatīt > Atiestatīt**.

3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai visus pulksteņa iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un saglabātu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iest.**

- Lai dzēstu visas aktivitātes no vēstures, atlasiet **Dzēst visas aktivitātes**.

- Lai atiestatītu visas attāluma un laika kopsummas, atlasiet **Atiestatīt kopsummas**.

- Lai dzēstu savu audu slodzes datus niršanai ar akvalangu, atlasiet **Atiestatīt niršanas datoru**.

PIEZĪME. audu slodzi vajadzētu atiestatīt tikai tad, ja turpmāk neplānojat atkārtoti izmantot ierīci. Tas var būt noderīgi niršanas veikaliem, kas piedāvā ierīces nomai.

- Lai visus pulksteņa iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.

PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, šī opcija dzēš maku no pulksteņa. Ja jums pulkstenī ir saglabāta mūzika, šī opcija dzēš jūsu saglabāto mūziku.

- Lai dzēstu visus pagaidu failus no pulksteņa, atlasiet **Dzēst pagaidu failus**.

Ierīces informācijas skatīšana

Varat apskatīt informāciju par ierīci, piemēram, ierīces ID, programmatūras versiju, reglamentējošo informāciju un licences līgumu.

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Par**.

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etikete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etikete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .

2 Iestatījumu izvēlnē atlasiet **Sistēma**.

3 Atlasiet **Par**.

Informācija par ierīci

Par AMOLED displeju

Pēc noklusējuma pulksteņa iestatījumi ir optimizēti, lai palielinātu akumulatora darbības laiku un efektivitāti (*Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai*, 182. lappuse).

Attēla inerces vai pikseļu "iededzināšana" ir tipiska AMOLED tehnoloģijas ierīču uzvedība. Lai pagarinātu AMOLED displeja darbības laiku, jāizvairās no statisku attēlu rādīšanas ilgu laiku augstā spilgtuma līmenī. Lai mazinātu "iededzināšanu", tactix 8 AMOLED displejs izslēdzas pēc atlasītā noildzes laika (*Displeja un spilgtuma iestatījumi*, 126. lappuse). Lai aktivizētu pulksteni, varat pagriezt plauksta locītavu pret ķermeni, pieskarties skārienekrānam vai nospiegt pogu.

Pulksteņa uzlāde

⚠ BRĪDINĀJUMS


Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo zonu. Skatiet tīrīšanas norādes (*Ierīces apkope*, 180. lappuse).

Pulksteņa komplektācijā ir iekļauts patentēts uzlādes kabelis. Papildaprīkojumu un rezerves daļas meklējiet vietnē buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju.

1 Pieslēdziet kabeli (▲ galu) pulksteņa uzlādes portā.

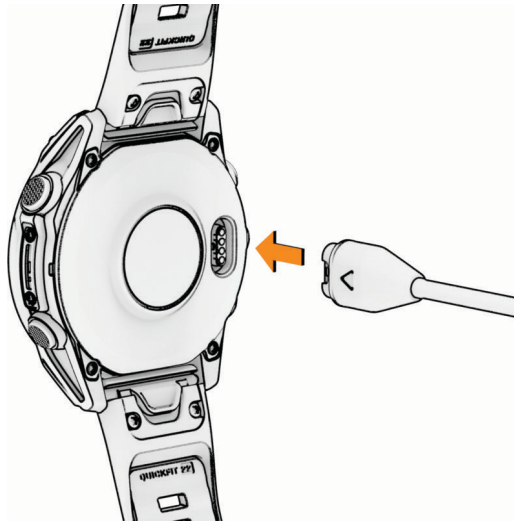

2 Pievienojiet otru kabeļa galu USB-C® datora pieslēgvietai vai maiņstrāvas adapterim (5 W minimālā nominālā jauda).

Pulkstenī ir attēlots baterijas esošais uzlādes līmenis.

3 Atvienojiet pulksteni pēc tam, kad akumulatora uzlādes līmenis ir sasniedzis 100%.

Uzlāde, izmantojot saules enerģiju

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos modeļos.

Pulksteņa saules uzlādes iespēja ļauj uzlādēt pulksteni tā lietošanas laikā.

Padomi par uzlādi ar saules enerģiju

Lai nodrošinātu maksimāli ilgu pulksteņa baterijas darbības laiku, ņemiet vērā šos padomus.

- Nēsājot pulksteni, neaizsedziet tā ciparnīcu ar piedurkni.
- Regulāra lietošana ārpus telpām saulainos apstākļos var paildzināt akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. pulkstenis var aizsargāt savu akumulatoru no ekstrēmas temperatūras un var ierobežot vai pārtraukt uzlādi automātiski.

PIEZĪME. pulkstenis netiek lādēts ar saules enerģiju, ja tas ir pievienots ārējam enerģijas avotam vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams, iebūvēts litija jonu akumulators
Ūdens iedarbība	10 ATM ¹ 4 ATM niršana (EN 13319) ²
Darbības un uzglabāšanas temperatūra diapazons	No -20° līdz 45°C (no -4° līdz 113°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0 līdz 45 °C (no 32 līdz 113 °F)
Darba temperatūras diapazons zem ūdens	No 0° līdz 40°C (no 32° līdz 104°F)
Dekompresijas modelis	Bühlmann ZHL-16C
Dziļuma sensors	Precīzs no 0 līdz 40 m (no 0 līdz 131 pēdai) atbilstoši EN 13319 Izšķirtspēja (m): 0,1 m līdz 45 m Izšķirtspēja (pēdās): 1 pēda
Pārbaudes intervāls	Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet sastāvdaļas, vai nav konstatējami bojājumi. Ja vajadzīgs, nomainiet sastāvdaļas. ³
tactix 8 AMOLED bezvadu savienojuma frekvences un pārraides jauda	M/N: A04806 2,4 GHz: < 13,60 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m pie 10 m M/N: A04808 2,4 GHz: < 13,70 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m pie 10 m
tactix 8 AMOLED SAR vērtības	M/N: A04806 0,22 W/kg rumpis; 0,10 W/kg ķermeņa locekļi; 0,11 W/kg galva M/N: A04808 0,31 W/kg rumpis; 0,14 W/kg ķermeņa locekļi; < 0,10 W/kg galva
tactix 8 Solar bezvadu savienojuma frekvences un pārraides jauda	M/N: A04862 2,4 GHz: < 10,25 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m pie 10 m
tactix 8 Solar SAR vērtības	M/N: A04862 0,27 W/kg rumpis; 0,16 W/kg ķermeņa locekļi; 0,22 W/kg galva

¹ Ierīce iztur spiedienu, kas atbilst 100 m dziļumam. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

² Veidota saskaņā ar normatīvu CSN EN 13319.

³ Izņemot parastu nodilumu, ierīces darbību novecošana neietekmē.

Akumulatora informācija

Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no pulkstenī iespējamajām funkcijām, piemēram, plaukstas locītavas sirds darbības ritma, viedtālruna paziņojumiem, GPS, iekšējiem sensoriem un pievienotajiem sensoriem.

tactix 8 AMOLED sērija

Režīms	tactix 8 AMOLED - 47 mm akumulatora darbības laiks	tactix 8 AMOLED - 51 mm akumulatora darbības laiks
Viedpulksteņa režīms	Līdz 16 dienām ar Kustība Līdz 7 dienām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 29 dienām ar Kustība Līdz 13 dienām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Akumulatora taupīšanas pulksteņa režīms	Līdz 23 dienām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 41 dienām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs
Tikai GPS režīms	Līdz 47 stundām ar Kustība Līdz 37 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 84 stundām ar Kustība Līdz 65 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Visu satelītu sistēmu režīms	Līdz 38 stundām ar Kustība Līdz 30 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 68 stundām ar Kustība Līdz 54 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Visas satelītu sistēmas un daudzjoslu režīms	Līdz 35 stundām ar Kustība ⁴ Līdz 28 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs ⁴	Līdz 62 stundām ar Kustība ⁴ Līdz 49 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs ⁴
Visas satelītu sistēmas ar mūzikas režīmu	Līdz 10 stundām ar Kustība Līdz 10 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 18 stundām ar Kustība Līdz 18 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Maks. akumulatora GPS režīms	Līdz 81 stundām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 145 stundām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs
Ekspedīcijas GPS režīms	Līdz 17 dienām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 31 dienām ar Kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs

⁴ Pieņemot tipisku lietošanu ar SatIQ tehnoloģiju

tactix 8 Solar sērija

Režīms	tactix 8 Solar - 51 mm akumulatora darbības laiks
Viedpulksteņa režīms	Līdz 30 dienām parastā lietošanā Līdz 48 dienām ar saules baterijām ⁵
Akumulatora taupīšanas pulksteņa režīms	Līdz 48 dienām parastā lietošanā Līdz 107 dienām ar saules baterijām ⁵
Tikai GPS režīms	Līdz 95 stundām parastā lietošanā Līdz 149 stundām ar saules baterijām ⁶
Visu satelītu sistēmu režīms	Līdz 68 stundām parastā lietošanā Līdz 92 stundām ar saules baterijām ⁶
Visas satelītu sistēmas un daudzjoslu režīms	Līdz 52 stundām parastā lietošanā Līdz 65 stundām ar saules baterijām
Visas satelītu sistēmas ar mūzikas režīmu	Līdz 18 stundām parastā lietošanā
Maks. akumulatora GPS režīms	Līdz 186 stundām parastā lietošanā Līdz 653 stundām ar saules baterijām ⁶
Ekspedīcijas GPS režīms	Līdz 50 dienām parastā lietošanā Līdz 118 dienām ar saules baterijām ⁵

Ierīces apkope

⚠ UZMANĪBU

Nenoņemiet ārējo aizsargu, kas atrodas pulksteņa labajā pusē starp divām pogām. Šāda rīcība var sabojāt pulksteņa barometru un izraisīt barometra darbības pasliktināšanos un/vai nelabvēlīgi ietekmēt citus mērījumus, piemēram, gaisa spiedienu un nīršanas funkcijas, kas var izraisīt īpašuma bojājumus vai personas traumas.

IEVĒRĪBAI

Nelietojiet ierīces tīrīšanai asu priekšmetu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet mikrofonu un skaļruņu atveres saules aizsarglīdzekļu vai citu ķīmisko vielu iedarbībai. Tas var aizsērēt mikrofonu un skaļruni vai citādi nelabvēlīgi ietekmēt to darbību.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētam vai sālsūdenim, sauļošanās vai kosmētikas līdzekļiem, spirtam vai citām asām ķīmiskām vielām, rūpīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni. Ilgstoša šādu vielu iedarbība var bojāt korpusu.

Nemazgājiet ierīci ar augsta spiediena strūklu, jo ūdens vai gaisa strūkļas var bojāt dziļuma sensoru vai barometru.

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbību.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Pārtrauciet lietot ierīci, ja tā ir bojāta vai glabāta temperatūrā ārpus norādītā glabāšanas temperatūras diapazona.

⁵ Pieņemot, ka viedpulkstenis tiek valkāts visu dienu, un 3 stundas dienā atrodas ārpus telpām 50 000 luksu apstākļos

⁶ Pieņemot izmantošanu ārpus telpām 50 000 luksu apstākļos

Pulksteņa tīrīšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstu locītavas pārāk stingri.

IEVĒRĪBAI


Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radīt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar lādētāju. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārsūtīšanu.

IETEIKUMS. lai uzzinātu vairāk, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

- 1 Noskalojiet ar ūdeni vai izmantojiet mitru plūksnas nesaturošu drānu.
- 2 Ļaujiet pulkstenim pilnībā nožūt.

QuickFit® saišu maiņa

- 1 Pabīdīet virā stiprinātās QuickFit siksnīņas aizturi un noņemiet siksnīņu no pulksteņa.

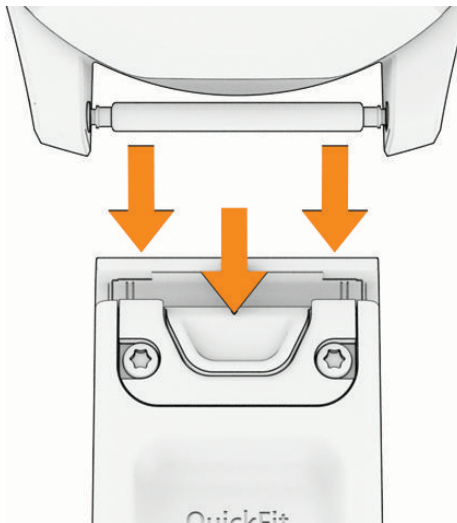

- 2 Izlīdziniet jauno pulksteņa siksnīņu ar ierīci.
- 3 Iespiediet siksnīņu vietā.

PIEZĪME. pārbaudiet, vai pulksteņa siksnīņa ir stingra. Aizturim ir jābūt cieši pār pulksteņa tapu.

- 4 Lai nomainītu citu saiti, atkārtojiet 1.–3. darbību.

Traucējummeklēšana

Produkta atjauninājumi

Ierīce automātiski pārbauda atjauninājumus, kad tā ir savienota pārī ar tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, vai kad tā ir savienota ar Wi-Fi. Varat manuāli pārbaudīt atjauninājumus, izmantojot sistēmas iestatījumus (*Sistēmas iestatījumi*, 171. lappuse). Savā datorā instalējiet Garmin Express (garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet Garmin Connect lietotni.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- **PIEZĪME.** kartes atjauninājumi ir pieejami Garmin Express.
- Laukuma atjauninājumi
- Dati tiek augšupielādēti Garmin Connect lietotnē jūsu tālrunī
- Produkta reģistrēšana

Saziņa ar Garmin aviācijas produktu atbalsta dienestu

- Lai iegūtu informāciju par valstī pieejamo atbalstu, dodieties uz aviationsupport.garmin.com.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.
- Lai iegūtu informāciju par funkciju precizitāti, dodieties uz vietni www.garmin.com/ataccuracy.
Šī nav medicīnas ierīce.

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt pulksteņa valodu, ja nejauši esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasiet .
- 4 Ritiniet uz saraksta apakšu un nospiediet , lai atlasītu sesto opciju no beigām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, varat izmēģināt šos padomus.

- Aktivitātes laikā mainiet barošanas režīmu (*Aktivitātes jaudas režīma pielāgošana*, 170. lappuse).
- Vadības izvēlnē ieslēdziet akumulatora taupīšanas funkciju (*Vadīklas*, 86. lappuse).
- Samaziniet ekrāna noildzi (*Displeja un spilgtuma iestatījumi*, 126. lappuse).
- Samaziniet signāllampiņas spilgtumu un rediģējiet stroboskopiskās signāllampiņas iestatījumus (*Pielāgotās stroboskopiskās signāllampiņas rediģēšana*, 91. lappuse).
- Pārtrauciet izmantot displeja noildzes opciju **Vienmēr ieslēgts displejs** un atlasiet īsāku noildzi (*Displeja un spilgtuma iestatījumi*, 126. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tactix 8 AMOLED modeļiem.

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja un spilgtuma iestatījumi*, 126. lappuse).
- Izmantojiet UltraTrac GNSS satelīta režīmu savai aktivitātei (*Satelīta iestatījumi*, 84. lappuse).
- Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, ja neizmantojat pievienotās funkcijas (*Vadīklas*, 86. lappuse).
- Pārtraucot aktivitāti ilgāku laika periodu, izmantojiet opciju **Atsākt vēlāk** (*Aktivitātes beigšana*, 32. lappuse).
- Izmantojiet pulksteņa ciparnīcu, kas netiek atjaunināta katru sekundi.

Piemēram, izmantojiet pulksteņa ciparnīcu bez otra rādītāja (*Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana*, 4. lappuse).

- Ierobežojiet pulkstenī parādāmos tālruņa paziņojumus (*Tālruņa paziņojumu iespējošana*, 135. lappuse).
- Pārtrauciet sirdsdarbības ritma datu pārraidi uz pārī savienotajām ierīcēm (*Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana*, 146. lappuse).
- Izslēdziet plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma uzraudzību (*Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi*, 146. lappuse).

PIEZĪME. plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu režīmu paredzēts izmantot, lai aprēķinātu stipras intensitātes laiku (minūtēs) un sadedzinātās kalorijas.

- Izslēdziet automātiskus pulsa oksimetra rādījumus (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 148. lappuse).

Pulksteņa restartēšana

Ja pulkstenis vairs nereaģē, varat mēģināt veikt šādas darbības, lai to restartētu.

- Turiet nospiestu  līdz pulkstenis izslēdzas, un turiet nospiestu , lai ieslēgtu pulksteni.
- Pievienojiet pulksteni USB-C uzlādes pieslēgvietā vismaz uz 30 sekundēm, atvienojiet kabeli un atkal pievienojiet kabeli.

Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?

tactix pulkstenis ir saderīgs ar tālruņiem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloģija.

Informāciju par Bluetooth saderību skatiet vietnē garmin.com/ble.

Informāciju par balss funkciju saderību skatiet vietnē garmin.com/voicefunctionality.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni

Ja tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet tālruni un pulksteni un vēlreiz ieslēdziet.
- Iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
- Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunāko versiju.
- Noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatījumiem savā tālrunī, lai mēģinātu atkārtot pāra veidošanas procesu.
- Ja iegādājāties jaunu tālruni, noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect tajā tālrunī, kuru paredzat pārstāt lietot.
- Novietojiet tālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- Tālrunī atveriet lietotni Garmin Connect un atlasiet **••• > Garmin ierīces > Pievienot ierīci**, lai atvērtu pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu  un atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Tālrunis > Izveidot pāra sav. ar tālruni**.

Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?

Pulkstenis ir saderīgs ar dažiem Bluetooth sensoriem. Pirmo reizi savienojot sensoru ar Garmin pulksteni, pulkstenim un sensoram ir jāizveido pāra savienojums. Pēc savienojuma pāri izveides pulkstenis automātiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sāksiet aktivitāti un sensors ir ieslēgts un atrodas signāla uztveršanas diapazonā.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Savienojamība > Sensori un piederumi > Pievienot jaunu**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Meklēt visus**.
 - Atlasiet sensora veidu.Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot ([Datu ekrānu pielāgošana, 77. lappuse](#)).

Manas austiņas neveido savienojumu ar pulksteni

Ja Bluetooth austiņas iepriekš bija savienotas ar tālruni, iespējams, pirms savienojuma veidošanas ar pulksteni tās veido savienojumu ar tālruni. Varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
Vairāk informācijas skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
- Kad veidojat savu austiņu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pēdu) attālumā no tālruņa.
- Izveidojiet austiņu pāra savienojumu ar pulksteni ([Bluetooth austiņu pievienošana, 165. lappuse](#)).

Mūzika pārtrauc skanēt vai austiņas zaudē savienojumu

Kad lietojat tactix pulksteni, kurš ir pievienots Bluetooth austiņām, signāls ir visspēcīgākais, ja starp pulksteni un austiņu antenu ir tieša skata līnija.

- Ja signāls plūst caur jūsu ķermeni, signāls, iespējams, var zust, vai austiņas var atvienoties.
- Ja tactix pulksteni nēsājat uz kreisās rokas, pārliecinieties, ka austiņu Bluetooth antena ir pie kreisās auss.
- Tā kā austiņas pēc modeļa atšķiras, varat mēģināt valkāt pulksteni uz otras plaukstas locītavas.
- Ja izmantojat metāla vai ādas pulksteņu siksnas, varat pārslēgties uz silikona pulksteņu siksnām, lai uzlabotu signāla stiprumu.

Pēc ūdens iedarbības skaļrunis vai mikrofons ir kluss

Pēc peldēšanas, vannošanas vai pulksteņa pakļaušanas ūdens iedarbībai ūdens atlikumi skaļruņa un mikrofona pieslēgvietās var izraisīt to, ka pulksteņa darbība īslaicīgi ir klusāka nekā parasti. Ūdens nenodara pulkstenim kaitējumu, taču var paiet līdz 24 stundām, līdz ūdens iztvaiko. Ievērojiet ierīces kopšanas norādījumus, tīrot pulksteni pēc ūdens iedarbības ([Ierīces apkope, 180. lappuse](#)). Varat izmantot ūdens izmešanas funkciju, lai palīdzētu izvadīt ūdeni no portiem ([Vadīklas, 86. lappuse](#)).

Kā atcelt distances pogas nospiešanu?

Aktivitātes laikā varat nejauši nospiegt distances pogu. Vairumā gadījumu ekrānā blakus pogai parādās opcija , un jums ir dažas sekundes, lai to nospieztu un tādējādi atiestu jaunāko distanci vai sporta veida maiņu. Distances atsaukšanas funkcija ir pieejama aktivitātēm, kas atbalsta manuālas distances, manuālas sporta veidu maiņas un automātiskas sporta veidu maiņas. Distances atcelšanas funkcija nav pieejama aktivitātēm, kas izraisa automātiskas distances, skrējienus, atpūtas pauzes vai pauzes, piemēram, sporta nodarbībām, peldēšanai baseinā un treniņiem.

Niršana

Audu slodzes atiestatīšana

Varat atiestatīt niršanas datorā saglabāto pašreizējo audu slodzi. Audu slodzi vajadzētu atiestatīt tikai tad, ja tuvākajā laikā neplānojat atkārtoti izmantot niršanas datoru. Tas var būt noderīgi niršanas veikalēm, kas piedāvā niršanas datorus nomai.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu .
- 2 Atlasiet **Pulksteņa iestatījumi > Sistēma > Atjaunot un atiestatīt > Atiestatīt > Atiestatīt niršanas datoru**.

Virsmas spiediena atiestatīšana

Ierīce automātiski nosaka virsmas spiedienu, izmantojot barometrisko altimetru. Lielas spiediena izmaiņas, piemēram, lidojuma laikā, var likt niršanas datoram automātiski uzsākt niršanas darbību. Ja niršanas dators nepareizi uzsāk niršanas darbību, virsmas spiedienu var atiestatīt, pieslēdzot niršanas datoru datoram. Ja jums nav pieejams dators, virsmas spiedienu varat iestatīt manuāli.

- 1 Turiet nospiestu , līdz niršanas dators izslēdzas.
- 2 Turiet nospiestu , lai ieslēgtu niršanas datoru.
- 3 Kad parādās produkta logotips, turiet nospiestu , līdz parādās uzvedne, kas lūdz atiestatīt virsmas spiedienu.

Satelīta signālu iegūšana

Ierīcei var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu satelīta signālus. Laiks un datums tiek iestatīti automātiski, pamatojoties uz GPS pozīcijas.

IETEIKUMS. papildu informāciju par GPS skatiet vietnē garmin.com/aboutGPS.

1 Dodieties ārā atklātā vidē.

Ierīces priekšdaļai ir jābūt vērstai pret debesīm.

2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

Lai noteiktu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60 sekundes.

GPS satelīta uztveršanas uzlabošana

- Bieži sinhronizējiet ierīci ar savu Garmin kontu:
 - Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot ierīces USB kabeli un lietotni Garmin Express.
 - Sinhronizējiet savu ierīci ar lietotni Garmin Connect, izmantojot iespējotu Bluetooth tālruni.
 - Pievienojiet ierīci Garmin kontam, izmantojot Wi-Fi bezvadu tīklu.

Kamēr ierīce ir savienojumā ar Garmin kontu, tā lejupielādē vairāku dienu satelīta datus, ļaujot ierīcei ātri atrast satelīta signālus.

- Iznesiet ierīci ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.
- Palieliet miera stāvoklī dažas minūtes.

Sirdsdarbības ritms manā pulkstenī nav precīzs

Papildu informāciju par sirdsdarbības ritma sensoru skatiet garmin.com/heartrate.

Aktivitātes temperatūras rādījums nav precīzs

Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē iekšējā temperatūras sensora temperatūras rādījumu. Lai iegūtu visprecīzāko temperatūras rādījumu, noņemiet pulksteni no plauksta locītavas un uzgaidiet 20 līdz 30 minūtes.

Jūs varat arī izmantot izvēles temperatūras sensoru, lai skatītu precīzus apkārtnes temperatūras rādījumus, valkājot pulksteni.

Iziešana no demonstrācijas režīma

Demonstrācijas režīmā tiek parādīts pulksteņa funkciju priekšskatījums.

- 1 Ātri astoņas reizes nospiediet .
- 2 Atlasiet ✓.

Aktivitāšu izsekošana

Papildinformāciju par aktivitāšu izsekošanas datu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Mans soļu skaits nešķiet precīzs

Ja jūsu soļu skaits nešķiet precīzs, varat izmēģināt tālāk sniegtos padomus.

- Uzlieciet pulksteni uz nedominējošās plauksta locītavas.
- Stumjot ratiņus vai zāles pļāvēju, ievietojiet pulksteni kabatā.
- Ja aktīvi veicat kādas darbības tikai ar rokām, ievietojiet pulksteni kabatā.

PIEZĪME. pulkstenis kā soļus var interpretēt dažas atkārtotas kustības, piemēram, trauku mazgāšanu, veļas locīšanu vai aplausus.

Soļu skaits manā pulkstenī un manā Garmin Connect kontā neatbilst

Soļu skaits jūsu Garmin Connect kontā tiek atjaunināts, kad sinhronizējat savu pulksteni.

1 Atlasiet opciju:

- Sinhronizējiet savu soļu skaitu ar Garmin Express lietotni ([Garmin Connect lietošana datorā](#), 140. lappuse).
- Sinhronizējiet savu soļu skaitu ar Garmin Connect lietotni ([Lietotnes Garmin Connect lietošana](#), 140. lappuse).

2 Pagaidiet, līdz jūsu dati tiek sinhronizēti.

Sinhronizācija var ilgt vairākas minūtes.

PIEZĪME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin Express atsvaidzināšana nēsinhronizē datus vai neatjaunina soļu skaitu.

Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs

Pulkstenis izmanto iekšēju barometru, lai mērītu augstuma izmaiņas, kad jūs kāpjat pa stāviem. Uzkāptais stāvs ir 3 m (10 pēdas).

- Kāpjot pa kāpnēm, centieties neturēties pie margām vai izlaist pakāpienus.
- Vēlānā vidē nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spēcīgas vēja brāzmas var izraisīt nepareizus rādījumus.

Pielikums

Krāsu mēraparāti un skriešanas dinamikas dati

Skriešanas dinamikas ekrānā tiek rādīts krāsu mēraparāts ar primāro metriku. Jūs varat pielāgot primāro metriku. Krāsu mēraparātā tiek parādītas jūsu skriešanas dinamikas datu salīdzinājums ar citu skrējēju datiem. Krāsu zonu pamatā ir procentīles.

Uzņēmums Garmin ir pētījis daudzus skrējējus, kam ir atšķirīgi aktivitāšu līmeņi. Sarkanajā vai oranžajā zonā parādītās vērtības ir raksturīgas mazāk pieredzējušiem vai lēnākiem skrējējiem. Zaļajā, zilajā vai violetajā zonā parādītās vērtības ir raksturīgas pieredzējušākiem vai ātrākiem skrējējiem. Pieredzējušiem skrējējiem parasti ir īsāks saskares ar zemi laiks, mazākas vertikālās svārstības, mazāks vertikālais koeficients, mazāks soļa ātruma zudums un lielāks soļu skaits ciklā nekā mazāk pieredzējušiem skrējējiem. Tomēr garākiem skrējējiem parasti ir nedaudz mazāks soļu skaits ciklā, garāki soļi un nedaudz lielākas vertikālās svārstības. Vertikālais koeficients tiek aprēķināts, dalot jūsu vertikālo svārstību vērtību ar soļa garuma vērtību. Tas nav saistīts ar augstumu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par skriešanas dinamiku, apmeklējiet vietni garmin.com/runningdynamics. Vairāk informācijas par teorijām un skriešanas dinamikas datu interpretēšanu meklējiet uzticamās tīmekļa vietnēs publicētajos rakstos par skriešanu.

Krāsu zona	Procentīles zonā	Soļu skaita ciklā diapazons	Saskares ar zemi laika diapazons	Soļa ātruma zuduma diapazons
 Purpursarkana	> 95	> 185 spm	< 218 ms	< 8,2 cm/s
 Zila	70–95	174–185 spm	218–248 ms	8,2–12,1 cm/s
 Zaļa	30–69	163–173 spm	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Oranža	5–29	151–162 spm	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Sarkana	< 5	< 151 spm	> 308 ms	> 25,9 cm/s

Saskares ar zemi laika balansa dati

Aprēķinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mērīta jūsu skriešanas simetrija, un dati tiek attēloti kā procentuālā daļa no jūsu kopējā saskares ar zemi laika. Piemēram, 51,3% un bultiņa pa kreisi nozīmē to, ka skrējējs vairāk laika uz zemes pavada, atrodoties uz kreisās kājas. Ja datu ekrānā tiek rādītas divas vērtības, piemēram, 48–52, 48% ir kreisās kājas rādītājs un 52% – labās kājas rādītājs.

Krāsu zona	 Sarkana	 Oranža	 Zaļa	 Oranža	 Sarkana
Simetrija	Vāji	Viduvēji	Labi	Viduvēji	Vāji
Citu skrējēju procentuālā daļa	5%	25%	40%	25%	5%
Saskares ar zemi laika balanss	> 52,2% L	50,8–52,2% L	50,7% L–50,7% R	50,8–52,2% R	> 52,2% R

Veidojot un pārbaudot skriešanas dinamiku, Garmin komanda konstatēja, ka noteiktiem skrējējiem savainojumu skaits ir saistīts ar lielāku nelīdzsvarotību. Daudziem skrējējiem, skrienot augšup pa pakalnu vai lejup no tā, saskares ar zemi laika balanss ir mainīgs vairāk par 50–50. Lielākā daļa skriešanas treneru piekrīt apgalvojumam, ka simetrisks skriešanas veids ir labs. Elites skrējējiem ir ātri un līdzsvaroti soļi.

Skriešanas laikā varat skatīt krāsu mēraparāta vai datu lauka datus, vai arī pēc skriešanas skatiet kopsavilkumu savā Garmin Connect kontā. Tāpat kā citi skriešanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatīvs mērījums, kas palīdz uzzināt par skriešanas veidu.

Vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta dati

Atkarībā no sensora un tā novietojuma – pie krūškurvja (HRM 600, HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederumi) vai pie jostasvietas (Running Dynamics Podpiederums) – vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta datu diapazoni nedaudz atšķirsies.

Krāsu zona	Procentīles zonā	Vertikālo svārstību diapazons pie krūškurvja	Vertikālo svārstību diapazons pie jostasvietas	Vertikālais koeficients pie krūškurvja	Vertikālais koeficients pie jostasvietas
 Purpursarkana	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5%
 Zila	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3%
 Zaļa	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6%	8,4–10,0%
 Oranža	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1%	10,1–11,9%
 Sarkana	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9%

VO2 Max. standarta parametri

Šajās tabulās ir iekļauta standartizēta klasifikācija VO2 maks. aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši	Procentīle	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Teicami	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Labi	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Viduvēji	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Vāji	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Sievietes	Procentīle	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Teicami	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Labi	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Viduvēji	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Vāji	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

Skriešanas efektivitātes novērtējums

Krāsu zona	Novērtējums	Vīrieši	Sievietes
 Rozā	Elite	< 185	< 190
 Purpursarkana	Lieliski	No 185 līdz 189	No 190 līdz 194
 Zila	Eksperts	No 190 līdz 194	No 195 līdz 199
 Zaļa	Labi trenēts	No 195 līdz 204	No 200 līdz 209
 Dzeltēna	Trenēts	No 205 līdz 214	No 210 līdz 219
 Oranža	Ar vidēju pieredzi	No 215 līdz 224	No 220 līdz 229
 Sarkana	Atpūtas	> 224	> 229

FTP novērtējumi

Šajā tabulās ir iekļautas klasifikācijas funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēsēm pēc dzimuma.

Vīrieši	Vati uz kilogramu (W/kg)
Lieliski	5,05 un vairāk
Teicami	No 3,93 līdz 5,04
Labi	No 2,79 līdz 3,92
Viduvēji	No 2,23 līdz 2,78
Netrenēts	Mazāk par 2,23

Sievietes	Vati uz kilogramu (W/kg)
Lieliski	4,30 un vairāk
Teicami	No 3,33 līdz 4,29
Labi	No 2,36 līdz 3,32
Viduvēji	No 1,90 līdz 2,35
Netrenēts	Mazāk par 1,90

FTP novērtējumu pamatā ir šis pētījums: Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Izturības rezultātu vērtējumi

Šajās tabulās ir iekļauta klasifikācija Izturības rezultāta aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši	Atpūtas	Ar vidēju pieredzi	Trenēts	Labi trenēts	Eksperts	Lieliski	Elite
18–20	Mazāk par 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 un vairāk
21–39	Mazāk par 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 un vairāk
40–44	Mazāk par 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 un vairāk
45–49	Mazāk par 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 un vairāk
50–54	Mazāk par 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 un vairāk
55–59	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 un vairāk
60–64	Mazāk par 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 un vairāk
65–69	Mazāk par 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 un vairāk
70–74	Mazāk par 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 un vairāk
75–80	Mazāk par 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 un vairāk
80 un vecāki	Mazāk par 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 un vairāk

Sievietes	Atpūtas	Ar vidēju pieredzi	Trenēts	Labi trenēts	Eksperts	Lieliski	Elite
18–20	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 un vairāk
21–39	Mazāk par 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 un vairāk
40–44	Mazāk par 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 un vairāk
45–49	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 un vairāk
50–54	Mazāk par 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 un vairāk
55–59	Mazāk par 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5099	6000–6399	6400 un vairāk
60–64	Mazāk par 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 un vairāk
65–69	Mazāk par 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 un vairāk
70–74	Mazāk par 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 un vairāk
75–80	Mazāk par 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 un vairāk
80 un vecāki	Mazāk par 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 un vairāk

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics.

Riteņu lielums un apkārtmērs

Izmantojot riteņbraukšanai, ātruma sensors automātiski nosaka riteņa izmēru. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņa apkārtmēru ātruma sensora iestatījumos.

Riepas izmērs riteņbraukšanai ir atzīmēts uz abām riepas pusēm. Riteņa apkārtmēru varat izmērīt vai noteikt, izmantot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem.

Datu lauki

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aviācijas datu lauki nav paredzēti primārās informācijas par lidojumiem nodrošināšanai un ir izmantojami tikai atbalsta nolūkiem.

PIEZĪME. ne visi datu lauki visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami. Dažiem datu laukiem, lai rādītu datus, ir nepieciešami ANT+ vai Bluetooth piederumi. Daži datu lauki pulkstenī parādās vairākās kategorijās.

IETEIKUMS. varat arī pielāgot datu laukus no pulksteņa iestatījumiem Garmin Connect lietotnē.

Aviācijas lauki

Nosaukums	Apraksts
BARO Altitude	Pašreizējais augstums, pamatojoties uz barometriskā altimetra rādījumiem un jebkurām manuālām barometriskā spiediena korekcijām.
Baro Setting	Pašreizējais barometriskā altimetra iestatījums. Piemēram, pamatojoties uz tuvāko METAR atrašanās vietu vai manuālu pielāgošanu.
Bearing to NRST	Virziens no pašreizējās atrašanās vietas līdz tuvākajai aviācijas vietai. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Bearing to Waypoint	Virziens no pašreizējās atrašanās vietas uz ceļa punktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Crosstrack	Horizontālais attālums starp lidmašīnas faktisko pozīciju un paredzēto lidojuma ceļu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Desired Track	Vēlamais ceļš grādos līdz izvēlētajai aviācijas vietai. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Distance to NRST	Attālums līdz tuvākajai lidostai.
Attālums līdz maršruta punktam	Atlikušais attālums līdz nākamajam ceļa punktam maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Lidojuma taimeris	Lidojuma aktivitātes laikā pašreizējā lidojumā pavadītā laika daudzums.
GPS augstums	Pašreizējais augstums saskaņā ar jūsu GPS pozīciju.
Ātrums uz zemes	Jūsu pašreizējais ātrums, pamatojoties uz GPS pozīcijas izmaiņām.
LCL Time	Vietējais laiks jūsu pašreizējā GPS pozīcijā.
NRST Airport	Pašreizējās tuvākās lidostas identifikators.
Pulse Ox	Jūsu pašreizējais skābekļa piesātinājuma līmenis asinīs (SpO2) saskaņā ar pulsa oksimetra rādījumiem.
Track	Lidmašīnas ceļš virs zemes, ko ietekmē vējš.
UTC Time	Pašreizējais koordinētais universālais laiks (UTC).
Waypoint ETE	Paredzamais atlikušais laiks līdz atlasītajai tiešās navigācijas lidostai, pamatojoties uz jūsu pašreizējo kustības ātrumu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.

Kadences lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējā kadence	Riteņbraukšana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vidējā kadence	Skriešana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Pedāļu griešanās ātrums	Riteņbraukšana. Kloķa sviras apgriezību skaits. Lai šie dati būtu redzami, ierīcei ir jābūt savienojumā ar kadences ierīci.
Kadence	Skriešana. Soļi minūtē (labā un kreisā kāja).
Apļa kadence	Riteņbraukšana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.
Apļa kadence	Skriešana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.
Pēdējā apļa kadence	Riteņbraukšana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējā apļa kadence	Skriešana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.

Kartes

Nosaukums	Apraksts
Barometra diagramma	Diagramma, kurā parādīts barometriskais spiediens laika gaitā.
Augstuma diagramma	Diagramma, kurā parādīts pacēlums laika gaitā.
Pulsa diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu sirdsdarbības ātrumu visas aktivitātes laikā.
Tempa diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu tempu visas aktivitātes laikā.
Jaudas diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu jaudu visas aktivitātes laikā.
Ātruma diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu ātrumu visas aktivitātes laikā.

Kompasa lauki

Nosaukums	Apraksts
Kompasa kurss	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz kompasu.
GPS kurss	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz GPS.
Kurss	Virziens, kurā jūs pārvietojaties.

Attāluma lauki

Nosaukums	Apraksts
Attālums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā celiņā vai aktivitātē.
Intensitātes attālums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā intervālā.
Distances garums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā distancē.
Pēdējās distances attālums	Attālums, kuru veicāt pēdējā veiktajā distancē.
Navigācijas attālums	Veiktais attālums jūras jūdzes vai jūras asīs.

Niršanas lauki

Nosaukums	Apraksts
Uzniršanas ātrums	Pašreizējais pacelšanās laiks līdz virsmai.
CNS	Jūsu pašreizējais centrālās nervu sistēmas skābekļa toksicitātes procents.
Pašr. gāzes PO2	Skābekļa daļējais spiediens (PO2) atšķaidītāja gāzē slēgtās ķēdes atkārtotas elpas (CCR) niršanas laikā.
Niršanas numurs	Veikto niršanas reižu skaits.
Pēd. nirš. dziļums	Pēdējās niršanas laikā sasniegtais maksimālais dziļums.
Pēd. nirš. laiks	Laiks, ko pavadījāt zem virsmas pēdējās niršanas laikā.
Maksimālais dziļums	Maksimālais dziļums, kas sasniegts niršanas laikā.
OTU	Jūsu pašreizējās skābekļa toksicitātes vienības.
Virsmas laiks	Laiks, kas no ieniršanas brīža pagājis, paceļoties līdz virsmai.
Laiks līdz virsmai	Laiks, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai.

Attāluma lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais kāpums	Vidējais vertikālā kāpuma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Vidējais kritums	Vidējais vertikālā krituma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Augstums	Jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa.
Slīdēšanas koeficients	Tā horizontālā attāluma proporcija, kas veikts līdz izmaiņām vertikālā attālumā.
GPS augstums	Jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums, izmantojot GPS.
Līmenis	Pacēluma (augstuma) virs trases (distances) aprēķins. Piemēram, ja uz katriem 3 m (10 pēdām) kāpuma jūs veicat 60 m (200 pēdu), slīpums ir 5%.
Distances kāpums	Vertikālā kāpuma attālums pašreizējā distancē.
Distances kritums	Vertikālā krituma attālums pašreizējā distancē.
Pēdējās distances kāpums	Vertikālā kāpuma attālums pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances kritums	Vertikālā krituma attālums pēdējā veiktajā distancē.
Maksimālais kāpums	Maksimālais kāpuma ātrums pēdās minūtē vai metros minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais kritums	Maksimālais krituma ātrums metros minūtē vai pēdās minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais augstums	Lielākais augstums, kas sasniegts kopš pēdējās atiestatīšanas.
Minimālais augstums	Mazākais augstums, kas sasniegts kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kāpums	Kopējais augstuma kāpuma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kritums	Kopējais augstuma krituma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.

Grīdas lauki

Nosaukums	Apraksts
Uzkāpto stāvu skaits	Kopējais dienā uzkāpto stāvu skaits.
Nokāpto stāvu skaits	Kopējais dienā nokāpto stāvu skaits.
Stāvi minūtē	Minūtē uzkāpto stāvu skaits.

Spēka lauki

Nosaukums	Apraksts
3s jauda	3 sekunžu vidējais spēks, kas tiek pielikts pedāļu platformām, izteikts ņūtonos.
10s jauda	10 sekunžu vidējais spēks, kas tiek pielikts pedāļu platformām, izteikts ņūtonos.
30s jauda	30 sekunžu vidējais spēks, kas tiek pielikts pedāļu platformām, izteikts ņūtonos.
Vid. spēks	Vidējais spēks, kas tiek pielikts pedāļu platformām aktivitātes laikā, izteikts ņūtonos.
Spēks	Pedāļu platformām pieliktais spēks, izteikts ņūtonos.
Apļa jauda	Vidējais spēks, kas tiek pielikts pedāļu platformām pašreizējā aplī, izteikts ņūtonos.
Apļa norm. jauda	Normalizētā spēka vērtība, kas tiek pielikta pedāļu platformām pašreizējā aplī, izteikta ņūtonos.
Pēdējā apļa jauda	Vidējais spēks, kas tika pielikts pedāļu platformām iepriekšējā aplī, izteikts ņūtonos.
Pēdējā apļa norm. jauda	Normalizētā spēka vērtība, kas tika pielikta pedāļu platformām iepriekšējā aplī, izteikta ņūtonos.
Maks. jauda	Maksimālā spēka vērtība, kas tika pielikta pedāļu platformām aktivitātes laikā, izteikta ņūtonos.
Maks. apļa jauda	Maksimālā spēka vērtība, kas tiek pielikta pedāļu platformām pašreizējā aplī, izteikta ņūtonos.
Normalizēta jauda	Normalizētā spēka vērtība, kas tiek pielikta pedāļu platformām, izteikta ņūtonos.

Pārnesumi

Nosaukums	Apraksts
Di2 akumulators	Di2 sensora akumulatora atlikušais uzlādes līmenis.
Priekšpuse	Priekšējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.
Piederuma akumulators	Pārnesumu pozīcijas sensora akumulatora uzlādes līmenis.
Piederumu komplekts	Pašreizējā pārnesumu kombinācija no pārnesumu pozīcijas sensora.
Piederumi	Priekšējais un aizmugurējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.
Pārnesuma koeficients	Priekšējā un aizmugurējā velosipēda pārnesuma zobu skaits, ko noteicis pārnesumu pozīcijas sensors.
Aizmugure	Aizmugurējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.

Grafisks

Nosaukums	Apraksts
Logrīku pārskatāmība	Skriešana. Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo soļu skaita ciklā diapazonu.
KOMPASA MĒRAPARĀTS	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz kompasu.
GCT balansa mēraparāts	Vizualizācijas krāsas atspoguļo saskares ar zemi kreisās/labās puses balansu skrienot.
Sask. ar zemi laika mērap.	Vizualizācijas krāsas atspoguļo laiku, cik ilgi skrienot katrā spertajā solī kāja ir pie zemes, mērītu milisekundēs.
Sirdsdarbības ritma mēraparāts	Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritma zonu.
Sirds ritma zonu koef.	Krāsu mērītājs, kas parāda katrā pulsa zonā pavadītā laika attiecību.
PacePro mērītājs	Skriešana. Jūsu pašreizējais dalītais temps un mērķa dalītais temps.
SPĒKA MĒRAPARĀTS	Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo spēka zonu.
Izturības mēraparāts (att.)	Mērītājs, kas parāda jūsu pašreizējo atlikušo izturības attālumu.
Izturības mēraparāts (laiks)	Mērītājs, kas parāda jūsu pašreizējo atlikušo izturības laiku.
Soļa ātruma zuduma mērs	Krāsu mērs, kas norāda pašreizējo soļa ātruma zudumu skriešanas laikā.
Soļa ātruma zuduma % mērs	Krāsu mērs, kas norāda vidējā soļa ātruma zuduma procentuālo vērtību.
Kopējā kāpuma/krituma mērap.	Kopējais augstuma kāpuma un krituma attālums aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.
Treniņa efektivitātes mēraparāts	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu aerobo un anaerobo spēju līmeni.
Vertikālo svārstību mēraparāts	Vizualizācijas krāsas atspoguļo elastīgumu skrējiena laikā.
Vertikālā koeficienta mēraparāts	Vizualizācijas krāsas atspoguļo vertikālo svārstību attiecību pret soļa garumu.

Sirdsdarbības ritma lauki

Nosaukums	Apraksts
% sirdsdarbības ritma rezerve	Procenti no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī).
Aerobā treniņa efektivitāte	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu aerobo spēju līmeni.
Anaerobā treniņa efektivitāte	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu anaerobo spēju līmeni.
Vid. %SRR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā aktivitātē.
Vidējais SR	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā aktivitātē.
Vid. SR %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā aktivitātē.
Sirdsdarbības ritms	Sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē (sirdsp./min.). Jūsu ierīcei ir jābūt plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma noteikšanai vai ir jābūt savienotai ar saderīgu sirdsdarbības ritma monitoru.
SR %maks.	Procenti no maksimālā sirdsdarbības ritma.
SR zona	Pašreizējais jūsu sirdsdarbības ritma diapazons (no 1 līdz 5). Noklusējuma zonas balstās uz jūsu lietotāja profilu un maksimālo sirdsdarbības ritmu (220 mīnus jūsu vecums).
Int. vid. %SRR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. vid. %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. vid. SR	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. maks. %SRR	Maksimālā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. maks. %maks.	Maksimālā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. maks. SR	Maksimālais sirdsdarbības ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Distances %SRR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā distancē.
Distances SR	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā distancē.
Distances SR %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā distancē.
Pēdējās distances %SRR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances SR	Vidējais sirdsdarbības ritms pēdējā veiktajā distancē.
Distances SR %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pēdējā veiktajā distancē.
Laiks joslā	Laiks, kas pagājis katrā sirdsdarbības zonā.

Garuma lauki

Nosaukums	Apraksts
Intervāla garums	Pašreizējā intervālā pabeigto baseina garumu skaits.
Garums	Pašreizējā aktivitātē pabeigto baseina garumu skaits.

Navigācijas lauki

Nosaukums	Apraksts
Peilējums	Virziens no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Kurss	Virziens no jūsu sākuma atrašanās vietas uz galapunktu. Kursu var skatīt kā plānotu vai kā iestatītu maršrutu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Galapunkta atrašanās vieta	Jūsu galapunkta pozīcija.
Galapunkta ceļa punkts	Pēdējais punkts maršrutā uz galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Atlikušais attālums	Atlikušais attālums līdz galapunktam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Attālums līdz nākamajam	Atlikušais attālums līdz nākamajam ceļa punktam maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Aplēstais kopējais attālums	Aplēstais attālums no sākuma līdz galapunktam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
PIL nākamajā	Aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit nākamo ceļa punktu maršrutā (pielāgots vietējam galapunkta laikam). Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
ETA	Aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit galapunktu (pielāgots vietējam galapunkta laikam). Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
ETE	Aplēstais atlikušais laiks, līdz sasniegsit galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Planēšanas spēja līdz galap.	Planēšanas spēja, kāda nepieciešama, lai nolaistos no pašreizējās pozīcijas līdz galapunkta augstumam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Platums/garums	Pašreizējā pozīcija pēc ģeogrāfiskā platuma un garuma neatkarīgi no atlasītā pozīcijas formāta iestatījuma.
Atrašanās vieta	Pašreizējā pozīcija, izmantojot atlasīto pozīcijas formāta iestatījumu.
Nākamais atzarojums	Attālums līdz nākamajam atzarojumam ceļā, pamatojoties uz NextFork™ kartes ceļvedi.
Nākamais ceļa punkts	Nākamais punkts maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Novirze no kursa	Attālums pa labi vai pa kreisi, kādā jūs novirzījāties no sākotnējā kustības ceļa. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Laiks līdz nākamajam	Aplēstais atlikušais laiks, līdz jūs sasniedzat nākamo ceļa punktu maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Ātrums izvēlēts pareizs	Ātrums, kādā jūs pabeidzat maršrutu galapunktā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.

Nosaukums	Apraksts
Vert.att. līdz mērķim	Augstuma attālums starp jūsu pašreizējo pozīciju un galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Vertikālais ātrums līdz mērķim	Kāpuma vai krituma ātrums līdz iepriekš noteiktajam augstumam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.

Citi lauki

Nosaukums	Apraksts
Aktīvas kalorijas	Aktivitātes laikā sadedzinātās kalorijas.
Apkārtējais spiediens	Nekalibrēts vides spiediens.
Barometriskais spiediens	Pašreizējais nekalibrētais vides spiediens.
Akumulatora darbības stundas	Stundu skaits, kas palicis līdz akumulatora jaudas izsīkšanai.
Baterijas uzlādes līmenis	Atlikusī akumulatora jauda.
COG	Faktiskais braukšanas virziens neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Attālums līdz starta līnijai	Atlikušais attālums līdz sacensību starta līnijai. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
eBike akumulators	ebike akumulatora atlikušais uzlādes līmenis.
eBike diapazons	Aprēķinātais atlikušais attālums, kādā ebike var sniegt palīdzību.
Plūsma	Mērījums, cik konsekventi jūs saglabājat ātrumu un plūdenumu pagriezienos pašreizējā aktivitātē.
GPS	GPS satelīta signāla stiprums.
Grants ceļš	Pašreizējās aktivitātes grūtību mērījums, pamatojoties uz augstumu, slīpumu un straujām virziena izmaiņām.
Intervāli	Pašreizējā aktivitātē pabeigto intervālu skaits.
Distances plūsma	Vispārējais plūsmas novērtējums pašreizējā distancē.
Distances sīkšķembu ceļš	Vispārējais grūtību novērtējums pašreizējā distancē.
Distances	Pašreizējā aktivitātē pabeigto apļu skaits.
Pēdējā posma atkātojumi	Atkātojumu skaits aktivitātes pēdējā posmā.
Celšana	Pacelšanās leņķis burāšanas laikā.
Slodze	Treniņa slodze pašreizējā aktivitātē. Treniņa slodze ir treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņš pēc treniņa (EPOC), kas norāda, ar kādu piepūli jūs veicat fizisko vingrojumu sēriju.
Izpildes spēja	Izpildes spējas rādītājs ir jūsu spēju novērtējums reāllaikā.
Atkātojumi	Atkātojumu skaits fizisko vingrojumu sēriju kopā aktivitātes sporta zālē laikā.
Elpošanas intensitāte	Jūsu elpošanas ātrums elpas vilcienos minūtē (elpas vilc./min.).
Posmi	Aktivitātē, piemēram, lēkšanā ar lecamauklu, veikto vingrinājumu grupu skaits.

Nosaukums	Apraksts
Saules uzkrājums	Uzkrātās saules enerģijas daudzums luksu stundās.
Saules intensitāte	Pašreizējā saules intensitāte, kas attēlota kā vērtība procentos no 50 000 luksiem.
Soļi	Pašreizējā aktivitātē veiktais soļu skaits.
Stress	Jūsu pašreizējais stresa līmenis.
Saullēkts	Saullēkta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Saulriets	Saulrieta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Halzēšanas palīgierīce	Mērierīce, kas palīdz noteikt, vai jūsu laiva tiek pacelta vai novirzīta.
Dienas laiks	Diennakts laiks, pamatojoties uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu un laika iestatījumiem (formāts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks).
Kopā kalorijas	Kopējais dienā sadedzināto kaloriju daudzums.

Tempa lauki

Nosaukums	Apraksts
500 m temps	Pašreizējais airēšanas temps uz 500 metriem.
Vidējais 500 m temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pašreizējā aktivitātē.
Vidējais temps	Vidējais temps pašreizējā aktivitātē.
Pakāpes korigētais temps	Vidējais temps tiek korigēts atkarībā no reljefa stāvuma.
Intervāla temps	Vidējais temps pašreizējā intervālā.
500 m distances temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pašreizējā distancē.
Distances temps	Vidējais temps pašreizējā distancē.
Pēdējās distances 500 m temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pēdējā distancē.
Pēdējās distances temps	Vidējais temps pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. att. temps	Vidējais temps pēdējā veiktā baseina garumā.
Temps	Pašreizējais temps.

PacePro lauki

Nosaukums	Apraksts
Nākamais dalītais attālums	Skriešana. Kopējais attālums nākamajā intervālā.
Nākamais dalītais mērķa temps	Skriešana. Mērķa temps nākamajā intervālā.
Dalīts attālums	Skriešana. Kopējais attālums pašreizējā intervālā.
Atlikušais dalītais attālums	Skriešana. Atlikušais attālums pašreizējā intervālā.
Dalīts temps	Skriešana. Temps pašreizējā intervālā.
Dalīts mērķa temps	Skriešana. Mērķa temps pašreizējā intervālā.

Jaudas lauki

Nosaukums	Apraksts
% FTP	Pašreizējā spēka atdeve procentos no funkcionālās sliekšņvērtības jaudas.
3 s vid. balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 3 sekunžu kustības laikā.
3 s jauda	Vidējā spēka atdeve 3 sekunžu kustības laikā.
3 s jauda uz svara vien.	Pašreizējās aktivitātes 3 sekunžu vidējā jauda, kas mērīta vatos uz kilogramu.
10 s vid. balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 10 sekunžu kustības laikā.
10 s jauda	Vidējā spēka atdeve 10 sekunžu kustības laikā.
10 s jauda uz svara vien.	Pašreizējās aktivitātes 10 sekunžu vidējā jauda, kas mērīta vatos uz kilogramu.
30 s vid. balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 30 sekunžu kustības laikā.
30 s jauda	Vidējā spēka atdeve 30 sekunžu kustības laikā.
30 s jauda uz svara vien.	Pašreizējās aktivitātes 30 sekunžu vidējā jauda, kas mērīta vatos uz kilogramu.
Vid. atlikums	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss pašreizējā aktivitātē.
Vid. kreisais PP	Vidējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. jauda	Vidējā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
Vid. labais PP	Vidējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. kreisais PPP	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. PCO	Vidējā platformas centra nobīde pašreizējā aktivitātē.
Vid. jauda uz svara vien.	Pašreizējās aktivitātes vidējā jauda, kas mērīta vatos uz kilogramu.
Vid. labais PPP	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Balanss	Pašreizējais kreisās/labās puses spēka balanss.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pašreizējā aktivitātē.
Distances balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss pašreizējā distancē.
Dist. kreisais PPP	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. kreisais PP	Vidējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. maks. jauda	Augstākā spēka atdeve pašreizējā distancē.
Distances NP	Vidējā Normalized Power™ pašreizējā distancē.
Dist. PCO	Vidējā platformas centra nobīde pašreizējā distancē.
Distances jauda	Vidējā spēka atdeve pašreizējā distancē.
Apļa jauda uz svara vien.	Pašreizējās distances vidējā spēka atdeve vatos uz kilogramu.
Dist. labais PPP	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. labais PP	Vidējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai pašreizējā distancē.

Nosaukums	Apraksts
Pēdējās distances maks. jauda	Maksimālā spēka atdeve pēdējā pabeigtā distancē.
Pēdējās dist. NP	Vidējā Normalized Power pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distances jauda	Vidējā spēka atdeve pēdējā pabeigtā distancē.
Kreisā PPP	Pašreizējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai. Jaudas fāzes maksimums ir leņķis, kādā braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā spēka daļu.
Kreisā PP	Pašreizējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai. Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta pozitīvā jauda
Maks. jauda	Augstākā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
NP	Normalized Power pašreizējā aktivitātē.
Pedāļa vienmēr.	Mērījums, cik vienmērīgi braucējs piemēro spēku pedāļiem katrā pedāļu gājienā.
PCO	Platformas centra nobīde Platformas centra nobīde ir vieta uz pedāļa, kur tiek piemērots spēks.
Jauda	Pašreizējā spēka atdeve vatos. Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar saderīgu sirdsdarbības ritma monitoru.
Jauda uz svara vienību	Pašreizējais spēks, kas mērīts vatos uz kilogramu.
Spēka zona	Pašreizējais spēka atdeves diapazons, pamatojoties uz jūsu FTP vai pielāgotiem iestatījumiem.
Labā PPP	Pašreizējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai. Jaudas fāzes maksimums ir leņķis, kādā braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā spēka daļu.
Labā PP	Pašreizējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai. Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta pozitīvā jauda
Laiks joslā	Laiks, kas pagājis katrā jaudas zonā.
Laiks sēžot	Laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus pašreizējā aktivitātē.
Laiks dist. sēžot	Laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus pašreizējā distancē.
Laiks st.	Laiks, kas pavadīts stāvēt, minot pedāļus pašreizējā aktivitātē.
Laiks distancē st.	Laiks, kas pavadīts stāvēt, minot pedāļus pašreizējā distancē.
TSS	Training Stress Score™ pašreizējā aktivitātē.
Griezes mom. ef.	Mērījums, cik efektīvi braucējs griež pedāļus.
Treniņš	Kopējais rezultāts (spēka atdeve) kilodžoulos.

Atpūtas lauki

Nosaukums	Apraksts
Atkārtot	Taimeris pēdējam intervālam plus pašreizējai atpūtai (peldēšana baseinā).
Restartēt taimerī	Taimeris pašreizējai atpūtai (peldēšana baseinā).

Skriešanas dinamika

Nosaukums	Apraksts
Vidējais GCT balanss	Vidējā saskares ar zemi laika balanss pašreizējā posmā.
Vidējais saskares ar zemi laiks	Vidējais saskares ar zemi laiks pašreizējā aktivitātē.
Vidējais soļa ātruma zudums	Vidējais soļa ātruma zuduma mērījums pašreizējā aktivitātē.
Proc. vid. soļa ātruma zudums	Vidējais soļa ātruma zuduma koeficients attiecībā pret ātrumu pašreizējā aktivitātē.
Vidējais soļa garums	Vidējais soļa garums pašreizējā nodarbībā.
Vidējās vertikālās svārstības	Vidējais vertikālo svārstību daudzums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais vertikālais koeficients	Vidējā vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu pašreizējā nodarbībā.
GCT balanss	Saskares ar zemi kreisās/labās puses balanss skrienot.
Saskares ar zemi laiks	Laiks, cik ilgi skrienot katrā spertajā solī kāja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprēķināts iešanas gadījumā.
Distances GCT balanss	Vidējā saskares ar zemi laika balanss pašreizējā distancē.
Distances saskares ar zemi laiks	Vidējais saskares ar zemi laiks pašreizējā distancē.
Apļa soļa ātruma zudums	Vidējais soļa ātruma zudums pašreizējā aplī.
Proc. apļa soļa ātruma zudums	Vidējais soļa ātruma zuduma koeficients attiecībā pret ātrumu pašreizējā aplī.
Distances soļa garums	Vidējais soļa garums pašreizējā distancē.
Distances vertikālās svārstības	Vidējais vertikālo svārstību daudzums pašreizējā distancē.
Distances vertikālais koeficients	Vidējā vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu pašreizējā distancē.
Soļa ātruma zudums	Soļa ātruma zuduma mērījums centimetros sekundē skriešanas laikā.
Procent. soļa ātruma zudums	Soļa ātruma zuduma koeficients attiecībā pret ātrumu skriešanas laikā.
Soļa garums	Jūsu soļa garums no viena soļa līdz nākamajam, mērīts metros.
Vertikālās svārstības	Elastīgums skrējiena laikā. Ķermeņa vertikālā kustība, mērīta katram solim centimetros.
Vertikālais koeficients	Vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu.

Ātruma lauki

Nosaukums	Apraksts
Vid. kustības ātrums	Vidējais kustības ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vid. vispārējais ātrums	Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē, ietverot gan kustības, gan apturētu ātrumu.
Vidējais ātrums	Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vid. SOG	Vidējais braukšanas ātrums pašreizējai darbībai neatkarīgi no virzītā kursa un pagaidu kursa svārstībām pozīcijā.
Distances SOG	Vidējais braukšanas ātrums pašreizējā aplī neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Ātrums distancē	Vidējais ātrums pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. SOG	Vidējais braukšanas ātrums pēdējā pabeigtajā aplī neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Pēdējās distances ātrums	Vidējais ātrums pēdējā pabeigtā aplī.
Maks. SOG	Maksimālais braukšanas ātrums pašreizējai darbībai neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Maks. ātrums	Lielākais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Ātrums	Pašreizējais kustības ātrums.
SOG	Faktiskais braukšanas ātrums neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Vertik. ātrums	Kāpuma vai krituma ātrums laika gaitā.

Izturības lauki

Nosaukums	Apraksts
Izturība	Pašreizējā atlikusī izturība.
Atlikušais attālums	Pašreizējais izturības attālums, kas paliek pie pašreizējā piepūles.
Izturības potenciāls	Atlikusī potenciālā izturība.
Atlikušais laiks	Pašreizējais izturības laiks, kas atlicis pie pašreizējās piepūles.

Vēzienu lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais attālums uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais attālums uz vēzienu	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējās aktivitātes laikā.
Vidēji vēzieni uz garumu	Vidējais vēzienu skaits uz baseina garumu pašreizējā aktivitātē.
Attālums uz vēzienu	Smaiļošana. Vēzienu laikā veiktais attālums.
Intervāla vēzieni uz garumu	Vidējais vēzienu skaits uz baseina garumu pašreizējā intervālā.
Intervāla vēzienu veids	Pašreizējais vēzienu veids intervālā.
Distanču attālums uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā distancē.
Distanču attālums uz vēzienu	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā distancē.
Distanču vēzienu ātrums	Peldēšana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Distanču vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Vēzieni distancē	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā distancē.
Vēzieni distancē	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. att. uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēd. dist. att. uz vēz.	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēd. distanču vēz. ātr.	Peldēšana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās dist. vēzienu ātr.	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distanču vēzieni	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās distanču vēzieni	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējā attāluma vēzieni	Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēdējā attāluma vēzienu veids	Vēzienu veids, kas izmantots pēdējā veiktā baseina garumā.
Vēzienu ātrums	Peldēšana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.).
Vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.).
Vēzieni	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.
Vēzieni	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.

Swolf lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais Swolf	Vidējais Swolf rezultāts pašreizējā aktivitātē. Swolf rezultāts ir viena garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam (<i>Peldēšanas terminoloģija, 52. lappuse</i>). Peldot atklātos ūdeņos, Swolf rezultāta aprēķināšanai izmanto 25 metrus.
Intervāla Swolf	Vidējais Swolf rezultāts pašreizējā intervālā.
Distance Swolf	Swolf rezultāts pašreizējā distancē.
Pēdējās distances Swolf	Swolf rezultāts pēdējā pabeigtā distancē.
Pēdējā attāluma Swolf	Swolf rezultāts pēdējā veiktā baseina garumā.

Temperatūras lauki

Nosaukums	Apraksts
Ne vairāk kā 24 stundas	Maksimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.
Vismaz 24 stundas	Minimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.
Vid. temperatūra	Vidējā temperatūra aktivitātes laikā.
Maks. temp.	Maksimālā temperatūra aktivitātes laikā.
Min. temp.	Minimālā temperatūra aktivitātes laikā.
Temperatūra	Gaisa temperatūra. Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē temperatūras sensoru. Jūs varat izveidot temperatūras sensora pāra savienojumu ar savu ierīci, lai iegūtu precīzu temperatūras datu pastāvīgu avotu.

Taimera lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais distances laiks	Vidējais distances laiks pašreizējā aktivitātē.
Vidējais kustības laiks	Vidējais kustības laiks pašreizējā aktivitātē.
Vidējais pozas laiks	Vidējais pozas laiks pašreizējā aktivitātē.
Pagājušais laiks	Kopējais ierakstītais laiks. Piemēram, ja ieslēdzat taimeri un skrienat 10 minūtes, pēc tam apturat taimeri uz 5 minūtēm, pēc tam ieslēdzat taimeri un skrienat 20 minūtes, jūsu pagājušais laiks ir 35 minūtes.
Aplēstais finiša laiks	Pašreizējās aktivitātes aplēstais finiša laiks.
Intervāla laiks	Hronometra laiks pašreizējā intervālā.
Distances laiks	Hronometra laiks pašreizējā distancē.
Pēdējās distances laiks	Hronometra laiks pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās kustības laiks	Hronometra laiks pēdējā veiktajā kustībā.
Pēdējās pozas laiks	Hronometra laiks pēdējā veiktajā pozā.
Kustības laiks	Hronometra laiks pašreizējā kustībā.
Kustības laiks	Kopējais kustības laiks pašreizējā aktivitātē.
Kopumā priekšā/aiz muguras	Kopējais laiks, kas pārsniedz mērķa tempu vai ātrumu vai atpaliek no tā.
Pozas laiks	Hronometra laiks pašreizējā pozā.
Sacīkšu taimeris	Laiks, kas pagājis pašreizējās buru sacensībās.
Iestatīt taimeri	Izturības treniņa aktivitātes laikā ir pašreizējā fizisko vingrojumu sēriju kopā pavadītā laika daudzums.
Apturēts laiks	Kopējais apturētais laiks pašreizējā aktivitātē.
Peldējuma laiks	Peldējuma laiks pašreizējai aktivitātei, neietverot atpūtas laiku.
Taimeris	Aktivitātes taimera pašreizējais laiks.

Fizisko vingrojumu sērijas lauki

Nosaukums	Apraksts
Veicamie atkārtojumi	Fizisko vingrojumu sērijas laikā atlikušie atkārtojumi.
Soļa ilgums	Treniņa posma atlikušais laiks vai attālums.
Soļu temps	Pašreizējais temps fizisko vingrojumu sērijas solī.
Soļu ātrums	Pašreizējais ātrums fizisko vingrojumu sērijas solī.
Soļa laiks	Laiks, kas pagājis fizisko vingrojumu sērijas solim.

