


GARMIN®

Descent™ X30

Dive Computer

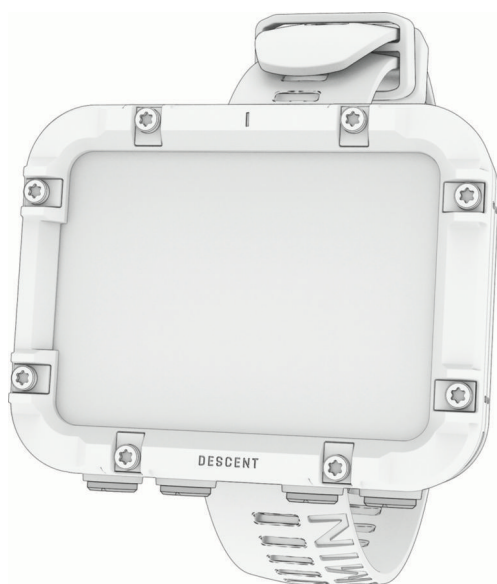

Návod
k
obsluze

Obsah

Úvod..... 4

Začínáme..... 4

Přehled zařízení..... 4

Ovládací prvky..... 4

Potápění..... 6

Varování..... 0

Upozornění týkající se potápění..... 6

Režimy ponoru..... 6

Použití režimu potápění v bazénu..... 7

Nastavení ponoru..... 7

Pokročilá nastavení režimu
ponoru..... 7

Nastavení dýchacích směsí..... 8

Nastavení vlastního alarmu
ponoru..... 8

Nastavení prahů PO₂..... 8

Doba do bezpečného letu..... 9

Přízpůsobení datových obrazovek.... 9

Sdílení nastavení ponoru mezi
zařízeními..... 9

Datové obrazovky ponoru..... 10

Datové obrazovky jedné směsi..... 10

Datové obrazovky více směsí..... 10

Datové obrazovky režimu

Hloubkoměr..... 11

Potápění..... 11

Navigace s potápěčským
kompasem..... 12

Používání stopek ponoru
s hloubkoměrem..... 13

Výměna směsi během ponoru..... 13

Provádění bezpečnostní zastávky... 13

Provádění dekompresní zastávky... 14

Zobrazení dynamické hloubky..... 14

Označení události potápění..... 15

Zobrazení aplikace povrchového
intervalu..... 15

Zobrazení aplikace se záznamy
o ponorech..... 15

Připravenost na potápění..... 16

Plánování potápění..... 16

Výpočet času NDL..... 16

Výpočet dýchací směsi..... 17

Vytvoření dekompresního plánu..... 17

Používání dekompresních plánů..... 17

Vyhledávání potápěčských lokalit
v okolí..... 18

Potápění ve vysokých nadmořských
výškách..... 18

Alarmy ponoru..... 18

Potápěčská terminologie..... 20

Kompas..... 21

Nastavení směru kompasu..... 21

Nastavení směru k severu..... 21

Kalibrace kompasu..... 21

Navigace..... 22

Navigace k poloze..... 22

Úprava uložené polohy..... 22

Počasí..... 23

Zobrazení předpovědi počasí..... 23

Přidání polohy pro počasí..... 23

Zobrazení informací o přílivu/
odlivu..... 23

Zobrazení oznámení..... 25

Připojení..... 26

Funkce připojení telefonu..... 26

Párování telefonu..... 26

Aplikace Garmin Dive™..... 26

Bezdrátové snímače..... 26

Dálkové ovládání inReach®..... 26

Garmin Share..... 27

Sdílení dat pomocí funkce

Garmin Share..... 27

Přijímání dat pomocí funkce

Garmin Share..... 27

Nastavení služby Garmin Share..... 27

Nastavení..... 28

Nastavení displeje a jasu..... 28

Nastavení systému..... 28

Nastavení hesla zařízení..... 28

Nastavení satelitů..... 29

Deaktivace nastavení Automaticky
spustit ve vodě..... 29

Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení..... 29

Zobrazení informací o zařízení.....	30
-------------------------------------	----

Informace o zařízení..... 31

Nabíjení zařízení.....	31
Nošení potápěčského počítače.....	31
Výměna řemínku.....	31
Aplikace fólie na displej.....	32
Technické údaje.....	34
Informace o baterii.....	34
Péče o zařízení.....	34
Čištění zařízení.....	34
Datová pole.....	35

Odstranění problémů..... 37

Aktualizace produktů.....	37
Další informace.....	37
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	37
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?.....	37
Telefon se nepřipojuje k zařízení.....	37
Potápění.....	37
Vynulování nasycení tkáně.....	37
Vynulování tlaku na hladině.....	37
Odstraňování problémů při sdílení nastavení ponoru.....	38
Vyhledání satelitních signálů.....	39
Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	39

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Začínáme

Při prvním použití potápěčského počítače byste měli provést tyto úkony, abyste hodinky připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

- 1 Přidržením tlačítka **PWR** po dobu alespoň jedné sekundy potápěčský počítač zapnete (*Přehled zařízení, strana 4*).
- 2 Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení.
Během základního nastavování můžete s potápěčským počítačem spárovat telefon, abyste mohli přijímat oznámení, synchronizovat svá data a další funkce (*Párování telefonu, strana 26*).
- 3 Nabijte potápěčský počítač (*Nabíjení zařízení, strana 31*).
- 4 Zahajte ponor (*Potápění, strana 11*).

Přehled zařízení



① BACK / PWR:

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Přidržením potápěčský počítač zapnete.
- Přidržením tlačítka si zobrazíte menu ovládacích prvků (*Ovládací prvky, strana 4*).

② PREV:

- Stisknutím procházejte menu nebo datové obrazovky.

③ NEXT:

- Stisknutím procházejte menu nebo datové obrazovky.

④ ENTER:

- Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
- Stisknutím během ponoru zobrazíte menu ponoru.

Ovládací prvky

Menu ovládacích prvků vám umožňuje rychlý přístup k funkcím a možnostem potápěčského počítače.

Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko **BACK**.

Ovládání	Popis
🏠	Výběrem této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.
☀	Výběrem upravíte nastavení jasu a zobrazení (<i>Nastavení displeje a jasu, strana 28</i>).
🏊	Výběrem této možnosti zapnete režim potápění v bazénu (<i>Použití režimu potápění v bazénu, strana 7</i>).

Ovládání	Popis
	Zvolte pro uzamknutí tlačítek k zabránění nechtěným stisknutím.
	Výběrem zapnete technologii Bluetooth® a aktivujete připojení ke kompatibilnímu telefonu (<i>Párování telefonu, strana 26</i>).
	Zvolte pro uložení aktuální polohy, abyste se k ní později mohli vrátit (<i>Navigace, strana 22</i>).
	Výběrem otevřete menu nastavení (<i>Nastavení, strana 28</i>).
	Výběrem této možnosti potápěčský počítač vypnete.

Potápění

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete věnovat pozornost následujícím varováním, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo zdravotní události, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Upozornění týkající se potápění

- Potápěčské funkce tohoto zařízení jsou určeny pouze pro certifikované potápěče. Zařízení nesmí být používáno jako jediný potápěčský počítač. Pokud nejsou do zařízení zadány náležitě informace související s ponorem, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení příslušné osoby.
- Nepřekračujte maximální povolenou hloubku zařízení (*Technické údaje, strana 34*).
- Ujistěte se, že plně rozumíte používání, displejům a omezením svého zařízení. Před potápěním se zařízením vždy vyřešte veškeré případné nesrovnalosti nebo nejasnosti (otázky k tomuto návodu či zařízení). Vždy si pamatujte, že nesete odpovědnost za vlastní bezpečí.
- U každého profilu ponoru, i když budete dodržovat plán ponoru podle dekompresních tabulek či potápěčského zařízení, vždy existuje riziko nemoci z dekomprese (DCI). Žádný postup, potápěčské zařízení nebo dekompresní tabulka nemůže eliminovat možnost vzniku DCI nebo toxicity kyslíku. Fyziologický stav jednotlivce se může každý den lišit. Toto zařízení nedokáže tyto odchylky započítat. Důrazně doporučujeme, abyste zůstali v mezích stanovených tímto zařízením a minimalizovali tak riziko vzniku DCI. Před potápěním byste se měli ohledně své fyzické kondice poradit s lékařem.
- Vždy používejte záložní přístroje včetně hloubkoměru, ponorného manometru a časovače nebo hodinek. Při potápění s tímto zařízením byste měli mít přístup k dekompresním tabulkám.
- Proveďte kontroly před ponorem, jako je kontrola správné funkce a nastavení zařízení, funkce displeje, stavu baterie, tlaku v láhvi a unikání bublinek pro odhalení netěsností hadic a spojek.
- Zařízení by pro účely potápění nemělo sdílet více uživatelů. Profily potápěčů jsou specifické pro uživatele a použití profilu jiného potápěče může mít za následek zavádějící informace, které by mohly vést ke zranění nebo smrti.
- Z bezpečnostních důvodů byste se nikdy neměli potápět sami. Potápějte se s určeným společníkem, a to i v případě, že váš ponor sleduje někdo na hladině. Nějakou dobu po ponoru byste rovněž měli zůstat s ostatními, protože se případný nástup nemoci z dekomprese (DCI) může zpozdit nebo jej mohou spustit aktivity na povrchu.
- Toto zařízení není určeno pro komerční nebo profesionální potápění. Slouží pouze pro rekreační účely. Při komerčním nebo profesionálním potápění může být uživatel vystaven extrémním hloubkám a podmínkám, které zvyšují riziko vzniku nemoci DCI.
- Nepotápějte se s plynem, pokud jste osobně neověřili jeho obsah a nezadali analyzovanou hodnotu do zařízení. Pokud neověříte obsah nádrže a nezadáte příslušné hodnoty plynu do zařízení, bude to mít za následek nesprávné informace pro plánování ponoru, což by mohlo vést ke zranění nebo úmrtí.
- Potápění s několika směsmi plynu představuje mnohem větší riziko než potápění s jednou směsí plynu. Chyby související s použitím několika směsí plynů mohou vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
- Vždy zajistěte bezpečný výstup. Rychlý výstup zvyšuje riziko vzniku nemoci DCI.
- Deaktivace funkce uzamčení dekomprese v zařízení může zvýšit riziko vzniku nemoci DCI, což může vést ke zranění nebo úmrtí příslušné osoby. Tuto funkci vypínejte jen na vlastní riziko.
- Nedodržení požadované dekompresní zastávky může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí. Nikdy nestoupejte nad zobrazenou hloubku dekompresní zastávky.
- Vždy mezi 3 a 5 metry (9,8 a 16,4 stop) si udělejte na 3 minuty dekompresní zastávku, a to i v případě, pokud dekompresní zastávka není vyžadována.

Režimy ponoru

Potápěčský počítač Descent™ X30 podporuje více režimů ponoru. Každý režim ponoru má čtyři fáze: kontrola před ponorem, fáze na hladině, ponor a fáze po ponoru. Během kontroly před ponorem potvrdíte nastavení ponoru, než začnete (*Nastavení ponoru, strana 7*). Fáze na hladině zobrazuje datové obrazovky pro zvolený režim potápění (*Datové obrazovky ponoru, strana 10*). Fáze ponoru zobrazuje data o probíhajícímu ponoru. Ostatní funkce počítače, například GPS, jsou vypnuté (*Potápění, strana 11*). Během kontroly po ponoru si můžete prohlédnout souhrn dat dokončeného ponoru (*Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech, strana 15*).

Jedna směs: Tento režim umožňuje ponor s jednou směsí plynů. Můžete nastavit až 11 dalších směsí jako záložní směsi.

Více směsí: Tento režim umožňuje nastavit více směsí plynů a směsi během ponoru měnit. Můžete nastavit obsah kyslíku od 5 do 100 %. Tento režim podporuje jednu směs pro pobyt na dně a až 11 dalších dekompresních nebo záložních směsí.

POZNÁMKA: Výpočty limitu bez dekomprese (NDL) a času pro výstup (TTS) zahrnují použití směsi na dno a dekompresní směsi. Záložní směsi se do výpočtu limitu bez dekomprese (NDL) a času pro výstup (TTS) nezapočítávají, dokud je během ponoru neaktivujete.

Hloubk.: Tento režim umožňuje ponor se základními funkcemi stopek pobytu na dně.

POZNÁMKA: Po absolvování ponoru s hloubkoměrem lze potápěčský počítač používat v režimu Hloubkoměr pouze 24 hodin.

Použití režimu potápění v bazénu

Když je zařízení v režimu potápění v bazénu, funkce nasycení tkáně a uzamčení dekomprese pracují normálně, ale ponory se neukládají do záznamů o ponorech.

1 Přidržením tlačítka **BACK** zobrazíte menu ovládání.

2 Vyberte možnost .

Režim potápění v bazénu se automaticky vypne o půlnoci.

Nastavení ponoru

Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení. Nastavení také můžete upravit přímo před konkrétním ponorem.

Vyberte možnost **Nastavení ponoru**.

Směsi: Nastavuje dýchací směsi použité v režimech ponoru se směsí ([Nastavení dýchacích směsí, strana 8](#)).

Pro každý režim ponoru se směsí můžete mít až dvanáct směsí.

Konzervatismus: Nastavuje míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus. Vyšší míra konzervatismu znamená kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu. Možnost Vlastní umožňuje nastavit vlastní gradient faktoru.

POZNÁMKA: Chcete-li zadat vlastní úroveň konzervatismu, je nutné, abyste dobře rozuměli gradientům faktoru.

Typ vody: Nastavuje typ vody.

PO2: Nastavuje prahy parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro maximální operační hloubku (MOD), dekompresi, varování a kritické alarmy ([Nastavení prahů PO2, strana 8](#)).

Alarmy Scuba: Nastavuje vlastní alarmy pro ponory se směsí ([Nastavení vlastního alarmu ponoru, strana 8](#)).

Nastavení zobrazení: Aktivuje režim Velká čísla a přizpůsobuje datové obrazovky pro každý režim ponoru ([Datové obrazovky ponoru, strana 10](#)).

Bezpečnostní zastávka: Změní dobu trvání bezpečnostní zastávky.

Poslední deko zastávka: Nastavuje hloubku poslední dekompresní zastávky.

Doba ukončení potápění: Slouží k nastavení prodlevy, která uplyne od vynoření do okamžiku, kdy zařízení ponor ukončí a uloží.

Zkratky k potápění: Umožňuje přiřadit tlačítkové zkratky pro použití při ponorech ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).

Sdílení nastavení: Odesílá nebo přijímá nastavení potápěčského počítače mezi kompatibilními zařízeními ([Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními, strana 9](#)). Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.

Pokročilá nastavení: Umožňuje přizpůsobit pokročilá nastavení režimu ponoru ([Pokročilá nastavení režimu ponoru, strana 7](#)).

Pokročilá nastavení režimu ponoru

Vyberte možnost **Nastavení ponoru > Pokročilá nastavení**.

Posunování poklepáním: Umožňuje dvojím poklepáním na potápěčský počítač procházet datové obrazovky ponoru. Pokud dochází k nechtěnému posouvání obrazovky, můžete pomocí možnosti Citlivost nastavit citlivost.

Tiché potápění: Vypne všechny tóny a vibrace upozornění během potápěčských aktivit.

Kompas: Umožňuje kalibrovat a nastavit referenci k severu potápěčského kompasu ([Kalibrace kompasu, strana 21](#)).

Doba do bezpečného letu: Umožňuje nastavit režim odpočítávání času do bezpečného letu ([Doba do bezpečného letu, strana 9](#)).

Jednotky: Nastavuje měrné jednotky vzdálenosti, hloubky a teploty pro potápění.

Uzamčení dekomprese: Deaktivuje funkci uzamčení dekomprese. Tato funkce blokuje na 24 hodin ponor se směsí, pokud na více než tři minuty porušíte dekompresní strop.

POZNÁMKA: I při porušení dekompresního stropu můžete funkci uzamčení dekomprese vypnout.

Nasycení tkáně: Zobrazuje údaje o nasycení vaší tkáně a umožňuje je spravovat. Data o nasycení tkáně můžete přenést do jiného zařízení (*Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními, strana 9*) nebo je můžete resetovat (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 29*).

Nastavení dýchacích směsí

Pro každý režim ponoru se směsí můžete zadat až dvanáct směsí. Dekompresní algoritmy zahrnují vaše dekompresní směsi, ale nezahrnují vaše záložní směsi.

1 Vyberte možnost **Nastavení ponoru > Směsi**.

2 Vyberte režim ponoru.

3 Vyberte první směs ze seznamu.

Pro režimy ponoru s jednou směsí nebo s větším počtem směsí je to směs na dno.

4 Vyberte možnost **Kyslík** a zadejte procentní obsah kyslíku ve směsi.

5 Vyberte možnost **Helium** a zadejte procentní obsah helia ve směsi.

Potápěčský počítač vypočítává zbývajících procentní obsah jako obsah dusíku.

6 Stiskněte tlačítko **BACK**.

7 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Ve všech režimech ponoru nejsou dostupné všechny možnosti.

- Vyberte možnost **Přidat zálohu** a zadejte procentní obsah kyslíku a helia pro záložní směs.
- Vyberte možnost **Přidat novou položku** a zadejte procentní obsah kyslíku a helia, poté vyberte možnost **Režim** a nastavte zamýšlené použití směsi, například dekompresní nebo záložní.

POZNÁMKA: U ponoru s větším počtem směsí můžete vybrat **Nastavit jako směs pro přesuny** a nastavit směs určenou pro sestup.

Nastavení vlastního alarmu ponoru

1 Vyberte možnost **Nastavení ponoru > Alarmy Scuba**

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **Přidat upozornění** přidejte nový alarm.
- Volbou názvu alarmu lze stávající upozornění upravit.

3 V případě potřeby alarm aktivujte.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou pro některé typy alarmů dostupné.

- Výběrem možnosti **Hloubka** určete hloubku, která by měla spustit alarm.
- Výběrem možnosti **Označení** zadejte název alarmu.
- Výběrem možnosti **Čas** určete časový interval, který by měl spustit alarm.
- Výběrem možnosti **Interval** určete, zda se má alarm spustit jednorázově nebo v opakovaném intervalu.
- Výběrem možnosti **Směr** určete, zda má být alarm povolen pro sestup, výstup nebo obojí.
- Výběrem možnosti **Typy ponoru** určete, které režimy ponoru mají umožnit aktivaci alarmu.
- Výběrem možnosti **Zvuk a vibrace** nastavte tón alarmu, vibrace nebo ani jedno z uvedených.
- Výběrem možnosti **Překryvné okno** nastavte pro alarm zobrazování vyskakovacího oznámení.
- Výběrem možnosti **Zkouška alarmu** si prohlédněte, jak se alarm během ponoru zobrazí a jak zazní.

Nastavení prahů PO2

Můžete nakonfigurovat prahy parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro zobrazení výstražných zpráv.

1 Vyberte možnost **Nastavení ponoru > PO2**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **MOD/Deko PO2** a nastavte prahy maximální operační hloubky (MOD) a dekomprese PO2 pro plánované využití směsi na dno předtím, než byste měli zahájit výstup a přepnout na dekompresní směs s nejvyšším obsahem kyslíku.

POZNÁMKA: Potápěčský počítač za vás nepřepne směs automaticky. Směs musíte zvolit sami.

- Vyberte možnost **Varování PO2** a nastavte práh pro nejvyšší úroveň koncentrace kyslíku, které bez obtíží dosahujete.
- Vyberte možnost **Kritické PO2** a nastavte práh pro maximální úroveň koncentrace kyslíku, které byste měli dosáhnout.

3 Zadejte hodnotu.

Pokud během ponoru dosáhnete prahové hodnoty Kritické PO₂, potápěčský počítač zobrazí výstražnou zprávu (*Alarmy ponoru, strana 18*).

Doba do bezpečného letu

Po absolvování ponoru je někdy potřeba vyčkat několik hodin, než budete moci letět letadlem, aniž byste ohrozili své zdraví. Zbývající doba do bezpečného letu je označena symbolem , který se zobrazuje na domovské obrazovce. Podrobnější informace si můžete zobrazit v aplikaci povrchového intervalu (*Zobrazení aplikace povrchového intervalu, strana 15*).

Vyberte možnost **Nastavení ponoru > Pokročilá nastavení > Doba do bezpečného letu**.

Režim Doba do bezpečného letu	Typ ponoru	Doba do bezpečného letu
Standardní nebo 24 hodin	Délka ponoru do 3 minut nebo hloubka do 5 m (15 ft).	0 hodin
Standardní	Ponor bez dekomprese více než 48 hodin od předchozího ponoru.	12 hodin
Standardní	Více ponorů bez dekomprese během 48 hodin.	18 hodin
Standardní	Ponor s plně dokončenou dekompresní zastávkou.	24 hodin
24 hodin	Ponor bez hloubkoměru, který neporušil dekompresní plán.	24 hodin
Standardní nebo 24 hodin	Ponor s hloubkoměrem nebo ponor, který porušil dekompresní plán.	48 hodin

Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit jejich rozvržení a obsah pro každý režim ponoru.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení ponoru > Nastavení zobrazení**.
- 2 Vyberte režim ponoru, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 4 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Volbou **Rozvržení** upravíte počet datových polí na datové obrazovce.
 - Vyberte možnost **Datová pole** a vyberte pole, jehož obsah chcete změnit.
TIP: Seznam všech dostupných datových polí najdete zde: *Datová pole, strana 35*.
 - Výběrem možnosti **Změna pořadí** změníte pozici datové obrazovky v seznamu.
 - Výběrem možnosti **Odebrat** odeberte datovou obrazovku ze seznamu.

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou pro některé datové obrazovky dostupné.

- 7 Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku, vyberte možnost **Přidat novou položku**.
Můžete přidat vlastní datovou obrazovku nebo vybrat jednu z přednastavených obrazovek.

Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Nastavení ponoru můžete přenášet mezi dvěma potápěčskými počítači. Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.

- 1 Umístěte oba potápěčské počítače v dosahu 3 m (10 ft) od sebe.
- 2 Na obou počítačích vyberte možnost (podle modelu):
 - Na obrazovce hodinek podržte tlačítko **BACK** a vyberte možnost **Nastavení ponoru > Sdílení nastavení**.
 - Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení ponoru > Sdílení nastavení**.
TIP: Data o nasycení tkáně se přenášejí samostatně v menu **Nastavení ponoru > Pokročilá nastavení**.
- 3 Na obou potápěčských počítačích vyberte ikonu  a na kontrolní obrazovce před ponorem vyberte požadovanou možnost pro sdílení nastavení (volitelné).
- 4 Na obou potápěčských počítačích vyberte možnost:
 - Chcete-li přijmout nastavení ponoru, počkejte, až druhý počítač odešle data.

- Chcete-li odeslat nastavení ponoru, stiskněte tlačítko **NEXT**, počkejte, až se počítač připojí k druhému zařízení, a vyberte příslušné zařízení.

5 Pokud je třeba, na obou počítačích potvrďte přenos dat.

6 Na počítači, který data přijímá, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte požadovanou možnost:

- Chcete-li si aktualizovaná nastavení zobrazit a přijmout jen některá, vyberte možnost **Zobrazit >** , vyberte nastavení, která chcete přijmout, a zvolte možnost **Použít**.
- Chcete-li přijmout a použít všechna nová nastavení, vyberte možnost **Použít vše**.
- Chcete-li nová nastavení odmítnout, vyberte možnost **Odmítnout**.

Potápěčský počítač, který přijímá data, provede simulovaný test ponoru pro potvrzení nových nastavení a nasycení tkáně. Pokud dojde k problému se sdílením dat, počítač, který data přijímá, zobrazí informace o problému (*Odstraňování problémů při sdílení nastavení ponoru, strana 38*).

Datové obrazovky ponoru

Datové obrazovky můžete procházet stisknutím tlačítka **NEXT** nebo dvojitým klepnutím na zařízení.

V nastavení aktivity můžete změnit výchozí uspořádání datových obrazovek, přidat stopky ponoru a přidat vlastní datové obrazovky (*Přizpůsobení datových obrazovek, strana 9*). Na některých datových obrazovkách si datová pole můžete přizpůsobit.

Datové obrazovky jedné směsi


Primární datová obrazovka pro režim ponoru s jednou směsí zobrazuje hlavní údaje o ponoru, včetně dýchací směsi, rychlosti výstupu nebo sestupu a aktuální hloubky. Stisknutím tlačítka **NEXT** si můžete zobrazit potápěčský kompas (*Navigace s potápěčským kompasem, strana 12*) a další data, jako je maximální hloubka, čas pro výstup (TTS), hodiny nebo aktuální teplota.



①	Vaše úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2) a heliem (He). Zelená: 0–79% nasycení tkáně. Žlutá: 80–99% nasycení tkáně. Červená: 100% nebo vyšší nasycení tkáně.
②	Vaše rychlost výstupu. Zelená: Dobrá. Výstup probíhá nižší rychlostí než 7,9 m (26 stop) za minutu. Žlutá: Trochu vysoká. Výstup probíhá rychlostí 7,9 až 10,1 m (26 až 33 stop) za minutu. Červená: Příliš vysoká. Výstup probíhá vyšší rychlostí než 10,1 m (33 stop) za minutu.
③	Vaše úroveň parciálního tlaku kyslíku (PO2).

Datové obrazovky více směsí

Primární datová obrazovka pro režim ponoru s více směsmi zobrazuje hlavní údaje o ponoru včetně dýchací směsi, rychlosti výstupu nebo sestupu, maximální hloubky, hladinového gradientního faktoru, hodin a aktuální teploty. Stisknutím tlačítka **NEXT** si můžete zobrazit potápěčský kompas (*Navigace s potápěčským kompasem, strana 12*).

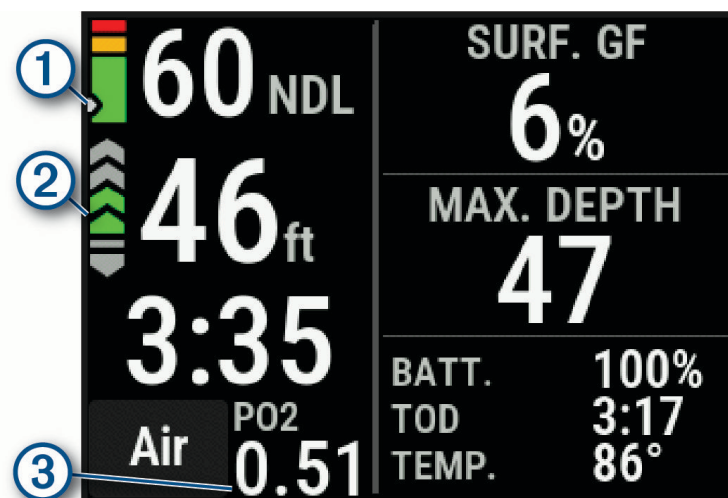

① Vaše úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2) a heliem (He).

■ Zelená: 0–79% nasycení tkáně.

■ Žlutá: 80–99% nasycení tkáně.

■ Červená: 100% nebo vyšší nasycení tkáně.

② Vaše rychlost výstupu.

■ Zelená: Dobrá. Výstup probíhá nižší rychlostí než 7,9 m (26 stop) za minutu.


■ Žlutá: Trochu vysoká. Výstup probíhá rychlostí 7,9 až 10,1 m (26 až 33 stop) za minutu.

■ Červená: Příliš vysoká. Výstup probíhá vyšší rychlostí než 10,1 m (33 stop) za minutu.

③ Vaše úroveň parciálního tlaku kyslíku (PO2).

Datové obrazovky režimu Hloubkoměr

Primární datová obrazovka pro režim ponoru Hloubkoměr zobrazuje data pro aktuální ponor, včetně maximální hloubky, nejnižší teploty během ponoru, hodin a stopek (*Používání stopek ponoru s hloubkoměrem, strana 13*). Stisknutím tlačítka **NEXT** si můžete zobrazit potápěčský kompas na celou obrazovku (*Navigace s potápěčským kompasem, strana 12*).

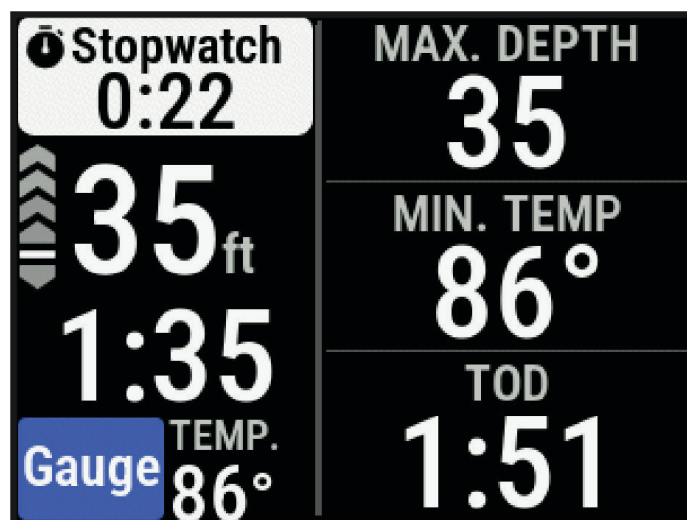

Potápění

OZNÁMENÍ

Pokud uskladníte potápěčský počítač v mokrém stavu, může se nechtěně zapnout a dojít tak k vybití baterie.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení se potápěčský počítač automaticky zapne, když zjistí přítomnost vody (*Deaktivace nastavení Automaticky spustit ve vodě, strana 29*).

- 1 V případě potřeby vyberte možnost **Režim ponoru** a zvolte režim ponoru.
- 2 Vyberte možnost **Zahájení ponoru**.
- 3 Zkontrolujte možnosti nastavení ponoru a v případě potřeby vyberte možnost **Zobrazit všechna nastavení** a upravte nastavení ponoru ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).
- 4 Držte paži venku z vody a vyčkejte, až potápěčský počítač získá signál GPS a kontrolka **GPS** se rozsvítí zeleně (volitelné).
Potápěčský počítač potřebuje signál GPS k tomu, aby mohl uložit místo zahájení ponoru.
- 5 Vyberte možnost **Potvrdit**.
- 6 Začněte sestupovat.
Stopky aktivity se automaticky spustí při dosažení hloubky 1,2 m (4 ft).
POZNÁMKA: Pokud zahájíte ponor bez výběru režimu, potápěčský počítač zvolí nejčastěji používaný režim a nastavení.
- 7 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Stisknutím tlačítka **NEXT** můžete procházet obrazovky s daty a potápěčský kompas.
TIP: Datové obrazovky můžete procházet i dvojitým klepnutím.
 - Stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazíte menu ponoru.
- 8 Když chcete ponor ukončit, vystoupejte k hladině.
- 9 Držte paži venku z vody, aby potápěčský počítač mohl získat signál GPS a uložit místo výstupu (volitelné).
- 10 Vyčkejte na dokončení odpočtu **KONEC**.
Když vystoupíte do hloubky 1 m (3,3 ft), časovač KONEC začne odpočítávat ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).
Stisknutím tlačítka ENTER a výběrem možnosti Zastavit ponor můžete ponor zastavit i před uplynutím času odpočtu.
Potápěčský počítač uloží aktivitu ponoru.
TIP: Historii ponorů si můžete prohlédnout v aplikaci Záznamy o ponorech ([Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech, strana 15](#)).

Potápěčský počítač osušte.

Navigace s potápěčským kompasem

- 1 Během ponoru přejděte na potápěčský kompas.
Vzhled potápěčského kompasu se může lišit, pokud jej zobrazíte v datovém poli.



- Kompas ukazuje směr vašeho pohybu ①.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Vyberte možnost **Kompas**.
 - 4 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li směr nastavit, vyberte možnost **Nastavit směr**.
Kompas ukazuje odchylku ③ od nastaveného směru ②.
 - Chcete-li směr znovu nastavit, vyberte možnost **Změnit směr pohybu**.

- Chcete-li směr otočit o 180 stupňů, vyberte možnost **Nastavit na protější**.
POZNÁMKA: Kompas ukazuje protější směr červenou značkou.
- Chcete-li směr otočit o 90 stupňů doleva nebo doprava, vyberte možnost **Nastavit na 90L** nebo **Nastavit na 90R**.
- Chcete-li směr odstranit, vyberte možnost **Zrušit směr**.

Používání stopek ponoru s hloubkoměrem

- 1 Zahajte ponor s **Hloubk.**.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Vyberte možnost **Spustit stopky**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li používání stopek ukončit, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Zastavit stopky**.
 - Chcete-li stopky vynulovat, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Vynulovat stopky**.


Výměna směsi během ponoru

- 1 Zahajte aktivitu ponoru se směsí.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Stiskněte tlačítko **ENTER**, vyberte možnost **Vyměnit směs** a zvolte záložní nebo dekompresní směs.
POZNÁMKA: V případě potřeby můžete vybrat **Přidat novou položku** a zadat novou směs.
 - Potápějte se, dokud nedosáhnete prahu **MOD/Deko PO2** (*Nastavení prahů PO2, strana 8*).
Potápěčský počítač vás vyzve k přepnutí na směs, která má nejvyšší procento kyslíku a je pod prahovou hodnotou.
POZNÁMKA: Potápěčský počítač za vás nepřepne směs automaticky. Směs musíte zvolit sami.

Provádění bezpečnostní zastávky

Při každém ponoru byste měli provést bezpečnostní zastávku, abyste snížili riziko dekompresní nemoci.

- 1 Po ponoru do hloubky 11 m (35 stop) a více vystoupejte do 5 m (15 stop).
Na datových obrazovkách se zobrazí údaje o bezpečnostní zastávce.

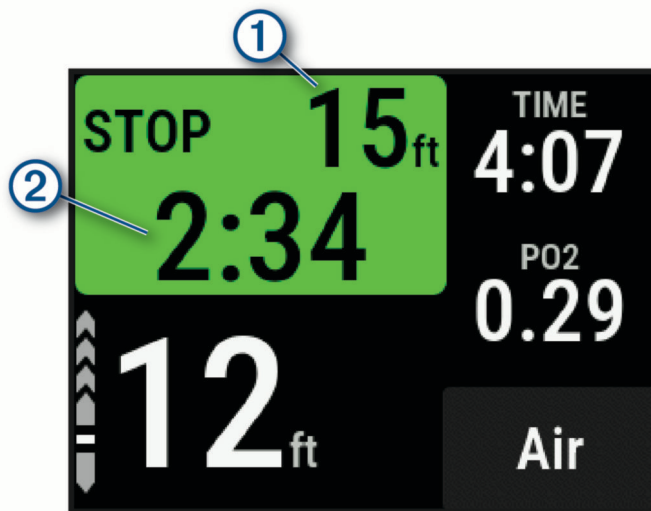

①	Hloubka stropu pro bezpečnostní zastávku.
②	Časovač bezpečnostní zastávky. Když se dostanete do 1 m (5 stop) od hloubky stropu, časovač začne odpočítávat.


- 2 Zůstaňte do 2 m (8 stop) pod stropem bezpečnostní zastávky, dokud časovač nedopočítá k nule.
POZNÁMKA: Pokud vystoupáte více než 3 m (8 stop) nad hloubku stropu bezpečnostní zastávky, časovač bezpečnostní zastávky se zastaví a zařízení vás vyzve k sestupu pod hloubku stropu. Pokud se ponoříte pod 11 m (35 stop), časovač bezpečnostní zastávky se vynuluje.
- 3 Pokračujte ve vynořování k hladině.

Provádění dekompresní zastávky

Během ponoru byste měli vždy provádět všechny potřebné dekompresní zastávky, abyste snížili riziko dekompresní nemoci. Vynechání dekompresní zastávky představuje značné riziko.

- 1 Když překročíte čas limitu bez dekomprese (NDL), začněte s výstupem.

Na datových obrazovkách se budou zobrazovat údaje o dekompresní zastávce.

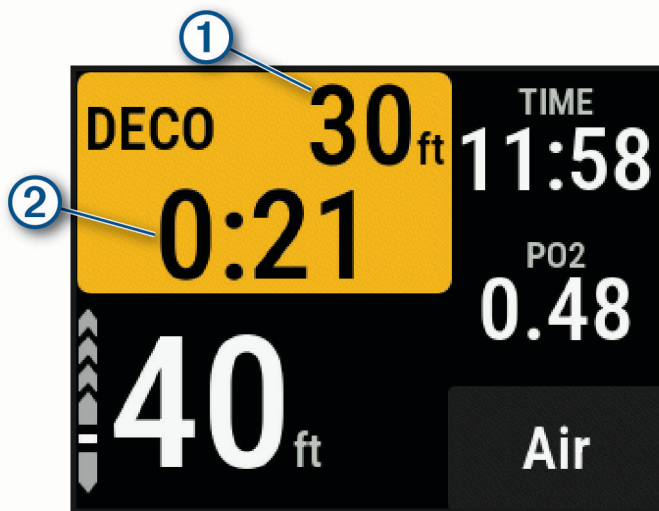

①	Hloubka stropu pro dekompresní zastávku.
②	Časovač dekompresní zastávky.

- 2 Zůstaňte 0,6 m (2 stopy) pod stropem dekompresní zastávky, dokud časovač nedopočítá k nule.


POZNÁMKA: Pokud vystoupáte více než 0,6 m (2 stopy) nad hloubku stropu dekompresní zastávky, odpočet dekompresní zastávky se zastaví a zařízení vás vyzve k sestupu pod hloubku stropu. Hloubka a hloubka stropu budou blikat červeně, dokud se nedostanete do bezpečného prostoru.

- 3 Pokračujte ve výstupu k hladině nebo k následující dekompresní zastávce.

Zobrazení dynamické hloubky

Během ponoru se směsí se na datové obrazovce dynamické hloubky zobrazuje hloubkový profil dosavadního ponoru spolu s plánem výstupu na hladinu. Plán výstupu zobrazuje požadované dekompresní zastávky nebo bezpečnostní zastávku (pokud je nakonfigurována), stejně jako nadcházející přepínání směsí.

Během ponoru se směsí zobrazíte stisknutím tlačítka **NEXT** datovou obrazovku dynamické hloubky.

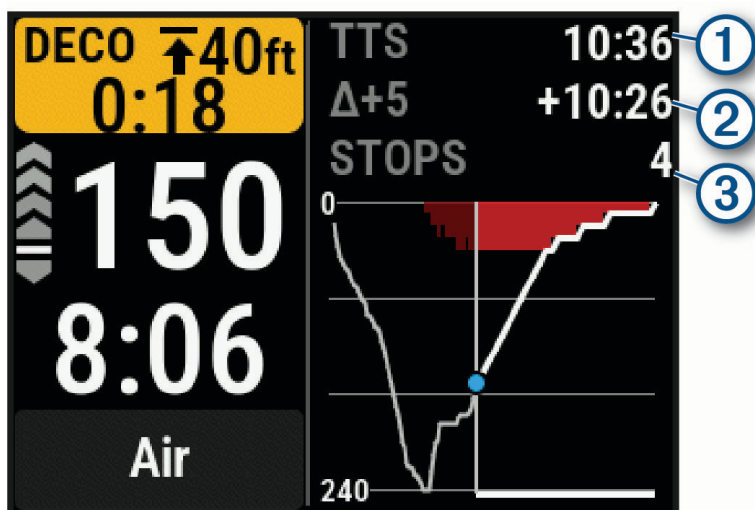

①	Doba potřebná pro bezpečný výstup na hladinu včetně dekompresních zastávek.
②	Rozdíl mezi dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu a dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu, pokud zůstanete ve stávající hloubce po dobu pěti minut. POZNÁMKA: Pokud nejste v dekompresní zastávce, je toto pole nahrazeno datovým polem NDL Δ 3 M nebo NDL Δ 10FT. Je to vaše doba limitu bez dekomprese (NDL), pokud vystoupáte o 3 m (10 stop) ze své aktuální hloubky.
③	Vaše nadcházející zastávky.

Označení události potápění

K označení události během ponoru můžete použít zkratku záložky. Můžete ji například použít k označení bodu zájmu nebo chvíle, kdy při potápění dosáhnete určitého místa.

1 Přizpůsobte si kombinaci tlačítek pro funkci záložek ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).

2 Během ponoru podržte kombinaci tlačítek, kterou jste si nastavili jako záložku události.


Následně se vytvoří záznam a záložka se zobrazí jako událost ponoru v aplikaci se záznamy o ponorech ([Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech, strana 15](#)).

Zobrazení aplikace povrchového intervalu

Aplikace povrchového intervalu zobrazuje úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2) a heliem (He), aktuální jednotky kyslíkové toxicity (OTU) a procento pro centrální nervový systém (CNS).

POZNÁMKA: Jednotky OTU získané během ponoru se vynulují po 24 hodinách.

1 Vyberte možnost **SI**.

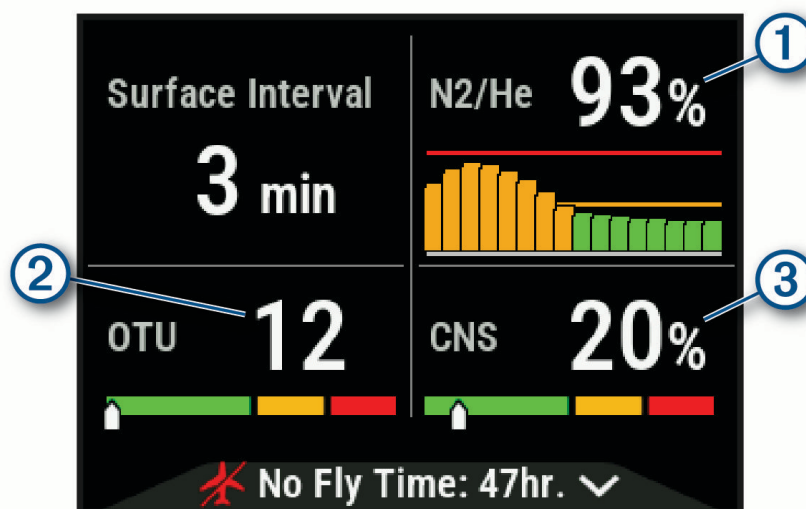

①	Zelená: 0–79% nasycení tkáně. Žlutá: 80–99% nasycení tkáně. Červená: 100% nebo vyšší nasycení tkáně.
②	Zelená: 0 až 249 OTU. Žlutá: 250 až 299 OTU. Červená: 300 nebo více OTU.
③	Zelená: 0–79% kyslíková toxicita pro CNS. Žlutá: 80–99% kyslíková toxicita pro CNS. Červená: 100% nebo vyšší kyslíková toxicita pro CNS.

2 Tlačítkem **NEXT** si zobrazíte zbývající dobu do bezpečného letu a hodinu, kdy tato doba končí.

Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech

Aplikace se záznamy o ponorech zobrazuje souhrny nedávno zaznamenaných ponorů.

1 Výběrem možnosti **Záznamy o ponorech** si zobrazíte poslední ponor.

- 2 Chcete-li vybrat jiný ponor, stiskněte tlačítko **NEXT**.
- 3 Stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazíte přehled a graf hloubky během aktivity.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit časovou osu důležitých událostí při ponoru, například kdy jste dosáhli maximální hloubky a kdy začala dekompresní zastávka, vyberte možnost **Události**.
 - Chcete-li zobrazit graf teploty během ponoru, vyberte možnost **Teplota**.
 - Chcete-li zobrazit pozice zahájení a ukončení potápění pro daný ponor, vyberte možnost **Poloha**.

POZNÁMKA: Potápěčský počítač ukáže pouze pozici zahájení a ukončení potápění (pokud jste před ponorem a po něm vyčkali na signál GPS).

 - Chcete-li zobrazit další informace o ponoru, vyberte možnost **Veškerá stat..**
 - Chcete-li aktivitu z potápěčského počítače odstranit, vyberte možnost **Menu > Odstranit**.

POZNÁMKA: Odstranění aktivity z aplikace se záznamy o ponorech nemá vliv na výpočty nasycení tkáně.

Připravenost na potápění

VAROVÁNÍ

Funkce Připravenost na potápění pouze počítá skóre připravenosti na potápění na základě určitých faktorů. Rozhodně ale nedokáže posoudit, jestli pro vás bude ponor bezpečný. Každý potápěč nese plnou odpovědnost za vlastní připravenost k ponoru a za odpovědné a bezpečné plánování a provádění ponorů. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě s následkem vážného či smrtelného úrazu.

POZNÁMKA: Potápěčský počítač Descent™ X30 nedokáže vypočítat skóre připravenosti na potápění. Chcete-li zobrazit své skóre připravenosti na potápění na potápěčském počítači Descent X30, musíte jej mít spárovaný s kompatibilním zařízením Descent, které skóre připravenosti na potápění vypočítat dokáže.

Vaše připravenost na ponor představuje skóre a krátkou zprávu, která vám může pomoci rozhodnout se, zda jste připraveni se potápět. Skóre se průběžně vypočítává a aktualizuje v průběhu dne na základě těchto faktorů:

- Skóre spánku (poslední noc)
- Doba regenerace
- Body Battery
- Jet lag
- Historie potápění
- Historie spánku (poslední 3 noci)
- Stav tréninku

Barevná zóna	Skóre	Popis
 Zelená	75 až 100	Dobré Připravenost na potápění
 Žlutá	50 až 74	Střední Zůstaňte soustředění
 Oranžová	25 až 49	Nízká Buďte opatrní
 Červená	1 až 24	Špatná Odpočiňte si před potápěním

Chcete-li se podívat na vývoj své připravenosti na potápění v průběhu času, přejděte do aplikace Garmin Dive™.

Plánování potápění

Pomocí potápěčského počítače můžete plánovat budoucí ponory, např. výpočet dýchací směsi nebo časy limitu bez dekomprese (NDL).

Výpočet času NDL

Můžete si vypočítat čas limitu bez dekomprese (NDL) nebo maximální hloubku pro další ponor. Tyto výpočty se neukládají ani nepoužívají při dalším ponoru.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Naplánovat ponor > Vypočítat NDL**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vypočítat NDL na základě vašeho aktuálního nasycení tkání, vyberte možnost **Potápění nyní**.

- Chcete-li vypočítat NDL na základě nasycení tkání v budoucnosti, vyberte možnost **Zadat povrch. int.** a zadejte dobu svého povrchového intervalu.
- 4 Zadejte procento kyslíku.
 - 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vypočítat čas NDL, vyberte možnost **Zadejte hloubku** a zadejte plánovanou hloubku ponoru.
 - Chcete-li vypočítat maximální hloubku, vyberte možnost **Zadat čas** a zadejte plánovanou dobu ponoru.
 Zobrazí se odpočítávání NDL, hloubka a maximální provozní hloubka (MOD).
POZNÁMKA: Pokud plánovaná hloubka přesahuje maximální provozní hloubku potápěčského počítače nebo dýchací směsi, plánovaná hloubka se zobrazí červeně.
 - 6 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li funkci ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.
 - Chcete-li k ponoru přidat intervaly, vyberte možnost **Přidat opak. ponor** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Výpočet dýchací směsi

Hodnotu PO₂, procento kyslíku nebo maximální hloubku ponoru můžete vypočítat nastavením dvou z těchto tří hodnot. Výpočty ovlivňuje nastavení typu vody v menu Nastavení ponoru ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Naplánovat ponor > Vypočítat směs**.
- 3 Pomocí tlačítka **PREV** nebo **NEXT** vyberte možnost, kterou chcete vypočítat:
 - Vyberte možnost **PO₂**.
 - Vyberte možnost **O₂%**.
 - Vyberte možnost **Hloubka**.
- 4 Pomocí tlačítka **PREV** nebo **NEXT** upravte první hodnotu.
- 5 Stiskněte tlačítko **ENTER** a poté pomocí tlačítka **PREV** nebo **NEXT** upravte druhou hodnotu. Když hodnoty upravíte, zařízení vypočítá upravenou hodnotu zvýrazněné možnosti.
- 6 V případě potřeby stačí stisknout tlačítko **BACK** a můžete vypočítat hodnotu jiné možnosti.

Vytvoření dekompresního plánu

Můžete si vytvořit dekompresní plány pro plně otevřený okruh a uložit si je pro další ponory.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Naplánovat ponor > Deko plány > Přidat novou položku**.
- 3 Zadejte název dekompresního plánu.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zadat maximální parciální tlak kyslíku v barech, vyberte možnost **PO₂**.
POZNÁMKA: Potápěčský počítač používá hodnotu PO₂ při výměně směsí.
 - Chcete-li zadat svou míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus, vyberte možnost **Konzervatismus**.
 - Chcete-li zadat směsi plynů, vyberte možnost **Směsi**.
 - Chcete-li zadat hloubku poslední dekompresní zastávky, vyberte možnost **Poslední deko zastávka**.
 - Chcete-li zadat maximální hloubku ponoru, vyberte možnost **Hloubka dna**.
 - Chcete-li zadat délku doby v hloubce dna, vyberte možnost **Doba na dně**.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Používání dekompresních plánů

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Naplánovat ponor > Deko plány**.
- 3 Vyberte dekompresní plán.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li si zobrazit dekompresní plán, vyberte možnost **Zobrazit**.
 - Chcete-li použít nastavení dekompresního plánu pro konkrétní režim ponoru, vyberte možnost **Použít**.
 - Chcete-li změnit podrobnosti dekompresního plánu, vyberte možnost **Upravit**.
 - Chcete-li upravit název dekompresního plánu, vyberte možnost **Přejmenovat**.
 - Chcete-li dekompresní plán odstranit, vyberte možnost **Odstranit > Ano**.

Vyhledávání potápěčských lokalit v okolí

Můžete vyhledávat potápěčské lokality a body zájmu v okolí.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.

2 Vyberte možnost **Naplánovat ponor** > **Potápěčské lokality v okolí**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li potápěčskou lokalitu vyhledat podle názvu, vyberte možnost **Hledání podle názvu** a zadejte název.
- Chcete-li potápěčskou lokalitu vyhledat podle kategorie, vyberte kategorii.
- Chcete-li vyhledávat v seznamu všech potápěčských lokalit, vyberte možnost **Všechny kategorie**.

Zobrazí se seznam potápěčských lokalit, které se nacházejí v blízkosti vaší aktuální polohy.

4 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.

5 Vyberte možnost .

6 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li uložit polohu potápěčské lokality, vyberte možnost .
- Chcete-li navigovat na potápěčskou lokalitu, vyberte možnost **Navigovat k**.

Potápění ve vysokých nadmořských výškách

Ve větších nadmořských výškách je atmosférický tlak nižší, a vaše tělo obsahuje větší množství dusíku než při zahájení ponoru na úrovni hladiny moře. Potápěčský počítač zohledňuje změny nadmořské výšky automaticky pomocí snímače atmosférického tlaku. Absolutní hodnota tlaku použitá modelem dekomprese není ovlivněna nadmořskou výškou ani tlakem hloubkoměru zobrazeným na potápěčském počítači.

Alarmy ponoru

Výstražná zpráva	Příčina	Akce na potápěčském počítači
Žádné	Dokončili jste dekompresní zastávku.	Hloubka dekompresní zastávky a čas blikají.
Žádné	Vaše hodnota parciálního tlaku kyslíku (PO2) je vyšší než zadaná hodnota pro spuštění výstrahy.	Vaše hodnota PO2 bliká žlutě.
Dosaženo %1 OTU.	Počet vašich jednotek kyslíkové toxicity je vyšší než bezpečnostní limit. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí počtem dosažených jednotek.	Upozornění se zobrazí každé dvě minuty až třikrát.
Dosaženo 250 OTU.	Vaše jednotky kyslíkové toxicity (OTU) jsou na hodnotě 250 a blížíte se k bezpečnému limitu 300 jednotek.	Žádné
5 minut do NDL.	Zbývá vám 5 minut do limitu bez dekomprese (NDL).	Žádné
10 minut do NDL.	Zbývá vám 10 minut do limitu bez dekomprese (NDL).	Žádné
Přibližujete se deko zastávce.	Nacházíte se v rozmezí jedné zastávky (3 m nebo 9,8 ft) od hloubky dekompresní zastávky.	Žádné
VYSTOUPEJTE NEBO PŘEPNĚTE SMĚSI Vysoká hodnota PO2.	Vaše hodnota PO2 je vyšší než zadaná kritická hodnota.	Vaše hodnota PO2 bliká červeně. Upozornění se zobrazí každých 30 sekund až třikrát, dokud nevystoupáte do bezpečné hloubky.
Slabá baterie.	Zbývá méně než 20 % energie baterie.	Upozornění se zobrazí, když je zbývajících energie baterie potápěčského počítače nižší než 20 %.
Pokračujete se směsí %1. Můžete kdykoli vyměnit.	Při výzvě k přepnutí na směs s vyšším obsahem kyslíku jste vybrali možnost Později nebo jste výzvu ignorovali.	K výměně směsi nedošlo. Za dvě minuty budete vyzváni znovu.
Toxicita CNS je 80 %.	Kyslíková toxicita pro váš centrální nervový systém (CNS) je na 80 % bezpečného limitu.	Upozornění se objeví v průběhu ponoru a na obrazovce kontroly před ponorem u vašeho následujícího ponoru.

Výstražná zpráva	Příčina	Akce na potápěčském počítači
Toxicita CNS je %1%.	Kyslíková toxicita CNS je příliš vysoká. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí aktuálním procentem toxicity vašeho CNS.	Upozornění se zobrazí každé dvě minuty až třikrát.
Dekomprese provedena.	Dokončili jste všechny dekompresní zastávky.	Žádné
SESTUPTÉ NEBO PŘEPNĚTE SMĚSI Nízká hodnota PO2.	Vaše hodnota PO2 je nižší než 0,18 baru.	Pokud k tomu dojde během prvních dvou minut ponoru, vaše hodnota PO2 bliká žlutě. Jinak vaše hodnota PO2 bliká červeně. Upozornění se zobrazí každých 30 sekund až třikrát, dokud nesestoupíte do bezpečné hloubky nebo nevyměníte směs.
SESTUPTÉ DO %1 Jste nad svým dekompresním stropem.	Nacházíte se výše než 0,6 m (2 ft) nad dekompresním stropem. Během ponoru je „%1“ nahrazeno hloubkou, do které byste měli sestoupit.	Aktuální hloubka a hloubka zastávky blikají červeně. Pokud zůstanete nad dekompresním stropem déle než 3 minuty, aktivuje se funkce uzamčení dekomprese.
Sestupem dokončíte bezpeč. zastávku.	Nacházíte se výše než 2 m (8 ft) nad stropem bezpečnostní zastávky.	Aktuální hloubka a hloubka zastávky se zobrazí žlutě.
Ponor skončí za %1 sekund.	Potápěčský počítač ponor automaticky ukončí a uloží. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí počtem sekund.	Žádné
Nepotápějte se. Načtení snímače hloubky se nezdařilo.	Potápěčský počítač má neplatná nebo chybějící data ze snímače hloubky před zahájením ponoru.	Nezahajujte ponor. Obrátte se na oddělení podpory Garmin®.
VYHODNOŤTE PODMÍNKY PONORU. Potápěčský počítač byl restartován.	Potápěčský počítač se během ponoru restartoval.	Potápěčský počítač simuluje ponor po dobu, kdy se restartoval. Jelikož se nemusela spustit jiná upozornění, vyhodnoťte aktuální hloubku a podmínky ponoru.
NDL překročen. Nutná dekomprese	Překročili jste čas limitu bez dekomprese (NDL).	Potápěčský počítač začne poskytovat pokyny k dekompresní zastávce.
BEZPEČNĚ UKONČETE PONOR Baterie téměř vybitá.	Zbývá méně než 10 % energie baterie.	Upozornění se zobrazí, když je zbývajících energie baterie potápěčského počítače nižší než 10 %.
BEZPEČNĚ UKONČETE PONOR Chyba potápěčského počítače.	Na počítači se vyskytl problém, který nebylo možné vyřešit.	Použijte záložní potápěčský počítač nebo plán ponoru a ukončete ponor. Reziduální nasycení tkáně bylo vymazáno. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu Garmin.
BEZPEČNĚ UKONČETE PONOR Čtení snímače hloubky se nezdařilo.	Potápěčský počítač má neplatná nebo chybějící data ze snímače hloubky po zahájení ponoru.	Použijte záložní potápěčský počítač nebo plán ponoru a ukončete ponor. Obrátte se na oddělení podpory Garmin.
Bezpečnostní zastávka dokončena.	Dokončili jste bezpečnostní zastávku.	Žádné
Bezpečnostní zastávka zahájena.	Vystoupali jste nad 6 m (20 ft) bez jiných pokynů k dekompresi.	Spustí se odpočet časovače bezpečnostní zastávky, je-li nakonfigurován.
ZPOMALTE VÝSTUP Stoupáte moc rychle.	Stoupáte rychleji než 9,1 m/min. (30 ft/min) po dobu delší než 5 sekund.	Žádné

Výstražná zpráva	Příčina	Akce na potápěčském počítači
Přepnout na %1?	Při ponoru s větším počtem směsí je nyní bezpečné dýchat směs s vyšším obsahem kyslíku. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí názvem směsi.	Směsi můžete vyměnit hned, nebo počkat na výměnu směsi později během ponoru. Zobrazí se potvrzující zpráva vaší volby.
Tento ponor nebude uložen do záz. o ponorech.	Potápěčský počítač je v režimu ponoru v bazénu.	Potápěčský počítač neuloží aktuální ponor do záznamů o ponorech.

Potápěčská terminologie

Centrální nervový systém (CNS): Měření kyslíkové toxicity centrální nervové soustavy způsobené vystavením zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (PO₂) při potápění.

Maximální provozní hloubka (MOD): Největší hloubka, ve které lze použít dýchací směs předtím, než parciální tlak kyslíku (PO₂) překročí bezpečný limit.

Limit bez dekomprese (NDL): Ponor, při kterém není nutná dekompresní zastávka během výstupu na povrch.

Jednotky kyslíkové toxicity (OTU): Měření kyslíkové toxicity plic způsobené vystavením zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (PO₂) při potápění. Jedna OTU je ekvivalentní vdechování 100% kyslíku při tlaku 1 atm po dobu jedné minuty.

Parciální tlak kyslíku (PO₂): Tlak kyslíku v dýchací směsi na základě hloubky a procentního obsahu kyslíku.

Povrchový interval (SI): Čas uplynulý od ukončení posledního ponoru.

Doba do vypoření (TTS): Odhadovaná doba potřebná pro bezpečný výstup na hladinu.

UPOZORNĚNÍ

Do výpočtů jsou zahrnuty dekompresní zastávky, nikoli bezpečnostní zastávky.

Kompas

Nastavení směru kompasu

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kompas**.
- 3 Namiřte horní část potápěčského počítače požadovaným směrem.
- 4 Vyberte možnost  > **Nastavit směr**.
Pokud se od vytyčeného směru odchýlíte, kompas zobrazí směr a počet stupňů odchýlení. Pokud zahájíte ponor, směr kompasu zůstane zachován.

Nastavení směru k severu

Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu informací o směru pohybu.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kompas** >  > **Nast. sm. pohybu** > **Směr k severu**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li jako směr nastavit magnetický sever bez deklinace, vyberte možnost **Magnetický**.
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever souřadnicové sítě (000°), vyberte možnost **Souřadnicová síť**.
 - Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně, vyberte možnost **Uživatel** > **Zadejte magnetickou odchylku** a zadejte hodnotu magnetické deklinace.
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný sever, vyberte možnost **Skutečný**.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kompas** >  > **Kalibrace kompasu**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Navigace

Funkce navigace GPS můžete na svém zařízení používat k uložení polohy, navigaci k cíli nebo vyhledání cesty domů.

Navigace k poloze

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li označit svou aktuální polohu, abyste se k ní mohli později vrátit, vyberte možnost **Aktuální poloha**.
 - Chcete-li nastavit směr, který bude sloužit jako referenční bod pro navigaci, vyberte možnost **Nastavit směr** a zadejte směr a vzdálenost pro daný směr.
 - Chcete-li navigovat ke vstupnímu bodu vaší poslední potápěčské aktivity, vyberte možnost **Poslední vstupní bod**.
 - Chcete-li navigovat k výstupnímu bodu vaší poslední potápěčské aktivity, vyberte možnost **Poslední výstupní bod**.
 - Chcete-li přejít na některou potápěčskou lokalitu, vyberte možnost **Potápěčské lokality v okolí** a vyhledejte potápěčskou lokalitu ([Vyhledávání potápěčských lokalit v okolí, strana 18](#)).
 - Chcete-li navigovat ke vstupnímu nebo výstupnímu bodu předchozí potápěčské aktivity, vyberte možnost **Záznamy o ponorech** a vyberte potápěčskou aktivitu a vstupní nebo výstupní bod.
 - Chcete-li navigovat do uložené polohy, vyberte danou polohu.

TIP:

Polohu můžete uložit v menu ovládacích prvků ([Ovládací prvky, strana 4](#)).

Úprava uložené polohy

Uložené polohy můžete prohlížet, upravovat a odstranit.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Správce tras. bodů**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit pozici**.
- 5 Vyberte položku, kterou chcete upravit.

Počasí

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje zobrazovat meteorologická data poskytovaná a zajišťovaná třetími stranami. Společnost Garmin® neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti meteorologických dat poskytovaných třetími stranami.

Když je potápěčský počítač Descent™ X30 X30 připojený k telefonu, může přijímat podrobné informace o počasí z internetu. Tato funkce nabízí hodinovou a denní předpověď a informace o místech přílivu a odlivu.

Zobrazení předpovědi počasí

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí a příliv/odliv**.
Potápěčský počítač automaticky stahuje předpověď počasí pro vaši aktuální polohu.
- 3 Chcete-li zobrazit hodinovou předpověď, je-li k dispozici, vyberte aktuální povětrnostní podmínky.
TIP: V hodinové předpovědi si můžete zvolit časový interval a zobrazit si tak podrobnější informace. Stisknutím tlačítka NEXT můžete procházet předpověď na nadcházející dny.

Přidání polohy pro počasí

Můžete přidat polohu pro lokální počasí a sledovat aktivní počasí v trasových bodech, souřadnicích GPS a dalších místech.

- 1 Otevřete si předpověď počasí ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 23](#)).
- 2 Vyberte název polohy.
- 3 Vyberte možnost **Nová pozice**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat místo pro potápění v okolí, vyberte možnost **Potápěčské lokality v okolí**.
 - Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost **Uložené pozice**.
 - Chcete-li použít souřadnice polohy, vyberte možnost **Souřadnice**.
- 5 Přidržte tlačítko **ENTER**.
- 6 V případě potřeby zadejte název polohy a vyberte možnost **Hotovo**.
Potápěčský počítač stáhne předpověď pro vybranou polohu.

Změna polohy pro počasí

Můžete rychle přepínat mezi předpověďmi počasí pro různé polohy, které jste předem zadali.

- 1 Otevřete si předpověď počasí ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 23](#)).
- 2 Vyberte název polohy.
- 3 Vyberte polohu ze seznamu.
TIP: Možnost **Moje poloha** vždy stáhne předpověď pro vaši aktuální polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
Potápěčský počítač stáhne nejnovější předpověď pro vybranou polohu.

Odstranění polohy pro počasí

- 1 Otevřete si předpověď počasí ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 23](#)).
- 2 Vyberte název polohy.
- 3 Vyberte polohu ze seznamu.
POZNÁMKA: Předpověď pro nastavení **Moje poloha** nelze smazat.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Zobrazení informací o přílivu/odlivu

VAROVÁNÍ

Údaje o odlivu mají pouze informativní charakter. Nesete plnou odpovědnost za dodržování všech zveřejněných pokynů týkajících se plavby. Jste také vždy povinni sledovat aktuální situaci při plavbě a obecně uplatňovat zdravý rozum. Nevěnování pozornosti tomuto varování může vést k vážným zraněním nebo i ke smrti.


Můžete si zobrazit informace o přílivu v konkrétním místě včetně aktuální výšky mořské hladiny a doby, kdy dojde k příštímu přílivu a odlivu.

- 1 Otevřete si předpověď počasí ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 23](#)).

2 V případě potřeby upravte polohu (*Změna polohy pro počasí, strana 23*).

3 Ve spodní části obrazovky vyberte data pro nejbližší místo přílivu.

Zobrazí se 24hodinová mapa přílivu a odlivu pro aktuální datum s aktuální výškou mořské hladiny ① a informacemi o příštím odlivu ② a přílivu ③.

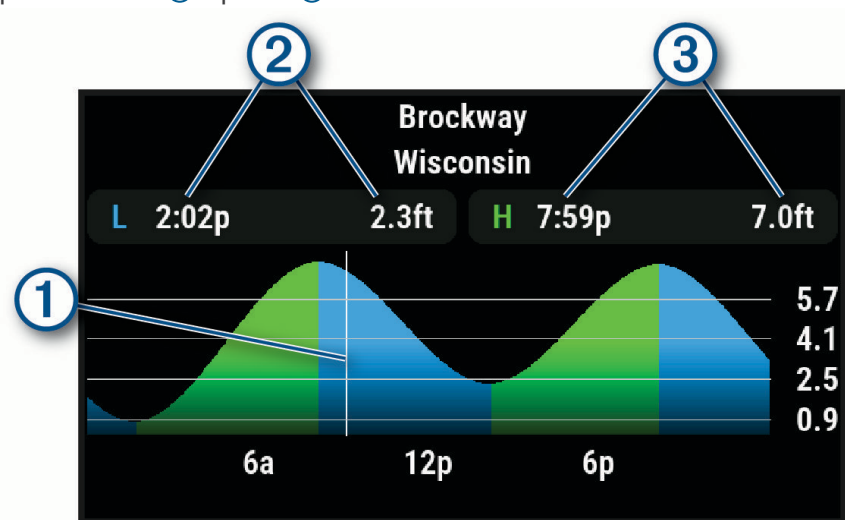

4 Stisknutím tlačítka **NEXT** zobrazíte informace o přílivu a odlivu pro nadcházející dny.

Zobrazení oznámení

Pokud si chcete nechat zobrazovat oznámení, je potřeba spárovat telefon ([Párování telefonu, strana 26](#)).

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oznámení**.
- 3 Vyberte oznámení.
- 4 Stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazíte více možností.

Připojení

Když potápěčský počítač spárujete s kompatibilním telefonem, můžete využívat připojené funkce ([Párování telefonu, strana 26](#)). .

Funkce připojení telefonu

Po spárování potápěčského počítače Descent™ pomocí aplikace Garmin Dive™ jsou dostupné funkce připojení telefonu ([Párování telefonu, strana 26](#)).

Nahrávání dat do aplikace Garmin Dive: Automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Dive a s účtem Garmin Connect™.

Aktualizace softwaru: Stahuje a instaluje nejnovější software.

Oznámení: Upozorní na příchozí události z telefonu, například na příchozí hovory, zprávy a aplikace (podle nastavení telefonu).

Párování telefonu

Chcete-li používat připojené funkce na vašem potápěčském počítači, musí být spárován přímo v aplikaci Garmin Dive™, nikoli v nastavení Bluetooth® v telefonu.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Během úvodního nastavení potápěčského počítače naskenujte telefonem QR kód.
- Pokud jste proces párování během nastavení přeskočili, přejděte na domovské obrazovce dolů na rozšířený seznam aplikací, vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem** a pomocí telefonu naskenujte QR kód.

2 Dokončete párování a nastavení podle pokynů na obrazovce.

Aplikace Garmin Dive™

Aplikace Garmin Dive vám umožňuje nahrávat záznamy o ponorech z kompatibilního zařízení Garmin®. Můžete doplňovat podrobné informace o svých ponorech, například poznámky o podmínkách, fotografie a informace o dalších účastnících ponoru. Na mapě také můžete hledat nové lokality pro potápění a prohlížet si informace a fotografie sdílené ostatními uživateli.

Aplikace Garmin Dive synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Dive si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/diveapp).

Bezdrátové snímače

Potápěčský počítač lze spárovat s kompatibilními bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+® nebo Bluetooth®.

Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin®, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.

Dálkové ovládání inReach®

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat zařízení inReach pomocí zařízení Descent™. Přejděte na stránku buy.garmin.com, kde si můžete zakoupit kompatibilní zařízení inReach.

Použití dálkového ovládání inReach®

- 1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.
- 2 Na domovské obrazovce potápěčského počítače přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 3 Vyberte možnost **Ovladač inReach > Ano**.
Potápěčský počítač vyhledá váš satelitní komunikátor inReach.
- 4 Vyberte váš satelitní komunikátor inReach.
- 5 Po spárování satelitního komunikátoru inReach proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete odeslat zprávu SOS, zvolte možnost **SOS > Zahájit SOS**.
POZNÁMKA: Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.
 - Pokud chcete odeslat textovou zprávu, vyberte možnost **Zprávy > Zadat zprávu**, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost rychlého textu.
 - Pokud chcete odeslat přednastavenou zprávu, vyberte možnost **Zprávy > Odeslat přednastavenou zprávu** a zvolte zprávu ze seznamu.
 - Pokud si chcete během aktivity zobrazit časovač a uraženou vzdálenost, vyberte možnost **Sledování**.

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth® s jinými kompatibilními zařízeními Garmin®. Když máte funkci Garmin Share zapnutou a v dosahu se nacházejí další kompatibilní zařízení Garmin, můžete vybrat uložené údaje o poloze a přeposlat je do jiného zařízení prostřednictvím zabezpečeného přímého propojení bez využití telefonu nebo sítě Wi-Fi®.

Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth® a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin® prostřednictvím funkce Garmin Share.

Potápěčský počítač Descent™ může odesílat nebo přijímat data, pokud je připojen k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin (*Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share, strana 27*). Data můžete přenášet i mezi různými zařízeními. Můžete si například poslat svou oblíbenou polohu z kompatibilních hodinek Garmin do potápěčského počítače.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share > Sdílet**.
- 3 Vyberte alespoň jednu položku.
- 4 Stiskněte tlačítko **Sdílet**.
- 5 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení.
- 6 Vyberte zařízení.
- 7 V případě potřeby potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a vyberte možnost ✓.
- 8 Počkejte na dokončení přenosu.
- 9 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 10 Pokud chcete stejné položky sdílet s dalším uživatelem, vyberte možnost **Sdílet znovu**.
- 11 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth® a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin® prostřednictvím funkce Garmin Share.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share**.
- 3 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení v dosahu.
- 4 Vyberte možnost **Přijmout**.
- 5 V případě potřeby potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol ✓.
- 6 Počkejte na dokončení přenosu.
- 7 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení služby Garmin Share

Posuňte se dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Garmin Share**.

Stav: Umožňuje potápěčskému počítači odesílat a přijímat položky prostřednictvím služby Garmin Share.

Zapomenout zařízení: Odebere všechna zařízení, se kterými potápěčský počítač v minulosti sdílel položky.

Nastavení

Přejděte na domovské obrazovce dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení**.

Nastavení ponoru: Slouží k upravení nastavení ponoru ([Nastavení ponoru, strana 7](#)).

Oznámení a upozornění: Umožňuje nastavit preference pro upozornění systému a oznámení ze spárovaného telefonu.

Zvuk a vibrace: Slouží k nastavení zvuků potápěčského počítače, jako jsou tóny tlačítek, alarmy a vibrace.

Displej: Slouží k nastavení displeje ([Nastavení displeje a jasu, strana 28](#)).

Připojení: Spáruje potápěčský počítač s telefonem nebo bezdrátovým snímačem ([Připojení, strana 26](#)).

Systém: Upraví nastavení systému, například jazyk zařízení, satelitní předvolby a formát času ([Nastavení systému, strana 28](#)).

Nastavení displeje a jasu

Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu obrazovky.

Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu podsvícení na základě okolního světla.

Prodleva displeje mimo vodu: Nastaví časový interval pro vypnutí obrazovky mimo režim ponoru.

POZNÁMKA: Když mimo ponor po dobu 30 minut nestisknete žádné tlačítko, potápěčský počítač se zcela vypne.

Otočit obrazovku: Otočí obrazovku o 180 stupňů a obrátí funkce tlačítek.

Nastavení systému

Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Jazyk: Nastavuje jazyk zobrazený na potápěčském počítači ([Zařízení používá nesprávný jazyk, strana 37](#)).

Zkratky: Umožňuje přiřadit tlačítkové zkratky pro použití nad hladinou.

Kompas: Umožňuje kalibrovat a nastavit referenci k severu kompasu ([Kompas, strana 21](#)).

Satelite: Umožňuje nastavit výchozí satelitní systém ([Nastavení satelitů, strana 29](#)).

Čas: Umožňuje nastavení formátu času a časové zóny.

Heslo: Nastaví čtyřmístné číselné heslo pro zabezpečení vašich osobních údajů ([Nastavení hesla zařízení, strana 28](#)).

Pokročilé: Nastavuje předvolby formátu jednotek a polohy, nastavuje potápěčský počítač tak, aby při připojení k počítači používal protokol MTP (media transfer protocol) nebo režim Garmin®, a nastavuje, zda se potápěčský počítač automaticky zapne, když detekuje vodu.

Vynulovat: Resetuje tkáň, odstraní data a obnoví nastavení ([Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 29](#)).

Aktualizace softwaru: Umožňuje stáhnout a nainstalovat aktualizace softwaru, když je potápěčský počítač spárován s telefonem.

Informace: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru, licenci a o předpisech.

Nastavení hesla zařízení

OZNÁMENÍ

Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, potápěčský počítač se dočasně uzamkne. Po pěti nesprávných pokusech se potápěčský počítač uzamkne, dokud v aplikaci Garmin Dive™ neobnovíte heslo. Pokud potápěčský počítač nemáte spárován s telefonem, po pěti nesprávných pokusech odstraní vaše data a resetuje se do výchozího továrního nastavení.

Pro zabezpečení svých osobních údajů můžete nastavit heslo.

TIP: Po nastavení hesla můžete i nadále zahájit ponor bez zadávání hesla.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Nastavit heslo**.

3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

Ve výchozím nastavení je nutné heslo zadat ihned po zapnutí potápěčského počítače nebo po opětovném zapnutí obrazovky. V nastavení Vyžadovat heslo si můžete určit prodlevu do okamžiku, kdy zařízení o heslo požádá.

Změna hesla zařízení

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud zapomenete heslo nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, musíte jej obnovit v aplikaci Garmin Dive™.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Změnit heslo**.
- 3 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.
- 4 Zadejte nové čtyřmístné číselné heslo.

Vypnutí hesla zařízení

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud zapomenete heslo nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, musíte jej obnovit v aplikaci Garmin Dive™.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Vypnuto**.
- 3 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.

Potápěčský počítač vypne možnost používání hesla.

Nastavení satelitů

Satelitní systémy používané potápěčským počítačem můžete změnit. Další informace o satelitních systémech najdete na stránce garmin.com/aboutGPS.

Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Satelity**.

Vypnuto: Vypne satelitní systémy.

Pouze GPS: Aktivuje satelitní systém GPS.

Všechny systémy: Aktivuje se více satelitních systémů. Použití několika satelitních systémů najednou nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Deaktivace nastavení Automaticky spustit ve vodě

Pokud je nastavení **Automaticky spustit ve vodě** aktivováno, potápěčský počítač se automaticky zapne, jakmile detekuje vodu. Pokud potápění zahájíte bez zapnutí potápěčského počítače, použije počítač k určení hloubky poslední tlak na hladině. Chcete-li získat co nejpřesnější informace o hloubce, zapněte potápěčský počítač manuálně, zejména po absolvování delší cesty. V případě potřeby můžete nastavení **Automaticky spustit ve vodě** deaktivovat.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Pokročilé > Automaticky spustit ve vodě**.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.

Potápěčský počítač se po ponoření do vody již automaticky nezapne.

POZNÁMKA: I když je nastavení **Automaticky spustit ve vodě** deaktivováno, pokud se potápěčský počítač vypnul kvůli nečinnosti po dobu 30 minut, stále se automaticky zapne, jakmile znovu detekuje vodu.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Předtím než obnovíte výchozí hodnoty všech nastavení, měli byste synchronizovat potápěčský počítač s aplikací Garmin Dive™ a nahrát do ní údaje o ponoru.

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vynulovat**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce, a přitom zachovat uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
 - Chcete-li odstranit své údaje o nasycení tkáně při potápění s přístroji, vyberte možnost **Reset tkání**.
POZNÁMKA: Hodnotu nasycení tkáně doporučujeme vynulovat pouze v případě, že potápěčský počítač neplánujete do budoucna používat. Tato funkce je vhodná pro půjčovny potápěčského vybavení, které potápěčské počítače půjčují.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nast..**

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze softwaru a licenční dohoda.

- 1 Podržte tlačítko **BACK**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Informace**.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Podržte tlačítko **BACK**.
- 2 V menu nastavení vyberte možnost **Systém**.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

Informace o zařízení

Nabíjení zařízení


⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění (*Péče o zařízení, strana 34*).

- 1 Stiskněte nabíjecí klip.
- 2 Zarovnejte klip s kontakty na zadní straně zařízení a klip uvolněte.

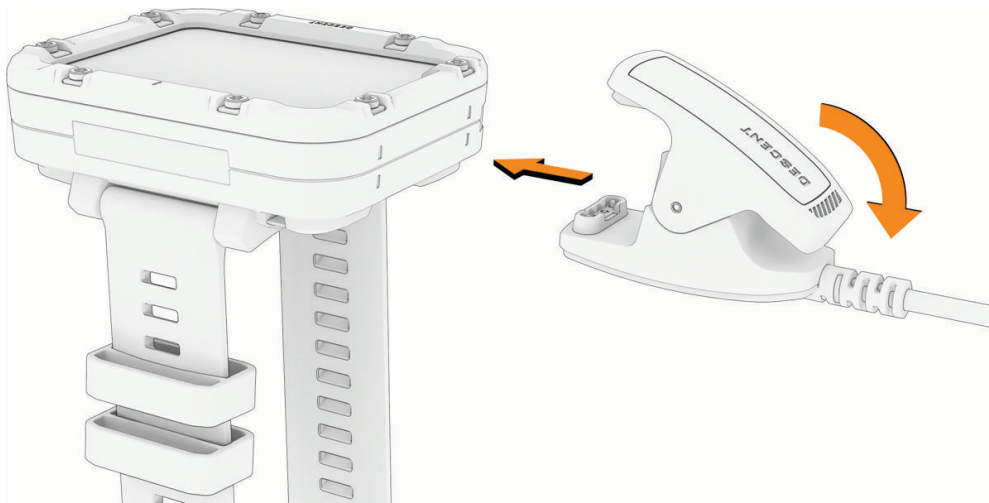

- 3 Připojte kabel USB k nabíjecímu portu rozhraní USB.

Nošení potápěčského počítače

Potápěčský počítač má extra dlouhý řemínek, který lze nosit přes silný bezpečnostní neopren.


- 1 Připevněte potápěčský počítač na zápěstí.
- 2 V případě potřeby provlečte konec dlouhého pásu zpět horním kanálkem v poutkách.



Výměna řemínku


Řemínek je možné nahradit novým řemínkem Descent™ X30 nebo kompatibilním řemínkem QuickFit® 26 mm.

- 1 Pomocí kancelářské sponky zatlačte jednu z osiček řemínku a sejměte řemínek ze zařízení.

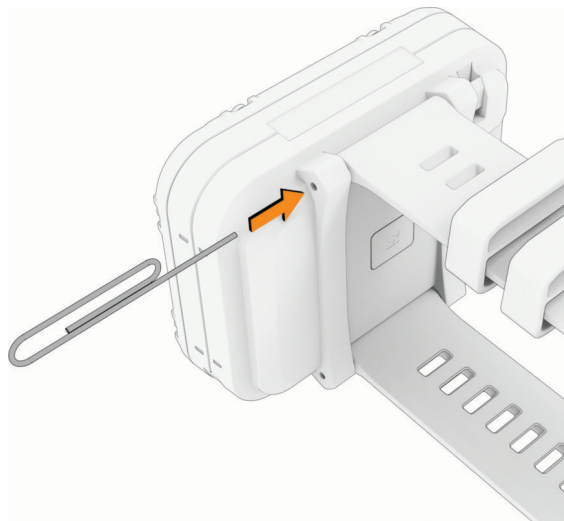

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete připojit nový řemínek Descent X30, vyrovnejte jednu stranu nového řemínku s otvory na potápěčském počítači, zatlačte odkrytou osičku na druhé straně a zacvakněte řemínek na místo.

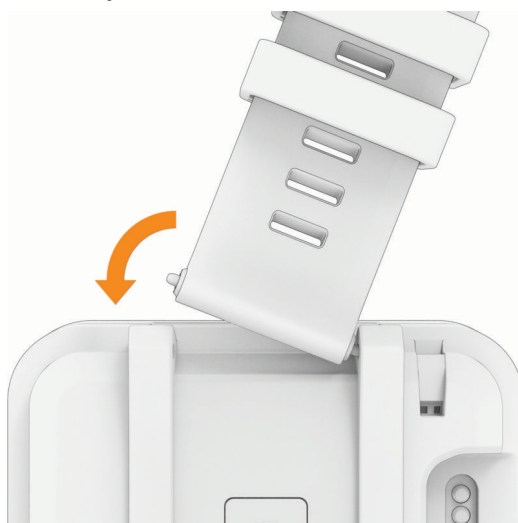

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je řemínek řádně připevněn. Osička musí zacvaknout do příslušných otvorů na potápěčském počítači.

- Pokud chcete připevnit kompatibilní řemínek QuickFit, vyjměte osičku z řemínku Descent X30, umístěte ji zpět do potápěčského počítače a zacvakněte nový řemínek na místo.


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je řemínek řádně připevněn. Západka by měla zapadnout kolem osičky.

3 Pokud chcete připojit jiný řemínek, zopakujte tento postup.


Aplikace fólie na displej

Chcete-li se podívat na video s návodem k aplikaci fólie na displej, přejděte na web garmin.com/videos/DescentX30ScreenProtectorInstall.


- 1 V případě potřeby použijte samolepku na odstranění prachu k odstranění částic prachu nebo nečistot z displeje potápěčského počítače.
- 2 Očistěte displej potápěčského počítače vlhčeným ubrouskem.
- 3 Osušte displej suchým hadříkem.
- 4 Na protilehlé rohy horní strany (úchyt 2) fólie na displej nalepte pomocné instalační nálepky.
- 5 Odstraňte ochrannou fólii z lepicí strany (výstupek 1) fólie na displej.

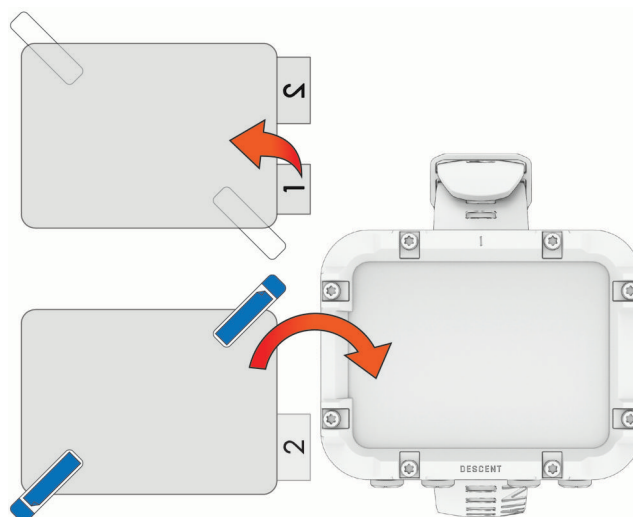

- 6 Opatrně přiložte fólii na displej potápěčského počítače a ujistěte se, že okraje fólie na displej jsou zarovnané s okraji displeje potápěčského počítače.
- 7 Pokud se s přilnutím fólie na displeji ukáží nějaké problémy, opatrně ji odlepte směrem z rohu displeje a přiložte ji znovu.
- 8 Z horní strany (záložka 2) fólie na displej sejměte krycí vrstvu.

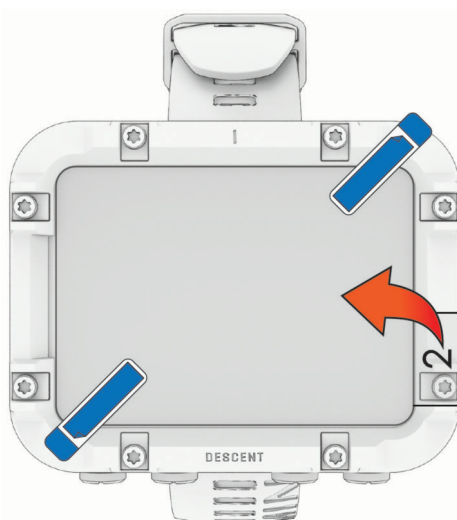

- 9 Kartou aplikátoru přes fólii přejedte, čímž by mělo dojít k vytlačení možných vzduchových bublin a pevnému přilnutí fólie k displeji potápěčského počítače.

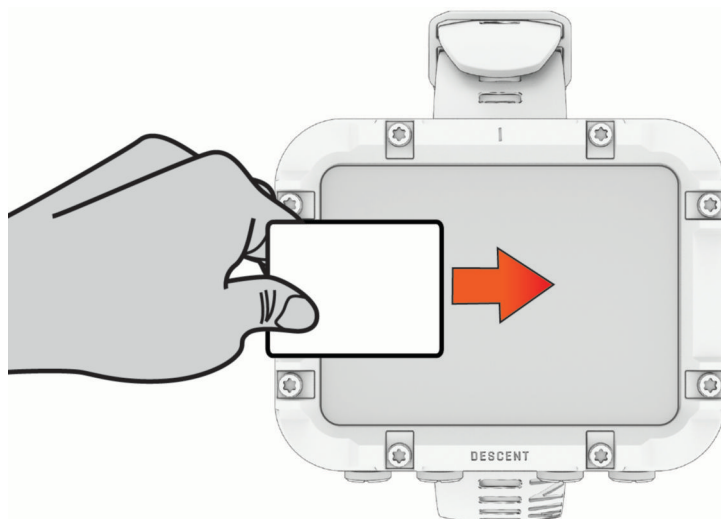

Technické údaje

Typ baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Stupeň vodotěsnosti	10 ATM ¹ Ponor (EN 13319) ²
Model dekomprese	Bühlmann ZHL-16C
Rozsah provozních a skladovacích teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah provozní teploty pod vodou	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence a vysílací výkon	2,4 GHz při maximální hodnotě < 5,4 dBm
Snímač hloubky	Přesnost 0 až 100 m (0 až 328 stop) podle normy EN 13319 Rozlišení (m): 0,1 m do 99,9 m, 1 m v hloubce 100 m Rozlišení (ft): 1 ft
Interval kontrol	Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou díly poškozeny. Díly podle potřeby vyměňte. ³

Informace o baterii

Skutečná životnost baterie závisí na tom, jak využíváte systém GPS, volitelné bezdrátové snímače a podsvícení.

Režim	Výdrž baterie
Režim ponoru s jasem displeje nastaveným na Vysoká	Až 10 hodin
Režim ponoru s jasem displeje nastaveným na Střední	Až 30 hodin
Režim ponoru s jasem displeje nastaveným na Noční ponor	Až 47 hodin

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Nečistěte zařízení vodou nebo vzduchem pod vysokým tlakem, mohlo by dojít k poškození snímače hloubky nebo barometru.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo pokud bylo skladováno při teplotě mimo stanovený rozsah skladovacích teplot.

Čištění zařízení

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání potápěčského počítače dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte potápěčský počítač ze zápěstí a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, potápěčský počítač čistěte, udržujte suchý a na paži jej příliš neutahujte.

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 100 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

² Splňuje normu CSN EN 13319.

³ Kromě běžného opotřebení není výkon ovlivněn stárnutím.

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

Pokud uskladníte potápěčský počítač v mokřém stavu, může se nechtěně zapnout a dojít tak k vybití baterie.

TIP: Další informace naleznete na adrese garmin.com/fitandcare.

- 1 Zařízení oplachujte vodou nebo použijte vlhký hadřík bez chloupků.
- 2 Potápěčský počítač nechte zcela uschnout.

Datová pole

POZNÁMKA: Některá datová pole nejsou u některých aktivit dostupná. Některá datová pole se na potápěčském počítači zobrazují ve více kategoriích.

Název	Popis
Rychlost výstupu	Aktuální rychlost stoupání směrem k povrchu.
Průměrná hloubka	Průměrná hloubka dosažená během ponoru.
Průměrná teplota	Průměrná teplota při ponoru.
Proc. nabití bat.	Procento zbývajících energie baterie.
Baterie, čas a teplota	Procento zbývajících energie baterie, čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas) a teplota vzduchu.
Kompas	Vizuální znázornění směru, kterým zařízení ukazuje.
Směr kompasu	Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Konzervatismus	Míra konzervatismu pro dekompresní algoritmus.
CNS	Aktuální procento kyslíkové toxicity vaší centrální nervové soustavy (CNS).
Aktuální PO2 plynu	Parciální tlak kyslíku (PO2) aktuální směsi.
Maximální hloubka	Maximální hloubka dosažená během ponoru.
Maximální teplota	Maximální teplota během aktivity.
Minimální teplota	Minimální teplota během aktivity.
N2/He%	Procento nasycení tkáně dusíkem/heliem.
NDL ↑3 M / NDL ↑10FT	Vaše doba limitu bez dekomprese (NDL), pokud z aktuální hloubky vystoupáte o 3 m (10 stop).
NDL ↓3 M / NDL ↓10FT	Vaše doba NDL, pokud z aktuální hloubky sestoupáte o 3 m (10 stop).
NDL Δ 3 M / NDL Δ 10FT	Vaše doba NDL, pokud z aktuální hloubky vystoupáte nebo sestoupáte o 3 m (10 stop).
Žádná	Toto je prázdné datové pole.
OTU	Váš počet jednotek kyslíkové toxicity (OTU).
Hrubý limit	Nezaokrouhlený údaj o hloubce, nad kterou by potápěč neměl vystoupat.
Stopky	Doba změřená stopkami při aktuálním ponoru.
Východ slunce	Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Západ slunce	Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Hladinový gradient faktor	Předpokládaný gradient faktor, pokud by se měl potápěč okamžitě vynořit.
Teplota	Teplota vody. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.
Hodiny	Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).
Čas (sekundy)	Čas včetně sekund.
Doba do vymoření	Doba potřebná pro bezpečný výstup na hladinu, včetně dekompresních zastávek.
Graf tkání (GF)	Sloupcový graf zobrazující simulované hodnoty dusíku a helia v těle. Osa Y pole se upraví podle vašeho nastavení konzervatismu.
Graf tkání (Raw)	Sloupcový graf zobrazující simulované hodnoty dusíku a helia v těle.

Název	Popis
TTS @+5	Doba potřebná k bezpečnému výstupu na hladinu, pokud zůstanete ve stávající hloubce po dobu pěti minut.
TTS Δ +5	Rozdíl mezi dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu a dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu, pokud zůstanete ve stávající hloubce po dobu pěti minut.

Odstranění problémů

Aktualizace produktů

Při připojení prostřednictvím Bluetooth® zařízení automaticky kontroluje dostupnost nových aktualizací. Dostupné aktualizace můžete zkontrolovat také ručně v nastavení systému (*Nastavení systému, strana 28*). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Registrace produktu

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin®.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte symbol .
- 3 Přejděte na poslední položku v seznamu a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

Je můj telefon se zařízením kompatibilní?

Zařízení Descent™ X30 je kompatibilní se smartphony, které používají technologii Bluetooth.

Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce garmin.com/ble.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:

- Vypněte telefon i zařízení a znovu je zapněte.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth®.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Dive™ na nejnovější verzi.
- Pokud chcete zopakovat proces párování, odeberte zařízení z aplikace Garmin Dive i v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte zařízení z aplikace Garmin Dive v telefonu, který už nebudete používat.
- Umístěte telefon do blízkosti zařízení (maximálně 10 m).
- Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Dive, vyberte možnost **•••** a výběrem možnosti **Zařízení Garmin > Připojte zařízení Garmin** vstupte do režimu párování.
- Pokud chcete do režimu párování vstoupit ručně, na potápěčském počítači přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem**.

Potápění

Vynulování nasycení tkáně

Můžete vynulovat aktuální hodnotu nasycení tkáně uloženou v potápěčském počítači. Hodnotu nasycení tkáně doporučujeme vynulovat pouze v případě, pokud potápěčský počítač neplánujete v blízké době používat. Tato funkce je vhodná pro půjčovny potápěčského vybavení, které potápěčské počítače půjčují.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vynulovat > Reset tkání**.

Vynulování tlaku na hladině

Zařízení automaticky sleduje tlak na hladině pomocí snímače atmosférického tlaku. Větší změny tlaku, například během letu, však mohou u potápěčského počítače vyvolat automatickou aktivaci ponoru. Pokud potápěčský

počítač nesprávně provádí aktivaci ponoru, můžete tlak na hladině vynulovat připojením potápěčského počítače k počítači. Pokud nemáte přístup k počítači, můžete tlak na hladině vynulovat ručně.

- 1 Přidržte tlačítko **PWR**, dokud se potápěčský počítač nevypne.
- 2 Až se zařízení znovu zapne, počkejte, až zmizí logo produktu.
- 3 Až se logo produktu zobrazí podruhé, přidržte tlačítko **NEXT**, dokud se nezobrazí výzva k vynulování tlaku na hladině.
- 4 Vyberte ✓.

Odstraňování problémů při sdílení nastavení ponoru

Pokud narazíte na problémy se sdílením nastavení ponoru mezi zařízeními ([Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními, strana 9](#)), můžete vyzkoušet tyto tipy pro odstraňování problémů.

Problém	Příčina	Řešení
Potápěčský počítač se nezobrazuje jako dostupné zařízení nebo není schopen přijímat data.	- Aplikace Garmin Share je vypnutá. - Upozornění pro Sdílení nastavení nebylo potvrzeno. - Zařízení neaktivovalo možnosti kontroly před ponorem. - K aplikaci Garmin Share je připojeno příliš mnoho zařízení s technologií Bluetooth®.	- Na obou potápěčských počítačích otevřete aplikaci Garmin Share nebo přejděte na obrazovku kontroly před ponorem. - V menu Nastavení ponoru přijměte upozornění a povolte možnosti kontroly před ponorem pro Sdílení nastavení. - Odeberte z aplikace Garmin Share některé stávající zařízení.
Některá nastavení byla přijata v aplikaci Garmin Share, ale nepoužila se.	- Potápěčský počítač odesílající data má nastavení nebo funkci, kterou přijímající počítač nemá. - Potápěčský počítač odesílající data odeslal funkci, která se netýká ponoru, například trasový bod.	- Zkontrolujte nastavení, která se nepoužila. - Přejděte na obrazovku kontroly před ponorem a použijte nová nastavení.
Příchozí data nejsou podporována nebo používají nekompatibilní režim ponoru.	- Nastavení nelze přenést z jednoho režimu ponoru do jiného režimu ponoru. - Váš potápěčský počítač nemá příslušný režim ponoru. - Váš potápěčský počítač nepodporuje danou směs. Směsi se proto nepřenesou. - Máte uzamčený přístup k režimu ponoru.	- Na obou potápěčských počítačích vyberte stejný režim ponoru. - Vyberte ve zdrojovém zařízení jiné směsi a přeneste je. - Deaktivujte možnost Uzamčení dekomprese nebo resetujte nasycení tkáně.
Časová razítka CNS, OTU, doba povrchového intervalu nebo doba do bezpečného letu neodpovídají skutečnosti.	- Jedno ze zařízení má nesprávný čas. - Doba do bezpečného letu se po přenosu dat automaticky nepřepočítává.	Zkontrolujte, jestli obě zařízení zobrazují správný čas. Aktuální čas můžete nastavit synchronizací se spárovaným telefonem nebo získáním signálů GPS.
Zařízení nemůže provést test ponoru v kombinaci s druhým potápěčským počítačem.	Zařízení se pokusí ověřit údaje NDL a TTS, pokud se nastavení použijí do pěti minut od vytvoření. Toto varování informuje, že nebyly provedeny obvyklé kontroly.	Nová nastavení použijte do pěti minut od přenosu nastavení.

Problém	Příčina	Řešení
Pokyny ohledně dekomprese neodpovídají.	- Použila se nová nastavení ponoru, ale nasycení tkáně neodpovídá. - Použilo se nové nasycení tkáně, ale nastavení ponoru neodpovídá.	- Zkontrolujte přenesená data a rozhodněte, který údaj o nasycení tkáně je správný. V případě potřeby přeneste do jednoho ze zařízení správnou hodnotu nasycení tkáně. - Přeneste nastavení ponoru i nasycení tkáně.
Obsah N2/He se po přenosu tkání neshoduje.	- Tlak na hladině se u obou potápěčských počítačů neshoduje. Může se jednat o normální odchylku mezi dvěma snímači hloubky. - Minutová aktualizace výpočtu už na jednom zařízení proběhla, ale na druhém ne. Rozdíl může být výraznější bezprostředně po ponoru, protože dochází k rychlému uvolňování plynů z těla. - Vysoký gradient faktor se liší.	- Pokud jste neobdrželi zprávu s odlišnými pokyny ohledně dekomprese, není třeba se obávat malého rozdílu v nasycení tkáně (do 5 %). - Data o nasycení tkáně aplikujte co nejdříve po jejich odeslání nebo přijetí. - Upravte nastavení gradient faktoru, aby se shodovalo.

Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin®:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express™.
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Dive™ prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth®.

Když je zařízení připojeno k účtu Garmin, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, inReach® a QuickFit® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Descent®, Garmin Connect®, Garmin Dive® a Garmin Express® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

M/N: A05071