


GARMIN®

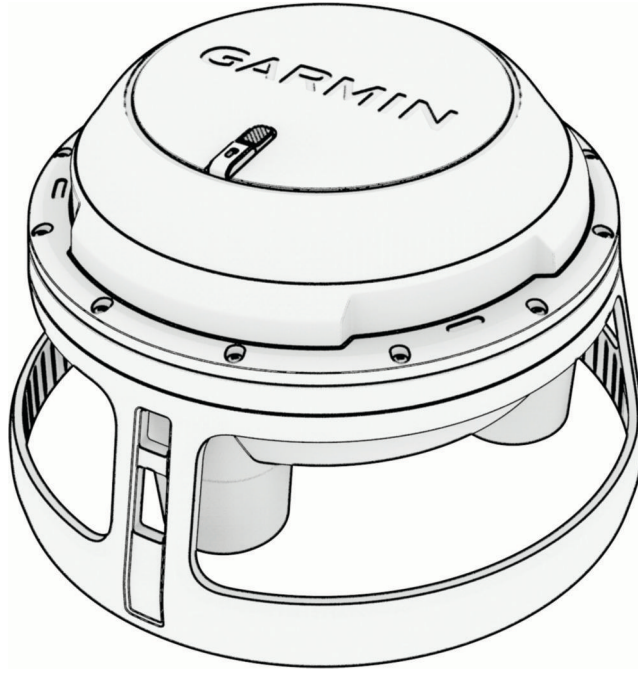

DESCENT™ S1

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

إن Garmin® وشعار Garmin وANT® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مُسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن Descent™ وGarmin Dive™ وSubWave™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعاراتها هي ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Garmin يخضع لترخيص. USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لشركة USB Implementers Forum. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance Corporation. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

1	مقدمة
1	نظرة عامة على الجهاز
2	بدء الاستخدام
2	شحن الطوافة
3	تشغيل الطوافة أو إيقاف تشغيلها
3	مؤشر الدوي الوضع
3	الغطس
4	تحذيرات الغطس
4	تنبيهات الغطس
4	إشعارات الغطس
5	إعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive
5	شبكة الغطس
7	بدء جلسة غطس
8	تلميحات حول وضع الطوافة
8	تطبيق Garmin Dive
8	تحديث برنامج الجهاز
9	معلومات الجهاز
9	العناية بالجهاز
9	المواصفات
9	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9	الحصول على مزيد من المعلومات
10	إعادة ضبط الطوافة
10	توافق الميزات ومنتج الغطس
11	معلومات عن تقنية SubWave

مقدمة


⚠ تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة

للحصول على أداء مثالي، يجب تنزيل أحدث إصدار من البرنامج على كل الأجهزة المقترنة بجهاز Descent S1. قد يؤدي فشل تحديث أجهزتك إلى مشاكل في التوافق أو الوظائف.

نظرة عامة على الجهاز

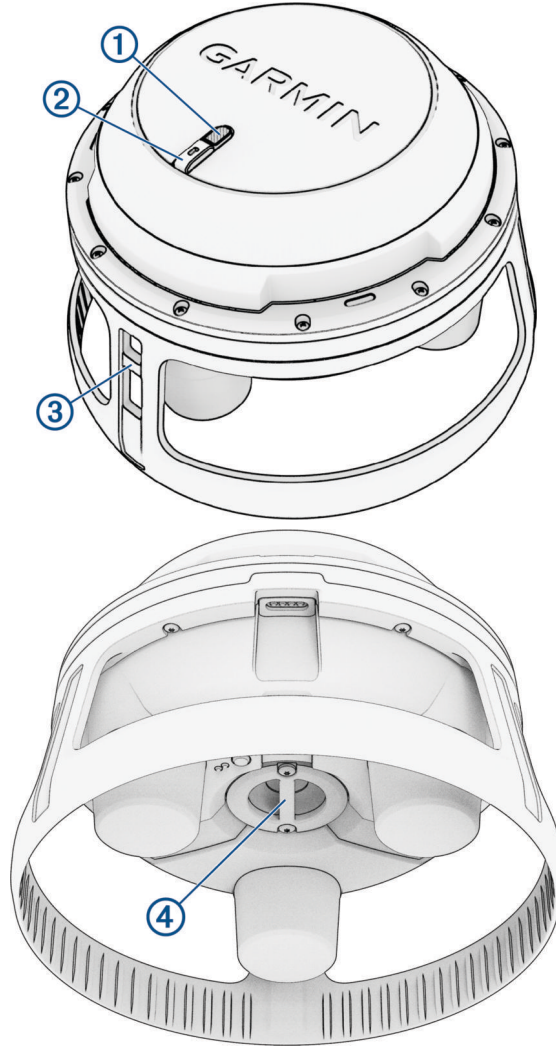

① زر الطاقة (تشغيل الطوافة أو إيقاف تشغيلها، الصفحة 3)

② مؤشر LED الخاص بالحالة (مؤشر الدوي الوضع، الصفحة 3)

③ نقطة توصيل الجبل الجانبية لقارب أو عوامة علامة السطح (تلميحات حول وضع الطوافة، الصفحة 8)

④ نقطة توصيل الجبل السفلية لمرساة (تلميحات حول وضع الطوافة، الصفحة 8)

بدء الاستخدام

عند استخدام الطوافة للمرة الأولى، يجب إكمال المهام التالية. لضمان التوافق عند إقران الأجهزة، يجب أن تكون في موقع يتمتع بإمكانية وصول إلى الإنترنت حتى تتمكن أجهزتك من تنزيل تحديثات البرنامج المطلوبة.

- 1 اشحن الطوافة (شحن الطوافة، الصفحة 2).
- 2 قم بتشغيل الطوافة (تشغيل الطوافة أو إيقاف تشغيلها، الصفحة 3).
- 3 قم بإعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive™ (إعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive، الصفحة 5).
- 4 تحقق من تحديثات البرنامج (تحديث برنامج الجهاز، الصفحة 8).
- للحصول على أفضل تجربة، يجب إبقاء البرنامج على طوافتك محدثاً. توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات للمزايا والأمان والخصوصية.
- 5 أنشئ شبكة غطس من خلال إقران حاسوب الغطس وجهاز الإرسال والاستقبال Descent لكل غطاس بالغطاسين الآخرين والطوافة (شبكة الغطس، الصفحة 5).
- 6 ابدأ جلسة غطس (بدء جلسة غطس، الصفحة 7).

شحن الطوافة


تحذير

يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم أيون. راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة

لتجنب التآكل، نظّف جهات التلامس والمناطق المحيطة وحفظها تماماً قبل الشحن أو التوصيل بالحاسوب. راجع تعليمات التنظيف (العناية بالجهاز، الصفحة 9).

- 1 اضغط على جهتي مشبك الشحن.
- 2 قم بمحاذاة المشبك مع نقاط التلامس أسفل الطوافة وحزّر المشبك.

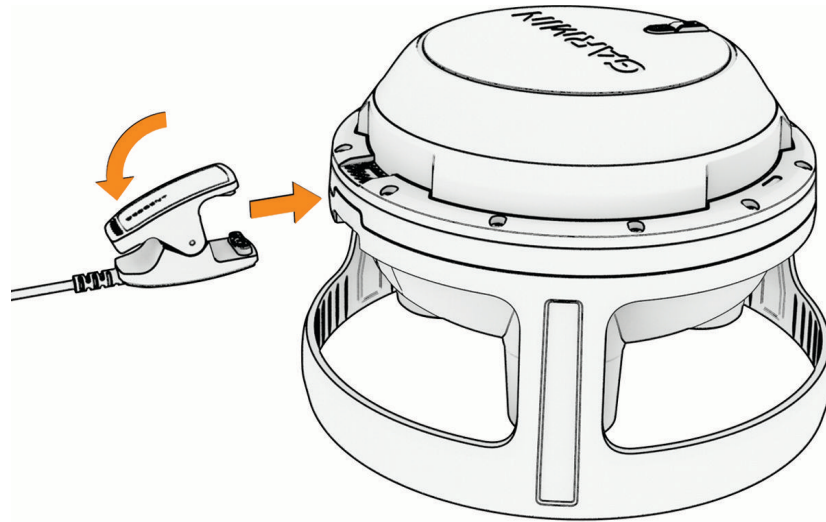

- 3 قم بتوصيل الكبل بمنفذ شحن USB-C® أو بمحول حداري (طاقة الإخراج 5 واط كحد أدنى). يشير مؤشر LED الخاص بالحالة إلى مستوى شحن البطارية.

نشاط LED	مستوى طاقة البطارية
برتقالي وامض	0 إلى 24%
أخضر وامض بسرعة	25 إلى 74%
أخضر وامض ببطء	75 إلى 99%
أخضر ثابت	100 درجة

تشغيل الطوافة أو إيقاف تشغيلها

- لتشغيل الطوافة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين حتى تسمع إشارة صوتية. تصدر الطوافة إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. عندما تتمكن من الاتصال بالطوافة، يتم إصدار نغمة ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.
- لإيقاف تشغيل الطوافة، اضغط باستمرار لمدة خمس ثوانٍ حتى يصدر صوت نغمة. يضيء مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأبيض الثابت عند الضغط باستمرار على الزر ويصدر صوت نغمة عندما تتوقف الطوافة عن التشغيل.

مؤشر الدوي الوضع

حالة النظام

نشاط LED	الحالة
أخضر وامض	الطوافة قيد التشغيل
أصفر وامض	يتم تحديث برنامج الطوافة.
برتقالي وامض	تتم إعادة ضبط الطوافة على إعدادات المصنع الافتراضية.
أحمر ثابت	ثمة خطأ في النظام.
أرجواني ثابت	البرنامج غير صالح. تواصل مع قسم دعم المنتجات في Garmin®.

حالة الاتصال

نشاط LED	الحالة
أزرق وامض	الطوافة في وضع الإقران عبر Bluetooth®.
أبيض وامض ببطء	الطوافة في وضع الاتصال عبر Wi-Fi®.
سماوي ثابت	أنشأت الطوافة اتصالاً عبر Wi-Fi.
وميض مزدوج باللون الأبيض	الطوافة متصلة بجهاز باستخدام اتصال Wi-Fi.

حالة الشحن

نشاط LED	الحالة
برتقالي وامض	يتم شحن البطارية ومستوى طاقة البطارية بين 0 و24%.
أخضر وامض بسرعة	يتم شحن البطارية ومستوى طاقة البطارية بين 25 و74%.
أخضر وامض ببطء	يتم شحن البطارية ومستوى طاقة البطارية بين 75 و99%.
أخضر ثابت	تم شحن البطارية بالكامل.

الغطس

يمكنك استخدام حاسوب غطس Descent متوافق مقترن بجهاز إرسال واستقبال Descent T2 وطوافة Descent S1 لبدء نشاط غطس. خلال الغطس، يمكن للمستخدمين الموجودين على السطح إرسال رسائل إلى الغطاسين وتلقيها وعرض موقعهم التقريبي تحت المياه وعرض معلومات العمق الذي وصل إليه الغطاس وحالة ضغط خزانة. يمكن للغطاسين تحت المياه إرسال رسائل إلى السطح والعودة إلى الطوافة باستخدام بيانات الموقع الظاهرة على حواسيب الغطس. عند انتهاء الغطس، يمكن للغطاسين مزامنة حواسيب الغطس مع الطوافة لعرض الخرائط الحرارية لما تحت المياه في تطبيق Garmin Dive. راجع دليل المالك الخاص بحاسوب الغطس Descent للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذيرات الغطس

⚠ تحذير

- لا تتجاوز الحد الأقصى لتصنيف عمق الغطس للجهاز (المواصفات، الصفحة 9).
- يجب أن تكون على دراية كاملة باستخدام الجهاز وما يعرضه من معلومات والقيود المتعلقة به. إذا كانت لديك استفسارات متعلقة بهذا الدليل أو الجهاز، احرص دائمًا على حل أي خلافات أو التباس قبل الغطس بهذا الجهاز. وتذكر دائمًا أنك المسؤول عن سلامتك الشخصية.
- عندما يتم تكوين الجهاز بشكل مناسب وتوصيله بجهاز متوافق، يمكن لهذا الجهاز تعقب ضغط الخزان المقدّر للغطاس المتصل. إن الغرض من ذلك توفير المعلومات فقط، ويجب ألا يتم الاعتماد على ذلك كمصدر وحيد لهذه المعلومات.
- احرص على إجراء عمليات التحقق من السلامة قبل الغطس، مثل التحقق من عمل الجهاز بصورة ملائمة والإعدادات ووظيفة العرض ومستوى البطارية وضغط الخزان والتحقق من عدم خروج أي فقاعات لمعرفة ما إذا كان هناك أي تسربات للهواء من الخراطيم والوصلات.
- حرصًا على سلامتك، يجب ألا تغطس لوحدهم مطلقًا. احرص على الغطس مع زميل محدد حتى في حال وجود شخص يراقب نشاط الغطس من على السطح. يجب أن تبقى أيضًا مع الآخرين لفترة زمنية طويلة بعد الغطس، لأن بداية الإصابة المحتملة بمرض تخفيف الضغط (DCI) قد تتأخر أو قد تحوّلها الأنشطة على السطح.
- إن هذا الجهاز غير مخصص لأغراض الغطس التجارية أو الاحترافية. فهو مخصص للأغراض الترفيهية فقط. قد تعرّض أنشطة الغطس التجارية أو الاحترافية المستخدم لأعماق كبيرة جدًا أو ظروف خطيرة تزيد خطورة الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCI).

تنبيهات الغطس

⚠ تنبيه

- تتطلب المراسلة والملاحة المتعلقة بالغطس توفر خط رؤية بين جهازي استقبال لدهما أحدث إصدارات البرنامج المتوافقة. قد تؤثر العوائق وغيرها من العوامل البيئية في اتصال المستقبل وقد تؤخر عملية إرسال الرسائل واستلامها أو تمنعها. باستخدام اتصال جيد، يمكن إرسال البيانات بنجاح بين الغطاسين في أقل من 20 ثانية. إذا كان الاتصال ضعيفًا، فستحاول الأجهزة إرسال البيانات لمدة تصل إلى دقيقتين. هذه ميزة تكميلية لا ينبغي الاعتماد عليها كوسيلة لتلقي المساعدة في حالات الطوارئ ويجب ألا تحل محل أدوات سلامة الغطس التقليدية والإجراءات الخاصة بها.
- لإرسال الرسائل و/أو لتعقب موقع الأجهزة المتوافقة، يجب أن يكون هذا الجهاز متصلًا بجهاز محمول متوافق باستخدام اتصال Wi-Fi في الجهاز وتطبيق Garmin Dive. سيختلف نطاق اتصال Wi-Fi في الجهاز حسب نوع الجهاز المحمول المستخدم وطرازه. لا ينبغي الاعتماد على المنتج كوسيلة لتلقي المساعدة في حالات الطوارئ ويجب ألا يحل محل أدوات سلامة الغطس التقليدية والإجراءات الخاصة بها.
- يمكن أن تؤثر حالات السطح في وظيفة الجهاز واتصاله. يمكن أن تمنع أحسام معيّنة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هياكل البواخر أو أسطح القوارب أو الشعاب المرجانية أو عشب البحر، إشارة الجهاز وتسبب ثغرات أو تأخيرات في نقل البيانات.
- يجب ألا تعتمد فقط على الطوافة للملاحة تحت الماء. تتطلب ميزة الملاحة إلى الطوافة خط رؤية مع الطوافة. إن معلومات الموقع والمسافة من العوامة ليست دقيقة، ويجب استخدامها كوسيلة إضافية وهي ليست بديلًا لتدريب الغطاس للملاحة والبحث وتحديد المواقع.
- إن هذا الجهاز ليس وسيلة طفو شخصية ولا يمكن أن يتحمل وزن شخص أو أي معدات غطس. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز بهذه الطريقة إلى إصابة شخصية محتملة و/أو فقدان الممتلكات أو إلحاق ضرر بها.
- يعتمد نطاق الجهاز وتوفر الرسائل و/أو تعقب الموقع على نوع الأجهزة المتوافقة التي يتصل بها هذا الجهاز (نوافق الميزات ومنتج الغطس، الصفحة 10).

إشعارات الغطس

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، تأكد من ربط هذا الجهاز بالحبيل أو عوامة علامة السطح أو خط المرساة على السطح بحيث لا يحجب هيك القارب، ومن وجود رؤية واضحة للغواصين الذين لديهم أجهزة متوافقة.
- إذا كنت تسحب الجهاز، فتأكد من تثبيته على عوامة علامة سطح مناسبة وعلمه ليكون ظاهرًا للسفن.
- قد يؤدي غمر الجهاز لفترات زمنية طويلة إلى تراحم أداء الجهاز و/أو تضرره.

إعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive

لن تتمكن من استخدام الطوافة للمرة الأولى، عليك الاتصال بها باستخدام تطبيق Garmin Dive وإعداد اتصال Wi-Fi. لضمان التوافق عند إقران الأجهزة، يجب أن تكون في موقع يتمتع بإمكانية وصول إلى الإنترنت حتى تتمكن أجهزتك من تنزيل تحديثات البرنامج المطلوبة.

1 لتشغيل الطوافة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين حتى تسمع إشارة صوتية.

تصدر الطوافة إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. تصدر إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.

2 حدد خيارًا:

- قم بتنزيل تطبيق Garmin Dive باستخدام الجهاز المحمول الذي ستستخدمه على السطح أثناء جلسة الغطس.
- إذا سبق لك تنزيل تطبيق Garmin Dive على جهازك المحمول، فقم بتحديث التطبيق إلى الإصدار الأخير.

3 امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أسفل الطوافة باستخدام الكاميرا في جهازك المحمول.

عندما يتصل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi الخاصة بالطوافة، يضيء مؤشر LED التابع للحالة باللون السماوي الثابت لمدة ثلاث ثوان. بعد ذلك، يومض مؤشر LED الخاص بالحالة وميضًا مزدوجًا باللون الأبيض أثناء اتصال جهازك المحمول.

ملاحظة: يمكنك الاتصال يدويًا بشبكة Wi-Fi الخاصة بالطوافة من خلال إعدادات النظام على جهازك المحمول. اسم شبكة Wi-Fi هو "DescentS1" متبوعًا بمعرّف الجهاز المكون من ستة أرقام والموجود إلى جانب رمز الاستجابة السريعة. على جهازك المحمول، اختر شبكة Wi-Fi الخاصة بطوافتك وأدخل كلمة "TSB" متبوعة بمعرّف الجهاز المكون من ستة أرقام.

4 (اختياري) في تطبيق Garmin Dive، يمكنك تغيير كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك تغيير كلمة مرور Wi-Fi لاحقًا في تطبيق Garmin Dive، إذا لزم الأمر. اختر **المزيد < أجهزة Garmin** واختر الطوافة واختر **عام < إدارة كلمة المرور لشبكة Wi-Fi**.

شبكة الغطس

عندما تقوم بإقران أجهزتك، تنشئ طوافة Descent S1 شبكة غطس توصل المستخدمين على السطح باستخدام تطبيق Garmin Dive بالغطاسين الموجودين أسفل السطح باستخدام كل من حاسوب غطس Descent وجهاز إرسال واستقبال Descent T2.

عند انتهاء الغطس، تتم مزامنة الطوافة مع حواسيب الغطس ويمكن لكل مستخدم عرض الخرائط الحرارية لما تحت المياه للحصول على معلومات الموقع التقريبي في تطبيق Garmin Dive.

إقران حواسيب الغطس وأجهزة الإرسال والاستقبال

للحصول على مزيد من المعلومات حول الإقران وتحديثات البرنامج، راجع دليل المالك الخاص بأجهزة Descent. لضمان التوافق عند إقران الأجهزة، يجب أن تكون في موقع يتمتع بإمكانية وصول إلى الإنترنت حتى تتمكن أجهزتك من تنزيل تحديثات البرنامج المطلوبة.

- قم بإقران حاسوب الغطس لكل مستخدم بجهاز إرسال واستقبال Descent T2 وعيّن موقع الموضع على **خزاني**.
- قم بإقران حاسوب الغطس لكل مستخدم بتطبيق Garmin Dive على هاتفه.
- تحقق من تحديثات البرنامج لحاسوب الغطس وجهاز الإرسال والاستقبال Descent T2 لكل مستخدم باستخدام تطبيق Garmin Dive.
- قم بإقران حاسوب الغطس لكل مستخدم بجهاز الإرسال والاستقبال Descent T2 لكل الغطاسين الآخرين وعيّن موقع الموضع على **غطاس آخر**.

إقران حواسيب الغطس باستخدام Bluetooth

يمكنك إقران حواسيب الغطس Descent المتوافقة بالطوافة باستخدام تقنية Bluetooth أو Wi-Fi (إقران حواسيب الغطس باستخدام Wi-Fi, الصفحة 6).

ملاحظة: لا يمكن إقران حواسيب الغطس Descent Mk2i إلا باستخدام تقنية Wi-Fi.

- 1 قم بإقران كل حواسيب الغطس Descent وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به وتحقق من تحديثات البرنامج (إقران حواسيب الغطس وأجهزة الإرسال والاستقبال, الصفحة 5).
- 2 ضع حواسيب الغطس المتوافقة من Descent على مسافة لا تزيد على 10 أمتار (33 قدمًا) من الطوافة.
- 3 لتشغيل الطوافة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين حتى تسمع إشارة صوتية. تصدر الطوافة إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. تصدر إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.
- 4 اضغط على الزر مرتين للدخول في وضع الإقران عبر Bluetooth.
- يمكنك بدء الإقران حين يتم إصدار نغمة وعندما يومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأزرق.
- ملاحظة:** يجب الانتظار 0,5 ثانية تقريبًا بين مرات الضغط على الزر. لا تسجل الطوافة الضغوطات السريعة على الأزرار.
- 5 على حواسيب الغطس، اختر إعداد الغطس < شبكة الغطس والضغط المتبقي للهواء > طوافات < إضافة جديد.
- 6 اختر معرف الطوافة المطابق للرقم المطبوع أسفل الطوافة إلى جانب رمز الاستجابة السريعة.
- 7 اضغط على BACK، واختر ميزات SubWave، وتأكد من تمكين خيار مشاركة الموقع والمراسلة.
- 8 كرر الخطوات من 5 إلى 7 لكل حواسيب الغطس التي تخطط لاستخدامها أثناء الغطس.
- 9 اضغط على الزر مرتين للخروج من وضع الإقران عبر Bluetooth.
- عند تمكين وضع الاتصال عبر Wi-Fi يتم إصدار صوت نغمة ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأبيض.
- في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الطوافة وحواسيب الغطس المقترنة ضمن النطاق اللاسلكي، يتم توصيلها تلقائيًا.

إقران حواسيب الغطس باستخدام Wi-Fi

يمكنك إقران حواسيب الغطس المتوافقة من Descent باستخدام تقنية Wi-Fi أو Bluetooth (إقران حواسيب الغطس باستخدام Bluetooth, الصفحة 6).

- 1 تأكد من أن كل حواسيب الغطس Descent وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به مقترنة ومن أن البرنامج محدث (إقران حواسيب الغطس وأجهزة الإرسال والاستقبال, الصفحة 5).
- 2 ضع حواسيب الغطس المتوافقة من Descent على مسافة لا تزيد على 10 أمتار (33 قدمًا) من الطوافة.
- 3 لتشغيل الطوافة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين حتى تسمع إشارة صوتية. تصدر الطوافة إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. تصدر إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.
- 4 على حواسيب الغطس، اختر إعداد الغطس < شبكة الغطس والضغط المتبقي للهواء > طوافات < إضافة جديد.
- 5 اختر معرف الطوافة المطابق للرقم المطبوع أسفل الطوافة إلى جانب رمز الاستجابة السريعة.
- ملاحظة:** تحاول حواسيب الغطس الاتصال باستخدام كلمة مرور Wi-Fi الافتراضية تلقائيًا. إذا غيرت كلمة مرور Wi-Fi، فيجب إدخال كلمة المرور الحالية.
- 6 أدخل كلمة مرور Wi-Fi للطوافة Descent S1، إذا لزم الأمر.
- 7 اضغط على BACK، واختر ميزات SubWave، وتأكد من تمكين خيار مشاركة الموقع والمراسلة.
- 8 كرر الخطوات من 4 إلى 7 لكل حواسيب الغطس التي تخطط لاستخدامها أثناء الغطس.
- في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الطوافة وحواسيب الغطس المقترنة ضمن النطاق اللاسلكي، يتم توصيلها تلقائيًا.

بدء جلسة غطس

⚠ تنبيه

للحصول على أفضل النتائج، يجب معايرة البوصلة قبل كل مرة يتم الغطس فيها. قد يؤدي الفشل في معايرة البوصلة إلى ضعف تلقي بيانات الموقع وقد يتلقى الغطاسون بيانات غير صحيحة حول الاتجاه إلى الطوافة.


ملاحظة

يجب أن تعاريف البوصلة الرقمية في الخارج. وللزيادة من دقة التوجيه، لا تقف جانب العناصر المؤثرة على الحقول المغناطيسية مثل السيارات والمباني وتحت خطوط الكهرباء.

قبل بدء جلسة غطس، يجب إعداد الطوافة من خلال تطبيق Garmin Dive (إعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive، الصفحة 5)، وإعداد شبكة الغطس لكل الغطاسين في المجموعة (شبكة الغطس، الصفحة 5).

- 1 لتشغيل الطوافة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين حتى تسمع إشارة صوتية. تصدر الطوافة إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. تصدر إشارة صوتية ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.
 - 2 على جهازك المحمول، افتح إعدادات النظام واتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بالطوافة Descent S1.
 - 3 في تطبيق Garmin Dive، اختر المزيد > أجهزة Garmin، ثم اختر الطوافة واختر بدء الجلسة.
 - 4 اتبع تعليمات معايرة البوصلة التي تظهر على الشاشة وقم بتدوير الجهاز ببطء عبر محاور الدوران الثلاثة. يشير تطبيق Garmin Dive إلى اكتمال المعايرة.
 - 5 اختر غطاسون وتأكد من ظهور كل الغطاسين في القائمة.
 - 6 استخدم حبلًا لتوصيل الطوافة بالقارب أو عوامة علامة السطح وقم بإرساء الطوافة في المياه (تلميحات حول وضع الطوافة، الصفحة 8).
 - 7 ابدأ الغطس واستخدم تطبيق Garmin Dive لمراقبة الغطاسين من السطح.
 - 8 اختر الموقع لعرض الموقع التقريبي للغطاسين تحت المياه.
 - تلميح: يمكن للغطاسين العودة إلى الطوافة خلال الغطس باستخدام بيانات الموقع الظاهرة على حاسوب الغطس الخاص بهم. راجع دليل المالك الخاص بـ Descent على مزيد من المعلومات.
 - 9 اختر المراسلة لإرسال الرسائل إلى غطاس واحد أو أكثر وعرض الرسائل التي يتم تلقيها.
 - 10 اختر إحصائيات لعرض بيانات حول العمق الذي وصل إليه كل غطاس وضغط الخزان الخاص به.
 - 11 عند انتهاء جلسة الغطس، اختر : > الخروج من الجلسة.
- في نهاية جلسة الغطس عند إخراج حواسيب الغطس المقترنة من المياه ووجودها في نطاق الطوافة، تتصل الحواسيب وتتم مزامنتها تلقائيًا، ويمكنك عرض الخرائط الحرارية لما تحت المياه للحصول على معلومات الموقع التقريبي في تطبيق Garmin Dive. يمكن اختيار إعداد الغطس > شبكة الغطس والضغط المتبقي للهواء > طوافات واختر طوافة واختر مزامنة للمزامنة يدويًا مع الطوافة بعد الغطس، إذا لزم الأمر.

تلميحات حول وضع الطوافة

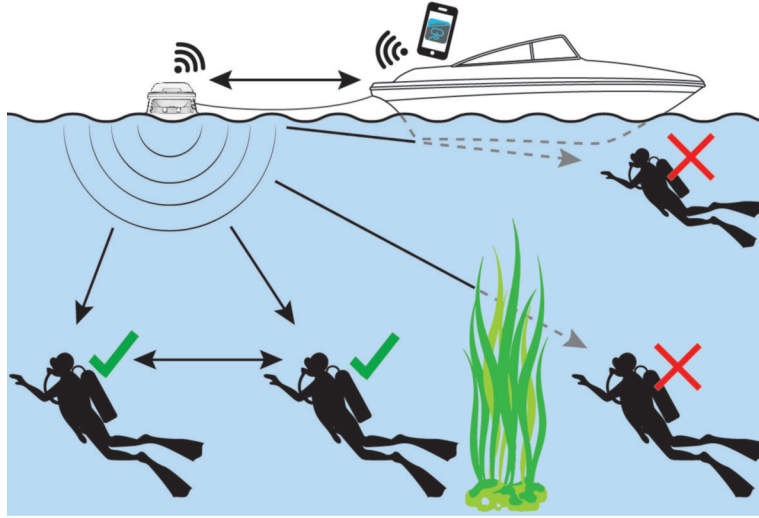

- لربط الطوافة بالقارب، قم بتوصيل الحبل من خط التوجيه أو خط المرساة الخاص بالقارب إلى نقطة توصيل الحبل الجانبية على الطوافة Descent S1.
- بالنسبة إلى الغطاسين الذين يقطرون الطوافة، يجب توصيل الحبل من عوامة علامة السطح إلى نقطة توصيل الحبل الجانبية على الطوافة Descent S1. باستخدام بكرة الغطاس المربوطة بعوامة علامة السطح.
- لإرساء الطوافة، قم بتوصيل الحبل من المرساة إلى نقطة توصيل الحبل السفلية على الطوافة Descent S1. لوضوح الرؤية، قم بتوصيل حبل آخر من عوامة علامة السطح إلى نقطة توصيل الحبل الجانبية على الطوافة Descent S1. لا تقم بتوصيل علم بالطوافة مباشرة.
- للحصول على أفضل النتائج وتحسين قابلية الاتصال لأقصى حد ممكن، ضع الطوافة على مسافة لا تزيد على 60 مترًا (197 قدمًا) من الدعم الموحود على السطح وفي اتجاه موقع الغطس.
- تأكد من وضوح خط رؤية الطوافة للغطاسين أسفل السطح. يمكن أن تعيق أي عوائق، مثل حسم القارب أو الأشياء تحت المياه، إرسال البيانات وتلقيها.

تطبيق Garmin Dive

يسمح لك تطبيق Garmin Dive بتحميل سجلات الغطس من جهاز Garmin المتوافق. يمكنك إضافة معلومات أكثر تفصيلاً عن أنشطة الغطس، بما في ذلك الظروف البيئية والصور والملاحظات ورفاق الغطس. يمكنك استخدام الخريطة لاستعراض مواقع غطس جديدة وعرض تفاصيل الموقع والصور التي يشاركها مستخدمون آخرون. عندما تغطس باستخدام طوافة Garmin وأجهزة Garmin متوافقة، يمكنك عرض الخرائط الحرارية لما تحت المياه للحصول على معلومات الموقع التقريبي.

يقوم تطبيق Garmin Dive بمزامنة بياناتك مع حسابك على Garmin Connect™. يمكنك تنزيل تطبيق Garmin Dive من متجر التطبيقات على هاتفك (garmin.com/diveapp).

تحديث برنامج الجهاز

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Dive لتحديث برنامج Descent S1 عندما تقوم بتوصيل جهازك المحمول باستخدام تقنية Wi-Fi.

1 قم بتوصيل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi للطوافة (إعداد الطوافة باستخدام تطبيق Garmin Dive، الصفحة 5).

2 في تطبيق Garmin Dive، اختر المزيد > أجهزة Garmin.

3 اختر الطوافة من قائمة الأجهزة.

4 اختر عام > التحقق من توفر تحديثات.

يتحقق التطبيق من توفر تحديث للبرنامج ويطلبك بتثبيت التحديث في حال توفره.

معلومات الجهاز

العناية بالجهاز

ملاحظة

لا تستخدم أداة صلبة لتنظيف الجهاز.
تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة وطارادات الحشرات التي قد تتلف المكونات البلاستيكية والطبقات النهائية.
قم بغسل الجهاز جيداً بالمياه العذبة بعد تعرضه للكحول أو المياه المالحة أو الكريم الواقي من الشمس أو مساحيق التجميل أو الكحول أو المواد الكيماوية القوية الأخرى. إن التعرض المطول لهذه المواد قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالهيكل.
تجنب الضربات الحادة والاستخدام القوي، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر المنتج.
لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
أوقف استخدام الجهاز إذا تعرض لضرر أو في حال وضعه خارج نطاق درجة حرارة التخزين المحددة.

تنظيف الطوافة

- بعد كل نشاط غطس، اغسل الطوافة بمياه عذبة لإزالة الملح والمخلفات عنها.
- نظف الطوافة بقطعة قماش ناعمة إذا لزم الأمر.

التخزين الطويل

إذا لم تكن تنوي استخدام جهاز Descent S1 لعدة أشهر، يجب شحن البطارية بنسبة 50% على الأقل قبل تخزين الجهاز. يجب تخزين الجهاز في مكان بارد وحاف بدرجات حرارة تقارب درجة حرارة المنزل المعتادة. بعد التخزين، يجب إعادة شحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه.

المواصفات

البطارية	قابلة لإعادة الشحن، ليثيوم أيون مضمنة
فترة استخدام البطارية	ما يصل إلى 15 ساعة
نطاق درجة حرارة التشغيل والتخزين	من -20 إلى 60 درجة مئوية (من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة الحرارة تحت المياه	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي وقوة الإرسال	2,4 جيجاهرتز بقوة 16,19 ديسيبل مللي واط كحد أقصى
معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي	>0,308 واط/كجم للجزء العلوي من الجسم والطرف
نطاق الإرسال عند السطح لتقنية ANT® وتقنية Bluetooth	ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدماً)
نطاق الإرسال عند السطح لتقنية Wi-Fi	ما يصل إلى 60 متراً (197 قدماً)
نطاق الإرسال تحت المياه لتقنية السونار SubWave™	خط رؤية يصل إلى 100 متر (328 قدماً)
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX8 لما يصل إلى 10 أمتار (33 قدماً) ¹

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحصول على مزيد من المعلومات

- يمكنك العثور على معلومات إضافية عن هذا المنتج على موقع Garmin الإلكتروني.
- انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مزيد من الأدلة والمقالات وتحديثات البرامج.
 - انتقل إلى الموقع buy.garmin.com، أو اتصل بوكيل Garmin للحصول على معلومات عن الملحقات الاختيارية وقطع الغيار.

¹ يتحمل الجهاز الانغمار المستمر في المياه حتى عمق 10 أمتار. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

إعادة ضبط الطوافة

يمكنك إعادة ضبط الطوافة لإزالة كل الأجهزة المقترنة وإعادة ضبط كلمة مرور Wi-Fi.

- 1 عندما تكون الطوافة متوقفة عن التشغيل، اضغط باستمرار على الزر لمدة عشر ثوانٍ حتى تسمع ثلاث إشارات صوتية. يضيء مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر الثابت عند الضغط باستمرار على الزر ويومض باللون البرتقالي عند إعادة ضبط الطوافة.
- 2 انتظر حتى تتم إعادة ضبط الطوافة. تصدر الطوافة إشارة صوتية مرة واحدة ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر عندما تعمل الطوافة. عندما تتمكن من الاتصال بالطوافة، يتم إصدار نغمة ويومض مؤشر LED الخاص بالحالة ببطء باللون الأبيض.

توافق الميزات ومنتج الغطس

يمكنك إقران أجهزة Descent متعددة لتكوين شبكة غطس لك ولزملائك من الغطاسين. لا تتوفر كل الميزات في الإصدارات القديمة من الأجهزة. راجع دليل المالك الخاص بجهاز Descent للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة

للاستفادة من كل الميزات والتحسينات، يجب تحديث أجهزتك إلى إصدارات البرنامج الأحدث. إذا كانت إصدارات البرنامج غير متوافقة، يظهر التنبيه التالي على حاسوب الغطس: **فشل اتصال جهاز الإرسال 1%..** يتم استبدال "1%" باسم جهاز الإرسال والاستقبال.

Descent T2	Descent T1	
 • تلقي الرسائل • عرض ضغط الخزان • عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس • عرض المسافة التي اجتازها الغطاس • عرض اسم الخزان العام	 • عرض ضغط الخزان • عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس • عرض المسافة التي اجتازها الغطاس	Descent Mk2i
 • إرسال رسائل • تلقي الرسائل • عرض ضغط الخزان • عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس • عرض المسافة التي اجتازها الغطاس • عرض اسم الخزان العام	 • عرض ضغط الخزان • عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس • عرض المسافة التي اجتازها الغطاس	Descent Mk3i Descent X50i
 • استخدام حاسوب غطس مقترن أثناء الغطس: • الملاحظة إلى الطوافة • إرسال رسائل إلى السطح • تلقي رسائل من السطح  • استخدام تطبيق Garmin Dive من السطح: • إرسال رسائل • تلقي الرسائل • عرض ضغط الخزان • عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس • عرض المسافة التي اجتازها الغطاس • عرض اتجاه الغطاس • عرض اسم الخزان العام	غير متوافق	Descent S1

↑: عرض ضغط الخزان لك وللغطاسين المتصلين.
↓: عرض العمق الذي وصل إليه الغطاس للغطاسين المتصلين.

📍: عرض المسافة التي احتازها الغطاس للغطاسين المتصلين.

👤: عرض اتجاه الغطاسين المتصلين.

👤: عرض أسماء أجهزة الإرسال والاستقبال العامة لك وللغطاسين المتصلين.

📡: إرسال رسائل محددة مسبقاً إلى الغطاسين باستخدام جهاز إرسال واستقبال T2 Descent أو إلى السطح باستخدام طوافة S1 Descent.

📡: تلقي رسائل من الغطاسين أثناء نشاط الغطس باستخدام جهاز إرسال واستقبال T2 Descent مقترن أو من السطح باستخدام طوافة S1 Descent.

📍: عرض معلومات المسافة والاتجاه للعودة إلى طوافة S1 Descent.

معلومات عن تقنية SubWave

تستخدم أجهزة Descent المتوافقة تقنية السونار SubWave للاتصال بأجهزة Descent المتوافقة الأخرى. ثمة عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في اتصال الأجهزة ببعضها. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/subwave.

