


GARMIN®

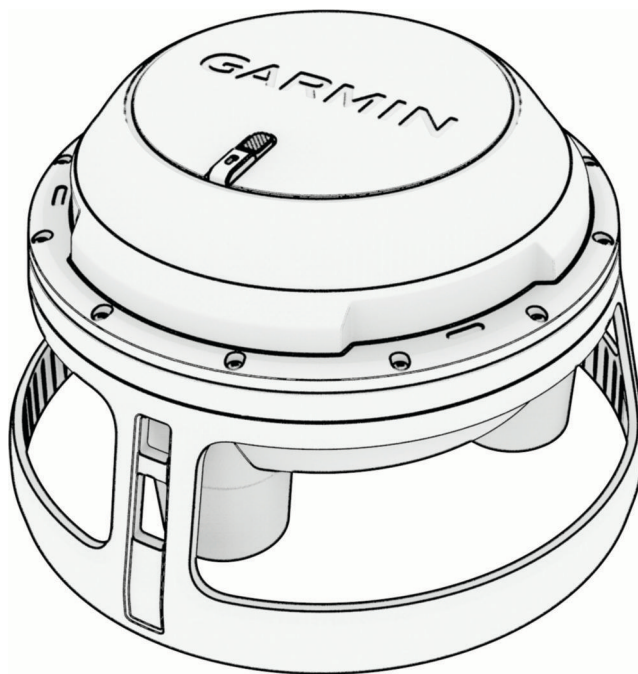

DESCENT™ S1

Kasutusjuhend

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo ja ANT® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Descent™, Garmin Dive™ ja SubWave™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

M/N: A03996

Sisukord

Sissejuhatus.....	1
Seadme ülevaade.....	1
Alustamine.....	2
Poi laadimine.....	3
Poi sisse- ja väljalülitamine.....	3
Oleku LED-signaallamp.....	4
Sukeldumine.....	4
Sukeldumishoiatused.....	5
Ettevaatus sukeldumisel.....	5
Sukeldumisteave.....	5
Poi ettevalmistamine rakendusega	
Garmin Dive.....	6
Sukeldumismvõrk.....	6
Sukeldumisseansi alustamine.....	8
Nõuanded poi paigutamiseks.....	9
Rakendus Garmin Dive.....	9
Seadme tarkvara uuendamine.....	9
Seadme teave.....	10
Seadme hooldamine.....	10
Tehnilised andmed.....	10
Tõrkeotsing.....	11
Lisateabe hankimine.....	11
Poi lähtestamine.....	11
Sukeldumistoodete ja -funktsioonide	
ühilduvus.....	11
SubWave-tehnoloogia lisateave.....	12

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Optimaalse toimivuse huvides tuleb kõik seadmega Descent S1 seotavad seadmed uuendada uusimale tarkvaraversioonile. Seadmete uuendamata jätmine võib põhjustada ühilduvus- või toimivusprobleeme.

Seadme ülevaade



①	Toitenupp (<i>Poi sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 3</i>)
②	Oleku LED-märgutuli (<i>Oleku LED-signaallamp, lehekülg 4</i>)
③	Külgmine rihma kinnituspunkt paadi või pinnamarkeriga poi jaoks (<i>Nõuanded poi paigutamiseks, lehekülg 9</i>)
④	Alumine rihma kinnituspunkt ankru jaoks (<i>Nõuanded poi paigutamiseks, lehekülg 9</i>)

Alustamine

Poi esmakordsel kasutamisel tuleks sooritada järgmised toimingud. Ühilduvuse tagamiseks seadmete sidumisel peaksid viibima internetiühendust võimaldavas kohas, et sinu seadmed saaksid nõutavad tarkvarauuendused alla laadida.

- 1 Lae poi täis (*Poi laadimine, lehekülg 3*).
- 2 Lülita poi sisse (*Poi sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 3*).
- 3 Valmista poi ette, kasutades rakendust Garmin Dive™ (*Poi ettevalmistamine rakendusega Garmin Dive, lehekülg 6*).
- 4 Kontrolli tarkvarauuendusi (*Seadme tarkvara uuendamine, lehekülg 9*).
Parima kogemuse jaoks hoia poi tarkvara ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.
- 5 Loo sukeldumisevõrk. Selleks seo iga sukelduja Descent transiiver ja sukeldumisarvuti teiste sukeldujate omade ning poiga (*Sukeldumisevõrk, lehekülg 6*).
- 6 Alusta sukeldumiseanssi (*Sukeldumiseanssi alustamine, lehekülg 8*).

Poi laadimine


⚠ HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgi puhastusjuhiseid (*Seadme hooldamine, lehekülg 10*).

- 1 Vajuta laadijaklamber lahti.
- 2 Joonda klamber poi põhjal olevate klemmidega ja vabasta klamber.

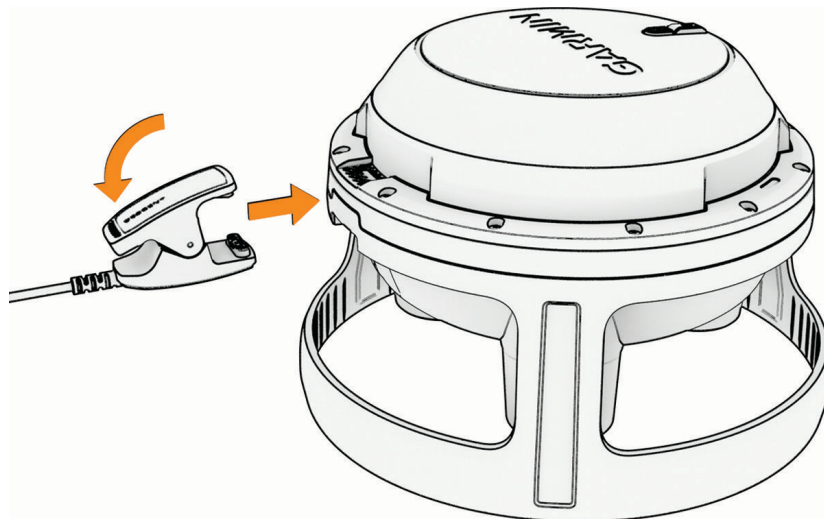

- 3 Ühenda kaabel USB-C® laadimisporti või seinadapteriga (5 W minimaalne väljundvõimsus).
Oleku LED-signaallamp näitab aku laetuse taset.

LED-i tegevus	Aku tase
Vilkuv oranž	0–24%
Kiirelt vilkuv roheline	25–74%
Aeglaselt vilkuv roheline	75–99%
Põlev roheline	100%

Poi sisse- ja väljalülitamine

- Poi sisselülitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni kõlab üksik helisignaal.
Poi sisselülitumise ajal kõlab katkendlik helisignaal ja oleku LED-signaallamp vilgub rohelisena. Kui poiga on võimalik ühendus luua, esitatakse heli ja valge oleku LED-märgutuli vilgub aeglaselt.
- Poi väljalülitamiseks hoia nuppu viis sekundit all, kuni kõlab pidev helisignaal.
Nupu allhoidmise ajal põleb oleku LED-signaallamp pidevalt valgena ja kõlab pidev helisignaal.

Oleku LED-signaallamp

Süsteemi olek

LED-i tegevus	Olek
Vilkuv roheline	Poi lülitub sisse
Vilkuv kollane	Poi tarkvara uuendatakse.
Vilkuv oranž	Poid lähtestatakse tehase vaikesätetele.
Põlev punane	Süsteemis esines viga.
Põlev lilla	Tarkvara on vigane. Võta ühendust Garmin® tootetoeaga.

Ühenduse olek

LED-i tegevus	Olek
Vilkuv sinine	Poi on Bluetooth® sidumisrežiimis.
Aeglaselt vilkuv valge	Poi on Wi-Fi® ühenduvusrežiimis.
Põlev sinine	Poi on loonud Wi-Fi ühenduvuse.
Vilkuv valge kahekordse vilkumisega	Poi on ühendatud seadmega Wi-Fi ühenduvuse abil.

Laadimise olek

LED-i tegevus	Olek
Vilkuv oranž	Akut laetakse ja aku laetuse tase on vahemikus 0–24%.
Kiirelt vilkuv roheline	Akut laetakse ja aku laetuse tase on vahemikus 25–74%.
Aeglaselt vilkuv roheline	Akut laetakse ja aku laetuse tase on vahemikus 75–99%.
Põlev roheline	Aku on täis laetud.

Sukeldumine

Sukeldumise alustamiseks saad kasutada sukeldumisarvutit Descent, mis on seotud Descent T2 transiiveriga ning Descent S1 poiga. Sukeldumise ajal saavad pinnal olevad kasutajad sukeldujatele sõnumeid saata ja neid sukeldujatelt vastu võtta, vaadata nende ligikaudset asukohta vee all ning vaadata sukelduja sügavust ja balloonirõhu teavet. Vee all olevad sukeldujad saavad pinnale sõnumeid saata ja navigeerida tagasi poi juurde, kasutades sukeldumisarvutites kuvatud asukohaandmeid. Sukeldumise lõpus saavad sukeldujad sünkroonida sukeldumisarvutid poiga ja vaadata rakenduses Garmin Dive veealuseid soojuskaarte. Lisateabe jaoks tutvuge ettevõtte Descent sukeldumisarvuti kasutusjuhendiga.

Sukeldumishoiatused

⚠ HOIATUS

- Ära ületa seadme maksimaalset lubatud sukeldumissügavust (*Tehnilised andmed, lehekülg 10*).
- Veendu, et oskaksid oma seadet igakülgsest kasutada ning mõistaksid selle kuvasid ja piiranguid. Kui sul on selle kasutusjuhendi või seadme kohta küsimusi, lahenda arusaamatus või segadus enne seadmega sukeldumist. Pea meeles, et sina ise vastutate enda ohutuse eest.
- Kui seade on õigesti konfigureeritud ja ühilduva seadmega ühendatud, võib see jälgida ühendatud sukelduja ligikaudset ballooni rõhku. See näit esitatakse ainult teavitaval eesmärgil ning seda ei ole tohi kasutada ainsa teabeallikana.
- Enne sukeldumist kontrolli ohutust (nt kontrolli seadme õiget töötamist ja seadeid, kuvamisfunktsiooni, aku laetuse taset, ballooni rõhku ning mullitamist voolikute ja liitmike lekkimise korral).
- Ohutuse huvides ei tohi üksi sukelduda. Sukeldu kindlasti koos kaaslasega ka siis, kui keegi sinu sukeldumist veepinnalt jälgib. Pärast sukeldumist peaksid olema pikemat aega koos teistega, sest kessoontõbi võib ilmneda hiljem või pinnale tõusmise järel tehtavate tegevuste mõjul.
- Seade pole ette nähtud kaubanduslikuks ja kutseliseks sukeldumiseks. See on mõeldud kasutamiseks ainult vaba aja veetmise eesmärgil. Kaubanduslikul või kutselisel sukeldumisel võib kasutaja sattuda väga sügavale või kokku puutuda tingimustega, mis suurendavad kessoontõve riski.

Ettevaatus sukeldumisel

⚠ ETTEVAATUST

- Sukeldumise sõnumside ja navigeerimise jaoks on vajalik nähtavus kahe sama uusima tarkvaraversiooniga ühilduva vastuvõtja vahel. Takistused ja muud keskkonnategurid võivad vastuvõtja ühenduvust mõjutada ning sõnumite saatmist ja vastuvõtmist aeglustada või takistada. Hea ühenduse korral kulub sukeldujate vahel andmete saatmiseks alla 20 sekundi. Kehva ühenduse korral üritavad seadmed andmeid saata kuni kaks minutit. See on lisafunktsioon, mida ei tohiks kasutada hädaabi saamise meetodina ja mis ei tohiks asendada traditsioonilisi sukeldumisohtusvahendeid ja -protseduure.
- Sõnumite saatmiseks ja/või ühilduvate seadmete asukoha jälgimiseks peab seade olema ühendatud ühilduva mobiilseadmega seadme Wi-Fi-ühenduse ning rakenduse Garmin Dive abil. Seadme Wi-Fi-ühenduse leviala oleneb kasutatava mobiilseadme margist ja mudelist. Seda toodet ei tohi kasutada hädaabi saamise meetodina ja see ei tohi asendada traditsioonilisi sukeldumisohtusvahendeid ja -toiminguid.
- Veepinna tingimused võivad mõjutada seadme talitlust ja ühenduvust. Teatud objektid, sh veesõidukite kered, ujumisplattvormid, karid või vetikad, võivad seadme signaali blokeerida ning andmeedastuses katkestusi või viivitusi põhjustada.
- Allveenavigeerimisel ei tohi ainult poile loota. Poini navigeerimise funktsioon vajab takistusteta vaadet poini. Poi asukoha ja kauguse teave ei ole täpne ning seda tuleb käsitleda täiendava teabena, mitte asendava teabena sukeldujate navigatsiooni-, otsingu- ja asukoha määramise koolituses.
- See seade ei ole isiklik ujuvahend ega suuda inimese ega sukeldumishahvade raskust kanda. Kui seadet sellisel viisil kasutatakse, võib tagajärjeks olla vigastus ja/või varaline kahju või kahjustus.
- Seadme ulatus ning sõnumite saatmine ja/või asukoha jälgimine sõltub ühilduvate seadmete tüübist, millega seade suhtleb (*Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus, lehekülg 11*).

Sukeldumisteave

TEATIS

- Parimate tulemuste saamiseks veendu, et seade oleks veepinnal seotud triivimisköie, pinnamarkeriga poi või ankruköie külge, paadi kere ei varjaks seadet ning seadme ja ühilduvate seadmetega sukeldujate vahel ei oleks takistusi.
- Kui seadet pukseerid, siis kinnita see kindlasti vastava pinnamarkeriga poi külge ja tähista see nii, et see on veesõidukitele nähtav.
- Kui seade jääb pikemaks ajaks vee alla, võib see seadme talitlust ja/või seadet kahjustada.

Poi ettevalmistamine rakendusega Garmin Dive

Enne poi esmakordset kasutamist tuleb see ühendada rakendusega Garmin Dive ja seadistada Wi-Fi ühenduvus. Ühilduvuse tagamiseks seadmete sidumisel peaksid viibima internetiühendust võimaldavas kohas, et sinu seadmed saaksid nõutavad tarkvarauuendused alla laadida.

- 1 Poi sisselülitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni kõlab üksik helisignaal.

Poi sisselülitumise ajal kõlab katkendlik helisignaal ja oleku LED-signaallamp vilgub rohelisena. Esitatakse heli ja oleku valge LED-märgutuli vilgub aeglaselt.

- 2 Tee valik:

- Lae alla rakendus Garmin Dive mobiilseadme abil, mida kasutada pinnal sukeldumisseansi ajal.
- Kui sinu mobiilseadmes on juba rakendus Garmin Dive, uuenda rakendus uusimale versioonile.

- 3 Skanni QR-koodi poi põhjal oma mobiilseadme kaameraga.

Kui sinu mobiilseade loob ühenduse poi Wi-Fi võrguga, süttib oleku LED-märgutuli kolmeks sekundiks sinisena. Seejärel topeltvilgub oleku LED-signaallamp valgena ajal, mil sinu mobiilseade on ühendatud.

MÄRKUS. saad luua käsitsi ühenduse poi Wi-Fi võrguga, kui kasutad mobiilseadme süsteemi seadeid. Võrgu Wi-Fi nimi on „DescentS1-“, millele järgneb kuuest numbrist koosnev seadme ID, mis eon esitatud QR-koodi kõrval. Vali mobiilseadmes poi jaoks võrk Wi-Fi ja sisesta „TSB“, millele järgneb kuuest numbrist koosnev seadme ID.

- 4 (Valikuline) Rakenduses Garmin Dive saad muuta võrgu Wi-Fi parooli.

MÄRKUS. vajaduse korral saad muuta hiljem Wi-Fi parooli rakenduses Garmin Dive. Vali **Veel > Garmini seadmed**, seejärel vali poi ja **Üldine > Wi-Fi parooli haldamine**.

Sukeldumisvõrk

Seadmete sidumise ajal loob Descent S1 poi sukeldumisvõrgu, mis ühendub rakenduse Garmin Dive kaudu pinnal olevate kasutajatega, kui vee all olevad sukeldujad kasutavad nii sukeldumisarvutit Descent kui ka Descent T2 transiiverit.

Sukeldumise lõpus sünkroonib poi sukeldumisarvutitega ja iga kasutaja saab vaadata veealuseid soojuskaarte, et tuvastada ligikaudne asukohateave rakenduses Garmin Dive.

Sukeldumisarvutite ja transiiverite sidumine

Lisateavet sidumise ja tarkvarauuenduste kohta leiad seadme Descent kasutusjuhendist. Ühilduvuse tagamiseks seadmete sidumisel peaksid viibima internetiühendust võimaldavas kohas, et sinu seadmed saaksid nõutavad tarkvarauuendused alla laadida.

- Iga kasutaja sukeldumisarvuti sidumiseks kasuta Descent T2 transiiverit ja seadista paigaldamise asukohaks **Mu balloon**.
- Seo iga kasutaja sukeldumisarvuti telefonis rakenduse Garmin Dive abil.
- Kontrolli iga kasutaja sukeldumisarvuti ja Descent T2 transiiveri tarkvarauuendusi, kasutades rakendust Garmin Dive.
- Seo iga kasutaja sukeldumisarvuti iga teise sukelduja Descent T2 transiiveriga, ja seadista paigaldamise asukohaks **Muu sukelduja**.

Sukeldumisarvuti sidumine järgmise abil: Bluetooth

Saad siduda ühilduvaid sukeldumisarvuteid Descent poiga, kui kasutad ühte järgmistest tehnoloogiatest: Bluetooth või Wi-Fi (*(Sukeldumisarvuti sidumine järgmise abil: Wi-Fi, lehekülg 7)*).

MÄRKUS. Descent Mk2i sukeldumisarvuteid saab siduda ainult tehnoloogia Wi-Fi abil.

- 1 Seo kõik sukeldumisarvutid Descent ja transiiverid ning kontrolli tarkvarauuendusi (*Sukeldumisarvutite ja transiiverite sidumine, lehekülg 6*).
- 2 Seadke ühilduvad Descent sukeldumisarvutid 10 m kaugusele poist.
- 3 Poi sisselülitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni kõlab üksik helisignaal.
Poi sisselülitumise ajal kõlab katkendlik helisignaal ja oleku LED-signaallamp vilgub rohelisena. Esitatakse heli ja oleku valge LED-märgutuli vilgub aeglaselt.
- 4 Seadme Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks vajuta kaks korda nuppu.
Kui sidumist võib alustada, esitatakse heli ja oleku LED-märgutuli vilgub siniselt.
MÄRKUS. nupuvajutuste vahel tuleks u 0,5 sekundit oodata. Poi ei registreeri kiireid nupuvajutusi.
- 5 Vali sukeldumisarvutitel **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõr. ja õhu integr. > Poid > Lisa uus**.
- 6 Vali poi ID, mis vastab poi põhjale, QR-koodi kõrvale trükitud numbrile.
- 7 Vajuta **BACK**, vali **Subwave'i funktsioonid** ja veendu, et suvandid **Asukoha jagamine** ning **Sõnumside** on lubatud.
- 8 Korda toiminguid 5 kuni 7 kõigil sukeldumisarvutitel, mida on kavas sukeldumisel kasutada.
- 9 Seadme Bluetooth sidumisrežiimist väljumiseks vajuta kaks korda nuppu.
Kui seadme Wi-Fi ühenduvusrežiim on lubatud, esitatakse heli ja oleku valge LED-märgutuli vilgub.

Järgmisel korral, kui poi ja seotud sukeldumisarvutid sisse lülitatakse ning need on juhtmevabas levialas, ühendatakse need automaatselt.

Sukeldumisarvuti sidumine järgmise abil: Wi-Fi

Saad siduda ühilduvaid sukeldumisarvuteid Descent poiga, kui kasutad ühte järgmistest tehnoloogiatest: Wi-Fi või Bluetooth (*Sukeldumisarvuti sidumine järgmise abil: Bluetooth, lehekülg 7*).

- 1 Veendu, et kõik sukeldumisarvutid Descent ja transiiverid on seotud ning tarkvara on ajakohastatud (*Sukeldumisarvutite ja transiiverite sidumine, lehekülg 6*).
- 2 Seadke ühilduvad Descent sukeldumisarvutid 10 m kaugusele poist.
- 3 Poi sisselülitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni kõlab üksik helisignaal.
Poi sisselülitumise ajal kõlab katkendlik helisignaal ja oleku LED-signaallamp vilgub rohelisena. Esitatakse heli ja oleku valge LED-märgutuli vilgub aeglaselt.
- 4 Vali sukeldumisarvutitel **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisvõr. ja õhu integr. > Poid > Lisa uus**.
- 5 Vali poi ID, mis vastab poi põhjale, QR-koodi kõrvale trükitud numbrile.
MÄRKUS. sukeldumisarvutid üritavad automaatselt ühendust luua, kasutades vaikimisi parooli Wi-Fi. Juhul kui oled parooli Wi-Fi muutnud, tuleb sisestada aktiivne parool.
- 6 Vajaduse korral sisesta parool Wi-Fi poi Descent S1 jaoks.
- 7 Vajuta **BACK**, vali **Subwave'i funktsioonid** ja veendu, et suvandid **Asukoha jagamine** ning **Sõnumside** on lubatud.
- 8 Korda toiminguid 4 kuni 7 kõigil sukeldumisarvutitel, mida on kavas sukeldumisel kasutada.

Järgmisel korral, kui poi ja seotud sukeldumisarvutid sisse lülitatakse ning need on juhtmevabas levialas, ühendatakse need automaatselt.

Sukeldumisseansi alustamine

⚠ ETTEVAATUST

Parimate tulemuste nimel tuleks kompassi kalibreerida iga sukeldumise eel. Kompassi kalibreerimata jätmise tulemuseks võivad olla ebatäpsed asukohaandmed ja sukeldujate saadav teave poi suuna kohta võib olla vale.

TEATIS


Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektriliinide lähedal.

Enne sukeldumisseansi alustamist tuleb poi rakenduses Garmin Dive ette valmistada (*Poi ettevalmistamine rakendusega Garmin Dive, lehekülg 6*), samuti tuleb seadistada sukeldumisevõrk kõigi rühma kuuluvate sukeldujate jaoks (*Sukeldumisevõrk, lehekülg 6*).

- 1 Poi sisselülitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni kõlab üksik helisignaal.
Poi sisselülitumise ajal kõlab katkendlik helisignaal ja oleku LED-signaallamp vilgub rohelisena. Esitatakse heli ja oleku valge LED-märgutuli vilgub aeglaselt.
- 2 Ava mobiilseadmes süsteemi seaded ja ühenda Descent S1 poi võrguga Wi-Fi.
- 3 Rakenduses Garmin Dive vali **Veel > Garmini seadmed**, vali poi ja vali **Alusta seanssi**.
- 4 Järgi ekraanil esitatud kompassi kalibreerimise juhiseid ja liiguta seadet aeglaselt 3-teljeliste pöörete abil.
Rakendus Garmin Dive annab teada, kui kalibreerimine on lõpetatud.
- 5 Vali **Sukeldujad** ja veendu, et kõik sukeldujad on loendis esitatud.
- 6 Kinnita poi rihmaga veesõiduki või pinnamarkeriga poi külge ja lase poi vette (*Nõuanded poi paigutamiseks, lehekülg 9*).
- 7 Käivita seade ja kasuta rakendust Garmin Dive sukeldujate jälgimiseks pinnalt.
- 8 Vali **Asukoht**, et vaadata vee all olevate sukeldujate ligikaudset asukohta.
VIHJE: sukeldujad saavad sukeldumise ajal poi juurde tagasi navigeerida, kui kasutavad sukeldumisarvutis esitatud asukohaandmeid. Lisateavet leiad Descent kasutusjuhendist.
- 9 Vali **Sõnumside**, et saata sõnumeid ühele või mitmele sukeldujale, samuti vastuvõetud sõnumite kuvamiseks.
- 10 Vali **Statistika**, et vaadata andmeid iga sukelduja sügavuse ja ballooniõhu kohta.
- 11 Sukeldumisseansi lõpus vali **⋮ > Välju seansist**.

Sukeldumise lõpus, kui seotud sukeldumisarvutid on veest väljas ja poi ulatuses, ühenduvad ja sünkroonivad need automaatselt, samuti saad vaadata veealuseid soojuskaarte rakenduses Garmin Dive, et hankida ligikaudset asukohateavet. Vajaduse korral saad valida **Sukeldumise seadistus > Sukeldumisevõrk ja õhu integr.** > **Poid**, valida poi ja seejärel **Sünkrooni**, et pärast sukeldumist poiga käsitsi sünkroonida.

Nõuanded poi paigutamiseks

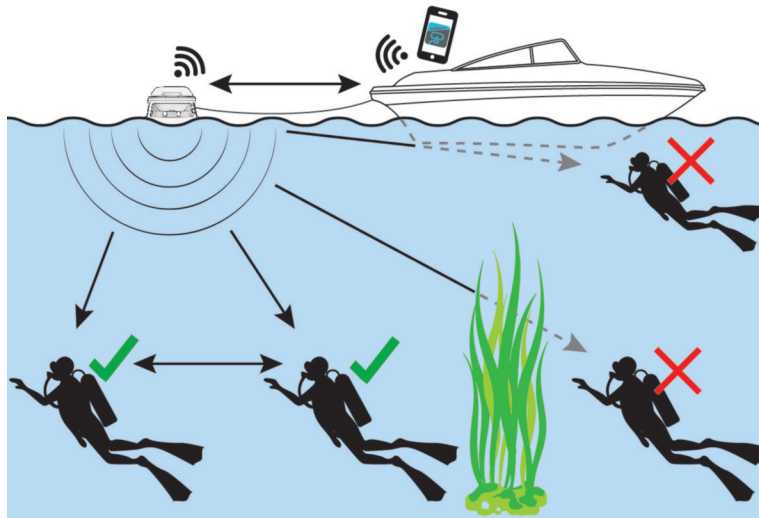

- Kõie kinnitamiseks paadi külge kinnita kõis paadi triivimiskõie või ankrukõie abil külgmise kinnituspunkti külge Descent S1 poil.
- Sukeldujate jaoks, kes poid järel veavad, kinnita kõis pinnamarkeriga poi küljest külgmise kõie kinnituspunkti külge Descent S1 poil, ja kinnita sukelduja rull pinnamarkeriga poi külge.
- Poi ankurdamiseks kinnita ankrukõis kõie alumise kinnituspunkti külge Descent S1 poil. Nähtavuse jaoks kinnita teine kõis pinnamarkeriga poi küljest Descent S1 poi külgmise kõie kinnituspunkti külge. Lippu ei tohi poi külge kinnitada.
- Parimate tulemuste ja maksimaalse ühenduvuse jaoks paigalda poi 60 m kaugusele pinnatoest ja sukeldumisaigu suunas.
- Veendu, et poi on sukeldujate jaoks veepinna alt otsenähtav. Mis tahes takistused, näiteks paadikere või veealused objektid võivad andmete saatmist ja vastuvõtmist segada.

Rakendus Garmin Dive

Rakendus Garmin Dive võimaldab sul sukeldumislogisid ühilduvast seadmest Garmin üles laadida. Oma sukeldumiste kohta saad lisada ka üksikasjalikumad teavet, nt keskkonnatingimusi, fotosid, märkmeid ja sukeldumiskaaslasi. Kaardi abil saad sirvida uusi sukeldumiskohti, vaadata asukoha üksikasju ja teiste kasutajate jagatud fotosid. Kui sukeldud Garmin poi ja ühilduvate ettevõtte Garmin seadmetega, saad vaadata ligikaudsete asukohaandmete hankimiseks veealuseid soojuskaarte.

Rakendus Garmin Dive sünkroonib andmeid teenuse Garmin Connect™ kontoga. Rakenduse Garmin Dive saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/diveapp).

Seadme tarkvara uuendamine

Võid kasutada rakendust Garmin Dive tarkvara Descent S1 uuendamiseks, kui ühendad mobiilseadme Wi-Fi- tehnoloogia abil.

- 1 Ühenda mobiilseade poi Wi-Fi võrguga (*Poi ettevalmistamine rakendusega Garmin Dive, lehekülg 6*).
- 2 Tee rakenduses Garmin Dive valik **Veel > Garmini seadmed**.
- 3 Vali seadmete loendist poi.
- 4 Vali **Üldine > Kontrolli uuendusi**.

Rakendus kontrollib saadaolevaid tarkvarauuendusi ja annab teada, kui rakendus on installimiseks saadaval.

Seadme teave

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära puhasta seadet terava esemega.

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi, kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega, loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaajaline kokkupuude nende ainetega võib korpus kahjustada.

Välgi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Kui seade on kahjustatud või seda hoiustati väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku, siis ära seadet kasuta.

Poi puhastamine

- 1 Pärast iga sukeldumist loputa poid mageveega, et eemaldada sool ja praht.
- 2 Vajaduse korral puhasta poid pehme lapiga.

Pikaajaline hoiustamine

Kui sa ei plaani seadet Descent S1 mitu kuud kasutada, peaks enne seadme hoiule panemist aku olema vähemalt 50% laetud. Vali seadme hoiustamiseks jahe ja kuiv koht, mille temperatuur on sarnane tavapärase majapidamise temperatuurile. Pärast hoiustamist tuleb seade enne kasutamist täielikult täis laadida.

Tehnilised andmed

Aku	Laetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kasutusaeg	Kuni 15 tundi
Kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemik	-20 kuni 60°C
Veealune temperatuurivahemik	0 kuni 40°C
Laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45°C
Juhtmeta side sagedus ja edastusvõimsus	2,4 GHz maksimaalselt 19,16 dBm juures
EU SAR	<0,308 W/kg kehal, jäsemetel
Edastusulatus veepinnal ANT® ja Bluetooth tehnoloogiaga	Kuni 10 m
Edastusulatus veepinnal Wi-Fi tehnoloogiaga	Kuni 60 m
Edastusulatus vee all SubWave™ sonaritehnoloogiaga	Kuni 100 m otsenähtavus
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX8, kuni 10 m ¹

¹ Seade talub pidevat vee alla uputamist kuni 10 m sügavusse. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Tõrkeotsing

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

Poi lähtestamine

Saad poi lähtestada ning kõik seotud seadmed eemaldada ja Wi-Fi parooli lähtestada.

- 1 Kui poi on välja lülitatud, siis hoi a nuppu kümne sekundi jooksul all, kuni kuuled kolme piiksu.
Kui hoiad nuppu all, põleb oleku LED-tuli püsivalt roheliselt, ja see vilgub oranžilt, kui poid lähtestatakse.
- 2 Oota, kuni poid lähtestatakse.
Poi sisselülitamise ajal esitab poi ühe piiksu ja oleku LED-tuli vilgub roheliselt. Kui poiga on võimalik ühendus luua, esitatakse heli ja valge oleku LED-märgutuli vilgub aeglaselt.

Sukeldumistoodete ja -funktsioonide ühilduvus

Võid siduda mitu seadet Descent ja moodustada enda ja kaassukeldujate jaoks sukeldumisvõrgu. Vanemate seadmete puhul pole kõik funktsioonid saadaval. Vaata lisateavet seadme Descent kasutusjuhendist.

TEATIS

Kõikidele funktsioonidele ja täiustustele juurde pääsemiseks peaksid uuendama seadmed kõige uuematele tarkvaraversioonidele. Juhul kui tarkvara versioonid ei ühildu, ilmub sukeldumisarvutis järgmine hoiatus: **Saatja %1 ühendamine nurjus..** "%1" asendatakse transiiveri nimega.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Vaata balloonirõhku • Vaata sukelduja sügavust • Vaata sukelduja kaugust	 • Võta sõnumeid vastu • Vaata balloonirõhku • Vaata sukelduja sügavust • Vaata sukelduja kaugust • Vaata avalikku ballooni nime
Descent Mk3i Descent X50i	 • Vaata balloonirõhku • Vaata sukelduja sügavust • Vaata sukelduja kaugust	 • Saada sõnumeid • Võta sõnumeid vastu • Vaata balloonirõhku • Vaata sukelduja sügavust • Vaata sukelduja kaugust • Vaata avalikku ballooni nime
Descent S1	Ei ühildu	 Seotud sukeldumisarvuti kasutamine sukeldumise ajal: • Navigeeri poi juurde • Saada pinnale sõnumeid • Võta pinnalt sõnumeid vastu  Rakenduse Garmin Dive kasutamine pinnalt: • Saada sõnumeid • Võta sõnumeid vastu • Vaata balloonirõhku • Vaata sukelduja sügavust • Vaata sukelduja kaugust • Vaata sukelduja suunda • Vaata avalikku ballooni nime

: vaata enda ja ühendatud sukeldujate balloonirõhku.

: vaata ühendatud sukeldujate sukelduja sügavust.

: vaata ühendatud sukeldujate sukelduja kaugust.

: vaata ühendatud sukeldujate suunda.

: vaata enda ja ühendatud sukeldujate avalikke transiiverite nimesid.

: saada transiiveriga Descent T2 sukeldujatele eelnevalt määratletud sõnumeid või saada pinnale Descent S1 poiga.

: võta sukeldujatelt vastu sukeldumisaegseid sõnumeid, kasutades transiiverit Descent T2 või pinnalt Descent S1 poi abil.

: vaata Descent S1 poini tagasi navigeerimiseks vahemaa ja suuna andmeid.

SubWave-tehnoloogia lisateave

Ühilduvad Descent-seadmed kasutavad SubWave-sonaritehnoloogiat selleks, et ühenduda muude ühiludvate ettevõtte Descent seadmetega. Seadmetevahelist sidepidamist võivad mõjutada mitmesugused tegurid.

Lisateabe jaoks ava garmin.com/subwave.

