


GARMIN®

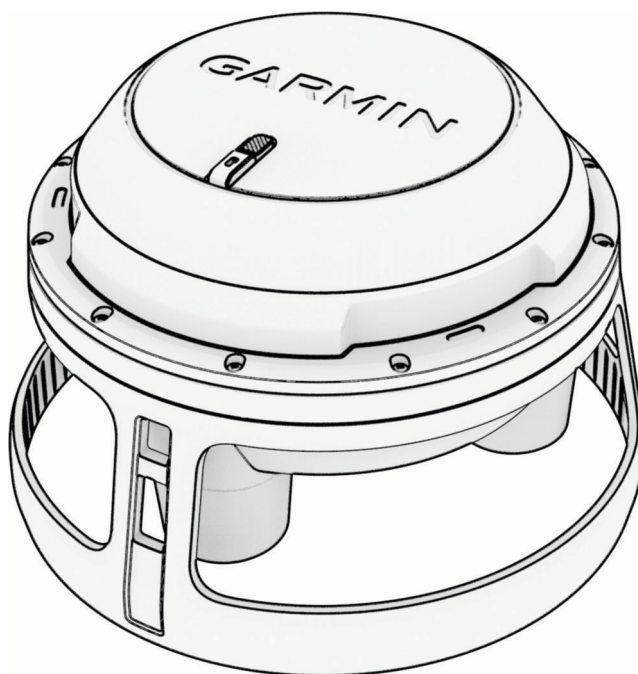

DESCENT™ S1

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® ,הלוגו של Garmin, ו-ANT® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. "Descent", "Garmin Dive" ו-"SubWave" הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש באותם סימנים מסחריים ללא רשות מפורשת של Garmin.

סמלי הלוגו וסימן המילה של BLUETOOTH® הם בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. USB-C® הוא סימן מסחרי רשום של "פורום מיישמי USB" (USB Implementers Forum). Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance Corporation. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם.

תוכן עניינים

1.....מבוא

- 1סקירת ההתקן
- 2תחילת העבודה
- 2טעינת המצוף
- 3הפעלה וכיבוי של המצוף
- 3נורית LED של מצב

3.....צלילה

- 4אזהרות צלילה
- 4זהירות בצלילה
- 4הודעות צלילה
- 5הגדרת המצוף עם היישום Garmin Dive
- 5רשת צלילה
- 7התחלת סשן צלילה
- 8עצות למיקום המצוף

8.....יישום Garmin Dive

- 8עדכן התוכנה של ההתקן

9.....פרטי ההתקן

- 9טיפול בהתקן
- 9מפרטים

9.....פתרון בעיות

- 9קבלת מידע נוסף
- 10איפוס המצוף
- 10תאימות של מוצרי צלילה ותכונות צלילה
- 11מידע על טכנולוגיית SubWave

מבוא

אזהרה ⚠

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הודעה

לביצועים מיטביים, כל ההתקנים המשויכים להתקן Descent S1 צריכים להיות מעודכנים למהדורות התוכנה האחרונה. אי-עדכון של ההתקנים עלול לגרום לבעיות בתאימות או בפונקציונליות.

סקירת ההתקן



① כפתור ההפעלה (הפעלה וכיבוי של המצוף, עמוד 3)

② נורית LED של המצב (נורית LED של מצב, עמוד 3)

③ נקודת חיבור של חבל קשירה צדדי לסירה או מצוף סימון פני המים (עצות למיקום המצוף, עמוד 8)

④ נקודת חיבור חבל קשירה תחתון לעוגן (עצות למיקום המצוף, עמוד 8)

תחילת העבודה

בשימוש הראשון במצוף, יש לבצע את המשימות האלה. כדי לוודא שיש תאימות בעת שיוך התקנים, עליך להימצא במיקום שיש בו גישה לאינטרנט, כך שההתקנים יוכלו להוריד את עדכוני התוכנה הנדרשים.

- 1 טעינת המצוף (טעינת המצוף, עמוד 2).
- 2 הפעלת המצוף (הפעלה וכיבוי של המצוף, עמוד 3).
- 3 הגדרת המצוף באמצעות היישום Garmin Dive™ (הגדרת המצוף עם היישום Garmin Dive, עמוד 5).
- 4 בדיקה לאיתור עדכוני תוכנה זמינים (עדכן התוכנה של ההתקן, עמוד 8).
- לחיוויית הטובה ביותר עליך לעדכן את התוכנות הכלולות במצוף שלך. עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים בפרטיות, באבטחה ובתכונות.
- 5 יצירת רשת צלילה באמצעות שיוך המשדר-מקלט Descent ומחשב הצלילה של כל צולל עם צוללים אחרים ועם המצוף (רשת צלילה, עמוד 5).
- 6 התחלת סשן צלילה (התחלת סשן צלילה, עמוד 7).

טעינת המצוף


אזהרה ⚠

התקן זה מכיל סוללת ליתיום-יון. עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הודעה

כדי למנוע קורוזיה, נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב. עיין בהוראות הניקוי (טיפול בהתקן, עמוד 9).

- 1 צבוט בצדי תפס הטעינה.
- 2 ישר את התפס עם המגעים הממוקמים בתחתית המצוף, ושחרר את התפס.

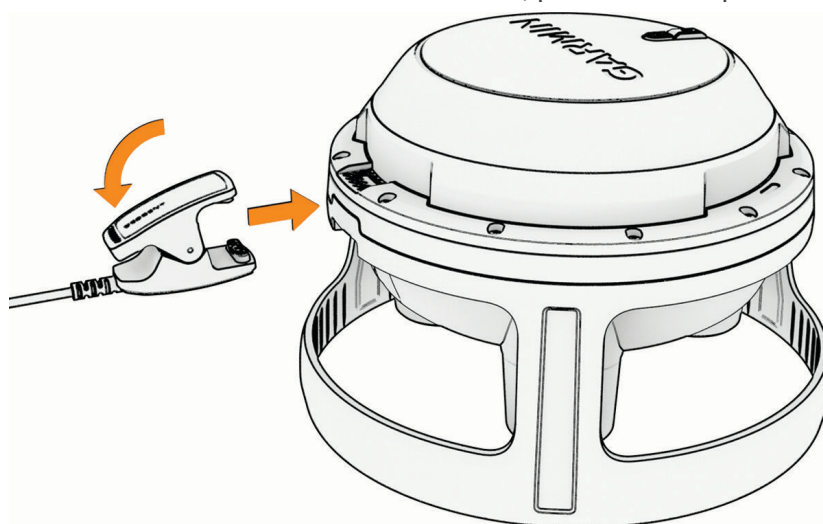

- 3 חבר את הכבל ליציאת טעינה USB-C® או למתאם בקיר (תפוקת מתח מינימלית 5 ואט).
נורית ה-LED של המצב מציינת את רמת הטעינה של הסוללה.

פעילות הנורית	רמת סוללה
כתום מהבהב	0 עד 24%
הבהוב מהיר בצבע ירוק	25 עד 74%
הבהוב איטי בצבע ירוק	75 עד 99%
ירוק קבוע	100%

הפעלה וכיבוי של המצוף

- כדי להפעיל את המצוף, לחץ על הכפתור במשך שתי שניות עד שיישמע צפצוף. המצוף מצפצף, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצוף. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט כשאפשר להתחבר למצוף.
- כדי לכבות את המצוף, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור במשך חמש שניות עד שיושמע צליל. נורת ה-LED של המצב מאירה בלבן רצוף בזמן הלחיצה על הכפתור, ובעת כיבוי המצוף יושמע צליל.

נורית LED של מצב

מצב המערכת

פעילות הנורית	מצב
הבהוב בירוק	הפעלת המצוף מתבצעת
צהוב מהבהב	תוכנת המצוף מתעדכנת.
כתום מהבהב	המצוף מתאפס להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
צבע אדום קבוע	שגיאת מערכת.
צבע סגול קבוע	התוכנה לא חוקית. פנה [®] Garmin למחלקת התמיכה במוצר.

מצב הקישוריות

פעילות הנורית	מצב
מהבהב בכחול	המצוף נמצא במצב שיוך [®] Bluetooth.
הבהוב איטי בצבע לבן	המצוף נמצא במצב קישוריות [®] Wi-Fi.
טורקיז קבוע	המצוף יצר חיבור [®] Wi-Fi.
הבהוב כפול בצבע לבן	המצוף מחובר להתקן באמצעות קישוריות [®] Wi-Fi.

מצב טעינה

פעילות הנורית	מצב
כתום מהבהב	הסוללה בטעינה, ורמת הסוללה היא בין 0 ל-24%.
הבהוב מהיר בצבע ירוק	הסוללה בטעינה, ורמת הסוללה היא בין 25 ל-74%.
הבהוב איטי בצבע ירוק	הסוללה בטעינה, ורמת הסוללה היא בין 75 ל-99%.
ירוק קבוע	הסוללה טעונה במלואה.

צלילה

אפשר להשתמש במחשב צלילה Descent תואם שמשויר למשדר מקלט Descent T2 ולמצוף Descent S1 כדי להתחיל בפעילות צלילה. במהלך צלילה, המשתמשים על פני השטח יכולים להתכתב עם צוללנים, לצפות במיקום המקורב שלהם מתחת למים ולצפות בעומק הצוללן ובפרטי סטטוס לחץ המכל. צוללנים מתחת למים יכולים לשלוח הודעות לפני השטח ולנווט חזרה למצוף באמצעות נתוני מיקום שמוצגים במחשבי הצלילה. בסיום הצלילה, הצוללנים יכולים לסנכרן את מחשבי הצלילה שלהם עם המצוף כדי להציג את מפות החום התת-ימיות שלהם ביישום Garmin Dive עיין במדריך למשתמש של מחשב הצלילה Descent למידע נוסף.

אזהרות צלילה

אזהרה ⚠

- אין לחרוג מדירוג עומק הצלילה המרבי של ההתקן.
- ודא שאתה מבין היטב את אופן השימוש בהתקן ואת התצוגות והמגבלות של ההתקן. אם יש לך שאלות בנוגע למדריך זה או להתקן, חובה לקבל תשובה לכל שאלה ולוודא שהכול ברור לפני צלילה עם ההתקן. חשוב לזכור שהאחריות על הבטיחות שלך מוטלת עליך.
- כאשר התקן זה מוגדר כראוי ומחובר להתקן תואם, הוא יכול לעקוב אחר לחץ המכל המשוער של צולל מחובר. התכונה הזו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להסתמך עליה כמקור היחיד של מידע זה.
- יש לבצע בדיקות בטיחות לפני הצלילה, למשל בדיקת תפקוד תקין ובדיקת ההגדרות של ההתקן, פונקציית התצוגה, רמת הטעינה של הסוללה, לחץ המכל ובדיקות בועות לאיתור דליפות בצנרת ובחיבורים.
- מטעמי בטיחות, אסור בשום מקרה לצלול לבד. יש לצלול עם שותף, גם אם מישו עוקב אחרי הצלילה שלך מעל פני המים. בנוסף, מומלץ לשהות בחברת אנשים אחרים למשך פרק זמן ממושך לאחר צלילה, כיוון שהתפרצות פוטנציאלית של מחלת דקומפרסיה עלולה להתרחש לאחר זמן מה או כתוצאה מפעילות כלשהי על פני השטח.
- התקן זה אינו מיועד לפעילויות צלילה מסחריות או מקצועיות. ההתקן מיועד לשימוש למטרות פנאי בלבד. במסגרת פעילויות צלילה מסחריות או מקצועיות, המשתמש עלול להיחשף לעומקים קיצוניים או לתנאים שמעלים את הסיכון למחלת דקומפרסיה.

זהירות בצלילה

זהירות ⚠

- שליחת הודעות צלילה וניווט מחייבים קו ראייה ישיר בין שני מקלטים תואמים עם אותה גרסת תוכנה עדכנית תואמת. הפרעות וגורמים סביבתיים אחרים עשויים להשפיע על קישוריות המקלט ועשויים לעכב או למנוע שליחה או קבלה של הודעות. עם קישוריות טובה, הנתונים יכולים להישלח בהצלחה בין הצוללנים תוך פחות מ-20 שניות. אם הקישוריות גרועה, ההתקנים ימשיכו לנסות לשלוח את הנתונים במשך עד שתי דקות. מדובר בתכונה משלימה ואין להסתמך עליה בתור האמצעי לקבלת סיוע בשעת חירום. התכונה הזו לא מחליפה את הכלים והנהלים הרגילים בתחום הבטיחות בצלילה.
- כדי לשלוח הודעות ו/או לעקוב אחר המיקום של התקנים תואמים, התקן זה חייב להיות מחובר למכשיר נייד תואם באמצעות חיבור ה-Wi-Fi של ההתקן ואפליקציית Garmin Dive. טווח הקישוריות של חיבור ה-Wi-Fi של ההתקן ישתנה בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד בשימוש. אין להסתמך על מוצר זה כאמצעי לקבלת סיוע בשעת חירום והוא לא מחליף את הכלים והנהלים הרגילים בתחום הבטיחות בצלילה.
- תנאי פני המים יכולים להשפיע על תפקוד ההתקן ועל הקישוריות. חפצים מסוימים, כולל, בין השאר גופי כלי שיט, פלטפורמות שחייה, שוניות או אצות, עלולים לחסום את האות של ההתקן ולגרום להפרעות או לעיכובים בהעברת הנתונים.
- אין להסתמך אך ורק על המצופ בניווט מתחת למים. התכונה 'נווט אל המצוף' מחייבת קו ראייה עם המצוף. מידע המיקום והמרחק מהמצוף אינו מדויק, ויש להשתמש בו כתוספת, ולא כתחליף לאימון צוללנים בניווט, חיפוש ומיקום.
- התקן זה אינו מכשיר ציפה אישי ואינו מסוגל לתמוך במשקל של אדם או של ציוד צלילה כלשהו. השימוש במכשיר זה למטרות כאלו עלול לגרום לפציעה אישית ו/או לאובדן או נזק לרכוש.
- טווח ההתקן והזמינות של שליחת הודעות ו/או של מעקב אחר מיקום תלויים בסוג ההתקנים התואמים שאיתם ההתקן הזה מתקשר (תאימות של מוצרי צלילה ותכונות צלילה, עמוד 10).

הודעות צלילה

הודעה

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ודא שההתקן קשור לקו סימון, למצוף לסימון פני המים או לקו עוגן על פני המים, במקום שבו הוא אינו חסום על ידי גוף הסירה ויש לו קו ראייה ישיר לצוללנים עם מכשירים תואמים.
- אם אתה גורר את ההתקן, ודא שהוא מחובר למצוף סימון עם דגל על פני המים כך שיהיה גלוי לכלי שיט.
- השקעת ההתקן במים לפרקי זמן ממושכים עלולה לפגוע בביצועיו ו/או לגרום לו נזק.

הגדרת המצופ עם היישום Garmin Dive

לפני השימוש הראשון במצופ, עליך לחבר אותו ליישום Garmin Dive ולהגדיר קישוריות Wi-Fi. כדי לוודא שיש תאימות בעת שיוך התקנים, עליך להימצא במיקום שיש בו גישה לאינטרנט, כך שההתקנים יוכלו להוריד את עדכוני התוכנה הנדרשים.

- 1 כדי להפעיל את המצופ, לחץ על הכפתור במשך שתי שניות עד שישמע צפצוף.
המצופ מצפצף, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצופ. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט.
2 בחר אפשרות:
 - הורד את היישום Garmin Dive באמצעות ההתקן הנייד שבו תשתמש על פני השטח במהלך ששן הצלילה.
 - אם כבר יש לך את היישום Garmin Dive בהתקן הנייד, עדכן את היישום לגרסה האחרונה.
- 3 סרוק את קוד ה-QR בחלק התחתון של המצופ באמצעות המצלמה של ההתקן הנייד.
כאשר ההתקן הנייד מתחבר לרשת Wi-Fi של המצופ, נורת ה-LED של המצב תאיר בטורקיז קבוע למשך שלוש שניות. לאחר מכן נורת ה-LED של המצב מהבהבת פעמיים בלבן בזמן שההתקן הנייד מתחבר.
הערה: ניתן להתחבר ידנית לרשת Wi-Fi של המצופ באמצעות הגדרות המערכת שבמכשיר הנייד. שם רשת Wi-Fi הוא "DescentS1" ולאחריו מזהה ההתקן בן שש ספרות ליד קוד ה-QR. בהתקן הנייד, בחר את רשת Wi-Fi עבור המצופ, והזן "TSB" ולאחר מכן מזהה המכשיר בן שש ספרות.
- 4 (אופציונלי) ביישום Garmin Dive אפשר לשנות את סיסמת רשת Wi-Fi.
הערה: במידת הצורך, אפשר לשנות את הסיסמה של Wi-Fi מאוחר יותר ביישום Garmin Dive בחר **אפשרויות נוספות > התקני Garmin**, בחר את המצופ ובחר **כללי > ניהול סיסמת Wi-Fi**.

רשת צלילה

כשאתה משייך התקנים, מצופ Descent S1 שלך יוצר רשת צלילה שמחברת בין המשתמשים על פני השטח באמצעות היישום Garmin Dive עם הצוללנים מתחת לפני המים באמצעות מחשב צלילה Descent ומשדר-מקלט Descent T2.
בסיום הצלילה, המצופ מסתנכרן עם מחשבי הצלילה, וכל משתמש יכול לצפות במפות החום התת-ימיות שלו לפרטי מיקום מקורב ביישום Garmin Dive.

שיוך מחשבי צלילה ומשדרים-מקלטים

- לקבלת מידע נוסף על שיוך עדכון תוכנה, עיין במדריך למשתמש להתקני Descent. כדי לוודא שיש תאימות בעת שיוך התקנים, עליך להימצא במיקום שיש בו גישה לאינטרנט, כך שההתקנים יוכלו להוריד את עדכוני התוכנה הנדרשים.
- שייך את מחשב הצלילה של כל משתמש למשדר-מקלט Descent T2 והגדר את המיקום **להמכל שלי**.
 - שייך את מחשב הצלילה של כל משתמש ליישום Garmin Dive בטלפון שלו.
 - בדוק אם יש עדכוני תוכנה זמינים למחשב הצלילה של כל משתמש ולמשדר-מקלט Descent T2 באמצעות היישום Garmin Dive.
 - שייך את מחשב הצלילה של כל משתמש עם המשדר-מקלט Descent T2 של כל הצוללנים האחרים, והגדר את המיקום **כצוללן אחר**.

שיוך התקני צלילה באמצעות Bluetooth

אפשר לשיוך מחשבי צלילה Descent תואמים עם המצוף באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi או Bluetooth (שיוך התקני צלילה באמצעות Wi-Fi, עמוד 6).

הערה: Descent ניתן לשיוך מחשבי צלילה Mk2i רק באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi.

- 1 שיוך של כל מחשבי צלילה ומשדרים-מקלטים Descent ובדיקה לאיתור עדכוני תוכנה (שיוך מחשבי צלילה ומשדרים-מקלטים, עמוד 5).
- 2 מקם את מחשבי הצלילה התואמים Descent במרחק של 10 מ' (33 רגל) מהמצוף.
- 3 כדי להפעיל את המצוף, לחץ על הכפתור במשך שתי שניות עד שישמע צפצוף. המצוף מצפצף, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצוף. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט.
- 4 לחץ על הכפתור פעמיים כדי להיכנס Bluetooth למצב שיוך. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בכחול כאשר אפשר להתחיל לשיוך.
- הערה:** צריך לחכות כ-5.0 שניות בין הלחיצות על הכפתור. המצוף לא רושם לחיצות מהירות על הכפתור.
- 5 במחשבי הצלילה, בחר **הגדרת צלילה** < **רשת צלילה ושילוב אוויר** < **מצופים** < **הוסף חדש**.
- 6 בחר את מזהה המצוף שתואם למספר שמודפס בחלק התחתון של המצוף ליד קוד ה-QR.
- 7 לחץ על **BACK**, בחר **תכונות תדר משנה**, וודא שהאפשרויות **שיתוף מיקום** ו**הודעות** מופעלות.
- 8 חזור על השלבים 5 עד 7 לכל מחשבי הצלילה שבהם אתה מתכנן להשתמש בצלילה.
- 9 לחץ על הכפתור פעמיים כדי לצאת Bluetooth ממצב שיוך. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED לבן מצב מהבהבת בלבן כאשר מצב קישוריות Wi-Fi מופעל. בפעם הבאה שבה המשדר-מקלט ומחשב הצלילה יהיו מופעלים ובטווח התקשורת האלחוטית, הם יתחברו אוטומטית.

שיוך התקני צלילה באמצעות Wi-Fi

אפשר לשיוך מחשבי צלילה Descent תואמים עם המצוף באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi או Bluetooth (שיוך התקני צלילה באמצעות Bluetooth, עמוד 6).

- 1 ודא שכל מחשבי הצלילה ומשדרים-מקלטים של Descent משויכים ושמותקנת בהם תוכנה עדכנית (שיוך מחשבי צלילה ומשדרים-מקלטים, עמוד 5).
- 2 מקם את מחשבי הצלילה התואמים Descent במרחק של 10 מ' (33 רגל) מהמצוף.
- 3 כדי להפעיל את המצוף, לחץ על הכפתור במשך שתי שניות עד שישמע צפצוף. המצוף מצפצף, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצוף. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט.
- 4 במחשבי הצלילה, בחר **הגדרת צלילה** < **רשת צלילה ושילוב אוויר** < **מצופים** < **הוסף חדש**.
- 5 בחר את מזהה המצוף שתואם למספר שמודפס בחלק התחתון של המצוף ליד קוד ה-QR.
- הערה:** מחשבי הצלילה מנסים להתחבר באופן אוטומטי באמצעות סיסמת Wi-Fi המוגדרת כברירת מחדל. אם שינית את סיסמת Wi-Fi, עליך להזין את הסיסמה הנוכחית.
- 6 במידת הצורך, הזן את סיסמת Wi-Fi של מצוף Descent S1.
- 7 לחץ על **BACK**, בחר **תכונות תדר משנה**, וודא שהאפשרויות **שיתוף מיקום** ו**הודעות** מופעלות.
- 8 חזור על השלבים 4 עד 7 לכל מחשבי הצלילה שבהם אתה מתכנן להשתמש בצלילה.
- 9 בפעם הבאה שבה המשדר-מקלט ומחשב הצלילה יהיו מופעלים ובטווח התקשורת האלחוטית, הם יתחברו אוטומטית.

התחלת ששן צלילה

⚠️ זהירות

לתוצאות מיטביות, עליך לכוון את המצפן לפני כל צלילה. אי כיול של המצפן עשוי להוביל לנתוני מיקום באיכות ירודה, והצוללים עלולים לקבל נתונים שגויים לגבי הכיוון למצוף.


הודעה

כייל את המצפן האלקטרוני בחוץ. כדי לשפר את רמת הדיוק של זווית הכיוון, אל תעמוד ליד עצמים המשפיעים על השדות המגנטיים, כגון כלי רכב, בניינים וקווי חשמל עיליים.

לפני שתתחיל ששן צלילה, עליך להגדיר את המצוף באמצעות היישום Garmin Dive (הגדרת המצוף עם היישום Garmin Dive, עמוד 5), ולהגדיר את רשת הצלילה לכל הצוללים שבקבוצה (רשת צלילה, עמוד 5).

- 1 כדי להפעיל את המצוף, לחץ על הכפתור במשך שתי שניות עד שישמע צפצוף. המצוף מצפצף, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצוף. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט.
 - 2 בהתקן הנייד, פתח את הגדרות המערכת והתחבר לרשת Wi-Fi של מצוף Descent S1.
 - 3 ביישום Garmin Dive בחר **אפשרויות נוספות** < **התקני Garmin**, בחר את המצוף ובחר באפשרות **התחל הפעלה**.
 - 4 בצע את ההוראות לכויל המצפן שעל המסך, וסובב באיטיות את ההתקן במהלך הסיבוב בשלושה צירים. היישום Garmin Dive מציין את סיום הכיול.
 - 5 בחר באפשרות **צוללנים**, ואשר שכל הצוללים מופיעים ברשימה.
 - 6 השתמש בחבל קשירה כדי לחבר את המצוף לסירה או למצוף סימון פני המים, ושחרר את המצוף למים (**עצות למיקום המצוף**, עמוד 8).
 - 7 התחל את הצלילה והשתמש ביישום Garmin Dive כדי לנטר את הצוללים מפני השטח.
 - 8 בחר באפשרות **מיקום** כדי לצפות במיקום המקורב של צוללים מתחת למים.
 - עצה:** הצוללים יכולים לנווט חזרה למצוף במהלך צלילה באמצעות נתוני מיקום שמוצגים במחשב הצלילה שלכם. עיין במדריך למשתמש של Descent לקבלת מידע נוסף.
 - 9 בחר באפשרות **הודעות** כדי לשלוח הודעות לצולל אחד או יותר ולצפות בהודעות שהתקבלו.
 - 10 בחר **סטטיסטיקה** כדי לצפות בנתונים על העומק ולחץ המכל של כל צולל.
 - 11 בסיום ששן הצלילה, בחר **צא מהפעלה**.
- בסיום צלילה, כאשר מחשבי הצלילה המשויכים כבר לא במים ונמצאים בטווח של המצוף, הם מתחברים ומסתנכרנים באופן אוטומטי, וניתן להציג את מפות החום התת-ימיות שלך לקבלת פרטי מיקום מקורב ביישום Garmin Dive במקרה הצורך אפשר לבחור באפשרות **הגדרת צלילה** < **רשת צלילה ושילוב אוויר** < **מצופים**, לבחור במצוף ובאפשרות **סנכרון** כדי לסנכרן באופן אוטומטי עם המצוף לאחר צלילה.

עצות למיקום המצוף

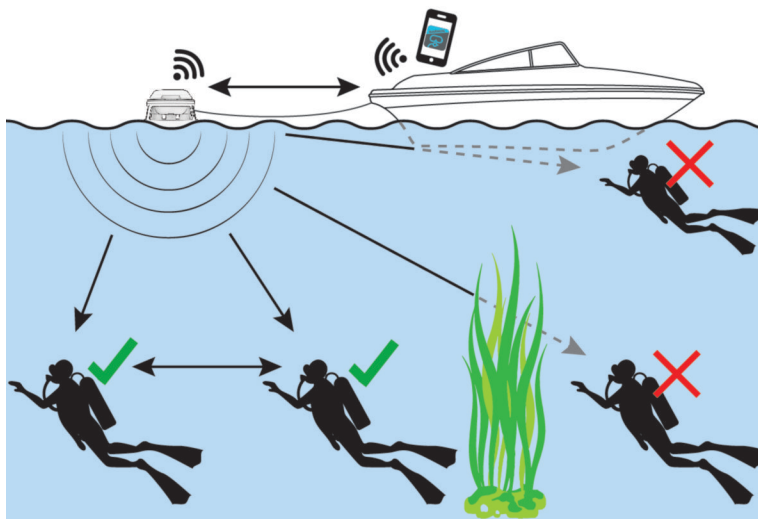

- כדי לקשור לסירה, חבר את חבל הקשירה לקו הסימון או לקו העיגון של הסירה או לנקודת החיבור הצדדית של חבל הקשירה במצוף Descent S1.
- לצוללנים שגוררים את המצוף, יש לחבר את חבל הקשירה ממצוף סימון פני המים לנקודת החיבור הצדדית של חבל הקשירה במצוף Descent S1, יחד עם הסליל של הצוללן שקשור למצוף סימון פני המים.
- כדי לעגן את המצוף, חבר את חבל הקשירה מהעוגן לנקודת החיבור התחתונה לחבל הקשירה שבמצוף Descent S1. לשיפור הראות, חבר חבל קשירה נוסף ממצוף סימון פני המים לנקודת החיבור הצדדית של חבל קשירה במצוף Descent S1. אין לחבר דגל ישירות למצוף.
- לתוצאות מיטביות ולהגדלת הקישוריות, מקם את המצוף בתוך 60 מ' (197 רגל) מצוות התמיכה על פני השטח ובכיוון של אתר הצלילה.
- ודא שלמצוף יש קו ראייה ברור לצוללים שמתחת לפני השטח. מכשול כלשהו, כמו גוף הסירה או אובייקטים תת-ימיים יכולים להפריע לשליחה וקבלה של נתונים.

יישום Garmin Dive

היישום Garmin Dive מאפשר לך להעלות את יומני הצלילות שלך מהתקן Garmin התואם שלך. באפשרותך להוסיף מידע מפורט יותר על הצלילות שלך, לרבות תנאי סביבה, תמונות, הערות וחברים לצלילה. באפשרותך להשתמש במפה כדי לחפש מיקומי צלילה חדשים, ולהציג את פרטי המיקום ואת התמונות ששותפו על-ידי משתמשים אחרים. כשאתה צולל עם מצוף Garmin והתקני Garmin תואמים, ניתן לצפות במפות החום התת-ימיות שלך כדי לקבל פרטי מיקום מקורב.

היישום Garmin Dive מסנכרן את הנתונים שלך עם חשבון Garmin Connect™ שלך. באפשרותך להוריד את היישום Garmin Dive מחנות היישומים בטלפון החכם שלך (garmin.com/diveapp).

עדכן התוכנה של ההתקן

ניתן להשתמש ביישום Garmin Dive כדי לעדכן את התוכנה של Descent S1 בעת חיבור ההתקן הנייד באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi.

1 חיבור ההתקן הנייד לרשת Wi-Fi של המצוף (**הגדרת המצוף עם היישום Garmin Dive**, עמוד 5).

2 ביישום Garmin Dive בחר **אפשרויות נוספות** > **התקני Garmin**.

3 בחר את המצוף ברשימת ההתקנים.

4 בחר **כללי** > **חפש עדכונים**.

היישום בודק אם יש עדכון תוכנה ומבקש ממך להתקין את העדכון אם יש עדכון זמינים.

פרטי ההתקן

טיפול בהתקן

הודעה

אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן.
הימנע משימוש בחומרים כימיים, בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי.
שטוף את ההתקן בסיודיות במי ברז לאחר חשיפה לכלור, למים מלוחים, לקרם הגנה, למוצרים קוסמטיים, לאלכוהול או לחומרים כימיים חזקים אחרים. חשיפה ממושכת לאותם חומרים עלולה לפגוע במעטפת.
טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר.
אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
הפסק להשתמש בהתקן במקרה שהוא ניזוק או במקרה שהוא אוסן בטמפרטורה מחוץ לטווח טמפרטורות האחסון המצוין.

ניקוי המצוף

- 1 לאחר כל צלילה, שטוף את המצוף במים נקיים כדי להסיר מלח ולכלוך.
- 2 במידת הצורך, נקה את המצוף בעזרת מטלית רכה.

אחסון לטווח ארוך

כאשר אינך מתכנן להשתמש בהתקן Descent S1 במשך מספר חודשים, עליך לטעון את הסוללה ל-50% לפחות לפני אחסון ההתקן. עליך לאחסן את ההתקן במקום קריר ויבש בטמפרטורות שדומות לטמפרטורות רגילות בבית טיפוס. לאחר האחסון, יש לטעון את ההתקן באופן מלא לפני השימוש.

מפרטים

סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית
חיי הסוללה	עד 15 שעות
טווח טמפרטורות הפעלה ואחסון	מ-20°C עד 60°C (מ-4°F עד 140°F)
טווח טמפרטורות מתחת למים	מ-0°C עד 40°C (מ-32°F עד 104°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
תדר אלחוטי ועוצמת שידור	4GHz @ 19.16 dBm.2 מרבי
EU SAR	עד 0,308W לק"ג בגוף, בגפיים
טווח שידור על פני המים של ANT [®] וטכנולוגיית Bluetooth	עד 10 מ' (33 רגל)
טווח שידור על פני המים של טכנולוגיית Wi-Fi	עד 60 מ' (197 רגל)
טווח השידור מתחת למים של טכנולוגיית סונאר SubWave™	קו ראייה של עד 100 מ' (328 רגל)
דירוג עמידות במים	IEC 60529 IPX8 עד 10 מ' (33 רגל) ¹

פתרון בעיות

קבלת מידע נוסף

- ניתן למצוא מידע נוסף על המוצר באתר האינטרנט של Garmin.
- לקבלת מדריכים, מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים, עבור לכתובת support.garmin.com.
 - כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף, עבור לכתובת buy.garmin.com או פנה לספק Garmin שלך.

¹ ההתקן יכול לשרוד בעומק עד 10 מ' במים באופן רציף. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

איפוס המצוף

ניתן לאפס את המצוף כדי להסיר את כל ההתקנים המשויכים ולאפס את הסיסמה של Wi-Fi.

- 1 כאשר המצוף כבוי, לחץ על הכפתור למשך עשר שניות עד שתשמע שלושה צפצופים. נורית ה-LED של המצב מאירה בצבע ירוק קבוע בזמן הלחיצה על הכפתור, ומהבהבת בכתום בעת איפוס המצוף.
- 2 המתן עד לאיפוס המצוף. המצוף מצפצף פעם אחת, ונורית ה-LED של מצב מהבהבת בירוק בזמן הפעלת המצוף. המערכת משמיעה צליל, ונורת ה-LED של מצב מהבהבת בצבע לבן לאט כשאפשר להתחבר למצוף.

תאימות של מוצרי צלילה ותכונות צלילה

ניתן להתאים כמה התקני Descent כדי ליצור רשת צלילה עבורך ועבור הצוללנים האחרים בקבוצה. חלק מהתכונות לא זמינות בהתקנים ישנים. כדי לקבל מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן Descent.

הודעה

כדי ליהנות מכל התכונות והשיפורים, עליך לעדכן את ההתקנים לגרסאות התוכנה האחרונות. אם גרסאות התוכנה אינן תואמות, ההתראה הבאה מוצגת בשעון: **המשדר 1% לא הצליח להתחבר..** "1%" מוחלף בשם המשדר-מקלט.

Descent T2	Descent T1	
 • קבל הודעות • הצג לחץ מכל • הצג עומק צוללן • הצג מרחק צוללן • הצג שם מכל ציבורי	 • הצג לחץ מכל • הצג עומק צוללן • הצג מרחק צוללן	Descent Mk2i
 • שלח הודעות • קבל הודעות • הצג לחץ מכל • הצג עומק צוללן • הצג מרחק צוללן • הצג שם מכל ציבורי	 • הצג לחץ מכל • הצג עומק צוללן • הצג מרחק צוללן	Descent Mk3i Descent X50i
 שימוש במחשב צלילה משויך במהלך צלילה: • נווט אל המצוף • שליחת הודעות לפני השטח • קבלת הודעות מפני השטח  שימוש ביישום Garmin Dive מפני השטח: • שלח הודעות • קבל הודעות • הצג לחץ מכל • הצג עומק צוללן • הצג מרחק צוללן • הצג כיוון צוללן • הצג שם מכל ציבורי	לא תואם	Descent S1

 הצג את לחץ המכל שלך ושל הצוללנים שמחוברים לרשת.
 : הצג את עומק הצוללן של הצוללנים שמחוברים לרשת.

📍: הצג את מרחק הצוללן של הצוללנים שמחוברים לרשת.

📍: הצג את הכיוון לצוללנים שמחוברים לרשת.

👤: הצג את השמות הציבוריים של המשדר-מקלט שלך ושל צוללנים שמחוברים לרשת.

📡: שליחת הודעות מוגדרות מראש לצוללנים באמצעות משדר-מקלט Descent T2 או לפני השטח באמצעות מצוף Descent S1.

📡: קבלת הודעות במהלך הצלילה מצוללנים באמצעות משדר-מקלט Descent T2 משויך או מפני השטח באמצעות מצוף Descent S1.

📶: הצגת פרטי המרחק והכיוון כדי לנווט חזרה למצוף Descent S1.

מידע על טכנולוגיית SubWave

התקני Descent תואמים משתמשים בטכנולוגיית סונאר SubWave כדי לתקשר עם התקני Descent תואמים אחרים. יש גורמים רבים שיכולים להשפיע על תקשורת מהתקן להתקן. למידע נוסף, היכנס לאתר garmin.com/subwave.

