


GARMIN®

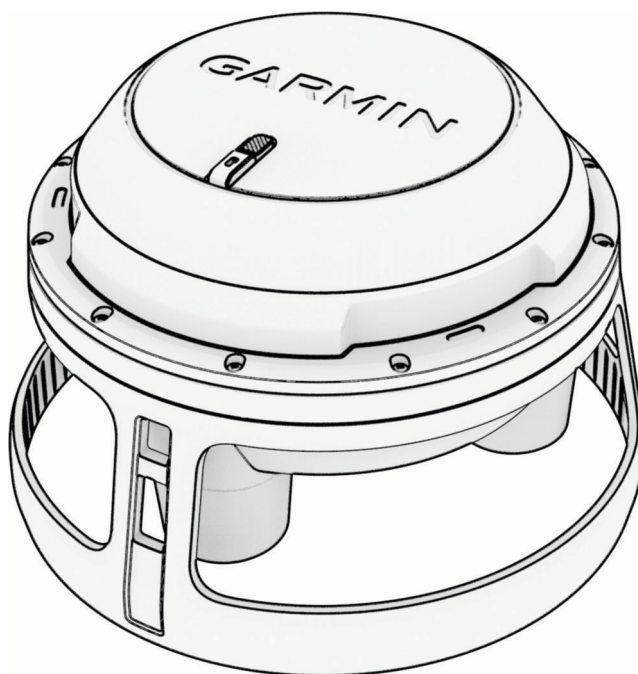

DESCENT™ S1

Brukerveiledning

© 2025 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og ANT® er varemerker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Descent™, Garmin Dive™ og SubWave™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

M/N: A03996

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Oversikt over enheten	1
Startveiledning	2
Lad bøyen	2
Slå bøyen av eller på	3
LED-statuslampe	3
Dykking	3
Dykkevarsler	4
Forsiktighet under dykking	4
Dykkemerknader	5
Konfigurer bøyen i Garmin Dive appen	5
Dykkenettverk	5
Start en dykkeøkt	7
Tips til plassering av bøyen	8
Garmin Dive appen	8
Oppdatere programvaren på enheten	8
Informasjon om enheten	9
Enhetsvedlikehold	9
Spesifikasjoner	9
Feilsøking	9
Få mer informasjon	9
Tilbakestill bøyen	10
Kompatibilitet med produkt og funksjon	10
Om SubWave teknologien	11

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

For optimal ytelse må alle enheter som er parkoblet med Descent S1-enheten, oppdateres til den nyeste programvareversjonen. Hvis du ikke oppdaterer enhetene, kan det føre til kompatibilitets- eller funksjonalitetsproblemer.

Oversikt over enheten



①	Av/på-knapp (<i>Slå bøyen av eller på, side 3</i>)
②	LED-statuslampe (<i>LED-statuslampe, side 3</i>)
③	Festepunkt på siden for båt eller markeringsbøye (<i>Tips til plassering av bøyen, side 8</i>)
④	Festepunkt på undersiden for anker (<i>Tips til plassering av bøyen, side 8</i>)

Startveiledning

Når du bruker bøyen for første gang, må du gjøre følgende: Vær på et sted med Internett-tilgang for å sikre kompatibilitet når du parkobler enhetene. Da kan enhetene laste ned de nødvendige programvareoppdateringene.

- 1 Lad bøyen ([Lad bøyen, side 2](#)).
- 2 Slå på bøyen ([Slå bøyen av eller på, side 3](#)).
- 3 Konfigurer bøyen via Garmin Dive™ appen ([Konfigurer bøyen i Garmin Dive appen, side 5](#)).
- 4 Se etter programvareoppdateringer ([Oppdatere programvaren på enheten, side 8](#)).
Du bør oppdatere programvaren på bøyen regelmessig for å få den beste opplevelsen.
Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av personvern, sikkerhet og funksjoner.
- 5 Lag et dykkenettverk ved å parkoble hver dykkers Descent sender/mottaker og dykkecomputer med andre dykkere og bøyen ([Dykkenettverk, side 5](#)).
- 6 Start en dykkeøkt ([Start en dykkeøkt, side 7](#)).

Lad bøyen


⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se rengjøringsinstruksjonene ([Enhetsvedlikehold, side 9](#)).

- 1 Klyp sammen sidene på ladeklemmen.
- 2 Juster klemmen etter kontaktene på undersiden av bøyen, og løsne klemmen.

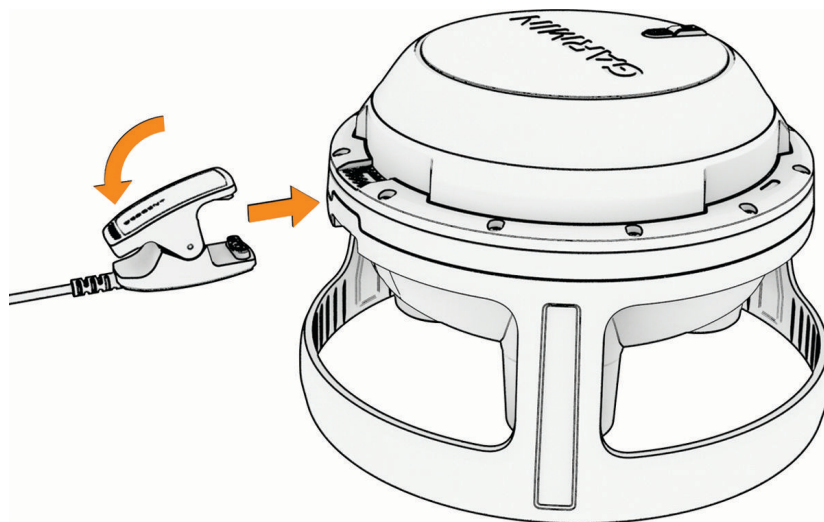

- 3 Koble kabelen til en USB-C® ladeport eller en veggadapter (minste utgangseffekt på 5 W).
LED-statuslampen viser batteriladenivået.

LED-aktivitet	Batterinivå
Blinker oransje	0 til 24 %
Blinker raskt grønt	25 til 74 %
Blinker sakte grønt	75 til 99 %
Lyser kontinuerlig grønt	100 %

Slå bøyen av eller på

- Når du skal slå på bøyen, holder du inne knappen i to sekunder til du hører et pip. Bøyen lager en pipelyd, og LED-statuslampen blinker grønt mens bøyen slås på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt når du kan koble til bøyen.
- Hvis du vil slå av bøyen, må du holde knappen inne i fem sekunder til en tone spilles av. LED-statuslampen lyser kontinuerlig hvitt når du holder inne knappen, og det spilles av en tone når bøyen slår seg av.

LED-statuslampe

Systemstatus

LED-aktivitet	Status
Blinker grønt	Bøyen slås på
Blinker gult	Bøyens programvare oppdateres.
Blinker oransje	Bøyen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
Kontinuerlig rød	Det har oppstått en systemfeil.
Lyser kontinuerlig lilla	Programvaren er ugyldig. Kontakt Garmin® kundestøtten.

Tilkoblingsstatus

LED-aktivitet	Status
Blinker blått	Bøyen er i Bluetooth® parkoblingsmodus.
Blinker sakte hvitt	Bøyen er i Wi-Fi® tilkoblingsmodus.
Kontinuerlig blågrønt	Bøyen har opprettet en Wi-Fi tilkobling.
Blinker hvite dobbeltblink	Bøyen er koblet til en enhet ved hjelp av en Wi-Fi tilkobling.

Ladestatus

LED-aktivitet	Status
Blinker oransje	Batteriet lades, og batterinivået er mellom 0 og 24 %.
Blinker raskt grønt	Batteriet lades, og batterinivået er mellom 25 og 74%.
Blinker sakte grønt	Batteriet lades, og batterinivået er mellom 75 og 99%.
Lyser kontinuerlig grønt	Batteriet er fulladet.

Dykking

Du kan bruke en kompatibel Descent dykkecomputer som er parkoblet med Descent T2-senderen/mottakeren og Descent S1-bøyen for å starte en dykkeaktivitet. Under et dykk kan brukerne på overflaten sende og motta meldinger med dykkerne, se deres omtrentlige posisjon i vannet, og vise statusinformasjon om dykkernes dybde og tanktrykk. Dykkerne i vannet kan sende meldinger til overflaten og navigere tilbake til bøyen ved hjelp av posisjonsdata på dykkecomputerne. På slutten av dykket kan dykkerne synkronisere dykkecomputerne sine med bøyen for å se varmekart fra under vann i Garmin Dive appen. Se brukerveiledningen til Descent dykkecomputeren for å få mer informasjon.

Dykkevarsler

ADVARSEL

- Ikke overskrid enhetens maksimale dykkedybdeklassifisering (*Spesifikasjoner, side 9*).
- Sørg for at du fullt ut forstår bruken av, visningene på og begrensningene til enheten. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller enheten, må du alltid finne ut av dette før du dykker med enheten. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet.
- Når enheten er riktig konfigurert og koblet til en kompatibel enhet, kan den spore det estimerte tanktrykket til en tilkoblet dykker. Dette er bare ment som tilleggsinformasjon, og må ikke brukes som den eneste kilden til slik informasjon.
- Utfør sikkerhetssjekker før du dykker. Sjekk riktig enhetsfunksjon og -innstillinger, skjermfunksjon, batterinivå og tanktrykk. Utfør også boblesjekker for å kontrollere slangene og koblingene for lekkasjer.
- Du bør av sikkerhetshensyn aldri dykke alene. Dykk sammen med en dykkepartner, selv om noen overvåker dykket ditt fra overflaten. Dere bør også holde sammen en god stund etter et dykk, ettersom trykkfallsyke kan være forsinket eller utløses av aktiviteter over overflaten.
- Denne enheten er ikke ment for kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter. Den er kun ment for fritidsdykking. Kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter kan utsette brukeren for ekstreme dybder eller forhold som øker risikoen for trykkfallsyke.

Forsiktighet under dykking

FORSIKTIG

- Dykkermeldinger og navigasjon krever en siktlinje mellom to kompatible mottakere med de nyeste kompatible programvareversjonene. Hindringer og andre miljøfaktorer kan påvirke mottakertilkoblingen og føre til at sending og mottak av meldinger blir forsinket eller forhindret. Med god tilkobling kan data sendes mellom dykkere på under 20 sekunder. Hvis tilkoblingen er dårlig, prøver enhetene å sende data i opptil to minutter. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.
- Hvis du skal sende meldinger og/eller spore posisjonen til kompatible enheter, må denne enheten være koblet til en kompatibel mobilenhet ved hjelp av enhetens Wi-Fi tilkobling og Garmin Dive appen. Rekkevidden til enhetens Wi-Fi tilkobling varierer avhengig av mobilenhetsmerket og -modellen som brukes. Dette produktet skal ikke brukes til å tilkalle nødhjelp, og det erstatter ikke tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.
- Overflateforholdene kan påvirke enhetens funksjonalitet og tilkobling. Enkelte objekter, blant annet fartøyskrog, svømmeplattformer, rev og tare, kan blokkere enhetens signal og forårsake hull eller forsinkelser i dataoverføring.
- Du bør ikke stole utelukkende på bøyen under navigasjon under vann. Funksjonen for å navigere til bøyen krever en siktlinje til bøyen. Informasjonen om plassering og avstand fra bøyen er ikke nøyaktig og skal brukes som et supplement – ikke som en erstatning – for dykkeropplæring i navigasjon, søk og posisjonering.
- Denne enheten er ikke en redningsvest og støtter ikke vekten av en person eller dykkerutstyr. Bruk av enheten til slike formål kan føre til personskade og/eller tap av eller skade på eiendeler.
- Enhetens rekkevidde og tilgjengelighet for meldinger og/eller posisjonssporing avhenger av hvilken type kompatible enheter denne enheten kommuniserer med (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 10*).

Dykkemerknader

LES DETTE

- For å oppnå best mulig resultat må du sørge for at enheten er festet til en daumann, markeringsbøye eller ankerkjetting på overflaten der den ikke blokkeres av skroget, og der den har fri sikt til dykkere med kompatible enheter.
- Hvis du sleper enheten, må du sørge for at den er festet til en passende markeringsbøye og et flagg, slik at den er synlig for andre fartøy.
- Hvis enheten er under vann i lengre perioder, kan det føre til redusert ytelse og skade på enheten.

Konfigurer bøyen i Garmin Dive appen

Før du bruker bøyen for første gang, må du koble den til Garmin Dive appen og sette opp Wi-Fi tilkobling. Vær på et sted med Internett-tilgang for å sikre kompatibilitet når du parkobler enhetene. Da kan enhetene laste ned de nødvendige programvareoppdateringene.

- 1 Når du skal slå på bøyen, holder du inne knappen i to sekunder til du hører et pip.

Bøyen lager en pipelyd, og LED-statuslampen blinker grønt mens bøyen slås på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt.

- 2 Velg et alternativ:

- Last ned Garmin Dive appen på mobilenheten du vil bruke på overflaten under dykkeøkten.
- Hvis du allerede har Garmin Dive appen på mobilenheten din, må du oppdatere til den nyeste appversjonen.

- 3 Skann QR-koden på undersiden av bøyen med kameraet på mobilenheten.

Når mobilenheten kobles til bøyens Wi-Fi nettverk, lyser LED-statuslampen kontinuerlig blågrønt i tre sekunder. Deretter blinker LED-statuslampen hvitt med et dobbeltblink så lenge mobilenheten er tilkoblet.

MERK: Du kan manuelt koble til bøyens Wi-Fi nettverk via systeminnstillingene på mobilenheten. Wi-Fi nettverksnavnet er «DescentS1-» etterfulgt av den sekssifrede enhets-ID-en som du finner ved siden av QR-koden. På mobilenheten velger du Wi-Fi nettverket til bøyen, og skriver inn «TSB» etterfulgt av den sekssifrede enhets-ID-en.

- 4 (Valgfritt) Du kan endre passordet til Wi-Fi nettverket i Garmin Dive appen.

MERK: Du kan om nødvendig endre Wi-Fi passordet senere i Garmin Dive appen. Velg **Mer > Garmin-enheter**, velg bøyen, og velg **Generelt > Administrer wifi-passord**.

Dykkenettverk

Når du parkobler enhetene dine, oppretter Descent S1-bøyen et dykkenettverk som kobler brukerne på overflaten som har Garmin Dive appen, med dykkerne under vann som både har Descent dykkecomputer og Descent T2 sender/mottaker.

På slutten av et dykk synkroniseres bøyen med dykkecomputerne, og alle brukerne kan se sine varmekart fra under vann for å få omtrentlig posisjonsinformasjon i Garmin Dive appen.

Parkoble dykkecomputere og sendere/mottakere

Du finner mer informasjon om parkobling og programvareoppdateringer i brukerveiledningen til Descent enhetene. Vær på et sted med Internett-tilgang for å sikre kompatibilitet når du parkobler enhetene. Da kan enhetene laste ned de nødvendige programvareoppdateringene.

- Parkoble alle brukernes dykkecomputere med en Descent T2-sender/mottaker, og angi plasseringen som **Min tank**.
- Parkoble alle brukernes dykkecomputere med Garmin Dive appen på telefonen deres.
- Se etter programvareoppdateringer for alle brukernes dykkecomputere og Descent T2-sendere/mottakere ved hjelp av Garmin Dive appen.
- Parkoble alle brukernes dykkecomputere med de andre dykkernes Descent T2-sendere/mottakere, og angi plasseringen som **En annen dykker**.

Parkoble dykkecomputere ved hjelp av Bluetooth

Du kan parkoble compatible Descent dykkecomputere med bøyen ved hjelp av enten Bluetooth eller Wi-Fi teknologi ([Parkoble dykkecomputere ved hjelp av Wi-Fi, side 6](#)).

MERK: Descent Mk2i dykkecomputere kan bare parkobles ved hjelp av Wi-Fi teknologi.

- 1 Parkoble alle Descent dykkecomputere og mottakere/sendere, og se etter programvareoppdateringer ([Parkoble dykkecomputere og sendere/mottakere, side 5](#)).
- 2 Sørg for at compatible Descent dykkecomputere er innenfor 10 meter (33 fot) av bøyen.
- 3 Når du skal slå på bøyen, holder du inne knappen i to sekunder til du hører et pip.
Bøyen lager en pipelyd, og LED-statuslampen blinker grønt mens bøyen slås på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt.
- 4 Trykk to ganger på knappen for å aktivere Bluetooth parkoblingsmodusen.
Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker blått når du kan begynne parkoblingen.
MERK: Du må vente ca. 0,5 sekunder mellom hvert knappetrykk. Bøyen registrerer ikke raske knappetrykk.
- 5 På dykkecomputerne velger du **Dykkeroppsett > Dykkenettverk/luftintegrering > Bøyer > Legg til ny**.
- 6 Velg bøye-ID-en som samsvarer med nummeret du finner på undersiden av bøyen, ved siden av QR-koden.
- 7 Trykk på **BACK**, velg **SubWave-funksjoner**, og bekreft at alternativene **Posisjonsdeling** og **Meldinger** er slått på.
- 8 Gjenta trinn 5 til 7 for alle dykkecomputerne du planlegger å bruke under dykket.
- 9 Trykk to ganger på knappen for å avslutte Bluetooth parkoblingsmodusen.
Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker hvitt når Wi-Fi tilkoblingsmodusen er aktivert.

Neste gang bøyen og de parkoblede dykkecomputerne slås på og er innenfor trådløs rekkevidde, sammenkobles de automatisk.

Parkoble dykkecomputere ved hjelp av Wi-Fi

Du kan parkoble compatible Descent dykkecomputere med bøyen ved hjelp av enten Wi-Fi eller Bluetooth teknologi ([Parkoble dykkecomputere ved hjelp av Bluetooth, side 6](#)).

- 1 Kontroller at alle Descent dykkecomputere og mottakere/sendere er parkoblet, og at programvaren er oppdatert ([Parkoble dykkecomputere og sendere/mottakere, side 5](#)).
- 2 Sørg for at compatible Descent dykkecomputere er innenfor 10 meter (33 fot) av bøyen.
- 3 Når du skal slå på bøyen, holder du inne knappen i to sekunder til du hører et pip.
Bøyen lager en pipelyd, og LED-statuslampen blinker grønt mens bøyen slås på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt.
- 4 På dykkecomputerne velger du **Dykkeroppsett > Dykkenettverk/luftintegrering > Bøyer > Legg til ny**.
- 5 Velg bøye-ID-en som samsvarer med nummeret du finner på undersiden av bøyen, ved siden av QR-koden.
MERK: Dykkecomputerne forsøker automatisk å koble til det standard Wi-Fi passordet. Hvis du har endret Wi-Fi passordet, må du skrive inn det nye passordet.
- 6 Skriv om nødvendig inn Wi-Fi passordet for Descent S1-bøyen.
- 7 Trykk på **BACK**, velg **SubWave-funksjoner**, og bekreft at alternativene **Posisjonsdeling** og **Meldinger** er slått på.
- 8 Gjenta trinn 4 til 7 for alle dykkecomputerne du planlegger å bruke under dykket.

Neste gang bøyen og de parkoblede dykkecomputerne slås på og er innenfor trådløs rekkevidde, sammenkobles de automatisk.

Start en dykkeøkt

⚠ FORSIKTIG

For best resultat bør kompasset kalibreres før hvert dykk. Hvis du ikke kalibrerer kompasset, kan det resultere i dårlige posisjonsdata, og dykkerne kan motta feil data om retningen til bøyen.


LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Før du starter en dykkeøkt, må du konfigurere bøyen i Garmin Dive appen ([Konfigurer bøyen i Garmin Dive appen, side 5](#)). Du må også konfigurere dykkenettverket for alle dykkerne i gruppen ([Dykkenettverk, side 5](#)).

- 1 Når du skal slå på bøyen, holder du inne knappen i to sekunder til du hører et pip.
Bøyen lager en pipelyd, og LED-statuslampen blinker grønt mens bøyen slås på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt.
- 2 På mobilenheten åpner du systeminnstillingene og kobler til Descent S1-bøyens Wi-Fi nettverk.
- 3 I Garmin Dive appen velger du **Mer > Garmin-enheter**. Velg bøyen, og velg **Start økt**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for kalibrering av kompasset, og roter enheten sakte gjennom de tre aksene.
Garmin Dive appen gir beskjed når kalibreringen er fullført.
- 5 Velg **Dykkere**, og bekreft at alle dykkerne vises i listen.
- 6 Bruk et tau for å feste bøyen til båten eller markeringsbøyen, og sett ut bøyen i vannet ([Tips til plassering av bøyen, side 8](#)).
- 7 Begynn dykket, og bruk Garmin Dive appen på overflaten til å overvåke dykkerne.
- 8 Velg **Posisjon** for å se den omtrentlige posisjonen til dykkerne i vannet.
TIPS: Dykkerne kan navigere tilbake til bøyen under dykket ved hjelp av posisjonsdataene som vises på den enkeltes dykkecomputer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen til Descent.
- 9 Velg **Meldinger** for å sende meldinger til en eller flere dykkere og lese mottatte meldinger.
- 10 Velg **Statistikk** for å se informasjon om dykkernes dybde og tanktrykk.
- 11 På slutten av dykkeøkten velger du **⋮ > Avslutt økten**.
På slutten av et dykk når de parkoblede dykkecomputerne er ute av vannet og innenfor rekkevidde av bøyen, kobler de seg til og synkroniseres automatisk. Du kan da se dykkernes omtrentlige posisjonsinformasjon på varmekartene fra under vann i Garmin Dive appen. Du kan om nødvendig velge **Dykkeroppsett > Dykkenettverk/luftintegrering > Bøyer**, velge bøyen, og velge **Synkronisering** for å synkronisere med bøyen manuelt etter et dykk.

Tips til plassering av bøyen

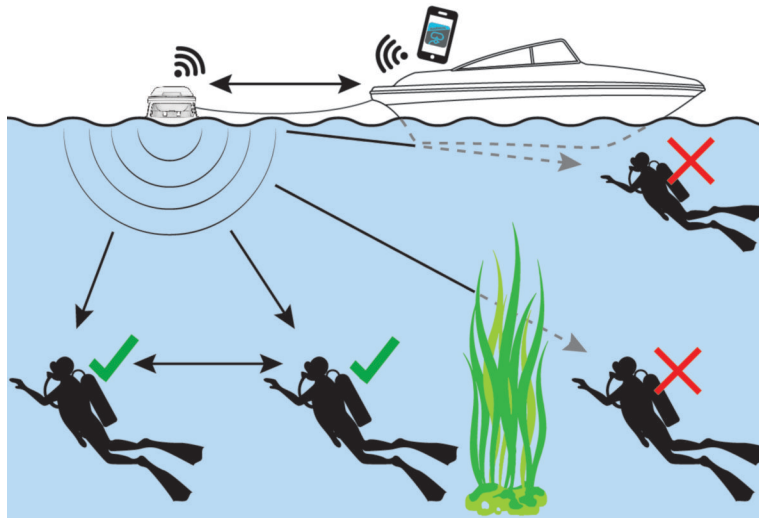

- Hvis du vil feste enheten til en båt, må du binde et tau mellom båtens pullert eller ankerlinefeste og festepunktet på siden av Descent S1-bøyen.
- Dykkere som trekker med seg bøyen, må binde et tau mellom en markeringsbøye og festepunktet på siden av Descent S1-bøyen. Dykkerne må så være festet til markeringsbøyen via en line.
- Hvis du vil forankre bøyen, må du binde et tau mellom ankeret og festepunktet på undersiden av Descent S1-bøyen. For bedre synlighet kan du også binde et tau mellom en markeringsbøye og festepunktet på siden av Descent S1-bøyen. Ikke fest flagg direkte på bøyen.
- Du får det beste resultatet og mest mulig ut av tilkoblingsmulighetene ved å plassere bøyen innen 60 m (197 fot) av mannskapet på overflaten og i retning av dykkestedet.
- Sørg for at bøyen har fri sikt til dykkerne i vannet. Eventuelle hindringer, for eksempel båtens skrog eller gjenstander under vann, kan forstyrre sending og mottak av data.

Garmin Dive appen

Garmin Dive appen lar deg laste opp dykkerlogger fra den compatible Garmin enheten. Du kan legge til mer detaljert informasjon om dykkene dine, inkludert miljøforhold, bilder, notater og dykkekamerater. Du kan bruke kartet til å se etter nye dykkesteder og vise posisjonsdetaljer og bilder som deles av andre brukere. Når du dykker med en Garmin bøye og compatible Garmin enheter, kan du se dine varmekart fra under vann for å få omtrentlig posisjonsinformasjon.

Garmin Dive appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Dive appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/diveapp).

Oppdatere programvaren på enheten

Du kan bruke Garmin Dive appen til å oppdatere Descent S1-programvaren når du kobler til mobilenheten ved hjelp av Wi-Fi teknologi.

- 1 Koble mobilenheten til bøyens Wi-Fi nettverk (*Konfigurer bøyen i Garmin Dive appen, side 5*).
- 2 I Garmin Dive appen velger du **Mer > Garmin-enheter**.
- 3 Velg bøyen fra listen over enheter.
- 4 Velg **Generelt > Søk etter oppdateringer**.

Appen ser etter programvareoppdateringer og ber deg om å installere eventuelle tilgjengelige oppdateringer.

Informasjon om enheten

Enhetsvedlikehold

LES DETTE

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og lakker.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Slutt å bruke enheten hvis den er skadet eller hvis den er blitt oppbevart i en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet.

Rengjør bøyen

- 1 Skyll bøyen med ferskvann etter hvert dykk for å fjerne salt og smuss.
- 2 Tørk om nødvendig over bøyen med en myk klut.

Langvarig oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt å bruke Descent S1-enheten på noen måneder, bør du lade opp batteriet til omtrent 50 % før du oppbevarer den. Du bør oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal hustemperatur. Du bør lade enheten helt før du bruker den etter å ha oppbevart den over lengre tid.

Spesifikasjoner

Batteri	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 15 timer
Temperaturområde for drift og lagring	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde under vann	Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Trådløs frekvens og sendeeffekt	2,4 GHz ved 19,16 dBm maks.
EU SAR	< 0,308 W/kg torso, ben
Overføringsrekkevidde på overflaten for ANT® og Bluetooth teknologi	Opptil 10 m (33 fot)
Overføringsrekkevidde på overflaten for Wi-Fi teknologi	Opptil 60 m (197 ft)
Overføringsrekkevidde under vann for SubWave™ ekkoloddteknologi	Opptil 100 meter (328 fot) fri sikt
Vanntetthet	IEC 60529 IPX8 opptil 10 m (33 fot) ¹

Feilsøking

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

¹ Enheten tåler kontinuerlig nedsenking i vann ned til 10 m dybde. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Tilbakestill bøyen

Du kan tilbakestille bøyen for å fjerne alle parkoblede enheter og tilbakestille Wi-Fi passordet.

- 1 Når bøyen er slått av, holder du knappen inne i ti sekunder til du hører tre pip.

LED-statuslampen lyser kontinuerlig grønt når du holder inne knappen, og blinker oransje når bøyen tilbakestilles.

- 2 Vent på at bøyen tilbakestilles.

Bøyen piper én gang, og LED-statuslampen blinker grønt når bøyen slår seg på. Det spilles av en tone, og LED-statuslampen blinker sakte hvitt når du kan koble til bøyen.

Kompatibilitet med produkt og funksjon

Du kan koble sammen flere Descent enheter for å danne et dykkenettverk for deg og andre dykkere. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige for eldre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til Descent enheten.

LES DETTE

Du bør oppdatere enhetene dine til de nyeste programvareversjonene for å få tilgang til alle funksjoner og forbedringer. Hvis programvareversjonene ikke er kompatible, vises følgende varsel på dykkecomputeren: **Kan ikke koble til senderen %1..** «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent Mk3i Descent X50i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Send meldinger • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent S1	Ikke kompatibel	 Bruk parkoblede dykkecomputere under dykk: • Naviger til bøye • Send meldinger til overflaten • Motta meldinger fra overflaten  Bruk Garmin Dive appen på overflaten: • Send meldinger • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis dykkerretning • Vis offentlig tanknavn

: Vis tanktrykk for deg selv og tilkoblede dykkere.

: Vis dykkerdybde for tilkoblede dykkere.

: Vis dykkerdistanse for tilkoblede dykkere.

: Vis retningen til tilkoblede dykkere.

: Se de offentlige sender/mottaker-navnene for deg selv og tilkoblede dykkere.

: Send forhåndsdefinerte meldinger til dykkere med Descent T2-senderen/mottakeren eller til overflaten med Descent S1-bøyen.

: Motta meldinger fra dykkerne under dykket med en parkoblet Descent T2-sender/mottaker eller fra overflaten med en Descent S1-bøye.

: Vis informasjon om avstand og retning for å navigere tilbake til Descent S1-bøyen.

Om SubWave teknologien

Kompatible Descent enheter bruker SubWave ekkoloddteknologi til å kommunisere med andre compatible Descent enheter. Det er mange faktorer som kan påvirke kommunikasjonen mellom enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til garmin.com/subwave.

