


GARMIN®

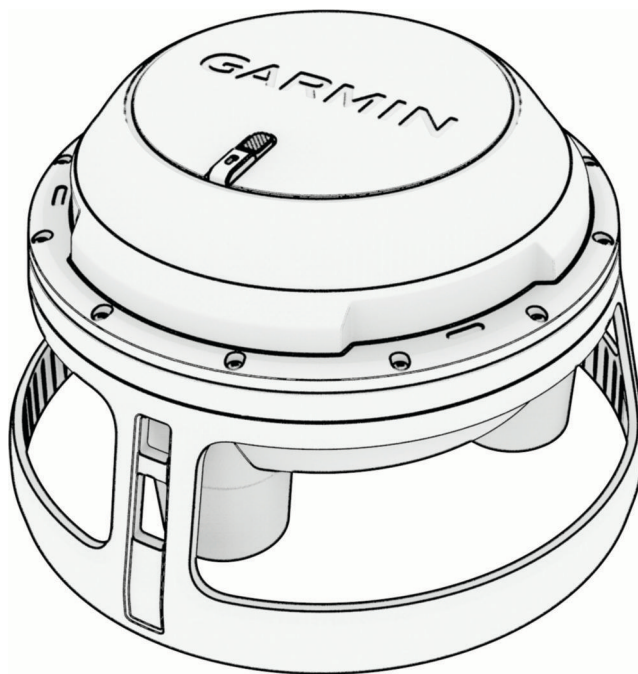

DESCENT™ S1

Manual de utilizare

© 2025 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin și ANT® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Descent™, Garmin Dive™ și SubWave™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. USB-C® este o marcă comercială înregistrată a USB Implementers Forum. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

M/N: A03996

Cuprins

Introducere.....	1
Prezentare generală a dispozitivului.....	1
Inițiere.....	2
Încărcarea balizei.....	3
Pornirea sau oprirea balizei.....	3
LED de stare.....	4
Scufundări.....	4
Avertismente privind scufundările.....	5
Precauții privind scufundarea.....	5
Notificări despre scufundare.....	6
Configurarea balizei cu ajutorul aplicației Garmin Dive.....	6
Rețea de scufundare.....	6
Începerea unei sesiuni de scufundări....	8
Sfaturi pentru poziționarea balizei.....	9
Aplicația Garmin Dive.....	9
Actualizarea software-ului dispozitivului.....	10
Informații dispozitiv.....	10
Întreținerea dispozitivului.....	10
Specificații.....	11
Depanare.....	11
Cum obțineți mai multe informații.....	11
Resetarea balizei.....	11
Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări.....	12
Despre tehnologia SubWave.....	13

Introducere

⚠ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Pentru performanțe optime, toate dispozitivele asociate cu dispozitivul Descent S1 trebuie să fie actualizate la cea mai recentă versiune de software. Neactualizarea dispozitivelor dvs. poate duce la probleme de compatibilitate sau funcționalitate.

Prezentare generală a dispozitivului



①	Buton de pornire (<i>Pornirea sau oprirea balizei, pagina 3</i>)
②	LED de stare (<i>LED de stare, pagina 4</i>)
③	Punct lateral de prindere a funiei pentru barcă sau baliză de marcă a suprafeței (<i>Sfaturi pentru poziționarea balizei, pagina 9</i>)
④	Punct inferior de prindere pentru ancoră (<i>Sfaturi pentru poziționarea balizei, pagina 9</i>)

Inițiere

Atunci când utilizați baliza prima dată, trebuie să efectuați următoarele sarcini. Pentru a asigura compatibilitatea când asociați dispozitive, trebuie să fiți într-o locație cu acces la internet, astfel încât dispozitivele să poată descărca actualizările software necesare.

- 1 Încărcați baliza ([Încărcarea balizei, pagina 3](#)).
- 2 Porniți baliza ([Pornirea sau oprirea balizei, pagina 3](#)).
- 3 Configurați baliza utilizând aplicația Garmin Dive™ ([Configurarea balizei cu ajutorul aplicației Garmin Dive, pagina 6](#)).
- 4 Verificați dacă există actualizări de software ([Actualizarea software-ului dispozitivului, pagina 10](#)).
Pentru cea mai bună experiență, se recomandă să păstrați actualizat software-ul de pe baliza dvs. Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri legate de confidențialitate, securitate și funcționalitate.
- 5 Creați o rețea de scufundare asociind aparatul de emisie-recepție și computerul de scufundare Descent ale fiecărui scafandru cu ceilalți scafandri și cu baliza ([Rețea de scufundare, pagina 6](#)).
- 6 Începeți o sesiune de scufundări ([Începerea unei sesiuni de scufundări, pagina 8](#)).

Încărcarea balizei


⚠️ AVERTISMENT

Acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion. Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine contactele și zona învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la un computer. Consultați instrucțiunile de curățare (*Întreținerea dispozitivului*, pagina 10).

- 1 Prindeți între degete laturile clemei de încărcare.
- 2 Aliniați clema cu contactele de pe partea inferioară a balizei și eliberați clema.

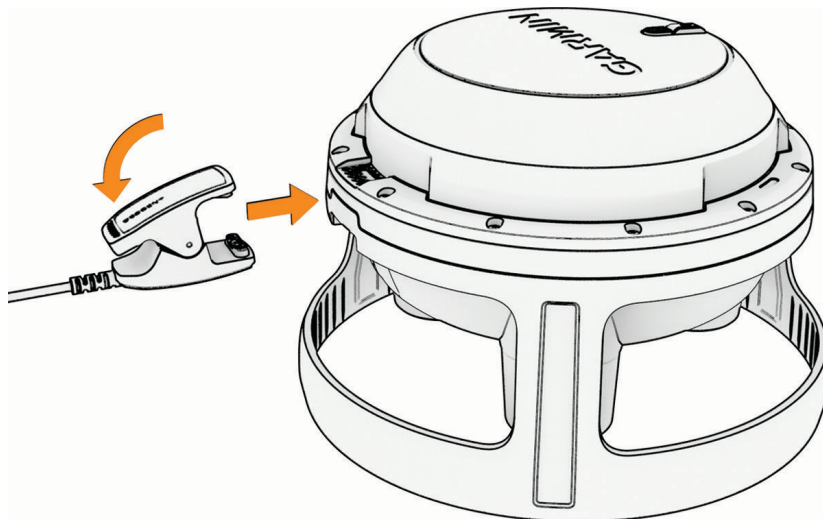

- 3 Conectați cablul la un port de încărcare USB-C® sau la un adaptor de perete (putere de ieșire minimă de 5 W). LED-ul de stare indică nivelul de încărcare a bateriei.

Activitate LED	Nivel baterie
Portocaliu intermitent	de la 0 la 24%
Luminează verde intermitent rapid	de la 25 la 74%
Luminează verde intermitent lent	de la 75 la 99%
Verde continuu	100%

Pornirea sau oprirea balizei

- Pentru a porni baliza, țineți apăsat butonul timp de două secunde până când auziți un bip. Baliza emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare clipește în verde când baliza este pornită. Când este posibil să vă conectați la baliză se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare va lumina intermitent lent în alb.
- Pentru a opri baliza, țineți apăsat butonul timp de cinci secunde până când este redat un ton. LED-ul de stare este alb continuu când țineți apăsat butonul, iar când baliza se oprește se aude un sunet.

LED de stare

Stare sistem

Activitate LED	Stare
Verde intermitent	Baliza pornește.
Galben intermitent	Software-ul balizei se actualizează.
Portocaliu intermitent	Baliza se resetează la setările din fabrică.
Roșu continuu	Există o eroare de sistem.
Mov continuu	Software-ul nu este valid. Contactați Garmin® Asistența pentru produs.

Stare conectivitate

Activitate LED	Stare
Intermitent în albastru	Baliza este în modul asociere Bluetooth®.
Luminează alb intermitent lent	Baliza este în modul conectivitate Wi-Fi®.
Cyan continuu	Baliza a stabilit o conexiune Wi-Fi.
Luminează alb intermitent de două ori	Baliza este conectată la un dispozitiv folosind conectivitatea Wi-Fi.

Stare încărcare

Activitate LED	Stare
Portocaliu intermitent	Bateria se încarcă, iar nivelul bateriei este între 0 și 24%.
Luminează verde intermitent rapid	Bateria se încarcă, iar nivelul bateriei este între 25 to 74%.
Luminează verde intermitent lent	Bateria se încarcă, iar nivelul bateriei este între 75 to 99%.
Verde continuu	Bateria este complet încărcată.

Scufundări

Pentru a începe o activitate de scufundare, puteți utiliza un computer de scufundare Descent compatibil, asociat cu aparatul de emisie-recepție Descent T2 și cu baliza Descent S1. În timpul unei scufundări, utilizatorii aflați la suprafață pot face schimb de mesaje cu scafandrii, pot vizualiza locația aproximativă a acestora în apă și pot vizualiza informații despre adâncimea la care se află scafandrul și starea presiunii din butelie. Scafandrii din apă pot trimite mesaje la suprafață și se pot deplasa înapoi la baliză folosind datele de localizare afișate pe computerele lor de scufundare. La sfârșitul scufundării, scafandrii își pot sincroniza computerele de scufundare cu baliza pentru a-și vizualiza hărțile termice subacvatice în aplicația Garmin Dive. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al computerului de scufundare Descent.

Avertismente privind scufundările

AVERTISMENT

- Nu depășiți clasificarea privind adâncimea maximă de scufundare pentru dispozitiv ([Specificații, pagina 11](#)).
- Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin utilizarea, afișajele și limitările dispozitivului dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la acest manual sau la dispozitiv, rezolvați întotdeauna orice discrepanțe sau confuzii înainte de a vă scufunda cu dispozitivul. Rețineți întotdeauna că sunteți responsabil pentru propria siguranță.
- Atunci când este configurat corespunzător și conectat la un dispozitiv compatibil, acest dispozitiv poate urmări presiunea estimată a rezervorului unui scafandru conectat. Are doar un scop informativ și nu trebuie considerat ca fiind singura sursă a acestor informații.
- Efectuați verificări de siguranță înainte de scufundare, cum ar fi verificarea funcționării corespunzătoare a dispozitivului și a setărilor, funcția de afișare, nivelul bateriei, presiunea buteliei și bulele de aer pentru a verifica dacă furtunurile și racordurile prezintă scurgeri.
- Din motive de siguranță, nu trebuie să vă scufundați niciodată singur. Scufundați-vă cu un partener, chiar dacă aveți pe cineva care vă monitorizează scufundarea de la suprafață. De asemenea, trebuie să rămâneți cu alte persoane pentru o perioadă de timp îndelungată după o scufundare, din cauză că eventualele debut al bolii de decompresie (DCI) poate fi întârziat sau declanșat de activitățile de la suprafață.
- Acest dispozitiv nu este destinat activităților de scufundare comercială sau profesionistă. Este destinat doar în scopuri de recreere. Activitățile de scufundare comercială sau profesionistă pot expune utilizatorul la adâncimi sau condiții extreme care sporesc riscul de DCI.

Precauții privind scufundarea

ATENȚIE

- Mesageria și navigație în timpul scufundării necesită vizibilitate între 2 receptoare compatibile cu cele mai noi versiuni de software compatibile. Obstacolele și alți factori de mediu pot afecta conectivitatea receptorului și pot întârzia sau împiedica trimiterea și primirea mesajelor. Cu o conectivitate bună, datele pot fi trimise cu succes între scafandri în mai puțin de 20 de secunde. În cazul în care conectivitatea este slabă, dispozitivele vor încerca să trimită date timp de până la două minute. Aceasta este o funcție suplimentară pe care nu trebuie să vă bazați ca metodă pentru a primi asistență de urgență și nu trebuie să înlocuiască instrumentele și procedurile tradiționale de scufundare.
- Pentru a trimite mesaje și/sau pentru a urmări locația dispozitivelor compatibile, acest dispozitiv trebuie să fie conectat la un dispozitiv mobil compatibil prin intermediul conexiunii Wi-Fi dispozitivului și aplicației Garmin Dive. Gama de conectivitate Wi-Fi a dispozitivului variază în funcție de marca și modelul dispozitivului mobil utilizat. Nu trebuie să vă bazați pe acest produs ca metodă pentru a primi asistență de urgență și nu trebuie să înlocuiască instrumentele și procedurile tradiționale de scufundare.
- Condițiile de la suprafață pot afecta funcționarea și conectivitatea dispozitivului. Anumite obiecte, inclusiv, dar fără a se limita la carenele navelor, platformele de înot, recifele sau algele, pot bloca semnalul dispozitivului și pot cauza lacune sau întârzieri în transmiterea datelor.
- Nu vă bazați exclusiv pe baliză pentru navigarea subacvatică. Funcția de navigare către baliză necesită vizibilitate către baliză. Informațiile privind locația și distanța de la baliză nu sunt precise și trebuie utilizate ca supliment, nu ca înlocuitor, pentru instruirea scafandrilor în navigație, căutare și poziționare.
- Acesta nu este un dispozitiv personal de plutire și nu poate susține greutatea unei persoane sau a vreunui echipament pentru scufundări. Utilizarea acestui dispozitiv într-o astfel de manieră poate duce la eventuale vătămări corporale și/sau pierderi sau daune materiale.
- Raza de acoperire a dispozitivului și disponibilitatea de a trimite mesaje și/sau de a monitoriza locația depind de tipul de dispozitive compatibile cu care comunică acest dispozitiv ([Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări, pagina 12](#)).

Notificări despre scufundare

ATENȚIONARE

- Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că acest dispozitiv este legat de o linie de marcare, de o baliză marker de suprafață sau de o linie de ancorare la suprafață, unde nu este obstrucționat de coca ambarcațiunii și are vizibilitate perfectă pentru scafandrii cu dispozitive compatibile.
- Dacă tractați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este fixat pe o baliză marker pentru suprafață corespunzătoare și pe un pavilion, astfel încât să fie vizibil pentru ambarcațiuni.
- Scufundarea dispozitivului pentru perioade îndelungate de timp poate degrada performanța sa și/sau deteriora dispozitivul.

Configurarea balizei cu ajutorul aplicației Garmin Dive

Înainte de a utiliza baliza prima dată, trebuie să vă conectați la aceasta prin aplicația Garmin Dive și să configurați conectivitatea Wi-Fi. Pentru a asigura compatibilitatea când asociați dispozitive, trebuie să fiți într-o locație cu acces la internet, astfel încât dispozitivele să poată descărca actualizările software necesare.

- 1 Pentru a porni baliza, țineți apăsat butonul timp de două secunde până când auziți un bip.

Baliza emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare clipește în verde când baliza este pornită. Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare luminează intermitent lent în alb.

- 2 Selectați o opțiune:

- Descărcați aplicația Garmin Dive folosind dispozitivul mobil pe care îl veți folosi la suprafață în timpul sesiunii de scufundări.
- Dacă aveți deja aplicația Garmin Dive pe dispozitivul mobil, actualizați aplicația la cea mai recentă versiune.

- 3 Scanați codul QR de pe partea inferioară a balizei cu ajutorul camerei de pe dispozitivul mobil.

Atunci când dispozitivul dvs. mobil se conectează la rețeaua Wi-Fi a balizei, LED-ul de stare luminează continuu în culoare cyan timp de trei secunde. Apoi, LED-ul de stare clipește dublu în alb cât timp dispozitivul mobil este conectat.

NOTĂ: puteți conecta manual rețeaua Wi-Fi a balizei prin intermediul setărilor de sistem de pe dispozitivul dvs. mobil. Numele rețelei Wi-Fi este „DescentS1-”, urmat de ID-ul din șase cifre al dispozitivului, de lângă codul QR. Pe dispozitivul mobil, selectați rețeaua Wi-Fi pentru baliza dvs. și introduceți „TSV” urmat de ID-ul din șase cifre al dispozitivului.

- 4 (Opțional) În aplicația Garmin Dive, puteți schimba parola rețelei Wi-Fi.

NOTĂ: dacă este necesar, puteți modifica ulterior parola Wi-Fi în aplicația Garmin Dive. Selectați **Mai multe > Dispozitive Garmin**, alegeți baliza și selectați **Generale > Gestionati parola Wi-Fi**.

Rețea de scufundare

Când vă asociați dispozitivele, baliza Descent S1 creează o rețea de scufundări care conectează utilizatorii de la suprafață care utilizează aplicația Garmin Dive cu scafandrii aflați sub suprafață care utilizează atât un computer de scufundare Descent, cât și un aparat de emisie-recepție Descent T2.

La sfârșitul unei scufundări, baliza se sincronizează cu computerele de scufundare, iar fiecare utilizator își poate vizualiza în aplicația Garmin Dive hărțile termice subacvatice pentru informații despre locația aproximativă.

Asocierea computerelor de scufundare și a aparatelor de emisie-recepție

Pentru mai multe informații despre asociere și actualizările software, consultați manualul de utilizare pentru dispozitivele Descent. Pentru a asigura compatibilitatea când asociați dispozitive, trebuie să fiți într-o locație cu acces la internet, astfel încât dispozitivele să poată descărca actualizările software necesare.

- Asociați computerul de scufundare al fiecărui scafandru cu aparatul de emisie-recepție Descent T2 și setați poziția la **Rezerva mea**.
- Asociați computerul de scufundare al fiecărui scafandru cu aplicația Garmin Dive de pe telefonul acestora.
- Folosind aplicația Garmin Dive, verificați dacă există actualizări de software pe computerul de scufundare și aparatul de emisie-recepție Descent T2 ale fiecărui utilizator.
- Asociați computerul de scufundare al fiecărui scafandru cu aparatul de emisie-recepție Descent T2 și setați poziția la **Alt scafandru**.

Asocierea computerelor de scufundare prin Bluetooth

Puteți asocia cu baliza computere de scufundare Descent compatibile folosind tehnologia Bluetooth sau Wi-Fi (*Asocierea computerelor de scufundare prin Wi-Fi, pagina 8*).

NOTĂ: computerele de scufundare Descent Mk2i pot fi asociate doar prin tehnologia Wi-Fi.

- 1 Asociați toate computerele de scufundare și aparatele de emisie-recepție Descent și verificați dacă există actualizări de software (*Asocierea computerelor de scufundare și a aparatelor de emisie-recepție, pagina 7*).
- 2 Aduceți computerele de scufundare Descent compatibile la mai puțin de 10 m (33 ft) de baliză.
- 3 Pentru a porni baliza, țineți apăsat butonul timp de două secunde până când auziți un bip.
Baliza emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare clipește în verde când baliza este pornită. Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare luminează intermitent lent în alb.
- 4 Apăsați de două ori butonul pentru a accesa modul de asociere Bluetooth.
Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare va lumina intermitent în albastru când inițiați asocierea.
NOTĂ: trebuie să așteptați aproximativ 0,5 secunde între apăsările butonului. Baliza nu înregistrează apăsarea rapidă a butonului.
- 5 Pe computerele de scufundare, selectați **Configurarea scufundării > Rețea scufun. și integrare aer > Balize > Adăugare nou**.
- 6 Selectați ID-ul balizei care corespunde numărului imprimat pe partea inferioară a acesteia, lângă codul QR.
- 7 Apăsați pe **BACK**, selectați **Funcții SubWave** și confirmați dacă opțiunile **Distribuirea locației** și **Mesagerie** sunt activate.
- 8 Repetați pașii de la 5 la 7 pentru toate computerele de scufundare pe care intenționați să le utilizați în timpul scufundării.
- 9 Apăsați de două ori butonul pentru a ieși din modul de asociere Bluetooth.
Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare va lumina intermitent în alb când se activează modul de conectare prin Wi-Fi.

Data următoare când se pornește baliza cu computerele de scufundare asociate și acestea se află în raza de acoperire wireless, se vor conecta automat.

Asocierea computerelor de scufundare prin Wi-Fi

Puteți asocia cu baliza computere de scufundare Descent compatibile utilizând tehnologia Wi-Fi sau Bluetooth ([Asocierea computerelor de scufundare prin Bluetooth, pagina 7](#)).

- 1 Asigurați-vă că toate computerele de scufundare și aparatele de emisie-recepție Descent sunt asociate și că software-ul este actualizat ([Asocierea computerelor de scufundare și a aparatelor de emisie-recepție, pagina 7](#)).
- 2 Aduceți computerele de scufundare Descent compatibile la mai puțin de 10 m (33 ft) de baliză.
- 3 Pentru a porni baliza, țineți apăsat butonul timp de două secunde până când auziți un bip.
Baliza emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare clipește în verde când baliza este pornită. Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare luminează intermitent lent în alb.
- 4 Pe computerele de scufundare, selectați **Configurarea scufundării > Rețea scufun. și integrare aer > Balize > Adăugare nou**.
- 5 Selectați ID-ul balizei care corespunde numărului imprimat pe partea inferioară a acesteia, lângă codul QR.
NOTĂ: computerele de scufundare încearcă să se conecteze automat folosind parola Wi-Fi implicită. Dacă ați schimbat parola Wi-Fi, trebuie să introduceți parola curentă.
- 6 Dacă este cazul, introduceți parola Wi-Fi pentru baliza Descent S1.
- 7 Apăsați pe **BACK**, selectați **Funcții SubWave** și confirmați dacă opțiunile **Distribuirea locației** și **Mesagerie** sunt activate.
- 8 Repetați pașii de la 4 la 7 pentru toate computerele de scufundare pe care intenționați să le utilizați în timpul scufundării.

Data următoare când se pornește baliza cu computerele de scufundare asociate și acestea se află în raza de acoperire wireless, se vor conecta automat.

Începerea unei sesiuni de scufundări

⚠ ATENȚIE

Pentru rezultate optime, calibrați busola înainte de fiecare scufundare. Neefectuarea calibrării busolei poate duce la date incorecte privind localizarea, iar scafandrii pot primi informații greșite despre direcția către baliză.

ATENȚIONARE

Calibrați busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a îmbunătăți precizia de orientare, nu stați în apropierea obiectelor care influențează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri și linii electrice aeriene.

Înainte de a începe o sesiune de scufundări, trebuie să configurați baliza cu aplicația Garmin Dive ([Configurarea balizei cu ajutorul aplicației Garmin Dive, pagina 6](#)) și să configurați rețeaua de scufundări pentru toți scafandrii din grup ([Rețea de scufundare, pagina 6](#)).


- 1 Pentru a porni baliza, țineți apăsat butonul timp de două secunde până când auziți un bip.
Baliza emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare clipește în verde când baliza este pornită. Se emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare luminează intermitent lent în alb.
- 2 Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți setările de sistem și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a balizei Descent S1.
- 3 În aplicația Garmin Dive, selectați **Mai multe > Dispozitive Garmin**, selectați baliza și apoi **Pornire sesiune**.
- 4 Urmați instrucțiunile de calibrare a busolei afișate pe ecran și rotiți lent dispozitivul pe cele 3 axe.
Aplicația Garmin Dive va indica finalizarea calibrării.
- 5 Selectați **Scafandri** și confirmați că în listă apar toți scafandrii.
- 6 Utilizați un șnur pentru a atașa baliza la barcă sau la baliza de marcă a suprafeței și lansați baliza în apă ([Sfaturi pentru poziționarea balizei, pagina 9](#)).
- 7 Începeți scufundarea și utilizați aplicația Garmin Dive pentru a monitoriza de la suprafață scafandrii.
- 8 Selectați **Locație** pentru a vedea locația aproximativă a scafandrilor din apă.
SUGESTIE: în timpul scufundării, scafandrii se pot deplasa înapoi la baliză folosind datele de localizare afișate pe computerul lor de scufundare. Vedeți manualul de utilizare Descent pentru mai multe informații.
- 9 Selectați **Mesagerie** pentru a trimite mesaje unuia sau mai multor scafandri și a vedea mesajele primite.

10 Selectați **Statistici** pentru a vedea datele despre adâncimea și presiunea buteliei fiecărui scafandru.

11 La sfârșitul sesiunii de scufundări, selectați **☰ > Ieșiți din sesiune**.

La sfârșitul unei scufundări, când computerele de scufundare asociate sunt la suprafața apei și în raza de acoperire a balizei, acestea se conectează și se sincronizează automat. În aplicația Garmin Dive puteți vedea hărțile dvs. termice subacvatice pentru a obține informații despre locația aproximativă. Dacă este necesar, puteți selecta **Configurarea scufundării > Rețea scufun. și integrare aer > Balize**, alegeți baliza și selectați **Sincronizare** pentru a sincroniza manual cu baliza după scufundare.

Sfaturi pentru poziționarea balizei

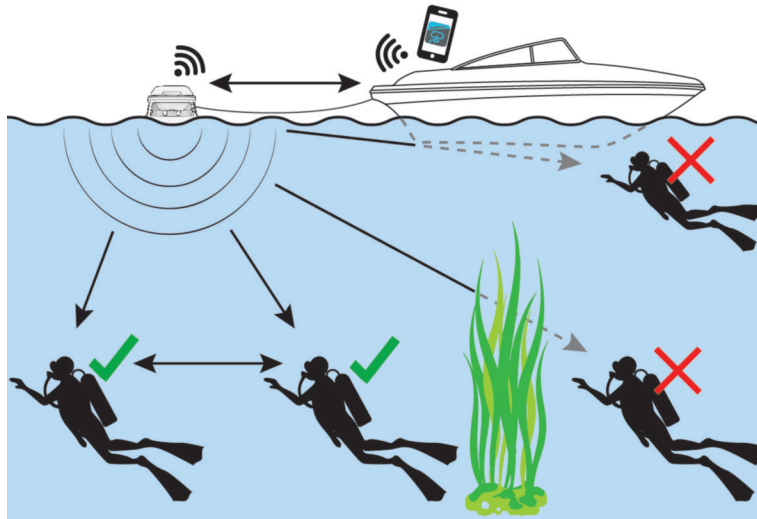

- Pentru ancorarea bărcii, atașați funia de dirijare sau de ancorare a bărcii la punctul de prindere lateral de pe baliza Descent S1.
- Pentru scafandrii care remorchează baliza, prindeți funia de la o baliză de marcă a suprafeței la punctul lateral de prindere a funiei de pe baliza Descent S1, cu bobina scafandrului legată de baliza de marcă a suprafeței.
- Pentru a ancora baliza, prindeți funia de la punctul de ancorare la punctul de inferior prindere a funiei de pe baliza Descent S1. Pentru vizibilitate, prindeți o altă funie de la o baliză de marcă a suprafeței la punctul lateral de prindere a funiei de pe baliza Descent S1. Nu fixați steaguri direct pe baliză.
- Pentru cele mai bune rezultate și pentru a maximiza conectivitatea, poziționați baliza la o distanță de maximum 60 m (197 ft.) de suportul de suprafață și în direcția locului de scufundare.
- Asigurați-vă că baliza are o linie vizuală clară către scafandrii aflați sub suprafață. Orice obstrucții, cum ar fi corpul ambarcațiunii sau obiectele subacvatice, pot perturba trimiterea și recepționarea datelor.

Aplicația Garmin Dive

Aplicația Garmin Dive vă permite să încărcați jurnalele de scufundări de pe dispozitivul Garmin compatibil. Puteți să adăugați informații mai detaliate despre scufundările dvs., inclusiv condițiile de mediu, fotografiile, note și partenerii de scufundări. Puteți să utilizați harta pentru a căuta locații noi de scufundare și consulta detaliile și fotografiile locațiilor distribuite de alte persoane. Când faceți scufundări cu o baliză Garmin și dispozitive Garmin compatibile, vă puteți vedea hărțile termice subacvatice pentru a obține informații despre locația aproximativă.

Aplicația Garmin Dive sincronizează datele cu contul dvs. Garmin Connect™. Puteți descărca aplicația Garmin Dive din magazinul de aplicații de pe telefonul dvs. (garmin.com/diveapp).

Actualizarea software-ului dispozitivului

Puteți utiliza aplicația Garmin Dive pentru a actualiza software-ul Descent S1 când vă conectați dispozitivul mobil folosind tehnologia Wi-Fi.

- 1 Conectați-vă dispozitivul mobil la rețeaua Wi-Fi a balizei (*Configurarea balizei cu ajutorul aplicației Garmin Dive, pagina 6*).
- 2 În aplicația Garmin Dive, selectați **Mai multe > Dispozitive Garmin**.
- 3 Selectați baliza din lista de dispozitive.
- 4 Selectați **Generale > Căutare actualizări**.

Aplicația verifică dacă există actualizări de software și, dacă există o actualizare, vă solicită să o instalați.

Informații dispozitiv

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța dispozitivul.

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor, apă sărată, soluție de protecție solară, produse cosmetice, alcool sau alte substanțe chimice agresive. Expunerea prelungită la aceste substanțe poate conduce la deteriorarea carcasei.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Întrerupeți utilizarea dacă dispozitivul este deteriorat sau dacă acest este stocat la o temperatură în afara intervalului de temperatură de depozitare specificat.

Curățarea balizei

- 1 După fiecare scufundare, clătiți baliza cu apă curată pentru a îndepărta sarea și reziduurile.
- 2 Dacă este necesar, curățați baliza cu o lavetă moale.

Depozitarea pe termen lung

Atunci când nu intenționați să utilizați dispozitivul Descent S1 timp de câteva luni, trebuie să încărcați bateria la cel puțin 50% înainte de depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitați dispozitivul într-o locație răcoroasă și uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să reîncărcați dispozitivul complet înainte de utilizare.

Specificații

Baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Autonomia bateriei	Până la 15 de ore
Interval de temperaturi de funcționare și depozitare	De la -20 la 60°C (de la -4 la 140°F)
Interval de temperaturi subacvatice	De la 0° la 40°C (de la 32° la 104°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0 la 45°C (de la 32 la 113°F)
Frecvență wireless și putere de transmisie	2,4 GHz la maximum 19,16 dBm
SAR EU	<0,308 W/kg tors, membru
Interval de transmisie la suprafață pentru tehnologia ANT® și Bluetooth	Până la 10 m (33 ft.)
Interval de transmisie la suprafață pentru tehnologia Wi-Fi	Până la 60 m (197 ft.)
Interval de transmisie la suprafață pentru tehnologia de sonar SubWave™	Linie de vizibilitate de până la 100 m (328 ft.)
Rezistență la apă	IPX8 IEC 60529 până la 10 m (33 ft.) ¹

Depanare

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Resetarea balizei

Puteți reseta baliza pentru a elimina toate dispozitivele asociate și pentru a reseta parola Wi-Fi.

- 1 În timp ce baliza este oprită, țineți apăsat butonul timp de zece secunde până când auziți trei semnale sonore.

LED-ul de stare luminează verde continuu cât timp țineți apăsat butonul și luminează portocaliu intermitent în timp ce baliza se resetează.

- 2 Așteptați ca baliza să se reseteze.

Baliza emite un singur semnal sonor, iar LED-ul de stare luminează verde intermitent când baliza este pornită. Se va emite un semnal sonor, iar LED-ul de stare va lumina alb intermitent atunci când vă puteți conecta la baliză.

¹ Dispozitivul rezistă la scufundare continuă în apă la o adâncime maximă de 10 m. Pentru informații suplimentare, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări

Puteți asocia mai multe dispozitive Descent pentru a crea o rețea de scufundare pentru dvs. și ceilalți colegi scufundari. Nu toate funcțiile sunt disponibile pe dispozitivele mai vechi. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Descent pentru mai multe informații.

ATENȚIONARE

Este recomandat să vă actualizați dispozitivele la cele mai noi versiuni de software pentru a accesa toate funcțiile și îmbunătățirile. Dacă versiunile de software sunt incompatibile, următoarea alertă va apărea pe computerul pentru scufundare: **Conectarea transmițătorului %1 a eșuat..** În loc de „%1” apare numele transmițătorului.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului	 • Primire mesaje • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați numele public al buteliei
Descent Mk3i Descent X50i	 • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului	 • Trimitere mesaje • Primire mesaje • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați numele public al buteliei
Descent S1	Incompatibil	 Utilizarea unui computer pentru scufundări asociat în timpul unei scufundări: • Navigare către baliză • Trimitere mesaje către suprafață • Primire mesaje de la suprafață  Utilizarea aplicației Garmin Dive de la suprafață: • Trimitere mesaje • Primire mesaje • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați direcția scafandrului • Consultați numele public al buteliei

 : consultați presiunea în butelie pentru dvs. și scafandrii conectați.

 : consultați adâncimea pentru scafandrii conectați.

 : consultați distanța pentru scafandrii conectați.

 : consultați direcția către scafandrii conectați.

 : consultați numele publice ale transmițătorului dvs. și ale scafandrilor conectați.

-  : trimiteți mesaje predefinite către scafandri cu un transmițător Descent T2 sau către suprafață cu o baliză Descent S1.
-  : primiți mesaje în timpul scufundării de la scafandri cu un transmițător Descent T2 asociat sau de la suprafață cu o baliză Descent S1.
-  : vizualizați informații despre distanță și direcție pentru a naviga înapoi la baliza Descent S1.

Despre tehnologia SubWave

Dispozitivele Descent compatibile folosesc tehnologia sonarului SubWave pentru a comunica cu alte dispozitive Descent compatibile. Există mulți factori care pot afecta comunicarea între dispozitive. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/subwave.

