


GARMIN®

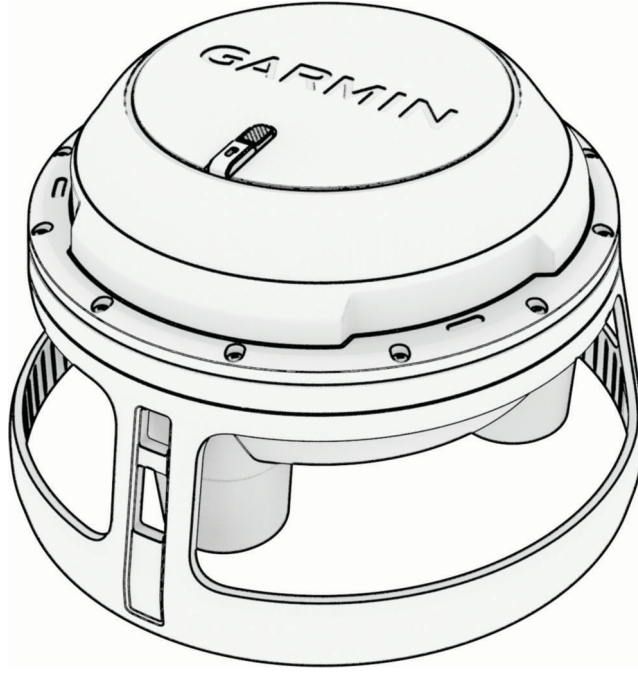

DESCENT™ S1

Kullanma Kılavuzu

© 2025 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu ve ANT®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Descent™, Garmin Dive™ ve SubWave™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. USB-C® USB Implementers Forum'un tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

M/N: A03996

İçindekiler

Giriş.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Başlarken.....	2
Şamandırayı Şarj Etme.....	3
Şamandırayı Açma veya Kapatma.....	3
Durum LED'i.....	4
Dalış.....	4
Dalış Uyarıları.....	5
Dalış Uyarıları.....	5
Dalış Bildirimleri.....	6
Garmin Dive Uygulaması Aracılığıyla Şamandıranın Kurulumunu Yapma.....	6
Dalış Ağı.....	6
Dalış Oturumu Başlatma.....	8
Şamandırayı Konumlandırma ile İlgili İpuçları.....	9
Garmin Dive Uygulaması.....	9
Cihaz Yazılımını Güncelleme.....	9
Cihaz Bilgileri.....	10
Cihaz Bakımı.....	10
Teknik Özellikler.....	10
Sorun Giderme.....	11
Daha Fazla Bilgi Alma.....	11
Şamandırayı Sıfırlama.....	11
Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu.....	11
SubWave Teknolojisi Hakkında.....	12

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

DUYURU

Optimum performans için, Descent S1 cihazıyla eşleştirilmiş tüm cihazların en son yazılım sürümüne güncellenmesi gerekir. Cihazlarınızın güncellenmemesi uyumluluk veya işlevsellik sorunlarına neden olabilir.

Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç düğmesi (<i>Şamandırayı Açma veya Kapatma, sayfa 3</i>)
②	Durum LED'i (<i>Durum LED'i, sayfa 4</i>)
③	Tekne veya yüzey işareti şamandırası için yan bağlantı noktası (<i>Şamandırayı Konumlandırma ile İlgili İpuçları, sayfa 9</i>)
④	Çapa için alt bağlantı noktası (<i>Şamandırayı Konumlandırma ile İlgili İpuçları, sayfa 9</i>)

Başlarken

Şamandıranızı ilk kez kullanırken bu görevleri tamamlamanız gerekir. Cihazları eşleştiren uyumluluğun sağlanması amacıyla, cihazlarınızın gerekli yazılım güncellemelerini indirebilmesi için internet erişimi olan bir konumda olmanız gerekir.

- 1 Şamandırayı şarj edin ([Şamandırayı Şarj Etme, sayfa 3](#)).
- 2 Şamandırayı açın ([Şamandırayı Açma veya Kapatma, sayfa 3](#)).
- 3 Garmin Dive™ uygulaması aracılığıyla şamandıranın kurulumunu yapın ([Garmin Dive Uygulaması Aracılığıyla Şamandıranın Kurulumunu Yapma, sayfa 6](#)).
- 4 Yazılım güncellemelerini kontrol edin ([Cihaz Yazılımını Güncelleme, sayfa 9](#)).
En iyi deneyim için şamandıranızdaki yazılımı güncel tutmanız gerekir. Yazılım güncellemeleri gizlilik, güvenlik ve özelliklerle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar.
- 5 Her bir dalgıcın Descent alıcı-vericisini ve dalış bilgisayarını diğer dalgıcılarla ve şamandırayla eşleştirerek bir dalış ağı oluşturun ([Dalış Ağı, sayfa 6](#)).
- 6 Bir dalış oturumu başlatın ([Dalış Oturumu Başlatma, sayfa 8](#)).

Şamandırayı Şarj Etme


⚠ UYARI

Bu cihaz lityum-iyon pil içerir. Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

DUYURU

Aşınmayı önlemek için, şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce temas noktalarını ve çevresini iyice temizleyin ve kurulaşın. Temizleme talimatlarına bakın (*Cihaz Bakımı, sayfa 10*).

- 1 Şarj klipsinin iki ucunu birbirine yaklaştıdırın.
- 2 Klipsi şamandıranın altındaki bağlantılarla hizalayın ve serbest bırakın.

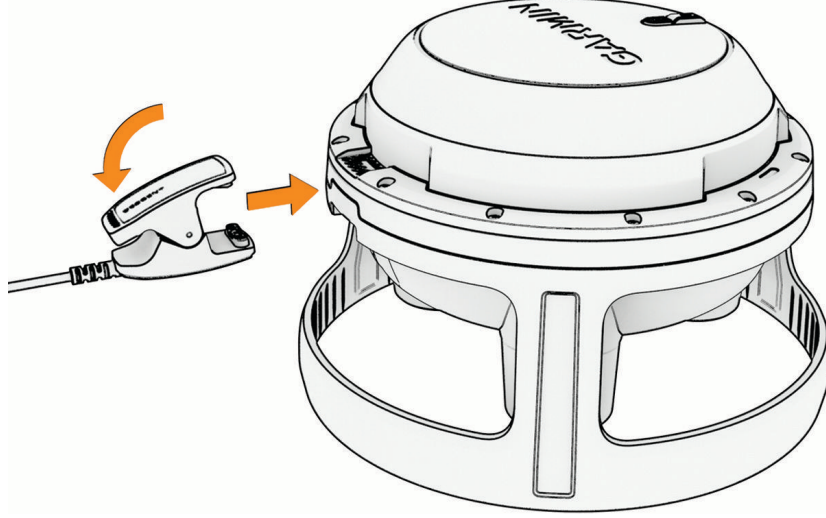

- 3 Kabloyu USB-C® şarj bağlantı noktasına veya priz adaptörüne (5 W'lık minimum çıkış gücüne sahip) takın. Durum LED'i pil şarj düzeyini gösterir.

LED Etkinliği	Pil Seviyesi
Yanıp sönen turuncu	%0 ila %24
Hızlı yanıp sönen yeşil	%25 ila %74
Yavaşça yanıp sönen yeşil	%75 ila %99
Sabit yeşil	%100

Şamandırayı Açma veya Kapatma

- Şamandırayı açmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutun. Şamandıra bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Şamandıraya bağlanabileceğiniz zaman bir ses duyulur ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- Şamandırayı kapatmak için, bir ses çalana kadar düğmeyi beş saniye boyunca basılı tutun. Düğme basılı tutulurken durum LED'i sabit beyaz renkte yanar ve şamandıra kapatılırken bir ses çalar.

Durum LED'i

Sistem Durumu

LED Etkinliđi	Durum
Yanıp snen yeřil	řamandıra aılıyor
Yanıp snen sarı	řamandıra yazılımı gncelleniyor.
Yanıp snen turuncu	řamandıra varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanıyor.
Sabit kırmızı	Bir sistem hatası var.
Sabit mor	Yazılım geersiz. Garmin® rn Desteđine Bařvurun.

Bađlantı Durumu

LED Etkinliđi	Durum
Yanıp snen mavi	řamandıra, Bluetooth® eřleřtirme modundadır.
Yavařça yanıp snen beyaz	řamandıra, Wi-Fi® bađlantısı modundadır.
Sabit camgbeđi	řamandıra, Wi-Fi bađlantısı kurdu.
İki kez yanıp snen beyaz	řamandıra, Wi-Fi bađlantısını kullanarak bir cihaza bađlandı.

řarj Durumu

LED Etkinliđi	Durum
Yanıp snen turuncu	Pil řarj oluyor ve pil seviyesi %0 ile %24 arasında.
Hızlı yanıp snen yeřil	Pil řarj oluyor ve pil seviyesi %25 ile %74 arasında.
Yavařça yanıp snen yeřil	Pil řarj oluyor ve pil seviyesi %75 ile %99 arasında.
Sabit yeřil	Pil tamamen řarj edildi.

Dalıř

Dalıř etkinliđi bařlatmak iin Descent T2 alıcı-vericisi ve Descent S1 řamandırasıyla eřleřtirilmiř uyumlu bir Descent dalıř bilgisayarını kullanabilirsiniz. Dalıř sırasında yzeydeki kullanıcılar; dalğılara mesaj gnderip dalğılardan mesaj alabilir, dalğıların su altındaki yaklařık konumlarını grntleyebilir, ayrıca dalıř derinliđi ve tank basıncı durum bilgilerini inceleyebilir. Su altındaki dalğılar, yzeye mesaj gnderebilir ve dalıř bilgisayarlarında gsterilen konum verilerini kullanarak řamandıraya geri dnebilir. Dalıřın sonunda dalğılar, dalıř bilgisayarlarını řamandırayla senkronize ederek su altı ısı haritalarını Garmin Dive uygulamasında grntleyebilir. Daha fazla bilgi iin Descent dalıř bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu inceleyin.

Dalış Uyarıları

⚠ UYARI

- Cihaza yönelik maksimum dalış derinliği derecesini aşmayın ([Teknik Özellikler, sayfa 10](#)).
- Cihazınızın kullanım amacını, ekranlarını ve sınırlarını tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu kılavuz veya cihaz hakkında sorularınız varsa cihazla dalış yapmadan önce uyuşmazlıkları veya kafa karışıklıklarını kesinlikle giderin. Her zaman kendi güvenliğinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın.
- Uygun şekilde yapılandırıldığında ve uyumlu bir cihaza bağlandığında, bağlı bir dalgıcın tahmini tank basıncı cihazdan takip edilebilir. Bu yalnızca bilgi amaçlıdır ve tek bilgi kaynağı olarak güvenilmemelidir.
- Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını, ayarlarını, ekran işlevini, pil seviyesini, tank basıncını kontrol etmek ve hortumların sızıntı yapıp yapmadığını ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığını görmek için kabarcık testleri yapmak gibi dalış öncesi güvenlik denetimleri gerçekleştirin.
- Güvenlik nedeniyle asla yalnız dalış yapmamalısınız. Yüzeyden dalışınızı izleyen biri olsa bile bir partnerle dalın. Ayrıca, dalıştan sonra uzun bir süre başkalarıyla birlikte kalmalısınız. Bunun nedeni, vurgun yemenin (DCI) potansiyel başlangıcının, yüzeydeki etkinlikler sebebiyle gecikebilmesi veya tetiklenebilmesidir.
- Bu cihaz, ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri için tasarlanmamıştır. Yalnızca hobi amaçlıdır. Ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri, kullanıcıyı DCI riskini artıran aşırı derinliklere veya koşullara maruz bırakabilir.

Dalış Uyarıları

⚠ DİKKAT

- Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde dalgıcılara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini almaması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.
- Mesaj göndermek ve/veya uyumlu cihazların konumunu izlemek için bu cihaz, cihazın Wi-Fi bağlantısı ve Garmin Dive uygulaması kullanılarak uyumlu bir mobil cihaza bağlanmalıdır. Cihazın Wi-Fi bağlantısı için bağlantı aralığı, kullanılan mobil cihazın özelliklerine ve modeline bağlı olarak değişir. Bu ürüne acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemelidir. Ayrıca ürün, geleneksel dalış güvenliği araçları ve prosedürleri yerine kullanılmamalıdır.
- Yüzey koşulları cihazın çalışmasını ve bağlantısını etkileyebilir. Tekne gövdeleri, yüzme platformları, resifler veya yosunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli nesneler, cihazın sinyalini engelleyebilir ve veri iletiminde boşluklara veya gecikmelere neden olabilir.
- Su altında navigasyon için yalnızca şamandıraya güvenmemelisiniz. Şamandıraya gitme özelliğinin kullanılabilmesi için şamandıranın görüş alanında olması gerekir. Şamandıranın konum ve mesafe bilgileri kesin değildir. Dalgıcıların navigasyon, arama ve konumlandırma eğitimlerinde destek amaçlı olarak veya başka bir aracın yerine kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz can yeleği işlevi görmez ve kişilerin kendi ağırlığını veya dalış ekipmanlarının ağırlığını destekleyemez. Cihazın bu amaçla kullanılması yaralanmalara ve/veya maddi hasar veya kayıplara neden olabilir.
- Cihazın menzili ile mesajlaşmanın ve/veya konum izlemenin kullanılabilirliği, bu cihazın iletişim kurduğu uyumlu cihazların türüne bağlıdır ([Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 11](#)).

Dalış Bildirimleri

DUYURU

- En iyi sonuçlar için bu cihazın bir etiket hattına, yüzey işareti şamandırasına veya yüzeydeki çapa hattına tekne gövdesi tarafından engellenmeyen şekilde bağlı olduğundan ve uyumlu cihazlara sahip dalgıçlara net bir görüş hattı sunulduğundan emin olun.
- Cihazı çekiyorsanız cihazın, tekneler tarafından görülebilecek şekilde uygun bir yüzey işareti şamandırası ve bayrağına takılı olduğundan emin olun.
- Cihazın uzun süre suya batırılması cihaz performansını düşürebilir ve/veya cihaza zarar verebilir.

Garmin Dive Uygulaması Aracılığıyla Şamandıranın Kurulumunu Yapma

Şamandırayı ilk kez kullanmadan önce Garmin Dive uygulamasına bağlamanız ve Wi-Fi bağlantısını ayarlamanız gerekir. Cihazları eşleştirirken uyumluluğun sağlanması amacıyla, cihazlarınızın gerekli yazılım güncellemelerini indirebilmesi için internet erişimi olan bir konumda olmanız gerekir.

- 1 Şamandırayı açmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutun.
Şamandıra bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Bir ses çalar ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Dalış oturumu sırasında yüzeyde kullanacağınız mobil cihaz üzerinden Garmin Dive uygulamasını indirin.
 - Garmin Dive uygulaması mobil cihazınızda halihazırda mevcutsa uygulamayı en son sürüme güncelleyin.
- 3 Mobil cihazınızdaki kamerayı kullanarak şamandıranın altındaki QR kodunu tarayın.
Mobil cihazınız şamandıranın Wi-Fi ağına bağlandığında, durum LED'i üç saniye boyunca sabit camgöbeği renginde yanar. Ardından, mobil cihazınız bağlanırken durum LED'i beyaz renkte iki kez yanıp söner.
NOT: Mobil cihazınızdaki sistem ayarlarını kullanarak şamandıranın Wi-Fi ağına manuel olarak bağlanabilirsiniz. Wi-Fi ağ adı "DescentS1-" ile başlar ve ardından QR kodunun yanındaki altı haneli cihaz kimliği gelir. Mobil cihazınızda şamandıranızın Wi-Fi ağını seçin ve önce "TSB", ardından altı haneli cihaz kimliğini yazın.
- 4 (İsteğe bağlı) Garmin Dive uygulamasında Wi-Fi ağ parolasını değiştirebilirsiniz.
NOT: Gerekirse Wi-Fi parolasını daha sonra Garmin Dive uygulamasından değiştirebilirsiniz. Bu işlem için **Daha Fazla > Garmin Cihazları**'na gidip şamandırayı seçin, ardından **Genel > Wi-Fi Parolasını Yönet** seçeneğini belirleyin.

Dalış Ağı

Cihazlarınızı eşleştirdiğinizde Descent S1 şamandıranız, Garmin Dive uygulamasını kullanan yüzeydeki kullanıcıları hem Descent dalış bilgisayarı hem de Descent T2 alıcı-vericisi kullanan yüzeyin altındaki dalgıçlarla birbirine bağlayan bir dalış ağı oluşturur.

Dalışın sonunda şamandırayla dalış bilgisayarları senkronize edilir ve her kullanıcı, yaklaşık konum bilgileri için Garmin Dive uygulamasından su altı ısı haritalarını görüntüleyebilir.

Dalış Bilgisayarlarını ve Alıcı-Vericileri Eşleştirme

Eşleştirme ve yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için Descent cihazlarınızın kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz. Cihazları eşleştirirken uyumluluğun sağlanması amacıyla, cihazlarınızın gerekli yazılım güncellemelerini indirebilmesi için internet erişimi olan bir konumda olmanız gerekir.

- Her kullanıcının dalış bilgisayarını bir Descent T2 alıcı-vericisiyle eşleştirin ve yerleştirme konumunu **Tankım** olarak ayarlayın.
- Her kullanıcının dalış bilgisayarını telefonundaki Garmin Dive uygulamasıyla eşleştirin.
- Garmin Dive uygulamasını kullanarak her kullanıcının dalış bilgisayarı ve Descent T2 alıcı-vericisi için yazılım güncellemelerini kontrol edin.
- Her kullanıcının dalış bilgisayarını diğer her bir dalgıcın Descent T2 alıcı-vericisiyle eşleştirin ve yerleştirme konumunu **Başka Bir Dalgıç** olarak ayarlayın.

Bluetooth Aracılığıyla Dalış Bilgisayarlarını Eşleştirme

Bluetooth veya Wi-Fi teknolojisini kullanarak uyumlu Descent dalış bilgisayarlarını şamandırayla eşleştirebilirsiniz ([Wi-Fi Aracılığıyla Dalış Bilgisayarlarını Eşleştirme, sayfa 7](#)).

NOT: Descent Mk2i dalış bilgisayarları yalnızca Wi-Fi teknolojisi kullanılarak eşleştirilebilir.

- 1 Tüm Descent dalış bilgisayarları ve alıcı-vericilerini eşleştirip yazılım güncellemelerini kontrol edin ([Dalış Bilgisayarlarını ve Alıcı-Vericileri Eşleştirme, sayfa 6](#)).
- 2 Uyumlu Descent dalış bilgisayarlarını şamandıradan en fazla 10 m (33 ft.) uzaklıktaki bir mesafeye getirin.
- 3 Şamandırayı açmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutun.
Şamandıra bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Bir ses çalar ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 4 Bluetooth eşleştirme moduna girmek için düğmeye iki kez basın.
Eşleştirmeye başlayabileceğiniz zaman bir ses duyulur ve durum LED'i mavi renkte yanıp söner.
NOT: Düğmeye bastıktan sonra ikinci defa basmak için yaklaşık 0,5 saniye beklemeniz gerekir. Düğmeye art arda hızlı basıldığında şamandıra ilgili işlemi gerçekleştirmez.
- 5 Dalış bilgisayarlarında **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegras. > Şamandıralar > Yeni Ekle** ögesini seçin.
- 6 Şamandıranın alt kısmında, QR kodunun yanındaki basılı numarayla eşleşen şamandıra kimliğini seçin.
- 7 **BACK** düğmesine basın, **SubWave Özellikleri** ögesini seçin, ardından **Konum Paylaşımı** ve **Mesajlaşma** seçeneklerinin etkinleştirildiğini onaylayın.
- 8 Dalış sırasında kullanmayı planladığınız tüm dalış bilgisayarları için 5'ten 7'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
- 9 Bluetooth eşleştirme modundan çıkmak için düğmeye iki kez basın.
Wi-Fi bağlantısı modu etkinleştirildiğinde bir ses duyulur ve durum LED'i beyaz renkte yanıp söner.

Şamandıra ve eşleştirilmiş dalış bilgisayarları bir sonraki sefer açıldığında, kablosuz kapsama alanındaysa otomatik olarak bağlanacaktır.

Wi-Fi Aracılığıyla Dalış Bilgisayarlarını Eşleştirme

Wi-Fi veya Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu Descent dalış bilgisayarlarını şamandırayla eşleştirebilirsiniz ([Bluetooth Aracılığıyla Dalış Bilgisayarlarını Eşleştirme, sayfa 7](#)).

- 1 Tüm Descent dalış bilgisayarları ve alıcı-vericilerinin eşleştirildiğinden ve yazılımın güncel olduğundan emin olun ([Dalış Bilgisayarlarını ve Alıcı-Vericileri Eşleştirme, sayfa 6](#)).
- 2 Uyumlu Descent dalış bilgisayarlarını şamandıradan en fazla 10 m (33 ft.) uzaklıktaki bir mesafeye getirin.
- 3 Şamandırayı açmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutun.
Şamandıra bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Bir ses çalar ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 4 Dalış bilgisayarlarında **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegras. > Şamandıralar > Yeni Ekle** ögesini seçin.
- 5 Şamandıranın alt kısmında, QR kodunun yanındaki basılı numarayla eşleşen şamandıra kimliğini seçin.
NOT: Dalış bilgisayarları varsayılan Wi-Fi parolasıyla otomatik olarak bağlanmaya çalışır. Wi-Fi parolasını değiştirdiyseniz güncel parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Gerekirse Descent S1 şamandırası için Wi-Fi parolasını girin.
- 7 **BACK** düğmesine basın, **SubWave Özellikleri** ögesini seçin, ardından **Konum Paylaşımı** ve **Mesajlaşma** seçeneklerinin etkinleştirildiğini onaylayın.
- 8 Dalış sırasında kullanmayı planladığınız tüm dalış bilgisayarları için 4'ten 7'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
Şamandıra ve eşleştirilmiş dalış bilgisayarları bir sonraki sefer açıldığında, kablosuz kapsama alanındaysa otomatik olarak bağlanacaktır.

Dalış Oturumu Başlatma

⚠ DİKKAT

En iyi sonuçlar için her dalıştan önce pusulayı kalibre etmeniz gerekir. Pusulanın kalibre edilmemesi konum verilerinin kötü olmasına neden olabilir ve dalgıçlar şamandıranın yönü hakkında yanlış veriler alabilir.

DUYURU


Elektronik pusulayı dış mekanda kalibre edin. Yön doğruluğunu geliştirmek açısından araçlar, binalar ve havai elektrik hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerin yakınında durmayın.

Bir dalış oturumuna başlamadan önce Garmin Dive uygulamasını kullanarak şamandıranın kurulumunu yapmanız (*Garmin Dive Uygulaması Aracılığıyla Şamandıranın Kurulumunu Yapma, sayfa 6*) ve gruptaki tüm dalgıçlar için dalış ağını ayarlamanız gerekir (*Dalış Ağı, sayfa 6*).

- 1 Şamandırayı açmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutun.
Şamandıra bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Bir ses çalar ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 2 Mobil cihazınızda sistem ayarlarını açın ve Descent S1 şamandırasının Wi-Fi ağına bağlanın.
- 3 Garmin Dive uygulamasında **Daha Fazla > Garmin Cihazları**'na gidip şamandırayı seçin, ardından **Oturumu Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekrandaki pusula kalibrasyonu talimatlarını izleyin ve cihazı 3 eksenli dönüşlerle yavaşça döndürün.
Garmin Dive uygulaması, kalibrasyonun ne zaman tamamlandığını belirtir.
- 5 **Dalgıçlar** ögesini seçin ve tüm dalgıçların listede görüldüğünü onaylayın.
- 6 Şamandırayı tekneye veya yüzey işareti şamandırasına takmak için bir bağlama ipi kullanın ve şamandırayı suya yerleştirin (*Şamandırayı Konumlandırma ile İlgili İpuçları, sayfa 9*).
- 7 Dalışa başlayın ve Garmin Dive uygulamasını kullanarak dalgıçları yüzeyden izleyin.
- 8 Su altındaki dalgıçların yaklaşık konumunu görüntülemek için **Konum** ögesini seçin.
İPUCU: Dalgıçlar dalış bilgisayarlarında gösterilen konum verilerini kullanarak dalış sırasında şamandıraya geri dönebilir. Daha fazla bilgi için Descent kullanım kılavuzunuza bakın.
- 9 Bir veya daha fazla dalgıca mesaj göndermek ve alınan mesajları görüntülemek için **Mesajlaşma** ögesini seçin.
- 10 Her dalgıcın derinliği ve tank basıncı hakkındaki verileri görüntülemek için **İstatistikler** ögesini seçin.
- 11 Dalış oturumunun sonunda **⋮ > Oturumdan Çık** ögesini seçin.

Bir dalışın sonunda, eşleştirilmiş dalış bilgisayarları suyun dışında ve şamandıranın kapsama alanında olduğunda otomatik olarak bağlanıp senkronize edilir. Ayrıca yaklaşık konum bilgileri için Garmin Dive uygulamasından su altı ısı haritalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Gerekirse dalış sonrasında şamandırayla manuel senkronizasyon gerçekleştirmek için **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegras. > Şamandıralar** bölümüne gidip şamandırayı seçebilirsiniz, ardından **Eşitle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Şamandırayı Konumlandırma ile İlgili İpuçları

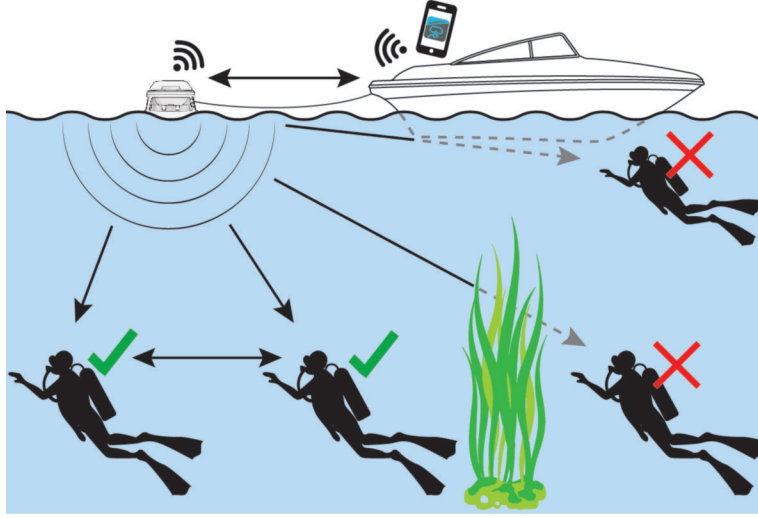

- Tekne bağlantısı için, bağlama ipini teknenin etiket hattından veya çapa hattından Descent S1 şamandırasının yan bağlantı noktasına takın.
- Şamandıranın dalgıçlar tarafından çekilmesi için, bağlama ipini bir yüzey işareti şamandırasından Descent S1 şamandırası üzerindeki yan bağlantı noktasına takın; bu sırada dalgıcın makarası yüzey işareti şamandırasına bağlı olmalıdır.
- Şamandırayı çapayla bağlamak için, bağlama ipini çapadan Descent S1 şamandırası üzerindeki alt bağlantı noktasına takın. Görünürlüğü artırmak için yüzey işareti şamandırasından Descent S1 şamandırası üzerindeki yan bağlantı noktasına başka bir bağlama ipi takın. Doğrudan şamandıraya bayrak takmayın.
- En iyi sonuçlar ve en yüksek düzeyde bağlanabilirlik için şamandırayı dalış alanından en fazla 60 m (197 ft.) uzaklıkta konumlandırın.
- Şamandırayla yüzeyin altındaki dalgıçlar arasında net bir görüş hattı bulunduğundan emin olun. Tekne gövdesi veya su altı nesneleri gibi engeller veri gönderimini ve alımını engelleyebilir.

Garmin Dive Uygulaması

Garmin Dive uygulaması, dalış günlüklerinizi uyumlu Garmin cihazınızdan yüklemenize olanak tanır. Dalışlarınız hakkında çevre koşulları, fotoğraflar, notlar ve dalış partnerleri gibi daha ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz. Haritayı kullanarak yeni dalış konumlarına göz atabilir ve diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan konum ayrıntılarını ve fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Garmin şamandırası ve uyumlu Garmin cihazlarıyla dalış yaparken yaklaşık konum bilgisi için su altı ısı haritalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Garmin Dive uygulaması verilerinizi Garmin Connect™ hesabınızla senkronize eder. Garmin Dive uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilirsiniz (garmin.com/diveapp).

Cihaz Yazılımını Güncelleme

Wi-Fi teknolojisini kullanarak mobil cihazınızı bağladığınızda Descent S1 yazılımını güncellemek için Garmin Dive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Mobil cihazınızı şamandıranın Wi-Fi ağına bağlayın (*Garmin Dive Uygulaması Aracılığıyla Şamandıranın Kurulumunu Yapma, sayfa 6*).
- 2 Garmin Dive uygulamasında **Daha Fazla** > **Garmin Cihazları** ögesini seçin.
- 3 Cihazlar listesinden şamandırayı seçin.
- 4 **Genel** > **Güncellemeleri Denetle** ögesini seçin.

Uygulama, yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol eder ve güncelleme varsa yüklemenizi ister.

Cihaz Bilgileri

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazı temizlemek için keskin bir nesne kullanmayın.

Plastik bileşenlere ve aksamara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Klor, tuzlu su, güneş kremi, kozmetik ürünleri, alkol veya diğer sert kimyasallara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın. Bu maddelere uzun süreli maruz kalmak kılıfa zarar verebilir.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz hasar görmüşse veya belirtilen saklama sıcaklık aralığı dışında bir sıcaklıkta muhafaza edilmişse cihazı kullanmaya devam etmeyin.

Şamandırayı Temizleme

- 1 Her dalıştan sonra, tuz ve kalıntıları gidermek için şamandırayı temiz suyla durulayın.
- 2 Gerekirse yumuşak bir bezle şamandırayı temizleyin.

Uzun Süreli Depolama

Descent S1 cihazını birkaç ay boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız cihazı saklamadan önce pili en az %50 seviyesine kadar şarj etmeniz gerekir. Cihazı, tipik ev sıcaklığı olan serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekir.

Teknik Özellikler

Pil	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Pil ömrü	15 saate kadar
Çalışma ve saklama sıcaklığı aralığı	-20 ile 60°C arasında (-4 ile 140°F arasında)
Su altı sıcaklık aralığı	0° ile 40°C arasında (32 ile 104°F arasında)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0 ile 45 C arasında (32 ile 113 F arasında)
Kablosuz frekans ve aktarım gücü	19,16 dBm'de maksimum 2,4 GHz
EU SAR	Gövde ve uzuvlarda < 0,308 W/kg
ANT® ve Bluetooth teknolojisi için yüzey iletim aralığı	10 m'ye (33 ft.) kadar
Wi-Fi teknolojisi için yüzey iletim aralığı	60 m'ye (197 ft.) kadar
SubWave™ sonar teknolojisi için su altı iletim aralığı	100 m'ye (328 ft.) kadar görüş alanı
Suya karşı dayanıklılık derecesi	10 m'ye (33 ft.) kadar IEC 60529 IPX8 ¹

¹ Cihaz, 10 m derinliğe kadar sürekli olarak suya batırılmaya dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Sorun Giderme

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Şamandırayı Sıfırlama

Eşleştirilen tüm cihazları kaldırmak ve Wi-Fi parolasını sıfırlamak için şamandırayı sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Şamandıra kapalıyken, üç bip sesi duyana kadar düğmeyi on saniye boyunca basılı tutun.
Durum LED'i, düğme basılı tutulurken sabit yeşil renkte yanar ve şamandıra sıfırlanırken turuncu renkte yanıp söner.
- 2 Şamandıranın sıfırlanmasını bekleyin.
Şamandıra bir kez bip sesi çıkarır ve şamandıra açılırken durum LED'i yeşil renkte yanıp söner. Şamandıraya bağlanabileceğiniz zaman bir ses duyulur ve durum LED'i yavaşça beyaz renkte yanıp söner.

Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu

Kendiniz ve diğer dalış arkadaşlarınız için bir dalış ağı oluşturmak için birden fazla Descent cihazını eşleştirebilirsiniz. Tüm özellikler, eski cihazlarda kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Descent cihazınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

DUYURU

Tüm özelliklere ve geliştirmelere erişmek için cihazlarınızı en son yazılım sürümlerine güncellemeniz gerekir. Yazılım sürümleri uyumsuzsa dalış bilgisayarında şu uyarı görüntülenir: **%1 vericisi bağlanamadı..** "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle	 • Mesaj al • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle
Descent Mk3i Descent X50i	 • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle	 • Mesaj gönder • Mesaj al • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle
Descent S1	Uyumlu değil	 Eşleştirilmiş bir dalış bilgisayarını dalış sırasında kullanarak: • Şamandıraya git • Yüzeye mesaj gönder • Yüzeyden mesaj al  Garmin Dive uygulamasını yüzeyden kullanarak: • Mesaj gönder • Mesaj al • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Dalgıç yönünü görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle

: Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için tank basıncını görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçlar için dalgıç derinliğini görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçlar için dalgıç mesafesini görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçların yönünü görüntüleyin.

: Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için herkese açık alıcı-verici adlarını görüntüleyin.

: Önceden tanımlanmış mesajları Descent T2 alıcı-vericisi ile dalgıçlara veya Descent S1 şamandırası ile yüzeye gönderin.

: Eşleştirilmiş Descent T2 alıcı-vericisiyle dalgıçlardan dalış sırasında mesaj alın veya Descent S1 şamandırasıyla yüzeyden mesaj alın.

: Descent S1 şamandırasına geri dönmek için mesafe ve yön bilgilerini görüntüleyin.

SubWave Teknolojisi Hakkında

Uyumlu Descent cihazları, diğer uyumlu Descent cihazlarıyla iletişim kurmak için SubWave sonar teknolojisini kullanır. Cihazdan cihaza iletişimi etkileyebilecek birçok faktör vardır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: garmin.com/subwave.

