


GARMIN[®]

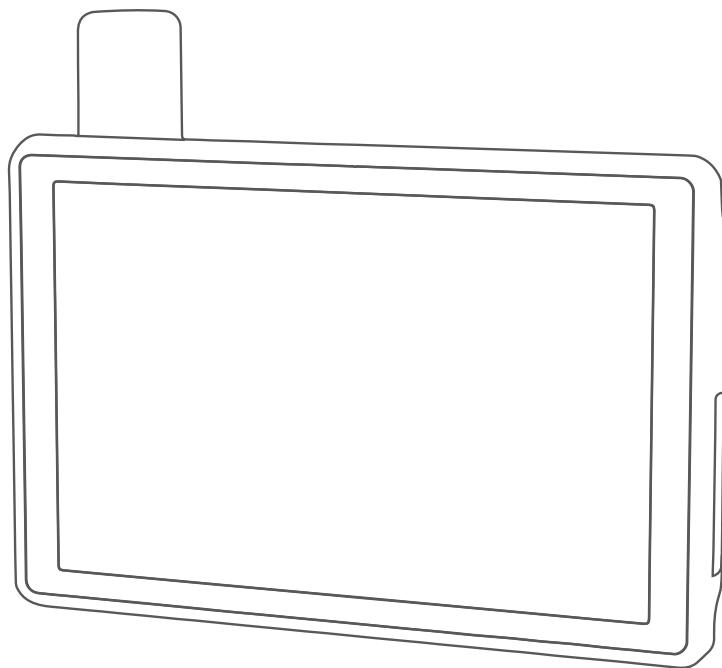

TREAD[®] - SXS EDITION

دليل المالك

©2021 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخار التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان™ BaseCamp™ وشعار Garmin logo وشعار Tread™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. ان™ myTrends™ وGarmin PowerSwitch™ وGarmin Express™ وGarmin Explore™ وGarmin Drive™ وGarmin Adventurous Routing™ يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. وApple® Mac® هما علامتان تجاريةان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. ان Overlander™ هي علامة تجارية لـ Overlander LLC. ان SD™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. ان Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

12	عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة
13	معايير البوصلة.....
13	الجولة الجماعية.....
13	بدء جولة جماعية.....
13	الانضمام الى جولة جماعية.....
13	الانضمام مجدداً الى جولة جماعية حديثة.....
13	اضافة ركاب الى جولة جماعية.....
14	بث رسالة.....
14	بث موقع.....
14	عرض إشعار الجولة الجماعية.....
14	الخروج من جولة جماعية.....
14	إعدادات الجولة الجماعية.....
15	الراديو.....
15	اختيار اعداد مسبق.....
15	اختيار قناة راديو.....
15	ضبط كبت الترددات.....
15	اضافة اعداد مسبق مخصص للراديو.....
15	اختيار نغمة روجر.....
15	إيقاف تشغيل الراديو.....
15	تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.....
16	سماعة الرأس.....
16	بث صوتك.....
16	ضبط مستوى صوت الراديو.....
16	إعدادات الراديو.....
16	ميزات inReach
16	الرسائل.....
16	ارسال رسالة inReach معينة مسبقاً
17	ارسال رسالة نصية.....
17	الرد على رسالة.....
17	يتم الآن التحقق من توفر رسائل.....
17	الملاحة إلى موقع رسالة.....
17	حذف رسالة.....
17	التعقب.....
17	بدء التعقب.....
17	إيقاف التعقب.....
18	مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على MapShare
18	إعدادات التعقب باستخدام inReach
18	نداء النجدة.....
19	ارسال نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
19	لغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
19	مزامنة بيانات inReach
19	معلومات جهة الاتصال.....
19	اضافة جهة اتصال.....
20	تحرير جهة اتصال.....
1	بدء الاستخدام.....
1	نظرة شاملة على الجهاز.....
2	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
2	التقط إشارات GPS.....
3	رموز شريط الحالة.....
3	استخدام شاشة اللمس.....
3	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
3	ضبط سطوع الشاشة.....
4	ملفات تعريف المركبات.....
4	اضافة ملف تعريف المركبة.....
4	اختيار ملف تعريف المركبة.....
4	تعديل ملف تعريف المركبة.....
5	اضافة خزانات البروبان.....
5	الشيت.....
5	تركيب الجهاز في دراجة رباعية الدفع أو مركبة Side-by-side.....
5	نظرة شاملة على قبل الطاقة.....
5	اعتبارات التركيب.....
6	تركيب الجهاز على قضيب كروي.....
7	تركيب الهوائي.....
8	تركيب الهوائي على حامل Group Ride.....
8	تركيب الميكروفون المحمول باليد والحامل.....
9	ميزات الملاحة خارج الطريق.....
9	مسارات الرحلة.....
10	طرق المغامرات ومساراتها.....
10	خط مسارات الرحلة المستقيم.....
11	الخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك.....
11	إيقاف مسار الرحلة.....
11	مسارات.....
11	تسجيل المسارات.....
11	تسجيل المسارات باستخدام inReach®.....
11	الملاحة على مسار.....
11	عرض مجموعاتك على الخريطة.....
12	الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
12	معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
12	ضبط التحذيرات بشأن الزوايا.....
12	تمكين تبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو الغاء تمكينها.....

تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة.....	27	حذف جهة اتصال.....	20
تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة.....	28	استخدام البيانات والمحفوظات.....	20
الملاحة على مسار رحلة محفوظ.....	28	عرض الخطة وتفاصيل الاستخدام.....	20
تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	28	استخدام الخريطة.....	20
TracBack®.....	28	أدوات الخرائط.....	21
ابعاد مسارات الأخير.....	28	عرض أداة خريطة.....	21
حفظ مسارات الأخير كمسار رحلة.....	28	الموقع التالية.....	21
عرض توقعات أحوال الطقس.....	28	عرض الموقع التالية.....	21
عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....	29	تخصيص فئات الموقع التالية.....	22
عرض رادار أحوال الطقس.....	29	المدن التالية.....	22
عرض إنذارات أحوال الطقس.....	29	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....	22
التحقق من حالات الطرق.....	29	معلومات الرحلة.....	22
إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.....	30	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....	22
تطبيق Garmin PowerSwitch™.....	31	تشخيص حقول بيانات الرحلة.....	22
تنشيط مفتاح تبديل الطاقة.....	31	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....	22
ايقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل.....	31	عرض تغييرات الارتفاع الآتية.....	23
تخصيص زر.....	32	عرض حركة المرور القادمة.....	23
تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم.....	32	عرض حركة المرور على الخريطة.....	23
اضافة تخطيط مخصص.....	32	البحث عن حوادث حركة المرور.....	23
اضافة زر إلى تخطيط مخصص.....	33	تخصيص الخريطة.....	23
ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص.....	33	عرض مفتاح خريطة الأرضي العامة.....	23
حذف تخطيط أو زر مخصص.....	33	تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها.....	23
الروتينات.....	33	تغيير حقل بيانات الخريطة.....	24
اضافة روتين.....	34	تغيير أزرار الخريطة.....	24
تحرير روتين.....	34	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....	24
حذف روتين.....	34	تعقب الكلب.....	24
الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....	34	تلقي بيانات من جهازك المحمول.....	24
رموز حالة ميزة Bluetooth.....	35	تعقب كلابك.....	24
الإقران بالهاتف الذكي.....	35	رموز حالة الكلب.....	25
للميحات بعد إقران الأجهزة.....	35	عرض مواقع كلابك على الخريطة.....	25
اقران أجهزة Bluetooth إضافية.....	35	استخدام التطبيقات.....	25
إشعارات ذكية.....	35	عرض دليل المالك على الجهاز.....	25
تلقي الإشعارات.....	36	مشغل الموسيقى.....	26
تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة.....	36	إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة.....	26
عرض قائمة الإشعارات.....	36	BirdsEye صور.....	26
اتصال لاسلكي.....	36	تنزيل صور BirdsEye.....	27
اجراء مكالمة.....	37	معد مسار الرحلة.....	27
استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	37	تخطيط مسار رحلة.....	27
حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً.....	37		
تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها.....	37		

نتائج البحث عن الموقع 46	عرض إشعارات التطبيق أو إخفاوها 37
تغيير منطقة البحث 46	إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو 37
البحث عن موقع حسب الفئة 47	اخفاوها 37
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين 47	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في 37
نقط اهتمام 47	سماعة الرأس 38
عرض الإحداثيات على Garmin Explore 47	قطع اتصال جهاز Bluetooth 38
مزامنة بيانات حساب Garmin 47	حذف هاتف مقترن 38
Explore 47	
العثور على منتزهات وطنية 48	38. الملاحة في الشوارع 38
البحث عن أراضٍ للمخيم 48	بدء مسار رحلة 38
البحث عن نقاط اهتمام Ultimate 48	مسار رحلتك على الخريطة 39
Campgrounds 48	إرشادات المسار النشط 40
العثور على منتزهات مركبة الرحلات 48	عرض المنعطفات والإرشادات 40
العثور على خدمات مرകبات الرحلات 48	عرض مسار الرحلة بالكامل على 40
البحث عن نقاط اهتمام Overlander™ 48	الخريطة 40
البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بمسارات 48	تغيير المسار النشط 41
مركبات الطرق الوعرة 49	إضافة موقع إلى مسار رحلتك 41
البحث عن نقاط المغامرة 49	تشكيل مسار رحلتك 41
Tripadvisor 49	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق 41
البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor 49	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك 41
العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي 49	تجنب الطرق برسوم 41
العثور على موقف بالقرب من موقع مختار 49	تجنب ملصقات الرسوم 42
أدوات البحث 49	تجنب ميزات الطريق 42
البحث عن عنوان 50	تجنب مخصصات 42
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات 50	تجنب طريق 42
البحث عن محطات الوقود والأسعار 50	تجنب منطقة 42
عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا 50	إلغاء تمكين تجنب مخصص 42
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا 50	حذف تجنبات مخصصة 42
عرض معلومات الموقع الحالي 50	الوصول إلى وجهتك 43
العثور على خدمات الطوارئ والوقود 50	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة 43
الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي 51	سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin 43
إضافة اختصار 51	سلوك تحويلة 43
إزالة اختصار 51	الانتقال إلى المنزل 43
حفظ المواقع 51	تعديل موقع منزلك 43
حفظ موقع 51	موقع بالقرب من الوجهة 44
حفظ موقعك الحالي 51	حركة المرور 44
حفظ إحداثية على الخريطة 51	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي 44
تعديل موقع محفوظ 52	عرض حركة المرور على الخريطة 44
تعيين فئات إلى موقع محفوظ 52	البحث عن حوادث حركة المرور 44
حذف موقع محفوظ 52	

45. البحث عن موقع وحفظها

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث 45

60	ملحق.....	53	التبهات وميزات تبيه السائق.....
60	Garmin PowerSwitch	53	تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....
60	اعتبارات التركيب.....	53	الإعدادات.....
61	تركيب الجهاز.....	53	إعدادات الملاحة.....
62	فتح الغطاء الأمامي.....	54	إعدادات الخريطة والمركبة.....
63	توصيل الملحقات.....	54	تمكين الخرائط.....
63	توصيل إدخال تحكم.....	54	الاتصال بشبكة لاسلكية.....
64	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة.....	54	تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.....
64	الإقران بجهاز ملاحة من Garmin.....	54	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....
65	مواصفات Garmin PowerSwitch	54	إعدادات حركة المرور.....
65	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	55	إعدادات شاشة العرض.....
65	لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا بالطاقة.....	55	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.....
65	الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة.....	55	تعيين لغة النص.....
65	ادارة البيانات.....	55	إعدادات التاريخ والوقت.....
65	حول بطاقات الذاكرة.....	55	إعدادات الجهاز.....
66	ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....	55	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.....
66	تهيئة بطاقة الذاكرة.....		
66	توصيل الجهاز بحاسوبك.....		
66	نقل ملفات GPX من الحاسوب.....		
66	نقل بيانات من الحاسوب.....		
67	فصل كبل USB.....		
67	إضافة بيانات™ BaseCamp إلى BaseCamp™.....		
67	Explore	55	معلومات الجهاز.....
67	تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي.....	55	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال على الملصق الإلكتروني.....
67	تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple.....	56	مواصفات Tread - SXS Edition
67	استيراد بيانات إلى Garmin Explore	56	مواصفات الجولة الجماعية.....
67	شراء خرائط إضافية.....	56	شحن الجهاز.....
59	صيانة الجهاز.....	56	صيانة الجهاز.....
59	مركز الدعم التابع لـ Garmin	56	مركز الدعم التابع لـ Garmin
57	تحديثات الخرائط والبرامج.....	57	تحديثات الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....
57	تحديثات المنتج.....	57	تحديثات الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express
59	العناية بالجهاز.....	58	العناية بالجهاز.....
59	تنظيف العلبة الخارجية.....	59	تنظيف العلبة الخارجية.....
59	تنظيف شاشة اللمس.....	59	تنظيف شاشة اللمس.....
59	تجنب السرقة.....	59	تجنب السرقة.....
59	إعادة تشغيل الجهاز.....	59	إعادة تشغيل الجهاز.....
59	فصل الجهاز عن آداة التركيب.....	59	فصل الجهاز عن آداة التركيب.....
59	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	59	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
59	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....	59	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....
60	لا تبقى بطارتي مسحونةً لمدة طويلة.....	60	لا تبقى بطارتي مسحونةً لمدة طويلة.....
60	لا يتصل جهازي بهاتفي.....	60	لا يتصل جهازي بهاتفي.....
60	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب.....	60	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب.....

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والممنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- 1 اتصل بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 54) (اختياري).
- 2 قم باقراط هاتفك المزود بتقنية Bluetooth® وسماعة الرأس (الاقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35) (اختياري).
- 3 قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات المنتج، الصفحة 57).
- 4 التقط إشارات GPS.
- 5 ركب الجهاز وقم بوصله بمصدر الطاقة (الشبيث، الصفحة 5).
- 6 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 3).
- 7 الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 38).

نظرة شاملة على الجهاز



مفتاح التشغيل	①
التحكم بمستوى الصوت	②
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	③
منفذ طاقة USB والبيانات	④
هواين® Iridium	⑤
زر نداء النجدة (تحت غطاء الحماية)	⑥

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة **①**، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
تلبيه: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف التشغيل**.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- شغل الجهاز.
- تحقق من ظهور في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة ([تمكين خدمات الموقع أو الغاء تمكينها، الصفحة 55](#)).
- انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

رموز شريط الحالة

إنّ شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة خدمات تحديد الموقع. للإشارة إلى أنه قد تم تحديد موقعك.	
حالة تقنية Bluetooth.	
قوة إشارة Wi-Fi.	
ملف تعريف المركبة نشط.	
الوقت الحالي.	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35).	

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختياز عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مزره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتضييق.
- افرد إصبعيك للتكبير.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

- تيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.
- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
 - اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
 - اختر أو للتتمرير عبر القوائم.
 - اضغط باستمرار على أو للتتمرير بشكل أسرع.
 - اختر لعرض قائمة الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط سطوط الشاشة

يمكنك ضبط السطوط يدوياً، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خياراً:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
 - اختر > الجهاز > عرض > مستوى السطوط.
- 2 استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى السطوط.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

تسمح لك ملفات تعريف المركبة باختيار إعدادات مختلفة استناداً إلى كل مركبة تستخدمها مع الجهاز. يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي برمز في شريط الحالة. إذا كان ملف تعريف المركبة يتضمن مقطورة، فسيظهر رمز للمقطورة مع رمز المركبة.

	ملف تعريف مركبة الرحلات أو عربة المنزل المتنقلة
	ملف تعريف الدراجة البخارية
	ملف تعريف الدراجة الرباعية الدفع
	ملف تعريف مركبة Side by side
	ملف تعريف المركبة الكبيرة
	ملف تعريف زلاقة الجليد الآلية
	ملف تعريف آخر
	ملف تعريف مع مقطورة
	ملف تعريف مع مقطورة سفر
	ملف تعريف مع مقطورة قارب

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.

1 اختر  > ملاحة > ملف المركبة > .

2 اختر مركبتك الحالية.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

اختيار ملف تعريف المركبة

1 اسحب إلى الأسفل مرتين من أعلى الشاشة.

2 اختر رمز ملف تعريف المركبة في شريط الحالة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر  > ملاحة > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

3 حدد خيارات:

• تحرير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقولاً لتحريره.

• لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر  >  > إعادة تسمية ملف التعريف.

• لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  >  حذف.

إضافة خزانات البروبيان

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.
عندما تضيف خزانات البروبيان إلى ملف تعريف المركبة، يتوجب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبيان وقد تؤثر في مسار رحلتك. ينبهك الجهاز أيضًا عند الاقتراب من مناطق تتطلب إيقاف تشغيل خزانات البروبيان.


- 1 من ملف تعريف المركبة، اختر  > خزانات البروبيان > إضافة خزان.
- 2 أدخل وزن خزان البروبيان، واحتر حفظ.

التشبيت

تركيب الجهاز في دراجة رباعية الدفع أو مركبة Side-by-side نظرة شاملة على كبل الطاقة

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.
نوصي [®] Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بشبكة الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

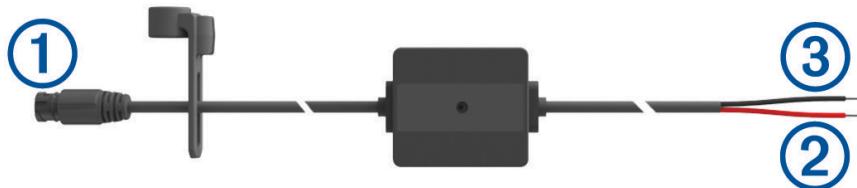

موصل الحامل	(1)
من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر)	(2)
نظام ثأريض (أسود)	(3)

اعتبارات التركيب


- يجب تركيب الجهاز بالقرب من قضيب التوصيل أو البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يسمح موقع التركيب بتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.
- يجب تجميع الأسلك الزائد وتبنيتها باستخدام روابط الأسلك المضمونة.
- يجب أن تكون مساحات الاحتكاك الكهربائية خالية من الدهان.

تركيب الجهاز على قضيب كروي


تحذير

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسرب في حدوث تداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مضخات الأنسولين أو محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. أبق الجهاز بعيداً عن الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

- قم بحلّ المقابض **①** المتوفّر على حامل القضيب الكروي.

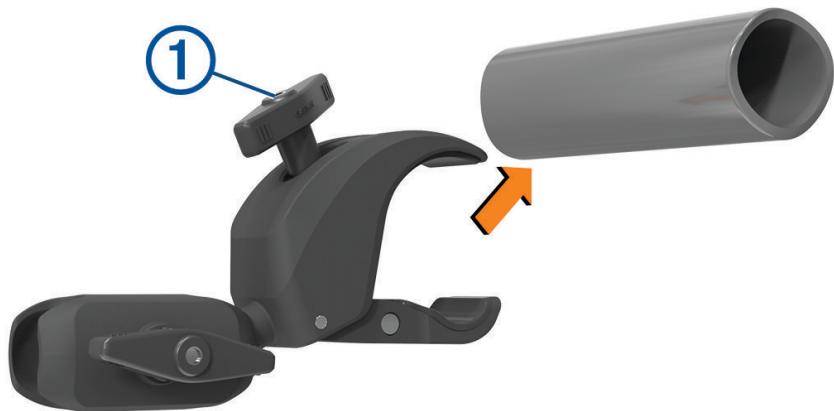

- ضع الحامل حول القضيب الكروي.
- قم بشدّ المقابض المتوفّر على الحامل حتى يثبت المشبك.
- أدخل الكرة في حامل **②** في الذراع ذي المقابس المزدوجة **③**.

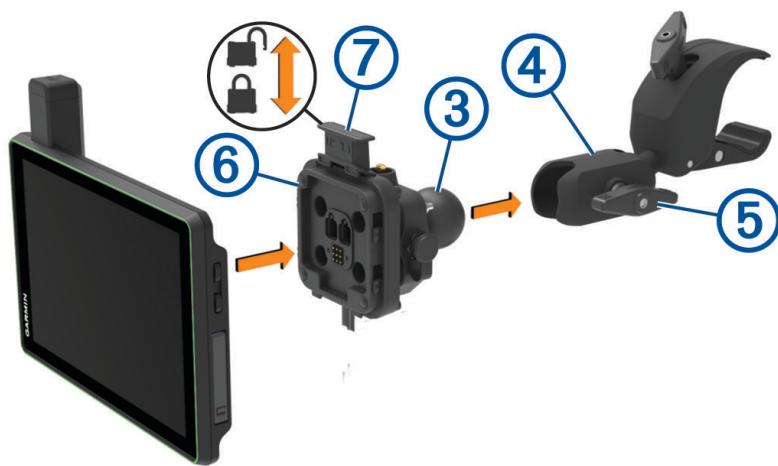

- قم بشدّ المقابض بإحكام **④** بشكل طفيف.
- اضبط حامل **⑤** Group Ride لتمكن من تشغيل الجهاز ورؤيته بشكل أفضل، إذا لزم الأمر.
- شدّ المقابض بإحكام لثبت أداة التركيب.
- ضع الجهاز على الحامل المغناطيسي، واضغط القفل **⑥** إلى الأسفل لثبيت الجهاز على الحامل.
- قم بتوصيل كبل طاقة **⑦** Group Ride بالموصل المتوفّر على حامل الأسلك في المركبة.
- قم بشدّ الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.
- قم بتوجيه كبل الطاقة على طول مسار مناسب في مركبتك، وثبتّه باستخدام روابط الأسلك المضمونة.

تركيب الهوائي

ملاحظة: يجب أن يكون الهوائي المركب على بعد 4 سم (1,57 بوصة) على الأقل من أقرب قضيب كروي أو سطح معدني لتجنب التداخل اللالسلكي.

يمكنك استخدام حامل الهوائي الخارجي لتركيب الهوائي في مكان أكثر ملائمة لمركبك، مثل قضيب كروي في الجزء الخلفي لمركبك، للحصول على استقبال لاسلكي أفضل. للحصول على أفضل النتائج، استخدم هذه الطريقة في المركبات المزودة بقفص الحماية.

1 قم بشيئت كبل الهوائي ببراغٍ وشدّه ① على حامل

② Group Ride



2 ابحث عن موقع مناسب للهوائي.

3 باستخدام مفك براغٍ ذي رأس مسطح أو مفك صواميل بحجم $16/5$ بوصة (8 مم)، قم بحل البرغي ③ المتوفر على حامل الهوائي الخارجي حتى تتفصل الحلقة.



4 ضع الحامل حول القضيب الكروي.

5 قم بشد البرغي على الحامل حتى تثبت الحلقة.

6 قم بشيئت الهوائي ببراغٍ وشدّه ④ على لوحة حامل الهوائي الخارجي.

7 قم بتوجيه كبل الهوائي على طول مسار مناسب باستخدام القصبان الكروية في مركبك، وثبته باستخدام روابط الأسلاك المضمنة.

8 قم بشيئت أي كبل مرتبخ على القضيب الكروي باستخدام روابط الأسلاك المضمنة.

ملاحظة: يجب تجنب تجميع الكبل المرتبخ خلف لوحات الهيكل للحد من تداخل الهوائي.

تركيب الهوائي على حامل

ملاحظة: يجب أن يكون الهوائي المركب على الأقل بـ 4 سم (1,57 بوصة) على الأقل من أقرب قضيب كروي أو سطح معدني لتجنب التداخل اللاسلكي.

للحصول على أفضل أداء للنطاق، استخدم حامل الهوائي الخارجي. يمكنك تثبيت الهوائي مباشرةً على حامل Group Ride عندما يكون استخدام حامل الهوائي الخارجي غير ممكن ([تركيب الهوائي، الصفحة 7](#)).
قم بثبيت الهوائي ببراغٍ وشدّه على حامل Group Ride.



تركيب الميكروفون محمول باليد والحامل

لتتمكن من توصيل حامل الميكروفون محمول باليد بلوح القيادة، يجب اختيار موقع مناسب عليها.

تحذير


تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهدئة والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.


ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

1 قم بمحاذاة الموصل الخاص بالميكروفون محمول باليد وإدخاله في حامل Group Ride.

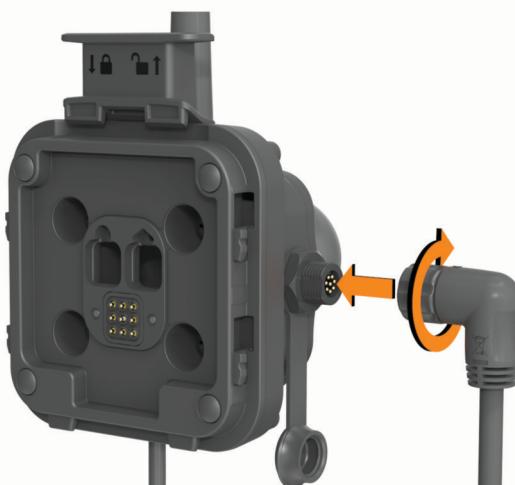

2 قم بشدّ الحلقة حول الكبل المتصل.

3 ضع أداة التركيب ① على الموقع المختار.

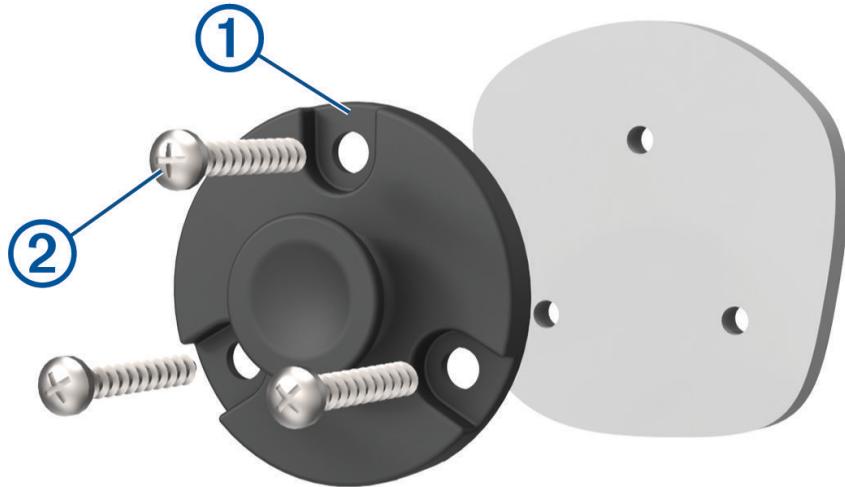

4 ضع علامة على موقع البراغي الثلاثة باستخدام أداة التركيب كقالب.

5 انقب ثقوباً تجريبية (اختياري).

يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب.

6 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام البراغي المتوفرة ②.

7 اسحب الميكروفون المحمول باليد ③ لادخاله في الحامل.



مميزات الملاحة خارج الطريق

مسارات الرحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

• لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم ([خط مسارات الرحلة المستقيم، الصفحة 10](#)).

• يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة ([تغير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 43](#)) والتجنبات ([تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 41](#)).

• يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بدء مسار رحلة، الصفحة 38](#)).


• إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة ([إضافة موقع إلى مسارات رحلتك، الصفحة 41](#)).
يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد ([إضافة موقع إلى مسارات رحلتك، الصفحة 41](#)).

طرق المغامرات ومساراتها

تحذير

إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أشأء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبّب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إنّ المسارات ① مرمرة بالألوان استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار ② لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تريد إظهارها على الخريطة.

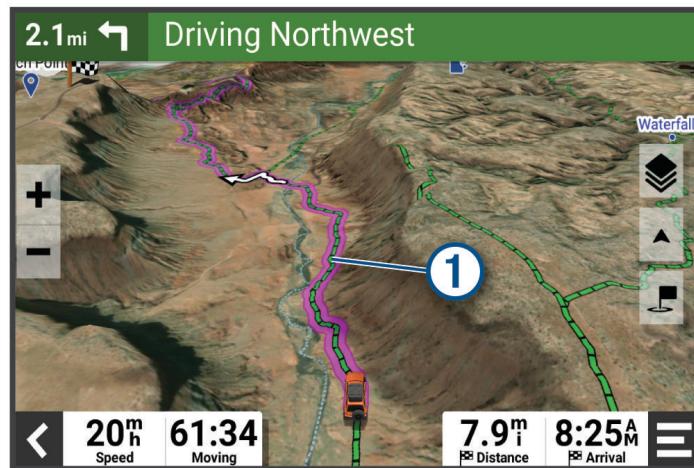

خط مسارات الرحلة المستقيم

يُوفّر لك الجهاز عند استخدامه في مناطق لا تتضمّن مسارات أو طرق محددة إرشادات لبلوغ وجهتك باستخدام خط مسار رحلة مستقيم. يمكنك تعيين إحداثيات متعددة للملاحة على مسار رحلة في مناطق من دون طرق.



1	المسافة إلى الوجهة.
2	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
3	سرعة المركبة.
4	أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
5	طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك

يمكنك تخطي موقع تالي سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك.
من الخريطة، اختر > نعم.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > إيقاف.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

تسجيل المسارات

يسجل التّعّقب مساراتك. عند بدء التّعّقب، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار. إذا كان جهازك مقترباً بحسب Garmin Explore™، فسيقوم جهازك بمزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع التطبيق.

- 1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار واختر **مسجل المسار**.
- 2 اختر **بعد**.

تسجيل المسارات باستخدام inReach®

يمكنك تسجيل مسارك باستخدام مسجل المسار وتعقب الفريق من inReach® في الوقت نفسه. من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر > **مزامنة التعقب**.

الملاحة على مسار

يمكنك الملاحة على مسار محفوظ باستخدام تطبيق Garmin Explore على جهازك.

- 1 اختر > **مغامرة** > **Explore** > **مسارات**.
- 2 اختر **مسارًا**.
- 3 اختر **انطلق!**.

عرض مجموعاتك على الخريطة

يمكنك عرض مجموعات Garmin Explore الخاصة بك مباشرةً على الخريطة. يجب تمكين طبقة خريطة المجموعات لاستخدام هذه الميزة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتعيين فئة مجموعة لبيانات Garmin Explore، فستظهر كمجموعة غير منتظمة.

- 1 اختر **عرض الخريطة** > > **المجموعات**.
- 2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.
- 3 اختر **حفظ**.

تظهر مجموعاتك كرموز على الخريطة.

الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استناداً إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. أطلع على القراءات بامان ويشكل متكرر، وانتظر ريثما ثبت القراءات بعد حدوث تغييرات جذرية في الظروف البيئية. يجب دائماً وضع هامش سلامة تحسباً لأي تغييرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدمأخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة.

ينبهك الجهاز إذا قامت مركبتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعين زاوية مركبتك إلى صفر في أي وقت.

- 1 ارکن مركبتك على مستوى سطح مسطّح.
- 2 اضبط موضع جهازك في أداة التركيب لتتمكن من عرض الشاشة بشكل مريح.
- 3 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر **الإمالة والتمايل > معايرة**.
تم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

تحذير

للحفاظ على أفضل دقة، عليك معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل في كل مرة تغيّر موضع جهازك.

ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الزوايا التي يقوم الجهاز عندها بتنبيه الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبتك وإعدادها.

- 1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر **الإمالة والتمايل > تحذيرات بشأن الزوايا**.
- 2 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.
- 3 اختر قبول.

تمكين تنبئات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها

- 1 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر **الإمالة والتمايل > تحذيرات بشأن الزوايا**.
- 2 حدد خياراً:

- لتمكين إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمكينها، اختر إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.
- لتمكين التنبئات الصوتية أو إلغاء تمكينها، اختر التنبئات الصوتية.

عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقاييس الارتفاع وبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر  **ABC > مغامرة**.

تلميح: يمكنك أيضاً اختيار التطبيق المصغر مقاييس الارتفاع أو بارومتر لفتح تطبيق ABC.

ملاحظة

يجب أن تعاير البوصلة الرقمية في الخارج. لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أجسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المبني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلًا بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهاز البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمونة لعرض وجهتك.

ستلقي مطالبة من الجهاز لمعايير البوصلة في كل مرة تقطع اتصال جهازك بالحامل. إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التقليل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

- 1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأجسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.
- 2 من القائمة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واختر **مقاييس الارتفاع > معايرة البوصلة**.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الجولة الجماعية

يسمح لك تطبيق Group Ride بتسيير الجولات والتواصل مع الركاب القريبين باستخدام الرسائل النصية المعينة مسبقاً والمواقع المباشرة على الخريطة والاتصالات الصوتية.

بدء جولة جماعية

يمكنك إنشاء جولة جماعية تتيح لك اختيار قناة راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين ينضمون إلى الجولة الجماعية وزارتهم، وتعيين اسم الجولة الجماعية.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية > بدء جولة جماعية**.
 - 2 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر تم.
 - 3 اختر قناة الرadio، واختر التالي إذا لزم الأمر.
 - 4 أدخل اسم الراكب، واختر تم.
- عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.
- 5 اختر **بدء**.
- تبدأ الجولة الجماعية بعد أن تم مزامنة كل الركاب مع الجولة الجماعية.

الانضمام إلى جولة جماعية

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية قريبة تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق Group Ride في قائمة التطبيقات.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية > الجولات الجماعية المجاورة**.
- 2 اختر جولة جماعية قريبة، ثم اختر انضمام.

الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة**.
- 2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضمام.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية قيد التقدم مسبقاً.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **إضافة**.

عند انضمام الركاب الجديد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

- 4 اختر **متابعة**.

تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباهك بشاشة العرض، ما قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكنك بـث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر إذا لزم الأمر.
- 3 اختر البث لمجموعة.
- 4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

بـث موقع

تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض بـث موقعك أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بـث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر إذا لزم الأمر.
- 3 اختر البث لمجموعة > بـث موقع، واختر موقعًا.
- 4 اختر مشاركة.

عرض إشعارات الجولة الجماعية

تحذير

تحجب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعاً أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضًا عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > ، واختر إشعاراً.
- 2 اختيار انطلق! للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.

الخروج من جولة جماعية

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر إذا لزم الأمر.
- 3 اختر خروج > نعم.

إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية < .

تحريك اسم الراكب: لتمكينك من تعين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق التي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

تكبير/تصغير لمجموعة: لتمكين تكبير/تصغير الجولة الجماعية النشطة تلقائياً على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

الراديو

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو واختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهوايني بحامل Group Ride - SXS Edition Tread. يقوم جهاز Tread بتكوين إعدادات الراديو تلقائياً عند انضمامك إلى جولة جماعية أو إنشائها.

اختيار إعداد مسبق

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.
من التطبيق المصغر الراديو في القائمة الرئيسية، اختر أو .

اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.

2 حدد خياراً:

• للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر أو .

• لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات والتغيير بين الأوضاع DCS و CTCSS وفتح كبت الترددات لتحسين جودة الصوت وتجنب التداخل اللاسلكي في منطقتك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.

2 حدد خياراً:

• لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر أو .

• لضبط وضع كبت الترددات، اختر مفتوح.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر إعداد مسبق <>.

2 اختر أو لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.

3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

1 اختر <> نغمة روجر.

2 اختيار نغمة روجر.

يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.

3 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر <> نعم.

تمكين ميزة اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحديث باستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوفقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

1 اختر <> اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.

3 اختر اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس.

4 اختر .

بث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread - SXS Edition سماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد.

يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth متوافقة.
ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.
حدد خياراً:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل (تركيب الميكروفون المحمول باليد والحامل، الصفحة 8).
 - من القائمة الرئيسية، اختر **الراديو > الضغط للتحدث**.
 - استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 15).
- تلخيص: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدوياً.
ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 16).

ضبط مستوى صوت الرadio

1 اختر **الراديو > (())**.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر **الراديو > ↘**.

اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس: تمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتوافقة.

نغمة روجر: تعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

inReach ميزات

تحذير

لتتمكن من استخدام ميزات inReach على جهاز Tread SXS Edition بما في ذلك المراسلة ونداء النجدة والتعقب والطقس على inReach، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكتشف على السماء عند استخدام وظائف المراسلة والتعقب ونداء النجدة لأن هذه الميزات تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

الرسائل

يرسل جهاز Tread SXS Edition رسائل نصية ويتعلقها باستخدام شبكة الأقمار الصناعية Iridium. يمكنك إرسال رسائل إلى رقم هاتف يُتلقى رسائل قصيرة أو عنوان بريد إلكتروني أو جهاز آخر يستخدم تقنية inReach. تتضمن كل رسالة ترسلها تفاصيل موقعك حيثما يسمح بذلك.

إرسال رسالة معينة مسبقاً

تضمن الرسائل المعينة مسبقاً صوراً ومستلمين محددين سابقاً. يجب إعداد الرسائل المعينة مسبقاً باستخدام الموقع الإلكتروني لـ explore.garmin.com على Garmin Explore.

1 اختر **inReach > إعدادات مسبقة**.

2 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

إرسال رسالة نصية

- 1 اختر **inReach < إنشاء**.
- 2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.
- 3 اختر الرسالة:، وأدخل رسالة.
- 4 اختر إرسال.

الرد على رسالة

- 1 اختر **.inReach**.

- 2 اختر محادثة، ثم اختر إجابة.
- 3 حدد خياراً:

• للبدء برسالة سبق أن تمت كتابتها، اختر رسالة نصية سريعة من أعلى الشاشة.

ملاحظة: يمكنك إضافة الرسائل النصية السريعة وتحريرها على الموقع الإلكتروني الخاص بـ **Garmin Explore**.

• لكتابة رسالة مخصصة، أدخل رسالة.

- 4 اختر تم.

يتم الآن التحقق من توفر رسائل

عندما ترسل رسالة، يستمع جهازك إلى الردود لمدة 10 دقائق. يتحقق الجهاز أيضاً من توفر رسائل جديدة كل ساعة. عند استخدام ميزة التتبع الخاصة بـ **inReach**، يتحقق جهازك تلقائياً من توفر رسائل في الفاصل الزمني للتعقب.

ملاحظة: لتقيي الرسائل، يجب أن يكون جهازك مكسوّفاً على السماء وأن يكون في نطاق تغطية قمر صناعي عند التحقق من الرسائل. يمكنك فرض التتحقق من توفر رسائل خلال التتحقق يدوياً من توفر رسائل أو إرسال رسالة أو إرسال نقطة مسار. أثناء عملية التتحقق، يتصل جهازك بالأقمار الصناعية وتلتقي رسائل بانتظار إرسالها إلى جهازك.

اختر **inReach < تحقق**.

الملاحة إلى موقع رسالة

عند إرسال رسالة أو تلقيها من جهاز آخر مزود بتقنية **inReach**، قد تتضمن الرسالة معلومات عن الموقع. بالنسبة إلى هذه الرسائل، يمكنك الملاحة إلى الموقع الذي تم إرسال الرسالة منه.

- 1 اختر **inReach**، واختر محادثة.
- 2 اختر رسالة تتضمن معلومات عن الموقع، ثم اختر انطلاق!.

حذف رسالة

- 1 اختر **.inReach**.
- 2 اختر محادثة.
- 3 اختر حذف > نعم.

التعقب

يمكنك استخدام ميزة التعقب على جهاز **Tread SXS Edition** لتسجيل نقاط التعقب إرسالها عبر شبكة الأقمار الصناعية **Iridium** في الفاصل الزمني المحدد للإرسال. تظهر نقاط التعقب على الموقع الإلكتروني لـ **Garmin Explore** وصفحة التعقب الخاصة بـ **MapShare™**.

بدء التعقب

● < **inReach** اختر

إيقاف التعقب

● < **inReach** اختر

ملاحظة: يؤدي إيقاف التعقب أيضاً إلى إيقاف تسجيل نشاطك مؤقتاً.

مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على MapShare

يمكنك تمكين MapShare على explore.garmin.com.

يمكنك مشاركة رابط يؤدي إلى صفحة الويب الخاصة بك على MapShare مع مستخدمين آخرين. يضيف النظام تلقائياً نصاً يتضمن معلومات حول الرابط في نهاية رسالتك.

1 اختر  < inReach > ارسال .

2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.

3 اختر الرسالة:، وأدخل رسالة.

4 اختر إرسال.

إعدادات التعقب باستخدام inReach

اختر  < inReach > .

مزاومة التعقب: لتعيين الجهاز لاستخدام مسجل المسار والتعقب باستخدام inReach في الوقت نفسه.

مسار تلقائي: لتعيين الجهاز لبدء التعقب عند تشغيل الجهاز.

الفاصل الزمني الذي تم إرسال النقاط منه: لتعيين وتيرة تسجيل الجهاز لنقطة مسار وارسالها عبر شبكة القمر الصناعي عندما تتحرك. إذا كنت مشتركاً في خطة الشركات، فيمكنك تحديد الفاصل الزمني أثناء عدم الحركة.

نداء النجدة

تحذير

لتتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكشف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيسخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

في حالة طوارى، يمكنك استخدام جهاز Tread SXS Edition للتواصل مع مركز Garmin ResponseSM للحصول على المساعدة. يؤدي الضغط على زر نداء النجدة إلى إرسال رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ مستجيب الطوارئ الملائمين عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارئ بينما تتضرر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارى الحقيقة فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

نقطة تنبه

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بيقاف تشغيل الجهاز أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح والتي تأخير تلقي المساعدة في حالة الطوارى.

- فتح غطاء نداء النجدة على الجهاز  .



- اضغط على زر نداء النجدة  .
- انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.
- يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى تتضمن تفاصيل حول موقعك.
- قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى.

يسمح ردرك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارى بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.
اختر إلغاء نداء.

يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تلقي رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

مزامنة بيانات inReach

يمكنك مزامنة البيانات من حسابك على explore.garmin.com إلى جهازك باستخدام تطبيق Tread. بعد إجراء عمليات تحرير لبياناتك، مثل تغييرات الخطة أو جهات الاتصال أو الرسائل المعينة مسبقاً أو الرسائل النصية السريعة، يجب مزامنتها مع جهازك باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة.

فتح تطبيق Tread.

يتم تحديث التغييرات التي يتم إجراؤها على البيانات مثل المجموعات والإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات تلقائياً.

يمكنك الآن مزامنة بياناتك باستخدام جهاز Tread SXS Edition.

معلومات جهة الاتصال

يمكنك إضافة جهات الاتصال وحذفها وتحريرها على جهاز Tread SXS Edition.

إضافة جهة اتصال

- اختر  > جهات اتصال inReach > جهة الاتصال الجديدة.
- أدخل المعلومات الجديدة.
- اختر حفظ.

تحرير جهة اتصال

- 1 اختر  > جهات اتصال .inReach
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر عنصراً لتحريره.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة.
- 5 اختر حفظ.

حذف جهة اتصال

- 1 اختر  > جهات اتصال .inReach
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر  > نعم.

استخدام البيانات والمحفوظات

يمكنك عرض تفاصيل الخطة واستخدام البيانات على جهاز Tread SXS Edition.

عرض الخطة وتفاصيل الاستخدام

اختر  > تفاصيل عن هذا الجهاز.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 39](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان على الخريطة.
- 3 حدد خياراً:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطوبوغرافية وصور BirdsEye. اختر .
 - للتكتير أو التصغير، اختر  أو .
 - للتبدل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  ([مخطط مسار الرحلة، الصفحة 27](#)).
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 38](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط](#), الصفحة 41).

كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية](#), الصفحة 22).

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية](#), الصفحة 21).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد ([عرض حركة المرور القادمة](#), الصفحة 23). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة](#), الصفحة 22).

مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 40).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 40).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسائل.

اشعارات ذكية: لعرض الاشعارات الذكية الأخيرة من هاتفك المتصل ([اشعارات ذكية](#), الصفحة 35).

الإمالة والتمايل: لعرض الزاوية الحالية لمركبتك ([الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل](#), الصفحة 12).

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية ([الجولة الجماعية](#), الصفحة 13).

الراديو: لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة رأس Bluetooth متواقة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس, الصفحة 15).

المناطق البيئية: لعرض المناطق البيئية التالية التي تتطبق على مركبتك.

inReach: لتمكينك من عرض رسائل inReach وارسالها، وبدء التعقب باستخدام [\(ميزات inReach\)](#), الصفحة 16).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر  [الموقع التالية](#).

أثناء السفر، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فنات المواقع التالية

يمكنك تغيير فنات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر فنة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لنقل فنة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفنة واسحبه.
- لتغيير فنة، اختر الفنة.
- لإنشاء فنة مخصصة، اختر فنة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فنة.

5 اختر حفظ.

المدن التالية

إنشاء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر  المدن التالية من الخريطة.

إنشاء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.

3 اختر  إعادة تعيين حقل (حقول).

4 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أ واجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة ضبط عدد المسافات.

عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعوداً أو تزولاً أو التخطيط للمرور بها.

1 من الخريطة، اختر > الارتفاع.

2 اختر المخطط لتوسعيه إلى ملء الشاشة.

يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومخططه لارتفاع بالنسبة إلى المسافة.

3 حدد خياراً:

• اختر أو لتغيير نطاق مسافة المخطط.

• حدد الأسهم للتغيير بين المخططات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 44).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر > ملاحة > حركة المرور.

2 اختر > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر > ملاحة > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تحصيص الخريطة

تحصيص طبقات الخريطة

يمكنك تحصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر > عرض الخريطة > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريدها على الخريطة، واحتر حفظ.

عرض مفتاح خريطة الأراضي العامة

إن الأرضيات العامة مرّمزة بألوان على الخريطة لإظهار مالك قطعة أرض معينة. على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت قطعة الأرض عبارة عن ملكية خاصة أو جزء من مقته وطنى. يجب تمكين طبقة خريطة الأراضي العامة لاستخدام هذه الميزة (تحصيص طبقات الخريطة، الصفحة 23).

يمكنك عرض المفاتيح الخاصة بهذه الألوان على الجهاز.

اختر > عرض الخريطة > طبقات الخريطة > > الأراضي العامة.

تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها

يمكنك تمكين طبقات الخريطة التي تعرض طرقاً يمكن الوصول إليها أو يتعرّض الوصول إليها لأنواع السيارات المختلفة، أو إلغاء تمكينها.

1 اختر > عرض الخريطة > طبقات الخريطة > > طرق المغامرات ومساراتها.

2 اختر نوع طريق أو مسار.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- 2 ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 3 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أزرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.
- 2 حدد خياراً:
 - لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.
 - لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .
- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  > عرض الخريطة > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
- اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.
- اختر تكبير/تصغير لمجموعة لضبط مستوى التكبير/التصغير تلقائياً ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.

- 3 اختر حفظ.

تعقب الكلب

تمكّنك ميزات تعقب الكلب من الإطلاع على معلومات يرسلها جهازك المحمول الخاصة بالكلاب إلى جهاز Tread - SXS Edition. يمكنك الملاحة إلى كلابك وعرض حالتها وموقعها الحالين ومراقبة المسافة التي اجتازتها.

تلقي بيانات من جهازك المحمول

لتتمكن من تلقي البيانات، عليك تمكّن البث على جهازك المحمول الخاص بالكلاب. راجع دليل المالك التابع لجهازك المحمول الخاص بالكلاب لمزيد من المعلومات.

ضع جهازك المحمول الخاص بالكلاب ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread - SXS Edition. تلميح: يتلقى جهاز Tread - SXS Edition البيانات من جهاز محمول خاص بالكلاب متواافق واحد في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بينك وبين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكّن البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تزيد أن تلقي منها البيانات. تتصل الأجهزة وتترافق تلقائياً.

تعقب كلابك

- 1 اختر  > مغامرة > متعقب الكلب.
- 2 تظهر الكلاب المتصلة بجهازك المحمول الخاص بالكلاب على الشاشة.
- 3 اختر كلباً.
- 4 يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.
- 5 اختر انطلق! للملاحة إلى كلبك.

رموز حالة الكلب

تشير الرموز إلى حالة كلبك وموقعها.

جلوس	
ركض	
وضعية التحديد	
مطاردة تحت الشجرة	
حالة غير معروفة*	
مستوى شحن بطارية الطوق منخفض	
تم فقدان اتصال الطوق	
تم فقدان استقبال GPS للطوق	

*يشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز محمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

عرض موقع كلبك على الخريطة

1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

يكتب/يصغر الجهاز لعرض كل كلبك على الشاشة.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.


1 اختر  > أدوات > دليل المالك.

يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.

2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الوسائط لجهازك التحكم بالوسائط التي يتم تشغيلها حالياً من تطبيق الوسائط على هاتفك المقترب. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار  > أدوات > موسيقى من القائمة الرئيسية.

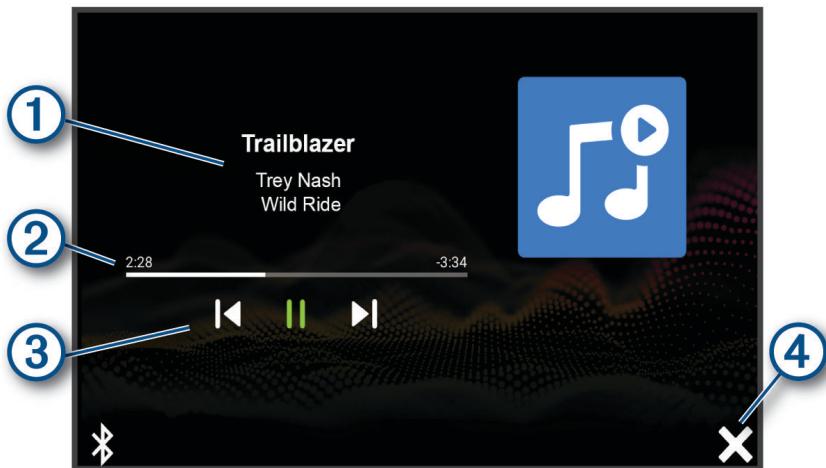

1 معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حالياً، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

2 التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

3 عناصر التحكم بالتشغيل. تغيير عناصر التحكم استناداً إلى الخدمة التي توفر الوسائط.

4 حدد هذا الخيار لإيقاف تشغيل الوسائط أو تقليلها.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

يمكنك إضافة أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر  > مشغل الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

BirdsEye صور

توفر صور خرائط قابلة للتثبيت وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طوبوغرافية نقطية. يمكنك تنزيل صور BirdsEye مباشرة إلى جهازك عندما يكون متصلًا بشبكة Wi-Fi.

BirdsEye صور

لتتمكن من تنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 54).

1 اختر > مغامرة < BirdsEye Direct .

2 اختر

3 حدد خياراً:

- لتنزيل ملفات صور BirdsEye لموقع أو منطقة معينة، اختر، موقع، واختر فئة.

ملاحظة: يتم تعيين الموقع افتراضياً إلى موقعك الحالي.

- لتحديد خيار جودة الصورة، اختر تفصيل.

• لتحديد حجم المنطقة التي ستعرض في ملفات الصور التي يتم تنزيلها، اختر الحجم وأدخل مسافة من الموقع الذي تم اختياره.

• لاختيار مكان حفظ الصور التي يتم تنزيلها، اختر حفظ إلى.

4 اختر تنزيل.

5 أدخل اسمًا للصور التي تم تنزيلها واختر تم.

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتتمكن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخفيضه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وإضافة مواقع سياحية مقرحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على مواقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بـعده وجهاً واحداً. إن موقع الـبعد هو الموقع حيث تتوى بـعده مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع الـبعد أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع الـبعد والوجهة النهائية.

1 اختر مخطط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.

2 اختر وضع احتساب إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتم اختيار وضع اتجاهات مفصلة بشكل افتراضي.

3 حدد خياراً لاختيار موقع لنقطة البداية:

• اختر موقعًا على الخريطة.

• اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 45).

4 كرر الخطوة 3 لإضافة المزيد من المواقع.

ملاحظة: الموقع الأخير الذي تقوم بإضافته هو الوجهة.

5 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر

تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لائحة.

4 اختر موقعًا.

5 حدد خياراً:

- لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعًا جديداً.

• لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موقع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

- 1 اختيار مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختيار مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختيار .
- 4 حدد خياراً:

- لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر وضع نقاط التشكيل، واختر موقعًا واحدًا على الأقل.
- لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المسس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختيار مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختيار مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختيار انطلق!.

- 4 اختيار الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختيار موافق.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

- 1 اختيار مخطط مسار الرحلة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة.
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختيار حفظ لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

TracBack®

اتباع مسارك الأخير

تسجّل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بتنقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من موقع سابق.

- 1 اختيار  > مغامرة > TracBack®.
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختيار انطلق!.

حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة والانتقال إليه لاحقًا باستخدام مخطط مسار الرحلة (الملاحة على مسار رحلة محفوظ، الصفحة 28).

- 1 اختيار TracBack®.
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختيار  > حفظ كمسار رحلة.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختيار تم.

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Tread لتلقي بيانات الطقس ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر للطقس.
- 2 يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختيار يومًا.
- 3 تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختر > ملاحة > أحوال الطقس > الموقع الحالي.
- 2 حدد خياراً:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).

- 1 اختر > ملاحة > رadar أحوال الطقس.
- 2 اختر لتفعيل خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- 1 اختر > ملاحة > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).


يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

- 1 اختر > ملاحة > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر > حالات الطرق.

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

ب يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > ملاحة > رحلة ذهاب وإياب.
- 2 اختر موقع البدء.
- 3 اختر موقعًا واختر اختيار.
- 4 اختر سمات الرحلة.
- 5 حدد خيارًا:
 - اختر اختيار المسافة لخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.
 - اختر اختيار المدة لخطيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.
 - اختر اختيار الوجهة لخطيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.
- 6 اختر التالي.
- 7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.
- 8 حدد خيارًا:
 - اختر تم إذا أدخلت مسافة أو مدة.
 - اختر اختيار إذا اخترت وجهة.
- 9 اختر اضافة اتجاه.
- 10 اختر اتجاهًا، ثم اختر التالي.
- 11 اختر نوع الطريق.
- 12 اختر نوع طريق، ثم اختر حفظ.
- 13 اختر احتساب.
- 14 حدد خيارًا أو أكثر:
 - اختر  لعرض إحصائيات الارتفاع على طول مسار رحلتك.
 - اختر  لتشكيل مسار رحلتك.
 - استخدم الشريط المنزليق لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 15 اختر مسار رحلة، واختر انطلق!.

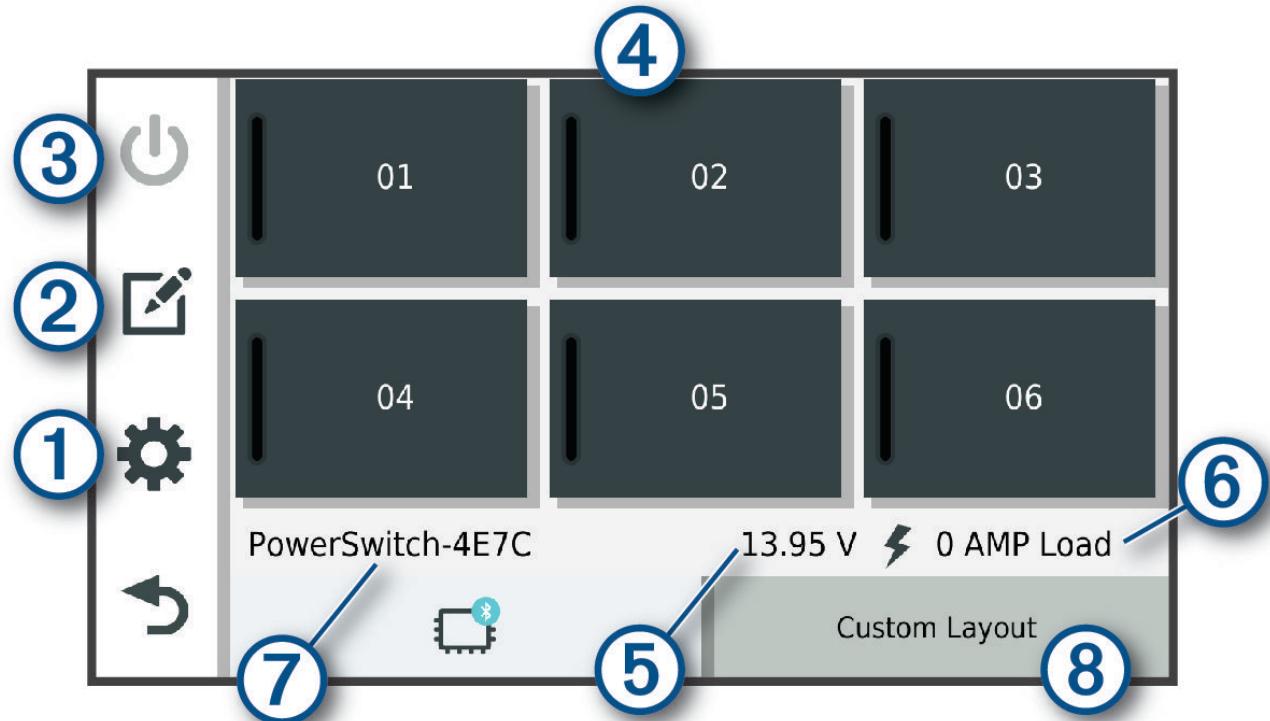

فتح قائمة إعدادات التطبيق	①
للدخول إلى وضع التحرير لتخصيب تخطيط التطبيق ووظائفه	②
إيقاف تشغيل كل الإخراجات	③
لتشييف كل إخراج متصل	④ أزرار الطاقة
عرض فولتية الإدخال	⑤
عرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره	⑥
عرض اسم الجهاز	⑦
عرض علامات تبوب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبوب التخطيط المخصصة	⑧

تشييف مفتاح تبديل الطاقة

لتتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييف مفتاح تبديل الطاقة، يجب تشيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
اختر

تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر المتوفّر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوّناً.
 - لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر .
- 5 اختر تم.

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch (نوصي بإدخال تحكم، الصفحة 63).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- يدخل الجهاز في وضع التحرير.
- 2 اختر .

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- 3 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 4 اختر إضافة زر.
- 5 على الزر الجديد، اختر .

- لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
- لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
- لتغيير لون الزر، اختر لوّناً.

6 اختر إضافة الإجراء.

- 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراءً:

- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
- لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.

9 اختر وضع زر:

- لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
- لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.

- لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل الزر ثم إيقاف تشغيله في تتابع سريع، واختر الفوائل الزمنية.

10 استخدم الشريط المنسق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.

11 اختر .

- 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.

يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 حدد خياراً:

- لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.

- لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتيك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلاً:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتاً.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Tread لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 44).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 28).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر  < Bluetooth

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

الاتصال اللاسلكي 
إشعارات ذكية 
ميزة Tread والخدمات التي يوفرها 

الاقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Tread - SXS Edition بهاتفك الذكي وتنبيه [خدمات المباشرة وحركة المرور وميزة الهاتف الذكي](#)، الصفحة (34).

- يجب شبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- شغل جهاز Tread - SXS Edition، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد.

تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تلميحات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.
- قد تحتاج إلى تعين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.
- يجب التحقق من تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها ([تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها](#)، الصفحة 37).

إقران أجهزة Bluetooth إضافية

- ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.
 - على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
 - على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتأكد من أنها تظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى.
 - على جهازك، اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth < إقران جهاز جديد.
- ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
 - اختر إقران إذا لزم الأمر.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Tread - SXS Edition، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقى الإشعارات

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35). من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعارات، اختر **موافق**.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر **عرض**.
 - للاستماع إلى الإشعارات، اختر **عرض > تشغيل**.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض**، ثم اختر **خيارات**.
- ملاحظة:** توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر **X** أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر **نص الإشعار**.
- للاستماع إلى الإشعارات، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر  **> ملاحة > إشعارات ذكية**.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد **خيارات**:

- لعرض إشعار، اختر **وصف الإشعار**.
- للاستماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعاة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان توافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتوافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتوفقتين ليتحوّل إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراءات مكالمة

1 اختر > أدوات > هاتف.

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر ثم أدخل رقم الهاتف، واختر .
- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفاتحة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر ، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا للاتصال به.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر ، واختر جهة اتصال.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلخيص: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار من أي شاشة.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر **إضافة مكالمة**.

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **مكالمة جارية على نظام الملاحة**.

تلخيص: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر **لوحة المفاتيح**.

تلخيص: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر **كتم الصوت**.

• لإنهاء مكالمة، اختر **انهاء المكالمة**.

حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

1 اختر > أدوات > هاتف.

2 اختر إذا لزم الأمر.

3 اختر رقمًا معيناً مسبقاً، مثل **الإعداد المسبق**.

4 اختر **موافق**، ثم اختر جهة اتصال.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها مثل المكالمات الهاتفية ومستوى صوت الوسائط والخدمات المباشرة لهاتفك الذكي المقترب.

1 اختر > الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**.

2 اختر اسم الهاتف.

3 اختر ميزة لتمكينها أو إلغاء تمكينها.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Tread - SXS Edition لتصفيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Tread.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.

2 اختر > **إشعارات ذكية**.

تظهر قائمة بفئات تطبيقات الهاتف الذكي.

3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، فيمكنك تصفيقية الإشعارات المعروضة على جهاز Tread - SXS Edition من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

1 اختر > أدوات > **إشعارات ذكية** > .

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

1 اختر الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

2 اختر اسم سماعة الرأس، واختر .

3 حدد خياراً:

- لفصل سماعة الرأس، اختر فصل الاتصال.

- لإلغاء تمكين الصوت من المكالمات الهاتفية، اختر مكالمات هاتفية.

- لإلغاء تمكين الصوت من وسائل البيث، اختر صوت الوسانط.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Tread Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز - SXS Edition تلقائياً في المستقبل.

1 اختر الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 اختر فصل الاتصال.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان.

الملاحة في الشوارع

بعد مسار رحلة

1 اختر إلى أين، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 45).

2 اختر موقعاً.

3 حدد خياراً:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.

- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

- لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر تحرير مسار الرحلة وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 41).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 39). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 41).

بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.


2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 اختر موقعاً على الخريطة.

4 اختر انطلق!.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

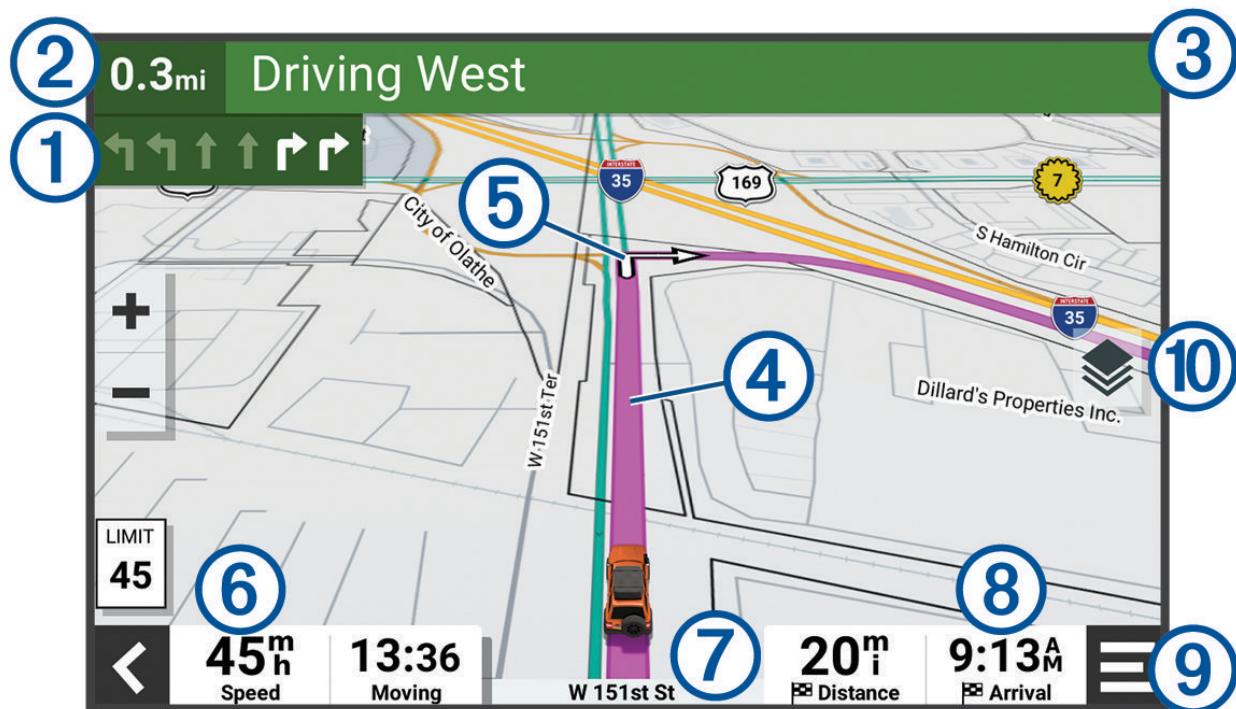

الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

1

المسافة إلى الإجراء التالي.

2

اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

3

تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

4

الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.

5

سرعة المركبة.

6

اسم الطريق الذي تسلكه.

7

وقت الوصول المُقدر.

8

تلحين: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.

أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.


9

طبقات الخريطة. تمكنك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

10

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

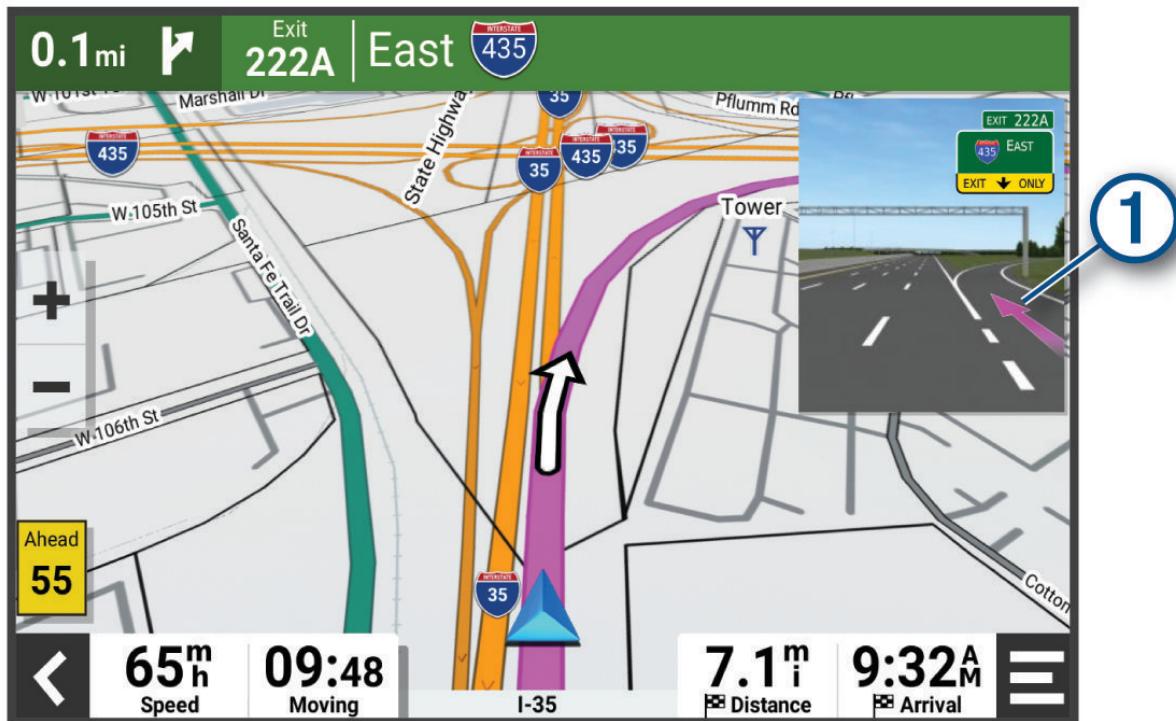

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر **منعطفات**.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر **منعطفاً أو إرشاداً (اختياري)**.

تظهر صورة لمتلقى طرق لمتلقى طرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 38). يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

1 من الخريطة، اختر إلى أين.

2 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#)، الصفحة 45).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقف تالية.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقف أخيرة.

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 38).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

تمليم: يمكنك اختيار لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور.

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 54](#))، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أشياء الملاحة في مسار رحلة، اختر حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر > ملاحة > تجنبات > طرق برسوم.

2 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلداً.

3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.

- لتتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

تجنب ميزات الطريق

1 اختر > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطريق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي ت يريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

الغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر > الغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة > .

2 حدد خياراً:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.

- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
 - عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالموافق المقترحة (**موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 44**).
 - عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار **[يقاف لانهاء مسار الرحلة]**.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

- اختر اتجاهات مفصلة لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلة خارج الطرق ومسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم.

سلوك مسار رحلة باستخدام™ Garmin Adventurous Routing™

يستطيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرق مترعة تتضمن طرقات فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرق سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحاً إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك. لا توافق ميزة Garmin Adventurous Routing مع المسارات خارج الطرق.

ملاحظة: لا توفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

1 اختر إلى أين > الفئات.

2 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

3 اختر موقعاً.

4 اختر .

5 استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطريق المترعة أو خفضه في مسار رحلتك.

6 اختر انطلق!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طريق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طريقاً مغلقاً أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر > تحرير مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين > > تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قریب.
 - إذا لم تلقي مطالبة من الجهاز، فاختر إلى أين > الفنان > موقف، واختر وجهتي.
- 2 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلق! > إضافة نقطة توقف تالية. يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 54](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Tread.
- لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Tread.

1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

2 على جهاز Tread - SXS Edition، اختر حركة المرور > حركة المرور، وتحقق من تحديد الخيار حركة المرور المباشرة من .

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر ملاحة > حركة المرور.
- اختر توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر ملاحة > حركة المرور.
- اختر حوادث.
- اختر توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.
- إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين.

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 45).**
- للعثور على عنوان، اختر عنوان.
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (**البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 47).**
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **📍 بالقرب من منطقة البحث الحالية (تغيير منطقة البحث، الصفحة 46).**
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر الإحداثيات (**حفظ الموقع، الصفحة 51).**
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من تنتائج البحث، اختر **أخيرة (عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً، الصفحة 50).**
- للبحث عن متنزهات لمركبات الرحلات وأراضٍ للتخيم، اختر **Ultimate Public Campgrounds (البحث عن نقاط اهتمام Campgrounds، الصفحة 48).**
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في **Tripadvisor (البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor، الصفحة 49).**
- للعثور على متنزهات وطنية واستكشاف خرائط المتنزهات، اختر **المتنزهات الوطنية (العثور على متنزهات وطنية، الصفحة 48).**
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 50).**


البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين.
- 2 اختر البحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **🔍.**
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

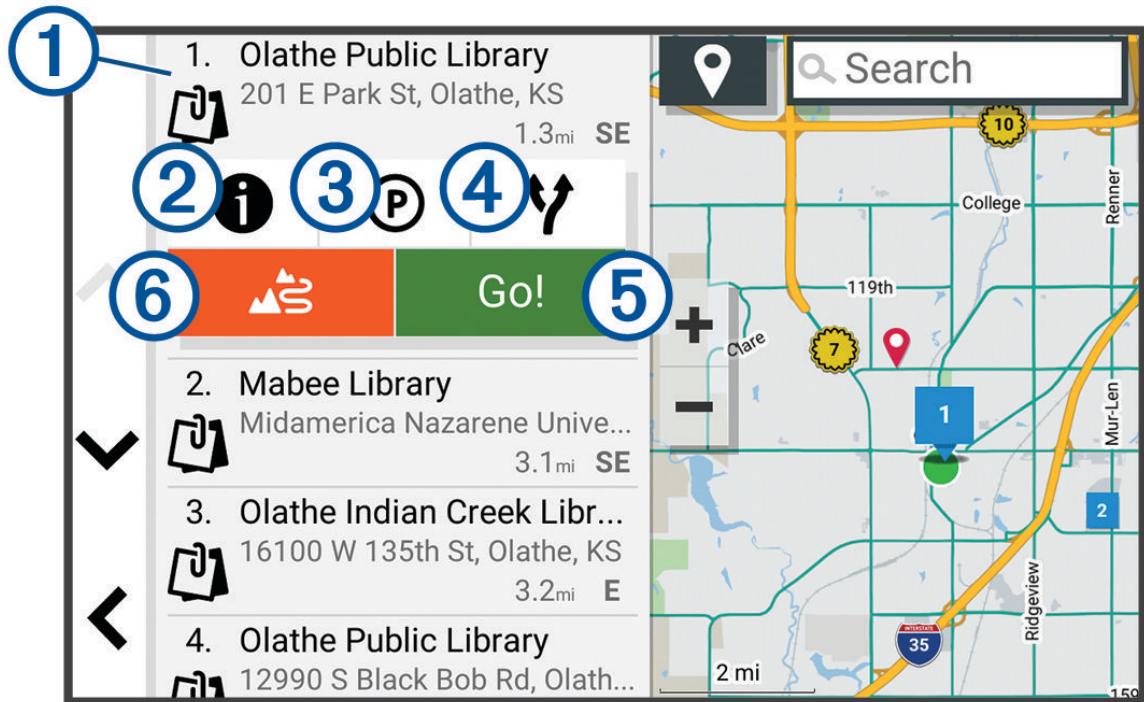

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.

2

اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

3

اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

4

اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 انطلق!

اختر لبدء الملاحة باستخدام .Garmin Adventurous Routing

6

تغيير منطقة البحث

افتراضيًّا، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين.

2 اختر .

3 حدد خيارًا.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر الى أين.
- 2 اختر فئة، او اختر الفنادق.
- 3 اختر فئة فرعية، اذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر الى أين > البحث.
- 2 أدخل اسم المكان، واختر .
- 3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

4 اختر فئة واختر موقعاً ثم اختر انطلاق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

عرض الإحداثيات على Garmin Explore

- 1 اختر  > مغامرة > Explore.
- 2 اختر نوع البيانات.
- 3 اختر عنصراً لعرض التفاصيل.

مزامنة بيانات حساب Garmin Explore

يجب الاتصال بتطبيق Tread وتمكين Garmin Explore لتمكن من مزامنة بيانات الحساب.

يمكنك مزامنة بيانات الحساب، مثل المسارات مع حسابك على Garmin Explore. قد يكون ذلك مفيداً لإبقاء بياناتك متوفرة على كل من أجهزتك المتواقة. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

- 1 اختر  > مغامرة > Explore.
- 2 اختر .

العثور على منتزهات وطنية

تضمن طازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتثال لها.

1 اختيار إلى أين < المنتزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختيار البحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليل نتائج البحث (اختياري).

3 اختيار منتزهًا وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!.



• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر ①.

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

البحث عن أراضٍ للمخيم

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بأراضي المخيم والامتثال لها.

.Ultimate Public Campgrounds

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

1 اختيار إلى أين < Ultimate Public Campgrounds.

2 اختيار بحسب التصفية، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر البحث إذا لزم الأمر.

3 اختيار موقعًا.

العثور على منتزهات مركبة الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

.PlanRV Parks

العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة توفر خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

.PlanRV Services

البحث عن نقاط اهتمام "iOverlander"

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر بـ، مثل مواقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

1 اختيار إلى أين < iOverlander.

2 اختيار فئة.

3 اختيار موقعًا.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة خاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة، مثل وكلاء المركبات والمتجار الخاص بها.

1 اختيار إلى أين < متجر الدراجات البخارية.

2 اختيار موقعًا.

البحث عن نقاط المغامرة

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بموقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بالمغامرات، ما يسمح لك بالعثور على نقاط اهتمام خارجية مثل موقع التخييم ومسارات المشي لمسافات طويلة ومسارات لمركبات الطرق الوعرة ومواقع صيد الأسماك والأنشطة المائية.

1 اختيار إلى أين < Adventure Points

2 اختيار بحث بحسب التصفيّة، واختر عامل تصفية واحد أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

3 اختيار موقعًا.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حدايتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنیفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنیفات Tripadvisor تلقائیًا في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

Tripadvisor البحث عن نقاط اهتمام

1 اختيار إلى أين < Tripadvisor

2 اختيار فئةً.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

3 اختيار فرز التائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختيار إلى أين < الفنادق > موقف.

2 اختيار موقع موقف.

3 اختيار انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 اختيار إلى أين.

2 ابحث عن موقع.

3 اختيار موقعًا من نتائج البحث عن موقع.

4 اختيار P.

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

5 اختيار موقع موقف.

6 اختيار انطلق!.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

- ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.
- 1 اختر إلى أين.
 - 2 اختر للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
 - 3 اختر عنوان.
 - 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
 - 5 اختر العنوان.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين > إحداثيات.
- 2 حدد وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
- 5 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 35). يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

- 1 اختر إلى أين > أسعار الوقود.
- 2 اختر نوع الوقود، واختر نوع الوقود ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.
- 3 اختر محطة وقود.

عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

بخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين >أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين >أخيرة > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خياراً:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟، يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين <  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 47](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم إذا لزم الأمر.
- 5 اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

حفظ إحداثية على الخريطة

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر .
- 5 أدخل اسمًا، ثم اختر حفظ.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر الى أين > الإحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر > تحرير.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

بإمكانك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر الى أين > الإحداثيات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر > تحرير > الفئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- 1 اختر الى أين > الإحداثيات.
- 2 اختر > حذف.
- 3 اختر المربع بجانب الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

التبهات وميزات تبييه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توقف) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكن يكون لديك الوقت لتنستعد لتعديل سرعتك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

الانحناءات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 44](#)).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

اقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها اقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

تمكين تبيهات السائق أو الغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو الغاء تمكينها.

1 اختر > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

الإعدادات

إعدادات الملاحة

اختر > ملاحة.

وضع الاحتسب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

إعادة الاحتسب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتسب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: للغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترنة من [myTrends](#).

مسح محفوظات الرحلة: لتمكينك من مسح كل محفوظات السفر من الجهاز.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة](#), الصفحة 23).

طرق المغامرات ومسارتها: لتعيين المسارات الظاهرة على الخريطة. يتم تنظيم المسارات حسب إمكانية وصول المركبة.

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة توقف: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

وحدات: لتعيين وحدات القياس.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمكين: لشراء منتجات خرائط إضافية. انتقل إلى garmin.com/maps.

1 اختر > عرض الخريطة > **myMaps**.

2 اختر خريطة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر > الشبكات اللاسلكية > **Wi-Fi**.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويحصل تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر > الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبسيهات السائق: لتمكين تبسيه صوتي لكل نوع من أنواع تبيهات السائق ([التبسيهات وميزات تبسيه السائق](#), الصفحة 53).

تحذيرات التقارب: لتبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لاظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك](#), الصفحة 41).

تبسيهات حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تبسيه حركة مرور.

إعدادات شاشة العرض

اختر > الجهاز > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السمة الداكنة: لتمكين سمة الألوان الداكنة أو إلغاء تمكينها.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

انتهاء مهلة الشاشة: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل أن يقوم جهازك بيقاف تشغيل الشاشة أثناء استخدام طاقة البطارية.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر > الجهاز > الصوت والإشعار.

2 استخدم الأشرطة المترلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر > شخصي > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر > نظام > التاريخ والوقت.

استخدام الوقت الذي توفره الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائياً استناداً إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

استخدام المنطقة الزمنية التي توفرها الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عندما يتم إلغاء تمكين استخدام الوقت الذي توفره الشبكة.

استخدام تنسيق 24 ساعة لتوقيت: لتمكين تنسيق 24 ساعة لتوقيت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر > معلومات عن الجهاز.

المعلومات القانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعنور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخطيط مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكتها.

تلعيم: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

1 اختر > شخصي > الموقع.

2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

مواصفات Tread - SXS Edition

IEC 60529 IP67 ¹	مقاييس للمياه
من 20 إلى 55 درجة مئوية (من 4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن
من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر	ادخال الطاقة (كيل الطاقة للمركبة أو الدرجة البخارية أو مصدر طاقة خارجي)
بطارية ليثيوم أيون	نوع البطارية
من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت	نطاق فولتية البطارية
2,4 جيجاهرتز @ بقوة 9,9 ديسيل ملي واط كحد أقصى 5,1 جيجاهرتز @ بقوة 12,8 ديسيل ملي واط كحد أقصى 5,2 جيجاهرتز @ بقوة 15,1 ديسيل ملي واط كحد أقصى 1,6 جيجاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيل ملي واط كحد أقصى	ترددات اللاسلكية
0,69 واط/كجم لجزء العلوي من جسمك و0,69 واط/كجم للطرف	معدل الامتصاص النوعي

مواصفات الجولة الجماعية

IEC 60529 IPX7 ²	مقاييس للمياه
من 20 إلى 55 درجة مئوية (من 4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 151,82 إلى 154,6 ميجاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيل ملي واط	الترددات اللاسلكية (الولايات المتحدة)
من 169,4125 إلى 169,4625 ميجاهرتز @ بقوة 26,98 ديسيل ملي واط	الترددات اللاسلكية (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)
من 160,175 إلى 160,5750 ميجاهرتز @ بقوة 22 ديسيل ملي واط	الترددات اللاسلكية (نيوزيلندا)
من 151,15 إلى 152,15 ميجاهرتز @ بقوة 17,3 ديسيل ملي واط	الترددات اللاسلكية (أستراليا)

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائماً للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

¹ يأتي الجهاز مزوداً بحماية ضد دخول الغبار ويشتمل بمقاييسه للماء بشكل عرضي حتى عمق متراً واحداً لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.
² يتميّز الجهاز بمقاومة للماء بشكل عرضي حتى عمق متراً واحداً لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدّة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express™](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 باستخراج كبل USB المضمّن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة.

ملاحظة: لم يتم تضمين أي محول طاقة USB. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com لشراء ملحق محول الطاقة.

2 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة لاسلكية](#), الصفحة 54).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

3 حدد خياراً:

- عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر > أدوات > تحديثات النظام.

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

4 حدد خياراً:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر تنزيل.

- لتشيّط تحديثات الخرائط فقط، اختر خريطة.

- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج.

5 اقرّ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على الاتفاقيات إذا لزم الأمر**.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تشغيل التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلميح: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديثات المنتج

على الحاسوب، قم بشيّط [Garmin Express](http://www.garmin.com/express) (www.garmin.com/express).

يُوفّر ذلك لأجهزة Garmin الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديثات البرنامج

- تحديثات الخرائط

- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامنج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامنج والخرائط وشتيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فاتصل إلى garmin.com/express وابع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.

- افتح تطبيق Garmin Express .

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ USB mini-USB **①** على جهاز Tread - SXS Edition، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الحاسوب.



- في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- انقر فوق إضافة الجهاز، وابع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

ثمة تحديثات متوفّرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتوجيه 

الوقت المقدر للتنبيه: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصيل](#)

- حدد خياراً:

• لشتيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق شتيت الكل.

• لشتيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق شتيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في شتيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وشتيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج شتيت بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (شتيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 66).

- ابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء شتيت التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

- لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
- لا تستخدم باتاناً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، ولا تتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 ارفع شريط التحرير على الحامل.
 - 2 امسك الجهاز من الأعلى والأسفل.
 - 3 اسحب طرف الجهاز السفلي نحوك إلى أن يتحرر من المغناطيس.
- يمكن أن يتسبب سحب الجهاز مباشرةً نحوك بفك أداة التركيب عن أداة الالتصاق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- ضع الجهاز خارج المواقف المنسففة ويعيدها عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض](#), الصفحة 55).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض](#), الصفحة 55).
- خفّض مستوى الصوت ([ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات](#), الصفحة 55).
- أوقف تشغيل راديو wi-fi أثناء عدم تشغيله.
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله](#), الصفحة 2).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  > الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**. يجب تمكين خيار Bluetooth.
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقран مرة أخرى.
- للتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([قطع اتصال جهاز Bluetooth](#), الصفحة 38)، وакمال عملية الإقران ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 35).

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب

- 1 افصل كبل USB عن الحاسوب.
 - 2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
 - 3 قم بتوصيل كبل USB بجهازك وبمنفذ USB على الحاسوب.
- للمزيد: يجب توصيل كبل USB بمنفذ USB على الحاسوب، وليس بلوحة وصل USB.
- يعمل الجهاز تلقائياً ويتنقل إلى وضع بروتوكول نقل الوسائط أو وضع تخزين USB كبير السعة. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
- ملاحظة: إذا كان لديك عدة محركات أقراص شبكة مخططة على الحاسوب، فقد يواجه Windows مشكلة في تعين أحرف محرك الأقراص على محركات Garmin. للمزيد من المعلومات عن تعين أحرف الأقراص، راجع ملف التعليمات الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه.

ملحق

Garmin PowerSwitch

تحذير

توصي Garmin بشدة ب القيام مثبيت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز [Tread - SXS Edition](#).

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب مثبناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلام ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

- 1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- 2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.
- 3 اثقب ثقواباً تجريبياً (اختياري).
- يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.
- 4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.
1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



توصيل الملحقات


ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف أخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأميري لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أميري لكل قناة و100 أميري كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أميري.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أميري.
- استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أميري.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

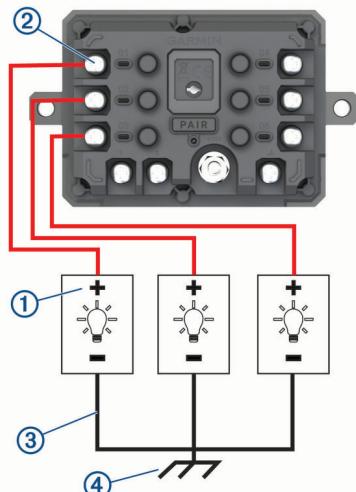

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

تنبيه

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترخي أثناء الاستخدام.

توصيل إدخال تحكم


يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch.

قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف **12V+** على الجهاز.
يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل الجهاز.

1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة لسلك التأريض المضمن **①** بالطرف السالب لبطارية المركبة.

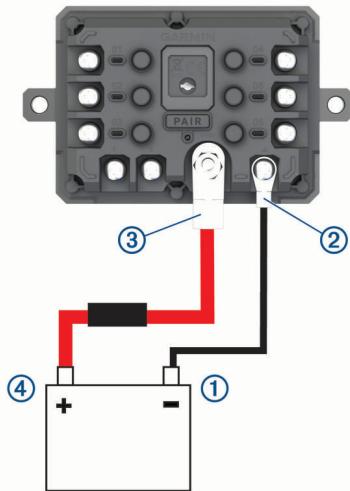

2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** **②** على الجهاز.

3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فول特 المضمن **③** **12V+** على الجهاز.

4 قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها $8/3$ بوصة على الطرف **12V+** وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).

يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصمولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشد الطرف **12V+** كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت **④** بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متواافق من Garmin.

1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتوفّق من Garmin على مسافة متراً واحداً (3,3 أقدام) منه.

2 على جهاز الملاحة المتواافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.

نظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع)	32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيل ميلي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 ملي أمير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 ³

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
 - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المفترض.
 - ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
 - تحقق من أن بطارية مركتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت ([الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 65](#)).

الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويذ جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
 - تحقق من أن بطارية مركتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجددًا عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل مرکبة.
 - تأكد من أن كل ملحق متصل بسحب أقل من 30 أمبير.
 - إذا سحب أحد الملاحق أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائيًا.
 - تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
 - إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا.
 - افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثًا عن دائرة قصر كهربائية.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه. قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية لقراءة الملفات وكتابتها.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقًا من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

³ يتميز الجهاز بمقاومة للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورد الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و 256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز ([تهيئة بطاقة الذاكرة](#), الصفحة 66).

- 1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك ([نظرة شاملة على الجهاز](#) الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تهيئة بطاقة الذاكرة

يطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقة ذاكرة FAT32. يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- 1 اختر  > الجهاز > التخزين وUSB.
- 2 اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- 3 اختر : > إعدادات التخزين > تنسيق > تنسيق بطاقة SD.
- 4 اختر تم.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمينفذ في الحاسوب.
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز. إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 66).
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملف GPX.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- 6 اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 66).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

- 3 حدد ملفاً.
 - 4 اختر تحرير > نسخ.
 - 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة:** بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تحرير > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.

2 افصل الكبل من الحاسوب.

إضافة بيانات™ إلى BaseCamp™

يمكنك تصدير ملفات بيانات Garmin Explore واستيرادها إلى BaseCamp - SXS Edition لاستخدامها مع جهاز Tread - SXS Edition الخاص بك.

1 يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:

- إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكّنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple، الصفحة 67.
- إذا كنت تستخدم حاسوبي شخصيًّا، فيمكّنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي، الصفحة 67.

2 يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore).

3 يمكنك مزامنة بيانات Garmin Explore مع جهاز Tread - SXS Edition (مزامنة بيانات حساب Garmin Explore، الصفحة 47).

تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

1 حدد خيارًا:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على حاسوبك، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي".
- لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير > تصدير الاختيار.

2 أدخل اسمًا، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خيارًا:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على الحاسوب، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير "مجموعتي".

• لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.

2 أدخل اسمًا.

3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.

4 اختر تنسيق الملف.

5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore

1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.

2 اختر علامة التبويب خريطة.

3 اختر .

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.

2 انقر فوق علامة التبويب خريطة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

support.garmin.com

