


GARMIN[®]

TREAD[®] - SXS EDITION

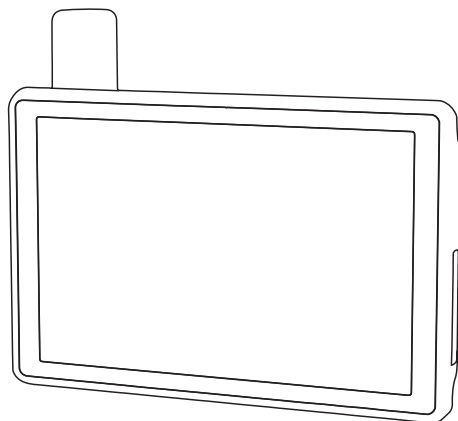

Príručka
používateľa

Obsah

Začíname..... 7

O zariadení.....	7
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	7
Vyhľadávanie GPS signálov.....	8
Ikony na stavovej lište.....	8
Používanie dotykovej obrazovky.....	8
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	9
Nastavenie jasú obrazovky.....	9
Profily vozidla.....	9
Pridanie profilu vozidla.....	9
Výber profilu vozidla.....	9
Úprava profilu vozidla.....	9
Pridávanie nádrží na propán.....	10

Inštalácia..... 11

Upevnenie zariadenia na štvorkolke typu ATV alebo SSV.....	11
Prehľad napájacích káblov.....	11
Kritériá montáže.....	11
Montáž zariadenia na priečny stabilizátor.....	11
Montáž antény.....	12
Montáž antény na držiak zariadenia Group Ride.....	13
Montáž ručného mikrofónu a držiaka.....	13

Funkcie navigácie mimo cesty..... 16

Cesty.....	16
Dobrodružné cesty a trasy.....	16
Cesty vzdušnou čiarou.....	16
Vynechanie ďalšej zastávky na trase.....	17
Zastavenie cesty.....	17
Trasy.....	17
Zaznamenávanie trás.....	17
Navigácia na trase.....	17
Zobrazenie zbierok na mape.....	18
Priečny náklon a pozdĺžny sklon.....	18
Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu.....	18
Nastavenie výstražných uhlov.....	18
Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla.....	18

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu.....	18
Kalibrácia kompasu.....	19
Skupinová jazda.....	19
Spustenie skupinovej jazdy.....	19
Pripojenie k skupinovej jazde.....	19
Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde.....	19
Pridanie jazdcov do rádiovkej skupinovej jazdy.....	20
Vysielanie správy.....	20
Vysielanie polohy.....	20
Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy.....	20
Odchod zo skupinovej jazdy.....	20
Nastavenia skupinovej jazdy.....	20
Rádio.....	21
Výber predvoľby.....	21
Výber kanála vysielajúcej.....	21
Nastavenie potlačenia šumu.....	21
Pridanie vlastnej predvoľby vysielajúcej.....	21
Výber tónu potvrdenia príjmu.....	21
Vypnutie vysielajúcej.....	21
Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy.....	21
Prenos vášho hlasu.....	22
Nastavenie hlasitosti vysielajúcej.....	22
Nastavenia vysielajúcej.....	22

Funkcie inReach® 23

Správy.....	23
Odoslanie prednastavenej správy inReach®.....	23
Odoslanie textovej správy.....	23
Odpovedanie na správy.....	23
Kontrola správ.....	23
Navigácia do polohy správy.....	23
Vymazanie správy.....	23
Sledovanie.....	24
Spustenie sledovania.....	24
Zastavenie sledovania.....	24
Zdieľanie webovej stránky MapShare™.....	24
Nastavenia sledovania inReach®.....	24
SOS.....	24
Vyslanie SOS záchrany.....	24

Zrušenie SOS záchrany.....	25	Prezeranie príručky používateľa na zariadení.....	32
Synchronizácia údajov inReach®	25	Prehrávač hudby.....	32
Kontakty.....	25	Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy.....	32
Pridanie kontaktu.....	25	Skvelé trate.....	32
Úprava kontaktu.....	25	Pridanie jazdy do záložiek.....	32
Vymazanie kontaktu.....	26	Synchronizácia Skvelých tratí.....	33
Používanie údajov a história.....	26	Navigácia po trati uloženej v záložkách.....	33
Zobrazenie plánu a podrobností používania.....	26	BirdsEye Priame satelitné snímky.....	33
Používanie mapy.....	27	Prevziať BirdsEye Direct satelitné snímky.....	33
Nástroje mapy.....	27	Plánovač trás.....	33
Zobrazenie nástroja mapy.....	27	Plánovanie trasy.....	33
Pred vami.....	28	Úprava a zmena usporiadania polôh na trase.....	34
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	28	Zmena možností cesty pre trasu....	34
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	28	Šoférovanie po uloženej trase.....	34
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	28	Úprava aktívnej trasy.....	34
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	28	Uloženie aktívnej trasy.....	34
Informácie o trase.....	28	TracBack®	35
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	28	Sledovanie vašej nedávnej cesty.....	35
Vynulovanie informácií o trase.....	28	Uloženie nedávnej trasy ako jazdy...35	
Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami.....	29	Zobrazenie predpovede počasia.....	35
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	29	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta.....	35
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	29	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia.....	35
Vyhľadávanie dopravných nehôd....	29	Zobrazenie upozornení na počasie.....	35
Prispôsobenie mapy.....	29	Kontrola podmienok na ceste.....	35
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	29	Vytvorenie okružnej trasy.....	36
Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov.....	30	Garmin PowerSwitch™ Aplikácia.....	36
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	30	Aktivácia spínača napájania.....	37
Zmena tlačidiel mapy.....	30	Vypnutie všetkých spínačov.....	37
Zmena perspektívy mapy.....	30	Prispôsobenie tlačidla.....	37
Sledovanie psov.....	31	Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu.....	37
Prijímanie údajov z ovládača.....	31	Pridanie vlastného rozloženia.....	37
Sledovanie psov.....	31	Bežné postupy.....	38
Ikony stavu psov.....	31	Tread® Audio App.....	0
Zobrazenie psov na mape.....	31	LED Controls.....	0
Používanie aplikácií.....	32	Audio Zone Settings.....	0
		Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu.....	40

Bluetooth® ikony stavu funkcie.....	40
Spárovanie so smartfónom.....	40
Tipy po spárovaní zariadení.....	40
Párovanie ďalších Bluetooth®	
zariadení.....	40
Upozornenia Smart.....	41
Prijímanie upozornení.....	41
Zobrazenie zoznamu upozornení....	41
Volanie bez použitia rúk.....	42
Volanie.....	42
Používanie možností počas	
hovoru.....	42
Uloženie telefónneho čísla ako	
predvol'by.....	42
Zapnutie a vypnutie funkcií	
Bluetooth.....	42
Zobrazenie alebo skrytie upozornení	
aplikácií (Android™).....	42
Zobrazenie alebo skrytie kategórií	
upozornení v zariadení Apple®.....	42
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth®	
pre náhlavnú súpravu.....	43
Odpojenie zariadenia Bluetooth®.....	43
Odstránenie spárovaného telefónu....	43

Navigácia ulicami..... 44

Spustenie cesty.....	44
Spustenie trasy pomocou mapy....	44
Trasa na mape.....	44
Aktívny asistent jazdných pruhov....	45
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	45
Zobrazenie celej cesty na mape....	46
Zmena aktívnej cesty.....	46
Pridanie polohy do vašej trasy.....	46
Tvarovanie vašej trasy.....	46
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a	
oblastiam.....	46
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na	
trase.....	46
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	46
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej	
nálepky.....	46
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	47
Vlastné obmedzenia.....	47
Príchod do cieľa.....	47
Zmena režimu výpočtu trasy.....	48

Jazda pomocou Garmin Adventurous	
Routing™.....	48
Použitie obchádzky.....	48
Cesta domov.....	48
Upravenie domovskej polohy.....	48
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	48
Cestná premávka.....	48
Prijímanie dopravných informácií	
prostredníctvom smartfónu.....	49
Zobrazenie cestnej premávky na	
mape.....	49

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 50

Vyhľadanie polohy: panel	
vyhľadávania.....	50
Výsledky vyhľadávania polohy.....	50
Zmena oblasti vyhľadávania.....	51
Vyhľadanie polohy podľa kategórie....	51
Navigácia k bodom záujmu na	
mieste.....	51
Body záujmu.....	52
Zobrazenie zemepisných bodov	
Garmin Explore™.....	52
Vyhľadávanie národných parkov.....	52
Vyhľadanie miest na kempovanie...	52
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds	
bodov záujmu.....	52
Vyhľadávanie autokempov.....	53
Vyhľadanie služieb pre karavany....	53
Vyhľadanie iOverlander™ bodov	
záujmu.....	53
Vyhľadanie bodov záujmu pre terénne	
vozidlá.....	53
Vyhľadanie dobrodružných bodov...	53
Tripadvisor®.....	53
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej	
aktuálnej polohy.....	54
Vyhľadanie parkovacieho miesta	
v blízkosti zadanej polohy.....	54
Nástroje vyhľadávania.....	54
Vyhľadanie adresy.....	54
Vyhľadanie polohy pomocou	
súradníc.....	54
Vyhľadanie čerpacích staníc a	
informácií o cenách paliva.....	54
Zobrazenie naposledy nájdených	
polôh.....	54

Zmazanie zoznamu naposledy nájdenných miest.....	55
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	55
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	55
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	55
Pridanie skratky.....	55
Odstránenie skratky.....	55
Uloženie polôh.....	55
Uloženie polohy.....	55
Uloženie aktuálnej polohy.....	55
Uloženie zemepisného bodu na mape.....	56
Upravenie uloženej polohy.....	56
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	56
Vymazanie uloženej polohy.....	56

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča.....57

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča.....	57
---	----

Nastavenia..... 58

Nastavenia navigácie.....	58
Nastavenia mapy.....	58
Nastavenia formátu polohy.....	58
Zapnutie máp.....	58
Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	58
Zapnutie Bluetooth® bezdrôtovej technológie.....	59
Nastavenia systému podpory riadenia.....	59
Nastavenia cestnej premávky.....	59
Nastavenia displeja.....	59
Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení.....	59
Nastavenie jazyka textu.....	59
Nastavenia dátumu a času.....	59
Nastavenia zariadenia.....	60
Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy.....	60

Informácie o zariadení..... 61

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	61
Tread® - SXS Edition – špecifikácie.....	61
Technické údaje skupinovej jazdy.....	61
Nabíjanie zariadenia.....	61

Údržba zariadenia.....62

Stredisko podpory Garmin®	62
Aktualizácie máp a softvéru.....	62
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®	62
Aktualizácie produktov.....	62
Starostlivosť o zariadenie.....	64
Čistenie vonkajšieho krytu.....	64
Čistenie dotykovej obrazovky.....	64
Zabránenie krádeži.....	64
Reštartovanie zariadenia.....	64
Odstránenie zariadenia z držiaka.....	64

Ťažkosti..... 65

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály.....	65
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.....	65
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	65
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka.....	65
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika.....	65

Príloha.....66

Garmin PowerSwitch™	66
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	66
Montáž zariadenia.....	66
Otvorenie predného krytu.....	66
Pripojenie príslušenstva.....	67
Pripojenie riadiaceho vstupu.....	68
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	68
Párovanie s navigačným zariadením Garmin®	69

Technické údaje Garmin	
PowerSwitch™	69
Ťažkosti.....	69
Tread® Audio.....	0
Tools and Materials Needed.....	0
Tread® Audio Box Mounting	
Considerations.....	0
Čo treba zohľadniť pri montáži	
bezdrôtového diaľkového	
ovládača.....	0
Mounting the Speakers and	
Brackets.....	0
Wireless Remote Overview.....	0
Pairing with a Garmin® Navigation	
Device.....	0
Tread® Audio Box Specifications...	0
Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers	
Specifications.....	0
Bracket Specifications.....	0
Správa údajov.....	70
O pamäťových kartách.....	70
Inštalácia pamäťovej karty pre mapy	
a údaje.....	70
Formátovanie pamäťovej karty.....	70
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	70
Prenos súborov GPX z vášho	
počítača.....	70
Prenos údajov z vášho počítača.....	70
Odpojenie kábla USB.....	71
Pridávanie BaseCamp™ údajov do	
Garmin Explore™	71
Zakúpenie dodatočných máp.....	71

Začíname

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi® (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 58*) (voliteľné).
- 2 Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spárovanie so smartfónom, strana 40*) (nepovinné).
- 3 Aktualizujte mapy a softvér vášho zariadenia (*Aktualizácie produktov, strana 62*).
- 4 Vyhľadajte signály GPS.
- 5 Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (*Inštalácia, strana 11*).
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 9*).
- 7 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 44*).


O zariadení



①	Tlačidlo napájania
②	Ovládanie hlasitosti
③	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®
④	Napájací a dátový USB port
⑤	Anténa Iridium®
⑥	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.

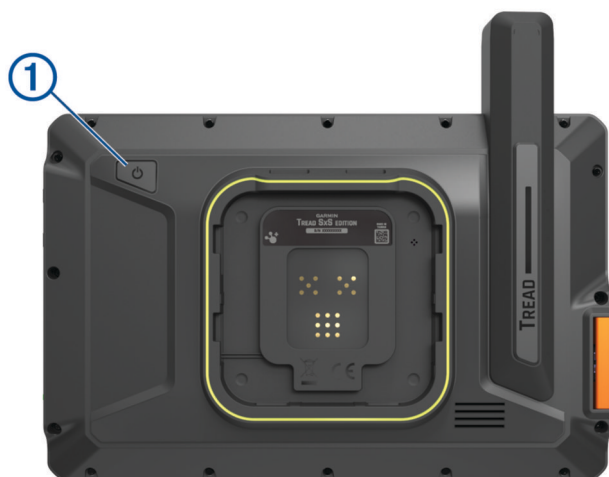

- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudíť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy ([Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 60](#)).
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie 📍.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

📍	Stav služieb pre polohu Indikuje, že poloha bola nadviazaná.
📶	Stav technológie Bluetooth®.
📶	Sila signálu Wi-Fi®
🚗	Aktívny profil vozidla.
9:10	Aktuálny čas.
🔋	Úroveň nabitia batérie.
📱	Stav pripojenia aplikácie Tread® (Spáročovanie so smartfónom, strana 40).

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie jasú obrazovky

Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

1 Vyberte možnosť:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Zobraziť** > **Úroveň jasú**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VÝSTRAHA

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhnutiach trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Profily vozidla umožňujú zvoliť rôzne nastavenia podľa typu vozidla, ktoré so zariadením používate. Aktuálny profil vozidla zobrazuje ikona na stavovej lište. Ak profil vášho vozidla zahŕňa príves, s ikonou vozidla sa zobrazí ikona prívesu.

	Režim Karavan alebo Obytný automobil
	Profil motocykla
	Profil ATV
	Profil štvorkolky typu SSV
	Profil plnej veľkosti
	Profil snežného skútra
	Ďalší profil
	Profil s prívesom
	Profil s obytným prívesom
	Profil lodného prívesu

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla môžete pridať pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte aktuálne vozidlo
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Výber profilu vozidla

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
- 2 Vyberte ikonu profilu vozidla na stavovej lište.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte  >  > **Vymazať**.

Pridávanie nádrží na propán

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Keď do profilu svojho vozidla pridáte nádrže na propán, zariadenie vylúči z vyhľadávania trasy cez oblasti, v ktorých platia obmedzenia pre nádrže na propán. Môže to mať dopad na vašu trasu. Zariadenie vás tiež upozorní, keď sa budete blížiť k oblasti, kde sa vyžaduje odpojenie nádrží na propán.

- 1 Z profilu vozidla vyberte položky  > **Propánové nádrže** > **Pridať nádrž**.
- 2 Zadajte hmotnosť nádrže na propán a zvolte **Uložiť**.

Inštalácia


Upevnenie zariadenia na štvorkolke typu ATV alebo SSV

Prehľad napájacích káblov

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalatárom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

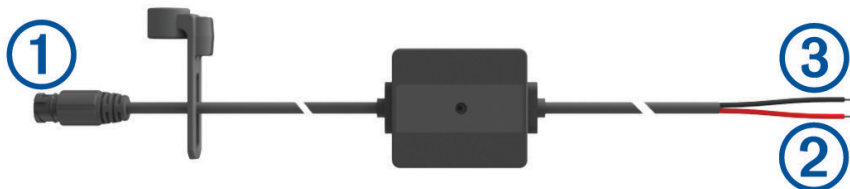

①	Prípojka držiaka
②	Napájanie 12 až 24 Vdc (červené)
③	Uzemnenie systému (čierna)

Kritériá montáže

- Zariadenie je potrebné namontovať v blízkosti zbernice alebo batérie, a v dosahu dodávaného napájacieho kábla.
- Miesto montáže musí umožňovať vedenie a pripojenie všetkých káblov.
- Nadbytočný kábel treba zviazať a zaistiť pomocou pribalených zväzovacích pásov.
- Elektrické kontakty nesmú obsahovať farbu.

Montáž zariadenia na priečny stabilizátor

⚠ VÝSTRAHA


Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých okolností môžu magnety spôsobovať rušenie niektorých zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení vrátane kardiostimulátorov, inzulínových púmp či pevných diskov v notebookoch. Zariadenie držte ďalej od zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení.

- 1 Uvoľnite skrutku ① na držiaku stabilizátora.



- 2 Držiak umiestnite tak, aby obopínal stabilizátor.
- 3 Uťahujte skrutku na držiaku, kým sa upínacia svorka nezaistí na miesto.

- 4 Vložte guľu na držiaku zariadenia Group Ride ② do dvojzásuvkového ramena ③.

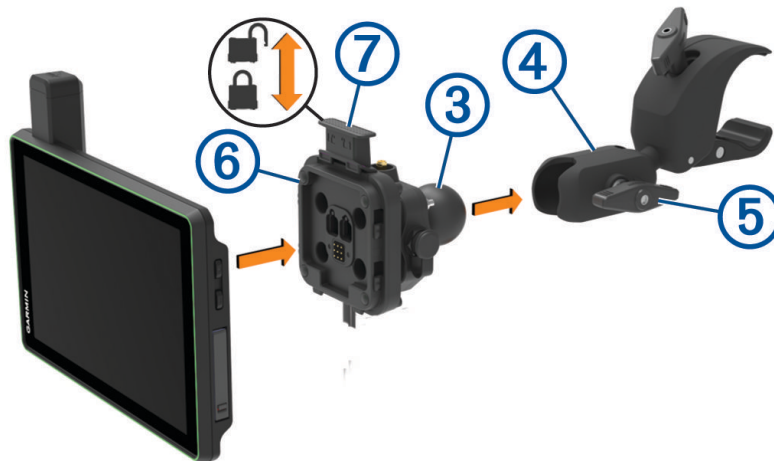


- 5 Skrutku ④ pevne dotiahnite.
6 V prípade potreby upravte polohu držiaku Group Ride ⑤ na dosiahnutie lepšej viditeľnosti a obsluhy.
7 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.
8 Umiestnite zariadenie na magnetický držiak a zatlačením poistky ⑥ nadol zaistíte zariadenie k držiaku.
9 Zapojte napájací kábel zariadenia Group Ride ⑦ do konektora na držiaku na káble vo vozidle.
10 Upevnite prstenec okolo pripojených napájacích káblov.
11 Potiahnite napájací kábel vhodným smerom vo vozidle a upevnite ho pomocou sťahovacej pásky.

Montáž antény

anténa musí byť namontovaná aspoň 4 cm od najbližšieho stabilizátora alebo kovového povrchu, aby sa zabránilo rádiovému rušeniu.

Ak chcete získať lepší rádiový príjem, môžete pomocou externého držiaku na anténu namontovať anténu na vhodnejšie miesto v rámci vozidla (napríklad na stabilizátor v zadnej časti vozidla). Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite tento postup v prípade vozidiel, ktoré majú bezpečnostnú kľetku.

- 1 Priskrutkujte a utiahnite kábel antény ① na držiak zariadenia Group Ride ②.

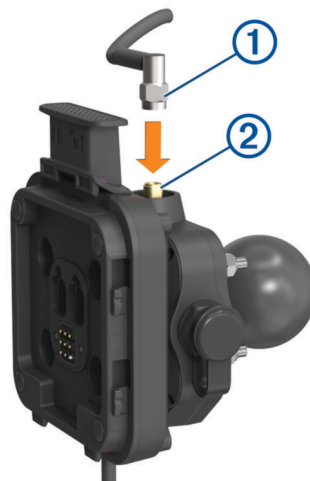

- 2 Nájdite vhodné miesto pre anténu.
3 Pomocou 8 mm plochého skrutkovača uvoľnite skrutku ③ na externom držiaku antény, až kým sa krúžok neotvorí.



- 4 Držiak umiestnite tak, aby obopínal stabilizátor.
- 5 Utiahnite skrutku na držiaku a upevnite krúžok.
- 6 Priskrutkujte a utiahnite anténu ④ na montážnu podložku externého držiaka na anténu.
- 7 Potiahnite kábel antény vhodným smerom vo vozidle a upevnite ho pomocou sťahovacej pásy.
- 8 Všetky uvoľnené časti kábla zaistite k stabilizátoru pomocou dodaných sťahovacích pásov.

SPRÁVA: aby sa znížilo rušenie antény, nezväzujte uvoľnený kábel za panely karosérie.

Montáž antény na držiak zariadenia Group Ride

anténa musí byť namontovaná aspoň 4 cm od najbližšieho stabilizátora alebo kovového povrchu, aby sa zabránilo rádiovému rušeniu.

Na dosiahnutie najlepšieho dosahu použite externý držiak na anténu. Ak nie je možné použiť externý držiak na anténu, anténu môžete pripevniť priamo na držiak zariadenia Group Ride ([Montáž antény, strana 12](#)).

Priskrutkujte a upevnite anténu na držiak zariadenia Group Ride.



Montáž ručného mikrofónu a držiaka

Predtým ako budete môcť ručný mikrofón pripevniť pomocou skrutiek na palubnú dosku, musíte na nej vybrať vhodné miesto.

⚠ VÝSTRAHA


Vy ste zodpovední za to, že miesto montáže bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a zabránite blokovaniu svojho výhľadu na cestu počas bezpečnej prevádzky vášho vozidla.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.


SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

1 Zarovnajete a vložte konektor ručného mikrofónu do držiaka zariadenia Group Ride.

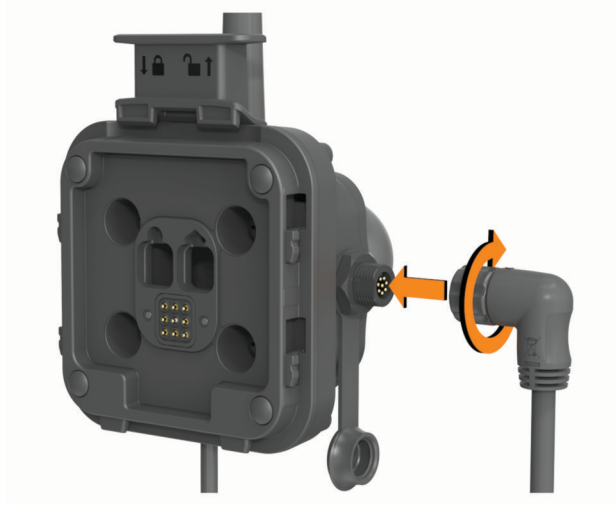

2 Upevníte prstenec okolo pripojeného kábla.

3 Držiak ① umiestnite na zvolené miesto.

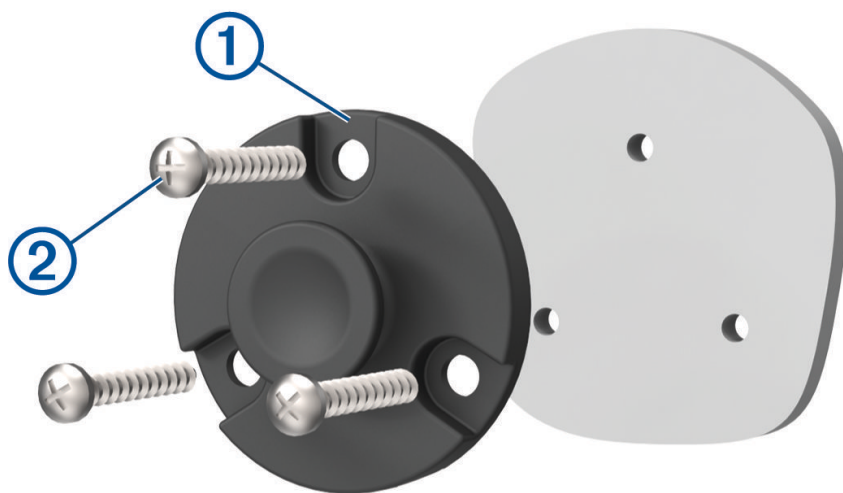


4 Držiak použijete ako šablónu a označíte polohu troch skrutiek.

5 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).

Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné.

6 Držiak bezpečne pripevníte k povrchu pomocou dodaných skrutiek ②.

7 Zasuňte ručný mikrofón ③ do držiaka.

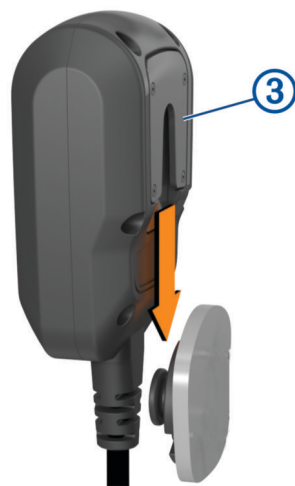

Funkcie navigácie mimo cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.


- V prípade použitia mimo cesty môžete nastaviť zariadenie tak, aby vypočítalo trasu bod po bode v priamej línii ([Cesty vzdušnou čiarou, strana 16](#)).
- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 48](#)) a obmedzení ([Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 46](#)).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy ([Spustenie cesty, strana 44](#)).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 46](#)).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 46](#)).

Dobrodružné cesty a trasy

⚠ VÝSTRAHA

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat pri všetkých návrhoch trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Toto zariadenie môže navigovať po cestách mimo diaľnic a po trasách na základe profilu vášho vozidla. Trasy ① sú označené farebne v závislosti od prístupnosti. Výberom položky  môžete nastaviť, ktoré dobrodružné cesty a trasy sa majú zobraziť na mape.

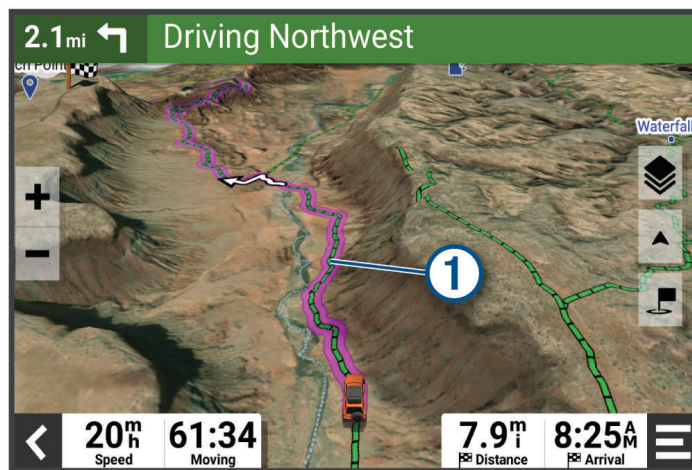

Cesty vzdušnou čiarou

V prípade oblastí bez definovaných ciest a trás vás bude zariadenie navigovať k cieľu pomocou cesty vzdušnou čiarou. Na navigáciu cesty cez územie bez ciest môžete nastaviť viacero navigačných bodov.



①	Vzdialenosť do cieľa.
②	Cesta označená na mape.
③	Rýchlosť vozidla.
④	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobrazit' ďalšie informácie o ceste a okolí.
⑤	Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky.

Vynechanie ďalšej zastávky na trase

Nasledujúce miesto, ktoré ste pridali do trasy, môžete vynechať.

Na mape vyberte možnosť > **Áno**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku > **Stop**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy. Po spárovaní vášho zariadenia s kontom Garmin Explore™ bude vaše zariadenie pravidelne synchronizovať zaznamenané trasy s aplikáciou.

- 1 Vyberte položku > **Dobrodružné** > **Nahrávač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

Zaznamenávanie trás pomocou inReach®

Cestu môžete zaznamenávať súčasne pomocou nahrávača trasy a funkcie sledovania tímu inReach.

Na hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava, a vyberte položku **inReach** > > **Synchronizácia sledovania**.

Navigácia na trase

Na uloženej trase môžete navigovať pomocou aplikácie Garmin Explore™ vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položku > **Dobrodružné** > **Explore** > **Prejdené trasy**.

- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Zobrazenie zbierok na mape

Svoje zbierky Garmin Explore™ si môžete pozrieť priamo na mape. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať vrstvu zbierok na mape.

ak svojim údajom Garmin Explore nepriradíte kategóriu zbierky, zobrazia sa ako neorganizovaná zbierka.

- 1 Vyberte položky **Zobraziť mapu** >  > **Zbierky**.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero kategórií zbierky zo zoznamu.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vaše zbierky sa na mape zobrazia ako ikony.

Priečny náklon a pozdĺžny sklon

VÝSTRAHA

Aplikácia Pitch and Roll (Priečny náklon a pozdĺžny sklon) slúži na zobrazenie uhlov vozidla vychádzajúcich len z kalibrovaných meraní. Za kalibráciu zariadenia zodpovedáte vy. Zmeny polôh zariadenia po kalibrácii môžu mať negatívny dopad na presnosť jeho meraní. Namerané hodnoty predstavujú približné merania výhradne na základe údajov vami zadanych do zariadenia. Hodnoty odčítavajte často a riadne. V prípade výrazných zmien okolitého prostredia nechajte hodnoty ustáliť. Vždy si vymedzte dostatočný limit pre bezpečnosť v prípade meniacich sa podmienok a chybných hodnôt. Zanedbaním faktorov vzhľadom na vozidlo a okolité prostredie by ste mohli spôsobiť nehodu a následnú smrť alebo vážne zranenie.

Zariadenie vás upozorní, ak sa vozidlo priečne nahne alebo pozdĺžne skloní do takého uhla, ktorý by mohol mať dopad na stabilitu.

Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu

Uhol vozidla môžete kedykoľvek nastaviť na nulu.

- 1 Zaparkujte svoje vozidlo na rovnom a plochom povrchu.
- 2 Nastavte polohu vášho zariadenia v držiaku, aby ste dobre videli obrazovku.
- 3 Na hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava a vyberte položky **Sklon a pretáčanie** > **Kalibrovať**.

Hodnoty priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu sa nastavujú na 0 stupňov.

VÝSTRAHA

Na dosiahnutie najlepšej presnosti kalibrujte priečny náklon a pozdĺžny sklon pri každej zmene polohy vozidla.

Nastavenie výstražných uhlov

Môžete nastaviť uhly, v ktorých zariadenie aktivuje výstrahy priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu. Zodpovedáte za oboznámenie sa so správnym uhlom priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu svojho vozidla a ich nastavenie.

- 1 Na hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava a vyberte položky **Sklon a pretáčanie** >  > **Výstražné uhly**.
- 2 Posunutím nahor alebo nadol nastavte výstražné uhly priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu.
- 3 Zvoľte možnosť **Prijat'**.

Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla

- 1 Na hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava a vyberte položky **Sklon a pretáčanie** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať notifikácie o priečnom náklone a pozdĺžnom sklone, zvoľte možnosť **Upozornenia funkcie Sklon a pretáčanie**.
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať akustické výstrahy, zvoľte možnosť **Zvukové výstrahy**.

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu

Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra a kompasu s automatickou kalibráciou.

Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **ABC**.

TIP: aplikáciu ABC môžete otvoriť výberom miniaplikácie Výškomer alebo Barometer.

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti kovových objektov alebo objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, elektronické zariadenia, budovy či elektrické vedenie.

Keď je vaše zariadenie pripojené k držiaku, používa údaje GPS na určovanie kurzu kompasu. Keď zariadenie z držiaka odpojíte, na indikáciu vášho kurzu použije vstavaný kompas.

Pri každom odpojení zariadenia z držiaka vás prístroj vyzve na kalibráciu kompasu.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete v záujme zvýšenia presnosti kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Odpojte zariadenie od držiaka a vzdialte sa od objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia.
- 2 Na hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava a vyberte položky **Výškomer** >  > **Kalibrovať kompas**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skupinová jazda

Zariadenie Tread® - SXS Edition podporuje skupinovú jazdu s vysielacou príslušenstvom Group Ride a mobilné skupinovú jazdu s aplikáciou Tread.

Skupinovú jazdu s vysielacou podporujú zdieľanie polohy, prednastavené textové správy a v niektorých regiónoch aj hlasovú komunikáciu. Všetci jazdci musia mať príslušenstvo Group Ride a musia zostať vo vzájomnom rádiovom dosahu, aby mohli odosielať a prijímať informácie o skupinovej jazde.

Mobilné skupinovú jazdu podporujú iba zdieľanie polohy. Jazdci v mobilnej skupinovej jazde musia mať na svojom telefóne internetové pripojenie, aby mohli odosielať a prijímať informácie o skupinovej jazde. Jazdci bez zariadenia GPS môžu pomocou aplikácie Tread vytvoriť alebo sa pripojiť k mobilnej skupinovej jazde.

Môžete byť v skupinovej jazde s vysielacou a mobilnej skupinovej jazde súčasne.

Spustenie skupinovej jazdy

Môžete vytvoriť skupinovú jazdu, ktorá vám umožní vybrať skupinovú rádiovú kanál, zobraziť a odstrániť jazdcov, ktorí sa pripoja k vašej skupinovej jazde, a nastaviť názov skupinovej jazdy. Skupinovú jazdu môžete vytvoriť pomocou pripojeného držiaka zariadenia Group Ride, aplikácie Tread® alebo oboma spôsobmi zároveň.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > **Spustiť skupinovú jazdu**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí majú držiak zariadenia Group Ride, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu s rádiom**.
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí používajú aplikáciu Tread, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu cez mobil**.
- 3 V prípade potreby vyberte rádiovú kanál a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadať svoje meno jazdca a vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Zadať názov jazdy a vyberte položku **Hotovo**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 6 Vyberte položku **Štart**.
Skupinová jazda začne, keď sa každý z jazdcov zosynchronizuje so skupinovú jazdou.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde, ktorú vytvoril iný jazdec.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > **Pripojiť sa ku skupinovej jazde**.
- 2 Zadať ID jazdy a vyberte položku **Hotovo**.
 - Ak sa chcete pripojiť k rádiovú skupinovej jazde, vyberte skupinovú jazdu podľa názvu.
 - Ak sa chcete pripojiť k mobilnej skupinovej jazde, vyberte položku **Pripojte sa s ID jazdy** a zadajte ID jazdy.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jazd.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > **Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.

2 V prípade potreby vyberte položku .

3 Vyberte položku **Pridať**.

Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.

4 Vyberte položku **Pokračovať**.

Vysielanie správy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte, neodosiľajte ani neodpovedajte na správy, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' prednastavenú správu.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.

2 V prípade potreby vyberte položku .

3 Vyberte **Vysielat' do skupiny**.

4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Vysielanie polohy

VÝSTRAHA

Počas šoférovania neinteragujte s displejom, aby ste vysielali svoju polohu, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' polohu.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.

2 V prípade potreby vyberte položku .

3 Vyberte položku **Vysielat' do skupiny** > **Vysielat' polohu** a vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Zdieľať**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neodpovedajte na upozornenia, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

V prípade väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vysielanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobrazit' aj v aplikácii Skupinová jazda.

počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda** >  a vyberte upozornenie.

2 Po výbere položky **Chod!** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.

2 V prípade potreby vyberte položku .

3 Vyberte položku **Ukončiť** > **Áno**.

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda** > .

Upraviť meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastavuje označenie zobrazené pre každého aktívneho jazdca na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Obnoviť predvolené nastavenia: umožňuje obnoviť všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Rádio

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Pomocou aplikácie vysielacky môžete vytvoriť predvoľby vysielacky, vybrať rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používať, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie Tread® - SXS Edition automaticky nakonfiguruje nastavenia rádia, keď vytvoríte alebo sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy.

Výber predvoľby

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Dobrodružné** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť ▲ alebo ▼.
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber kanála vysielacky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Dobrodružné** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky + alebo -.
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Môžete upraviť squelch a zmeniť režimy squelch, aby ste odfiltrovali nežiaduci šum a rušenie vo vašej oblasti.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Dobrodružné** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku + alebo -.
 - Ak chcete vybrať režim squelch, vyberte položku **Otvorené** ([Režimy Squelch, strana 21](#)).

Režimy Squelch

Režimy Squelch vám umožňujú odfiltrovať blízkych používateľov rádia na rovnakom kanáli ako vy.

Otvorené: umožňuje tradičné nastavenie Squelch na odfiltrovanie statickej elektriny. Môžete zvýšiť úroveň squelch, aby ste odfiltrovali nežiaduci hluk.

CTCSS: continuous Tone-Coded Squelch System využíva nepočuteľný nízkofrekvenčný tón pred každým prenosom na odfiltrovanie nežiaduceho šumu. Na tom istom rádiovom kanáli počujete iba ostatných, ktorí používajú rovnakú frekvenciu tónu CTCSS ako vy.

DCS: digital Code Squelch používa digitálne kódy pred každým prenosom na odfiltrovanie nežiaduceho šumu. Na tom istom rádiovom kanáli počujete iba ostatných, ktorí používajú rovnaký kód DCS ako vy.

Režimy Squelch CTCSS a DCS mierne znižujú dosah rádia.

Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Rádio** > **Predvoľba** > (+).
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte + alebo -.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielacku.

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Rádio** >  > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielacky

Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Rádio** >  > **Áno**.

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth®. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položku  > **Dobrodružné** > **Rádio** >  > **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy**.

- 2 Ak je to potrebné, spárujete náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy**.
- 4 Vyberte ✓.

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie Tread® - SXS Edition s náhlavnou súpravou kompatibilnou s Bluetooth® alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielačkou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

Vyberte jednu z možností:

- Podržte tlačidlo stlačiť a hovoriť na strane pripojeného ručného mikrofónu (*Montáž ručného mikrofónu a držiaka, strana 13*).
- V hlavnej ponuke vyberte položky **☰** > **Dobrodružné** > **Rádio** > **Stlačte a hovorte**.
- Použite funkciu stlačiť a hovoriť na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth (*Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 21*).

TIP: vysielačku môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy** (*Nastavenia vysielačky, strana 22*).

Nastavenie hlasitosti vysielačky

- 1 Vyberte položky **☰** > **Dobrodružné** > **Rádio** > **🔊**.
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielačky

V hlavnej ponuke vyberte položku **☰** > **Dobrodružné** > **Rádio** > **🔊**.

Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy: umožňuje vám vysielať váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielačky.

Obnoviť predvolené nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielačky na hodnoty predvolené z výroby.

Funkcie inReach®

VÝSTRAHA

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení Tread® SXS Edition vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach™, musíte ho aktivovať. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Správy

Vaše zariadenie Tread® SXS Edition odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium®. Môžete poslať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach®. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie prednastavenej správy inReach®

Prednastavené správy majú preddefinovaný text a preddefinovaných príjemcov. Prednastavené správy musíte nastaviť pomocou webovej stránky Garmin Explore™ na adrese explore.garmin.com.

- 1 Vyberte položku **inReach** > **Predvoľby**.
- 2 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Odoslanie textovej správy

- 1 Vyberte položku **inReach** > **Vytvoriť**.
- 2 Vyberte položku **Komu**: a pridajte jeden alebo viacero kontaktov.
- 3 Vyberte položku **Správa**: a zadajte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

Odpovedanie na správy

- 1 Zvoľte možnosť **inReach**.
- 2 Vyberte smer a zvoľte položku **Odpovedať**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, vyberte rýchlu textovú správu v hornej časti obrazovky. na webovej stránke Garmin Explore™ môžete pridávať a upravovať rýchle textové správy.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napísať správu**.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

aby ste mohli prijímať správy, zariadenie musí mať v čase kontrolovania správ priamy výhľad na oblohu a nachádzať sa vo výhlade satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

Vyberte položku **inReach** > **Kontrola**.

Navigácia do polohy správy

Keď odošlete alebo dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Vyberte položku **inReach** a zvoľte konverzáciu.
- 2 Vyberte správu s informáciami o polohe a vyberte položku **Chod'**.

Vymazanie správy

- 1 Zvoľte možnosť **inReach**.
- 2 Vyberte konverzáciu.

3 Vyberte položku **Vymazať** > **Áno**.

Sledovanie

Funkciu sledovania v zariadení Tread® SXS Edition môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium® v špecifikovaných intervaloch odosielania. Body trasy sa objavujú na webovej lokalite Garmin Explore™ a stránke sledovania MapShare™.

Spustenie sledovania

Vyberte položku **inReach** > .

Zastavenie sledovania

Vyberte položku **inReach** > .

zastavenie sledovania pozastaví aj zaznamenávanie aktivity.

Zdieľanie webovej stránky MapShare™

MapShare môžete povoliť na lokalite explore.garmin.com.

Na svojej webovej stránke MapShare môžete zdieľať prepojenie s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Vyberte položku **inReach** >  > **Odoslať MapShare**.
- 2 Vyberte položku **Komu**: a pridajte jeden alebo viacero kontaktov.
- 3 Vyberte položku **Správa**: a zadajte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

Nastavenia sledovania inReach®

Vyberte položku **inReach** > .

Synchronizácia sledovania: nastaví zariadenie, aby súčasne sledovalo nahrávač trasy a sledovanie inReach.

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Interval odosielania: nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete, keď sa pohybujete. Ak odoberáte profesionálny plán, môžete určiť interval, keď sa nepohybujete.

SOS

VÝSTRAHA

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie Tread® SXS Edition na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

UPOZORNENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

- 1 Otvorte dvierka SOS na vozidle .



- 2 Stlačte tlačidlo SOS ②.
- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.
- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.
Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.
Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebujete pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Synchronizácia údajov inReach®

Pomocou aplikácie Tread® môžete synchronizovať údaje z vášho účtu explore.garmin.com s vaším zariadením. Po výbere mapy alebo upravení údajov, ako sú napr. kontakty alebo rýchle textové správy, musíte tieto údaje synchronizovať so svojím smartfónom pomocou mobilnej aplikácie.

Otvorte aplikáciu Tread.

Zmeny v údajoch, ako sú zbierky, zemepisné body, cesty a trasy, sa aktualizujú automaticky.

Teraz môžete údaje synchronizovať so zariadením Tread SXS Edition.

Kontakty

Na zariadení Tread® SXS Edition môžete pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty.

Pridanie kontaktu

- 1 Vyberte položky **inReach** >  > **Kontakty inReach** > **Nový kontakt**.
- 2 Zadať nové informácie.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava kontaktu

- 1 Vyberte položky **inReach** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Zadať nové informácie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Vymazanie kontaktu

- 1 Vyberte položky **inReach** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položky  > **Áno**.

Používanie údajov a história

Detaily plánu a spotrebu dát si môžete pozrieť na zariadení Tread® SXS Edition.

Zobrazenie plánu a podrobností používania

Vyberte položky **inReach** >  > **Informácie o tomto zariadení**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 44*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, ako sú topografické snímky a snímky BirdsEye, vyberte položku .
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane, 2D a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete otvoriť plánovač trasy, vyberte položku  (*Plánovač trás, strana 33*).
 - Trasu začnite výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** (*Spustenie trasy pomocou mapy, strana 44*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (*Zmena aktívnej cesty, strana 46*).

Stíšiť: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice (*Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami), strana 28*).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami, strana 28*).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 29*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 28*).

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 45*).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

Prehrávač hudby: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Smart upozornenia: zobrazuje najnovšie inteligentné upozornenia z vášho pripojeného telegónu (*Upozornenia Smart, strana 41*).

Sklon a pretáčanie: zobrazuje aktuálny uhol vášho vozidla (*Priečny náklon a pozdĺžny sklon, strana 18*).

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vašej skupinovej jazdy (*Skupinová jazda, strana 19*).

Rádio: umožňuje použiť funkciu push-to-talk s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth® (*Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 21*).

Nízkoemisné zóny: zobrazuje nadchádzajúce ekologické zóny, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo.

inReach: umožňuje vám zobrazíť a odosielať správy inReach® a spustiť sledovanie pomocou funkcie inReach (*Funkcie inReach®, strana 23*).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazovať nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a výjazdoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

- 2 Vyberte dátové pole trasy.

- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

- 2 Vyberte dátové pole informácií trasy.

3 Vyberte položky  > **Vynulovať polia**.

4 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom položky Vybrať všetko vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra. **Vybrať všetko**
- Vyberte **Resetovať všetky údaje** a vynulujte trasu A a všetky údaje.
- Aby ste vynulovali maximálnu rýchlosť, dotknite sa položky **Vynulovať max. rýchlosť**.
- Výberom položky **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami

Môžete zobraziť zmeny nadmorskej výšky pred vami na trase, po ktorej cestujete. Môžete sa tak vyhnúť alebo pripraviť na strmý sklon jazdy do kopca alebo z kopca.

1 Na mape vyberte položky  > **Nadmorská výška**.

2 Výberom grafu ho roziahnite na celú obrazovku.

Zariadenie zobrazí vašu aktuálnu nadmorskú výšku a graf nadmorskej výšky v rámci príslušnej vzdialenosti.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položky  alebo  na zmenu rozsahu vzdialenosti grafu.
- Pomocou šípok sa môžete pohybovať v rámci grafu.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 48).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

2 V prípade potreby môžete výberom položiek  > **Legenda** zobraziť legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

2 Vyberte položky  > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

1 Na mape vyberte položky  > **Vrstvy**.

2 V časti **Typ mapy** vyberte typ mapy.

Pri niektorých typoch máp môžete vybrať položku  > **Hybridná mapa** a skombinovať dva typy máp. Mapa Satelitné snímky zobrazuje satelitné snímky len pre oblasti, v ktorých ste prevzali satelitné snímky (*Preberanie obsahu Outdoor Maps+*, strana 30).

3 V časti **Detaily mapy** vyberte typy informácií, ktoré sa majú zobraziť nad mapou.

SPRÁVA: niektoré vrstvy sú navzájom nekompatibilné a nie je možné ich zapnúť súčasne. Aktivovaním vrstvy sa automaticky deaktivujú všetky nekompatibilné vrstvy.

SPRÁVA: niektoré vrstvy mapy vyžadujú predplatné Outdoor Maps+.

Preberanie obsahu Outdoor Maps+

Pred prevzatím obsahu Outdoor Maps+ musíte zaplatiť predplatné Outdoor Maps+. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/outdoormaps.

Musíte pripojiť zariadenie k Wi-Fi® pred prevzatím obsahu predplatného Outdoor Maps+ (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 58*).

Ak chcete vidieť obsah Outdoor Maps+ obsah na mape, musíte prevziať obsah pre konkrétnu oblasť.

SPRÁVA: niektoré vrstvy Outdoor Maps+ sú dostupné len v určitých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **Správca máp** > **Outdoor Maps+** > **Prevziať mapy**.
- 2 Potiahnutím mapy a stlačením tlačidla priblížite a oddialite mapu, kým zvýraznený obdĺžnik nezakryje oblasť, pre ktorú chcete prevziať údaje mapy.

TIP: keď zmeníte veľkosť oblasti, v hornej časti obrazovky sa zobrazí celková veľkosť preberania a aktuálne využitie disku.

- 3 Vyberte položku .

- 4 Vyberte každú vrstvu mapy, ktorú chcete prevziať.

TIP: môžete sa dotknúť položky  a zobrazíť informácie o každej vrstve mapy.

Vybrané vrstvy mapy sú označené začiarknutím.

- 5 Vyberte položku .

- 6 Na spustenie sťahovania vyberte položku .

Počas preberania obsahu Outdoor Maps+ môžete zariadenie naďalej používať.

Zobrazenie kľúča mapy

Prvky na každej vrstve mapy sú farebne odlíšené, aby predstavovali rôzne informácie. Môžete zobrazíť kľúč mapy, aby ste videli, čo jednotlivé farby predstavujú.

Vyberte položky  > .

Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov

Môžete aktivovať alebo deaktivovať vrstvy máp, ktoré zobrazujú cesty prístupné alebo neprístupné pre rôzne typy motorových vozidiel.

- 1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Dobrodružné cesty a trasy**.
- 2 Vyberte typ cesty alebo chodníka.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.

SPRÁVA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena tlačidiel mapy

- 1 Na mape podržte tlačidlo mapy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zmeniť tlačidlo mapy, vyberte dané tlačidlo a potom tlačidlo mapy, ktoré sa má zobraziť.
- Ak chcete odstrániť tlačidlo mapy, vyberte položku .

- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **Zobrazenie mapy jazdy**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- Výberom položky **Automaticky priblížiť na skupinu** umožníte automatické nastavenie úrovne priblíženia tak, aby sa na mape zobrazovali všetci jazdci zo skupinovej jazdy.

- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Sledovanie psov

Vďaka funkcii sledovania psov môžete vidieť informácie z vreckového zariadenia na sledovanie psov na zariadení Tread® - SXS Edition. Môžete sa nechať navádzať k svojim psom, zobraziť ich aktuálny stav a polohu a sledovať, akú vzdialenosť prešli.

Prijímanie údajov z ovládača

Skôr ako začnete prijímať údaje, na vreckovom zariadení na sledovanie psovi musíte zapnúť prenos údajov. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vreckového zariadenia na sledovanie psov.

Umiestnite vreckové zariadenie na sledovanie psov do 3 m (10 stôp) od zariadenia Tread® - SXS Edition.

TIP: vaše zariadenie Tread - SXS Edition prijíma údaje naraz len z jedného kompatibilného vreckového zariadenia na sledovanie psov. Zostaňte viac ako 3 m (10 stôp) od iných vreckových zariadení na sledovanie psov alebo vypnite prenos údajov v zariadeniach na sledovanie psov, od ktorých nechcete prijímať údaje.

Zariadenia sa spoja a synchronizujú automaticky.

Sledovanie psov

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Sledovanie psa**.

Na obrazovke sa zobrazia psy pripojené k vášmu vreckovému zariadeniu na sledovanie psov.

- 2 Vyberte psa.

Na mape sa zobrazí poloha psa a denník trasy.

- 3 Vyberte položku **Chod!** a nechajte sa navádzať ku psovi.

Ikony stavu psov

Ikony označujú stav a polohu psov.

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope
	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznáme*
	Takmer vybitá batéria obojku
	Prerušené spojenie s obojkom
	Stratil sa príjem signálu GPS z obojka

* Ikona neznámeho stavu označuje, že obojok nenadviazal satelitný signál a ovládač nedokáže určiť polohu psa.

Zobrazenie psov na mape

- 1 Počas prehliadania mapy vyberte ľubovoľné miesto na mape.

- 2 Vyberte položku .

Zariadenie mapu priblíži, aby zobrazilo na obrazovke všetky vaše psy.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.


- 1 Vyberte > **Nástroje** > **Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru.

- 2 Výberom položky vyhľadáte obsah v príručke používateľa (voliteľné).

Prehrávač hudby

Prehrávač médií umožňuje vášmu zariadeniu ovládať médium, ktoré sa práve prehráva z aplikácie médií na spárovanom telefóne. Prehrávač médií môžete kedykoľvek otvoriť zvolením položiek > **Nástroje** > **Hudba** z hlavnej ponuky.

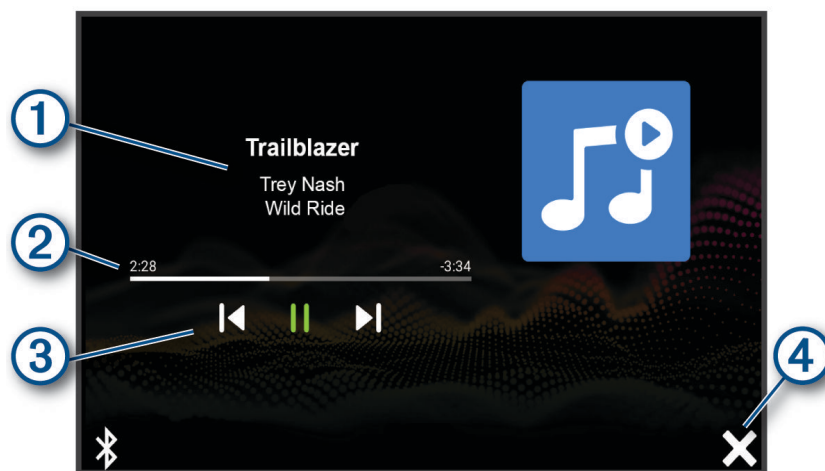

1	Informácia o momentálne prehrávanom médiu, ako napríklad názov, interpret, album, stanica alebo kanál.
2	Pokrok v aktuálnej položke média.
3	Ovládacie prvky prehrávania. Ovládače sa menia na základe služby poskytujúcej dané médium.
4	Vyberte, ak chcete prehrávač médií skryť alebo zmenšiť.

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy

Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.

- 2 Vyberte položky > **Prehrávač hudby**.

Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Skvelé trate

VÝSTRAHA

Táto funkcia vám umožní sledovať trate a trasy vygenerované tretími stranami. Garmin® sa nevyjadruje k presnosti, spoľahlivosti, úplnosti ani platnosti trás vytvorených tretími stranami. Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na takéto trasy je na vaše vlastné riziko.

Na pridanie záložky a navigáciu na obľúbených trasách môžete použiť funkciu Skvelé trate. Pomocou aplikácie Tread® vo svojom smartfóne môžete trate ohodnotiť a zdieľať fotografie.

Pridanie jazdy do záložiek

Pomocou aplikácie Tread® vo svojom smartfóne môžete zobraziť a pridať jazdy do záložiek. Jazdy uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú s vašou Tread - SXS Edition navigáciou, keď je pripojená k Tread aplikácií.

- 1 V aplikácii Tread vo svojom smartfóne vyberte položky > **Skvelé trate**.

- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre zobrazenie zoznamu obľúbených tratí vo vašej oblasti vyberte položku **Najlepšie jazdy**.
 - Ak chcete zobraziť zoznam najbližších tratí, vyberte položku **V blízkosti**.
- 3 Vyberte jazdu.
- 4 Vyberte položku **Pridať záložku**.

Synchronizácia Skvelých tratí

Keď otvoríte aplikáciu Skvelé trate na svojej navigácii Tread® - SXS Edition a zároveň ste pripojený k aplikácii Tread na svojom telefóne, trate uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položku  > **Skvelé trate**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .

Navigácia po trati uloženej v záložkách

Pred navigáciou k trati uloženej v záložkách musíte synchronizovať aplikáciu Skvelé trate vo svojej Tread® - SXS Edition navigácii s Tread aplikáciou na vašom smartfóne (*Synchronizácia Skvelých tratí, strana 33*).

- 1 Vyberte položky  > **Skvelé trate**.
- 2 Vyberte jazdu.
- 3 Vyberte počiatočný bod svojej trate a vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a vyberte položku zvolte **OK**.
Zariadenie prepočíta trasu k vybranému počiatočnému bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.

Po navigácii po trati uloženej v záložkách ju môžete v aplikácii Tread na svojom smartfóne ohodnotiť a zdieľať fotografie.

BirdsEye Priame satelitné snímky

BirdsEye pomocou priamych satelitných snímok získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré si môžete stiahnuť, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Priame satelitné snímky si môžete stiahnuť BirdsEye priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k Wi-Fi® sieti.

Prevziať BirdsEye Direct satelitné snímky

Ak chcete prevziať satelitné snímky BirdsEye Direct priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 58*).

Ak máte aktívne predplatné Outdoor Maps+, musíte si satelitné snímky prevziať pomocou správcu máp (*Preberanie obsahu Outdoor Maps+, strana 30*).

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **BirdsEye Priamo**.
- 2 Vyberte položky **Outdoor Maps+** > **Prevziať satelitné snímky**.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a vyhľadajte polohu.
- 4 Priblížte a posúvajte mapu na zobrazenie oblasti, ktorej satelitné snímky si chcete prezrieť.
- 5 Vyberte položku .

Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať veľa zastávok a tvarovacích bodov a musí zahŕňať aspoň východiskovú polohu a jeden cieľ.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Plánovač trás** > .
- 2 Vyhľadajte alebo vyberte miesto na mape, ktoré bude východiskovým bodom pre túto trasu.
- 3 V prípade potreby vyberte režim výpočtu trasy pre daný úsek trasy.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak je ďalší bod na vašej trase zastávka, vyberte položku **Zastaviť**.
 - Ak je ďalší bod na vašej trase tvarovací bod, vyberte položku **Tvarovanie**.
- 5 V prípade potreby pridajte ďalšie zastávky alebo tvarovacie body.

posledná pridaná zastávka je cieľové miesto trasy.

6 V prípade potreby vyberte položku , aby ste zmenili poradie zastávok a tvarovacích bodov na trase.

7 Po dokončení plánovania trasy vyberte položku .

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Plánovač trás**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte položku **Zoznam**.

4 Vyberte polohu.

5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zmeniť polohu, vyberte  a zadajte novú polohu.
- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete jazykový súbor odstrániť, vyberte položku .

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Plánovač trás**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte .

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.
- Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, dotknúť sa segmentu trasy, vyberte položky **Vložiť** > **Tvarovanie** a vyberte aspoň jedno miesto.

5 Vyberte položku  a potvrdíte zmeny.

6 Vyberte položku .

Šoférovanie po uloženej trase

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Plánovač trás**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte položku **Chod!**.

4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.

5 Vyberte položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Úprava aktívnej trasy

1 Potiahnutím mapy odhalíte ikonu .

2 Vyberte položku .

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete prepočítať trasu na ďalšiu zastávku pomocou iného režimu výpočtu trasy, vyberte režim nového výpočtu.
- Ak chcete pred ďalšou zastávkou pridať zastávky alebo tvarovacie body, vyberte položku **Vložiť**.
Vyberte položku , ak chcete vyhľadať miesto alebo môžete vybrať bod na mape a pridať ho na trasu.
- Ak chcete zmeniť poradie zastávok a tvarovacích bodov pozdĺž trasy, vyberte položku .

4 Po dokončení úprav trasy vyberte symbol .

Uloženie aktívnej trasy

1 Potiahnutím mapy zobrazíte ikonu .

2 Vyberte položku .

3 Vyberte .

4 Vyberte položku , ak chcete trasu uložiť.

5 V prípade potreby upravte názov trasy a vyberte položku **Hotovo**.

TracBack®

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack® zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty ([Šoférovanie po uloženej trase, strana 34](#)).

1 Vyberte položku **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.

3 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii .Garmin Drive™

1 Na domovskej obrazovke vyberte miniaplikáciu pre počasie.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu používať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® ([Spáročovanie so smartfónom, strana 40](#)).

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Sledovanie počasia**.

2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu používať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® ([Spáročovanie so smartfónom, strana 40](#)).

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položky  > **Upozornenia na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu používať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® ([Spáročovanie so smartfónom, strana 40](#)).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Počasie**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.


3 Vyberte položky  > **Podmienky na ceste**.

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete naplánovať cestu na základe vzdialenosti.
 - Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete naplánovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete naplánovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 8 Vyberte možnosť:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **Hotovo**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.
- 9 Vyberte **Pridať smer**.
- 10 Vyberte smer a zvolte položku **Ďalej**.
- 11 Vyberte **Typ cesty**.
- 12 Vyberte typ cesty a možnosť **Uložiť**.
- 13 Vyberte položku **Vypočítať**.
- 14 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zobrazíť štatistiku nadmorských výšok na trase, vyberte položku .
 - Ak chcete trasu prispôbiť, vyberte položku .
 - Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 15 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

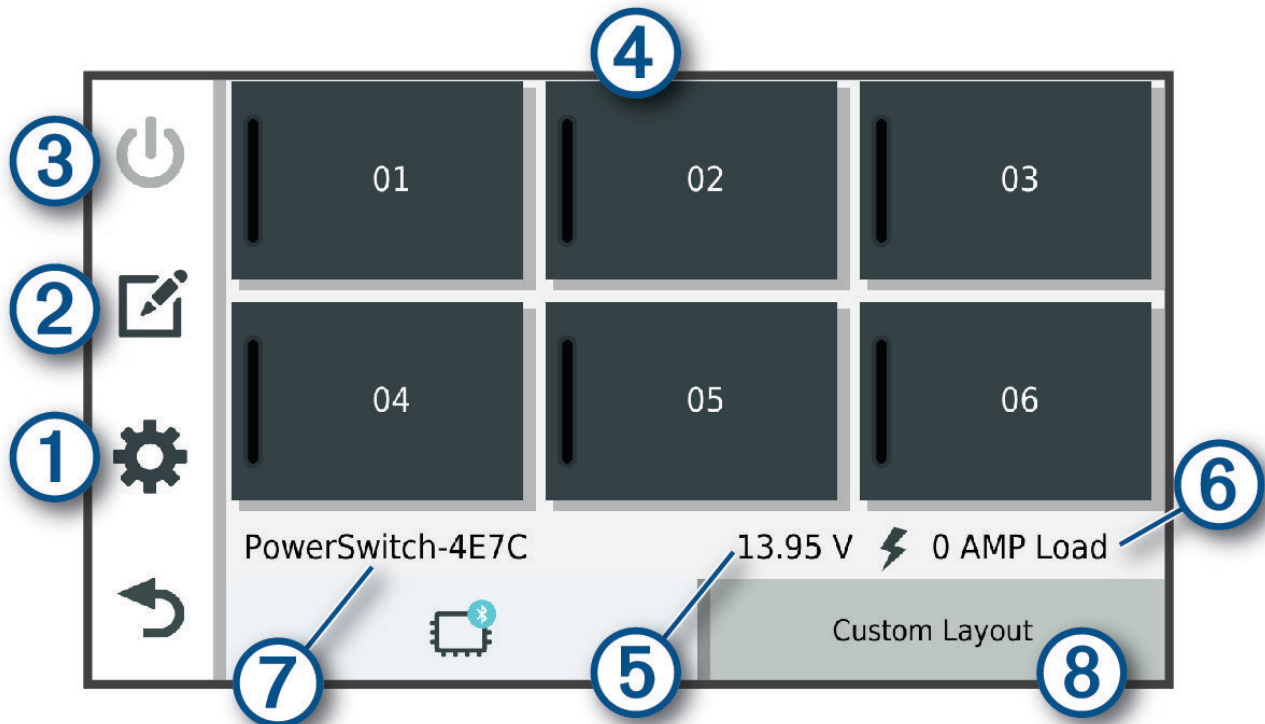

① 	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
② 	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③ 	Vypne všetky výstupy
④ Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤	Zobrazí vstupné napätie
⑥	Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦	Zobrazí názov zariadenia
⑧	Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch™ aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť .

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch™ vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidle, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch™ (*Prípojenie riadiaceho vstupu, strana 68*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch™ môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.

- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .

Aplikácia prejde do režimu úprav.

- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo. Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch™. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin® zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.

- Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.

5 Vyberte položku **Pridať akciu**.

6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.

7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.

8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.

2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
- Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
- Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.

2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

⚠ VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Aplikácia Tread® umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia dopravné informácie naživo, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 48*).

Informácie o počasí: slúži na odosielať aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 35*).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje vám uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom zariadenia použitím pripojenej Bluetooth® náhlavnej súpravy.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Bluetooth® ikony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky  > **Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Tread® Funkcie a služby aplikácie

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie Tread® - SXS Edition môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Tread, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 40*).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Tread.
- 2 Zapnite zariadenie Tread - SXS Edition a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Tread.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin® a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth®, ktoré chcete používať (*Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth, strana 42*).

Párovanie ďalších Bluetooth® zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a uistite sa, že je viditeľná pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Na zariadení vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth** > **Spárovať nové zariadenie**.

Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.

6 V prípade potreby vyberte položku **Párovať**.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Tread® - SXS Edition pripojené k aplikácii Tread, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie upozornení

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Tread® ([Spáročvanie so smartfónom, strana 40](#)).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

SPRÁVA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočut', vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

SPRÁVA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® ([Spáročvanie so smartfónom, strana 40](#)).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **X** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočut', vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

1 Vyberte položky **■ ■ > Navigácia > Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočut', vyberte ikonu **▶**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

SPRÁVA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že konkrétny telefón alebo náhlavná súprava budú kompatibilné. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Kompatibilitu si môžete overiť na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte  > **Nástroje** > **Telefón**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
 - Ak chcete zobraziť množstvo nedávnych, zmeškaných alebo nedávno vytočených alebo prijatých hovorov, vyberte položku , vyberte záznam a potom vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.
 - Ak chcete zavolať kontaktu z vášho telefónneho zoznamu, zvolte položku  a zvolte kontakt.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vašim telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti .

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Prebieha hovor vo funkcii Navigátor**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth® a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  > **Nástroje** > **Telefón**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte číslo predvoľby, napr. **Predvoľba 1**.
- 4 Vyberte položku **OK** a potom vyberte kontakt.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete povoliť alebo zakázať Bluetooth® funkcie, ako sú napr. hovory, audio médiá a živé služby pre váš spárovaný smartfón.

- 1 Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte funkciu, ktorú chcete povoliť alebo zakázať.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™)

Pomocou aplikácie Tread® môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Tread - SXS Edition.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Tread.
- 2 Vyberte nastavenia aplikácie  > **Smart upozornenia**.
Zobrazí sa zoznam kategórií aplikácií pre smartfón.
- 3 Vyberte kategóriu na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre daný typ aplikácie.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení Tread® - SXS Edition zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte  > **Nástroje** > **Smart upozornenia** > .

- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth® pre náhlavnú súpravu

Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov náhlavnej súpravy a vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, vyberte položku **Odpojiť**.
 - Ak chcete zakázať zvuk z telefonických hovorov, vyberte položku **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete zakázať zvuk zo streamovania médií, vyberte položku **Zvuk médií**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth®

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Tread® - SXS Edition automaticky.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zabudnúť**.

Navigácia ulicami

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 50*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 46*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 44*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 46*).


Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte polohu na mape.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

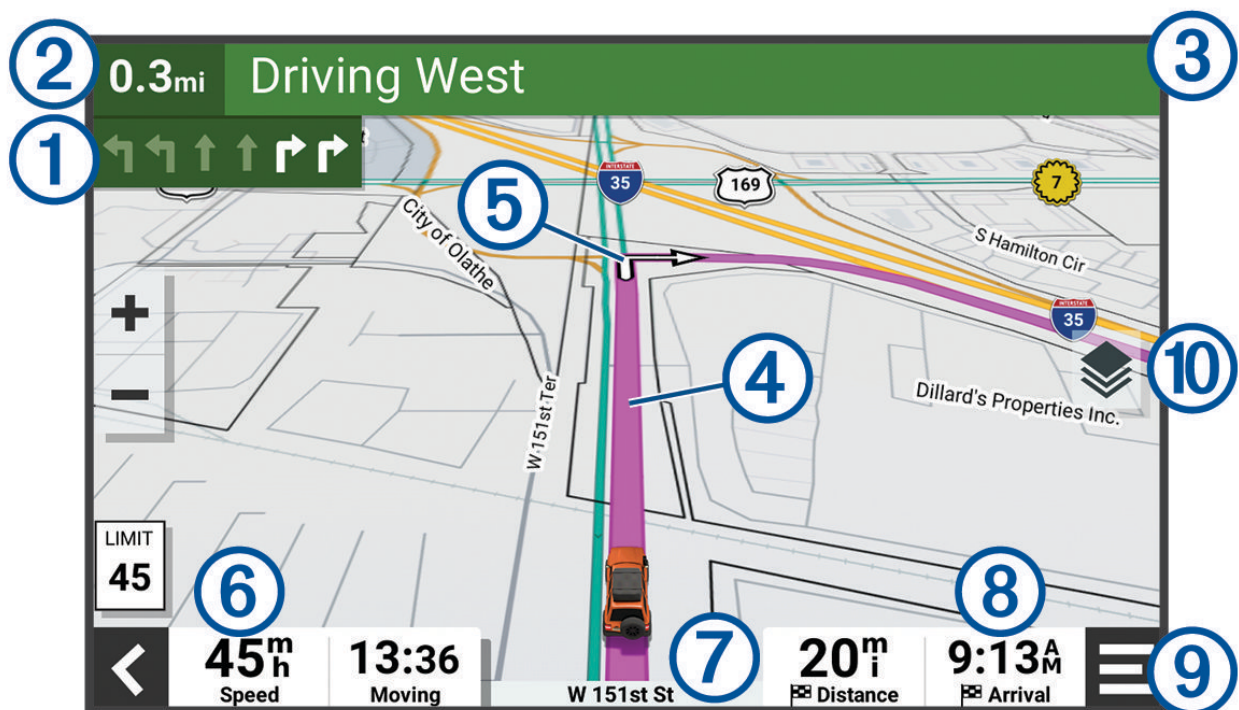


- | | |
|---|---|
| 1 | Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |
| 2 | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| 3 | Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou. |

④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie.
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
⑩	Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

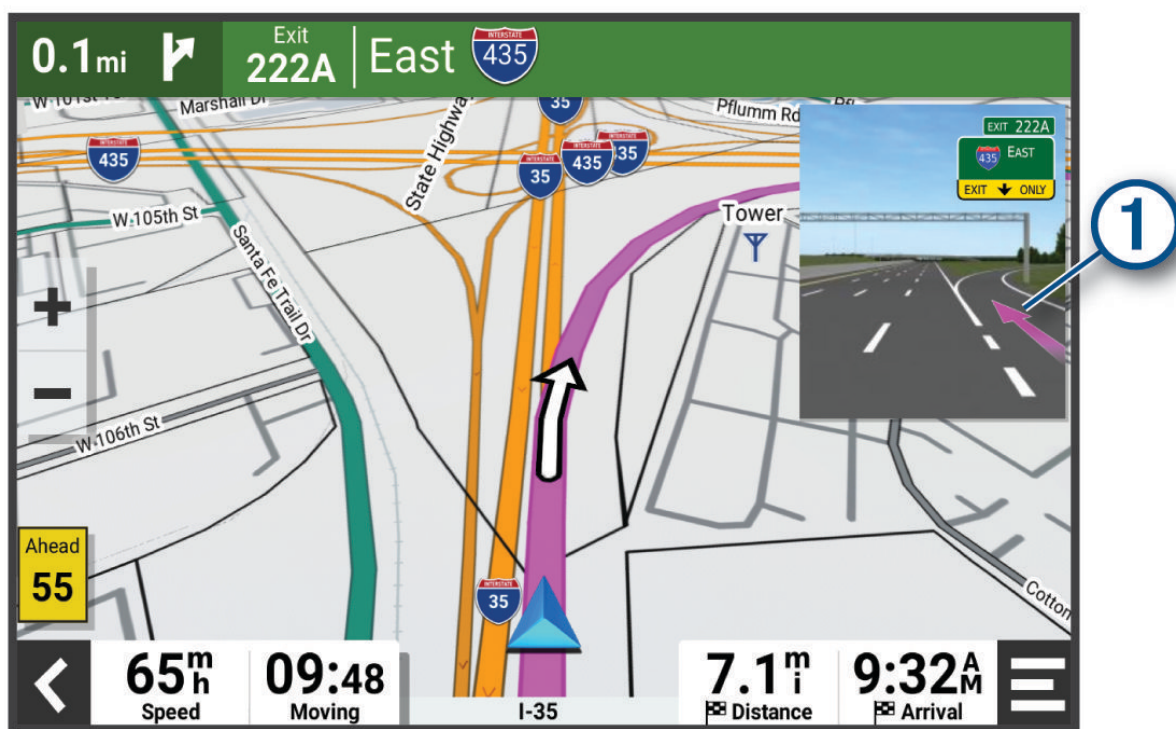

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 44](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

- 1 Na mape vyberte položku  **Kam viesť**.
- 2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 50](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chodí**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 44](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.
- 3 Vyberte položku **Chodí**.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke.

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplí ([Nastavenia cestnej premávky, strana 59](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chodí**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky  **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Cesty s mýtom**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

-  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta. Výberom možnosti Viac zobrazíte úplný zoznam navrhovaných parkovacích miest (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 48*).
- Keď zastanete v cieli, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky  > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Podrobné** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy po uliciach, ktoré sa dajú prejsť rýchlejšie, ale vzdialenosťou môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítavať trasy priamo z bodu A do bodu B v teréne, vyberte možnosť **Vzdušnou čiarou**.

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítavať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia klukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa. Funkcia Garmin Adventurous Routing nie je kompatibilná s jazdami mimo ciest.

SPRÁVA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Kategórie**.
- 2 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 6 Vyberte **Chod!**

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť** >  > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak vás zariadenie nevyzve, vyberte položku **Kam viesť** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom položku  > **Cieľa**.
- 2 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 59*). Na dopravnej mape si môžete prezeráť dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Tread®. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread®.

- 1 Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Tread (*Spáročvanie so smartfónom, strana 40*).
- 2 Na zariadení Tread - SXS Edition vyberte položky  > **Cestná premávka** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je vybraná možnosť **Cestná premávka Garmin v reálnom čase**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby môžete výberom položiek  > **Legenda** zobrazíť legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položky  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Hľadať** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 50*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa**.
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategória** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 51*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 51*).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Navigačné body** (*Uloženie polôh, strana 55*).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 54*).
- Ak chcete vyhľadať parky a kempingy RV, vyberte položku **Ultimate Public Campgrounds** (*Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu, strana 52*).
- Ak si chcete prezrieť a vyhľadať Tripadvisor® hodnotenia cestujúcich, vyberte položku **Tripadvisor** (*Vyhľadanie Tripadvisor® bodov záujmu, strana 54*).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadanie národných parkov, strana 52*).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 54*).


Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Hľadať**.
- 3 Zadať celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

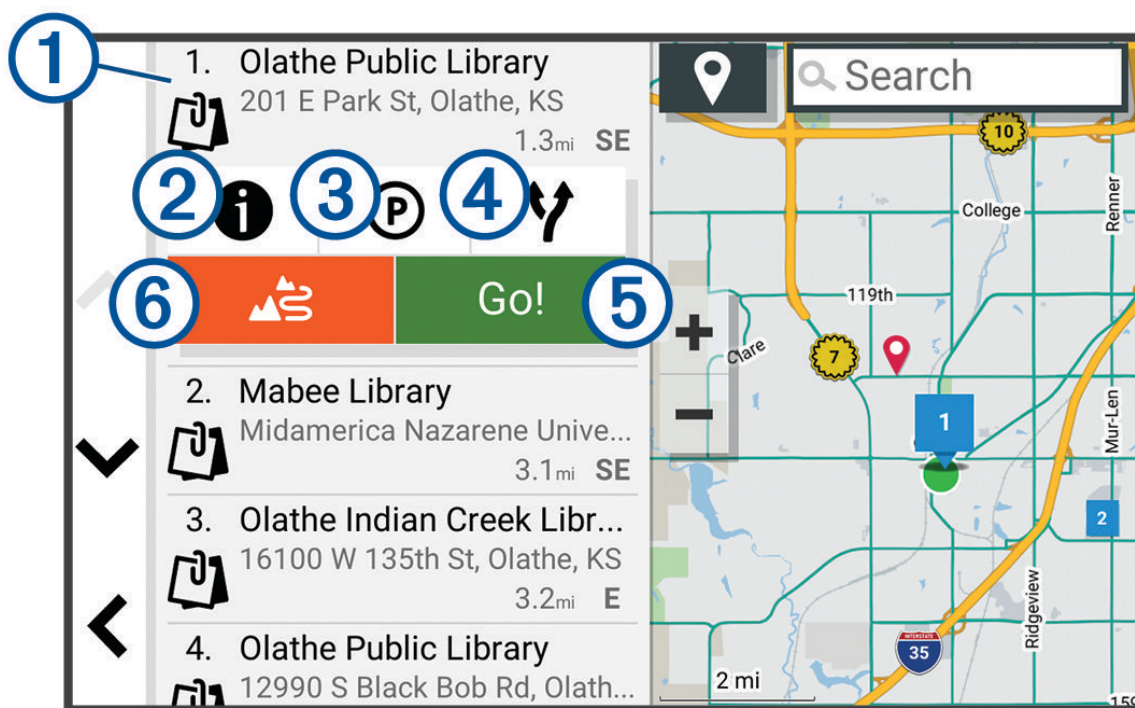

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② ⓘ	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
③ Ⓟ	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ ↗	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ ⚓	Výberom spustíte navigáciu pomocou funkcie Garmin Adventurous Routing™.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť**.
- 2 Vyberte 📍.
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

SPRÁVA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Hľadať**.
- 2 Zadaťte názov miesta a vyberte položku 🔍.
- 3 Vyberte miesto.
Zobrazí sa zoznam kategórií pre body záujmu (POI) na mieste.
- 4 Vyberte kategóriu, vyberte polohu a zvolte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo ku vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Zobrazenie zemepisných bodov Garmin Explore™

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Explore**.
- 2 Vyberte typ údajov.
- 3 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.

Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore™

Skôr než synchronizujete údaje účtu, musíte sa pripojiť k aplikácii Tread® a povoliť Garmin Explore.

So svojím účtom Garmin Explore môžete synchronizovať údaje, ako sú napríklad trasy. Môže to byť užitočné z hľadiska dostupnosti údajov na každom z kompatibilných zariadení. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položky  > **Dobrodružné** > **Explore**.
- 2 Vyberte položku .

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa národných parkov.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Národné parky**.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte položku **Hľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste zúžili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park.
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
 - Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Vyhľadanie miest na kempovanie

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa miest na kempovanie.

Vyberte položky **Kam viesť** > **Ultimate Public Campgrounds**.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Hľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie autokempov

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Kam viesť** > **PlanRV Parks**.

Vyhľadanie služieb pre karavany

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu, odtiahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte **Kam viesť** > **PlanRV Services**.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie bodov záujmu pre terénne vozidlá

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu pre terénne vozidlá, ktoré vám umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pre terénne vozidlá, ako napr. predajcov vozidiel a servisy.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Obchod s motocyklami**.
- 2 Vyberte polohu.

Vyhľadanie dobrodružných bodov

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa dobrodružné body záujmu, ktoré vám umožňujú vyhľadať body záujmu pre outdoorové aktivity, ako sú napr. kempingové miesta, turistické trasy, trasy OHV, miesta rybolovu a miesta s vodnými aktivitami.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Adventure Points**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Tripadvisor®

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor® bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

SPRÁVA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte **Súradnice**.
- 4 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky a zvolte **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva

Aby ste mohli používať túto funkciu, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® (*Spáročovanie so smartfónom, strana 40*).

Môžete nájsť najbližšie čerpacie stanice a porovnať ceny paliva.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Ceny paliva**.
- 2 V prípade potreby vyberte položky  > **Typ paliva**, zvolte typ paliva a potom vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte čerpaciu stanicu.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdenných miest

Vyberte položky **Kam viesť** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
SPRÁVA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 51*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 4 Vyberte .
- 5 Zadaťte názov a vyberte položku **Uložiť**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Navigačné body**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položky  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

SPRÁVA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Navigačné body**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vymazanie uloženej polohy

vymazané polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť** > **Navigačné body**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zníženie povolenej rýchlosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiacu sa železničné priecestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie ([Cestná premávka, strana 48](#)).

Stavebná zóna: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k stavebnej zóne.

Uzávierka pruhu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k uzávierke pruhu.

Plánovanie prestávok: ak neprerušovane jazdíte dlhšiu dobu, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali vypnúť používanie propánu.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Nastavenia

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobrazit' záznam jász, použiť funkciu História tras a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vymazať históriu jász: umožňuje zo zariadenia vymazať celú históriu cesty.

Nastavenia mapy

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastaví perspektívu použitú počas prezerania mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Štítky navigačných bodov: nastaví veľkosť označenia navigačných bodov na mape.

Usporiadať navigačné body: skryje ikony navigačných bodov pri vysokých úrovniach priblíženia mapy.

Kruhy dosahu: zobrazuje na mape kruhy, ktoré predstavujú vzdialenosť od vás. Vzdialenosť k najvnútornejšiemu kruhu sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu obrazovky.

SPRÁVA: kruhy dosahu sa zobrazia iba pri použití perspektív mapy Trasa nahor alebo Na sever ([Zmena perspektívy mapy, strana 30](#)).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

Jednotky: Nastaví jednotky merania.

Formát pozície: nastaví formát používaný pre súradnice geografickej polohy a súradnicový systém používaný mapou ([Nastavenia formátu polohy, strana 58](#)).

Správca máp: spravuje mapy nainštalované na zariadení.

Nastavenia formátu polohy

SPRÁVA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy nezmeňte iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **Formát pozície**.

Formát súradníc: nastaví formát polohy pre informácie o polohe.

Formát zobrazenia: nastaví formát, v ktorom sa budú súradnice zobrazovať v zariadení.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na stránku produktu na stránke garmin.com.

1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **Správca máp** > **Spravovať mapy v zariadení**.

2 Vyberte mapu.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Wi-Fi**.

2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.

3 Vyberte bezdrôtovú sieť.

4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Zapnutie Bluetooth® bezdrôtovej technológie

Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  > **Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: zapne zvukové upozornenie pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 57*).

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: zapne funkciu pre cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 46*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Zobraziť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Tmavý motív: povolenie alebo zakázanie tmavého motívu.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Uplynutie času zobrazenia: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

1 Vyberte  > **Zariadenie** > **Zvuk a upozornenie**.

2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

1 Vyberte  > **Osobné** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položky  > **Systém** > **Dátum a čas**.

Použiť čas zo siete: automatické nastavenie časového pásma na základe informácií z pripojenej siete.

Použiť časové pásmo zo siete: nastavenie časového pásma na zariadení, keď je možnosť Použiť čas zo siete vypnutá.

Použiť 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položky  > **Informácie o zariadení**.

Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné informácie: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu, keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.

1 Vyberte položky  > **Osobné** > **Poloha**.

2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Informácie o zariadení** > **Regulačné informácie**.

Tread® - SXS Edition – špecifikácie

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Frekvencie bezdrôtového rozhrania	2,4 Ghz pri max. 9,9 dBm 5,1 Ghz pri max. 12,8 dBm 5,2 Ghz pri max. 15,1 dBm 1,6 Ghz pri max. 31,7 dBm
SAR	0,69 W/kg telo, 0,69 W/kg končatina

Technické údaje skupinovej jazdy

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Bezdrôtové frekvencie (USA)	Od 151,82 do 154,6 MHz pri 31,7 dBm
Bezdrôtové frekvencie (EMEA)	Od 169,4125 do 169,4625 MHz pri 26,98 dBm
Bezdrôtové frekvencie (Nový Zéland)	Od 160,175 do 160,5750 MHz pri 22 dBm
Bezdrôtové frekvencie (Austrália)	Od 151,15 do 152,15 MHz pri 17,3 dBm

Nabíjanie zariadenia

SPRÁVA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin® vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

¹ Zariadenie je chránené voči vniknutiu prachu a vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 minút

² Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin®

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi® a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.

SPRÁVA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo napájacieho adaptéra.

- 2 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 58*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 3 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať manuálne, vyberte položky **⚙ > Nástroje > Aktualizácie systému**.

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér**.

- 5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom položky **Prijať všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

SPRÁVA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp

- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express™

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.
- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení Tread® - SXS Edition a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.



- 4 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**. Aplikácia Garmin Express vyhledá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 5 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

Nainštalovať všetky

- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

SPRÁVA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložím karty microSD® (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 70*).

- 7 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Potiahnite západku na držiaku nahor.
- 2 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 3 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvolní z magnetu.
Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja, strana 59*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia displeja, strana 59*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení, strana 59*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 7*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth®, strana 43*) a vykonať postup párovania (*Spárovanie so smartfónom, strana 40*).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows® môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin®. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníku vo vašom operačnom systéme.

Príloha

Garmin PowerSwitch™

⚠ VÝSTRAHA

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení Tread® - SXS Edition ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



2 Zložte predný kryt zo zariadenia.



Pripojenie príslušenstva

OZNÁMENIE


Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Nepripájajte k výstupnému terminálu zariadenia zdroj napájania. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch™. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
- Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
- Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
- Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
- Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
- Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.

1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

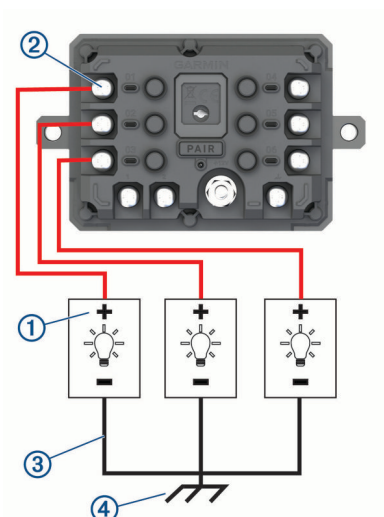

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

⚠ UPOZORNENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch, lebo to môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

- 3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Pripojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch™ na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvoľnili.

- 1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

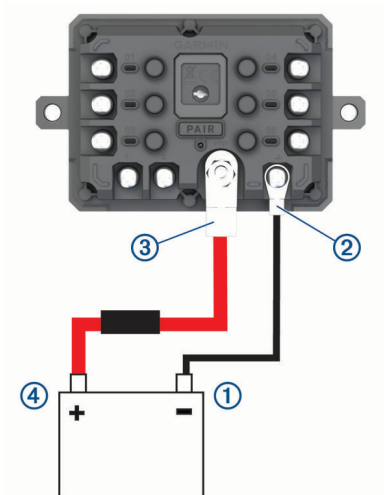

- 2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.
- 3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.
- 4 Utiahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorku na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoľiť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neťahajte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorke na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin®

Zariadenie Garmin PowerSwitch™ môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch™

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 10 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ³

Ťažkosti

Garmin PowerSwitch™ sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth®.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.

Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla (*Moje príslušenstvo sa nenapája, strana 69*).

Moje príslušenstvo sa nenapája

- Skontrolujte, či sa zariadenie Garmin PowerSwitch™ napája z batérie vozidla.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla. Keď sa úroveň napájania zariadenia zvýši nad 12 V, výstupy sa opäť zapnú.
- Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia bezpečné a či sa pri používaní vozidla neuvolnia.
- Skontrolujte, či sa každá jednotka príslušenstva napája prúdom 30 A.
Ak sa jednotka príslušenstva napája prúdom vyšším ako 30 A, zariadenie automaticky tento výstup vypne.
- Skontrolujte, či je celkové zaťaženie systému menej ako 100 A.
Ak zariadenie zaznamená zaťaženie vyššie ako 100 A, automaticky vypne všetky výstupy.
- Prezrite všetky elektrické pripojenia, či v nich nedošlo k elektrickému skratu.

³ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

SPRÁVA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším. Počítače Apple® môžu na čítanie a zápis súborov vyžadovať dodatočný softvér tretej strany.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32. Pamäťové karty väčšie ako 32 GB musia byť naformátované pomocou zariadenia ([Formátovanie pamäťovej karty, strana 70](#)).

- 1 Nájdite na zariadení zásuvku na pamäťovú kartu s mapami a údajmi ([O zariadení, strana 7](#)).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

Formátovanie pamäťovej karty

Zariadenie vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

SPRÁVA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

- 1 Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Úložisko a USB**.
- 2 Vyberte vašu pamäťovú kartu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia úložiska** > **Formát** > **NAFORMÁTOVAŤ SD KARTU**.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple® môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 70](#)).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 70](#)).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.

4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

SPRÁVA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows® ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore™

Dátové súbory BaseCamp môžete exportovať a importovať ich do Garmin Explore na použitie vo vašom Tread® - SXS Edition zariadení.

1 Exportovanie vašich dát z BaseCamp:

- Ak používate Apple® počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp™ pomocou Apple® počítača, strana 71](#).
- Ak používate počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp™ pomocou počítača, strana 71](#).

2 Importujte vaše BaseCamp dáta na Garmin Explore webové stránky ([Importovanie dát do Garmin Explore™, strana 71](#)).

3 Synchronizujte Garmin Explore dáta s vašim Tread - SXS Edition zariadením ([Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore™, strana 52](#)).

Exportovanie dát z BaseCamp™ pomocou počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať výber**.

2 Zadaťte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Exportovanie dát z BaseCamp™ pomocou Apple® počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek a zvolíte **Súbor** > **Exportovať vybrané údaje používateľa**.

2 Zadaťte názov.

3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.

4 Vyberte formát súboru.

5 Vyberte položku **Exportovať**.

Importovanie dát do Garmin Explore™

1 Navštívte explore.garmin.com a prihláste sa do svojho účtu.

2 Zvoľte záložku **Mapa**.

3 Vyberte položku .

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na záložku **Mapa**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin®, logo Garmin, inReach®, TracBack® a Tread® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp®, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. Iridium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.