

GARMIN[®]

VIEO[™] RV 850 / RV 1050 SERIES

دليل المالك

©2020 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً من المحتوى دون موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تنزع باعلام أي شخص أو منظمة بمثابة التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان [®] Garmin وشعار Fusion [®] Garmin Connect IQ [™] Apollo [™] وشعار Fusion PartyBus [™] myTrends [™] وشعار Fusion-Link Lite [™] وشعار EmpirBus [™] وشعار Fusion-Link [™] هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. ان [™] Vieu [™] هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

ان [™] Google Play [™] وAndroid [™] هما علامتان تجاريتان لشركة Inc. Apple وشعار Apple [®] iPod [®] وشعار Google Inc. Mac [®]؛ هي علامات تجارية لشركة Inc. Foursquare Labs, Inc. هي علامة BLUETOOTH [®] وشعار المكتوبة وشعاراتها هي ملك شركة SIG, Inc. وAI استخدم لهذه العلامات من قبل Garmin يخص بخصوص تاريخها. ان [®] هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ان [™] Overlander [™] هي علامة تجارية لـ iOverlander. ان [™] microSD [™] وشعار microSDHC [™] هي علامات تجارية لـ PlanRV LLC. PlanRV [™] هي علامة تجارية لـ Sirius XM Radio Inc. Inc. SiriusXM [®] وSportsFlash [™] وTuneMix [™] وTuneStart [™] وtruckDown Info International, Inc. Sirius XM Radio Inc. هي علامة تجارية ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة TripAdvisor LLC. Wi-Fi Alliance Corporation. ان [®] Windows [®] هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

12	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....	12
12	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك....	12
12	تجنب الطرق برسوم.....	13
13	تجنب ملصقات الرسوم.....	13
13	تجنب ميزات الطرق.....	13
13	تجنب المناطق البيئية.....	13
13	تجنبات مخصصة.....	13
13	تجنب طريق.....	13
13	تجنب منطقة.....	14
14	إلغاء تمكين تجنب مخصص.....	14
14	حذف تجنبات مخصصة.....	14
14	البحث عن موقع وحفظها.....	14
14	نقط اهتمام.....	14
14	Tripadvisor®.....	14 .. Tripadvisor
14	البحث عن نقاط اهتمام.....	14 .. Foursquare®
15	البحث عن نقاط اهتمام.....	15 .. Foursquare
15	عرض تفاصيل موقع.....	15....Foursquare
15	البحث عن نقاط اهتمام.....	15 ..iOverlander™
15	البحث عن أراضٍ للمخيم.....	15
15	العثور على منتزهات مركبة الرحلات.....	15
15	العثور على خدمات مرکبات الرحلات.....	15
16	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	16
16	البحث عن عنوان.....	16
16	البحث عن موقع حسب الفئة.....	16
16	البحث ضمن فئة.....	17
17	نتائج البحث عن الموقع.....	17
18	تغيير منطقة البحث.....	18
18	نقط اهتمام مخصصة.....	18
18	تثبيت POI Loader.....	18
18	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة.....	18
18	أدوات البحث.....	19
19	البحث عن نقاط.....	19
19	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	19
19	عرض المواقع التي غثر عليها مؤخرًا.....	19
19	مسح قائمة بالأماكن التي غثر عليها مؤخرًا.....	19
19	عرض معلومات الموقع الحالي.....	19
19	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	19
19	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	19
19	إضافة اختصار.....	20
20	إزالة اختصار.....	20
20	حفظ الموقع.....	20
20	حفظ موقع.....	20
20	حفظ موقعك الحالي.....	20
20	تعديل موقع محفوظ.....	20
1	المشروع في العمل.....	1
1	نظرة عامة على شاشة العرض.....	2
2	نظرة عامة على وحدة الشحن.....	3
3	توصيل شاشة العرض بالطاقة.....	3
3	إلغاء توصيل شاشة العرض بالطاقة.....	4
4	الشاشة الرئيسية.....	4
4	فتح تطبيق.....	4
4	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية.....	5
5	عرض الإشعارات.....	5
5	رموز شريط الحالة.....	5
5	التقط إشارات GPS.....	5
5	استخدام شاشة اللمس.....	6
6	ضبط سطوع الشاشة.....	6
6	برامج الفيديو التعليمية.....	6
6	ملفات تعريف المركبات.....	6
6	إضافة ملف تعريف المركبة.....	6
6	ملف تعريف السيارة.....	7
7	تبديل ملف تعريف المركبة.....	7
7	تعديل ملف تعريف المركبة.....	7
7	التنبيهات وميزات تنبيه السائق.....	7
8	تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....	8
8	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....	8
8	الملاحة إلى وجهتك.....	8
8	مسارات رحلة.....	8
8	بدء مسار رحلة.....	9
9	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	9
9	الانتقال إلى المنزل.....	9
9	تعديل موقع منزلك.....	9
9	مسار رحلتك على الخريطة.....	10
10	إرشادات المسار النشط.....	10
10	عرض المنعطفات والإرشادات.....	11
11	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....	11
11	الوصول إلى وجهتك.....	11
11	تغيير المسار النشط.....	11
11	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....	11
11	تشكيل مسار رحلتك.....	11
11	سلوك تحويلة.....	11
12	تغير وضع احتساب مسار الرحلة.....	12
12	إيقاف مسار الرحلة.....	12
12	استخدام مسارات رحلة مقترنة.....	12

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)	28	تعيين قنات إلى موقع محفوظ..... 20 حذف موقع محفوظ..... 21
إظهار قنات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها	29	
قطع اتصال جهاز Bluetooth	29	استخدام الخريطة..... 21
حذف جهاز Bluetooth مقترب	29	أدوات الخرائط..... 21 عرض أداة خريطة..... 21
حذف هاتف مقترب	29	الموقع التالية..... 21 عرض الموقع التالية..... 22
ميزات الاستيريو وتشغيل الموسيقى..... 29	29	تخصيص قنات الموقع التالية..... 22
تشغيل موسيقى..... 29	29	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج..... 22
نظرة عامة على مشغل الموسيقى..... 30	30	رموز التنبيه والتحذير..... 22
اختبار مصدر..... 31	31	تحذيرات القيود..... 23
عناصر التحكم بالتشغيل..... 31	31	تحذيرات حالات الطرق..... 23
اتصال مشغل الوسائط	32	التحذيرات..... 24
توافق جهاز USB	32	معلومات الرحلة..... 24
تشغيل الوسائط من جهاز USB	32	عرض بيانات الرحلة من الخريطة..... 24
توصيل جهاز إضافي	32	تشخيص حقول بيانات الرحلة..... 24
توصيل جهاز Apple AirPlay باستخدام AirPlay	33	عرض صفحة معلومات الرحلة..... 24
تعيين كلمة مرور AirPlay	33	عرض سجل الرحلة..... 24
توصيل جهاز التوصيل والتشغيل العالمي	33	إعادة تعيين معلومات الرحلة..... 24
التحكم بالصوت..... 33	33	عرض حركة المرور القادمة..... 24
ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما	33	عرض حركة المرور على الخريطة..... 24
كتم صوت كل أجهزة الاستيريو المتصلة	33	البحث عن حوادث حركة المرور..... 25
تمكين الضبط التلقائي لمستوى الصوت استناداً إلى السرعة	33	تخصيص الخريطة..... 25
ضبط النغمات..... 33	33	تخصيص طبقات الخريطة..... 25
إلغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع لمنطقة ما	34	تغيير حقل بيانات الخريطة..... 25
ضبط الكسب لجهاز إضافي	34	تغيير الرسم المنظوري للخريطة..... 25
مناطق مكبرات الصوت..... 34	34	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي..... 25
ضبط إعدادات الصوت لمنطقة	34	الإقران بالهاتف الذكي..... 25
ضبط عامل تصفيية مضخم الصوت	34	إشعارات ذكية..... 25
إعدادات معالج الإشارة الرقمية	34	تنافي الإشعارات..... 26
تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية	35	تنافي الإشعارات أثناء عرض الخريطة..... 26
تشغيل جهاز Bluetooth	35	عرض قائمة الإشعارات..... 26
توصيل جهاز Bluetooth متوافق	35	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin
معلومات نطاق Bluetooth	35	Drive
اختبار جهاز Bluetooth مختلف	36	اتصال لاسلكي..... 27
إعدادات المصدر Bluetooth	36	إجراء مكالمة..... 27
تشغيل جهاز USB	36	تنافي مكالمة..... 27
التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط	36	استخدام محفوظات المكالمات..... 27
التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Apple متصل	36	استخدام خيارات المكالمات الجارية..... 28
سماعات الرأس اللاسلكية	28	حظر رقم هاتف كرقم معين مسبقاً..... 28
تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها	28	تغيير مصدر صوت المكالمات اللاسلكية..... 28
إعداد منطقة الموقف	37	

إعدادات الصوت	44	تغيير محطة الراديو	37
إعدادات منطقة مكبر الصوت	44	راديو الأقمار الصناعية SiriusXM	37
تعيين اسم منطقة	44	تمكين المصدر SiriusXM	37
ربط المناطق	45	تحديد موقع معرف راديو SiriusXM	37
تمكين التحكم بمستوى الصوت للمنطقة 3 أو 4	45	تنشيط اشتراك SiriusXM	37
من مضخم صوت متصل	45	اختيار فئة	38
إلغاء تمكين منطقة ما	45	استخدام وضع إعادة التشغيل	38
إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية	45	التببيهات	38
إعدادات المصدر	45	إضافة تببيه فنان أو أغنية	38
تكوين الشبكة	45	إضافة فرق إلى تببيهات اللعبة	38
إعداد جهاز Fusion PartyBus كخدم DHCP	45	عرض التببيهات النشطة	38
إعداد جهاز Fusion PartyBus كنقطة وصول لاسلكية	46	إدارة التببيهات	39
توصيل جهاز Fusion PartyBus بنقطة وصول لاسلكية	46	ميزة TuneMix™	39
تكوين المتقدم للشبكة	46	بدء تشغيل مجموعة TuneMix	39
إعادة ضبط إعدادات الشبكة	47	وإيقافها	39
خيارات التحكم في الاستيريو الإضافية	47	إنشاء مجموعة TuneMix	39
الاتصال بساعة Garmin	47	وتحصيصها	39
تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي	47	ميزة SportsFlash	39
Fusion-Link	47	إضافة فرق لتلقي تببيهات SportsFlash	40
إعادة ضبط إعدادات الاستيريو	47	تغيير أولوية فريق TuneStart™	40
كاميرات المركبة	48	تمكين ميزة عناصر التحكم الأبوي	40
عرض كاميرا المركبة	48	إناء تأمين عناصر التحكم الأبوي	40
تمكين العرض التلقائي للكاميرا	48	مسح كل القوات المؤمنة	40
تقليب صورة الكاميرا	48	تغيير رمز المرور الخاص بالتحكم	40
تمكين ميكروفون كاميرا المركبة	48	الأبوي	41
حركة المرور	49	استكشاف الأخطاء وإصلاحها في SiriusXM	41
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي	49	مسح بيانات SiriusXM	41
تمكين حركة المرور	49	تشغيل البث السمعي الرقمي	41
عرض حركة المرور على الخريطة	49	إعداد منطقة المؤلف	42
البحث عن حوادث حركة المرور	49	البحث عن محطات البث السمعي الرقمي	42
 الأوامر الصوتية	49	تغيير محطات البث السمعي الرقمي	42
تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز	49	اختبار محطة بث سمعي رقمي من قائمة	42
تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin	50	اختبار محطة بث سمعي رقمي من فئة	42
التحقق من وقت وصولك	50	الإعدادات المسбقة	42
تغير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك	50	حفظ محطة كإعداد مسبق	42
إلغاء تمكين الأوامر الصوتية	50	اختبار إعداد مسبق من قائمة	42
استخدام التطبيقات	50	إزالءة الإعدادات المسبقة	43
عرض دليل المالك على الجهاز	50	شبكة Fusion PartyBus™	43
مخطّط الرحلات	50	البث من جهاز Fusion PartyBus على الشبكة	44
التخطيط لرحلة	51	إيقاف البث من جهاز Fusion PartyBus على الشبكة	44


جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.....	59	تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة.....	51
لا يتصل جهازي بهاتفي.....	59	تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة.....	51
هاتفي غير مدرج كمصدر صوت Bluetooth.....	59	اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك.....	51
استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة.....	59	تغيير خيارات التوجيه الرحلة.....	51
رموز حالة الشبكة.....	60	الملاحة إلى رحلة محفوظة.....	52
عناصر التحكم في عجلة القيادة لا تستجيب أو غير دقيقة.....	60	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	52
معايير عناصر التحكم في عجلة القيادة.....	60	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....	52
60 ملحق.....		عرض توقعات أحوال الطقس.....	52
ادارة البيانات.....	60	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....	52
حول بطاقات الذاكرة.....	60		
ثبتت بطاقة ذاكرة للخريطة والبيانات.....	61		
تهيئة بطاقة الذاكرة.....	61		
شراء خرائط إضافية.....	61		
شراء الأكسسوارات.....	61		
52 التحكم في أنظمة المركبة ومرافقتها.....			
فتح عناصر التحكم بالتبديل الرقمي.....	52		
53 الإعدادات.....			
إعدادات الملاحة.....	53	إعدادات الخريطة والمركبة.....	53
تمكين الخرائط.....	53	إعدادات تفضيلات مسار الرحلة.....	53
إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	53	إعدادات حركة المرور.....	54
تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.....	54	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.....	54
الاتصال بشبكة لاسلكية.....	54	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تعيينها.....	55
إعدادات شاشة العرض.....	54	تعيين لغة النص.....	55
إعدادات الصوت والإشعارات.....	54	إعدادات التاريخ والوقت.....	55
إعدادات ضبط البيانات والإعدادات.....	55	إعدادات الجهاز.....	55
إعادة ضبط البيانات والإعدادات.....	55	56 معلومات الجهاز.....	
عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.....	56	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.....	56
المواصفات.....	56		
57 صيانة الجهاز.....			
مركز الدعم التابع لـ Garmin.....	57	تحديث الخرائط والبرامج.....	57
تحديثات الخرائط والبرامج.....	57	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	57
العناية بالجهاز.....	59	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Express.....	58
تنظيف شاشة اللمس.....	59		
59 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....			

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

نظرة عامة على شاشة العرض

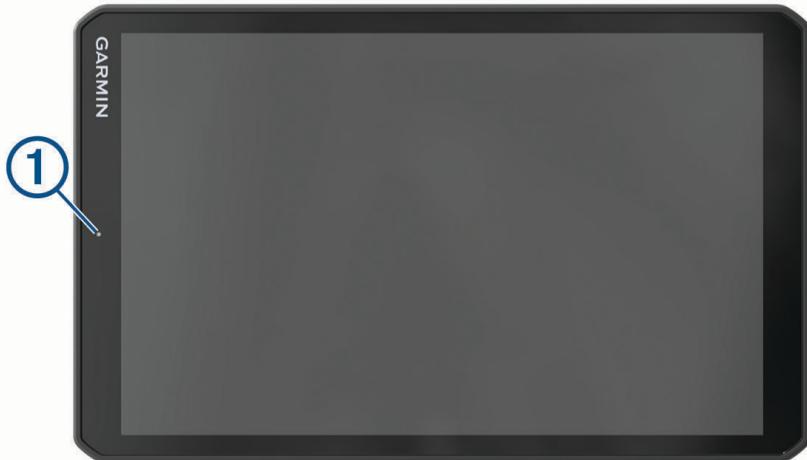

ميكروفون لميزة التعرّف على الصوت	(1)
التحكم بمستوى الصوت	(2)
مفتاح الطاقة	(3)
منفذ طاقة Micro USB ومنفذ بيانات	(4)
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	(5)
واجهة الحامل المغناطيسي بموصل يحتوي على 14 سُنًا	(6)
مكبر الصوت	(7)

نظرة عامة على وحدة الشحن



1

وحدة شحن مغناطيسية لشاشة العرض Vieu. لشحن شاشة العرض وتعيين واجهة مستخدم شاشة العرض على وضع التوصيل بالطاقة.



الطاقة. اضغط باستمرار لتشغيل النظام أو إيقاف تشغيله.



رفع مستوى الصوت



خفض مستوى الصوت



كتم الصوت

- اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق أو التالي، عند استخدام مصدر منطبق.
- اضغط باستمرار لإرجاع المقطع الصوتي الحالي أو للتقدم بسرعة فيه، عند استخدام مصدر منطبق.
- المصدر AM أو FM:
 - اختره للتوليف إلى المحطة السابقة أو التالية.
 - اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).
- المصدر Aux1 أو Aux2: اختره لخفض الكبس أو زيادته لمصدر المتصل.
- المصدر SiriusXM: اختره للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- المصدر DAB: اختره للتغيير إلى محطة DAB السابقة أو التالية في المجموعة.
- اختره للايقاف المؤقت أو الاستئناف.
- المصدر AM أو FM:
 - اختره للتنقل بين أوضاع التوليف: التقاني، واليدوي، والإعدادات المسابقة (عند حفظ إعدادين مسبقين أو أكثر).
 - اضغط باستمرار لحفظ هذه المحطة كمحطة معيّنة مسبقاً.
- المصدر SiriusXM: اختره للتنقل بين وضعيات التوليف (التقاني والإعدادات المسابقة)، عندما يكون لديك قناة واحدة معينة مسبقاً على الأقل.
- المصدر DAB: اختره للبحث عن محطات DAB.



اختره للتغيير مصدر الصوت.

توصيل شاشة العرض بالطاقة

توفر شاشة العرض واجهة شاشة لمس لنظام المعلومات الترفيهية. ويمكنها التحكم في النظام أثناء توصيلها بالطاقة أو إلغاء توصيلها بها.


- 1 ضع الطرف السفلي لشاشة العرض في وحدة الشحن.
- 2 قم بإمالة الجزء العلوي من شاشة العرض نحو وحدة الشحن حتى تقوم المغناطيسات بسحب شاشة العرض إلى الموضع الصحيح.
تقوم وحدة الشحن بشحن شاشة العرض. يشير في شريط الحال إلى مستوى شحن البطارية.

إلغاء توصيل شاشة العرض بالطاقة

- 1 قم بإمالة شاشة العرض نحوك بالضغط على الطرف السفلي من شاشة العرض إلى الداخل أثناء سحب الطرف الأعلى من شاشة العرض نحوك. تحافظ هذه الطريقة على ثبات الجزء السفلي من شاشة العرض في وحدة الشحن وتساعد في منع إسقاط شاشة العرض.
- 2 بعد تحرير شاشة العرض من المغناطيس، قم بازالة شاشة العرض من أداة التركيب بحذر.

الشاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.

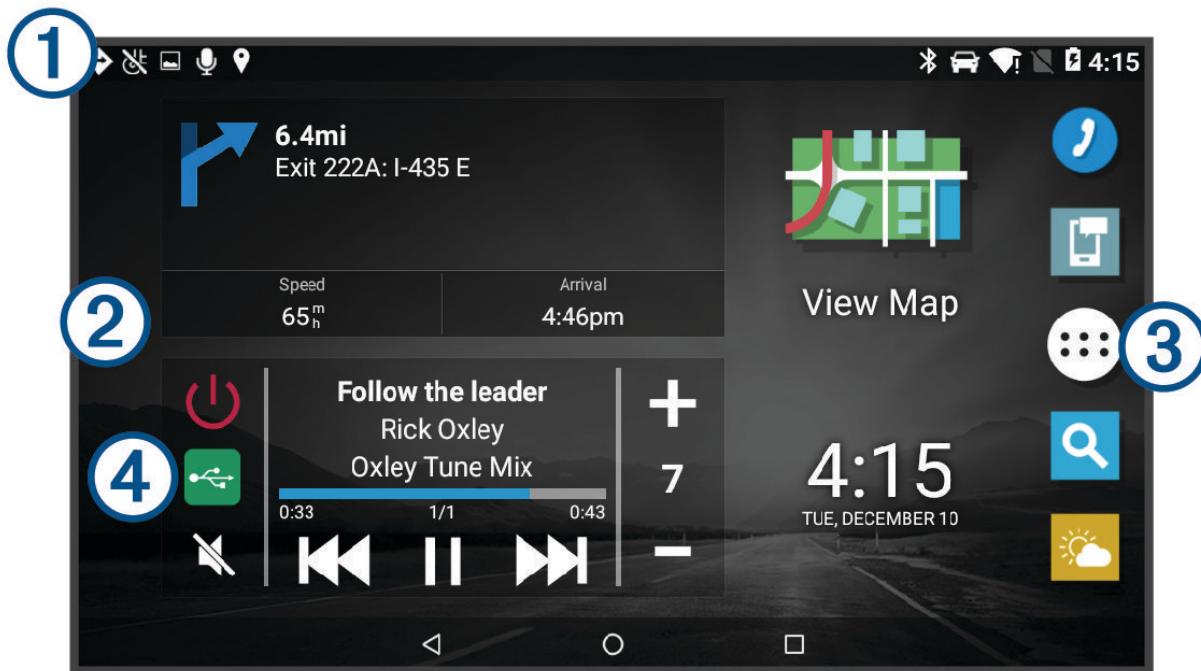

- 1 اسحب لأسفل لعرض الإشعارات.
اسحب لأسفل مرتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية بسرعة.
- 2 اضغط باستمرار لتخصيص الخلفية أو إضافة تطبيقات صغيرة إلى الشاشة الرئيسية.
- 3 اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات لكل التطبيقات المثبتة على جهازك.
- 4 اختر مفاتيح التحكم في الوسانط لتشغيل الاستيريو أو إيقاف تشغيله، وتغيير المحطات، وتغيير مستوى الصوت، وكتم صوت الاستيريو (**عناصر التحكم بالتشغيل**, الصفحة 31).

فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخداماً. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز، وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب الملاحة على تطبيقات® Garmin مفيدة للملاحة. وتحتوي علامة التبويب أدوات على التطبيقات المفيدة للاتصال وعرض المستندات والمهام الأخرى.

حدد خياراً البدء تشغيل تطبيق.

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقاً.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

1 اختر .

- 2 اختر علامة تبويب لتطبيق لعرض تطبيقات إضافية.
- 3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. قد يؤدي عدم الانتباه إلى الطريق إلى حادث يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابة شخصية أو وفاة.

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خياراً:

• لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.

• لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

	خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 55).
	تقنية Bluetooth ممكنة.
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth.
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 54).
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi من دون الاتصال بالإنترنت.
	ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مرتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 6).
	مستوى شحن البطارية.

التقط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لانتقلط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

1 شغل الجهاز.

2 تحقق من ظهور  في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 55).

3 انقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.

تظهر الرسالة التقط إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

استخدام شاشة المس

• المس الشاشة لاختيار عنصر.

• اسحب بإصبعيك أو مرره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.

• ضم إصبعيك للتصغير.

• افرد إصبعيك للتكبير.

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط السطوع باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خيارًا:

- اسحبأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.

• اختر > > عرض > مستوى السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

برامج الفيديو التعليمية

يمكنك مشاهدة برامج الفيديو التعليمية لمساعدتك في بدء استخدام جهازك.

اختر > برامج الفيديو التعليمية.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. أعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنتبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تشغيل ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتوجب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عمدت إلى إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يجب إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهازك.

1 اختر > ملف تعريف المركبة > .

2 اختر نوع المركبة:

- لإضافة عربة منزل منتقل مع كارافان مرفق به على الدوام، اختر عربة منزل منتقل.

- لإضافة عربة منزل منتقل تسحب مقطورة، اختر عربة منزل منتقل مع مقطورة.

- لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة لنقل ركاب، اختر مركبة موصولة بمقطورة.

3 اختر نوع المقطورة إذا لزم الأمر:

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة سفر.

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة معجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.

ملاحظة: لا يتوفر نوع المقطورة هذا في كل المناطق.

- لإضافة مقطورة قارب يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة قارب.

- لإضافة مقطورة يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).

ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفّر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

تبديل ملف تعريف المركبة

يمكنك التبديل يدوياً إلى ملف تعريف مركبة آخر في أي وقت.

1 حدد خياراً:

- اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر أيقونة ملف تعريف المركبة النشط، مثل أو .
- اختر > الملاحة > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختياراً.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر > > الملاحة > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

3 حدد خياراً:

- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر حقلًا لتعديلها.
- لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر > > إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > > حذف.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

ملاحظة

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تنتهاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يتوفر جهازك ميزات تدفعك إلىقيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تعيين النغمة أو إلغاء تعيينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكن يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكن يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

عبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى عبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى ينحني الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى الجهاز معلومات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة ([حركة المرور، الصفحة 49](#)).

منع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركباتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

إغلاق خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إغلاق خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر > > الملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألغِ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبئ الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive™.

• يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

• يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 12) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 12).

• يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لمعرفتعريف المركبة النشطة.

• يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 8).

• إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة.

• يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحاتك، الصفحة 11).

بدء مسار رحلة

1 اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 14).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.

• لاختيار مسار رحلة بديل، اختر واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحاتك على الخريطة، الصفحة 9). تظهر معاينَة لأبرز الطريق في مسار رحاتك في طرف الخريطة لبعض ثوانٍ.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار رحاتك (إضافة موقع إلى مسار رحاتك، الصفحة 11).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة. تظهر علامات الموقع ( أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
- 4 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بدخول موقع منزلك.


- 1 اختر  > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر  >  تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

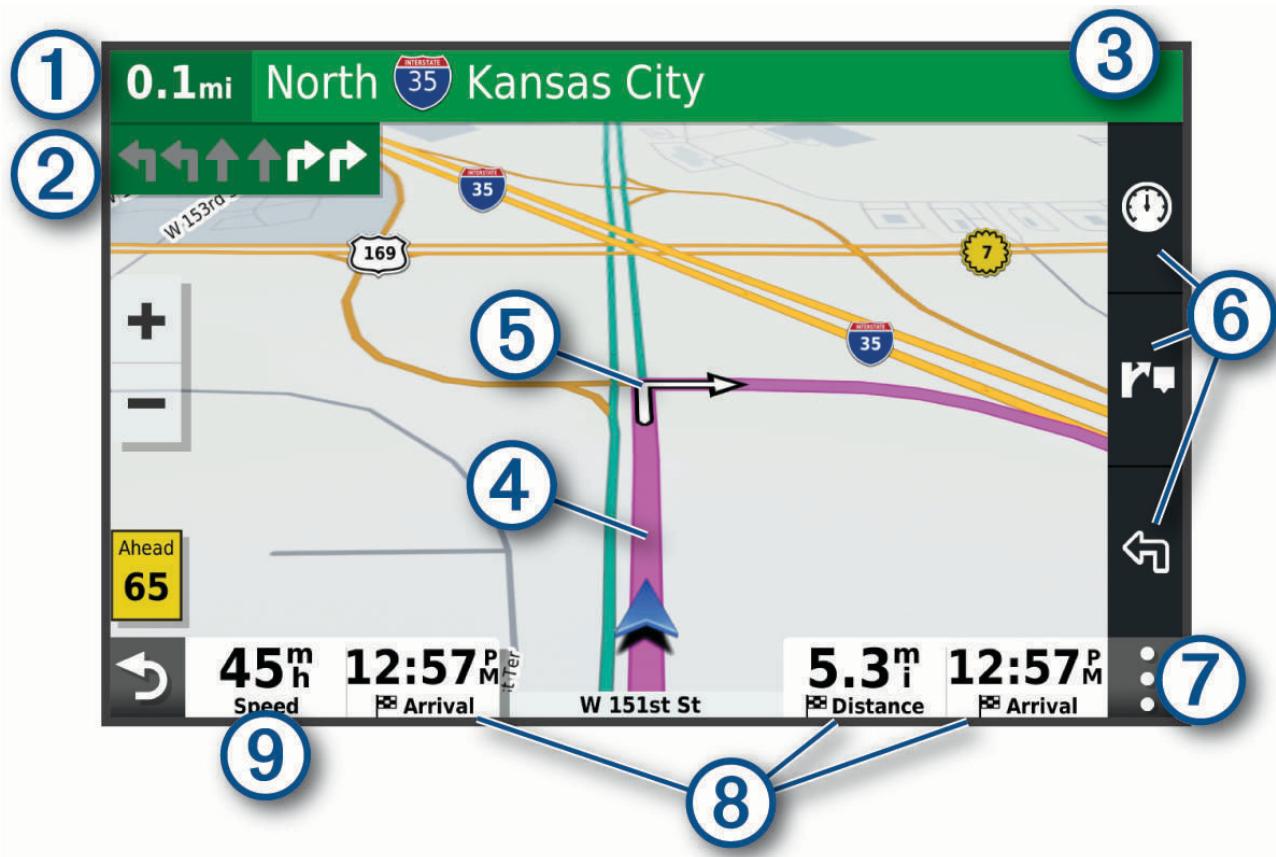

١	المسافة إلى الإجراء التالي.
٢	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
٣	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
٤	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
٥	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.
٦	اختصارات أدوات الخرائط.
٧	أدوات الخرائط. يمكنك اختيار الأدوات لإظهار المزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحبيك.
٨	حقول البيانات. تلميح: يمكنك لمس هذه الحقول لتغيير المعلومات التي تُظهرها (تغير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 25).
٩	سرعة المركبة.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون **١** إلى المسار الصحيح للمنعطف.

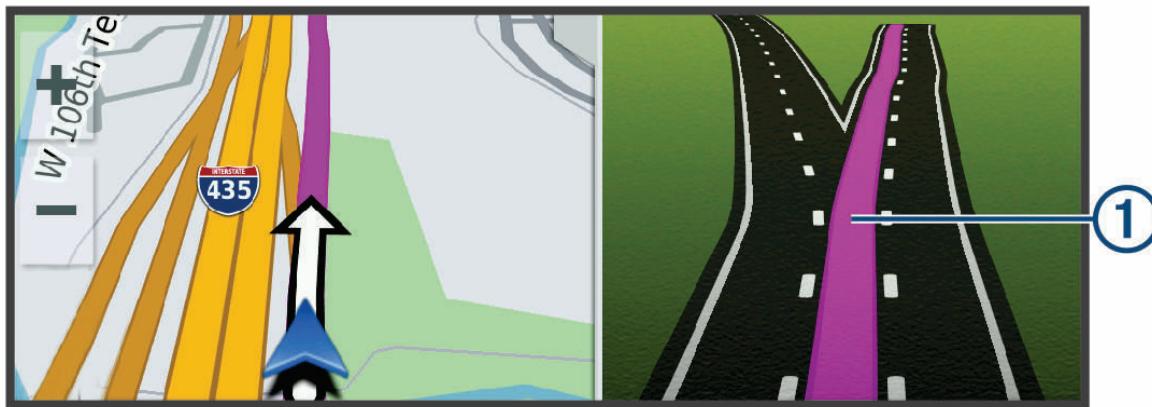

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك. **١** من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر **> منعطفات**.

تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

٢ اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمليفيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلتك، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير  إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
 - عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف لإنها مسار الرحلة.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

- قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة ضمن مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 8).
- يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.
- تلميح:** لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلة وجدوله وحفظه ([التخطيط لرحلة، الصفحة 51](#)).

- 1 من الخريطة، اختر .
- 2 ابحث عن موقع ([البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 14](#)).
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر انطلق!.
- 5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.
- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف أخيرة.
- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

- لتحتمل من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 8).
- يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوبياً لتغيير مساره. يتبع لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان على الخريطة.
 - 2 اختر شكل مسار الرحلة.
- تلميح:** يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.
- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.
- 3 اختر انطلق!.
 - 4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:
- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

سلوك تحويلية

- يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر  > تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

• من الخريطة، اختر : .

• من شريط الإشعارات، اسحب لأسفل، ثم اختر في إشعار تطبيق الملاحة من Garmin.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات تفضيلات مسار الرحلة، الصفحة 53).
باستخدام ميزة "myTrends" يقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع واليوم من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.
اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن لموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتنقلي معلومات حركة المرور (لقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 49). يحسن الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 54)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلاقاً!.

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.
 - اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.
- 3 حدد خياراً:
 - لسؤالك كل مرّة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.
 - لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
 - للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.
 - 4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكن بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > طرق ذات رسوم > ملصقات الرسوم.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خيارًا:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.

لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطرق لتجنبها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

ب يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبيق على مرركتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط ([ملفات تعريف المركبات، الصفحة 6](#)).

1 اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > المناطق البيئية.

2 حدد خيارًا:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.

لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.

للسامح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي ت يريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي ت يريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى لمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى لمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذف.

1 اختر < > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر < > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خيارًا:

• لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر > حذف.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

• أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع ([البحث عن موقع باستخدام شريط البحث](#), الصفحة 16).

• استعرض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة ([نقط اهتمام](#), الصفحة 14).

• استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العنوانين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية ([أدوات البحث](#), الصفحة 18).

• ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة ([تغيير منطقة البحث](#), الصفحة 18).

• احفظ الموقع المفضل لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً ([حفظ الموقع](#), الصفحة 20).

• اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً ([عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً](#), الصفحة 19).

نقط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدة أو مثيرة للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية.

Tripadvisor®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والموقع السياحي. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

Tripadvisor عن نقاط اهتمام

1 اختر < .Tripadvisor

2 اختر فئة.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

Foursquare®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق Foursquare أو حداثتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

تعد شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محملة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمولة على جهازك.

.اختر  < Foursquare

عرض تفاصيل موقع Foursquare

يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر .

البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

ملاحظة

تحمل أنت مسؤولية فهم أي أنظمة مرعية الإجراء متعلقة بالمعسكرات ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر بـ، مثل موقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

1 اختر  < iOverlander

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

البحث عن أراضٍ للمخيم

اختر  < كل أراضي المخيم.

العثور على منتزهات مركبة الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك البحث عن منتزهات مركبة الرحلات استنادًا إلى المرافق المتوفرة.

1 اختر  < PlanRV Parks

2 عند الضرورة، اختر التصفية بحسب المرافق واختر مرفقًا أو أكثر، ثم اختر حفظ.

3 اختر موقعًا.

العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة توفر خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر  < PlanRV Services

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر .

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

•

•

•

•

•

•

•

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.

•

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى .

2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر .

2 اختر فئة، أو اختر الفئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر  > الفئات.

2 اختر فئة.

3 حدد خياراً:

• اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي ظهرت عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

• اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.



اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.

2

اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

3


اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

4 انطلق!

تغيير منطقة البحث

افتر اضيأ، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى .
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

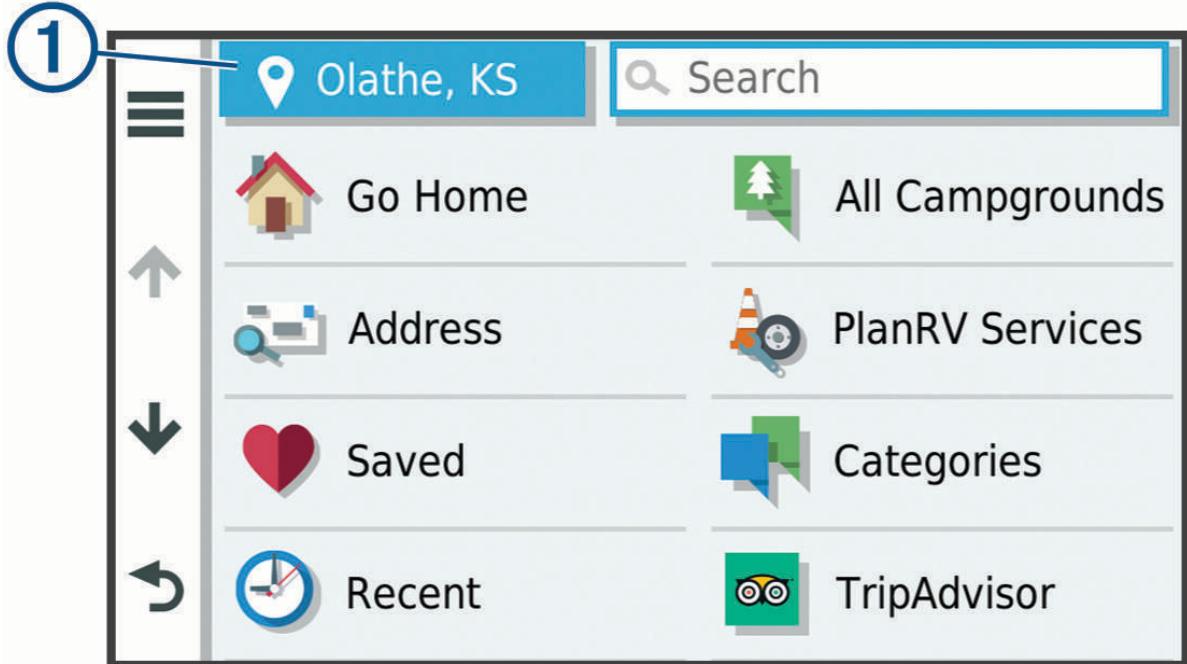

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة , يقترح الجهاز موقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تنبيةات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

POI Loader تثبيت

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتنسيقها على الجهاز باستخدام برنامج .POI Loader

- 1 انقل إلى www.garmin.com/poiloader.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج POI Loader (ثبيت الصفحة 18).

- 1 اختر > الفنات.
- 2 قم بالتمرير إلى قسم الفنات الأخرى، واختر فن.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر > إحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر , وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

عرض الواقع التي عثر عليها مؤخرًا

يُخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عثر عليها مؤخرًا.

اختر > الأخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عثر عليها مؤخرًا

اختر > الأخيرة > > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.

- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خيارًا:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر > إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

- 1 اختر  > إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  > حفظ.
- 4 أدخل اسماء واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسماء، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر  > المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 اختر  > تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفنان لتعيين فنانت إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فنانت إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فنانت مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفنانات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر  > المحفوظات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر .
- 4 اختر  > تعديل > الفنانات.
- 5 أدخل اسماء أو أكثر من أسماء الفنانات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

1 اختر > المحفوظات.

2 اختر > حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 9) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خياراً:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• التكبير أو التصغير، اختر أو .

• للتبدل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

• لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 9).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلة أو تخطي بعض الموقع في مسار رحلتك.

كتم الصوت: لكتم صوت مطالبات الملاحة.

المدن التالية: لعرض قائمة بالمدن التالية على طول مسار الرحلة.

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 21).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

photoLive: لعرض كاميرات photoLive على طول مسار رحلتك، حيثما توفرت.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 24).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للشخص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 24).

منعطفات: لعرض المنعطفات في مسار الرحلة.

Fusion Media: لعرض معلومات الأغنية أو الوسائط الحالية وعنصر التحكم فيها.

هاتف: لعرض معلومات الهاتف للاتصال اللاسلكي.

أحوال الطقس: لعرض معلومات أحوال الطقس على طول مسار رحلتك.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر :

2 اختر أداة خريطة.

3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص ثلاثة فئات لكى تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض المواقع التالية

1 من الخريطة، اختر : > المواقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تصنيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

1 من الخريطة، اختر : > المواقع التالية.

2 اختر فئة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر : > المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحة.

رموز التنبية والتحذير

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتتوفر بعض التحذيدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتتبّع إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التنبية والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق.

تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
طول	
عرض	
ارتفاع المقطورة	
وزن المقטورة	
طول المقטورة	
عرض المقטورة	
ممنوع مرور مقطورات القوارب	
ممنوع مرور الكارافانات	
ممنوع مرور المقطورات	
غاز البروبان ممنوع	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحدر حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
شجرة متولدة	



محطة وزن



لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة
من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحفظ الجهاز سجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

- 1 اختر > > الملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً.

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يلتقي الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 49).
يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
- 2 يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.
- 2 اختر > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > حوادث.
- 3 اختر عصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تصنيف الخريطة

تصنيف طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر  >  > الملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  >  > الملاحة > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
- اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 49).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 52).

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. إرسال المواقع إلى الجهاز: لتتمكنك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Vioeo بهاتفك الذكي وبتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

ملاحظة: يمكن هذا الاتصال ميزات حركة المرور والخدمات المباشرة. لاستخدام هاتفك للاتصال اللاسلكي أو كمصدر وسائط Bluetooth، يجب إقرانه بشكل منفصل في تطبيق الموسيقى (نوصي بجهاز Bluetooth متوافق، الصفحة 35).

- 1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Vioeo، ووضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Vioeo، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقي الإشعارات

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يتم تشغيل تطبيق Garmin Drive عليه (القرآن بالهاتف الذكي، الصفحة 25). من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما ينطلق الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر عرض.

لا يستمع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (القرآن بالهاتف الذكي، الصفحة 25). أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر ✕ أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.

لا يستمع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- للاستماع إلى الإشعار باستخدام الأمر الصوتية، قل تشغيل الرسالة.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة توفر ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان ⓘ يظهر في أداة الخريطة.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قرائتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

- 2 حدد خيارًا:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.

لا يستمع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وإرسالها إلى جهاز Vieuo للملاحة.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر **?Where To**.

2 حدد خياراً:

- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقتربة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر **Go!** لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Vieuo بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتنتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة **To**.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة وبإمكان استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر .

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر  وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر .

- لطلب رقم هاتف تم الاتصال به أو تلقيه حديثاً، اختر  واختر رقمًا.

- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر  واختر جهة اتصال.

تلقي مكالمة

عندما تتفق مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر  <.

2 اختر فتاة.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

لتميّز: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  من القائمة الرئيسية.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر .
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

لتميّز: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

- لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

لتميّز: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

- لكتم صوت الميكروفون، اختر .
- لإنهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثالث جهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

- 1 اختر  < .
- 2 اختر رقمًا معيناً، مثل مسبق 1، ثم اختر موافق.
- 3 اختر جهة الاتصال.

تغيير مصدر صوت المكالمات اللاسلكية

- 1 اختر .

2 اختر  واجهات **Bluetooth**.

- 3 حدد خياراً:

• لسماع صوت المكالمة الهاتفية فقط من جهاز العرض، اختر **PND**.

• لسماع صوت المكالمة الهاتفية عبر نظام الاستيريو، اختر الاستيريو.

سماعات الرأس اللاسلكية

يمكن لجهازك إرسال مطالبات الملاحة الصوتية إلى سماعة رأس Bluetooth لاسلكية ممكّنة.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين الاتصال اللاسلكي وميزات Garmin Drive أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترب.

- 1 اختر  <  < .
- 2 اختر  إلى جانب اسم هاتفك.
- 3 في قسم استخدام لـ، حدد خياراً:
 - لتمكين اتصال بتطبيق **Garmin Drive**، اختر **Garmin Drive**.
 - لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.
- 4 اختر موافق.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Vieo.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق **Garmin Drive**.
- 2 اختر  < .
- 3 تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.
 - اختر مفاجأة التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إظهار فنات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، في يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهاز Vieo الخاص بك من خلال إظهار الفنات أو إخفائها.

- 1 اختر  > إشعارات ذكية > .
- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المترسبة. يمكن لجهاز Vieo الاتصال بجهاز Vieo تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  >  < .
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

حذف جهاز Bluetooth مترسب

يمكن حذف جهاز Bluetooth مترسب لمنعه من الاتصال تلقائياً بجهاز Vieo في المستقبل. يؤدي حذف هاتف ذكي مترسب أيضاً إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مراكتتها وسجل المكالمات من جهاز Vieo.

- 1 اختر  >  < .
- 2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر  نسيان.

حذف هاتف مترسب

يمكن حذف هاتف مترسب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  >  < .
- 2 اختر  نسيان إلى جانب اسم الهاتف.


ميزات الاستيريو وتشغيل الموسيقى

تشغيل موسيقى

- 1 اختر  >  < .
- 2 اختر مصدرًا من القائمة.
- 3 اختر أغنية أو محطة إذا لزم الأمر.

نظرة عامة على مشغل الموسيقى

تختلف المعلومات المعروضة على شاشة الموسيقى حسب المصدر المحدد. قد تتغير عناصر التحكم بالتشغيل التي تظهر على الشاشة وفقاً للمصدر المحدد (عناصر التحكم بالتشغيل، الصفحة 31). يعرض هذا المثال الاستيريو الذي يقوم بتشغيل مقطع صوتي من جهاز USB متصل بمنفذ USB.

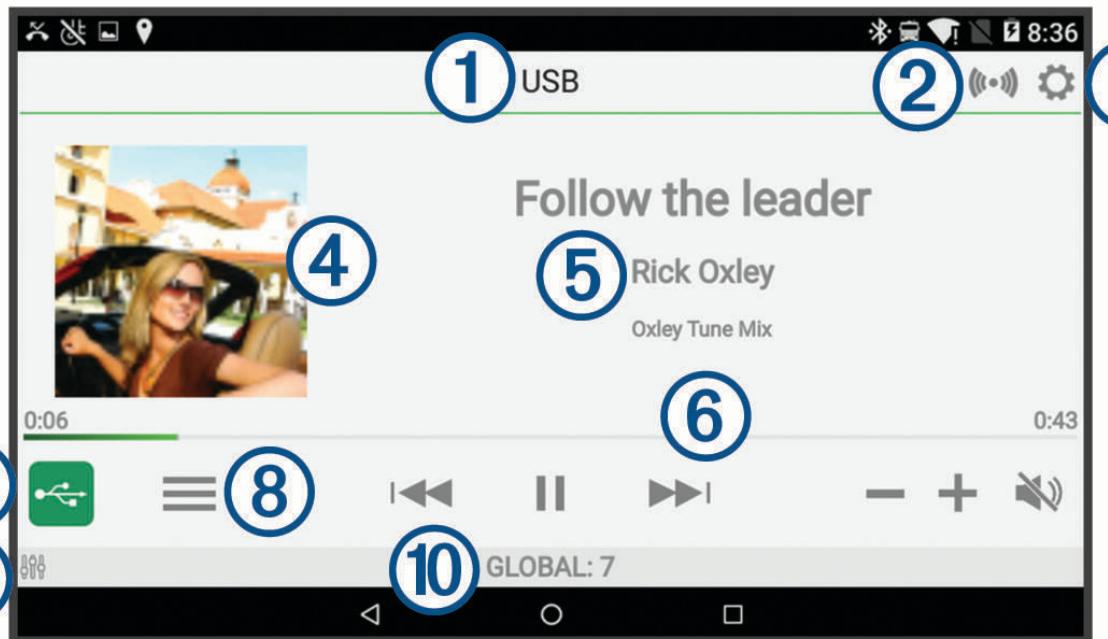

المصدر	(1)
حالة الشبكة (رموز حالة الشبكة، الصفحة 60)	(2)
اختره لفتح قائمة إعدادات الاستيريو.	(3)
صور الألبوم (إذا توفرت من مصدر متافق)	(4)
تفاصيل المقطع الصوتي (إذا توفرت)	(5)
الوقت المنقضي ومدة المقطع الصوتي ورقم المقطع الصوتي الحالي من إجمالي عدد المقاطع الصوتية في قائمة التشغيل (إذا توفرت)	(6)
رمز المصدر اختره لتغيير المصدر (اختيار مصدر، الصفحة 31).	(7)
اختره لفتح قائمة للمصدر الحالي. غير متوفّر في كل المصادر.	(8)
اختره لضبط مستوى الصوت أو تغيير مناطق مكبرات الصوت.	(9)
منطقة مكبر الصوت ومستوى الصوت.	(10)

اختيار مصدر

1 اختيار رمز المصدر.

يقع رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر المحدد حالياً.

2 اختيار مصدراً.

عناصر التحكم بالتشغيل

قد تتغير عناصر التحكم بالتشغيل التي تظهر على الشاشة حسب للمصدر المحدد.



اختره لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتاً.

تشغيل

• اختره لتشغيل الوسائط أو استئناف تشغيلها.

• المصدر DAB: اضغط للبحث عن محطات DAB.

◀◀

• اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق، عند استخدام مصدر منطبق.

• اضغط باستمرار لإرجاع المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.

• المصدر AM، أو FM، أو SiriusXM (في الوضع المباشر):

◦ اختره للتوليف إلى المحطة السابقة أو الإعداد المسبق السابق.

◦ اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).

◦ المصدر SiriusXM (في وضع إعادة التشغيل):

◦ اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق.

◦ الضغط باستمرار لإرجاع المسار الحالي.

• المصدر DAB: اختره للعودة إلى محطة DAB السابقة في المجموعة. عندما تصل إلى بداية المجموعة الحالية، يغير الاستيريو تلقائياً إلى آخر محطة متوفرة في المجموعة السابقة.

▶▶

• اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي، عند استخدام مصدر منطبق.

• اضغط باستمرار للتقدم بسرعة في المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.

• المصدر AM، أو FM، أو SiriusXM (في الوضع المباشر):

◦ اختره للتوليف إلى المحطة التالية أو الإعداد المسبق التالي.

◦ اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).

◦ المصدر SiriusXM (في وضع إعادة التشغيل):

◦ اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي، إذا كان ذلك ممكناً.

◦ اضغط باستمرار للتقدم بسرعة في المقطع الصوتي الحالي، إذا كان ذلك ممكناً.

• المصدر DAB: اختره للتقدم إلى محطة DAB التالية في المجموعة. عندما تصل إلى نهاية المجموعة الحالية، يغير الاستيريو تلقائياً إلى أول محطة متوفرة في المجموعة التالية.



اختره للتمرير عبر وضع التوليف (تلفاني أو يدوي) والإعدادات المسبقة.

اضغط باستمرار لحفظ المحطة الحالية كمحطة معينة مسبقاً.

||

(المصدر

SiriusXM

اضغط باستمرار للتبديل بين وضع إعادة التشغيل والوضع المباشر (ستخدام وضع إعادة التشغيل، الصفحة 38).

وضع إعادة التشغيل: اضغط لإيقاف القناة مؤقتاً وتشغيلها.

الوضع المباشر: اختره للتمرير عبر وضع التوليف (يدوي أو الفتنة) والإعدادات المسبقة.

+

اختره لزيادة مستوى الصوت للمنطقة الحالية.

-

اختره لخفض مستوى الصوت للمنطقة الحالية.

كسب

على المصدر AUX، حرك الشريط المنزلي إلى اليسار أو اليمين لزيادة الكسب أو خفضه.

اتصال مشغل الوسائط

نتبه △

اصل مشغل الوسائط دائمًا عن الاستيريو عند عدم استخدامه ولا تتركه في مركبتك. يساعد ذلك في الحد من خطر السرقة والضرر الناتج عن درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

لا تقم بازالة مشغل الوسائط أو استخدام الاستيريو بطريقة تصرف الانتباه عن تشغيل المركبة. تحقق من كل القوانين المتعلقة بالاستخدام والتزم بها.

يقبل الاستيريو مجموعة متنوعة من مشغلات الوسائط، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى. يمكنك توصيل مشغل وسائط متواافق باستخدام اتصال Bluetooth لاسلكي أو اتصال USB بمنفذ USB. يمكن للستيريو تشغيل الوسائط من أجهزة التوصيل والتشغيل العالمي، مثل جهاز التخزين الملحق بشبكة والم连ص بالشبكة نفسها. يمكن للستيريو تشغيل الوسائط من جهاز Apple متواافق ومتصل بالشبكة نفسها باستخدام ميزة AirPlay®.

توافق جهاز USB

يمكنك استخدام محرك أقراص USB محمول أو كبل USB المضمن مع مشغل الوسائط لتوصيل مشغل وسائط أو جهاز محمول بمنفذ USB. يتوافق الاستيريو مع أجهزة Android التي تدعم وضع MTP.

يتوافق الاستيريو مع مشغلات الوسائط وأجهزة تخزين USB الكبيرة السعة الأخرى، بما في ذلك محركات أقراص USB المحمولة. يجب أن تستوفي الموسيقى على محركات أقراص USB الشروط التالية:

- يجب تنسيق ملفات الموسيقى كملفات MP3 أو AAC (.m4a) أو FLAC.
- إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة محمول، فيجب توصيله بمصدر طاقة خارجي. لا يمكن لمنفذ USB على هذا الاستيريو توفير الطاقة لمحرك أقراص ثابتة محمول.

يجب تنسيق جهاز تخزين USB الكبير السعة باستخدام أحد الأنظمة التالية:

- Microsoft®: NTFS (نظام ملفات التكنولوجيا الجديدة)¹، وجدول توزيع الملف الافتراضي (VFAT)²، وMSDOS.
- Apple: HFS و HFSPLUS.
- Linux: EXT3 و EXT4 و EX4.

تشغيل الوسائط من جهاز USB

يمكنك تشغيل الوسائط من محرك أقراص USB محمول، أو هاتف ذكي، أو جهاز وسائط محمول متواافق.

1 حدد خيارًا:

- حدد موقع منفذ USB للوسائط في مركبتك.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مالك المركبة.

- حدد موقع منفذ USB بشدة 2,1 أمبير على الجهة الخلفية من وحدة شحن Vieo.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات التثبيت الخاصة بـ Vieo RV 850 / RV 1050 Series.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB.

3 اختر  > .

4 اختر رمز المصدر (نظرة عامة على مشغل الموسيقى، الصفحة 30).

5 حدد خيارًا:

- لتشغيل الوسائط من جهاز Apple، اختر iPod.

- لتشغيل الوسائط من هاتف ذكي أو جهاز مزود بنظام التشغيل Android، اختر بروتوكول نقل الوسائط.

- لتشغيل الوسائط من مشغل وسائط محمول آخر أو محرك أقراص USB محمول آخر، اختر USB.

توصيل جهاز إضافي

يمكنك توصيل عدة أجهزة إضافية بالستيريو. تحتوي هذه الأجهزة إما على موصلات RCA، أو اخراج خط، أو قابس إخراج سماعة الرأس.

1 قم بتوصيل موصل RCS بكل محول طوله 3,5 مم بالجهاز الإضافي إذا لزم الأمر.

2 قم بتوصيل الجهاز الإضافي بموصل 1 AUX الموجود في الجهة الخلفية من الاستيريو.

3 اختر المصدر Aux1.

¹ لا يتم دعم تحديثات البرامج باستخدام نظام ملفات NTFS.
² يتضمن FAT معظم أنواع أنظمة ملفات FAT باستثناء ExFAT.

توصيل جهاز Apple باستخدام AirPlay

- 1 من قائمة إعدادات على جهاز Apple الخاص بك، اتصل بالشبكة اللاسلكية نفسها التي يتصل بها استيريو Fusion® المتفاوت.
- ملاحظة: يمكنك توصيل بعض أجهزة Apple بالشبكة باستخدام اتصال إيثرنت سلكي، إذا كان ذلك ممكناً. انقل إلى موقع Apple الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.

2 على جهاز Apple، افتح تطبيق الموسيقى الذي تريد به على الاستيريو.

3 من تطبيق الموسيقى أو برنامج الموسيقى، اختر  أو ، واختر اسم الاستيريو.

4 ابدأ تشغيل الموسيقى على التطبيق إذا لزم الأمر.

يتغير الاستيريو إلى المصدر AirPlay تلقائياً ويقوم بتشغيل الصوت من جهاز Apple.

ملاحظة: في بعض أجهزة AirPlay، يؤثر ضبط مستوى الصوت في الجهاز على مستوى الصوت في الاستيريو.

تعيين كلمة مرور AirPlay

يمكنك تعيين كلمة مرور يجب على المستخدم إدخالها عند الاتصال بالاستيريو باستخدام ميزة AirPlay.

1 اختر  > > > كلمة مرور.

2 أدخل كلمة مرور.

ملاحظة: إن كلمة مرور AirPlay حساسة لحالة الأحرف.

عند الاتصال بهذا الاستيريو باستخدام ميزة AirPlay، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور على جهاز Apple الخاص به.

توصيل جهاز التوصيل والتشغيل العالمي

يجب توصيل الاستيريو بشبكة لتشغيل الوسائط من جهاز توصيل وتشغيل عالمي، مثل جهاز التخزين الملحق بشبكة.

1 قم بتوصيل جهاز توصيل وتشغيل عالمي بالشبكة نفسها التي يتصل بها الاستيريو، بالرجوع إلى الإرشادات المتوفرة مع جهاز التوصيل والتشغيل العالمي والموجة إذا لزم الأمر.

2 اختر مصدر التوصيل والتشغيل العالمي على الاستيريو (اختيار مصدر، الصفحة 31).

يمكنك استعراض الوسائط وتشغيلها من جهاز التوصيل والتشغيل العالمي بالطريقة نفسها التي تقوم بذلك من محرك أقراص USB محمول (التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط، الصفحة 36).

التحكم بالصوت

ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما

1 اختر  > > .

2 اختر منطقة.

تملية: للتحكم في كل المناطق في الوقت نفسه، اختر GLOBAL.

3 اسحب الشريط المنزلي لأعلى أوأسفل.

كتم صوت كل أجهزة الاستيريو المتصلة

يمكنك كتم الصوت من هذا الاستيريو أو من كل أجهزة الاستيريو المتصلة بالشبكة بسرعة (شبكة "Fusion PartyBus" ، الصفحة 43).

من أي مصدر، اختر .

يظهر رمز كتم الصوت ويتم كتم الصوت من هذا الاستيريو.

تمكين الضبط التلقائي لمستوى الصوت استناداً إلى السرعة

1 اختر  > > المنطقة > السرعة مقابل الحجم > ممكن.

2 اختر الحد الأقصى/الأدنى للسرعة، وأدخل الحد الأقصى والحد الأدنى للسرعة لضبط مستوى الصوت.

3 اختر ارتفاع مستوى الصوت، وأدخل نسبة زيادة مستوى الصوت لكل منطقة.

4 اختر وحدات مخصصة، واختر وحدة قياس السرعة.

ضبط النغمات

1 اختر  > > المنطقة.

2 اختر منطقة.

3 اختر النغمة.

4 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى كل نغمة.

إلغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع لمنطقة ما

يحافظ إعداد مرتفع على استجابة التردد عند مستويات الصوت المنخفضة ويزيد ارتفاع الصوت المحسوس عند مستويات الصوت العالية. يتم تمكين هذا الإعداد بشكل افتراضي في كل المناطق.

- 1 اختر  >  >  > المنطقة.
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر مرتفع لمسح خانة الاختيار.

ضبط الكسب لجهاز إضافي

يمكنك ضبط الكسب لجهاز إضافي متصل للحصول على مستوى صوت مشابه لمستوى صوت مصادر الوسائل الأخرى. يمكنك ضبط الكسب بزيادات تبلغ 1 ديسيل.

- 1 اختر مصدراً إضافياً.
- 2 حرك الشرط المترافق إلى اليسار أو اليمين لزيادة الكسب أو خفضه.

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت عند استخدام مشغل وسائل محمول مع إخراج سماعة رأس، قد يكون من الضروري ضبط التحكم في مستوى الصوت على مشغل الوسائل، بدلاً من ضبط الكسب.

مناطق مكبرات الصوت

يمكنك جمع مكبرات الصوت في مكان واحد ضمن منطقة مكبر الصوت. يمكنك هذا الإجراء من التحكم في مستوى صوت المناطق بشكل فردي. على سبيل المثال، يمكنك خفض مستوى الصوت في المقصورة ورفعه على السطح. يمكنك ضبط التوازن والحد الأقصى لمستوى الصوت والنغمة ومستوى مضخم الصوت وتعدد مضخم الصوت والاسم لكل منطقة وتكون إعدادات أخرى خاصة بالمنطقة ([إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 44](#)).

ضبط إعدادات الصوت لمنطقة

- 1 اختر  >  >  > المنطقة.
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر المزيد.
- 4 حدد خياراً أو أكثر:

ملاحظة: ليست كل الخيارات متوفرة للمناطق كافة.

- تحديد الحد الأقصى لإخراج مستوى الصوت لهذه المنطقة، اختر الحد الأقصى لمستوى الصوت، واضبط المستوى.
- لتعيين مستوى مضخم الصوت لهذه المنطقة، اختر مستوى مضخم الصوت، واضبط المستوى.
- لضبط توازن مكبر الصوت الأيمن والأيسر لهذه المنطقة، اختر موازنة، واضبط التوازن.

ضبط عامل تصفيية مضخم الصوت

يمكنك استخدام إعداد عامل تصفيية مضخم الصوت للتحكم في تردد فصل مضخم الصوت لكل منطقة، مما يمكنه تحسين مزج الصوت الصادر عن مكبرات الصوت ومضخم الصوت. لا يتم تمرير الإشارات الصوتية فوق التردد المحدد إلى مضخم الصوت.

ملاحظة: إذا تم تطبيق إعداد معالج الإشارة الرقمية (DSP) على المنطقة، فلا يمكن تغيير هذا الإعداد على الاستيريو. يمكنك عرض إعداد معالج الإشارة الرقمية (DSP) للحصول على أفضل تردد فصل كما تما احتسابه بواسطة وحدة التحكم بمعالج الإشارة الرقمية، لكن لا يمكنك ضبطه.

- 1 اختر  >  >  > المنطقة.
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر **SUB FREQ**.
- 4 اختر ترددًا.

إعدادات معالج الإشارة الرقمية

يحتوي هذا الاستيريو على معالج الإشارة الرقمية. يمكنك اختيار إعدادات معالج الإشارة الرقمية المسبقة التكوين لمكبرات الصوت ومضخمات الصوت من Fusion لتحسين إعادة إنتاج الصوت في موقع تثبيتها.

يتم تكوين كل إعدادات معالج الإشارة الرقمية باستخدام تطبيق التحكم عن بعد "Fusion-Link" ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي Fusion-Link، الصفحة 47](#)).

تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية

يجب تنزيل تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link وتثبيته على جهاز Apple أو Android المتوافق لتتمكن من تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي, Fusion-Link, الصفحة 47](#)).

يمكنك تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لتحسين الصوت في كل منطقة باستخدام مكبرات الصوت، ومضخمات الصوت المركبة والبيئة.

- 1 من قائمة الإعدادات على جهاز Apple أو Android، اتصل بالاستيريو باستخدام تقنية Bluetooth أو اتصل بالشبكة اللاسلكية نفسها التي يتصل بها الاستيريو.

- 2 افتح تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link على جهاز Apple أو Android المتوافق.

- 3 اختر الاستيريو الذي تريد تكوينه إذا لزم الأمر.

- 4 اختر  MUSIC SETTINGS <.

- 5 اختر منطقة.

- 6 اختر  DSP SETTINGS .

- 7 قم بتكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية بحسب الحاجة، استناداً إلى طرز مكبرات الصوت ومضخمات الصوت Fusion المتصلة بالمنطقة.

- 8 كرر هذه الخطوات لكل منطقة.

- 9 بعد الانتهاء من تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لكل المناطق، حدد خياراً:

- على جهاز Apple، اختر  Zone > SETTINGS > SEND DSP SETTINGS <.
- على جهاز Android، اختر  Zone > SEND DSP SETTINGS <.

تشغيل جهاز Bluetooth

يمكنك إقران الاستيريو بما يصل إلى ثمانية أجهزة وسانط Bluetooth.

يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام عناصر التحكم بالاستيريو على كل أجهزة Bluetooth، وفي بعض الأجهزة يمكنك استعراض مجموعة الموسيقى من القائمة على الاستيريو. على أجهزة Bluetooth التي لا تدعم استعراض الوسانط، عليك اختيار الأغنية أو قائمة التشغيل على جهاز الوسانط.

يعتمد توفر معلومات الأغنية مثل عنوان الأغنية، واسم الفنان، ومدة المقطع الصوتي، وصور الألبوم على قدرة مشغل الوسانط وتطبيق الموسيقى.

توصيل جهاز Bluetooth متواافق

يمكنك تشغيل الوسانط من جهاز Bluetooth متواافق باستخدام اتصال Bluetooth اللاسلكي.

يمكنك التحكم بتشغيل الموسيقى باستخدام تطبيق الوسانط على جهاز Bluetooth أو باستخدام تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي, Fusion-Link, الصفحة 47](#)).

- 1 اختر المصدر .

- 2 اختر  اتصالات < قابلة للاكتشاف لجعل الاستيريو ظاهراً على جهاز Bluetooth المتواافق.

- 3 قم بتمكين Bluetooth على جهاز Bluetooth المتواافق.

- 4 ضع جهاز Bluetooth المتواافق على مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الاستيريو.

- 5 على جهاز Bluetooth المتواافق، ابحث عن أجهزة Bluetooth.

- 6 على جهاز Bluetooth المتواافق، اختر الاستيريو من قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها.

- 7 على جهاز Bluetooth المتواافق، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للاقران بالاستيريو المكتشف والاتصال به.

- عند الاقران، قد يطلب منك جهاز Bluetooth المتواافق تأكيد رمز على الاستيريو. لا يعرض الاستيريو رمزاً، لكنه يتصل بشكل صحيح عندما تقوم بتأكيد الرسالة على جهاز Bluetooth.

- 8 إذا لم يتصل جهاز Bluetooth المتواافق بالاستيريو على الفور، فكرر الخطوات من 1 إلى 7.

يتم إلغاء تمكين الإعداد قابلة للاكتشاف تلقائياً بعد دقيقتين.

ملاحظة: في بعض أجهزة Bluetooth، يؤثر ضبط مستوى الصوت في الجهاز على مستوى الصوت في الاستيريو.

معلومات نطاق Bluetooth

يبلغ نطاق أجهزة الاستيريو وأجهزة Bluetooth اللاسلكية 10 أمتار (33 قدمًا). للحصول على أداء مثالي، يتطلب جهاز Bluetooth اللاسلكي خط رؤية واضحاً أيضاً باتجاه الاستيريو.

اختيار جهاز Bluetooth مختلف

عندما يكون لديك أكثر من جهاز Bluetooth واحد متصل بالاستيريو، يمكنك اختيار جهاز مختلف عند الحاجة. يمكنك إقران الاستيريو بما يصل إلى ثمانية أجهزة Bluetooth.

- 1 عند اختيار المصدر BT، اختر  اتصالات > الأجهزة المفترضة.
- 2 اختر جهاز Bluetooth.

إعدادات المصدر Bluetooth

عند اختيار المصدر BT، اختر  اتصالات.

قابلة للاكتشاف: لتتمكن الاستيريو من أن يكون ظاهراً لأجهزة Bluetooth. يتوقف هذا الإعداد عن التشغيل تلقائياً بعد دقيقتين لمنع انقطاع الصوت المحتمل بعد إقران جهاز Bluetooth بالاستيريو.

إزالة الجهاز: لإزالة جهاز Bluetooth من الاستيريو. للاستماع إلى الصوت من جهاز Bluetooth هذا مجدداً، عليك إقران الجهاز مجدداً.

تشغيل جهاز USB

يمكنك توصيل مشغلات وسائط USB متعددة، وأقراص USB محمولة، ومحركات ذكية بالاستيريو. تعتمد كيفية الوصول إلى مصدر USB على نوع مشغل الوسائط أو الهاتف الذكي المتصل.

مشغل الوسائط	اخترارات المصدر
جهاز Android	بروتوكول نقل الوسائط
محرك أقراص USB محمول	USB
مشغل وسائط MP3 (كمجذب تخزين كبير السعة)	USB
ملاحظة: إذا كان مشغل وسائط MP3 لا يدعم وسيلة تخزين كبيرة السعة عند توصيله باستخدام USB، فيجب توصيله بالاستيريو كجهاز إضافي (توصيل جهاز إضافي، الصفحة 32).	

ملاحظة: يعتمد توفر معلومات الأغنية مثل عنوان الأغنية، واسم الفنان، ومدة المقطع الصوتي على قدرة مشغل الوسائط وتطبيق الموسيقى.

التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط

- 1 قم بتوصيل جهاز Android، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط متوافق بالاستيريو.
- 2 اختر المصدر المناسب على الاستيريو.

3 اختر .

- 4 اختر اسم الجهاز أو محرك أقراص USB لعرض بنية الملف، إذا لزم الأمر.
- 5 اختر أغنية لبدء تشغيل الموسيقى.

يمكنك استخدام عناصر التحكم بالاستيريو لاختيار المقاطع الصوتية، وتشغيلها، وإيقافها مؤقتاً وتحطيمها.

التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Apple متصل

- 1 قم بتوصيل هاتف ذكي من Apple أو مشغل وسائط متوافق بالاستيريو باستخدام USB أو Bluetooth (إذا توفر).
- 2 اختر المصدر المناسب على الاستيريو.

3 شغل تطبيق موسيقى على الجهاز المتصل، وابدا التشغيل.

يمكنك استخدام تطبيق الموسيقى أو عناصر التحكم بالاستيريو لاختيار المقاطع الصوتية، وتشغيلها، وإيقافها مؤقتاً وتحطيمها.

الراديو

للإستماع إلى راديو AM أو FM، يجب أن يكون لديك هوائي AM/FM مناسب وموصل بالاستيريو بشكل صحيح، كما يجب أن تكون موجوداً ضمن نطاق تغطية محطة بث. للحصول على تعليمات حول توصيل هوائي AM/FM، راجع تعليمات تثبيت الاستيريو.

للإستماع إلى راديو® SiriusXM، يجب أن يكون لديك المعدات والاشتراكات (راديو الأقمار الصناعية SiriusXM، الصفحة 37). للحصول على تعليمات حول توصيل موالف SiriusXM للمركبات، راجع تعليمات تثبيت الاستيريو.

للإستماع إلى محطات البث السمعي الرقمي، يجب أن تكون لديك المعدات المناسبة. للحصول على تعليمات حول توصيل محول وهوائي البث السمعي الرقمي، راجع التعليمات التثبيت المتوفرة مع المحول والهوائي.

إعداد منطقة الموالف

يجب اختيار المنطقة التي تتوارد فيها لتنقى محطات AM و FM بشكل صحيح.

إذا كنت متصلًا بموالف SiriusXM وهوائي متوافقين، ولديك اشتراك (الولايات المتحدة الأمريكية فقط)، فيجب أن تختار المنطقة التي تتوارد فيها لتنقى محطات SiriusXM بشكل صحيح.

ملاحظة: لا تتوفر SiriusXM في كل المناطق.

إذا كنت متصلًا بوحدة DAB وهوائي متوافقين (غير مضمَّنين)، فيجب أن تختار المنطقة التي تتوارد فيها لتنقى محطات DAB بشكل صحيح.

ملاحظة: لا تتوفر محطات DAB في كل المناطق.

1 اختر  >  > منطقة الموالف

2 اختر المنطقة التي تتوارد فيها.

تغيير محطة الراديو

1 اختر مصدرًا منطقيًّا، مثل **FM**.

2 اختر **M A ★** بشكل متكرر للتنقل عبر أوضاع التوليف، وحدد خيارًا:

• اختر تلقائي للبحث عن المحطة التالية المتوفرة والتوقف عندها.

• اختر يدوي لاختيار محطة يدوياً.

• اختر إعداد مسبق لاختيار إعداد مسبق محفوظ لمحطة.

3 اختر **◀◀** أو **▶▶** للتوليف إلى محطة.

عندما تكون في وضع التوليف يدوياً، يمكنك الضغط باستمرار على **◀◀** أو **▶▶** للتقدم بسرعة عبر المحطات.

راديو الأقمار الصناعية SiriusXM

SiriusXM هو الوحيد الذي يقدم لك المزيد من المحتويات التي تحب الاستماع إليها، كلها في مكان واحد. احصل على أكثر من 140 قناة، بما في ذلك قنوات الموسيقى الخالية من الإعلانات بالإضافة إلى أفضل القنوات الرياضية، والأخبار، والبرامج الحوارية، والكوميديا والترفيه. أهلاً بك في عالم راديو الأقمار الصناعية. إن موالف المركبة من SiriusXM والاشتراك ضروريان. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com.

SiriusXM تمكين المصدر

يجب تمكين المصدر SiriusXM لتتمكن من الاستماع إلى راديو الأقمار الصناعية SiriusXM.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات SiriusXM في كل المناطق.

اختر  >  > منطقة الموالف > الولايات المتحدة الأمريكية.

SiriusXM تحديد موقع راديو

يجب أن يكون لديك معرف الراديو الخاص بموالف SiriusXM لتنمية اشتراكك في SiriusXM. يمكنك تحديد موقع معرف راديو SiriusXM في الجزء الخلفي من موالف SiriusXM أو غلافه، أو عن طريق ضبط جهاز الاستيريو على القناة 0.

عند اختيار المصدر SiriusXM، اختر **RADIO ID 000** > **القونوات** > **كل القنوات** >

لا يتضمن معرف راديو SiriusXM الأحرف: I أو O أو S أو F.

SiriusXM تنشيط اشتراك

1 باستخدام مصدر SiriusXM المحدد، اضبط على القناة 1.

ينبغي أن تتمكن من سماع قناة المعاينة. إذا لم تتمكن من ذلك، فافحص تركيب موالف Connect SiriusXM والهوائي والتوصيلات، وحاول مرة أخرى.

2 اضبط على القناة 0 لتحديد معرف الراديو.

3 اتصل بقسم خدمة العملاء SiriusXM عن طريق الهاتف على الرقم 635-2349 (866) أو انقل إلى الموقع www.siriusxm.com/activatenow لتسجيل الاشتراك في الولايات المتحدة الأمريكية. اتصل بـ SiriusXM عن طريق الهاتف على الرقم 438-9677 (877) أو انقل إلى الموقع www.siriusxm.ca/activatexm لتسجيل الاشتراك في كندا.

4 اعد إلى توفير معرف الراديو.

تستغرق عملية التنشيط عادة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى ساعة كاملة. لكي يتنقى موالف Connect SiriusXM رسالة التنشيط، يجب تشغيله واستقبال إشارة SiriusXM.

5 إذا لم يتم تنشيط الخدمة خلال ساعة، فانتقل إلى الصفحة <http://care.siriusxm.com/refresh> أو اتصل بقسم خدمة العملاء SiriusXM على الرقم 866-635-2349.

اختيار فئة

يمكنك التحكم في قنوات القنوات المتوفرة عند استخدام طريقة توليف فئة.

- 1 عند اختيار المصدر SiriusXM، اختر فئة.
- 2 اختر فئة.

استخدام وضع إعادة التشغيل

يمكنك استخدام وضع إعادة التشغيل للتحكم في تشغيل بث SiriusXM.

ملاحظة: يقوم الجهاز بتمكين وضع إعادة التشغيل تلقائياً عند تشغيل القنوات المعينة مسبقاً المحفوظة.

- 1 اختر لتمكين وضع إعادة التشغيل إذا لزم الأمر.

يتغير إلى , ويظهر شريط التقدم.

- 2 حدد خياراً:

• اختر أو لاستئناف التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.

• اختر للخروج من وضع إعادة التشغيل.

• اختر أو للتخطي للأمام أو للأمام بزيادات.

ملاحظة: إذا قمت بالتقدم بسرعة أو التخطي للأمام إلى نهاية شريط التقدم، فسيخرج الاستيريو من وضع إعادة التشغيل تلقائياً ويقوم بتشغيل البث المباشر.

التنبيهات

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. قد يؤدي عدم الانتباه إلى الطريق إلى حادث يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابة شخصية أو وفاة.

تظهر التنبيهات مثل تنبيهات الألعاب أو تنبيهات الأغاني أو تنبيهات الألعاب في أعلى الشاشة عند استخدام تطبيق الموسيقى. تظهر التنبيهات أيضاً عند عرض أداة خريطة Fusion Media. قد تحتوي بعض التنبيهات، مثل تنبيهات SiriusXM، عند عرضها من أداة الخريطة، على أوصاف قصيرة للتنبيه فقط. يمكنك عرض تفاصيل التنبيهات الكاملة من تطبيق الموسيقى.

إضافة تنبيه فنان أو أغنية

يمكنك تعين تنبيهات للفنانين والأغاني لتتمكن من التوليف إلى تلك القناة بسرعة عندما تبدأ أغنية معينة أو أغنية لفنان معين بالتشغيل على أي قناة موسيقى.

- 1 أثناء تشغيل أغنية معينة أو أغنية لفنان معين، اختر > إضافة تنبيه > حفظ الفنان/الأغنية.
- 2 اختر الأغنية أو الفنان.

إضافة فرق إلى تنبيهات اللعبة

يمكنك تعين تنبيهات لفرق الرياضية لتتمكن من التوليف إلى تلك القناة بسرعة عندما يبدأ أحد الفرق المحفوظة باللعب على أي قناة رياضية.

ملاحظة: يختلف تنبيه اللعبة عن تنبيه SportsFlash. يسمح لك تنبيه اللعبة بمعرفة متى تبدأ المباراة، بينما يسمح لك تنبيه SportsFlash بمعرفة وقت حصول حدث بارز أثناء المباراة.

- 1 اختر > إضافة تنبيه > فرق تنبيه اللعبة.
- 2 اختر الدوري الرياضي.
- 3 اختر فريقاً لتنبيه خانة الاختيار وأضف تنبيه اللعبة.
- 4 كرر الخطوتين 2 و 3 لكل فريق تريد إضافته إلى قائمة تنبيهات اللعبة.

إضافة فرق من لعبة مباشرة

أثناء الاستماع إلى لعبة، يمكنك بسرعة إضافة فريق يلعب إلى قائمة فرق تنبيه اللعبة.

- 1 أثناء الاستماع إلى لعبة على قناة ما، اختر > إضافة تنبيه > حفظ الفريق.

تظهر قائمة بالفرق التي تلعب في اللعبة الحالية.

- 2 اختر الفريق أو الفرق لإضافتها إلى قائمة فرق تنبيه اللعبة.

عرض التنبيهات النشطة

يمكنك مراجعة تنبيهات الفنان، والأغنية، والألعاب النشطة.

- 1 اختر > تنبيهات نشطة.
- 2 اختر فئة.

إدارة التنبيةات

يمكنك إدارة التنبيةات المحفوظة لتحديد التنبيةات التي تريد تلقيها. يمكنك حذف التنبيةات المحفوظة التي لا تريدها.

1 اختر  > إعدادات SiriusXM > إدارة التنبيةات.

2 حدد خيارًا:

- لتمكين التنبيةات المحفوظة للأغاني فحسب، أو للفنانين والأغاني معاً، اختر تمكين حسب النوع، واختر نوعاً.
- لتمكين التنبيةات المحفوظة لفنانين معينين فحسب، اختر تمكين الفنانين، واختر الفنانين.
- لتمكين التنبيةات المحفوظة لأغاني معينة فحسب، اختر تمكين الأغاني، واختر الأغاني.
- لتمكين تنبيةات اللعبة المحفوظة لفرق معينة، اختر تمكين الفرق، واختر الفرق.
- لحذف كل التنبيةات المحفوظة للأغاني، أو الفنانين أو الفرق، اختر حذف حسب النوع، واختر نوعاً.
- لحذف التنبيةات المحفوظة لفنانين معينين، اختر حذف الفنانين، واختر الفنانين.
- لحذف التنبيةات المحفوظة لأغاني معينة، اختر حذف الأغاني، واختر الأغاني.
- لحذف تنبيةات اللعبة المحفوظة لفرق معينة، اختر حذف الفرق، واختر الفرق.

TuneMix™

ملاحظة: توافق ميزة TuneMix مع موالف SXV300 (باع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع الموالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة الموالف.

بعد تشغيل مجموعة TuneMix وإيقافها

لتنتمكن من بدء تشغيل مجموعة TuneMix، أنشئ مجموعة (إنشاء مجموعة TuneMix وتخصيصها، الصفحة 39).
تمكّن ميزة TuneMix من مزج قنوات الموسيقى المفضلة لديك لإنشاء تجربة استماع مخصصة.

1 اختر  > TUNEMIX.

2 اختر مجموعة TuneMix.

يبدا الاستيريو بتشغيل مجموعة TuneMix.

3 لإيقاف تشغيل مجموعة TuneMix، اختر  > القنوات، واختر قناة.

يتوقف الاستيريو عن تشغيل مجموعة TuneMix ويبدا بتشغيل القناة المحددة.

إنشاء مجموعة TuneMix وتخصيصها

بمكّنك إنشاء ما يصل إلى 10مجموعات TuneMix فريدة على الاستيريو.

ملاحظة: يجب أن تتضمن مجموعة TuneMix قناتين من قنوات الموسيقى SiriusXM المفضلة لديك على الأقل.

1 اختر  > إعدادات SiriusXM > إعداد .TuneMix.

2 اختر مجموعة TuneMix.

3 اختر قناة لتعبئتها خانة الاختيار وأضفها إلى مجموعة TuneMix.

4 بعد الانتهاء من تخصيص مجموعة TuneMix، اختر <.

5 كرر الخطوات من 2 إلى 4 لكل مجموعة TuneMix تريده تخصيصها.

ميزة SportsFlash

تتبّهك ميزة SportsFlash إلى أحداث المباريات البارزة في المباريات التي تشارك فيها فرقك المفضلة أثناء اللعب المباشر. عند حصول حدث بارز، يظهر تتبّهك، ويمكنك التوليف إلى البث وسماع المباراة. عند انتهاء تتبّهك SportsFlash، يمكنك اختيار العودة إلى القناة السابقة، أو الحفاظ على التوليف إلى اللعبة.

لتتبّهك تنبيةات SportsFlash، يجب أن تشمل حزمة الاشتراك الخاصة بك قنوات رياضية تفصيلية للدوريات أو البطولات الرياضية التي تريدها ضمنها في التنبيةات.

يمكنك تمكن تنبيةات SportsFlash التي أضفتها، أو الغاء تمكنها، أو حذفها (إدارة التنبيةات، الصفحة 39).

ملاحظة: يختلف SportsFlash عن تتبّهك اللعبة. يسمح لك تتبّهك SportsFlash بمعرفة وقت حصول حدث بارز أثناء مباراة ما، بينما يسمح لك تتبّهك اللعبة بمعرفة متى تبدأ المباراة.

ملاحظة: توافق ميزة SportsFlash مع موالف SXV300 (باع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع الموالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة الموالف.

إضافة فرق لتأقي تنبیهات SportsFlash

- 1 اختر  SPORTSFLASH > اختيار الفريق.
- 2 اختر إحدى بطولات الدوري الرياضية.
- 3 اختر فريقاً لتعبئة خانة الاختيار وإضافة تنبیه SportsFlash.
- 4 كرر الخطوتين 2 و 3 لكل فريق تزيد إضافته إلى قائمة تنبیهات SportsFlash.

تغيير أولوية فريق SportsFlash

إذا كان هناك أكثر من فريق واحد قمت بإعداد تنبیهات SportsFlash له، يلعب في الوقت نفسه، فيمكنك ضبط أولوية الفريق لسماع تنبیهات SportsFlash.

- 1 اختر  SPORTSFLASH > أولويات الفريق.
- 2 تظهر قائمة بفرق SportsFlash التي اخترتها، بحسب الأولوية.
- 3 اختر فريقاً لنقله إلى مستوى أولوية واحد أعلى في القائمة.
- 4 كرر الخطوة السابقة مع كل فريق تزيد إعادة ترتيبه حتى يتم ترتيب قائمة الأولويات بالطريقة التي تريدها.

تمكين ميزة TuneStart™

عند تمكين ميزة TuneStart وضبط قناة معينة مسبقاً، يبدأ الاستيريو الأغنية الحالية من بداية الأغنية بدلاً من تشغيلها من النقطة التي تكون فيها في البث المباشر.

ملاحظة: توفر ميزة TuneStart عند التوصيل إلى القنوات المعينة مسبقاً فقط. تتوافق ميزة TuneStart مع موالف SXV300 (يُباع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع الموالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة الموالف.

اختر  إعدادات SiriusXM > TUNESTART إذا لزم الأمر.

عندما تبدأ ميزة TuneStart بأغنية من البداية، يظهر شريط تقدم ويتمكنك التحكم في المقطع الموسيقي باستخدام عناصر التحكم نفسها مثل وضع إعادة التشغيل (استخدام وضع إعادة التشغيل، الصفحة 38).

عناصر التحكم الأبوي

تتيح لك ميزة التحكم الأبوي إمكانية تحديد الوصول إلى أي قنوات SiriusXM، بما في ذلك القنوات التي تتضمن محتوى للكبار. عند تمكين ميزة التحكم الأبوي، يجب إدخال رمز مرور لضبط القنوات المؤمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير رمز المرور المؤلف من 4 أرقام.

إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوي

يمكنك إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوي للوصول إلى القنوات المؤمنة.

- 1 عند اختيار المصدر SiriusXM، اختر  الأبوي.
- 2 اختر خانة الاختيار إلغاء التأمين.
- 3 أدخل رمز المرور.

تلميح: رمز المرور الافتراضي هو 0000.

تبقى عناصر التحكم الأبوي غير مؤمنة حتى تقوم بإيقاف تشغيل المركبة أو حتى تقوم بتأمينها مرة أخرى.

تأمين القنوات

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر  الأبوي.
- 2 اختر خانة الاختيار إلغاء التأمين.
- 3 أدخل رمز المرور.

تلميح: رمز المرور الافتراضي هو 0000.

4 اختر تأمين/إلغاء تأمين.

تظهر قائمة بالقنوات المتوفرة.

- 5 اختر قناة واحدة أو أكثر لتأمينها، واحتر <>.
- 6 قم بالغاء تحديد خانة الاختيار إلغاء التأمين لتأمين عناصر التحكم الأبوي.

لا يمكنك الوصول إلى القنوات المؤمنة عندما تكون عناصر التحكم الأبوي مؤمنة. يجب إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوي لتوصيل القنوات المؤمنة.

مسح كل القنوات المؤمنة

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر  الأبوي > إلغاء التأمين.
- 2 أدخل رمز المرور.
- 3 اختر  الأبوي > مسح كل العناصر المؤمنة.

تغيير رمز المرور الخاص بالتحكم الأبوي

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر **الابوی** > إلغاء التأمين.
- 2 أدخل رمز المرور.
- 3 اختر **الابوی** > تغيير رمز **PIN**.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في SiriusXM

الحلول	الوصف	الإرشادات
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الهوائي بموالف Connect SiriusXM للمركبات. تحقق من كبل الهوائي بحثاً عن أي أضرار أو التواءات. استبدل الهوائي إذا كان الكبل تالفاً.توفر منتجات SiriusXM عند باع جهاز راديو السيارة المحلي، أو على الموقع www.shop.siriusxm.com. 	اكتشف الراديو خطأ في هوائي SiriusXM. قد يكون كبل الهوائي مفصولاً أو تالفاً.	تحقق من الهوائي
تحقق من توصيل كبل موالف Connect SiriusXM بشكل آمن بالاستيريو.	يواجه الاستيريو صعوبة في الاتصال بموالف Connect SiriusXM للمركبات. قد يكون الموالف مفصولاً أو تالفاً.	تحقق من الموالف
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من أن هوائي SiriusXM في الخارج ومكشوف على السماء. تحقق من تثبيت هوائي SiriusXM بإحكام. قم ب拔掉 العوائق فوق هوائي SiriusXM أو إلى جانبها. تحقق من كبل الهوائي بحثاً عن أي أضرار أو التواءات. استبدل الهوائي إذا كان الكبل تالفاً.توفر منتجات SiriusXM عند باع جهاز راديو السيارة المحلي أو على الموقع www.shop.siriusxm.com. راجع تعليمات تثبيت موالف Connect SiriusXM للمركبات للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت الهوائي. 	يواجه موالف Connect SiriusXM صعوبة في تلقي إشارة الأقمار الصناعية SiriusXM.	لا إشارة
<ul style="list-style-type: none"> اختر أي زر لمسح الرسالة. انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com أو اتصل على الرقم 866-635-2349 لطرح الأسئلة المتعلقة باشتراكك. 	اكتشف الراديو تغييراً في حالة اشتراكك في SiriusXM.	تم تحديث الاشتراك
انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة قنوات SiriusXM.	القناة التي طلبتها ليست قناة SiriusXM صالحة، أو لم تعد القناة التي كنت تستمع إليها متوفرة. قد ترى هذه الرسالة لفترة وجيزة في المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل موالف Connect SiriusXM للمركبات الجديدة.	القناة غير متوفرة
انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com أو اتصل على الرقم 866-635-2349 للحصول على مزيد من المعلومات حول حزمة الاشتراك أو للاشتراك في القناة.	القناة التي طلبتها غير مضمونة في حزمة اشتراكك في SiriusXM، أو لم تعد القناة التي كنت تستمع إليها مضمونة في حزمة اشتراكك في SiriusXM.	القناة غير مشتركة
راجع قسم التحكم الأبوي في دليل المالك لإلغاء تأمين القوات.	تم تأمين القناة التي طلبتها بواسطة ميزة التحكم الأبوي.	تم تأمين القناة

SiriusXM مسح بيانات

يمكنك مسح كل معلومات مستخدم SiriusXM التي تم إدخالها، مثل الفرق المفضلة والتفضيلات.

استخدم خيار افترضيات المصنع في قائمة الإعدادات لإعادة ضبط الاستيريو.

ملاحظة: يقوم إعداد إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع بابعاد كل البيانات في الاستيريو، بما في ذلك إعدادات AM وFM المعيينة مسبقاً وإعدادات المنطقة وغير ذلك، بالإضافة إلى مسح كل معلومات مستخدم SiriusXM.

تشغيل البث السمعي الرقمي

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة لكل طرازات المنتج.

لا يتوفر البث السمعي الرقمي (DAB) في جميع المناطق. عند عدم تعيين الاستيريو إلى منطقة متغيرة، لا يكون المصدر DAB متوفراً.

إعداد منطقة المخالف

يجب اختيار المنطقة التي تتوارد فيها لتنقى محطات البث السمعي الرقمي بشكل صحيح.

1 اختر > > منطقة المخالف.

2 اختر المنطقة التي تتوارد فيها.

البحث عن محطات البث السمعي الرقمي

ملاحظة: نظرًا إلى أن إشارات البث السمعي الرقمي تثبت في بلدان محددة فقط، عليك تعين منطقة المخالف إلى موقع ثبت فيه إشارات البث السمعي الرقمي.

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي الرقمي المتوفرة.

عند اكتمال عملية البحث، يبدأ تشغيل المحطة الأولى المتوفرة في المجموعة الأولى التي تم العثور عليها.

ملاحظة: بعد اكتمال عملية البحث الأولى، يمكنك اختيار مجددًا لإعادة البحث عن محطات البث السمعي الرقمي. عند اكتمال عملية إعادة البحث، يبدأ النظام بتشغيل المحطة الأولى في المجموعة التي كنت تستمع إليها عند بدء عملية إعادة البحث.

تغيير محطات البث السمعي الرقمي

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي المحلي، إذا لزم الأمر.

3 اختر أو لتغيير المحطة.

عندما تصل إلى نهاية المجموعة الحالية، يبدل الاستيريو تلقائيًا إلى أول محطة متوفرة في المجموعة التالية.

اختيار محطة بث سمعي رقمي من قائمة

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي المحلي، إذا لزم الأمر.

3 اختر > استعراض > المحطات.

4 اختر محطةً من القائمة.

اختيار محطة بث سمعي رقمي من فئة

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي المحلي، إذا لزم الأمر.

3 اختر > استعراض > الفئات.

4 اختر فئةً من القائمة.

5 اختر محطةً من القائمة.

الإعدادات المسبقة

يمكنك حفظ محطات AM ومحطات FM المفضلة لديك كإعدادات مسبقة لتسهيل الوصول إليها.

يمكنك حفظ قنوات SiriusXM المفضلة لديك إذا كنت متصلًا بموجة و هوائي SiriusXM اختياريين.

يمكنك حفظ محطات DAB المفضلة لديك إذا كنت متصلًا بهوائي DAB اختياري.

حفظ محطة كإعدادات مسبقة

1 عند اختيار مصدر منطبي، قم بتوصيف الاستيريو إلى محطة أو قناة.

2 اختر علامة التبويب إعدادات مسبقة.

3 اختر .

تلميح: يمكنك بسرعة حفظ محطة AM/FM أو قناة DAB المحددة كإعداد مسبق عبر الضغط باستمرار على .

اختيار إعداد مسبق من قائمة

1 بعد اختيار مصدر منطبي، اختر علامة التبويب إعدادات مسبقة.

2 اختر إعدادً مسبقًا من القائمة.


إزالة الإعدادات المسماة

- 1 بعد اختيار مصدر منطبق، اختر علامة التبويب إعدادات مسماة.
- 2 اختر .
- 3 اختر كل إعداد مسماة تزيد إزالتها.
- 4 عند الانتهاء من إزالة الإعدادات المسماة، اختر .

Fusion PartyBus™ شبكة

تسمح لك ميزة شبكة Fusion PartyBus بتوصيل أجهزة استيريو متعددة ومتغيرة وأجهزة الاستيريو التي تحكم في الموسيقى في منطقة واحدة متعددة ومتوافقة على شبكة، باستخدام مجموعة من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

يمكن لاستيريو Fusion PartyBus مثل استيريو Vieuo RV 850 بث المصادر إلى أجهزة Fusion PartyBus أخرى متصلة بالشبكة. يمكن أيضًا للأجهزة Fusion PartyBus المتصلة التحكم في تشغيل الوسائط على استيريو Fusion PartyBus. يمكن لجهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة Fusion PartyBus مثل جهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة Apollo™ SRX400 البث من استيريو Fusion PartyBus، ولكن لا يمكنه بث المصادر إلى أجهزة Fusion PartyBus أخرى على الشبكة. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة Fusion PartyBus على شبكة بشكل لاسلكي.

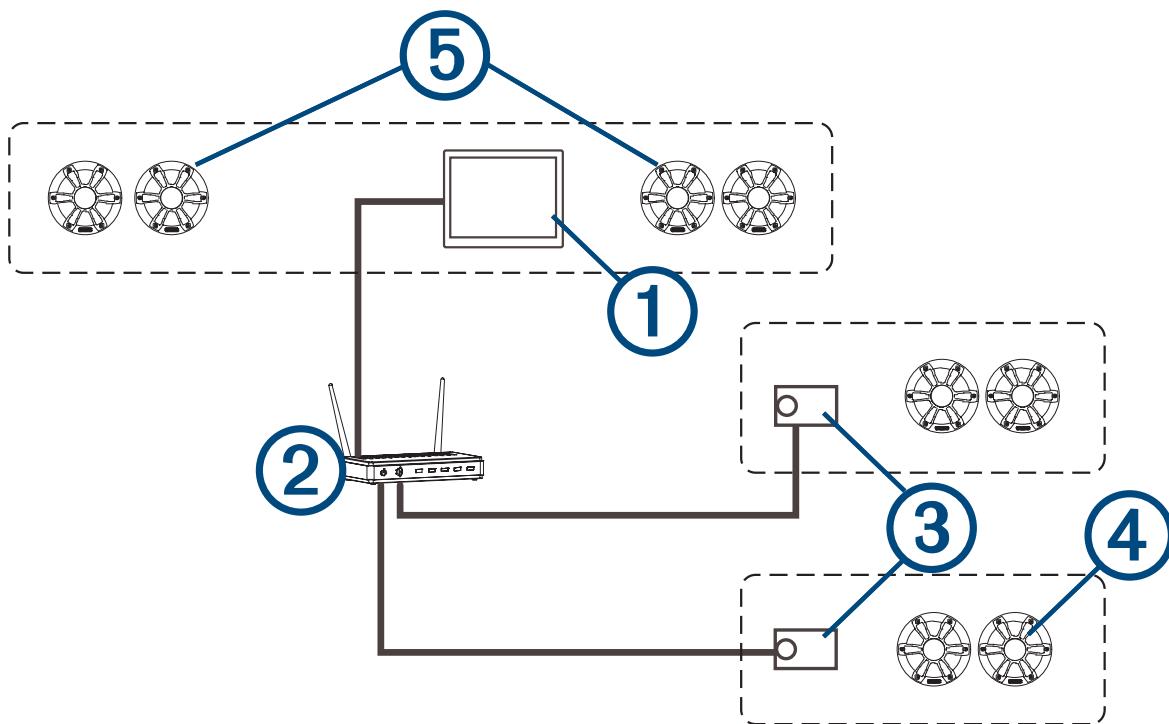

في الصورة أعلاه، يتم توصيل استيريو Vieuo RV 850 واحد **①** بموجة لاسلكي **②** وبجهاز الاستيريو اللذين يتحكمان في الموسيقى في منطقة واحدة Fusion PartyBus **③**. يمكن لجهاز الاستيريو اللذين يتحكمان في الموسيقى في منطقة واحدة Apollo SRX400 بث المصادر من استيريو Fusion PartyBus.

إن جهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة Fusion PartyBus مختلف عن منطقة مكبر صوت. إنه ستيريو مستقل يمكنه تشغيل الوسائط من المصادر المتصلة أو البث من استيريو Fusion PartyBus على الشبكة. يمكنك توصيل جهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة Fusion PartyBus مثل جهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة Apollo SRX400 بمنطقة مكبر صوت واحد **④**. يمكنك توصيل استيريو Fusion PartyBus مثل استيريو Vieuo RV 850 بنطاقات مكبرات صوت متعددة **⑤** لتغطية منطقة أكبر بهذا الاستيريو. لا يمكن لأجهزة Fusion PartyBus التحكم في مستوى صوت مكبر الصوت الخاص باستيريو آخر. يمكنك ضبط مستوى صوت مكبرات الصوت أو مناطق مكبر الصوت المتصلة مباشرةً بالاستيريو فقط.

البث من جهاز Fusion PartyBus على الشبكة

لتتمكن من البث من جهاز على الشبكة، يجب إعداد أجهزة Fusion PartyBus وتكونينها وفقاً لتعليمات التثبيت.

ملاحظة: لا يمكنك بث مصدر Apple AirPlay إلى أجهزة استيريو أخرى على الشبكة باستخدام ميزة Fusion PartyBus.

- 1 اختيار رمز المصدر.

يتواجد رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر الذي يتم تشغيله حالياً.

2 اختيار PARTYBUS

تمليم: يمكنك الضغط باستمرار على رمز المصدر لإظهار أجهزة Fusion PartyBus المتوفرة.

يعرض الجهاز قائمة بأجهزة Fusion PartyBus المتوفرة على الشبكة.

- 3 اختيار الجهاز الذي تريده البث منه.

يبدأ الاستيريو بث المصدر نفسه لجهاز Fusion PartyBus المتصل، ويظهر حد أخضر حول شاشة الجهاز. تؤثر كل وظائف تشغيل الوسائط في الجهازين.

إيقاف البث من جهاز Fusion PartyBus على الشبكة

إذا كنت تقوم بالبث من جهاز Fusion PartyBus على الشبكة، فيجب أن تقوم بفصل الجهاز لتتمكن من تشغيل المصادر المحلية على الاستيريو.

- 1 اختيار رمز المصدر.

يقع رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر الذي يتم تشغيله حالياً.

2 اختيار PARTYBUS > الخروج من

تمليم: يمكنك الضغط باستمرار على رمز المصدر للخروج من شبكة Fusion PartyBus بسرعة.

التشغيل من أجهزة UPnP على الشبكة

يمكن لهذا الاستيريو تشغيل المحتوى من أجهزة التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) المتصلة بالشبكة، مثل خوادم الحواسيب والوسائط. يجب توصيل جهاز UPnP بالشبكة نفسها التي يتصل بها الاستيريو باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي، ويجب تكوين الجهاز لمشاركة الوسائط عبر الشبكة. راجع دليل المالك التابع لجهاز UPnP لمزيد من المعلومات.

بعد توصيل جهاز UPnP بالشبكة وتكونه لمشاركة الوسائط، يظهر مصدر UPnP على شاشة اختيار المصدر لكل ستيريو على الشبكة (اختيار مصدر، الصفحة 31).

إعدادات الصوت

1 اختيار < > < > .

ملاحظة: عندما يكون زر الخيار ممتلاً، يكون الخيار قيد التشغيل. عندما يكون زر الخيار خالياً، يكون الخيار متوقفاً عن التشغيل.

المنطقة: لتمكينك من تكوين مناطق مكبرات الصوت ([إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 44](#)).

منطقة الموالف: لتعيين المنطقة التي تستخدمها مصادر الراديو المتنوعة.

اسم الجهاز: لتعيين اسم لهذا الاستيريو.

جاري البحث: لتمكين تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي Fusion التي تسمح لك بالبحث السريع عن المقاطع الصوتية بحسب الحرف أو الرقم. يمكنك تعين الحد الأدنى لعدد المقاطع الصوتية المطلوبة لتمكين قائمة تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي. توفر تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي عندما يحتوي جهازك على أكثر من هذا الحد الأدنى لعدد المقاطع الصوتية.

كلمة مرور AirPlay: لتعيين كلمة مرور يجب على المستخدم إدخالها عند الاتصال بالاستيريو باستخدام ميزة AirPlay.

مصدر: لتعيين خيارات مصادر الصوت المتوفرة على وحدة إرساء الاستيريو. يمكنك تمكين المصادر أو إلغاء تمكينها أو إعادة تسمية المصادر أو تعين المصادر التي يمكن للجهاز أن بث منها عبر شبكة Fusion PartyBus ([إعدادات المصدر، الصفحة 45](#)).

الشبكة: لتمكينك من تكوين إعدادات الشبكة ([تكوين الشبكة، الصفحة 45](#)).

عرض: لتعيين تطبيق الموسيقى لعرض ألوان النهار أو الليل. يمكنك تحديد الخيار تلقائي للسماع للجهاز بتعيين ألوان النهار أو الليل تلقائياً استناداً إلى الوقت.

حول: لعرض معلومات إصدار البرنامج للاستيريو.

إعدادات منطقة مكبر الصوت

تعيين اسم منطقة

يمكنك تعين اسم لمنطقة مكبر الصوت لتسهيل تحديدها.

- 1 اختيار < > < > < > المنطقـة.

2 اختيار منطقة.

- 3 اختيار اسم المنطقة.

- 4 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال اسم، واختر .

ربط المناطق

يمكنك ربط المنطقتين 1 و 2 للحفاظ على مزامنة مستويات الصوت. يؤثر ضبط مستوى صوت أي من المنطقين المرتبطين على كلا المنطقين.

اختر  > المنطقه > المنطقه 2 > الرابط بالمنطقه 1.

عند ربط المنطقتين 1 و 2، يظهر  على المنطقتين 1 و 2 على شاشة مستوى الصوت.

ملاحظة: بعد ربط المنطقتين 1 و 2، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل منطقة بشكل فردي.

تمكين التحكم بمستوى الصوت للمنطقة 3 أو 4 من مضم الصوت متصل

يتم التحكم افتراضياً في مستوى صوت المنطقين 3 و 4 بواسطة الاستيريو. يمكنك التحكم في مستوى صوت هاتين المنطقين باستخدام مضم الصوت المتصل بدلاً من ذلك.

1 اختر  >  > المنطقه.

2 اختر المنطقة 3 أو المنطقة 4.

3 اختر التحكم في مستوى الصوت لمسح خانة الاختيار.

يتم توفير إشارة الصوت الصادرة من المنطقة إلى مضم الصوت كإخراج بمستوى خط ثابت.

إلغاء تمكين منطقة ما

يمكنك إلغاء تمكين منطقة غير مستخدمة وإزالتها من صفحات مستوى الصوت. عند إلغاء تمكين منطقة، لا يمكنك تغيير أي من إعدادات تلك المنطقة. يمكنك إلغاء تمكين المناطق 2 و 3 و 4 فقط.

1 اختر  >  > المنطقه.

2 اختر منطقة.

3 اختر تم تمكين المنطقة لمسح خانة الاختيار.

إلغاء تمكين مضمومات الصوت الداخلية

إذا لم تقم بتوصيل مكبرات الصوت مباشرةً بالمنطقين 1 و 2، فيمكنك إلغاء تمكين مضمومات الصوت الداخلية لخفض استهلاك الطاقة.

1 اختر  >  > المنطقه.

2 اختر تشغيل مضم الصوت الداخلي لمسح خانة الاختيار.

إعدادات المصدر

اختر  > مصدر واختر اسم المصدر الذي تريده تكوينه.

ملاحظة: تحتوي هذه القائمة على إعدادات المصدر على مستوى النظام. تحتوي معظم المصادر أيضاً على إعدادات خاصة بالمصدر. راجع أقسام هذا الدليل لكل مصدر للحصول على مزيد من المعلومات عن الإعدادات الخاصة بالمصدر.

لا تتوفر كل الخيارات لكل مصدر على الاستيريو.

تم تمكين المصدر: تمكين المصدر وإلغاء تمكينه على هذا الاستيريو. قد ترغب في إلغاء تمكين المصادر التي لن يتم استخدامها على الاستيريو كي لا تظهر بعد ذلك على شاشة اختيار المصدر.

تم تمكين **PartyBus**: تمكين مشاركة المصدر وإلغاء تمكينها عند الاتصال بأجهزة استيريو أخرى على الشبكة (شبكة *Fusion PartyBus™*, الصفحة 43). قد ترغب في إلغاء تمكين مشاركة بعض المصادر، مثل AM، لأن البث عبر شبكة Fusion PartyBus يؤدي إلى حدوث تأخير في الصوت غير مرغوب فيه في بعض الحالات.

اسم المصدر: لتغيير اسم المصدر كما يظهر على هذا الاستيريو. يؤثر ذلك أيضاً في طريقة ظهور المصدر لأجهزة الاستيريو الأخرى على الشبكة.

تكوين الشبكة

تنمية: يمكنك اختيار رمز حالة الشبكة من أي شاشة لفتح قائمة تكوين الشبكة.

إعداد جهاز Fusion PartyBus كخادم DHCP

إذا قمت بتوصيل جهاز **Fusion PartyBus** معاً بشكل مباشر، أو قمت بتوصيل أكثر من جهازين معاً باستخدام مفتاح شبكة أو نقطة وصول لاسلكية ولم تثبت موجئاً، فيجب تكوين استيريو **Fusion PartyBus** واحد فقط ليكون خادم **DHCP**.

1 اختر  > الشبكة > متقدمة > IP الإيثرن特 > عنوان IP ثابت > حفظ.

2 اختر  > الشبكة > متقدمة > خادم **DHCP** > تم تمكين **DHCP** > حفظ.

يمكنك تكوين نطاق عنوان IP لخادم **DHCP** ([إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية \(DHCP\)](#), الصفحة 46).

إعداد جهاز Fusion PartyBus كنقطة وصول لاسلكية

لتتمكن من توصيل أجهزة Fusion PartyBus أو هوافت ذكية إضافية بجهاز Fusion PartyBus لاسلكيًا، يجب تكوين جهاز واحد على الأقل كنقطة وصول لاسلكية. يصبح ذلك غير ضروري إذا قمت بتنشيط موجه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية أخرى على الشبكة.

1 اختر  > الشبكة > نقطه وصول .WI-FI .

2 اختر SSID، وقم بتغيير SSID الافتراضي، أو الاسم، لنقطة الوصول اللاسلكية (اختياري).

3 اختر أمان نقطة الوصول: 1%， وقم بتغيير نوع الأمان لنقطة الوصول (اختياري).

ملاحظة: يُوصى بشدة باستخدام إعداد WPA2 شخصي أمان نقطة الوصول: 1% الافتراضي. إنه بروتوكول الأمان اللاسلكي الأكثر استخداماً وأماناً.

4 اختر كلمة المرور، وقم بتغيير كلمة المرور الافتراضية لنقطة الوصول (اختياري).

5 اختر البلد: 1%， واختر منطقتك، إذا لزم الأمر.

6 اختر القناة: 1%， واختر نطاق قناة لنقطة الوصول (اختياري).

7 اختر حفظ.

يمكنك ضبط تكوين نقطة الوصول اللاسلكية في أي وقت ([إعدادات نقطة الوصول اللاسلكية، الصفحة 46](#)).

توصيل جهاز Fusion PartyBus بنقطة وصول لاسلكية

1 اختر  > الشبكة > عجل .WI-FI > SSID .

تظهر قائمة بنقاط الوصول اللاسلكية ضمن النطاق.

2 اختر نقطة الوصول اللاسلكية Fusion PartyBus.

3 حدد خياراً:

• لإدخال كلمة المرور، اختر كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور، واختر ✓ .

• إذا كنت تتصل بنقطة الوصول اللاسلكية باستخدام WPS، فتحقق من تمكين WPS على نقطة الوصول، واختر WPS .

ملاحظة: قد يستغرق الاتصال بنقطة الوصول بنجاح حتى دقيقتين بعد اختيار WPS .

4 اختر حفظ.

تكوين المتقدم للشبكة

يمكنك إجراء مهام شبكات متقدمة على جهاز Fusion PartyBus، مثل تحديد نطاقات DHCP وتعيين عنوان IP ثابتة.

إعدادات نقطة الوصول اللاسلكية

اختر  > الشبكة > متقدمة > نقطة وصول .WI-FI .

ملاحظة: يجب تكوين الجهاز ليكون نقطة وصول لاسلكية قبل أن تتمكن من تغيير الإعدادات ([إعداد جهاز Fusion PartyBus كنقطة وصول لاسلكية، الصفحة 46](#)).

SSID: تعيين SSID، أو الاسم، للشبكة.

أمان نقطة الوصول: 1%: لتعيين نوع بروتوكول الأمان اللاسلكي الذي تستخدمنه نقطة الوصول.

ملاحظة: يُوصى بشدة بتعيين أمان نقطة الوصول: 1% باستخدام WPA2 شخصي. فهو بروتوكول الأمان اللاسلكي الأكثر استخداماً وأماناً.

كلمة المرور: لتعيين كلمة المرور لنقطة الوصول. لا يتتوفر هذا الخيار عند تعيين إعداد أمان نقطة الوصول: 1% إلى لا يوجد.

البلد: 1%: لتعيين المنطقة حيث يتواجد الاستيريو. قد تستخدم مناطق مختلفة قنوات مختلفة على الطيف اللاسلكي، لذلك يجب أن تقوم بتعيينه بحيث يلائم الأجهزة اللاسلكية المحلية على أفضل نحو.

القناة: 1%: لتعيين نقطة الوصول لاستخدام مجموعة من القنوات في النطاق العالي، أو المنخفض، أو المتوسط للطيف المتوفر لمنطقتك. قد تشهد أداءً أفضل إذا قمت بتعيين القناة ضمن نطاق فيه عدد أقل من نقاط وصول البث.

خادم DHCP: لتعيين الجهاز ليعمل كنقطة وصول لاسلكية وخادم DHCP على الشبكة ([إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية \(DHCP\)، الصفحة 46](#)).

WPS: لبدء اتصال الإعداد المحمي بواسطة (WPS) Wi-Fi. يمكن للأجهزة المزودة بزر أو إعداد WPS الاتصال بنقطة الوصول على هذا الاستيريو عندما يكون اتصال WPS نشطاً.

ملاحظة: قد يستغرق الاتصال بنقطة الوصول بنجاح حتى دقيقتين بعد اختيار WPS .

إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

اختر  > الشبكة > متقدمة > خادم DHCP .

تم تمكين DHCP: لتعيين الجهاز كخادم DHCP على الشبكة.

IP الأخير: لتعيين عنوان IP الأول في نطاق عنوان IP لخادم DHCP .

عنوان نهاية IP: 1%: لتعيين عنوان IP النهائي في نطاق عنوان IP لخادم DHCP .

تعيين عنوان IP ثابت

إذا تم تكوين الاستيريو كخادم DHCP، فسيتم تعيين عنوان IP التالي 192.168.0.1 إلى تلقائياً. يمكنك تغيير عنوان IP هذا. إذا كان الاستيريو عمياً على الشبكة ولا تزيد أن يقوم خادم DHCP تلقائياً بتعيين عنوان IP إلى الاستيريو، فيمكنك تعيين عنوان IP ثابت.

ملاحظة: يجب أن يكون لكل جهاز على الشبكة عنوان IP فريد. إذا اخترت عنوان IP ثابتاً مماثلاً لعنوان IP على الشبكة، فلن تعمل الأجهزة بشكل صحيح.

- 1 اختر  >  > الشبكة > متقدمة > Wi-Fi IP > عنوان IP ثابت.
- 2 حدد خياراً:

- تعيين عنوان IP، اختر IP: 1%， وأدخل عنوان IP.
 - تعيين قناع الشبكة الفرعية، اختر القناع: 1%， وأدخل قناع الشبكة الفرعية.
- ملاحظة:** يجب أن يتطابق قناع الشبكة الفرعية مع كل الأجهزة الأخرى على الشبكة ليعمل بشكل صحيح. قناع الشبكة الفرعية النموذجي هو 0.255.255.255

- تعيين عنوان IP للبوابة الافتراضية، اختر البوابة، وأدخل عنوان IP للبوابة.
- ملاحظة:** يتم تعيين البوابة الافتراضية عادةً كعنوان IP لخادم DHCP على الشبكة.

- 3 اختر حفظ.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة لهذا الاستيريو إلى قيم المصنع الافتراضية.

- اختر  > الشبكة > إعادة ضبط > نعم.

خيارات التحكم في الاستيريو الإضافية

الاتصال بساعة Garmin

للحصول على مزيد من المعلومات عن الساعة، راجع دليل الساعة على الموقع www.garmin.com/manuals.

- 1 باتباع الإرشادات الواردة في دليل الساعة، قم بتنشيط التطبيق™ Connect IQ من متجر Fusion-Link Lite على الساعة.
 - 2 على الاستيريو، اختر المصدر BT.
 - 3 اختر  > اتصالات > قبلة للاكتشاف.
 - 4 يبقى الاستيريو قابلاً للاكتشاف لمدة دقيقة.
- ملاحظة:** ابعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من الاستيريو.
- 5 افتح تطبيق Fusion-Link Lite على الساعة.

تقرن الساعة تلقائياً بالاستيريو وتنتصل به في أول مرة تفتح التطبيق عليها. إذا أردت الاقتران بستيريو آخر، ففي تطبيق Fusion-Link Lite، اختر **Settings > Pair new**.

- 6 تحكم في تشغيل الصوت باستخدام تطبيق Fusion-Link Lite على الساعة.

بعد إقتران الأجهزة، ستتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن النطاق، وسيكون التطبيق مفتوحاً على الساعة.

تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي Fusion-Link

يمكنك استخدام تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link على جهاز Apple أو Android متافق لضبط مستوى صوت الاستيريو، وتغيير المصدر، والتحكم في التشغيل، واختيار الإعدادات المسبقة للراديو وإدارتها، وضبط بعض إعدادات الاستيريو.

يتنصل التطبيق بالاستيريو باستخدام اتصال لاسلكي بالجهاز المحمول. عليك توصيل جهازك المتואق بالاستيريو باستخدام تقنية Wi-Fi أو Bluetooth لاستخدام التطبيق.

للحصول على معلومات عن تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link لأجهزة Apple أو Android المتوقعة، انتقل إلى [Apple App Store](#) أو إلى متجر Google Play™.

إعادة ضبط إعدادات الاستيريو

يمكنك إعادة ضبط كل ميزات الاستيريو وإعاداته إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

- اختر  > تحديث > افتراضيات المصنع.

كاميرات المركبة

٦ تذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظري عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. أعمد إلى الوصول إلى المعلومات المعروضة على الجهاز بسرعة. حافظ دائمًا على معرفتك بالمناطق المحيطة ولا تتحقق في شاشة العرض أو تدعها تشتت انتباحك. قد يؤدي التركيز على شاشة العرض إلى عدم ملاحظة العائق أو المخاطر، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو وفاة.

يمكن للاستيريو أن يعرض الفيديو والصوت المباشرين من كاميرات المركبة المتصلة، مثل الكاميرات الاحتياطية أو كاميرات المرايا الجانبية. إذا كانت الكاميرات ونظام الاستيريو في مركتك مصنفة مع المركبة الجديدة، فتكون هذه الكاميرات متصلة مسبقًا ومكونة من قبل الشركة المصنعة. إذا كنت تقوم بتركيب مجموعة الكاميرا الاحتياطية الخاصة بك، فيجب توصيل فيديو الكاميرا بداخل فيديو على الجهة الخلفية من الاستيريو، و MICROPHONE الكاميرا بداخل Aux2 (إذا كان ذلك ممكناً). لعرض الكاميرا تلقائياً، يجب توصيل الكاميرا بسلك تشغيل الكاميرا. للحصول على مزيد من المعلومات عن توصيلات الاستيريو، راجع [تعليمات التثبيت لسلسلة Vivo](#).

عرض كاميرا المركبة

قبل أن تتمكن من عرض كاميرا المركبة، يجب توصيل كاميرا متوافقة بالاستيريو.

قبل أن تتمكن من عرض الكاميرات تلقائياً، عليك تمكين خيارات العرض التلقائي للكاميرا ([تمكين العرض التلقائي للكاميرا](#), الصفحة 48).

١. حدد خياراً العرض كاميرا المركبة:

- لعرض الكاميرا الاحتياطية تلقائياً، ضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.

- لعرض كاميرا المرأة الجانبية تلقائياً، قم بتنشيط إشارة انعطاف المركبة.

ملاحظة: يتتوفر هذا الخيار عادةً فقط ك الخيار الشركة المصنعة في مركبات محددة، وقد لا يتتوفر في مركتك.

- لعرض الكاميرا الاحتياطية يدوياً، اختر  الكاميرا.

يظهر عرض كاميرا المركبة على الشاشة.

٢. اختر للكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت من ميكروفون الكاميرا، إذا كان متوفراً.

تلخيص: إذا كان ميكروفون كاميرا المركبة متصلةً ولم يكن هذا الخيار متوفراً، فتحقق من تمكين الميكروفون ([تمكين ميكروفون كاميرا المركبة](#), الصفحة 48).

٣. حدد خياراً لاستئناف التشغيل العادي:

- قم بإلغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.

- قم بإلغاء تنشيط إشارة انعطاف المركبة.

- اختر .

تمكين العرض التلقائي للكاميرا

يمكنك تمكين ميزات العرض التلقائي أو إلغاء تمكينها لкамيرات المركبة المتوافقة.

١. اختر الكاميرا : > العرض التلقائي.

٢. اختر كاميرا.

تقليل صورة الكاميرا

في بعض حالات التركيب أو عند إجراء مناورات عكسية، يمكنك عكس صورة الكاميرا، لتصبح مثل العرض في مرآة الرؤية الخلفية.

١. اختر الكاميرا : > فيديو مرآة.

٢. اختر كاميرا.

تمكين ميكروفون كاميرا المركبة

قبل تمكين ميكروفون كاميرا المركبة، يجب توصيله بداخل Aux2 على الاستيريو.

إذا كانت كاميرا المركبة المتصلة تتضمن ميكروفون، فيمكنك تمكين الميكروفون في عارض الكاميرا أو إلغاء تمكينه.

اختر الكاميرا : > تم تثبيت الميكروفون.

عند تمكين الميكروفون، يظهر  على شاشة الكاميرا.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللتعذر على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 54](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

* يمكن لكل طرازات المنتجات أن يتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي، الصفحة 49](#)).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive ([الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

2 على جهاز Vioeo، اختر > الملاحة > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها. عند إلغاء تمكين بيانات حركة المرور، لا يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور ولكنه يستمر في تجنب المناطق التي قد تشهد ازدحاماً على مسارات الرحلة باستخدام ميزة "trafficTrends"، في حال تمكين ذلك.

1 اختر > الملاحة > حركة المرور.

2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

2 اختر توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

2 اختر حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تمييزات بشأن التحدث إلى الجهاز

• تحدث بصوت واضح موجّه نحو الجهاز.

• ابدأ كل طلب بعبارة *OK Garmin*.

• خفّض الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكبر.

• قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.

• إذا لم يتلقّ إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.

• إذا لم يستجب الجهاز لطلباتك، فتحقق من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتداخل مع الميكروفون.

تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin

تتيح لك الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن المواقع والعنوانين وبدء المسارات الراحلة مع إرشادات لكل منعطف وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

- يُرجى قول OK Garmin، وقول طلب.

على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:

- OK, Garmin, take me home

- OK, Garmin, where's the library?

التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الراحلة نشطاً، يمكنك قول عبارات للتحقق من وقت وصولك المقدر إلى وجهتك.

.Say OK, Garmin, what time will we arrive?

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين مستوى الصوت أو السطوع إلى قيمة تتراوح بين 0 و 10.

- .OK, Garmin, increase the volume

- .OK, Garmin, set the volume to 0

- .OK, Garmin, set the volume to 9

- .OK, Garmin, decrease the brightness

- .OK, Garmin, set the brightness to 5

إلغاء تمكين الأوامر الصوتية

يمكنك إلغاء تمكين الأوامر الصوتية، مما يجعل دون تشغيل ميزة الأوامر الصوتية عرضياً أثناء التحدث.

1 اختر > الملاحة > الأوامر الصوتية.

2 اختر إلغاء تمكين.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعين لغة النص، الصفحة 55).

2 اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة مواقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الراحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من الموقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- 1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خيارًا:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر , واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الموقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

- 1 أثناء تحرير رحلة، اختر > اقتراح موقع سياحي.
- 2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوى استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).
- 4 اختر .
- 5 حدد خيارًا:

- لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (شكيل مسار رحلتك، الصفحة 11).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 12).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

لتتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة (تغيير خيارات التوجيه للرحلة، الصفحة 51). في حال لم يتطابق، سيطلبك الجهاز بتعديل ملف تعريف المركبة لتتمكن من بدء الرحلة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انتقل!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تعيين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات تفضيلات مسار الرحلة، الصفحة 53).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر > محفوظات الرحلة.

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 25).

1 اختر > أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

التحكم في أنظمة المركبة ومراقبتها

يمكن لجهاز Vioeo مراقبة التيارات والتحكم فيها باستخدام نظام تحويل رقمي EmpirBus™ أو نظام تحويل رقمي متافق آخر. على سبيل المثال، يمكنك التحكم بالأضواء الداخلية في مركبة الرحلات.

فتح عناصر التحكم بالتبديل الرقمي

بالنسبة إلى معظم عمليات التثبيت، تتصل وحدات التبديل الرقمي بوحدة شحن Vioeo باستخدام ناقل شبكة منطقة أداة التحكم (CAN). يدعم نظام Vioeo أيضًا أنظمة التبديل الرقمي EmpirBus Connect 50 Wi-Fi التي تتصل بوحدة الشحن Vioeo من دون اتصال بشبكة منطقة أداة التحكم (CAN).

ملاحظة: قد تتضمن التثبيت تطبيقاً مصغرًا لفتح عناصر التحكم بالنظام من الشاشة الرئيسية.

• إذا كان جهازك متصلةً بوحدات باستخدام ناقل شبكة منطقة أداة التحكم (CAN)، فاختر > > عناصر التحكم الخاصة بمركبة الرحلات.

• إذا كنت تستخدم نظام التبديل الرقمي EmpirBus Connect 50 Wi-Fi، فاختر > > .

الإعدادات

إعدادات الملاحة

اختر > الملاحة.

ملف تعريف المركبة: لتعيين ملف تعريف المركبة لكل مركبة ستستخدم فيها الجهاز.
الخريطة والعربة: لتعيين مستوى تفاصيل الخريطة وأيقونة المركبة لعرضها على الجهاز.

تضييلات مسار الرحلة: لتعيين تفضيلات مسار الرحلة عند الملاحة.
المساعدة الخاصة بالسانق: لتعيين تفضيلات المساعدة الخاصة بالسانق.

حركة المرور: لتعيين تفاصيل حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 12).
وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر > الملاحة > الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تحصيص طبقات الخريطة، الصفحة 25).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.
myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تنبيه: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر > الملاحة > الخريطة والعربة > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات تفضيلات مسار الرحلة

اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

طرق برسوم: لتمكين الجهاز من تجنب التوجيه إلى الطرق برسوم في أميركا الشمالية.

ملاحظة: يتتوفر هذا الإعداد فقط في أميركا الشمالية.

طرق ذات رسوم: لتمكين الجهاز من تجنب التوجيه إلى الطرق برسوم أو الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم في أوروبا.

ملاحظة: يتتوفر هذا الإعداد فقط في أوروبا.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تسجيل معلومات عن ميزات myTrends ومحفوظات الرحلة وسجل السفر.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات لميزات myTrends ومحفوظات الرحلة وسجل السفر.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر > الملاحة > المساعدة الخاصة بالسانق.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معانينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر > > الملاحة > حركة المرور.
حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. بختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.
اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 12).
تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر > .

الاتصال بشبكة لاسلكية

يتم توصيل شاشة عرض Vieo لاسلكياً بوحدة الشحن بشكل افتصادي. يمكنك الاتصال بشبكة لاسلكية خارجية لاستخدام ميزات الشبكة الخارجية، أو لتنزيل تحديثات الخرائط والبرامج (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi، الصفحة 57).

1 اختر > .

2 اختر مقاوح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مقاوح التشغيل إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. عندما تضع الجهاز في وحدة الشحن، ينقطع اتصاله بالشبكة الخارجية ويعيد الاتصال تلقائياً بوحدة شحن Vieo.

إعدادات شاشة العرض

اختر > > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السطوع التلقائي: لضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائياً بناءً على الضوء المحيطي عندما يكون الجهاز خارج الحامل.

السمة: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة التوقف أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

عند إدارة الجهاز: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائياً بين وضع الشاشة العمودي والأفقي بالاستناد إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

ملحوظة: تدعم خريطة الملاحة الوضع الأفقي فقط.

إعدادات الصوت والإشعارات

اختر > > الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزقة لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاحة والوسائط والمكالمات والتنبيهات وتنبيهات الإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التنبيهات المسموعة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

أصوات أخرى: للسماح لك بتمكين الأصوات لتفاعلات أخرى مع الجهاز أو إلغاء تمكينها، مثل لمس الشاشة، أو تأمين الشاشة، أو الشحن.

عند تأمين الجهاز: لتعيين ما إذا كانت الإشعارات تظهر على الشاشة أثناء تأمين الجهاز.

إشعارات التطبيق: للسماح لك بتمكين الإشعارات أو إلغاء تمكينها لكل تطبيق مثبت وتعديل تفضيلات عدم الإزعاج لكل تطبيق.

الوصول إلى الإشعار: لتمكينك من اختيار التطبيقات المخولة لقراءة إشعارات النظام والتطبيقات.

الوصول إلى إعدادات عدم الإزعاج: لتمكينك من اختيار التطبيقات التي يمكنها تجاوز إعدادات عدم الإزعاج أو تعديلها.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر > > الصوت والإشعارات.

2 استخدم الأشرطة المنزقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخفيط مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكتها.

تلميح: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

1 اختر > موقع.

2 اختر مقاوح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي الجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هوائي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحة.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر > > التاريخ والوقت.

مناطق زمنية تلقائية: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائياً استناداً إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عندما يتم إلغاء تمكين مناطق زمنية تلقائية.

استخدام تنسيق 24 ساعة لوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة لوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر > > معلومات عن الجهاز.

تحديثات النظام: لتمكينك من تحديث الخريطة وبرنامج الجهاز.

الحالة: لعرض حالة النظام ومعلومات الشبكة.

معلومات قانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهلة المصدر لتحسين الجهاز.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يتوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر > .

2 حدد خياراً:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > مسح محفوظات الرحلة.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف المواقع المحفوظة أو الحسابات أو التطبيقات أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل إعدادات الملاحة إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر الملاحة > : > استعادة.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لإزالة كل الشبكات اللاسلكية المحفوظة والأجهزة المقترنة، اختر النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

لا يتتيح هذا الخيار حذف أي بيانات مستخدم آخر.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > إعادة الضبط إلى بيانات المصنع.

يتيح هذا الخيار حذف محفوظات الرحلة والتطبيقات والحسابات والأجهزة المقترنة وكل بيانات المستخدم الأخرى. لا يتم حذف الخرائط المثبتة. لا يمكن حذف ملفات المستخدم من مجلد Garmin.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

المواصفات

مواصفات شاشة العرض
نطاق درجات حرارة التشغيل من -20 إلى 55 درجة مئوية (من 4 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
تردد الراديو (Vieo RV 851/852) 2,4 جيجاهرتز بقوة 14 ديسيل ملي واط اسمية كحد أقصى
تردد الراديو (Vieo RV 1051/1052) 2,4 جيجاهرتز بقوة 15 ديسيل ملي واط اسمية كحد أقصى
يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

مواصفات وحدة الشحن
نطاق درجات حرارة التشغيل من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة التخزين من -20 إلى 70 درجة مئوية (من 4 إلى 158 درجة فهرنهايت)
فولتية الإدخال من 10,8 إلى 16 فولت من التيار المستمر
حالياً (الحد الأقصى) 15 أمبير
التيار الكهربائي (في وضع الاستعداد) أقل من 5 ملي أمبير
المنصهر من نوع الشفرة الصغيرة 15 أمبير
الترددات اللاسلكية/البروتوكول 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 7,9 ديسيل ملي واط اسمية

مضخم صوت من الفئة D في المركبة
إخراج طاقة الموسيقى لكل قناة 4 × 70 واط كحد أقصى 2 أوم
اجمالي الطاقة القصوى للإخراج 280 واط كحد أقصى
إخراج الطاقة لكل قناة 3 × 43 واط RMS عند إدخال 14,4 فولت من التيار المستمر، 2 أوم، 10 % من التشوه التوافقى الكلى ³
3 × 26 واط RMS عند إدخال 14,4 فولت من التيار المستمر، 4 أوم، 10 % من التشوه التوافقى الكلى ³
مستوى إخراج الخط (الحد الأقصى) 5,5 فولت (من الذروة إلى الذروة)
مستوى الإدخال الإضافي (نموذجى) 1 فولت RMS

³ قد يحد الاستيريو طاقة الإخراج لمنع ارتفاع درجة حرارة مضخم الصوت والحفاظ على ديناميكيات الصوت.

موالف	أوروبا وأستراليا	الولايات المتحدة	اليابان
نطاق تردد راديو FM	من 87,5 إلى 108 ميجاهرتز	من 76 إلى 95 ميجاهرتز	من 87,5 إلى 107,9 ميجاهرتز
خطوة تردد FM	50 كيلوهرتز	200 كيلوهرتز	50 كيلوهرتز
نطاق تردد راديو AM	من 522 إلى 1620 كيلوهرتز	من 522 إلى 1710 كيلوهرتز	من 522 إلى 1620 كيلوهرتز
خطوة تردد AM	9 كيلوهرتز	10 كيلوهرتز	9 كيلوهرتز

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديث الخرائط والبرامج

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المنشورة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على الموضع الذي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل.

يقوم جهاز العرض بتزويذ تحديثات البرنامج لكل من الشاشة ووحدة إرساء الاستريبو في الوقت نفسه. إذا قمت بتحديث الشاشة وهي مسؤولة عن وحدة إرساء الاستريبو، فستتلقى مطالبة من الشاشة بتحديث برنامج وحدة إرساء الاستريبو في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيله بوحدة إرساء الاستريبو.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالاحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب. تحقق من ركن مرکبتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة أثناء أثناء عملية التحديث.

1 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 54)

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

2 حدد خياراً:

- عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر يتتوفر تحديث..



>

تحديثات النظام.

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتتوفر تحديث، تظهر الرسالة التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتنبيّت كل التحديثات المتوفرة، اختر تنزيل.
- لتنبيّت تحديثات الخرائط فقط، اختر خريطة.
- لتنبيّت تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج.

4 اقرّ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.



>

تحقيق من ركن مرکبتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة، واختر متابعة.

5 أبقى الجهاز متصلًا بالطاقة وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديث الخرائط والبرنامـج باـستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- إذا لم يكن لديك تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.
[تحديث الخرائط والبرنامـج باـستخدام Garmin Express](#) (صفحة 58).

2 افتح تطبيق Garmin Express

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل micro-USB.

- يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ **①** على جهاز Vieso، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفـر على الحاسوب.

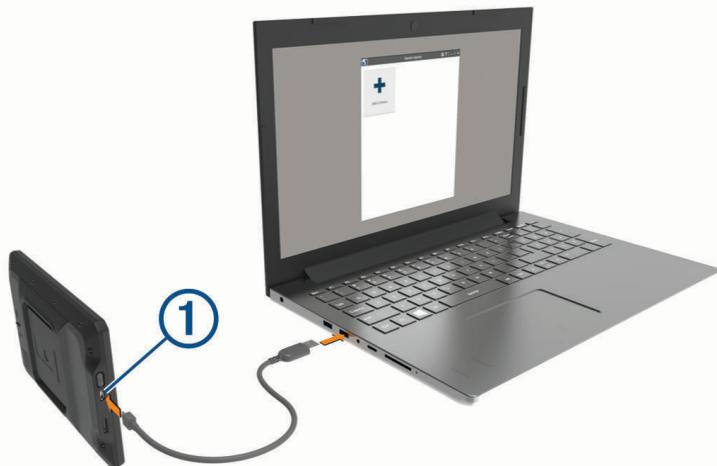

- في تطبيق Garmin Express، انقر فوق إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفـرة لجهازك.

ثـمة تـحديثات متـوفـرة

تاريخ وأـسم آخر عملية تـحقق: للتـو ٥

الوقـت المـقـدـر للـتـبـيـت: ساعـة وـاحـدة و ٣٧ دقـيقـة/دقـائق

[عرض التـفـاصـيل](#)

- حدد خياراً:

- لـثـبـيت كل التـحدـيـات المتـوفـرة، انـقـر فوق تـثـبـيت الكل.

- لـثـبـيت تـحدـيـت معـين، انـقـر فوق عـرض التـفـاصـيل، ثـم انـقـر فوق تـثـبـيت إـلـى جـانـب التـحدـيـت الذـي تـرـغـب في تـثـبـيتـه.

يقوم تطبيق Garmin Express بـتنـزـيل التـحدـيـات على جـهاـزك وـتـبـيـتـها. إنـ حـجم تـحدـيـات الخـرـائـط كـبـير جـداً، وـقد تـسـتـغـرق هـذـه العمـلـيـة وـقـتاً طـويـلاً في حالـ كانت الـاتـصالـات بـالـإنـترـنـت أـبطـأ مـنـ الـمعـتـاد.

مـلاحظـة: إـذا كان حـجم تـحدـيـت الخـرـائـط أـكـبـر مـنـ المسـاحـة المـتـوفـرة فـي التـخـزـين الدـاخـلي لـجـهاـزك، فـقد يـطـالـبـكـ البرـنـامـج بـتـثـبـيت بـطاـقة microSD فـيـ جـهاـزـكـ إـلـاـضـافـة مـسـاحـة تـخـزـين (ـثـبـيت بـطاـقة ذـاـكرـة لـخـرـائـط وـالـبـيـانـاتـ، صـفـحة 61ـ).

- اتـبع التـعلـيمـات التي تـظـهـرـ علىـ الشـاشـةـ أـثنـاءـ عمـلـيـةـ التـحدـيـتـ إـلـيـنـاءـ تـثـبـيتـ التـحدـيـاتـ.

عـلـىـ سـبـيلـ المـثـالـ، قدـ يـطـالـبـكـ تـطـيـقـ Garmin Expressـ فـصـلـ جـهاـزـكـ وـإـعادـةـ تـوصـيـلـهـ أـثنـاءـ عمـلـيـةـ التـحدـيـتـ.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتائياً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنجي ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة قماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بابيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 55).

ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تترك لعدة دقائق.

لا يتصل جهازي بهاتف

• اختر  Bluetooth <  .Bluetooth

يجب تمكن خيار Bluetooth.

قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.

تحقق من توافق هاتفك.

انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (عن طريق Bluetooth، الصفحة 29)، وإكمال عملية الإقران (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 25).

هاتف غير مدرج كمصدر صوت Bluetooth

يتطلب مصدر صوت Bluetooth اتصال Bluetooth منفصلاً بجهازك الذكي. لاستخدام هاتفك كمصدر وسائط Bluetooth، عليك إقرانه بشكل منفصل في تطبيق الموسيقى (توصيل جهاز Bluetooth متواافق، الصفحة 35).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة

إذا لم تتمكن من رؤية أجهزة Fusion PartyBus على الشبكة أو الاتصال بها، فتحقق مما يلي:

• تحقق من أنه تم تكوين جهاز واحد فقط، إما استريو أو موجّه، كخادم DHCP.

• تتحقق من توصيل كل أجهزة Fusion PartyBus، ومفاتيح الشبكة، والموجّهات، ونقاط الوصول اللاسلكية بالشبكة وتشغيلها.

• تتحقق من أن أجهزة Fusion PartyBus اللاسلكية متصلة بموجّه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية على الشبكة.

• إذا قمت بتكوين عناوين IP ثابتة، فتحقق من أن كل جهاز لديه عنوان IP فريد، وأن أول ثلاثة أرقام في عناوين IP متتابعة، وأن أقنعة الشبكة الفرعية على كل جهاز متطابقة.

• إذا أجريت تغييرات في التكوين، فقد يتسبب ذلك بحدوث مشاكل في الشبكة؛ فأعد ضبط كل إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

رموز حالة الشبكة

يظهر رمز حالة الشبكة على بعض شاشات الاستيريو. يمكنك مراجعة هذا الجدول لفهم مظاهر الرمز و المساعدة في تشخيص المشاكل المتعلقة بشبكة Fusion PartyBus (استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة، الصفحة 59).

	تم تكوين الاستيريو لاتصال شبكة سلكية وتم توصيله بشكل صحيح بشبكة سلكية باستخدام كبل إيثرنت.
	تم تكوين الاستيريو لاتصال شبكة سلكي، ولكن يتذرع عليه اكتشاف الشبكة السلكية. قد لا يكون قبل الإيثرنت متصلًا أو قد تكون هناك مشاكل أخرى في الشبكة.
	تم تكوين الاستيريو كنقطة وصول لاسلكية.
	تم تكوين الاستيريو كعميل لاسلكي وتم توصيله بنقطة وصول لاسلكية. يشير عدد الأشرطة إلى قوة الإشارة.
	تم تكوين الاستيريو كعميل لاسلكي ولكن لم يتم توصيله بنقطة وصول لاسلكية. قد يكون هناك مشكلة في إعدادات الاتصال أو في نقطة الوصول اللاسلكية.

عناصر التحكم في عجلة القيادة لا تستجيب أو غير دقيقة

إذا كانت عناصر التحكم في عجلة القيادة تعمل بشكل غير منسق، فقد تتمكن من إعادة معايرتها (معاييره عناصر التحكم في عجلة القيادة، الصفحة 60).

ملاحظة: لا تتوفر خيارات معايرة عناصر التحكم في عجلة القيادة لكل عمليات تركيب المركبة.

معاييره عناصر التحكم في عجلة القيادة

قبل البدء في معايرة عناصر التحكم في عجلة القيادة،تأكد من بلوغ إجماء نظام Vieo والمركبة متوسط درجة حرارة تشغيلها. يمكنك معايرة عناصر التحكم في عجلة القيادة لتعمل بشكل منسق مع نظام Vieo. قد يكون هذا الإجراء مفيداً إذا كانت بعض عناصر التحكم لا تستجيب أو غير دقيقة.

ملاحظة: يمكنك معايرة عناصر التحكم في عجلة القيادة فقط لهيكل المركبة الذي يستخدم تقنية تنازليه.

- 1 ضع شاشة العرض على وحدة إرسال الاستيريو.
- 2 على شاشة العرض Vieo، اختر  >   > عناصر التحكم في عجلة القيادة.
- 3 حدد خياراً:
 - لبدء معايرة عناصر التحكم في المركبة، اختر معايرة.
 - لتحديث معايرة سابقة، اختر إعادة المعايرة.
 - لحذف معايرة سابقة، اختر حذف المعايرة.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة العرض لإكمال عملية المعايرة.

ملاحظة: أثناء معايرة عناصر التحكم في عجلة القيادة، يمكنك اختيار إعادة ضبط لبدء معايرة الزر الحالي مرة أخرى. في حال عدم وجود زر على عجلة القيادة، يمكنك اختيار تحطيم لبدء معايرة الزر التالي.

ملحق

ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 و 98 و Me و Windows NT® والإصدار Mac® OS 10.3 والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محملاً مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخربيطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محملاً مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز (تهيئة بطاقة الذاكرة، الصفحة 61).

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة عامة على شاشة العرض، الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تهيئة بطاقة الذاكرة

يطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقة ذاكرة FAT32. يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد نفذت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- 1 اختر  >  > التخزين و USB.
- 2 اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- 3 اختر : > الإعدادات > تهيئة > حمو البيانات والتنسيق.
- 4 اختر تم.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انقل إلى garmin.com/accessories

support.garmin.com