

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Ръководство за притежателя

© 2020 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, Fusion® и логото на Fusion са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ и Vieo™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ и Google Play™ са търговски марки на Google Inc. Apple®, логото Apple, iPod® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логата на BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от Garmin по лиценз. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. PlanRV™ е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ и всички свързани марки и логота са търговски марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права са запазени. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на дисплея.....	1
Обща информация за докинг станцията.....	2
Скачване на дисплея.....	3
Отключване на дисплея.....	3
Начален екран.....	4
Отваряне на приложение.....	4
Добавяне на преки пътища на началния екран.....	4
Преглед на известия.....	5
Икони в лентата на състоянието.....	5
Прихващане на GPS сигнали.....	5
Използване на сензорния екран.....	6
Регулиране на яркостта на екрана....	6

Видеоуроци..... 6

Профили на превозно средство..... 6

Добавяне на профил на превозно средство.....	7
Профил на автомобил.....	7
Превключване на профила на превозното средство.....	7
Редактиране на профил на превозно средство.....	7

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 8

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	8
Камери за скорост и червен светофар.....	9

Навигация до вашата дестинация..... 9

Маршрути.....	9
Започване на маршрут.....	9
Започване на маршрут с помощта на картата.....	10
Отиване У дома.....	10
Редактиране на Вашето място У дома.....	10
Вашият маршрут на картата.....	10

Активно насочване в лента.....	11
Преглед на завои и напътствия... ..	12
Показване на целия маршрут на картата.....	12
Пристигане във Вашата дестинацията.....	12
Промяна на Вашия активен маршрут.....	12
Добавяне на Място към маршрута.....	12
Моделиране на Вашия маршрут... ..	13
Правене на обход.....	13
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	13
Спиране на маршрута.....	13
Използване на предлагани маршрути.....	13
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	14
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	14
Избягване на платени пътища.....	14
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	14
Избягване на особености по пътя.....	14
Избягване на екологични зони.....	15
Отбягвания по избор.....	15
Избягване на път.....	15
Избягване на зона.....	15
Деактивиране на потребителско избягване.....	15
Изтриване на потребителски избягвания.....	15

Намиране и записване на местоположения..... 16

Интересни места.....	16
Tripadvisor®.....	16
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	16
Foursquare®.....	16
Търсене Foursquare Интересни места.....	17
Преглед на Foursquare подробни данни за място.....	17
Намиране на iOverlander™ интересни места.....	17

Намиране на къмпинги.....	17
Намиране на паркинги за RV	17
Намиране на услуги за RV	17
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	18
Намиране на адрес.....	18
Намиране на местоположение по категория.....	18
Търсене в рамките на категория.....	18
Резултати от търсене на местоположение.....	19
Промяна на областта на търсене....	20
Потребителски интересни точки.....	20
Инсталиране на POI Loader.....	20
Намиране на потребителски точки POI.....	20
Инструменти за търсене.....	21
Намиране на пресечка.....	21
Намиране на местоположение по координати.....	21
Преглед на скоро намерени местоположения.....	21
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	21
Показване на информация за текущото местоположение.....	21
Намиране на спешни услуги и гориво.....	21
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	22
Добавяне на кратка команда.....	22
Премахване на кратка команда...	22
Записване на Местоположения.....	22
Записване на Местоположение...	22
Запаметяване на текущото ви положение.....	22
Редактиране на запаметено местоположение.....	23
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	23
Изтриване на запаметено местоположение.....	23

Използване на картата..... 23

Инструменти за карта.....	24
Преглед на инструмент за картата.....	24

Напред по пътя.....	24
Преглед на предстоящи местоположения.....	24
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	25
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	25
Символи за внимания и предупреждения.....	25
Предупреждения за ограничение.....	26
Предупреждения за състоянието на пътя.....	26
Предупреждения.....	27
Информация за пътуването.....	27
Гледане на данни за пътуването от картата.....	27
Персонализиране на полетата за данни за пътувания.....	27
Преглед на страницата с информация за пътуването.....	27
Показване на регистъра на пътуванията.....	27
Нулиране на информацията за пътуването.....	27
Показване на предстоящия трафик.....	27
Показване на трафика на картата.....	28
Търсене на пътни произшествия.....	28
Персонализиране на картата.....	28
Персонализиране на слоевете на картата.....	28
Промяна на полето за данни на картата.....	28
Промяна на гледната точка на картата.....	28

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 28

Сдвояване с Вашия смартфон.....	29
Интелигентни известия.....	29
Получаване на известия.....	29
Получаване на известия при преглед на картата.....	30
Преглед на списъка с известие....	30

Отиване на адрес или местоположение, използвайки Garmin Drive приложението	30
Обаждане със свободни ръце	31
Започване на разговор	31
Приемане на повикване	31
Използване на хронологията на разговорите	31
Използване на Опции при разговор	31
Записване на телефонен номер като предварителна настройка	31
Промяна на аудио източника за обаждане със свободни ръце	32
Безжични слушалки	32
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth	32
Показване или скриване на известия от приложението (Android™)	32
Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®	32
Изключване на Bluetooth устройство	32
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство	33
Изтриване на сдвоен телефон	33

Възпроизвеждане на музика и стерео функции

Възпроизвеждане на музика	33
Преглед на музикалния плейър	33
Избор на източник	34
Елементи за управление на възпроизвеждането	35
Свързване с медиен плейър	37
Съвместимост с USB устройство	37
Възпроизвеждане на мултимедия от USB устройство	37
Свързване на допълнително устройство	38
Свързване на Apple устройство с помощта на AirPlay	38
Задаване на AirPlay парола	38
Свързване на UPnP устройство	38
Контрол на звука	38

Регулиране на силата на звука за зона	38
Спиране на звука на всички свързани стерео системи	39
Активиране на автоматично регулиране на силата на звука въз основа на скоростта	39
Регулиране на тонове	39
Деактивиране на настройката за силен звук за дадена зона	39
Регулиране на усилването за допълнително устройство	39
Зони на говорители	39
Регулиране на настройките на звука за зона	40
Регулиране на филтъра на субуфера	40
Настройки за DSP	40
Конфигуриране на настройките на DSP	41
Възпроизвеждане от Bluetooth устройство	41
Свързване на съвместимо Bluetooth устройство	42
Информация за диапазона на Bluetooth	42
Избор на различно Bluetooth устройство	42
Настройки на Bluetooth източник	42
Възпроизвеждане от USB устройство	43
Контролиране на възпроизвеждането на музика на свързано Android устройство, USB флаш памет или медиен плейър ..	43
Контролиране на възпроизвеждането на музика от свързано Apple устройство	43
Радио	43
Настройка на тунера за регион	44
Смяна на радио станцията	44
Сателитно радио SiriusXM	44
Активиране на SiriusXM източника	44
Намиране на SiriusXM радиоидентификацията	44
Активиране на SiriusXM абонамент	45

Избор на категория.....	45	Избиране на предварително зададена станция от списък.....	52
Използване на режим на повторение.....	45	Изтриване на предварително зададени станции.....	52
Предупреждения.....	45	Fusion PartyBus™ Работа в мрежа....	52
Добавяне на предупреждение за изпълнител или песен.....	46	Поточно предаване от Fusion PartyBus устройство в мрежата....	53
Добавяне на отбори за предупреждения за мачове.....	46	Спиране на поточно предаване от Fusion PartyBus устройство в мрежата.....	54
Преглед на активни предупреждения.....	46	Възпроизвеждане от UPnP в мрежа.....	54
Управление на предупреждения.....	47	Настройки за аудио.....	54
TuneMix™ Функция.....	47	Настройка на зона на говорители.....	55
Пускане и спиране на TuneMix колекция.....	47	Задаване на име на зона.....	55
Създаване и персонализиране на TuneMix колекция.....	47	Свързване на зони.....	55
SportsFlash Функция.....	48	Активирание на контрола на силата на звука за зона 3 или 4 от свързан усилвател.....	55
Добавяне на отбори за получаване на SportsFlash предупреждения.....	48	Деактивирание на зона.....	55
Промяна на приоритет за отбор SportsFlash.....	48	Деактивирание на вътрешните усилватели.....	55
Активирание на функцията TuneStart™.....	48	Настройки на източник.....	56
Родителски контрол.....	48	Конфигурация на мрежата.....	56
Деактивирание на родителския контрол.....	49	Задаване на Fusion PartyBus устройството като DHCP сървър.....	56
Заклучване на канали.....	49	Задаване на Fusion PartyBus устройството като точка за безжичен достъп.....	56
Изчистване на всички заключени каналы.....	49	Свързване на Fusion PartyBus устройството към точка за безжичен достъп.....	57
Смяна на паролата за родителски контрол.....	49	Разширени настройки за конфигурация на мрежата.....	57
Отстраняване на неизправности на SiriusXM.....	50	Нулиране на настройките за мрежа.....	58
Изчистване на SiriusXM данни..	51	Допълнителни опции за управление на стерео системата.....	58
Възпроизвеждане на DAB.....	51	Свързване към Garmin часовник.....	58
Задаване на региона на тунера....	51	Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link.....	59
Сканиране за DAB станции.....	51	Нулиране на настройките на стерео системата.....	59
Смяна на DAB станции.....	51		
Избор на DAB станция от списък.....	51		
Избор на DAB станция от дадена категория.....	52		
Предв. настроени.....	52		
Записване на станция като предварително зададена.....	52		
		Автомобилни камери.....	59

Показване на автомобилна камера.....	60	Редактиране и запис на активния маршрут.....	64
Активиране на автоматично показване на камерата.....	60	Показване на предишни маршрути и дестинации.....	64
Обръщане на изображението на камерата.....	60	Проверка на прогнозата за времето.....	65
Активиране на микрофона на автомобилна камера.....	60	Показване на Времето близо до различен град.....	65
Трафик.....	61	Контрол и наблюдение на бордовите системи.....	65
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	61	Отваряне на елементите за управление на цифровото превключване.....	65
Активиране на Трафик.....	61	Настройки.....	65
Показване на трафика на картата... Търсене на пътни произшествия.....	61	Настройки за навигация.....	65
Гласова команда.....	61	Настройки на картата и превозното средство.....	66
Съвети за говорене на устройството.....	62	Активиране на карти.....	66
Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin.....	62	Настройки на предпочитания за маршрут.....	66
Проверка на Вашия час на пристигане.....	62	Настройки за подпомагане на водача.....	66
Промяна на настройките на устройството с глас.....	62	Настройки за трафика.....	67
Деактивиране на Гласова команда.....	62	Разрешаване Bluetooth Безжична технология.....	67
Използване на приложенията.....	62	Свързване към безжична мрежа.....	67
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	62	Настройки на дисплея.....	67
План за пътуване.....	63	Настройки на звук и известия.....	68
Планиране на пътуване.....	63	Регулиране на звук и сила на звука на известия.....	68
Редактиране и пренареждане на места в пътуване.....	63	Активиране или деактивиране на услуги за местоположение.....	68
Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване.....	63	Настройка на език на текста.....	68
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване.....	63	Настройки за дата и час.....	68
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване.....	64	Настройки на устройството.....	69
Навигация по записано пътуване.....	64	Нулиране на данни и настройки.....	69
		Информация за устройството.....	69
		Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	69
		Технически характеристики.....	70
		Поддръжка на устройството.....	71
		Център за поддръжка Garmin.....	71
		Актуализации на карта и софтуер...	71

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	72
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	73
Грижа за устройството.....	74
Почистване на сензорния екран..	74

Проблеми..... 74

Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	74
Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	75
Моят телефон не е посочен като Bluetooth аудио източник.....	75
Отстраняване на неизправности в мрежата.....	75
Икони за състояние на мрежата..	75
Органите за управление на волана ми не реагират или са неточни.....	76
Калибриране на органите за управление на волана.....	76

Допълнение..... 76

Управление на данни.....	76
За картите с памет.....	76
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	77
Форматиране на картата с памет.....	77
Закупуване на допълнителни карти.....	77
Покупка на аксесоари.....	77

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Общ преглед на дисплея



①	Микрофон за гласово разпознаване
②	Управление на силата на звука
③	Бутон Вкл.
④	micro USB порт за данни и захранване
⑤	microSD® слот за карта с памет
⑥	Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
⑦	Високоговорител

Обща информация за докинг станцията

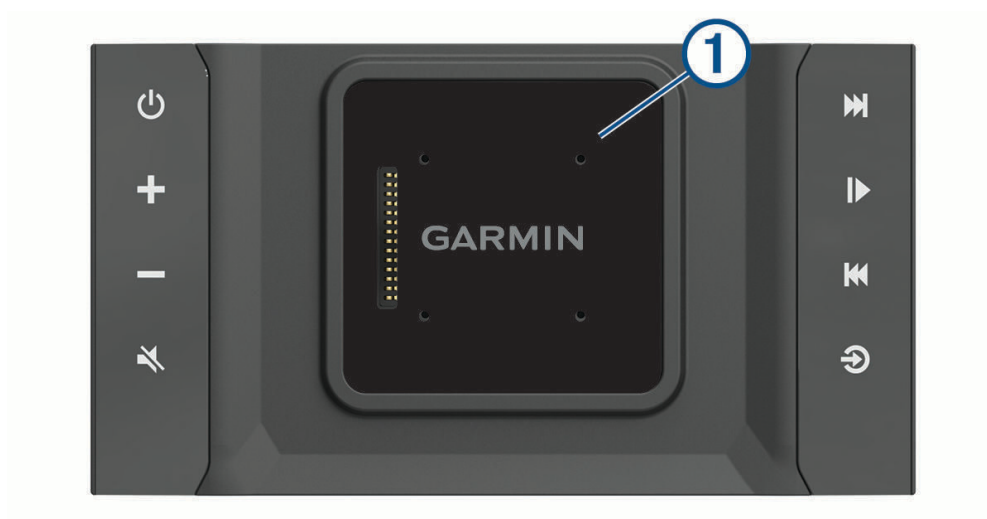

	Магнитна докинг станция за дисплея на Vieo. Зарежда дисплея и настройва потребителския интерфейс на дисплея в режим на свързаност към докинг станцията.
	Включване. Задръжте, за да включите или изключите системата.
	Увеличаване на звука
	Намаляване на звука
	Тихо
 	- Изберете, за да преминете към предишната или следващата песен, когато използвате подходящ източник. - Задръжте, за да върнете или превъртите напред текущата песен, когато използвате подходящ източник. - AM или FM източник: - Изберете, за да преминете към предишната или следващата станция. - Задръжте за по-бърза настройка (само в ръчен режим). - Aux1 или Aux2 източник: Изберете, за да намалите или увеличите усилването за свързания източник. - SiriusXM източник: Изберете, за да преминете към предишния или следващия канал. - DAB източник: Изберете, за да преминете към предишната или следващата DAB станция в групата от станции.
	- Изберете за пауза или възобновяване. - AM или FM източник: - Изберете, за да се придвижите през режимите за настройка: автоматично, ръчно и предварително зададени настройки (когато се запамятват две или повече предварително зададени станции). - Задръжте, за да запазите тази станция като предварително зададена. - SiriusXM източник: Изберете, за да се придвижите през режимите за настройка (автоматично и предварително зададени станции), когато имате поне един предварително зададен канал. - DAB източник: Изберете, за да сканирате за DAB станции.
	Изберете, за да промените аудио източника.

Скачване на дисплея

Дисплеят разполага със сензорен интерфейс за инфотейнмънт система. Той може да управлява системата, докато е скачен или отделен.

- 1 Поставете долния ръб на дисплея в докинг станцията.
- 2 Наклонете горната част на дисплея към докинг станцията, докато магнитите издърпат дисплея в правилното положение.

Докинг станцията зарежда дисплея.  в лентата за състоянието показва нивото на заряд на батерията.

Отключване на дисплея


- 1 Наклонете дисплея към Вас, като натиснете долния край на дисплея навътре, докато дърпате горния ръб на дисплея към себе си.

Този метод оставя долната част на дисплея в докинг станцията и помага да се предотврати изпускането му.

- 2 След като дисплеят се освободи от магнита, внимателно извадете дисплея от стойката.

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да се различава, ако е персонализирано.

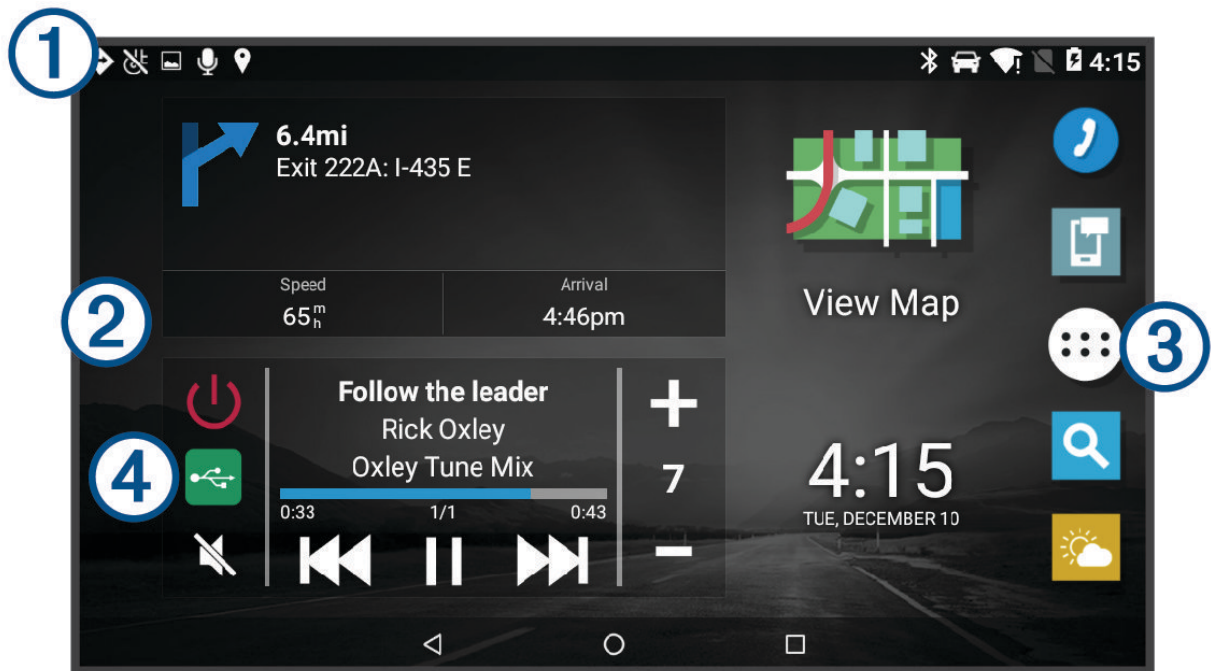

①	Плъзнете надолу за преглед на известия. Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройките и яркостта на подсветката.
②	Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавите изпълними модули към началния екран.
③	Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки пътища до всички приложения, инсталирани на Вашето устройство.
④	Изберете елементи за управление на мултимедия, за да включите или изключите стерео системата, да сменяте станции, да регулирате силата на звука и да спирате звука на стерео системата (Елементи за управление на възпроизвеждането, стр. 35).

Отваряне на приложение

На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство, организирани в два раздела. Разделът Навигация съдържа Garmin® приложения, полезни за навигация. Разделът Помощни съдържа полезни приложения за комуникация, преглед на документи и други задачи.

Изберете опция за стартиране на приложение:

- Изберете пряк път за приложения от началния екран.
- Изберете , изберете раздел и приложение.

Добавяне на преки пътища на началния екран

- 1 Изберете .
- 2 Изберете раздел с приложения за преглед на допълнителни приложения.
- 3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до място на началния екран.

Преглед на известия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако не обръщате внимание на пътната обстановка, това може да доведе до инцидент, включващ щети на лично имущество, телесни наранявания или смърт.

1 Плъзнете надолу от горната част на екрана.

Извежда се списъкът с известия.

2 Изберете опция:

- За да стартирате действието или приложението, споменато в известието, изберете известието.
- За отхвърляне на известие плъзнете известието надясно.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството.

	Услугите за местоположение са включени (<i>Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 68</i>).
	Bluetooth® технологията е активирана.
	Свързване към Bluetooth устройство.
	Свързано към Wi-Fi® мрежа (<i>Свързване към безжична мрежа, стр. 67</i>).
	Свързано към Wi-Fi мрежа без достъп до интернет.
	Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти надолу и изберете за преглед на настройките на профила на автомобила (<i>Профили на превозно средство, стр. 6</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

1 Включете устройството.

2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 68*).

3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета. В горната част на навигационната карта се показва Получават се спътници, докато устройството определя Вашето местоположение.

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана

Можете да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете  >  >  > **Екран** > **Ниво на яркостта**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Видеоуроци

Можете да гледате видеоуроци, които да Ви помогнат да започнете да използвате устройството си.

Изберете  >  > **Видеоуроци**.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Когато активирате профил на кемпер, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно средство, които сте въвели.

Добавяне на профил на превозно средство

Трябва да добавите профил на превозно средство за всеки кемпер, който ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Изберете  >  > **Профил прев. ср.** > .
 - 2 Изберете вид превозно средство:
 - За да добавите каравана с постоянно свързан кемпер, изберете **Каравана**.
 - За да добавите каравана, теглеща ремарке, изберете **Каравана с ремарке**.
 - За да добавите кемпер, теглен зад лек автомобил, изберете **Превозно средство с ремарке**.
 - 3 Ако е необходимо, изберете тип ремарке:
 - За да добавите кемпер, който се тегли със стандартен теглич, изберете **Travel Trailer**.
 - За да добавите кемпер, който се тегли с помощта петколесен теглич, изберете **Седлово прикачно устройство**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този вид ремарке не е наличен за всички региони.

 - За да добавите ремарке за лодки, което се тегли със стандартен теглич, изберете **Ремарке за лодка**.
 - За да добавите ремарке, което се тегли със стандартен теглич, изберете **Ремарке**.
 - 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.
- След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въвеждате допълнителна подробна информация ([Редактиране на профил на превозно средство, стр. 7](#)).

Профил на автомобил

Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване в автомобил без ремарке. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява стандартните маршрути на автомобила и маршрутите за големи превозни средства не са налични. Някои специфични за големи превозни средства функции и настройки не са достъпни, докато използвате профила на автомобил.

Превключване на профила на превозното средство

Можете ръчно да превключите към друг профил на превозното средство по всяко време.

- 1 Изберете опция:
 - Плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете активната иконата на профила на превозното средство, като например  или .
 - Изберете  > **Навигация** > **Профил прев. ср.**.
- 2 Изберете профил на превозно средство.

Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.
- 3 Изберете **Изберете**.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Профил прев. ср.**.
- 2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да редактирате информацията в профила на превозното средство, изберете , а след това изберете поле за редактиране.
 - За преименуване на профил на превозно средство изберете  >  > **Преименуване профил**.
 - За изтриване на профил на превозно средство изберете  >  > **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

БЕЛЕЖКА

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Промяна в ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на преминаващи животни.

Завои: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да можете да използвате тази функция ([Трафик, стр. 61](#)).

Забрана за камиони: Устройството издава звуков сигнал, когато приближавате път, където има забрана за камиони.

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да заседне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Изключете бутилките за пропан: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате зона, където бутилките за пропан трябва да се изключат.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Навигация > Звукови предупреждения за шофьора.**
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информацията относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Garmin Drive™.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 13](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 14](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 9](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута.
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 12](#)).

Започване на маршрут

1 Изберете **Q** и потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 16](#)).

2 Изберете местоположение.

3 Изберете опция:

- За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Напред!**.
- За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут.

Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.

Устройството изчислява маршрут до мястото и Ви води с гласови напомняния и информация на картата ([Вашият маршрут на картата, стр. 10](#)). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 12](#)).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (**W** или синя точка).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Напред!**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.


- 1 Изберете **Q > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Q > ≡ > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

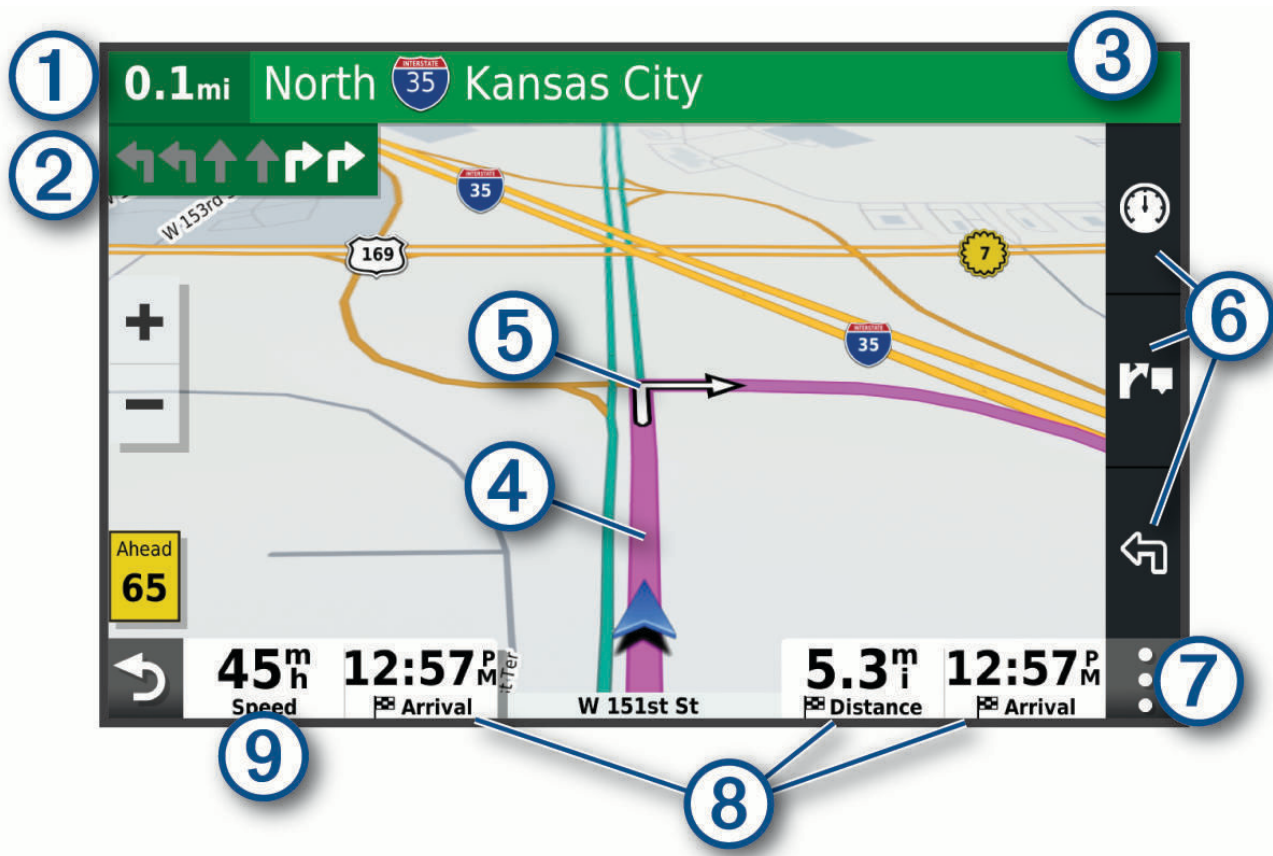

①	Разстояние до следващото действие.
②	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Кратки пътища на инструменти за карта.
⑦	Инструменти за карта. Можете да изберете инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
⑧	Полета за данни. СЪВЕТ: Можете да докоснете тези полета, за да промените показваната информация (<i>Промяна на полето за данни на картата, стр. 28</i>).
⑨	Скорост на превозното средство.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

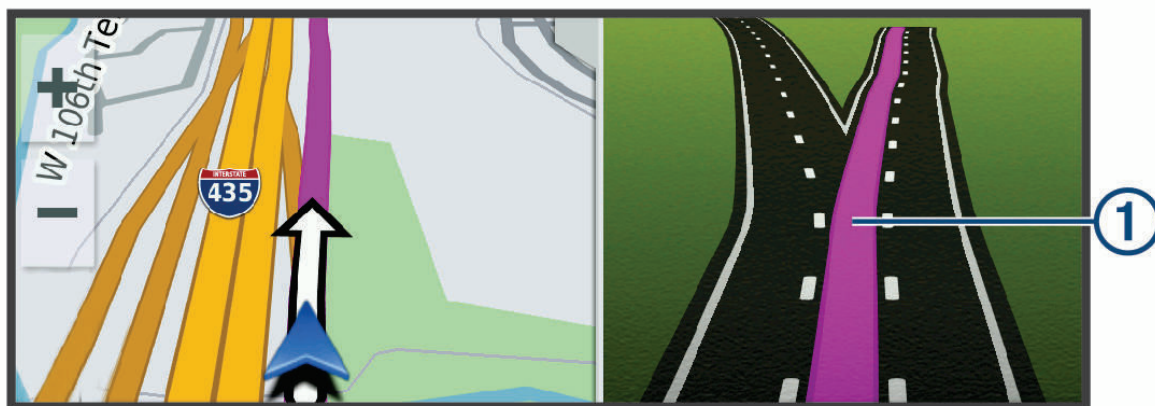

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите четири завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете Стоп, за да прекратите маршрута.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите местоположение към Вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрута ([Започване на маршрут, стр. 9](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с множество дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, съставяте график и записвате Вашето пътуване ([Планиране на пътуване, стр. 63](#)).

1 От картата изберете  > .

2 Потърсете място ([Намиране и записване на местоположения, стр. 16](#)).

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Напред!**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Добавяне като следваща спирка**.
- За добавяне на място след края на вашия маршрут, изберете **Добави като последна спирка**.
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут](#), стр. 9).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

1 Изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

3 Изберете **Напред!**.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.

2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Режим изчисляване**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
- Изберете **По-кратко разстояние**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Спиране на маршрута

- От картата изберете  > .
- От лентата за известия плъзнете надолу и изберете  в известието **Навигация Garmin**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването ([Настройки на предпочитания за маршрут](#), стр. 66).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика ([Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 61](#)).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 67](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Напред!**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут**.
- 2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.
 - Изберете **Платени пътища**.
 - Изберете **Таксуване > Платени пътища**.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
 - За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Запазване**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Таксуване > Винетки**.
- 2 Изберете държава.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
 - За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Запазване**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **ОК**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен (*Профили на превозно средство, стр. 6*).

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Екологични зони.**
- 2 Изберете опция:
 - За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
 - За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
 - За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.
- 3 Изберете **Запазване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Потребителски отбягвания.**
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави път за отбягване**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Потребителски отбягвания.**
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Потребителски отбягвания.**
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут > Потребителски отбягвания.**
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете .
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете  > **Изтриване**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто  ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място ([Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 18](#)).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории ([Интересни места, стр. 16](#)).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати ([Инструменти за търсене, стр. 21](#)).
- Търсете близо до друг град или област ([Промяна на областта на търсене, стр. 20](#)).
- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще ([Записване на Местоположения, стр. 22](#)).
- Върнете се към наскоро намерени места ([Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 21](#)).

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Tripadvisor®

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете  > Tripadvisor.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Foursquare®

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от Foursquare.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва милиони предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от Вашето търсене.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство.

Изберете  > **Foursquare®**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Можете да видите информация за Foursquare местоположения и оценки на потребителите.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете .

Намиране на iOverlander™ интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места iOverlander, които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и настаняване.

- 1 Изберете  > **iOverlander**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на къмпинги

Изберете  > **Всички къмпинги**.

Намиране на паркинги за RV

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Можете да търсите паркинги за RV на базата на наличните удобства.

- 1 Изберете  > **PlanRV Parks**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства**, изберете едно или повече удобства и изберете **Запазване**.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на услуги за RV

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Можете да намерите близки местоположения, които предлагат ремонт, буксир и други услуги за RV.

Изберете  > **PlanRV Services**.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Q**.
- 2 Изберете **Въведете за търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Q**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **📍**, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Q**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.


Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене на интересно място, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните четири избрани от вас дестинации.

- 1 Изберете **Q > Категории**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
 - Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

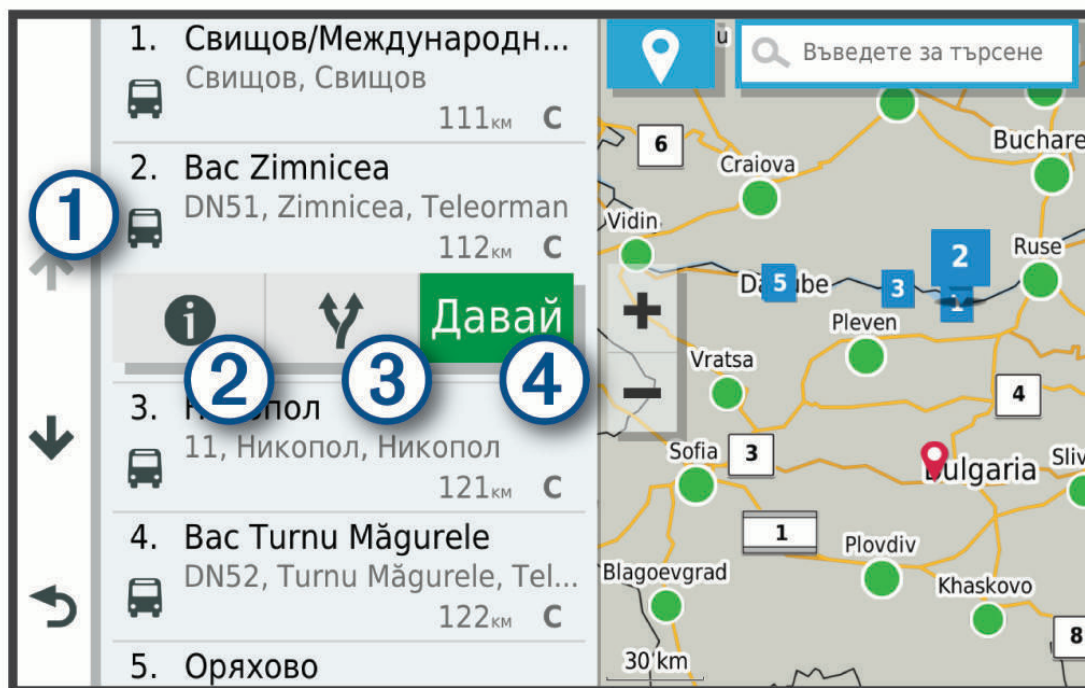


①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② ⓘ	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ ↗	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
④ Напред!	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете  до текущата област на търсене ①.

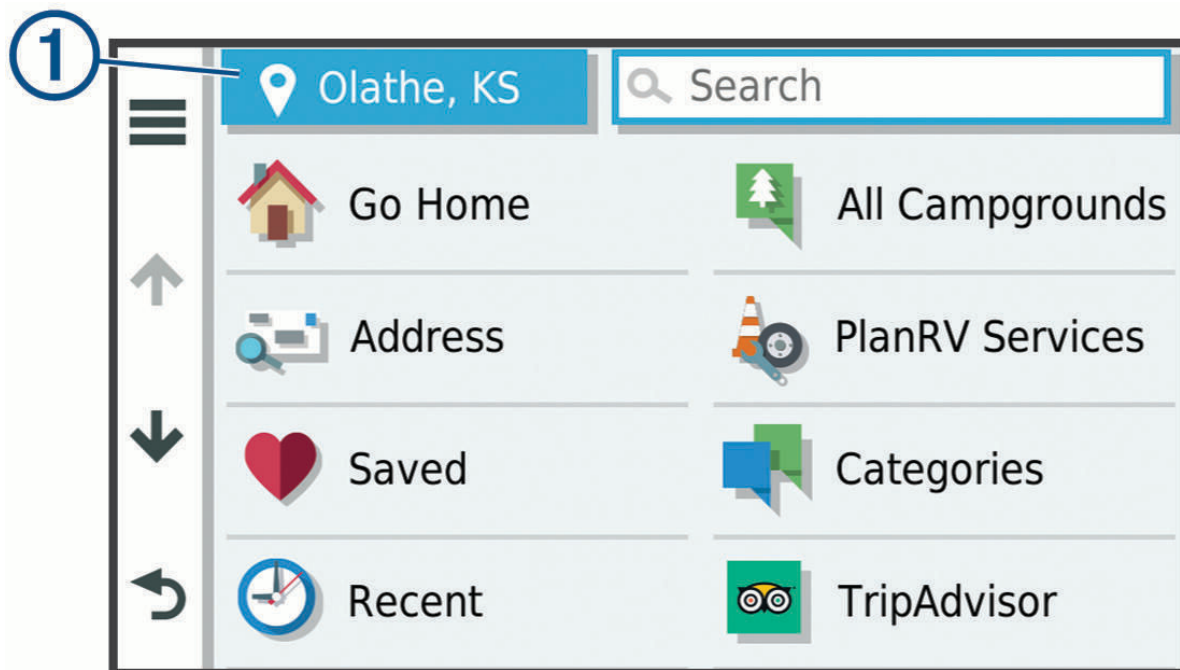

- 3 Изберете област на търсене.
 - 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение.
- Избраната област на търсене се показва до . Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто , устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Потребителски интересни точки

Потребителските точки POI са персонализирани точки на картата. Те може да съдържат предупреждения, които ви уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате по-бързо от определената скорост.

Инсталиране на POI Loader

Можете да създадете или изтеглите списъци с потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате на устройството с помощта на софтуера POI Loader.

- 1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на потребителски точки POI

Преди да можете да намерите потребителски точки POI, трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера POI Loader (*Инсталиране на POI Loader, стр. 20*).

- 1 Изберете  > Категории.
- 2 Превъртете до раздела Други категории и изберете категория.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете  > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете  > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете  > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете  > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Напред!**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете  > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете  >  > **Премахване на кратки команди**.
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място ([Намиране на местоположение по категория, стр. 18](#)).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете  > **Запазване**.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запазване**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете  > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редакт..**
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете  > **Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редакт.** > **Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете  > **Записано**.
- 2 Изберете  > **Изтриване на запаметени места**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтриване**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 10](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете .
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете .
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Напред!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 10](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява ви да предприемете обход или да пропуснете местоположения във вашия маршрут.

Тихо: Спира звука на напомняния при навигация.

Предстоящи градове: Показва списък на предстоящи градове по маршрута.

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя, стр. 24*).

Височина: Извежда промени във височината напред.

photoLive: Показва photoLive камери по протежение на Вашия маршрут, където е възможно.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик, стр. 27*).

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 27*).

Завои: Показва завои по маршрута.

Fusion Media: Показва настоящата песен или информация за мултимедията и елементи за управление.

Телефон: Показва информация за телефона при обаждания със свободни ръце.

Времето: Показва информация за времето по протежение на Вашия маршрут.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви във всяка една от трите категории. Когато не пътувате, инструментът за карта показва трите имена на категории.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Запазване**.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.
- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Напред!**, за да стартирате навигацията.

Символи за внимания и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Символите за внимание и предупреждение могат да се появят на картата или в упътванията по маршрута, за да Ви предупредят за потенциални опасности и пътни условия.

Предупреждения за ограничение

	Височина
	Тегло
	Дължина
	Ширина
	Височина на ремаркетото
	Тегло на ремаркетото
	Дължина на ремаркетото
	Ширина на ремаркетото
	Забрана за ремаркета за лодки
	Забрана за кемпери
	Забрана за ремаркета
	Забрана за пропан-бутан
	Левият завой забранен
	Десният завой забранен
	Обратният завой забранен

Предупреждения за състоянието на пътя

	Опасност от електропровод
	Страничен вятър
	Тесен път
	Остър завой
	Стръмно спускане
	Надвиснало дърво

Предупреждения

	Станция за тегло
	Пътят не е потвърден за камиони

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

От картата изберете **Скорост**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Слоеве на картата**.

2 Отметнете кутийката **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

1 От картата изберете **Скорост**.

2 Изберете  > **Нулирай полето/полетата**.

3 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на данните за пътуването**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомера.

Показване на предстоящия трафик

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 61).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  >  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата за картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Слоеве на картата**.
- 2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който искате да се показва на картата.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

Приложението позволява на Вашето устройство Garmin Drive да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 61](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 65](#)).

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Може да сдвоите Вашето устройство Vio с смартфона си и приложението Garmin Drive, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 28](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази връзка активира услуги в реално време и трафик функции. За да използвате телефона си за обаждания със свободни ръце или като Bluetooth източник на мултимедия, трябва да го сдвоите отделно в приложението Музика ([Свързване на съвместимо Bluetooth устройство, стр. 42](#)).

- 1 Инсталирайте Garmin Drive приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете Vio устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Garmin Drive, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Vio като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Преди да можете да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който приложението Garmin Drive работи ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 29](#)).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Показване**.
- За да прослушате известие, изберете **Показване > Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Показване** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Garmin Drive (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 29*).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете  или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие. Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизвеждане на съобщението**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За да прослушате известието с помощта на гласова команда, кажете **Възпроизвеждане на съобщението**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само когато избраният език поддържа функцията за гласова команда и  се извежда в инструмента за картата.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

- 1 Изберете  >  > **Интелигентни известиявания**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

- 2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Отиване на адрес или местоположение, използвайки Garmin Drive приложението

Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да търсите адрес, бизнес или интересно място и да го изпратите на Вашето устройство Vicio за навигация.

- 1 От Garmin Drive приложението изберете **Накъде?**.

- 2 Изберете опция:

- За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
- За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
- За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
- За търсене на град въведете града и щата.

Ще се показват предложения под полето за търсене, докато пишете.

- 3 Изберете предложен резултат от търсенето.

Приложението показва местоположението на картата.

- 4 Изберете **Давай** за започване на маршрут.

Устройството Vicio стартира навигация до избраното местоположение и то се добавя към скорошни търсения в меню Накъде?.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да определите дали мобилният ви телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете , въведете телефонен номер и изберете .
 - За да наберете наскоро набран или получен телефонен номер, изберете  и изберете номер.
 - За да се обадите на контакт от Вашия телефонен указател, изберете  и изберете контакт.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Махни**.

Използване на хронологията на разговорите

Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в устройството всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете  > .
- 2 Изберете категория.
Появява се списък на обажданията, като последните разговори са най-отгоре.
- 3 Изберете разговор.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от главното меню.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете .
- За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набирање, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да затворите, изберете .

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набирање. Това Ви позволява бързо да се обадите на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набирани контакти.

- 1 Изберете  > .
- 2 Изберете предварително зададен номер, като например **Предв. зад. 1**, и изберете **ОК**.
- 3 Изберете контакт.

Промяна на аудио източника за обаждане със свободни ръце

- 1 Изберете .
- 2 Изберете  > **Bluetooth интерфейси**.
- 3 Изберете опция:
 - За да чувате звук от телефонни разговори само от показващото устройство, изберете **PND**.
 - За да чувате звук от телефонни разговори през стерео системата, изберете **Стерео**.

Безжични слушалки

Вашето устройство може да изпраща звукови навигационни напомняния към Bluetooth активирани безжични слушалки.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате функции за обаждания със свободни ръце или функции на Garmin Drive за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Изберете  до името на Вашия телефон.
- 3 В раздела **Използване за** изберете опция:
 - За да активирате връзка към приложението Garmin Drive, изберете **Garmin Drive**.
 - За да активирате функции за обаждания със свободни ръце, изберете **Свободни ръце**.
- 4 Изберете **OK**.

Показване или скриване на известия от приложението (Android™)

Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето Vieo устройство.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известявания**.
Появява се списък с приложения във Вашия смартфон.
- 3 Изберете превключвателя, до всяко приложение, за да включите или изключите известия за приложението.

Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®

Ако сте свързани към Apple устройство, можете да филтрирате известията, показани на Вашето устройство Vieo, чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете  >  > **Интелигентни известявания** > .
- 2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Vieo за в бъдеще.

- 1 Изберете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.

Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство

Можете да изтриете сдвоено Bluetooth устройство, за да предотвратите автоматичното му свързване към Вашето Vieo устройство за в бъдеще. Изтриването на сдвоен смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти от телефонния указател и хронология на обажданията от Вашето Vieo устройство.

- 1 Изберете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 До името на Bluetooth устройството изберете  > **Забравяне**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 До името на телефона изберете  > **Забравяне**.


Възпроизвеждане на музика и стерео функции

Възпроизвеждане на музика

- 1 Изберете  >  > .
- 2 Изберете източник от списъка.
- 3 Ако е необходимо, изберете песен или станция.

Преглед на музикалния плейър

Информацията, показана на екрана за музика, варира в зависимост от избрания източник. Елементите за управление на възпроизвеждането, показани на екрана, могат да се променят в зависимост от избрания източник ([Елементи за управление на възпроизвеждането, стр. 35](#)). Този пример показва как стерео системата възпроизвежда запис от USB устройство, свързано към USB порта.

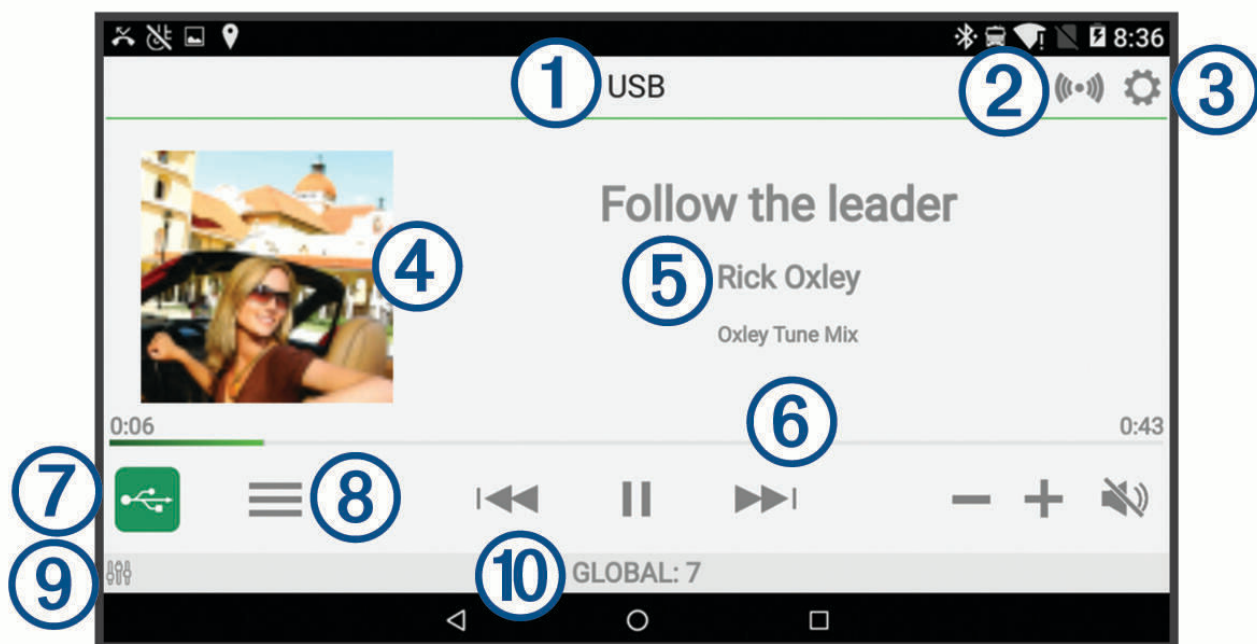

①	Източник
②	Състояние на мрежата (<i>Икони за състояние на мрежата, стр. 75</i>)
③ 	Изберете, за да отворите менюто за настройки на стерео системата.
④	Обложка на албума (ако е налична от съвместим източник)
⑤	Информация за песен (ако има такава)
⑥	Изминало време, продължителност на песен и текущият номер на песента от общия брой песни в списъка за изпълнение (ако е наличен)
⑦ 	Изберете, за да промените източника (<i>Избор на източник, стр. 34</i>).
⑧ 	Изберете, за да видите меню за текущия източник. Не е налично за всички източници.
⑨ 	Изберете, за да регулирате силата на звука или да промените зоните на говорителите.
⑩	Зона на говорител и ниво на звука.

Избор на източник

- 1 Изберете иконата за източник.

Иконата за източник е в долния ляв ъгъл на екрана на стерео системата и показва източника, който е избран в момента.

- 2 Изберете източник.

Елементи за управление на възпроизвеждането

Елементите за управление на възпроизвеждането, показани на екрана, могат да се променят в зависимост от избрания източник.

	Изберете за пауза на възпроизвеждането на мултимедия.
Изпълни	- Изберете за възпроизвеждане на мултимедия или продължаване на възпроизвеждане на мултимедия. - DAB източник: натиснете за да сканирате за DAB станции.
	- Изберете, за да преминете към предишния запис, когато използвате подходящ източник. - Задръжте, за да върнете записа, когато използвате подходящ източник. - AM, FM или SiriusXM (в режим на живо) източник: - Изберете, за да настроите предишната станция или предварително зададена станция. - Задръжте за по-бърза настройка (само в ръчен режим). - SiriusXM (в режим на повторение) източник: - Изберете, за да преминете към предишния запис. - Задръжте за превъртане назад на текущата песен. - DAB източник: Изберете, за да се върнете на предишната DAB станция в групата от станции. Когато достигнете началото на текущата група от станции, стерео системата автоматично преминава към последната налична станция в предишната група от станции.
	- Изберете, за да преминете към следващия запис, когато използвате подходящ източник. - Задръжте, за да превъртите напред записа, когато използвате подходящ източник. - AM, FM или SiriusXM (в режим на живо) източник: - Изберете, за да настроите следващата станция или предварително зададена станция. - Задръжте за по-бърза настройка (само в ръчен режим). - SiriusXM (в режим на повторение) източник: - Изберете, за да преминете към следващата песен, ако е приложимо. - Задръжте, за да превъртите напред текущия запис, ако е приложимо. - DAB източник: Изберете, за да преминете към следващата DAB станция в групата от станции. Когато достигнете края на текущата група от станции, стерео системата автоматично преминава към първата налична станция в следващата група от станции.
	Изберете, за да преминете през режимите на настройка (автоматично или ръчно) и предварително зададените настройки. Натиснете и задръжте, за да запазите текущата станция като предварително настроена.
 (SiriusXM източник)	Задръжте, за да превключите между режим на повторение и режим на живо (Използване на режим на повторение, стр. 45). Режим на повторение: натиснете за пауза и възпроизвеждане на канала. Режим на живо: Изберете, за да преминете през режимите на настройка (ръчно или категория) и предварително зададените настройки.
	Изберете, за да увеличите силата на звука за текущата зона.
	Изберете, за да намалите силата на звука за текущата зона.
Усилване	В Аух източника преместете плъзгача наляво или надясно, за да увеличите или намалите усилването.

Свързване с медийен плейър

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги изключвайте медийния плейър от стерео системата, когато не го използвате и не го оставяйте в превозното си средство. Това помага да се намали рискът от кражба и повреда от екстремни температури.

Не прекъсвайте медийния плейър и не използвайте стерео системата по разсейващ начин, докато управлявате превозното си средство. Проверете и спазвайте всички закони във връзка с употребата.

Стерео системата приема различни медийни плейъри, включително смартфони и други мобилни устройства. Можете да свържете съвместим медийен плейър, като използвате Bluetooth безжична връзка или USB връзка към USB порта. Стерео системата може да възпроизвежда медия от устройства с функция Universal Plug and Play (UPnP), като например устройство с прикачено мрежово съхранение (NAS), свързано към същата мрежа. С помощта на тази функция AirPlay® стерео системата може да възпроизвежда медия от съвместимо Apple устройство, свързано към същата мрежа.

Съвместимост с USB устройство

Можете да използвате USB флаш памет или USB кабел, предоставен с медийния Ви плейър, за да свържете медийен плейър или мобилно устройство към USB порта.

Стерео системата е съвместима с Android устройства, които поддържат MTP режим.

Стерео системата е съвместима с медийни плейъри и други USB устройства за масово съхранение, включително USB флаш памет. Музиката на USB устройства трябва да отговаря на следните условия:

- Музикалните файлове трябва да бъдат във формат на MP3, AAC (.m4a) или FLAC файлове.
- Ако свържете преносим твърд диск, трябва да го свържете към външен източник на захранване. USB портът на тази стерео система не може да осигури захранване за преносим твърд диск.
- USB устройството за масово съхранение трябва да бъде форматирано с помощта на една от следните системи:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Възпроизвеждане на мултимедия от USB устройство

Можете да възпроизвеждате мултимедия от свързано USB флаш устройство, смартфон или съвместимо преносимо медийно устройство.

1 Изберете опция:

- Намерете мултимедийния USB порт във Вашия автомобил.
За повече информация вижте ръководството на притежателя на автомобила.
- Намерете 2.1 A USB порта на гърба на докинг станцията на Vioo.
За повече информация вижте *Vioo RV 850 / RV 1050 Series RV 751/752*.

2 Включете USB устройството в USB порта.

3 Изберете > > .

4 Изберете иконата на източника ([Преглед на музикалния плейър](#), стр. 33).

5 Изберете опция:

- За да възпроизвеждате мултимедия от Apple устройство, изберете **iPod**.
- За да възпроизвеждате мултимедия от смартфон или устройство Android, изберете **MTP**.
- За да възпроизвеждате мултимедия от друг преносим медийен плейър или USB флаш устройство, изберете **USB**.

¹ Актуализациите на софтуера не се поддържат от файлова система NTFS.

² FAT включва повечето видове файлови системи на FAT с изключение на exFAT.

Свързване на допълнително устройство

Можете да свържете различни помощни устройства към стерео системата. Тези устройства имат RCA конектори, изходна линия или изход за слушалки.

- 1 Ако е необходимо, свържете адапторен кабел за преход от RCA към 3,5 mm към допълнителното устройство.
- 2 Свържете допълнителното устройство към конектора Aux 1 на гърба на стерео системата.
- 3 Изберете **Aux1** източника.

Свързване на Apple устройство с помощта на AirPlay

- 1 От менюто за настройки на Вашето Apple устройство се свържете със същата безжична мрежа като Вашата стерео система, съвместима с Fusion®.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да свържете някои Apple устройства към мрежата с помощта на кабелна Ethernet връзка, ако е приложимо. Посетете уебсайта на Apple за повече информация.

- 2 На Вашето Apple устройство отворете приложението за музика, която искате да предавате поточно към стерео системата.
- 3 От приложението или програмата за музика изберете  или  и изберете името на стерео системата.
- 4 Ако е необходимо, започнете възпроизвеждането на музика от приложението.

Стерео системата преминава автоматично към източника на AirPlay и възпроизвежда аудио сигнал от Вашето Apple устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: На някои AirPlay устройства регулирането на силата на звука на устройството влияе на нивото на силата на звука на стерео системата.

Задаване на AirPlay парола

Можете да зададете парола, която потребителят трябва да въведе, когато се свързва със стерео системата, използвайки AirPlay функцията.

- 1 Изберете  >  >  > **Парола за AirPlay**.
- 2 Въведете парола.

ЗАБЕЛЕЖКА: AirPlay паролата може да комбинира главни и малки букви.

Когато се свързвате с тази стерео система с помощта на функцията AirPlay, потребителят трябва да въведе паролата на своето Apple устройство.

Свързване на UPnP устройство

Трябва да свържете стерео системата си към мрежа, за да възпроизвеждате мултимедийно съдържание от UPnP устройство, като например NAS устройство.

- 1 Свържете Вашето UPnP устройство към същата мрежа като стерео системата, като спазвате инструкциите, предоставени с Вашето UPnP устройство и рутер, ако е необходимо.
- 2 Изберете UPnP източник от стерео системата (*Избор на източник, стр. 34*).

Можете да преглеждате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание от UPnP устройството по същия начин, както и от USB флаш памет (*Контролиране на възпроизвеждането на музика на свързано Android устройство, USB флаш памет или медиен плейър, стр. 43*).

Контрол на звука

Регулиране на силата на звука за зона

- 1 Изберете  >  >  > .
- 2 Изберете зона.

СЪВЕТ: За да контролирате всички зони едновременно, изберете ГЛОБАЛНО.

- 3 Плъзнете плъзгача нагоре или надолу.

Спиране на звука на всички свързани стерео системи

Можете бързо да спрете звука от тази стерео система или от всички стерео системи, свързани към мрежата (*Fusion PartyBus™ Работа в мрежа, стр. 52*).

Изберете  от съответния източник.

Появява се символът за изключване на звука и звуковият сигнал от тази стерео система се заглушава.

Активиране на автоматично регулиране на силата на звука въз основа на скоростта

- 1 Изберете  >  >  >  > **Зона** > **Скорост спрямо обем** > **Активирана**.
- 2 Изберете **Макс./Мин. скорост** и въведете максималната и минималната скорост за регулиране на силата на звука.
- 3 Изберете **Увеличение на обем** и въведете процентно увеличение на силата на звука за всяка зона.
- 4 Изберете **Потребителски мерни единици** и изберете мерната единица за скорост.

Регулиране на тонове

- 1 Изберете  >  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Тон**.
- 4 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате нивото на всеки тон.

Деактивиране на настройката за силен звук за дадена зона

Настройката Силно поддържа честотната характеристика при ниска сила на звука и увеличава възприеманата сила при силен звук. Тази настройка е активирана във всички зони по подразбиране.

- 1 Изберете  >  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Силно**, за да изчистите отметката.

Регулиране на усилването за допълнително устройство

Можете да регулирате усилването за свързано допълнително устройство, за да постигнете ниво на силата на звука, подобно на това на други източници на мултимедия. Можете да регулирате усилването на стъпки от 1 dB.

- 1 Изберете допълнителен източник.
- 2 Преместете плъзгача наляво или надясно, за да увеличите или намалите усилването.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да постигнете най-доброто качество на звука, когато използвате преносим плейър с изход за слушалки, може да се наложи да регулирате силата на звука на медийния плейър, вместо да регулирате усилването.

Зони на говорители

Можете да групирате говорители от една зона в зона на говорители. Това Ви позволява да контролирате нивото на звука в зоните поотделно. Например, можете да направите звука по-тих в кабината и по-силен на палубата.

Можете да зададете баланса, ограничението на силата на звука, тона, нивото на суббуфера, честотата на суббуфера и името на всяка зона и да конфигурирате други специфични за зоната настройки (*Настройка на зона на говорители, стр. 55*).

Регулиране на настройките на звука за зона

- 1 Изберете  >  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Повече**.
- 4 Изберете една или повече опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички опции са налични за всички зони.

- За да ограничите максималната сила на изходния звук за тази зона, изберете **Граница на силата на звука** и регулирайте нивото.
- За да зададете ниво на суббуфера за тази зона, изберете **Ниво на събуфър** и регулирайте нивото.
- За да настроите баланса на десния и левия високоговорител на тази зона, изберете **Баланс** и регулирайте баланса.

Регулиране на филтъра на суббуфера

Можете да използвате настройката на филтъра на суббуфера, за да контролирате честотата на изключване на суббуфера за всяка зона, което може да подобри смесването на звука, възпроизвеждан от говорителите и суббуфера. Аудио сигналите над избраната честота не се предават към суббуфера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е приложена настройка на DSP за зона, тази настройка не може да бъде променена в стерео системата. Можете да видите настройката на DSP за оптималната честота на изключване, изчислена от контролера на DSP, но не можете да я регулирате.

- 1 Изберете  >  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **SUB FREQ**.
- 4 Изберете честота.

Настройки за DSP

Тази стерео система разполага с функция за цифрова обработка на сигнала (DSP). Можете да изберете предварително конфигурирани настройки за DSP за Fusion говорители и усилватели, за да оптимизирате възпроизвеждането на звук в техните места на инсталация.

Всички настройки на DSP се конфигурират с помощта на Fusion-Link™ приложението за дистанционно управление ([Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link](#), стр. 59).

Конфигуриране на настройките на DSP

Трябва да изтеглите и инсталирате Fusion-Link приложението за дистанционно управление на Вашето съвместимо Apple или Android устройство, преди да можете да конфигурирате настройките на DSP (*Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link*, стр. 59).

Можете да конфигурирате настройките на DSP за оптимизиране на звука във всяка зона с инсталираните говорители, усилватели и среда.

- 1 От менюто с настройки на Вашето Apple или Android устройство се свържете със стерео системата с помощта на Bluetooth технология или се свържете със същата безжична мрежа като стерео системата.
- 2 Отворете Fusion-Link приложението за дистанционно управление на Вашето съвместимо Apple или Android устройство.
- 3 Ако е необходимо, изберете стерео системата, която искате да конфигурирате.
- 4 Изберете  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Изберете зона.
- 6 Изберете **DSP SETTINGS**.
- 7 Конфигурирайте настройките на DSP според необходимостта в зависимост от моделите на Fusion говорителите и усилвателите, свързани към зоната.
- 8 Повторете тези стъпки за всяка зона.
- 9 След като приключите с конфигурирането на настройките на DSP за всички зони, изберете опция:
 - На Apple устройство изберете  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - На Android устройство изберете  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Възпроизвеждане от Bluetooth устройство

Можете да вдвоите стерео системата с до осем Bluetooth мултимедийни устройства.

Можете да контролирате възпроизвеждането, като използвате елементите за управление на стерео системата на всички Bluetooth устройства, а на някои устройства можете да разглеждате музикалната колекция от менюто на стерео системата. На Bluetooth устройства, които не поддържат разглеждане на мултимедийните файлове, трябва да изберете песента или списъка за изпълнение на мултимедийното устройство.

Наличието на информация за песента, като заглавие на песента, име на изпълнител, продължителност на записа и обложката на албума зависи от възможностите на медийния плейър и музикалното приложение.

Свързване на съвместимо Bluetooth устройство

Можете да възпроизвеждате мултимедия от съвместимо Bluetooth устройство, като използвате Bluetooth безжична връзка.

Можете да контролирате възпроизвеждането на музика с приложението за мултимедия на Bluetooth устройство или с помощта на Fusion-Link приложението за дистанционно управление ([Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link](#), стр. 59).

- 1 Изберете **BT** източника.
- 2 Изберете  > **Връзки** > **Откриваемо**, за да направите стерео системата видима за Вашето съвместимо Bluetooth устройство.
- 3 Активирайте Bluetooth на Вашето съвместимо Bluetooth устройство.
- 4 Доближете съвместимото Bluetooth устройство в рамките на до 10 m (33 ft) от стерео системата.
- 5 Потърсете Bluetooth устройства на съвместимото Ви Bluetooth устройство.
- 6 Изберете стерео системата от списъка с открити устройства на съвместимото Ви Bluetooth устройство.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите и да се свържете с откритата стерео система на съвместимото Ви Bluetooth устройство.
Когато сдвоявате, Вашето съвместимо Bluetooth устройство може да поиска да потвърдите код на стерео системата. Стерео системата не показва код, но се свързва правилно, когато потвърдите съобщението на Bluetooth устройството.
- 8 Ако съвместимото Ви Bluetooth устройство не се свърже веднага със стерео системата, повторете стъпки от 1 до 7.

Настройката Откриваемо се деактивира автоматично след две минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: На някои Bluetooth устройства регулирането на силата на звука на устройството влияе на нивото на силата на звука на стерео системата.

Информация за диапазона на Bluetooth

Стерео системата и безжичните Bluetooth устройства имат обхват от 10 m (33 ft.). За оптимална работа безжичното Bluetooth устройство трябва да има ясна видимост към стерео системата.

Избор на различно Bluetooth устройство

Когато имате повече от едно Bluetooth устройство, сдвоено със стерео системата, можете да изберете друго устройство, когато е необходимо. Можете да сдвоите стерео системата с до осем Bluetooth устройства.

- 1 Когато е избран източник **BT**, изберете  > **Връзки** > **Сдвоени устройства**.
- 2 Изберете Bluetooth устройство.

Настройки на Bluetooth източник

Когато е избран BT източник, изберете  > **Връзки**.

Откриваемо: Позволява на стерео системата да бъде видима за Bluetooth устройствата. Тази настройка се изключва автоматично след две минути, за да се предотврати възможно прекъсване на звука след сдвояване на Bluetooth устройство със стерео системата.

Премахни устройство: Отстранява Bluetooth устройството от стерео системата. За да слушате аудио сигнал от това Bluetooth устройство отново, трябва отново да го сдвоите.

Възпроизвеждане от USB устройство

Можете да свържете различни USB медийни плейъри, USB флаш памет и смартфони към стерео системата. Как ще получите достъп до USB източника зависи от вида на свързания медийен плейър или смартфон.

Медийен плейър	Избор на източник
Android устройство	MTP
USB флаш памет	USB
MP3 медийен плейър (като устройство за масово съхранение)	USB ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият MP3 медийен плейър не поддържа масово съхранение, когато е свързан с USB, трябва да го свържете към стерео системата като допълнително устройство (Свързване на допълнително устройство, стр. 38).

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на информация за песента, като заглавие на песента, име на изпълнител и продължителност на записа, зависи от възможностите на медийния плейър и музикалното приложение.

Контролиране на възпроизвеждането на музика на свързано Android устройство, USB флаш памет или медийен плейър

- 1 Свържете съвместимо Android устройство, USB флаш памет или медийен плейър към стерео системата.
- 2 Изберете съответния източник от стерео системата.
- 3 Изберете .
- 4 Ако е необходимо, изберете името на устройството или USB паметта, за да видите структурата на файловете.
- 5 Изберете песен, за да започнете възпроизвеждане на музика.

Можете да използвате елементите за управление на стерео системата за избор, възпроизвеждане, пауза и пропускане на песни.

Контролиране на възпроизвеждането на музика от свързано Apple устройство

- 1 Свържете съвместим Apple смартфон или медийен плейър към стерео системата с помощта на USB или Bluetooth (ако е наличен).
- 2 Изберете съответния източник от стерео системата.
- 3 Стартирайте музикално приложение на свързаното устройство и започнете възпроизвеждане.

Можете да използвате приложението за музика или елементите за управление на стерео системата за избор, възпроизвеждане, пауза и пропускане на песни.

Радио

За да слушате AM или FM радио, трябва да имате подходяща AM/FM антена, правилно свързана към стерео системата, и да сте в обхвата на излъчваща станция. За инструкции относно свързването на AM/FM антена вижте инструкциите за инсталация на стерео системата.

За да слушате SiriusXM® радио, трябва да имате подходящо оборудване и абонаменти ([Сателитно радио SiriusXM, стр. 44](#)). За инструкции относно свързването на SiriusXM тунер за свързване на превозното средство вижте инструкциите за инсталация на стерео системата.

За да слушате DAB станции, трябва да имате подходящо оборудване. За инструкции относно свързването на DAB адаптер и антена вижте инструкциите за инсталиране, предоставени с Вашия адаптер и антена.

Настройка на тунера за регион

Трябва да изберете региона, в който сте, за да приемате правилно AM и FM станции.

Ако сте свързани със съвместим SiriusXM тунер и антена и имате абонамент (само за САЩ), трябва да изберете региона, в който се намирате, за да приемате SiriusXM станциите правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: SiriusXM не е налично във всички региони.

Ако сте свързани със съвместим DAB модул и антена (не е включено), трябва да изберете региона, в който се намирате, за да приемате DAB станциите правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: DAB станциите не са налични във всички региони.

- 1 Изберете  >  >  > **Регион за тунера**.
- 2 Изберете региона, в който се намирате.

Смяна на радио станцията

- 1 Изберете подходящ източник, като например **FM**.
- 2 Изберете    неколкратно, за да минете през режимите на настройка и изберете опция:
 - Изберете **Автоматично**, за да сканирате и спрете на следващата налична станция.
 - Изберете **Ръчно**, за да изберете станция ръчно.
 - Изберете **Предварителна настройка**, за да изберете запаметена станция.
- 3 Изберете  или , за да превключите на станцията.
Когато сте в режим Ръчно настройка, можете да задържите  или , за да преминете бързо през станциите.

Сателитно радио SiriusXM

Само SiriusXM Ви дава повече от това, което обичате да слушате, при това всичко на едно място. Получавате над 140 канала, включително музика без реклами, плюс най-добрите спортни, новинарски, публицистични, комедийни и развлекателни канали. Добре дошли в света на сателитното радио. Необходими са SiriusXM тунер за автомобили и абонамент. За повече информация посетете www.siriusxm.com.

Активиране на SiriusXM източника

Трябва да активирате SiriusXM източника, преди да можете да слушате SiriusXM сателитно радио.

ЗАБЕЛЕЖКА: SiriusXM функции не са налични за всички региони.

Изберете  >  >  > **Регион за тунера** > **САЩ**.

Намиране на SiriusXM радиоидентификацията

Трябва да знаете радиоидентификацията на Вашия SiriusXM тунер за свързване, преди да можете да активирате Вашия SiriusXM абонамент. Можете да намерите SiriusXM радиоидентификацията на гърба на SiriusXM тунера за свързване или опаковката му или като включите стерео системата на канал 0.

След избор на SiriusXM източник, изберете  > **Канали** > **Всички канали** > **000 RADIO ID**.

SiriusXM радиоидентификацията не включва буквите I, O, S или F.

Активиране на SiriusXM абонамент

- 1 След избор на SiriusXM източник включете канал 1.
Трябва да можете да чувате канала за предварителен преглед. Ако не, проверете инсталацията и свързването на SiriusXM тунера за свързване и антената, и опитайте отново.
- 2 Включете на канал 0, за да намерите радиоидентификацията.
- 3 Свържете се с отдела на SiriusXM за обслужване на слушателите на телефон (866) 635-2349 или посетете www.siriusxm.com/activatenow, за да се абонирате в Съединените щати. Свържете се с SiriusXM на телефон (877) 438-9677 или посетете www.siriusxm.ca/activatexm, за да се абонирате в Канада.
- 4 Въведете радиоидентификацията.
Процесът на активиране обикновено отнема 10 до 15 минути, но може да отнеме и до час. За да може SiriusXM тунерът за свързване да получи съобщението за активиране, той трябва да бъде включен и да получава SiriusXM сигнал.
- 5 Ако услугата не се активира в рамките на час, посетете <http://care.siriusxm.com/refresh> или се свържете с отдела SiriusXM за обслужване на слушателите на телефон 1-866-635-2349.

Избор на категория

Можете да контролирате, кои категории канали са налични, когато използвате метода за настройка на Категория.

- 1 След избор на SiriusXM източника, изберете  > Категория.
- 2 Изберете категория.

Използване на режим на повторение

Можете да използвате режим на повторение, за да контролирате възпроизвеждането на SiriusXM излъчване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството активира режим на повторение автоматично при възпроизвеждане на запазени предварително зададени канали.

- 1 Ако е необходимо, изберете  за да активирате режим на повторение.
 се променя на  и се появява лента за напредък.

- 2 Изберете опция:

- Изберете  или  за да възобновите или спрете повторението.
- Изберете  за да излезете от режим на повторение.
- Изберете  или  за да преместите назад или напред на стъпки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преместите напред или прескочите напред до края на лентата за прогрес, стерео системата излиза автоматично от режим на повторение и възпроизвежда предаването на живо.

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не избирайте предупреждения за известия, докато шофирате. Ако не обръщате внимание на пътната обстановка, това може да доведе до инцидент, включващ щети по имуществото, телесни наранявания или смърт.

Известия, като известия за песни или известия за игри, се появяват в горната част на екрана Ви, когато използвате приложението Музика. Известията се появяват и при преглед на инструмента за карта Fusion Media. Някои предупреждения, като предупрежденията за SiriusXM, могат да съдържат само кратки описания, когато се преглеждат от инструмента за карта. Можете да преглеждате пълните данни за предупреждения от приложението Музика.

Добавяне на предупреждение за изпълнител или песен

Можете да зададете предупреждения за изпълнители и песни, така че когато определена песен или песен от конкретен изпълнител започне да се възпроизвежда на даден музикален канал, можете бързо да преминете към този канал.

- 1 Изберете  > **Добавяне на аларма** > **Запаметяване на изпълнител/песен**, докато определена песен или песен от конкретен изпълнител се възпроизвежда.
- 2 Изберете песента или изпълнителя.

Добавяне на отбори за предупреждения за мачове

Можете да зададете предупреждения за спортни отбори, така че когато започне дадена игра на запазен отбор, независимо от спортния канал, можете бързо да включите този канал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предупреждението за игри е различно от SportsFlash™ предупреждението. Предупреждението за игри Ви позволява да разберете кога започва дадена игра, докато предупреждението SportsFlash Ви позволява да разберете кога има вълнуващо отиграване по време на игра.

- 1 Изберете  > **Добавяне на аларма** > **Известие за отбори за игра**.
- 2 Изберете спортна лига.
- 3 Изберете отбор, за да маркирате полето и добавете предупреждение за игра.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3 за всеки отбор, който искате да добавите към списъка с предупреждения за игри.

Добавяне на отбори от игра на живо

Докато слушате дадена игра, можете бързо да добавите отбор, който играе към Вашия списък с предупреждения за игра на отбор.

- 1 Докато слушате игра по даден канал, изберете  > **Добавяне на аларма** > **Запаметяване на отбор**.
Появява се списък на отборите, които играят в текущата игра.
- 2 Изберете отбора или отборите, които да добавите към списъка си с предупреждения за игра на отбор.

Преглед на активни предупреждения

Можете да прегледате активни предупреждения за изпълнител, песен и игра.

- 1 Изберете  > **Активни предупреждения**.
- 2 Изберете категория.

Управление на предупреждения

Можете да управлявате запазените си предупреждения, за да изберете кои искате да получавате. Можете да изтриете запазени предупреждения, които не искате.

1 Изберете  > **Настройки за SiriusXM** > **Управление на известия**.

2 Изберете опция:

- За да активирате запазени предупреждения само за песни, само за изпълнители или както за изпълнители, така и за песни, изберете **Активиране по типове** и изберете тип.
- За да активирате запазени предупреждения само за конкретни изпълнители, изберете **Активиране на изпълнители** и изберете изпълнителите.
- За да активирате запазени предупреждения само за конкретни песни, изберете **Активиране на песни** и изберете песните.
- За да активирате запазени предупреждения за игри за конкретни отбори, изберете **Активиране на отбори** и изберете отборите.
- За да изтриете всички запазени предупреждения за песни, изпълнители или отбори, изберете **Изтриване по типове** и изберете тип.
- За да изтриете запазени предупреждения за конкретни изпълнители, изберете **Изтриване на изпълнители** и изберете изпълнителите.
- За да изтриете запазени предупреждения за конкретни песни, изберете **Изтриване на песни** и изберете песните.
- За да изтриете запазени предупреждения за мачове за конкретни отбори, изберете **Изтриване на отбори** и изберете отборите.

TuneMix™ Функция

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията TuneMix е съвместима с тунера SXV300 (продава се отделно). Други тунери също са съвместими, но може да ограничат функциите. Запознайте се с ръководството за употреба, доставено с Вашия SiriusXM тунер, за да научите за функциите, налични за Вашия тунер модул.

Пускане и спиране на TuneMix колекция

Преди да започнете да възпроизвеждате TuneMix колекция, трябва да създадете такава ([Създаване и персонализиране на TuneMix колекция, стр. 47](#)).

Функцията TuneMix Ви позволява да смесвате любимите си музикални канали, за да създадете персонализирано слушателско изживяване.

1 Изберете  > **TUNEMIX**.

2 Изберете TuneMix колекция.

Стерео системата започва да възпроизвежда TuneMix колекцията.

3 За да спрете възпроизвеждането на TuneMix колекция, изберете  > **Канали** и изберете канал.

Стерео системата спира да възпроизвежда TuneMix колекцията и започва да възпроизвежда избрания канал.

Създаване и персонализиране на TuneMix колекция

Можете да създадете до 10 уникални TuneMix колекции на стерео системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: TuneMix колекция трябва да включва поне два от любимите Ви музикални SiriusXM канали.

1 Изберете  > **Настройки за SiriusXM** > **Настройка на TuneMix**.

2 Изберете TuneMix колекция.

3 Изберете канал, за да маркирате полето и го добавете към TuneMix колекцията.

4 След като приключите с персонализирането на TuneMix колекцията, изберете .

5 Повторете стъпки от 2 до 4 за всяка TuneMix колекция, която искате да персонализирате.

SportsFlash Функция

Функцията SportsFlash Ви предупреждава за ключови отигравания на любимите Ви отбори по време на игра на живо. Когато има вълнуващо отиграване, се появява SportsFlash предупреждение и можете да превключите на излъчването, за да чуете коментара. Когато SportsFlash предупреждението приключи, можете да изберете да се върнете към предишния канал или да останете да слушате мача.

За да получавате SportsFlash предупреждения, абонаментният Ви пакет трябва да включва спортни канали, позволяващи следене отиграване по отиграване за спортните лиги, които искате да включите в предупрежденията.

Можете да активирате, дезактивирате или изтриете SportsFlash предупрежденията, които сте добавили ([Управление на предупреждения, стр. 47](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: SportsFlash е различно от предупреждение за игра. SportsFlash предупреждението Ви позволява да разберете кога има вълнуващо отиграване по време на игра, докато предупреждението за игра Ви позволява да разберете кога започва дадена игра.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията SportsFlash е съвместима с тунера SXV300 (продава се отделно). Други тунери също са съвместими, но може да ограничат функциите. Запознайте се с ръководството за употреба, доставено с Вашия SiriusXM тунер, за да научите за функциите, налични за Вашия тунер модул.

Добавяне на отбори за получаване на SportsFlash предупреждения

- 1 Изберете  > SPORTSFLASH > Избиране на отбор.
- 2 Изберете спортна лига.
- 3 Изберете отбор, за да маркирате полето и добавете SportsFlash предупреждение.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3 за всеки отбор, който искате да добавите към списъка с SportsFlash предупреждения.

Промяна на приоритет за отбор SportsFlash

Ако едновременно играят няколко отбора, за които сте настроили SportsFlash предупреждения, можете да зададете приоритет за даден отбор, за да чуете първо SportsFlash предупрежденията за предпочитания от Вас отбор.

- 1 Изберете  > SPORTSFLASH > Приоритети за отбор.
Появява се списък на избраните от Вас SportsFlash отбори, по ред на приоритет.
- 2 Изберете отбор, за да го преместите с едно ниво нагоре на приоритет в списъка.
- 3 Повторете предишната стъпка с всеки отбор, който искате да пренаредите, докато списъкът с приоритети не се подреди по начина, който предпочитате.

Активиране на функцията TuneStart™

Когато активирате функцията TuneStart и включите предварително зададен канал, стерео системата стартира текущата песен от началото на песента, вместо да я стартира от точката, достигната в предаването на живо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията TuneStart е достъпна само при включване на предварително зададени канали. Функцията TuneStart е съвместима с тунера SXV300 (продава се отделно). Други тунери също са съвместими, но може да ограничат функциите. Запознайте се с ръководството за употреба, доставено с Вашия SiriusXM тунер, за да научите за функциите, налични за Вашия тунер модул.

Ако е необходимо, изберете  > **Настройки за SiriusXM > TUNESTART.**

Когато функцията TuneStart стартира песен от самото начало, се появява лента за напредък и можете да контролирате записа, като използвате същите елементи за управление като при режим на повтаряне ([Използване на режим на повторение, стр. 45](#)).

Родителски контрол

Функцията за родителски контрол Ви позволява да ограничите достъпа до всякакви SiriusXM канали, включително до тези със съдържание за пълнолетни. Когато функцията за родителски контрол е активирана, трябва да въведете парола, за да включите заключените канали. Можете също да промените 4-цифрената парола.

Деактивиране на родителския контрол

Можете да деактивирате родителския контрол за достъп до заключени канали.

- 1 След избор на източника на **SiriusXM**, изберете  > **За родители**.
- 2 Изберете полето **Отключване**.
- 3 Въведете парола.

СЪВЕТ: Паролата по подразбиране е 0000.

Родителският контрол остава деактивиран, докато не изключите автомобила или докато не го активирате отново.

Заклучване на канали

- 1 След избор на източника на **SiriusXM**, изберете  > **За родители**.
- 2 Изберете полето **Отключване**.
- 3 Въведете парола.

СЪВЕТ: Паролата по подразбиране е 0000.

- 4 Изберете **Заклучване/отключване**.

Появява се списък на наличните канали.

- 5 Изберете един или повече канали за заключване и изберете .
- 6 Отмаркирайте полето за **Отключване**, за да активирате родителския контрол.

Не можете да получите достъп до заключените канали, докато родителският контрол е активиран. Трябва да деактивирате родителския контрол за достъп до заключени канали.

Изчистване на всички заключени канали

- 1 След избор на източника на **SiriusXM**, изберете  > **За родители** > **Отключване**.
- 2 Въведете парола.
- 3 Изберете  > **За родители** > **Изчистване на всичко заключено**.

Смяна на паролата за родителски контрол

- 1 След избор на източника на **SiriusXM**, изберете  > **За родители** > **Отключване**.
- 2 Въведете парола.
- 3 Изберете  > **За родители** > **Смяна на PIN**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Отстраняване на неизправности на SiriusXM

Съвети	Описание	Решения
Проверете антената	Радиото е установило повреда на SiriusXM антената. Кабелът на антената може да бъде изключен или повреден.	- Уверете се, че кабелът на антената е свързан към SiriusXM тунера за свързване на превозното средство. - Проверете кабела на антената за повреди и прегъвания. Сменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти се предлагат от Вашия местен търговец на автомобилни аудиосистеми или на www.shop.siriusxm.com.
Проверете тунера	Стерео системата има проблеми в комуникацията с SiriusXM тунера за свързване на превозното средство. Тунерът може да е изключен или повреден.	Уверете се, че кабелът на SiriusXM тунера за свързване на превозното средство е свързан добре към стерео системата.
Няма сигнал	SiriusXM тунерът за свързване на автомобила има затруднения при приемането на SiriusXM сателитния сигнал.	- Уверете се, че SiriusXM антената е на открито с ясен изглед към небето. - Уверете се, че SiriusXM антената е монтирана здраво. - Отстранете препятствията над или до SiriusXM антената. - Проверете кабела на антената за повреди и прегъвания. Сменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продуктите се предлагат от Вашия местен търговец на автомобилни аудиосистеми или на www.shop.siriusxm.com. - Вижте инструкциите за инсталиране на SiriusXM тунера за свързване на превозно средство за повече информация относно инсталирането на антената.
Абонаментът е актуализиран	Радиото е установило промяна в състоянието на SiriusXM абонамента Ви.	- Изберете произволен бутон, за да изчистите съобщението. - Посетете www.siriusxm.com или се обадете на 866-635-2349, ако имате въпроси относно Вашия абонамент.
Каналът не е достъпен	Каналът, който поискахте, не е валиден SiriusXM канал или каналът, който сте слушали, вече не е достъпен. Може да видите това съобщение за кратко при първия път, когато свържете нов SiriusXM тунер за свързване на превозното средство.	Посетете www.siriusxm.com за повече информация относно предлаганите SiriusXM канали.
Нямате абонамент за този канал	Каналът, който поискахте, не е включен в абонаментния Ви SiriusXM пакет или каналът, който сте слушали, вече не е включен в абонаментния Ви SiriusXM пакет.	Посетете www.siriusxm.com или се обадете на 866-635-2349 за повече информация относно Вашия абонаментен пакет или за да се абонирате за канала.

Съвети	Описание	Решения
Каналът е заключен	Каналът, който сте поискали, е заключен от функцията за родителски контрол.	За да отключите каналите вижте раздела за родителски контрол в ръководството на притежателя.

Изчистване на SiriusXM данни

Можете да изчистите цялата въведена SiriusXM от потребителя информация, като например любими отбори и предупреждения.

Използвайте опцията **Възстановяване на фабричните настройки** в менюто с настройки, за да нулирате стерео системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката за възстановяване на фабричните настройки нулира всички данни в стерео системата, включително предварително зададени AM и FM станции, настройки на зоната и т.н., в допълнение към изчистване на цялата SiriusXM информация на потребителя.

Възпроизвеждане на DAB

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели продукти.

DAB излъчванията не са налични във всички региони. Когато стерео системата не е настроена на съвместим регион, не е наличен DABИзточник.

Задаване на региона на тунера

Трябва да изберете региона, в който се намирате, за да получавате DAB станциите правилно.

- 1 Изберете  >  >  >  > **Регион за тунера.**
- 2 Изберете региона, в който се намирате.

Сканиране за DAB станции

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като DAB сигналите се излъчват само в избрани държави, трябва да зададете като местоположение на региона на тунера такова място, където се излъчват DAB сигнали.

- 1 Изберете **DAB** източника.
- 2 Изберете **►II**, за да сканирате за налични DAB станции.

Когато сканирането приключи, първата налична станция в първата намерена група станции ще започне да се възпроизвежда.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като първото сканиране приключи, можете да изберете **►II** отново, за да сканирате отново за DAB станции. Когато повторното сканиране приключи, системата започва да възпроизвежда първата станция в групата станции, която слушахте, когато стартирахте повторното сканиране.

Смяна на DAB станции

- 1 Изберете **DAB** източника.
- 2 Ако е необходимо, изберете **►II**, за да сканирате за местни DAB станции.
- 3 Изберете **◀◀** или **▶▶**, за да смените станцията.

Когато стигнете края на текущата група станции, стерео системата автоматично ще превключи на първата налична станция в следващата група станции.

Избор на DAB станция от списък

- 1 Изберете **DAB** източника.
- 2 Ако е необходимо, изберете **►II**, за да сканирате за местни DAB станции.
- 3 Изберете **≡** > **Разглеждане** > **Станции.**
- 4 Изберете станция от списъка.

Избор на DAB станция от дадена категория

- 1 Изберете **DAB** източника.
- 2 Ако е необходимо, изберете ►II, за да сканирате за местни DAB станции.
- 3 Изберете  > **Разглеждане** > **Категории**.
- 4 Изберете категория от списъка.
- 5 Изберете станция от списъка.

Предв. настроени

За лесен достъп можете да запазите любимите си AM и FM станции като предварително зададени.

Можете да запазите любимите си SiriusXM канали, ако сте свързани с допълнителен SiriusXM тунер и антена.

Можете да запазите любимите си DAB канали, ако сте свързани с допълнителна DAB антена.

Записване на станция като предварително зададена

- 1 След избор на подходящ източник включете дадена станция или канал на стерео системата.
- 2 Изберете раздела **Предварителни настройки**.
- 3 Изберете .

СЪВЕТ: Можете бързо да запазите избраната AM/FM станция или DAB канал като предварително зададен, като задържите .

Избиране на предварително зададена станция от списък

- 1 След избор на подходящ източник, изберете раздела **Предварителни настройки**.
- 2 Избиране на предварително зададена станция от списък.

Изтриване на предварително зададени станции


- 1 След избор на подходящ източник, изберете раздела **Предварителни настройки**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете всяка предварително зададена станция, която искате да изтриете.
- 4 Когато приключите с изтриването на предварително зададени станции, изберете .

Fusion PartyBus™ Работа в мрежа

Функцията на Fusion PartyBus за работа в мрежа Ви позволява да свързвате множество съвместими стерео системи и зонални стерео системи заедно в мрежа, като използвате комбинация от кабелни или безжични връзки.

Стерео система на Fusion PartyBus, като например Vieo RV 850, може да предава поточно източници към други Fusion PartyBus устройства, свързани към мрежата. Свързаните Fusion PartyBus устройства могат също да контролират възпроизвеждане на медия на стерео системата Fusion PartyBus. Зонална стерео система Fusion PartyBus, като например Apollo™ SRX400 може да предава поточно от стерео система Fusion PartyBus, но не може да предава поточно източници към други Fusion PartyBus устройства в мрежата.

Можете да свържете безжично до осем Fusion PartyBus устройства в мрежа.

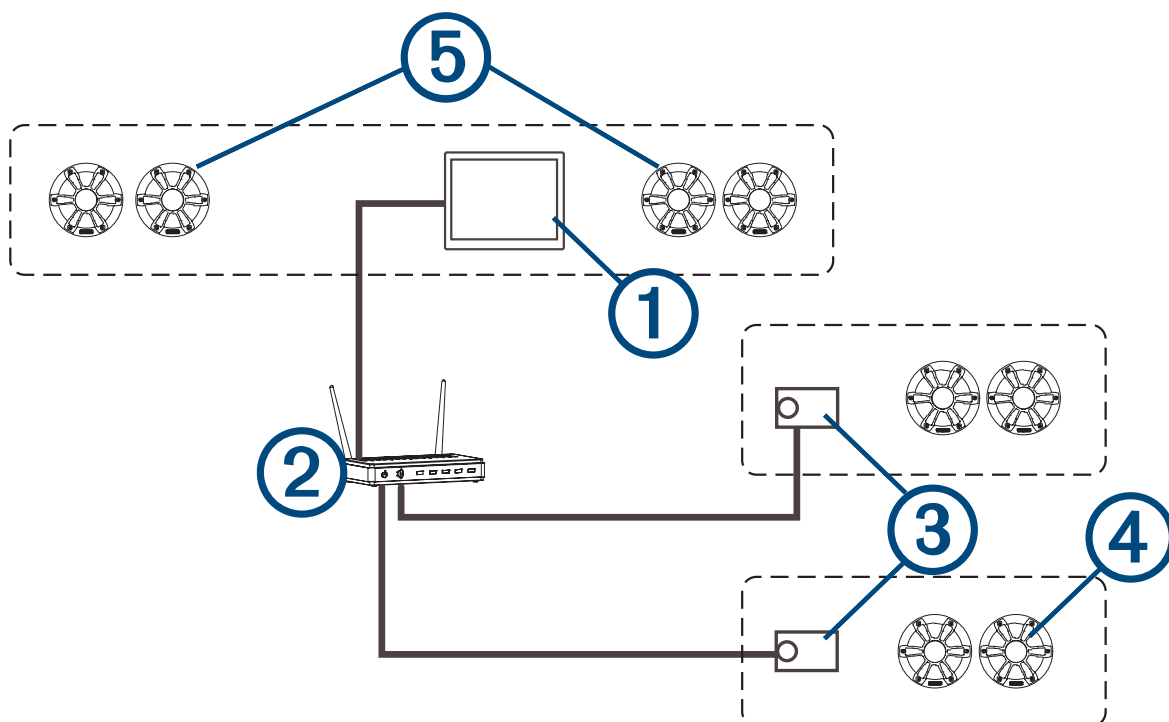

На изображението по-горе една Vieo RV 850 стерео система ① се свързва към безжичен рутер ② и към две Apollo SRX400 зонални стерео системи ③. Двете зонални стерео системи Fusion PartyBus могат да предават поточно от стерео система Fusion PartyBus.

Зонална стерео система Fusion PartyBus не е същото нещо като зона на говорители. Това е независима стерео система, която може или да възпроизвежда мултимедия от свързани източници, или да предава поточно от стерео система Fusion PartyBus в мрежата. Можете да свържете зонална стерео система Fusion PartyBus, като например Apollo SRX400, към една зона на говорители ④. Можете да свържете стерео система Fusion PartyBus, като например Vieo RV 850, към множество зони на говорители ⑤, за да покриете по-голяма площ с тази стерео система. Fusion PartyBus устройствата не могат да контролират силата на звука на говорителя на друга стерео система. Можете да регулирате силата на звука на говорители или зони на говорители, свързани директно само към стерео системата.

Поточно предаване от Fusion PartyBus устройство в мрежата

Преди да можете да предавате поточно от устройство в мрежата, трябва да настроите и конфигурирате Вашите Fusion PartyBus устройства в съответствие с инструкциите за инсталиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да предавате поточно от Apple AirPlay източника към други стерео системи в мрежата с помощта на функцията Fusion PartyBus.

1 Изберете иконата за източник.

Иконата за източник е в долния ляв ъгъл на екрана на стерео системата и показва източника, който в момента се възпроизвежда.

2 Изберете **PARTYBUS**

СЪВЕТ: Можете да натиснете и задържите иконата за източник, за да се покажат наличните Fusion PartyBus устройства.

Устройството показва списък на наличните Fusion PartyBus устройства в мрежата.

3 Изберете устройството, от което искате да предавате поточно.

Стерео системата започва да предава поточно от същия източник като свързаното Fusion PartyBus устройство, а около екрана на устройството се появява зелена рамка. Всички функции за възпроизвеждане на мултимедия засягат и двете устройства.

Спиране на поточно предаване от Fusion PartyBus устройство в мрежата

Ако предавате поточно от Fusion PartyBus устройство в мрежата, трябва да прекъснете връзката с устройството, преди да можете да възпроизвеждате локални източници на стерео системата.

1 Изберете иконата за източник.

Иконата за източник е в долния ляв ъгъл на екрана на стерео системата и показва източника, който в момента се възпроизвежда.

2 Изберете **PARTYBUS > Напускане на PartyBus**.

СЪВЕТ: Можете да натиснете и задържите иконата за източник, за да напуснете бързо Fusion PartyBus мрежата.

Възпроизвеждане от UPnP в мрежа

Тази стерео система може да възпроизвежда съдържание от устройства с функция Universal Plug and Play (UPnP), свързани към мрежата, като компютри и медийни сървъри. Трябва да свържете UPnP устройството си към същата мрежа като стерео системата, като използвате кабелна или безжична връзка и трябва да конфигурирате устройството да споделя мултимедийно съдържание по мрежата. За повече информация относно Вашето UPnP устройство вижте в ръководството на притежателя.

След като сте свързали UPnP устройството си към мрежата и сте го конфигурирали да споделя мултимедийно съдържание, UPnP източникът се появява на екрана за избор на източник на всяка стерео система в мрежата (*Избор на източник, стр. 34*).

Настройки за аудио

Изберете  >  > .

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бутонът за опция е маркиран, опцията е включена. Когато бутонът за опция не е маркиран, опцията е изключена.

Зона: Позволява Ви да конфигурирате зоните на говорителите (*Настройка на зона на говорители, стр. 55*).

Регион за тунера: Задава региона, използван от различните радио източници.

Име на устройството: Задава име на тази стерео система.

Търсене: Активира Fusion технологията Alpha Search Technology (FAST), която Ви позволява бързо да търсите записи по буква или номер. Можете да зададете минималния брой записи, необходими за активиране на менюто FAST. Търсенето с FAST е налично, когато устройството Ви съдържа повече от този минимален брой песни.

Парола за AirPlay: Задава парола, която потребителят трябва да въведе, когато се свързва със стерео системата, използвайки функцията AirPlay.

Източник: Задава опции за аудио източници, налични на докинг станцията за стерео. Можете да активирате или деактивирате източници, да преименувате източници или да зададете през кои източници устройството може да предава поточно през Fusion PartyBus мрежата (*Настройки на източник, стр. 56*).

Мрежа: Позволява Ви да конфигурирате мрежовите настройки (*Конфигурация на мрежата, стр. 56*).

Екран: Задава приложението Музика да показва дневни или нощни цветове. Можете да изберете Автоматично, за да позволите на устройството автоматично да задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Относно: Показва информацията за версията на софтуера на стерео системата.

Настройка на зона на говорители

Задаване на име на зона

Можете да зададете име на зона на говорител, за да Ви е по-лесно да я разпознаете.

- 1 Изберете  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Име на зоната**.
- 4 Използвайте клавиатурата на екрана, за да въведете име, и изберете .

Свързване на зони

Можете да свържете зони 1 и 2, за да поддържате нивата на силата на звука синхронизирани. Регулирането на силата на звука на всяка от свързаните зони засяга и двете зони.

Изберете  >  >  > **Зона** > **Зона 2** > **Връзка към Зона 1**.

Когато зони 1 и 2 са свързани, на екрана за сила на звука се появява  за зони 1 и 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като зони 1 и 2 са свързани, не можете да регулирате силата на звука на всяка зона поотделно.

Активиране на контрола на силата на звука за зона 3 или 4 от свързан усилвател

По подразбиране силата на звука за зони 3 и 4 се контролира от стереото. Можете да контролирате силата на звука за тези зони, като вместо това използвате свързания усилвател.

- 1 Изберете  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона 3 или зона 4.
- 3 Изберете **Управление на силата на звука**, за да изчистите отметката.

Аудио сигналът от зоната се подава към усилвателя като изходен сигнал с фиксирано линейно ниво.

Деактивиране на зона

Можете да деактивирате неизползвана зона и да я премахнете от страниците за ниво на звука. Когато дадена зона е деактивирана, не можете да промените настройките за тази зона. Можете да деактивирате само зони 2, 3 и 4.

- 1 Изберете  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете зона.
- 3 Изберете **Активирана зона**, за да изчистите отметката.

Деактивиране на вътрешните усилватели

Ако не свържете говорителите директно към зони 1 и 2, можете да деактивирате вътрешните усилватели, за да намалите консумацията на енергия.

- 1 Изберете  >  >  > **Зона**.
- 2 Изберете **Вътрешен усилвател Вкл.**, за да изчистите полето.

Настройки на източник

Изберете  >  >  > **Източник** и изберете името на източника, който искате да конфигурирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню съдържа настройки на източника за цялата система. Повечето източници също имат специфични за източника настройки. Вижте разделите на това ръководство за всеки източник за повече информация относно настройките, специфични за източника.

Не всички опции са налични за всеки източник на стерео.

Източникът е активиран: Активира и деактивира източника на това стерео. Може да искате да деактивирате източници, които никога няма да се използват на стерео системата, така че те вече да не се показват на екрана за избор на източник.

PartyBus активирани: Активира и деактивира споделянето на източника при свързване към други стерео системи в мрежата (*Fusion PartyBus™ Работа в мрежа, стр. 52*). Може да искате да деактивирате споделянето за някои източници, например АМ, тъй като поточното предаване през Fusion PartyBus мрежата въвежда малко звуково забавяне, което не е желателно в някои ситуации.

Име на източник: Променя името на източника, както се появява на стерео системата. Това също влияе върху начина, по който източникът изглежда за други стерео системи в мрежата.

Конфигурация на мрежата

СЪВЕТ: Можете да изберете иконата за състояние на мрежата от всеки екран, за да отворите менюто за конфигурация на мрежата.

Задаване на Fusion PartyBus устройството като DHCP сървър

Ако сте свързали директно две устройства Fusion PartyBus заедно или сте свързвали повече от две заедно, използвайки мрежов превключвател или точка за безжичен достъп, и не сте инсталирали рутер, трябва да ги конфигурирате така, че само една стерео система Fusion PartyBus да бъде DHCP сървър.

- 1 Изберете  >  >  > **Мрежа** > **Разширени** > **Ethernet IP** > **Статичен IP** > **Запис**.
- 2 Изберете  >  >  > **Мрежа** > **Разширени** > **DHCP сървър** > **DHCP активиран** > **Запис**.

Можете да конфигурирате обхвата на IP адресите на DHCP сървъра (*Настройки за DHCP, стр. 57*).

Задаване на Fusion PartyBus устройството като точка за безжичен достъп

Преди да можете да свържете безжично допълнителни устройства Fusion PartyBus или смартфони към устройство Fusion PartyBus, трябва да конфигурирате поне едно устройство като точка за безжичен достъп. Това не е необходимо, ако сте инсталирали безжичен рутер или друга точка за безжичен достъп в мрежата.

- 1 Изберете  >  >  > **Мрежа** > **WI-FI ТОЧКА ЗА ДОСТЪП**.
- 2 Изберете **SSID** и променете стандартния SSID или името на точката за безжичен достъп (опция).
- 3 Изберете **AP сигурност: %1** и сменете типа защита за точката за достъп (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Силно се препоръчва да използвате настройката по подразбиране WPA2 Personal AP сигурност: %1. Това е най-използваният и сигурен протокол за безжична защита.

- 4 Изберете **Парола** и променете паролата по подразбиране за точката за достъп (опция).
- 5 Ако е необходимо, изберете **Държава: %1** и изберете Вашия регион.
- 6 Изберете **Канал: %1** и изберете обхват на канала за точката за достъп (опция).
- 7 Изберете **Запис**.

Можете да настроите конфигурацията на точката за безжичен достъп по всяко време (*Настройки на точка за безжичен достъп, стр. 57*).

Свързване на Fusion PartyBus устройството към точка за безжичен достъп

1 Изберете  >  >  >  > Мрежа > WI-FI КЛИЕНТ > SSID.

Показва се списък на точките за безжичен достъп в обхвата.

2 Изберете Fusion PartyBus точка за безжичен достъп.

3 Изберете опция:

- За да въведете паролата, изберете **Парола**, въведете паролата и изберете .
- Ако се свързвате към точка за безжичен достъп с помощта на WPS, проверете дали WPS е активиран в точката за достъп и изберете **WPS**.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като изберете **WPS**, успешната връзка с точката за достъп може да отнеме до две минути.

4 Изберете **Запис**.

Разширени настройки за конфигурация на мрежата

Можете да изпълнявате разширени мрежови задачи на Fusion PartyBus устройство, като например да определяте DHCP диапазони и да задавате статични IP адреси.

Настройки на точка за безжичен достъп

Изберете  >  >  >  > Мрежа > Разширени > WI-FI ТОЧКА ЗА ДОСТЪП.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да конфигурирате устройството да бъде точка за безжичен достъп, преди да можете да промените настройките (*Задаване на Fusion PartyBus устройството като точка за безжичен достъп, стр. 56*).

SSID: Задава SSID или име за мрежата.

AP сигурност: %1: Задава типа на безжичния протокол за защита, използван от точката за достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Силно се препоръчва да зададете AP сигурност: %1 с помощта на WPA2 Personal. Това е най-използваният и сигурен протокол за безжична защита.

Парола: Задава паролата за точката за достъп. Тази функция не е налична, когато настройката на AP сигурност: %1 е зададена на Няма.

Държава: %1: Задава региона, в който се намира стерео системата. Различните региони могат да използват различни канали в безжичния спектър, така че трябва да зададете тази настройка така, че да се съобрази най-добре с локалните безжични устройства.

Канал: %1: Кара точката за достъп да използва група канали във високия, ниския или средния диапазон на наличния спектър за Вашия регион. Можете да постигнете по-добри характеристики, ако зададете канала в обхват с по-малко точки за достъп за излъчване.

DHCP сървър: Кара устройството да действа като точка за безжичен достъп и DHCP сървър в мрежата (*Настройки за DHCP, стр. 57*).

WPS: Инициира Wi-Fi връзка със защитена настройка (WPS). Устройствата с WPS бутон или настройка могат да се свържат към точката за достъп на тази стерео система, когато WPS връзката е активна.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като изберете WPS, успешната връзка с точката за достъп може да отнеме до две минути.

Настройки за DHCP

Изберете  >  >  >  > Мрежа > Разширени > DHCP сървър.

DHCP активиран: Прави устройството DHCP сървър в мрежата.

Начално IP: Задава първия IP адрес в диапазона на IP-адресите на DHCP сървъра.

Крайно IP: %1: Задава последния IP адрес в диапазона на IP-адресите на DHCP сървъра.

Задаване на статичен IP адрес

Ако стерео системата е конфигурирана като DHCP сървър, то автоматично ѝ се назначава IP адрес на 192.168.0.1. Можете да промените този IP адрес.

Ако стерео системата е клиент в мрежата и не искате DHCP сървърът автоматично да задава IP адрес на стерео системата, можете да зададете статичен IP адрес.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко устройство в мрежата трябва да има уникален IP адрес. Ако изберете статичен IP адрес, който е същият като IP адреса в мрежата, устройствата няма да работят правилно.

1 Изберете  >  >  >  > **Мрежа > Разширени > Wi-Fi IP > Статичен IP.**

2 Изберете опция:

- За да зададете IP адреса, изберете **IP: %1** и въведете IP адреса.
- За да зададете маската на подмрежата, изберете **Маска: %1** и въведете маската на подмрежата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Маската на подмрежата трябва да е същата на всички други устройства в мрежата, за да работят правилно. Стандартна маска на подмрежата е 255.255.255.0.
- За да зададете IP адреса на шлюза по подразбиране, изберете **Шлюз** и въведете IP адреса на шлюза.

ЗАБЕЛЕЖКА: Шлюзът по подразбиране обикновено е зададен като IP адреса на DHCP сървъра в мрежата.

3 Изберете **Запазване.**

Нулиране на настройките за мрежа

Можете да нулирате всички настройки за мрежа на това стерео до фабричните стойности.

Изберете  >  >  >  > **Мрежа > Нулирай > Да.**

Допълнителни опции за управление на стерео системата

Свързване към Garmin часовник

За повече информация относно часовника вижте ръководството за работа с часовник на www.garmin.com/manuals.

1 Следвайки инструкциите в ръководството за работа с часовник, инсталирайте приложението Fusion-Link Lite™ от Connect IQ™ магазина на часовника.

2 На стерео системата изберете **BT** източника.

3 Изберете  > **Връзки > Откриваемо.**

Стерео системата остава налична за откриване за две минути.

4 Доближете часовника в рамките на до 3 m (10 ft) от стерео системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Застанете отдалечени на 10 m (33 ft.) от други ANT® устройства докато тече сдвояването.

5 Отворете приложението Fusion-Link Lite на часовника.

Първият път, когато отворите приложението на часовника, часовникът автоматично се сдвоява и свързва със стерео системата. Ако трябва да го сдвоите с друга стерео система, в приложението Fusion-Link Lite изберете **Settings > Pair new.**

6 Контролирайте възпроизвеждането на аудио сигнал с помощта на приложението Fusion-Link Lite на часовника.

След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включен и са в обхват, и приложението е отворено на часовника.

Приложение за безжично дистанционно управление Fusion-Link

Можете да използвате Fusion-Link приложението за дистанционно управление на Вашето съвместимо Apple или Android устройство, за да регулирате силата на звука на стерео системата, да промените източника, да контролирате възпроизвеждането, да изберете и управлявате предварително зададените радио станции и да зададете някои настройки на стерео системата.

Приложението комуникира със стерео системата, използвайки безжична връзка към мобилното устройство. Трябва да свържете съвместимото си устройство към стерео системата с помощта на Bluetooth или Wi-Fi технологията, за да използвате приложението.

За информация относно Fusion-Link приложението за дистанционно управление за съвместими Apple или Android устройства, посетете Apple App StoreSM или Google PlayTM магазина.

Нулиране на настройките на стерео системата

Можете да нулирате всички функции и настройки на стерео системата до фабричните стойности по подразбиране.

Изберете  >  >  >  > Актуализация > Възстановяване на фабричните настройки.

Автомобилни камери

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Консултирайте се с информацията, показана на устройството, само с бързо поглеждане. Винаги бъдете информирани за обстановката около Вас, не се вглеждайте в екрана и не се разсейвайте от него. Фокусирането върху дисплея може да Ви накара да пропуснете препятствия или опасности, което може да доведе до злополука, водеща до нараняване или смърт.

Стерео системата може да показва видео и аудио на живо от свързани автомобилни камери, като камери за заден ход или камери на страничното огледало.

Ако Вашите автомобилни камери и стерео система са били включени в новия автомобил, то камерите вече са свързани и конфигурирани от производителя.

Ако инсталирате собствен комплект камери за заден ход, трябва да свържете видеосигнала на камерата към входа за видеосигнал на гърба на стерео системата, а микрофона на камерата към входа Aux2 (ако е приложимо). За да се покаже камерата автоматично, трябва да свържете камерата към проводника за задействане на камерата. За повече информация относно връзките на стерео системата вижте *Инструкциите за инсталиране на серия Vioo*.

Показване на автомобилна камера

Преди да можете да видите автомобилна камера, към стерео системата трябва да бъде свързана съвместима камера.

Преди да можете да виждате камерите автоматично, трябва да активирате опциите за автоматично показване на камерата ([Активиране на автоматично показване на камерата, стр. 60](#)).

1 Изберете опция за преглед на автомобилна камера:

- За автоматично показване на камерата за заден ход превключете автомобила на заден ход.
- За автоматично показване на камера за странично огледало, активирайте мигача на автомобила.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция обикновено се предлага само като опция на производителя за избрани превозни средства и може и да не се предлага с Вашия автомобил.
- За ръчно показване на камерата за заден ход изберете  > Камера.

Изгледът на автомобилната камера се показва на екрана.

2 Ако е налично, изберете , за да изключите или включите звука от микрофона на камерата.

СЪВЕТ: Ако микрофонът на автомобилната камера е свързан и тази опция не е налична, проверете дали микрофонът е активиран ([Активиране на микрофона на автомобилна камера, стр. 60](#)).

3 Изберете опция за възобновяване на нормалната работа:

- Изключете автомобила от заден ход.
- Деактивирайте мигача на автомобила.
- Изберете .

Активиране на автоматично показване на камерата

Можете да активирате или деактивирате функциите за автоматично показване на съвместими камери за автомобили.

1 Изберете  > Камера >  > Автоматично показване.

2 Изберете камера.

Обръщане на изображението на камерата

В някои ситуации при инсталация или при извършване на маневра на заден ход можете да отразявате изображението на камерата, подобно на изгледа в огледало за обратно виждане.

1 Изберете  > Камера >  > Огледално видео.

2 Изберете камера.

Активиране на микрофона на автомобилна камера

Преди да можете да активирате микрофона на автомобилната камера, той трябва да бъде свързан към входа Aux2 на стерео системата.

Ако свързаната автомобилна камера включва микрофон, можете да активирате или деактивирате микрофона в екрана на камерата.

Изберете  > Камера >  > Инсталиран микрофон.

Когато микрофонът е активиран, на екрана на камерата се появява .

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 67*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Garmin Drive (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 61*).

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Garmin Drive приложението.

- 1 Свържете устройството си към Garmin Drive приложението (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 29*).
- 2 От устройството си Vicio изберете  >  >  > **Навигация** > **Трафик** и се уверете, че отметката **Трафик** е избрана.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика. Когато данните за трафика са деактивирани, устройството не приема данни за трафика, но все пак избягва потенциалните зони на задръствания в маршрутите, като използва функцията trafficTrends™, ако е активирана.

- 1 Изберете  >  >  > **Навигация** > **Трафик**.
- 2 Изберете полето за отметка **Трафик**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  >  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата за картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Съвети за говорене на устройството

- Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
- Започвайте всяко запитване с *OK, Garmin*.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да помогнете на устройството да интерпретира по-прецизно Вашите команди.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Ако не получите полезна реакция, опитайте се да перифразирате Вашата заявка.
- Ако устройството не отговори на Вашите запитвания, проверете дали не е поставено близо до високоговорител или вентилационен отвор, които може да генерират шум, който смущава микрофона.

Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin

Навигацията с гласово активиране на Garmin Ви позволява да използвате изговорени на прост език запитвания, за да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завои“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още.

- Кажете *OK, Garmin* и направете гласово запитване.

Например можете да кажете фрази като тези:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Проверка на Вашия час на пристигане

Докато маршрутът е активен, Вие можете да кажете фрази, за да проверите Вашето прогнозно време на пристигане на Вашата дестинация.

Кажете *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Промяна на настройките на устройството с глас

Можете да кажете фрази като тези, за да зададете силата на звука или яркостта до стойност от 0 до 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Деактивиране на Гласова команда

Можете да деактивирате гласова команда, с което да предотвратите случайното ѝ активиране, докато говорите.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Гласова команда**.
- 2 Изберете  > **Изключи**.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > **Ръководство на притежателя**.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст ([Настройка на език на текста, стр. 68](#)).

- 2 Изберете , за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Ново пътуване**.
- 2 Изберете **Избор на начално местоположение**.
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Изберете**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).
- 7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред** > **Запазване**.
- 8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренареждане на места в пътуване

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запазени пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете  > **Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

- 1 При редактиране на пътуване изберете  > **Предлагане на забележителности**.
- 2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.
- 3 Изберете **Изберете**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запаменени пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете иконата на профил на превозното средство и изберете превозното средство, което планирате да използвате, докато се движите по маршрута (опция).
- 4 Изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана (*Моделиране на Вашия маршрут*, стр. 13).
 - За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 13).

Навигация по записано пътуване

Преди да можете да започнете да навигирате запазено пътуване, активният профил на превозно средство на устройството трябва да съвпада с избрания профил на превозно средство за пътуването (*Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване*, стр. 64). Ако не съвпада, устройството Ви подканва да смените профила на превозно средство, преди да можете да започнете пътуването (*Превключване на профила на превозното средство*, стр. 7).

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запаменени пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете **Напред!**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.
Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запаменени пътувания** > **Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запазване**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция).

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки на предпочитания за маршрут*, стр. 66).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **История на пътуванията**.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете вашето устройство към приложението Garmin Drive за получаване на метеорологични данни ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 29](#)).

1 Изберете > Времето.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

1 Изберете > Времето > Текущо място.

2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Контрол и наблюдение на бордовите системи

Вашето устройство Vieo може да наблюдава и контролира вериги, използвайки EmpirBus™ система за цифрово превключване или друга съвместима система за цифрово превключване.

Например, можете да контролирате вътрешното осветление на Вашия RV.

Отваряне на елементите за управление на цифровото превключване

При повечето инсталации модулите за цифрово превключване се свързват към докинг станцията на Vieo с помощта на шина за зона на контролера (CAN). Системата Vieo също така поддържа системи за цифрово превключване EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, които се свързват към докинг станцията на Vieo без CAN връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата система може да разполага с графичен елемент за отваряне на елементите за управление на системата от началния екран.

- Ако Вашето устройство е свързано с модули посредством шина за зона на контролера (CAN), изберете  >  > **Органи за управление RV**.
- Ако използвате система за цифрово превключване EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, изберете  >  > **EmpirBus**.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете  >  >  > **Навигация**.

Профил прев. ср.: Задава профила на превозно средство за всяко превозно средство, с което ще използвате Вашето устройство.

Карта и МПС: Задава нивото на детайли на картата и иконата на превозно средство, която да се извежда на устройството Ви.

Предпочитания за маршрут: Задава предпочитания за маршрут при навигация.

Помощ за шофьора: Задава предупреждения за подпомагане на шофьора.

Трафик: Задава данните за трафик, използвани от устройството. Можете да зададете Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне забавяне поради трафик ([Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 14](#)).

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Настройки на картата и превозното средство

Изберете  >  >  > **Навигация > Карта и МПС.**

Превозно средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеове на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 28*).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

1 Изберете  >  >  > **Навигация > Карта и МПС > мои Карти.**

2 Изберете карта.

Настройки на предпочитания за маршрут

Изберете  >  >  > **Навигация > Предпочитания за маршрут.**

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Платени пътища: Винаги позволявайте на Вашето устройство да избягва маршрутизирането през платени пътища в Северна Америка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е налична само в Северна Америка.

Таксуване: Позволява на Вашето устройство да избягва маршрутизиране през европейски платени пътища или пътища, които изискват винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е налична само в Европа.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да записва информация за функциите myTrends, История на пътуванията и Регистър пътувания.

Изчистване на хронологията на пътуване: Изчиства хронологията на пътуването Ви за функциите myTrends, История на пътуванията и Регистър пътувания.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  >  >  > **Навигация > Помощ за шофьора.**

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  >  >  > **Навигация** > **Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Оpcionта Автоматично избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 14*).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете  >  >  > **Bluetooth**.

Свързване към безжична мрежа

Дисплеят на Вашия Vieo по подразбиране е свързан безжично към докинг станцията. Можете да се свържете към външна безжична мрежа, за да използвате функциите на външната мрежа или да свалите карта или актуализации на софтуера (*Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi, стр. 72*).

- 1 Изберете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.
- 3 Изберете безжична мрежа.
- 4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Когато поставите устройството в докинг станцията, то прекъсва връзката към външната мрежа и автоматично се свързва с докинг станцията на Vieo.

Настройки на дисплея

Изберете  >  >  > **Екран**.

Ниво на яркостта: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Адаптивна яркост: Автоматично регулира яркостта на подсветката на базата на околната светлина, когато устройството е извадено от стойката.

Тема: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Автоматично, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Заспиване: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Daydream: Активира или дезактивира скрийнсейвъра мечта.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

При завъртане на устройството: Позволява на екрана да се завърта автоматично между портретен и пейзажен режим на базата на ориентацията на устройството или остава в текущата ориентация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картата за навигация поддържа само пейзажен режим.

Настройки на звук и известия

Изберете  >  >  > **Звук и известяване.**

Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и предупреждения за известия.

Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция „Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да дезактивирате звукови предупреждения по време на конкретни часове или събития.

Мелодия за известията по подразбиране: Задава звука на мелодията на известия по подразбиране на Вашето устройство.

Други звуци: Позволява Ви да активирате или дезактивирате звуци за други взаимодействия с устройства, като докосване на екрана, заключване на екрана или зареждане.

При заключване на устройството: Задава дали известията да се показват на екрана, докато устройството е заключено.

Известия на приложения: Позволява Ви да активирате или дезактивирате известия за всяко инсталирано приложение и да промените предпочитанията за режим „Не безпокойте“ за всяко приложение.

Достъп до известия: Позволява Ви да изберете кои приложения да имат достъп до четене на известия от системата и приложенията.

Достъп до „Не безпокойте“: Позволява Ви да изберете кои приложения могат да отменят или променят настройките на режим „Не безпокойте“.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

1 Изберете  >  >  > **Звук и известяване.**

2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да дезактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са дезактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез дезактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

1 Избор на  >  >  > **Място.**

2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на услуги за местоположение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения не трябва да промените настройката Режим от опцията по подразбиране на Само устройство. Устройството включва високопроизводителна GPS антена, която предоставя най-точните данни за местоположение при навигация.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

1 Изберете  >  >  > **Език и въвеждане > Език.**

2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете  >  >  > **Дата и час.**

Автоматична часова зона: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Избор на часова зона: Задава часовата зона на Вашето устройство, когато функцията Автоматична часова зона е дезактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или дезактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете  >  >  > **За устройството.**

Актуализации на системата: Позволява Ви да актуализирате софтуер на карта и устройство.

Състояние: Извежда състоянието на системата и информация за мрежата.

Правна информация: Позволява Ви да преглеждате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна информация: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Докладване на данни от устройството: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Нулиране на данни и настройки

Устройството предлага няколко опции за изтриване на потребителските Ви данни и за нулиране на всички настройки до фабричните стойности по подразбиране.

1 Изберете  >  > .

2 Изберете опция:

- За да изтриете хронологията на пътуване, изберете **Навигация > Предпочитания за маршрут > Изчистване на хронологията на пътуване.**

Тази опция изтрива всички записи на местата, до които сте пътували. Това не изтрива запаметените местоположения, акаунти, приложения или инсталираните карти.

- За да нулирате всички настройки за навигация до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Навигация >  > Върни.**

Тази опция не изтрива никакви потребителски данни.

- За да премахнете всички запазени безжични мрежи и сдвоени устройство, изберете **Резервно копие и връщане на фабрични настройки > Нулиране на мрежови настройки.**

Тази опция не изтрива никакви други потребителски данни.

- За да изтриете всички потребителски данни и да нулирате всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Резервно копие и връщане на фабрични настройки > Нулиране на фабрични данни.**

Тази опция изтрива Вашите история, приложения, акаунти, настройки, запаметени мрежи, сдвоени устройства и всички други потребителски данни. Инсталираните карти не се изтриват. Потребителските файлове в папката Garmin е възможно да не бъдат изтрити.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.

2 Изберете **За устройството > Регулаторна информация.**

Технически характеристики

Спецификации на дисплея	
Диапазон на работната температура	От -20 до 55°C (от -4 до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0 до 45°C (от 32 до 113°F)
Радиочестота (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz при 14 dBm максимално
Радиочестота (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz при 15 dBm максимално
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включение в комплекта кабел за захранване от превозното средство. АС захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Спецификации на докинг станция	
Диапазон на работната температура	От -10 до 55°C (от 14 до 131°F)
Диапазон на температурата за памет	От -20 до 70°C (от -4 до 158°F)
Входно напрежение	От 10,8 до 16 Vdc
Ток (макс.)	15 A
Ток (режим на изчакване)	По-малко от 5 mA
Предпазител	15 A мини предпазител
Честота/протоколи за безжична връзка	2,4 GHz при 7,9 dBm номинално

Бордови предпазител от клас D	
Изходна музикална мощност на канал	4 x 70 W макс., 2 ома
Обща пикова изходна мощност	280 W макс.
Изходна мощност на канал	4 x 43 W RMS при 14,4 Vdc вход, 2 ома, 10% THD ³ 4 x 26 W RMS при 14,4 Vdc вход, 4 ома, 10% THD ³
Линейно ниво на изход (макс.)	5,5 V (пълна амплитуда)
Ниво на допълнителен вход (типично)	1 V RMS

Тунер	Европа и Австралия	САЩ	Япония
Радио честотен диапазон на FM	87,5 до 108 MHz	87,5 до 107,9 MHz	76 до 95 MHz
Честотна стъпка на FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Радио честотен диапазон на AM	522 до 1620 kHz	530 до 1710 kHz	522 до 1620 kHz
Честотна стъпка на AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Стерео системата може да ограничи изходната мощност, за да предотврати прегряването на усилвателя, и да поддържа динамиката на звука.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството. Актуализациите на софтуера са малки и завършването им отнема няколко минути.

Показващото устройство едновременно изтегля софтуерни актуализации за дисплея и докинг станцията за стерео. Ако актуализирате дисплея, докато е изключен от докинг станцията за стерео, дисплеят Ви подканва да актуализирате софтуера на докинг станцията за стерео следващия път, когато го свържете към докинг станция.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express (garmin.com/express).

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър. Уверете се, че Вашето превозно средство е паркирано на безопасно място и по време на процеса на актуализиране на устройството се подава постоянно захранване.

1 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 67*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

2 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**

- За ръчна проверка за актуализации изберете  >  > **Актуализации на системата.**

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне.**
- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта.**
- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер.**

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 Уверете се, че Вашето превозно средство е паркирано на безопасно място и към устройството се подава постоянно захранване, след което изберете **Продължаване.**


6 Оставете устройството свързано към захранването и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (*Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express, стр. 73*).
- 2 Отворете приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на micro-USB кабел. Малкият накрайник на кабела се свързва с micro-USB порта ① на Вашето устройство Vieo, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

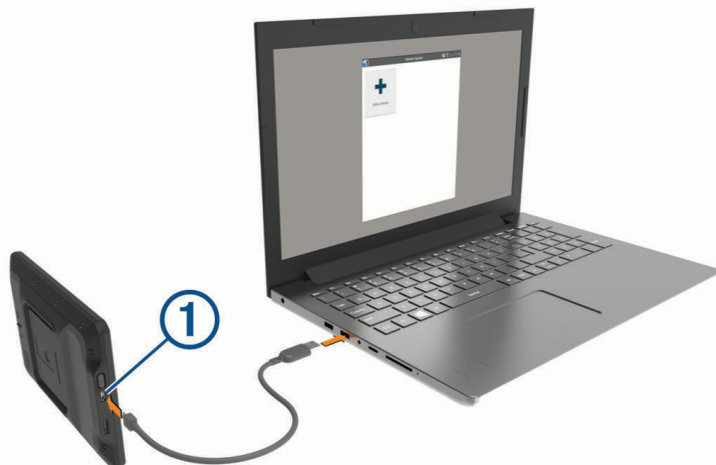

- 4 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**. Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 5 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express. Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

6 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 77*).

7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускате контакт на устройството с вода.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 68*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  >  >  > **Bluetooth**.

Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.

- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.

За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство, стр. 33*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 29*).

Моят телефон не е посочен като Bluetooth аудио източник

Bluetooth аудио източникът изисква отделна Bluetooth връзка с Вашия смартфон. За да използвате телефона си като Bluetooth източник на мултимедия, трябва да го сдвоите отделно в приложението Музика (*Свързване на съвместимо Bluetooth устройство, стр. 42*).

Отстраняване на неизправности в мрежата

Ако не можете да видите или да се свържете с Fusion PartyBus устройства в мрежата, проверете следното:

- Уверете се, че само едно устройство, стерео система или рутер е конфигурирано като DHCP сървър.
- Проверете дали всички Fusion PartyBus устройства, мрежови комутатори, рутери и точки за безжичен достъп са свързани към мрежата и са включени.
- Проверете дали безжичните Fusion PartyBus устройства са свързани към безжичен рутер или точка за безжичен достъп в мрежата.
- Ако сте конфигурирали статични IP адреси, проверете дали всяко устройство има уникален IP адрес, дали първите три набора от числа в IP адресите съвпадат и дали маските на подмрежата на всяко устройство са идентични.
- Ако сте направили промени в конфигурацията, които могат да причинят проблеми в мрежата, нулирайте всички мрежови настройки до фабричните настройки по подразбиране.

Икони за състояние на мрежата

Икона за състояние на мрежата се показва на някои екрани на стерео системата. Можете да разгледате тази таблица, за да се запознаете с възможните изгледи на иконата и да помогнете за диагностициране на проблеми с Fusion PartyBus мрежата (*Отстраняване на неизправности в мрежата, стр. 75*).

	Стерео системата е конфигурирана за кабелна мрежова връзка и е свързана правилно към кабелна мрежа с помощта на Ethernet кабел.
	Стерео системата е конфигурирана за кабелна мрежова връзка, но не може да открие кабелната мрежа. Може да не е свързан Ethernet кабел или да има други проблеми с мрежата.
	Стерео системата е конфигурирана като точка за безжичен достъп.
	Стерео системата е конфигурирана като безжичен клиент и е свързана с точка за безжичен достъп. Броят чертички показва силата на сигнала.
	Стерео системата е конфигурирана като безжичен клиент, но не е свързана с точка за безжичен достъп. Възможно е да има проблем с настройките на връзката или с точката за безжичен достъп.

Органите за управление на волана ми не реагират или са неточни

Ако органите за управление на волана Ви работят нестабилно, може да ги калибрирате отново (*Калибриране на органите за управление на волана, стр. 76*).

ЗАБЕЛЕЖКА: Опциите за калибриране на органите за управление на волана не са налични за всички инсталации на превозни средства.

Калибриране на органите за управление на волана

Преди да започнете калибрирането на органите за управление на волана, трябва да оставите системата Vioo и превозното средство да се загреят до средната работна температура на превозното средство.

Можете да калибрирате органите за управление на волана, за да работят последователно с Вашата система Vioo. Това може да бъде полезно, ако някои органи за управление не реагират или са неточни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да калибрирате органите за управление на волана само за шасита на превозни средства, които използват аналогова технология.

- 1 Поставете дисплея в док станцията на стерео системата.
- 2 На дисплея Vioo изберете  >  >  > **Интегриране на превозно средство > Органи за управление на волана.**
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете калибрирането на органите за управление на превозното средство, изберете **Калибриране**.
 - За да актуализирате предишно калибриране, изберете **Калибрирай отново**.
 - За да изтриете предишно калибриране, изберете **Изтриване на калибриране**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана на Вашия дисплей, за да завършите процеса на калибриране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато калибрирате органите за управление на волана, можете да изберете **Нулирай**, за да започнете калибрирането на текущия бутон отново. Ако на волана Ви няма такъв бутон, можете да изберете **Пропускане**, за да започнете калибрирането на следващия бутон.

Допълнение

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и предходни версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването на данни и карти, картата с памет може да се използва да съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища (Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 32 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Картите с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматираны чрез устройството (*Форматиране на картата с памет, стр. 77*).

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на дисплея, стр. 1*).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет

Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирате чисто новата карта с памет, ако не е била форматирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

- 1 Изберете  >  >  > **Хранилище и USB**.
- 2 Изберете картата с памет.
- 3 Изберете  > **Настройки** > **Форматиране** > **ИЗТРИВАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ**.
- 4 Изберете **Край**.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Карти**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

