

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzoomět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, Fusion® a logo Fusion jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ a Vio™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Apple®, logo Apple, iPod®, a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. iOverlander™ je ochranná známka společnosti iOverlander. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. PlanRV™ je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ a všechny související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Sirius XM Radio Inc. Všechna práva vyhrazena. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme..... 1

Přehled displeje	1
Přehled doku	2
Dokování displeje	3
Vyjmutí displeje z doku	3
Domovská obrazovka	4
Otevření aplikace	4
Přidání zkratk na domovskou obrazovku	4
Zobrazení oznámení	5
Ikony stavové lišty	5
Příjem signálů GPS	5
Používání dotykové obrazovky	5
Nastavení jasu obrazovky	6

Videonávody..... 6

Profily vozidla..... 6

Přidání profilu vozidla	6
Profil automobilu	6
Přepnutí profilu vozidla	7
Úprava profilu vozidla	7

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 7

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče	8
Kamery na semaforech a rychlostní radary	8

Navigace k cíli..... 8

Trasy	8
Zahájení trasy	9
Zahájení trasy s použitím mapy	9
Cesta domů	9
Úprava domovské destinace	9
Vaše trasa na mapě	9
Navigace aktivními pruhy	11
Sledování odboček a změn směru jízdy	11
Zobrazení celé trasy na mapě	11
Příjezd do cíle	11
Změna aktivní trasy	12
Přidání pozice k trase	12
Tvarování trasy	12

Použití objížďky	12
Změna režimu pro výpočet trasy	12
Zastavení trasy	13
Používání navržených tras	13
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí	13
Objížďka zpoždění na trase	13
Vyhnout se placeným silnicím	13
Vyhnout se použití dálniční známky	14
Funkce vyhnout se silnicím	14
Objížďka nízkoemisních zón	14
Vlastní objížďky	14
Objížďka cesty	14
Objížďka oblasti	14
Deaktivování vlastních objížďek ...	15
Odstranění vlastních objížďek	15

Vyhledávání a ukládání poloh..... 15

Body zájmu	15
Tripadvisor®	15
Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor	15
Foursquare®	16
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare	16
Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare	16
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™	16
Hledání kempů	16
Hledání autokempů	16
Hledání služeb pro karavany	16
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	17
Nalezení adresy	17
Hledání pozice podle kategorie	17
Vyhledávání v kategorii	17
Výsledky hledání polohy	18
Změna oblasti vyhledávání	19
Uživatelské body zájmu	19
Instalace softwaru POI Loader	19
Hledání bodů zájmu	19
Nástroje pro hledání	19
Hledání křižovatky	20
Hledání polohy pomocí souřadnic ...	20
Zobrazení naposledy nalezených pozic	20

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	20
Zobrazení aktuálních informací o poloze	20
Vyhledání záchranných složek a paliva	20
Získání popisu trasy do aktuální polohy	20
Přidání zkratky	21
Odebrání zkratky	21
Ukládání poloh	21
Uložení polohy	21
Uložení aktuální polohy	21
Úprava uložené polohy	21
Přiřazení kategorií k uložené poloze	22
Odstranění oblíbené polohy	22

Používání mapy 22

Nástroje mapy	23
Zobrazení nástroje mapy	23
Po cestě	23
Zobrazení nadcházejících poloh	23
Přizpůsobení kategorií Po cestě	24
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice	24
Symbyly varování a upozornění	24
Varování týkající se omezení	25
Varování týkající se stavu silnice	25
Upozornění	26
Informace o cestě	26
Zobrazení dat cesty na mapě	26
Přizpůsobení datových polí trasy	26
Zobrazení stránky Informace o cestě	26
Zobrazení protokolu cesty	26
Vynulování informací o cestě	26
Zobrazení nadcházející dopravy	26
Zobrazení dopravy na mapě	26
Vyhledávání dopravních nehod	27
Přizpůsobení mapy	27
Přizpůsobení vrstev mapy	27
Změna datového pole mapy	27
Změna perspektivy mapy	27

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone 27

Párování se smartphonem	27
Chytrá oznámení	28
Přijímání oznámení	28
Příjem oznámení při sledování mapy	28
Zobrazení seznamu oznámení	29
Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive	29
Volání pomocí sady handsfree	29
Uskutečnění hovoru	29
Příjem hovoru	29
Použití historie volání	30
Používání možností v průběhu hovoru	30
Uložení telefonního čísla jako předvolby	30
Změna zdroje zvuku pro volání pomocí sady handsfree	30
Bezdrátová souprava headset	30
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth	30
Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™)	31
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®	31
Odpojení zařízení Bluetooth	31
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth	31
Odstranění spárovaného telefonu	31

Funkce přehrávání hudby a stereoa .. 31

Přehrávání hudby	31
Přehled přehrávače hudby	32
Výběr zdroje	33
Ovládací prvky přehrávání	33
Připojení přehrávače médií	34
Kompatibilita se zařízeními USB	34
Přehrávání mediálních souborů ze zařízení USB	34
Připojení pomocného zařízení	35
Připojení zařízení Apple pomocí technologie AirPlay	35
Nastavení hesla AirPlay	35
Připojení zařízení UPnP	35
Ovládání zvuku	35
Nastavení hlasitosti pro zónu	35
Ztlumení všech připojených stereo systémů	35

Aktivace automatického nastavení hlasitosti podle rychlosti.....	36	Přidání týmů pro upozornění SportsFlash.....	43
Nastavení tónové clony.....	36	Nastavení priority týmů SportsFlash.....	43
Deaktivace nastavení Hlasitý pro zónu.....	36	Zapnutí funkce TuneStart™.....	44
Nastavení zisku pro pomocné zařízení.....	36	Rodičovská kontrola.....	44
Zóny reproduktoru.....	36	Odemčení rodičovské kontroly.....	44
Úprava nastavení zvuku pro zónu.....	36	Zamknutí kanálů.....	44
Nastavení filtru subwooferu.....	37	Vymazání všech zamčených kanálů.....	44
Nastavení DSP.....	37	Změna hesla rodičovské kontroly.....	44
Konfigurace nastavení DSP.....	37	SiriusXM – řešení potíží.....	45
Přehrávání ze zařízení Bluetooth.....	37	Smazání dat SiriusXM.....	46
Připojení kompatibilního zařízení Bluetooth.....	38	Přehrávání DAB.....	46
Informace o dosahu Bluetooth.....	38	Nastavení regionu pro tuner.....	46
Výběr jiného zařízení Bluetooth.....	38	Vyhledávání stanic DAB.....	46
Nastavení zdroje Bluetooth.....	38	Přepínání stanic DAB.....	46
Přehrávání ze zařízení USB.....	39	Výběr stanice DAB ze seznamu.....	46
Ovládání přehrávání hudby na připojeném zařízení Android, jednotce USB flash nebo přehrávači médií.....	39	Výběr stanice DAB z kategorie.....	46
Ovládání přehrávání hudby na připojeném zařízení Apple.....	39	Předvolby.....	47
Rádio.....	39	Uložení stanice jako předvolby.....	47
Nastavení regionu pro tuner.....	40	Výběr předvolby ze seznamu.....	47
Změna stanice.....	40	Odebrání předvoleb.....	47
Satelitní rádio SiriusXM.....	40	Síť Fusion PartyBus™.....	47
Aktivace zdroje SiriusXM.....	40	Streamování ze zařízení Fusion PartyBus v síti.....	48
Vyhledání ID stanice SiriusXM.....	40	Ukončení streamování ze zařízení Fusion PartyBus v síti.....	49
Aktivace předplatného SiriusXM.....	41	Přehrávání UPnP v síti.....	49
Výběr kategorie.....	41	Nastavení zvuku.....	49
Používání režimu přehrávání.....	41	Nastavení zón reproduktoru.....	49
Upozornění.....	41	Nastavení názvu zóny.....	49
Přidání interpreta do upozornění na skladbu.....	41	Propojení zón.....	49
Přidání týmu do upozornění na zápas.....	42	Aktivace ovládání hlasitosti zóny 3 nebo 4 z připojeného zesilovače..	50
Zobrazení aktivních upozornění...	42	Deaktivace zóny.....	50
Správa upozornění.....	42	Deaktivace interních zesilovačů...	50
Funkce TuneMix™.....	42	Nastavení zdroje.....	50
Spuštění a ukončení přehrávání sbírky TuneMix.....	43	Konfigurace sítě.....	50
Vytvoření a úprava sbírky TuneMix.....	43	Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako serveru DHCP.....	50
Funkce SportsFlash.....	43	Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako bezdrátového přístupového bodu.....	51
		Připojení zařízení Fusion PartyBus k bezdrátovému přístupovému bodu.....	51

Pokročilá konfigurace sítě.....	51	Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	59
Obnovení nastavení sítě.....	52		
Další možnosti ovládání sterea.....	53	Ovládání a monitorování palubních systémů.....	59
Připojení hodinek Garmin.....	53	Otevření ovládacích prvků digitálního přepínání.....	59
Aplikace bezdrátového dálkového ovladače Fusion-Link.....	53		
Obnovení nastavení sterea.....	53	Nastavení.....	59
Kamery vozidla.....	53	Nastavení navigace.....	59
Zobrazení kamery vozidla.....	54	Nastavení mapy a vozidla.....	59
Aktivace automatického zobrazení kamer.....	54	Aktivace map.....	60
Zrcadlové obrácení obrazu kamery.....	54	Nastavení předvoleb trasy.....	60
Aktivace mikrofonu kamery vozidla.....	54	Nastavení podpory řízení.....	60
Doprava.....	55	Nastavení dopravy.....	60
Příjem dopravních informací pomocí smartphonu.....	55	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth.....	60
Zapnutí možnosti Doprava.....	55	Připojení k bezdrátové síti.....	61
Zobrazení dopravy na mapě.....	55	Nastavení displeje.....	61
Vyhledávání dopravních nehod.....	55	Nastavení zvuku a oznámení.....	61
Hlasový příkaz.....	55	Úprava zvuku a hlasitosti oznámení.....	61
Tipy pro hlasové pokyny.....	56	Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy.....	62
Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	56	Nastavení jazyka textu systému.....	62
Kontrola času příjezdu do cíle.....	56	Nastavení data a času.....	62
Změna nastavení zařízení hlasem.....	56	Nastavení zařízení.....	62
Deaktivace hlasového příkazu.....	56	Vynulování dat a nastavení.....	63
Používání aplikací.....	56	Informace o zařízení.....	63
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	56	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	63
Plánovač trasy.....	57	Technické údaje.....	64
Plánování cesty.....	57	Údržba zařízení.....	65
Úprava a změna pořadí pozic na cestě.....	57	Centrum podpory Garmin.....	65
Optimalizace pořadí cílů na cestě.....	57	Aktualizace map a softwaru.....	65
Objevování atrakcí na vaší cestě.....	57	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	65
Změna možností trasování pro cestu.....	58	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	66
Navigace k uložené cestě.....	58	Péče o zařízení.....	67
Úprava a uložení aktivní trasy.....	58	Čištění dotykové obrazovky.....	67
Zobrazení předchozích tras a cílů.....	58	Odstranění problémů.....	67
Zobrazení předpovědi počasí.....	58		

Zařízení nevyhledává satelitní signály	67
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu... ..	67
Můj telefon není uveden jako zdroj zvuku Bluetooth	68
Řešení problémů se sítí	68
Ikony stavu sítě	68
Ovládací prvky na volantu nereagují nebo jsou nepřesné	68
Kalibrace ovládacích prvků na volantu	69

Dodatek..... 69

Správa dat	69
Informace o paměťových kartách	69
Vložení paměťové karty s mapami a daty	69
Formátování paměťové karty	70
Nákup doplňkových map	70
Zakoupení příslušenství	70

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled displeje



①	Mikrofon pro rozpoznávání hlasu
②	Ovládání hlasitosti
③	Zapínací tlačítko
④	napájecí a datový port micro USB
⑤	Slot na paměťovou kartu microSD®
⑥	Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
⑦	Reproduktor

Přehled doku

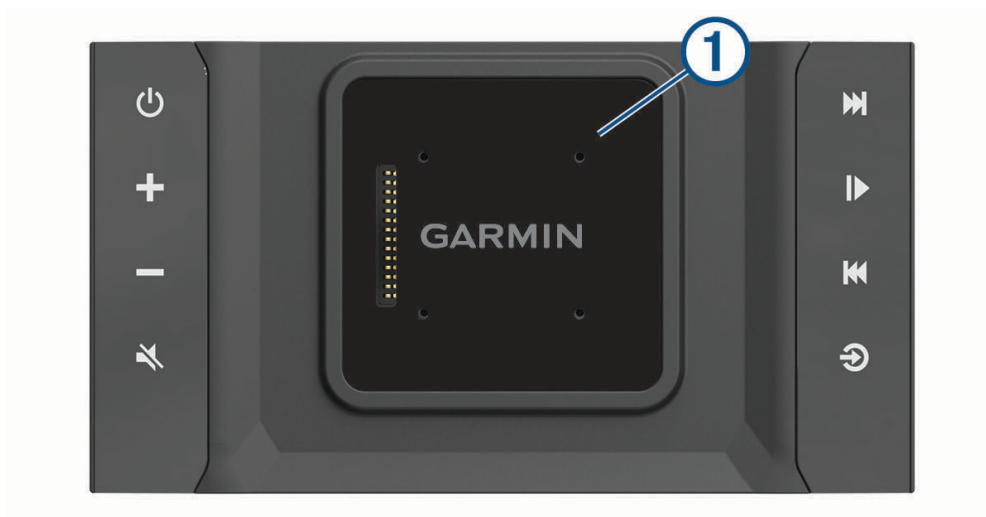

	Magnetický dok pro displej Vieo. Nabíjí displej a nastaví uživatelské rozhraní displeje do dokovaného režimu.
	Napájení. Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete systém.
	Zesílení
	Zeslabení
	Ztlumení
 	• Při použití vhodného zdroje přejdete výběrem na předchozí nebo další skladbu. • Při použití vhodného zdroje budete přidržením zrychleně posouvat zpět nebo vpřed aktuální skladbu. • Zdroj AM nebo FM: ◦ Výběrem přeladíte na předchozí nebo další stanici. ◦ Přidržením zrychlíte ladění (pouze v manuálním režimu). • Zdroj Aux1 nebo Aux2: Výběrem snížíte nebo zvýšíte zesílení připojeného zdroje. • Zdroj SiriusXM: Výběrem přepnete na předchozí nebo další kanál. • Zdroj DAB: Výběrem přepnete na předchozí nebo další stanici v multiplexu DAB.
	• Výběrem pozastavíte nebo pokračujete. • Zdroj AM nebo FM: ◦ Výběrem procházíte mezi režimy ladění: automaticky, manuálně a předvolby (při uložení dvou nebo více předvoleb). ◦ Přidržením uložíte příslušnou stanici do předvoleb. • Zdroj SiriusXM: Výběrem procházíte režimy ladění (auto a předvolby), pokud máte v předvolbách alespoň jeden kanál. • Zdroj DAB: Výběrem vyhledáte stanice DAB.
	Výběrem změníte zdroj zvuku.

Dokování displeje

Displej poskytuje infotainment systému rozhraní dotykové obrazovky. Může ovládat systém jak v doku, tak mimo dok.


- 1 Spodní hranu displeje umístěte do doku.
 - 2 Sklopte horní část displeje směrem k doku, dokud magnety nepřitáhnou displej do správné polohy.
- Dok nabíjí displej. Ikona  na stavové liště udává úroveň nabití baterie.

Vyjmutí displeje z doku

- 1 Naklopte displej směrem k sobě tak, že dolní hranu displeje zatlačíte směrem dovnitř a současně horní hranu displeje přitáhnete k sobě.
Tento postup udržuje spodní část displeje usazenou v doku a zabraňuje upuštění displeje.
- 2 Po uvolnění displeje z magnetu vyjměte opatrně displej z držáku.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte, může se lišit.

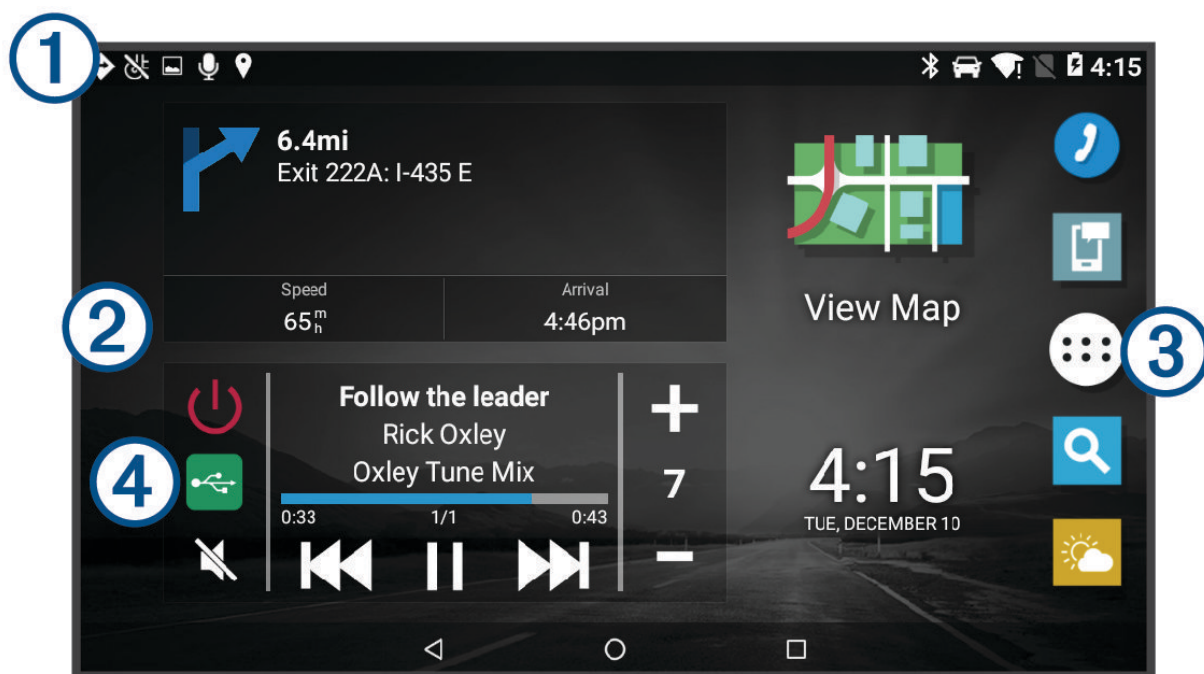

①	Posunutím dolů zobrazíte oznámení. Chcete-li rychle změnit nastavení a jas podsvícení, dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce.
②	Přidrže, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na domovskou obrazovku.
③	Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou v zařízení nainstalovány.
④	Výběrem ovládacích prvků médií zapnete nebo vypnete stereo, změňte stanici, změňte hlasitost nebo ztlumte stereo (<i>Ovládací prvky přehrávání, strana 33</i>).

Otevření aplikace

Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány, seřazené do dvou sloupců. Karta Navigace obsahuje aplikace Garmin®, které slouží k navigaci. Karta Nástroje obsahuje aplikace, které slouží ke komunikaci, prohlížení dokumentů a dalším úkolům.

Aplikaci můžete spustit následovně:

- Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
- Vyberte možnost , vyberte kartu a zvolte požadovanou aplikaci.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte kartu aplikací. Zobrazí se další aplikace.
- 3 Podržete aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské obrazovce.

Zobrazení oznámení

⚠ VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Pokud se dostatečně nevěnujete dění na silnici, mohlo by dojít k nehodě a škodám na majetku, zranění a případně i ke smrti.

- 1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů.
Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.

	Služba určování polohy je zapnuta (Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy, strana 62).
	Technologie Bluetooth® je povolena.
	Připojeno k zařízení Bluetooth.
	Připojeno k síti Wi-Fi® (Připojení k bezdrátové síti, strana 61).
	Připojeno k síti Wi-Fi bez přístupu k internetu.
	Aktivní profil vozidla. Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (Profily vozidla, strana 6).
	Úroveň nabití baterie.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazují , a pokud ne, aktivujte služby určování polohy ([Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy, strana 62](#)).
- 3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.
Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Nastavení jasu obrazovky

Jas můžete upravovat buďto prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.

1 Vyberte možnost:

- Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
- Vyberte možnost  >  >  > **Displej > Úroveň jasu.**

2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Videonávody

Můžete se podívat na videonávody, které vám poradí, jak začít zařízení používat.

Vyberte možnost  >  > **Videonávody.**

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil karavanu, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Přidání profilu vozidla

U každého karavanu, se kterým chcete používat zařízení, je nutné nastavit samostatný profil vozidla.

1 Vyberte možnost > > **Profil vozidla > +.**

2 Vyberte typ vozidla.

- Chcete-li přidat vůz s vestavěnou obytnou částí, vyberte možnost **Obytný vůz.**
- Chcete-li přidat obytný vůz s přívěsem, vyberte možnost **Obytný vůz s přívěsem.**
- Chcete-li přidat osobní vůz s obytným přívěsem, vyberte možnost **Vozidlo s přívěsem.**

3 V případě potřeby vyberte typ přívěsu:

- Chcete-li přidat karavan pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Obytný přívěs.**
- Chcete-li přidat karavan připojovaný pomocí čepu a točny, vyberte možnost **Obytný návěs.**

POZNÁMKA: Tento typ přívěsu není k dispozici ve všech oblastech.

- Chcete-li přidat lodní přívěs pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Lodní přívěs.**
- Chcete-li přidat přívěs pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Obytný přívěs.**

4 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace ([Úprava profilu vozidla, strana 7](#)).

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro velká vozidla není k dispozici.

Některé funkce a nastavení specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla k dispozici.

Přepnutí profilu vozidla

V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

- 1 Vyberte možnost:
 - Posuňte prstem po obrazovce shora dolů a vyberte ikonu aktivního profilu vozidla, například  nebo .
 - Vyberte možnost  > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Úprava profilu vozidla

Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj přidat podrobné informace, například maximální rychlost.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost  >  > **Odstranit**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezavazují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 55](#)).

Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavazit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Vypnout propan: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte oblasti, ve které je nutné vypnout propan.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Podpora řízení** > **Zvuková upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarech jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací Garmin Drive™, lze v některých oblastech přijímat aktuální data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 12*) a objížděk (*Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 13*).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 9*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 12*).

Zahájení trasy

1 Vyberte možnost  a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 15*).

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost  a zvolte trasu.

Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 9*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 12*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.

3 V případě potřeby výběrem ikony  filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie. Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).

4 Vyberte možnost:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.

5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

1 Vyberte možnost  > **Domů**.

2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.


Úprava domovské destinace

1 Vyberte možnost  >  > **Nastavit domovskou destinaci**.

2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

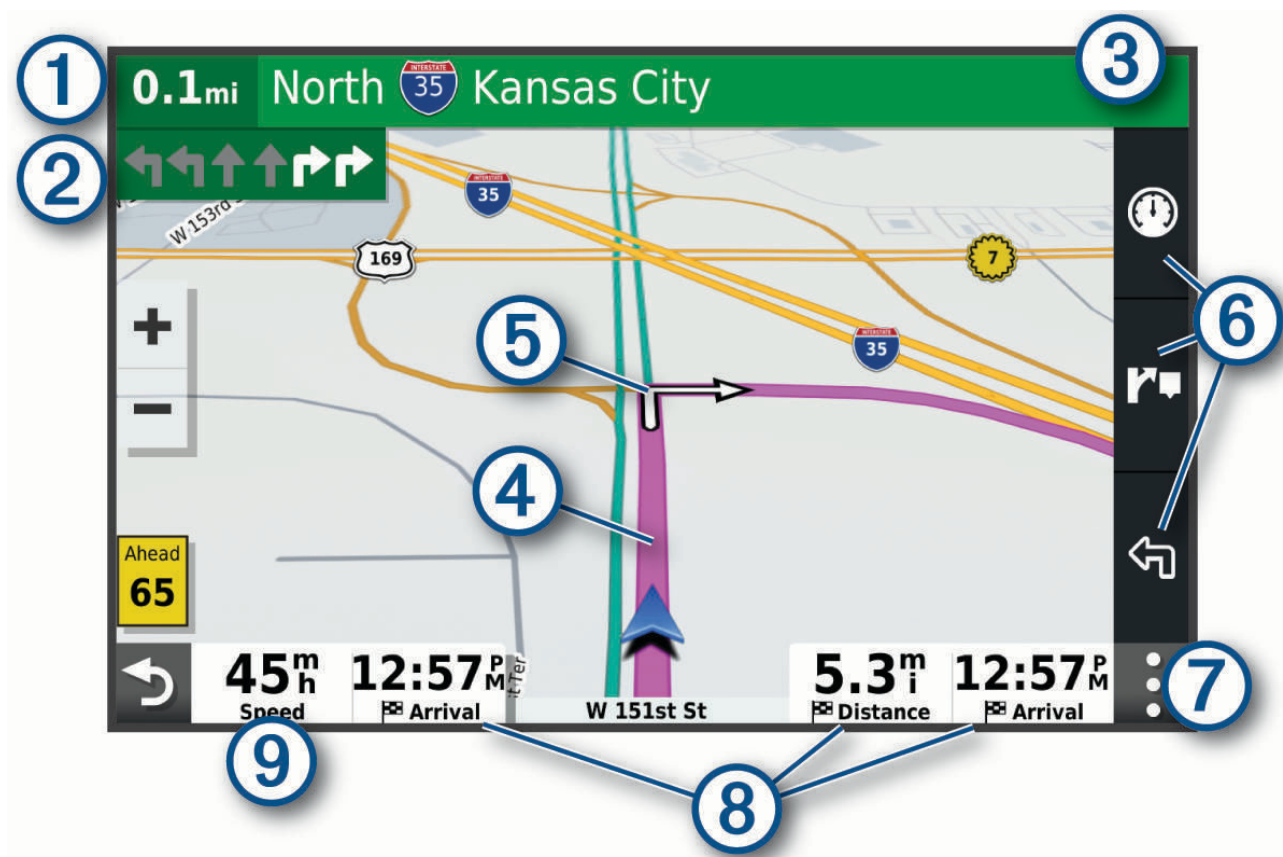

①	Vzdálenost k další akci.
②	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
④	Zvýrazněná trasa na mapě.
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Zkratky nástrojů mapy.
⑦	Nástroje mapy. Můžete zvolit nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.
⑧	Datová pole. TIP: Stisknutím těchto polí můžete změnit zobrazené informace (<i>Změna datového pole mapy, strana 27</i>).
⑨	Rychlost vozidla.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

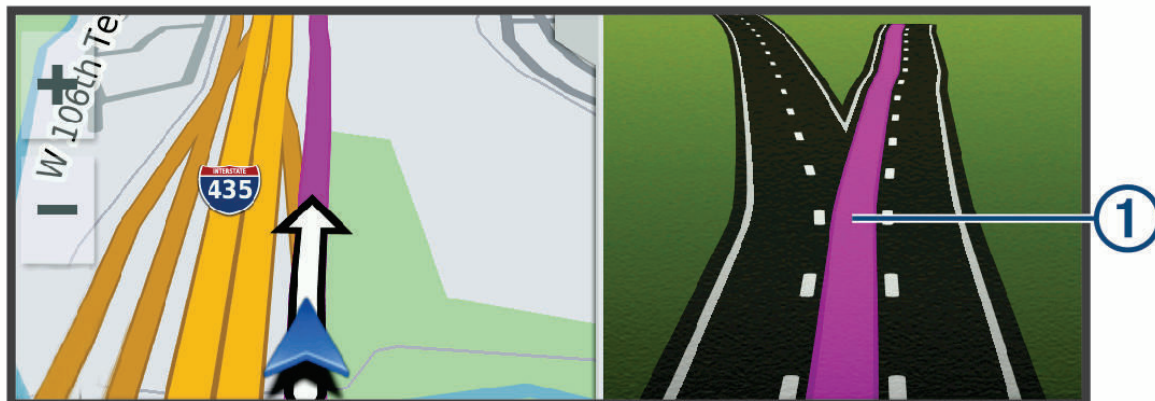

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost: > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona  označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 9](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu napláňovat, naprogramovat a uložit ([Plánování cesty, strana 57](#)).

- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 15](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
 - Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
 - Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 9](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
 - Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Odebrat**.

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Režim výpočtu**.
- 2 Provedte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte ikonu  > .
- Z lišty oznámení posuňte prstem dolů a vyberte ikonu  v oznámení **Navigace Garmin**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování ([Nastavení předvoleb trasy, strana 60](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace ([Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 55](#)).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy, strana 60](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Předvolby trasy**.
- 2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.
 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné** > **Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace > Předvolby trasy > Mýtné > Dálniční známky.**
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat.**
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se.**
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit.**
- 4 Vyberte možnost **Uložit.**

Funkce vyhnout se silnicím

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace > Předvolby trasy > Vyhýbat se.**
- 2 Zvolte funkce vyhnout se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK.**

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla ([Profily vozidla, strana 6](#)).

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace > Předvolby trasy > Nízkoemisní zóny.**
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat.**
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se.**
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit.**
- 3 Vyberte možnost **Uložit.**

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace > Předvolby trasy > Vlastní objížďky.**
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku.**
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku.**
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další.**
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další.**
- 6 Vyberte možnost **Hotovo.**

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace > Předvolby trasy > Vlastní objížďky.**
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku.**
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky.**
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další.**
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další.**
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo.**

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu  pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadááním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách ([Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 17](#)).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie ([Body zájmu, strana 15](#)).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice ([Nástroje pro hledání, strana 19](#)).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti ([Změna oblasti vyhledávání, strana 19](#)).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli ([Ukládání poloh, strana 21](#)).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám ([Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 20](#)).

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Tripadvisor®

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost  > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.

Zobrazí se body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací poskytovaných službou Foursquare.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrány miliony bodů zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení.

Vyberte možnost **Q** > **Foursquare®**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Můžete si zobrazit informace o poloze a uživatelská hodnocení služby Foursquare.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte možnost **i**.

Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování, například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Q** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání kempů

Vyberte možnost **Q** > **Všechny kempy**.

Hledání autokempů

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat autokempy na základě dostupné komfortnosti ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Q** > **PlanRV Parks**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu**, vyberte jedno nebo více komfortních ubytování a zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání služeb pro karavany

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a ostatní služby pro karavany.

Vyberte možnost **Q** > **PlanRV Services**.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu  pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.


Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost  > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná pozice se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

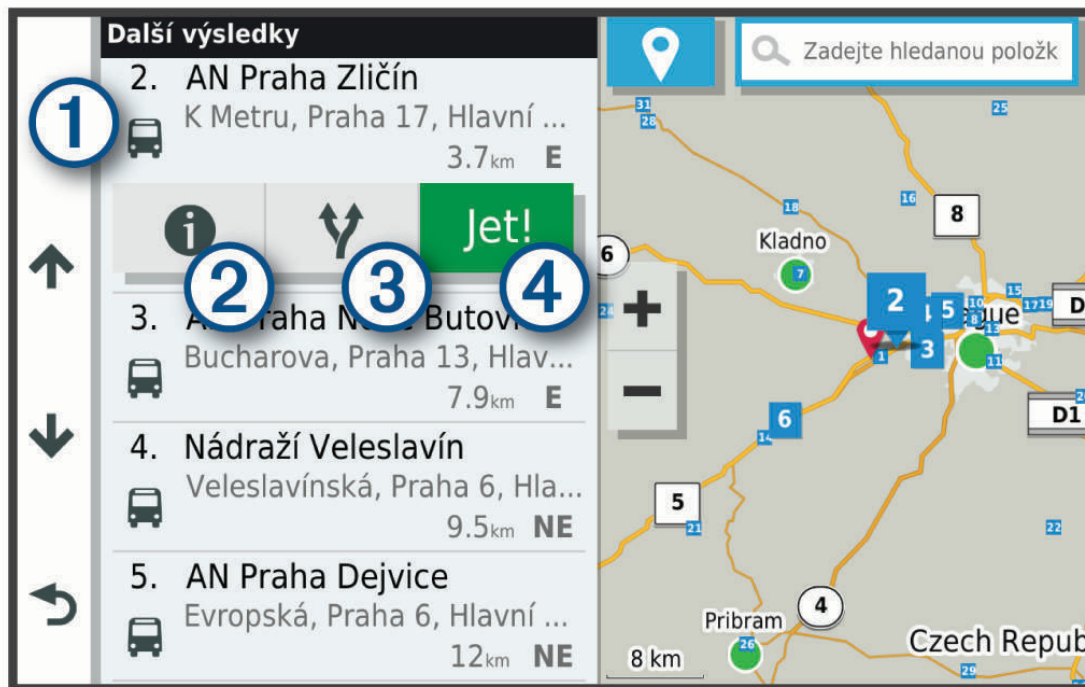


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Zobrazí detailní informace o vybrané pozici.
③ Y	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
④ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

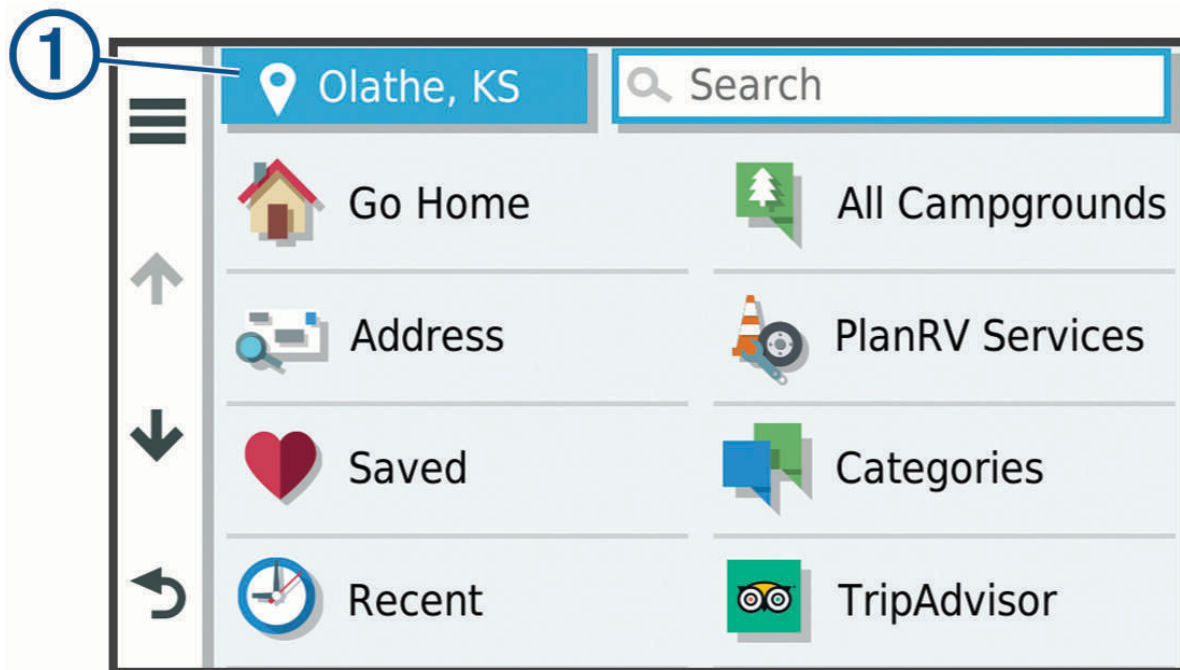

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu , zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader ([Instalace softwaru POI Loader, strana 19](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost  > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost  > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost  > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost  > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Palivo** nebo **Asistenční služba**.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost  > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost  >  > **Odebrat zkratku**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*[Hledání pozice podle kategorie, strana 17](#)*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost  > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost  > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděľujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost  > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 9](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony  nebo  provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 9](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožní udělat objížděku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Ztlumení: Ztlumí navigační výzvy.

Města před vámi: Zobrazí seznam nadcházejících měst na trase.

Po cestě: Zobrazí blízkí se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete ([Po cestě, strana 23](#)).

Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

photoLive: Zobrazí kamery photoLive na trase tam, kde je to možné.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy, strana 26](#)).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě, strana 26](#)).

Odbočky: Zobrazí odbočky na trase.

Fusion Media: Zobrazí informace o aktuální skladbě nebo médiích a ovládací prvky.

Telefon: Zobrazí informace o telefonu pro volání pomocí sady handsfree.

Počasí: Zobrazí informace o počasí na trase.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízkí se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase ve všech třech kategoriích. Pokud necestujete, zobrazuje nástroj mapy názvy těchto tří kategorií.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.

Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.

Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spustíte navigaci.

Symboly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podříditi veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí a dopravní situace.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Délka
	Šířka
	Výška přívěsu
	Hmotnost přívěsu
	Délka přívěsu
	Šířka přívěsu
	Lodní přívěsy nejsou povoleny
	Obytné přívěsy nejsou povoleny
	Nejsou povoleny přívěsy
	Zákaz propanu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážicí stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 55](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  >  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti  > **Legenda** zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 55](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 58](#)).

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Párování se smartphonem

Zařízení Vioo můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 27](#)).

POZNÁMKA: Toto připojení umožňuje používat služby Live a funkce zahrnující dopravní informace. Chcete-li použít telefon k volání pomocí sady handsfree nebo jako zdroj médií Bluetooth, musíte jej nejprve spárovat v aplikaci Hudba ([Připojení kompatibilního zařízení Bluetooth, strana 38](#)).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení Vioo a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení Vioo sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Párování se smartphonem, strana 27](#)).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Párování se smartphonem, strana 27](#)).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte **Přehrát zprávu**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že vybraný jazyk podporuje hlasové příkazy a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Chytrá oznámení**.

Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k vyhledání adresy, firmy nebo bodu zájmu a údaje odeslat do zařízení Vioo, které vás na příslušné místo dovede.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Kam vést?**.

- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.

Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy.

- 3 Vyberte některý z navrhovaných výsledků.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

- 4 Spusťte navigaci tlačítkem **Jet!**.

Zařízení Vioo vás začne navigovat do vybraného místa. Daná lokalita také bude přidána do vašich posledních vyhledávání v menu Kam vést?.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost .

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a zvolte možnost .
- Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost  a zvolte číslo.
- Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost  a zvolte kontakt.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost  > .
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete ikonu .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte ikonu .
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
- TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
- TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Vyberte přednastavené číslo, například **Předvolba 1** a zvolte možnost **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

Změna zdroje zvuku pro volání pomocí sady handsfree

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost  > **Rozhraní Bluetooth**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li poslouchat telefonní hovor pouze ze zobrazovacího zařízení, vyberte možnost **PND**.
 - Chcete-li poslouchat telefonní hovor ze stereo systému, vyberte možnost **Stereo**.

Bezdrátová souprava headset

Zařízení může odesílat zvukové navigační výzvy do bezdrátové soupravy headset s podporou Bluetooth.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce volání handsfree a funkce Garmin Drive ze spárovaného smartphonu.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost .
- 3 V části **Použití** vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li aktivovat připojení k aplikaci Garmin Drive, vyberte možnost **Garmin Drive**.
 - Chcete-li aktivovat funkce volání handsfree, vyberte možnost **Handsfree**.
- 4 Zvolte možnost **OK**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení Vieo zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam aplikací z vašeho smartphonu.
- 3 Přepnutím přepínačů u jednotlivých aplikací si aktivujete nebo deaktivujete příslušná oznámení.

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®

Jste-li připojeni k zařízení Apple, můžete si filtrovat oznámení zobrazovaná na zařízení Vieo zobrazením a skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Chytrá oznámení** > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení Vieo automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.

Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth

Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení Vieo v budoucnosti. Odstraní-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze zařízení Vieo.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost  > **Odebrat**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost  > **Odebrat**.


Funkce přehrávání hudby a sterea

Přehrávání hudby

- 1 Vyberte možnost  >  > .
- 2 Vyberte zdroj ze seznamu.
- 3 V případě potřeby vyberte skladbu nebo stanici.

Přehled přehrávače hudby

Informace zobrazené na obrazovce hudby se liší v závislosti na vybraném zdroji. Ovládací prvky přehrávání na obrazovce se mohou měnit v závislosti na vybraném zdroji (*Ovládací prvky přehrávání, strana 33*). Tento příklad ukazuje stereo přehrávající skladbu ze zařízení USB připojeného k portu USB.

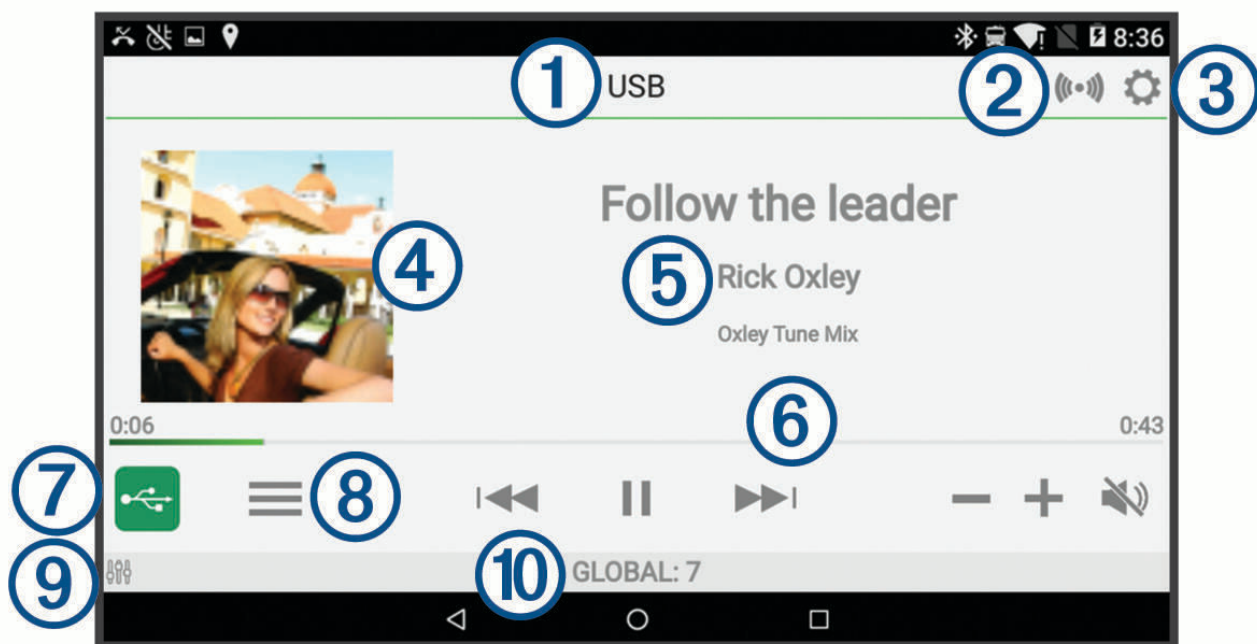

①	Zdroj
②	Stav sítě (<i>Ikony stavu sítě, strana 68</i>)
③ 	Výběrem otevřete menu nastavení sterea.
④	Přebal alba (je-li k dispozici z kompatibilního zdroje)
⑤	Podrobnosti skladby (jsou-li k dispozici)
⑥	Uplynulý čas, trvání skladby a aktuální číslo skladby z celkového počtu skladeb v seznamu skladeb (je-li k dispozici)
⑦ 	Výběrem změníte zdroj (<i>Výběr zdroje, strana 33</i>).
⑧ 	Výběrem zobrazíte menu pro aktuální zdroj. Není k dispozici u všech zdrojů.
⑨ 	Výběrem nastavíte hlasitost nebo změníte zóny reproduktoru.
⑩	Zóny reproduktoru a úroveň hlasitosti.

Výběr zdroje

1 Vyberte ikonu zdroje.

Ikona zdroje je v levém dolním rohu obrazovky sterea a zobrazuje aktuálně vybraný zdroj.

2 Vyberte zdroj.

Ovládací prvky přehrávání

Ovládací prvky přehrávání na obrazovce se mohou měnit v závislosti na vybraném zdroji.

	Výběrem pozastavíte přehrávání médií.
Přehrát	• Výběrem spustíte nebo obnovíte přehrávání médií. • Zdroj DAB: stisknutím vyhledáte stanice DAB.
	• Při použití vhodného zdroje výběrem přeskočíte na předchozí skladbu. • Při použití vhodného zdroje přidržením převineté skladbu. • Zdroj AM, FM nebo SiriusXM (v živém režimu): ◦ Výběrem přeladíte na předchozí stanici nebo předvolbu. ◦ Přidržením zrychlíte ladění (pouze v manuálním režimu). • Zdroj SiriusXM (v režimu přehrávání): ◦ Výběrem přeskočíte na předchozí skladbu. ◦ Podržením položky převineté aktuální skladbu. • Zdroj DAB: výběrem se vrátíte na předchozí stanici DAB v multiplexu. Pokud přepnete z první stanice ve stávajícím multiplexu, stereo automaticky přepne na poslední dostupnou stanici z předchozího multiplexu.
	• Při použití vhodného zdroje výběrem přeskočíte na další skladbu. • Při použití vhodného zdroje přidržením posunete skladbu vpřed. • Zdroj AM, FM nebo SiriusXM (v živém režimu): ◦ Výběrem přeladíte na další stanici nebo předvolbu. ◦ Přidržením zrychlíte ladění (pouze v manuálním režimu). • Zdroj SiriusXM (v režimu přehrávání): ◦ Výběrem přeskočíte na další skladbu, pokud to lze. ◦ Přidržením posunete stávající skladbu vpřed, pokud to lze. • Zdroj DAB: výběrem přejdete na další stanici DAB v multiplexu. Pokud přepnete z poslední stanice ve stávajícím multiplexu, stereo automaticky přepne na první dostupnou stanici z dalšího multiplexu.
	Výběrem procházíte režimy ladění (automatický nebo manuální) a předvolby. Stisknutím a přidržením uložíte aktuální stanici jako předvolbu.
 (zdroj SiriusXM)	Přidržte přepínač mezi režimem přehrávání a živým režimem (<i>Používání režimu přehrávání, strana 41</i>). Režim přehrávání: stisknutím pozastavíte a přehrajete kanál. Živý režim: výběrem procházíte režimy ladění (automatický nebo manuální) a předvolby.
	Výběrem zvýšíte hlasitost aktuální zóny.
	Výběrem snížíte hlasitost aktuální zóny.
Zisk	U zdroje Aux posunutím jezdce doleva nebo doprava zvýšte nebo snižte zisk.

Připojení přehrávače médií

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když přehrávač médií nepoužíváte, vždy ho odpojte od sterea a nenechávejte do ve vozidle. Předejdete tak případnému riziku krádeže nebo poškození vlivem vysokých teplot.

Během řízení vozidla neodpojujte přehrávač médií ani nepoužívejte stereo způsobem, který by vám bránil věnovat plnou pozornost řízení. Seznamte se všemi platnými zákony a vyhláškami a používáním sterea je neporušujte.

Stereo podporuje celou řadu různých přehrávačů médií včetně smartphonů a dalších mobilních zařízení. Kompatibilní přehrávač médií můžete připojit prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth nebo prostřednictvím portu USB. Stereo může přehrávat mediální soubory ze zařízení UPnP (Universal Plug and Play) připojených ke stejné síti, například ze serverů NAS (Network Attached Storage). Stereo může přehrávat mediální soubory z kompatibilního zařízení Apple připojeného ke stejné síti pomocí AirPlay®.

Kompatibilita se zařízeními USB

K portu USB můžete připojit jednotku USB flash nebo přehrávač médií či mobilní zařízení (pomocí kabelu USB).

Stereo je kompatibilní se zařízeními Android, která podporují režim MTP.

Stereo je kompatibilní s přehrávači médií a dalšími velkokapacitními paměťovými zařízeními USB včetně jednotek USB flash. Hudba na zařízeních USB musí splňovat tyto podmínky:

- Hudební soubory musí mít formát MP3, AAC (.m4a) nebo FLAC.
- Pokud připojíte přenosný pevný disk, musíte ho připojit k externímu zdroji napájení. Port USB sterea nemá kapacitu pro napájení přenosného pevného disku.
- Velkokapacitní paměťové zařízení USB musí být naformátováno pomocí některého z těchto systémů souborů:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Přehrávání mediálních souborů ze zařízení USB

Můžete přehrávat mediální soubory z připojené jednotky USB, smartphonu nebo přenosného mediálního zařízení.

1 Vyberte možnost:

- Vyhledejte si port USB ve vozidle.
Další informace naleznete v návodu k obsluze vozidla.
- Vyhledejte port 2.1 A USB na zadní straně doku Vieo.
Další informace najdete v části *Pokyny pro instalaci zařízení Vieo RV 850 / RV 1050 Series*.

2 Připojte zařízení USB k portu USB.

3 Vyberte možnost > > .

4 Vyberte ikonu zdroje ([Přehled přehrávače hudby, strana 32](#)).

5 Vyberte možnost:

- Chcete-li přehrávat mediální soubory ze zařízení Apple, vyberte možnost **iPod**.
- Chcete-li přehrávat mediální soubory ze smartphonu nebo zařízení se systémem Android, vyberte možnost **MTP**.
- Chcete-li přehrávat mediální soubory z jiného přenosného přehrávače médií nebo jednotky USB flash, vyberte možnost **USB**.

¹ V systému souborů NTFS nejsou podporovány aktualizace softwaru.

² FAT zahrnuje většinu typů systémů souborů FAT kromě exFAT.

Připojení pomocného zařízení

Ke stereu můžete připojit různá pomocná zařízení. Tato zařízení mají buď konektory RCA, linkový výstup nebo konektor pro připojení sluchátek.

- 1 V případě potřeby připojte k pomocnému zařízení redukční kabel RCA na 3,5 mm.
- 2 Pomocné zařízení připojte ke konektoru Aux 1 na zadní straně stereu.
- 3 Vyberte zdroj **Aux1**.

Připojení zařízení Apple pomocí technologie AirPlay

- 1 V menu nastavení zařízení Apple připojte zařízení ke stejné bezdrátové síti jako kompatibilní stereo Fusion®.

POZNÁMKA: Některá zařízení Apple můžete k síti připojit prostřednictvím ethernetového kabelu. Další informace najdete na webu Apple.

- 2 Na zařízení Apple otevřete hudební aplikaci, ze které chcete streamovat hudbu do stereu.
- 3 V hudební aplikaci nebo programu vyberte možnost  nebo  a vyberte název stereu.
- 4 Pokud je potřeba, spusťte v aplikaci přehrávání hudby.

Stereo přepne na zdroj AirPlay automaticky a bude přehrávat zvuk ze zařízení Apple.

POZNÁMKA: U některých zařízení AirPlay můžete úpravou hlasitosti zařízení upravovat hlasitost stereu.

Nastavení hesla AirPlay

Můžete nastavit heslo, které musí uživatel zadat při připojování ke stereu pomocí funkce AirPlay.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Heslo AirPlay**.
- 2 Zadejte heslo.

POZNÁMKA: Heslo AirPlay rozlišuje velká a malá písmena.

Při připojování k tomuto stereu pomocí funkce AirPlay musí uživatel do svého zařízení Apple zadat heslo.

Připojení zařízení UPnP

Pokud chcete přehrávat mediální soubory ze zařízení UPnP (například ze serveru NAS), musíte stereo připojit k síti.

- 1 Připojte zařízení UPnP ke stejné síti jako stereo. Postupujte přitom podle pokynů k zařízení UPnP a případně routeru.
- 2 Na stereu zvolte zdroj UPnP ([Výběr zdroje, strana 33](#)).

Mediální soubory v zařízení UPnP můžete procházet a přehrávat stejně jako soubory z jednotky USB flash ([Ovládání přehrávání hudby na připojeném zařízení Android, jednotce USB flash nebo přehrávači médií, strana 39](#)).

Ovládání zvuku

Nastavení hlasitosti pro zónu

- 1 Vyberte možnost  >  >  > .
- 2 Vyberte zónu.

TIP: Chcete-li ovládat všechny zóny současně, vyberte možnost GLOBÁLNÍ.

- 3 Přesuňte posuvník nahoru nebo dolů.

Ztlumení všech připojených stereo systémů

Můžete rychle ztlumit zvuk z tohoto stereu nebo ze všech stereo systémů připojených k síti ([Síť Fusion PartyBus™, strana 47](#)).

Z libovolného zdroje vyberte .

Objeví se symbol ztlumení a zvuk z daného stereu je ztlumen.

Aktivace automatického nastavení hlasitosti podle rychlosti

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > Zóna > Rychlost a hlasitost > Zapnuto.
- 2 Vyberte možnost **Maximální/minimální rychlost** a zadejte maximální a minimální rychlost pro nastavení hlasitosti.
- 3 Vyberte možnost **Zvýšení hlasitosti** a zadejte procento hlasitosti pro každou zónu.
- 4 Vyberte možnost **Vlastní jednotky** a vyberte měrné jednotky pro rychlost.

Nastavení tónové clony

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > Zóna.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte možnost **Tón**.
- 4 Pomocí posuvníku nastavte úroveň basů a výšek.

Deaktivace nastavení Hlasitý pro zónu

Nastavení Hlasitý v nízkých hlasitostech udržuje frekvenční odezvu a ve vysokých hlasitostech zvyšuje vnímanou hlasitost. Ve výchozím nastavení je toto nastavení ve všech zónách aktivní.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > Zóna.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Zaškrtnutí políčka zruší výběrem možnosti **Hlasitý**.

Nastavení zisku pro pomocné zařízení

Chcete-li dosáhnout úrovně hlasitosti podobné ostatním zdrojům médií, můžete nastavit zisk připojeného pomocného zařízení. Zisk můžete měnit v krocích po 1 dB.

- 1 Vyberte pomocný zdroj.
- 2 Zisk zvýšte nebo snižte posunutím jezdce doleva nebo doprava.

POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku při použití přenosného přehrávače médií s výstupem sluchátek, bude pravděpodobně nutné nastavit ovládání hlasitosti na přehrávači médií, nikoli upravit zisk.

Zóny reproduktorů

Reproduktory v jedné oblasti můžete seskupit do zóny. Můžete tak ovládat hlasitost zvuku v různých zónách individuálně. Můžete například ztlumit zvuk v kabině a zesílit ho na palubě.

U každé zóny si můžete nastavit vyvážení, limit hlasitosti, tón, úroveň subwooferu, frekvenci subwooferu a název a nakonfigurovat další nastavení zóny ([Nastavení zón reproduktorů, strana 49](#)).

Úprava nastavení zvuku pro zónu

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > Zóna.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte možnost **Více**.
- 4 Vyberte jednu nebo více možností:

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou pro některé zóny dostupné.

- Chcete-li omezit maximální hlasitost výstupu této zóny, vyberte možnost **Limit hlasitosti** a úroveň upravte.
- Chcete-li nastavit úroveň subwooferu pro tuto zónu, vyberte možnost **Úroveň subwooferu** a úroveň upravte.
- Chcete-li nastavit vyvážení pravého a levého reproduktoru této zóny, vyberte možnost **Vyvážení** a vyvážení nastavte.

Nastavení filtru subwooferu

Pomocí nastavení filtru subwooferu můžete ovládat hraniční frekvenci subwooferu pro každou zónu, což může zlepšit mísení zvuku vydávaného reproduktory a subwooferem. Zvukové signály nad zvolenou frekvencí nejsou do subwooferu předávány.

POZNÁMKA: Pokud bylo pro zónu použito nastavení DSP, nelze toto nastavení v režimu stereo změnit. Můžete zobrazit nastavení DSP pro optimální hraniční frekvenci vypočítanou řadičem DSP, ale nemůžete ji upravit.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte možnost **SUB FREQ**.
- 4 Zvolte frekvenci.

Nastavení DSP

Toto stereo je vybaveno funkcí digitálního zpracování signálu (DSP). Můžete si zvolit předem nakonfigurované nastavení DSP pro zesilovače a reproduktory Fusion a optimalizovat tak reprodukci zvuku v místě jejich instalace.

Všechna nastavení DSP se konfiguruji pomocí aplikace dálkového ovladače Fusion-Link™ ([Aplikace bezdrátového dálkového ovladače Fusion-Link, strana 53](#)).

Konfigurace nastavení DSP

Před konfigurací nastavení DSP je třeba do kompatibilního zařízení Apple nebo Android stáhnout a nainstalovat aplikaci dálkového ovládání Fusion-Link ([Aplikace bezdrátového dálkového ovladače Fusion-Link, strana 53](#)).

Nastavení DSP můžete nakonfigurovat tak, aby byl zvuk v každé zóně optimalizován podle nainstalovaných reproduktorů a zesilovačů a podle prostředí.

- 1 Z menu nastavení v zařízení Apple nebo Android se ke stereu připojte pomocí technologie Bluetooth, případně se připojte ke stejné bezdrátové síti jako stereo.
- 2 Otevřete aplikaci dálkového ovládání Fusion-Link v kompatibilním zařízení Apple nebo Android.
- 3 V případě potřeby vyberte stereo, které chcete nakonfigurovat.
- 4 Vyberte možnost  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Vyberte zónu.
- 6 Vyberte možnost **DSP SETTINGS**.
- 7 Podle potřeby nakonfigurujte nastavení DSP v závislosti na modelech reproduktorů a zesilovačů Fusion připojených k zóně.
- 8 Tyto kroky opakujte pro každou zónu.
- 9 Po dokončení konfigurace nastavení DSP pro všechny zóny vyberte možnost:
 - V zařízení Apple vyberte možnost  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - V zařízení Android vyberte možnost  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Stereo můžete spárovat až s osmi mediálními zařízeními Bluetooth.

Ze všech zařízení Bluetooth můžete ovládat přehrávání na stereu; u některých zařízení můžete dokonce v menu sterea procházet nabídku hudby v zařízení. V zařízeních Bluetooth, která nepodporují procházení mediálních souborů, musíte vybrat skladbu nebo seznam skladeb v mediálním zařízení.

Dostupnost informací o skladbě (název, interpret, délka, přebal alba) závisí na možnostech přehrávače médií a příslušné hudební aplikace.

Připojení kompatibilního zařízení Bluetooth

Můžete si přehrávat mediální soubory z kompatibilního zařízení Bluetooth prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth.

Přehrávání hudby můžete ovládat pomocí mediální aplikace v zařízení Bluetooth nebo pomocí aplikace dálkového ovladače Fusion-Link ([Aplikace bezdrátového dálkového ovladače Fusion-Link, strana 53](#)).

- 1 Vyberte zdroj **BT**.
- 2 Výběrem možnosti  > **Připojení** > **Viditelnost** zajistíte, že stereo systém bude viditelný na kompatibilním zařízení Bluetooth.
- 3 V kompatibilním zařízení Bluetooth zapněte technologii Bluetooth.
- 4 Umístěte kompatibilní zařízení Bluetooth do vzdálenosti do 10 m (33 stop) od sterea.
- 5 Na kompatibilním zařízení Bluetooth vyhledejte viditelná zařízení Bluetooth.
- 6 Na kompatibilním zařízení Bluetooth vyberte stereo ze seznamu rozpoznaných zařízení.
- 7 Podle pokynů na obrazovce kompatibilního zařízení Bluetooth nalezené stereo spárujte a připojte.
Při párování může kompatibilní zařízení Bluetooth požadovat potvrzovací kód ze sterea. Stereo žádný kód nezobrazí, ale když zprávu na zařízení Bluetooth potvrdíte, připojení proběhne v pořádku.
- 8 Pokud kompatibilní zařízení Bluetooth stereo ihned nepřipojí, zopakujte kroky 1 až 7.

Nastavení Viditelnost se po dvou minutách automaticky vypne.

POZNÁMKA: U některých zařízení Bluetooth můžete úpravou hlasitosti zařízení upravovat hlasitost sterea.

Informace o dosahu Bluetooth

Dosah signálu mezi stereem a bezdrátovým zařízením Bluetooth je 10 m (33 stop). Aby nedocházelo k rušení signálu, neměly by být mezi bezdrátovým zařízením Bluetooth a stereem ani žádné překážky.

Výběr jiného zařízení Bluetooth

Pokud máte se stereo systémem spárováno více než jedno zařízení Bluetooth, můžete v případě potřeby vybrat jiné zařízení. Stereo můžete spárovat až s osmi zařízeními Bluetooth.

- 1 Po výběru zdroje **BT** vyberte možnost  > **Připojení** > **Spárovaná zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení Bluetooth.

Nastavení zdroje Bluetooth

Po výběru zdroje BT vyberte možnost  > **Připojení**.

Viditelnost: Nastavuje stereo jako viditelné pro zařízení Bluetooth. Toto nastavení se automaticky po dvou minutách vypne, aby nedošlo k případnému přerušení přehrávání zvuku po spárování zařízení Bluetooth se stereem.

Odebrat zařízení: Zruší párování zařízení Bluetooth se stereem. Pokud byste chtěli z tohoto zařízení Bluetooth znovu poslouchat zvuk, budete muset párování provést znovu.

Přehrávání ze zařízení USB

Ke stereu můžete připojit různé přehrávače médií USB, jednotky USB flash nebo smartphony. Způsob přístupu ke zdroji USB závisí na typu připojeného přehrávače médií nebo smartphonu.

Přehrávač médií	Výběr zdroje
zařízení Android	MTP
Jednotka USB flash	USB
Přehrávač médií MP3 (jako velkokapacitní paměťové zařízení)	USB POZNÁMKA: Pokud váš přehrávač médií MP3 nepodporuje při připojení prostřednictvím USB režim velkokapacitního paměťového zařízení, musíte ho ke stereu připojit jako pomocné zařízení (Připojení pomocného zařízení, strana 35).

POZNÁMKA: Dostupnost informací o skladbě (název, interpret, délka) závisí na možnostech přehrávače médií a příslušné hudební aplikace.

Ovládání přehrávání hudby na připojeném zařízení Android, jednotce USB flash nebo přehrávači médií

- 1 Připojte ke stereu kompatibilní zařízení Android, jednotku USB flash nebo přehrávač médií.
- 2 Na stereu vyberte odpovídající zdroj
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Chcete-li si zobrazit uspořádání souborů, zvolte název zařízení nebo jednotky USB.
- 5 Výběrem skladby spustíte přehrávání.

Pomocí ovládacích prvků sterea můžete skladby vybírat, přehrávat, pozastavovat a přeskakovat.

Ovládání přehrávání hudby na připojeném zařízení Apple

- 1 Připojte kompatibilní smartphone nebo přehrávač médií Apple ke stereu prostřednictvím USB nebo Bluetooth (je-li k dispozici).
- 2 Na stereu vyberte odpovídající zdroj
- 3 Na připojeném zařízení spusťte hudební aplikaci a spusťte přehrávání.

K výběru, přehrávání, pozastavení a přeskočení skladby můžete používat ovládací prvky hudební aplikace nebo sterea.

Rádio

Pro poslech rádia FM nebo AM musíte mít ke stereu řádně připojenou vhodnou anténu AM/FM a nacházet se v dosahu vysílací stanice. Postup pro připojení antény AM/FM naleznete v pokynech pro instalaci sterea.

Pro poslech rádia SiriusXM® musíte mít potřebné vybavení a předplatné pro službu ([Satelitní rádio SiriusXM, strana 40](#)). Postup pro připojení tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner naleznete v pokynech pro instalaci sterea.

Pokud chcete poslouchat stanice DAB, musíte mít potřebné vybavení. Pokyny pro připojení adaptéru DAB a antény najdete v pokynech pro instalaci přiložených k vašemu adaptéru a anténě.

Nastavení regionu pro tuner

Abyste mohli nerušeně přijímat stanice AM a FM, musíte správně nastavit region, ve kterém se nacházíte.

Pokud jste připojeni ke kompatibilnímu tuneru SiriusXM a anténě a máte předplatné (pouze USA), musíte vybrat region, ve které se mají stanice SiriusXM nerušeně přijímat.

POZNÁMKA: SiriusXM není k dispozici ve všech regionech.

Pokud jste připojeni ke kompatibilnímu modulu DAB a anténě (není součástí), abyste mohli nerušeně přijímat stanice DAB, musíte správně nastavit region, ve kterém se nacházíte.

POZNÁMKA: Stanice DAB nejsou v některých regionech k dispozici.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Region pro tuner.**
- 2 Vyberte region, ve kterém se nacházíte.

Změna stanice

- 1 Vyberte vhodný zdroj, například **FM**.
- 2 Opakovaným stisknutím ikony  procházejte jednotlivé režimy ladění a vyberte požadovanou možnost:
 - Vyberte možnost **Automaticky** a spustíte automatické vyhledávání, které se zastaví na další dostupné stanici.
 - Vyberte možnost **Manuálně** a zvolte stanici ručně.
 - Vyberte možnost **Předvolba** a vyberte uloženou předvolbu stanice.
- 3 Pomocí tlačítek  a  naladíte stanici.
V režimu ladění Manuálně můžete přidržet tlačítka  a  jednotlivými stanicemi rychle procházet.

Satelitní rádio SiriusXM

Pouze SiriusXM nabízí více vašeho oblíbeného poslechu na jediném místě. V nabídce je více než 140 kanálů – hudba bez reklam, nejlepší sportovní přenosy, zpravodajství, talk show, komedie i zábava. Vítejte ve světě satelitního rozhlasu. Vyžaduje tuner SiriusXM Vehicle Tuner a předplatné. Další informace najdete na webové stránce www.siriusxm.com.

Aktivace zdroje SiriusXM

Chcete-li poslouchat satelitní rádio SiriusXM, musíte nejprve aktivovat zdroj SiriusXM.

POZNÁMKA: Funkce SiriusXM nejsou dostupné ve všech oblastech.

Vyberte možnost  >  >  >  > **Region pro tuner > USA.**

Vyhledání ID stanice SiriusXM

Chcete-li si aktivovat předplatné SiriusXM, musíte mít k dispozici ID stanice tuneru SiriusXM Connect. ID stanice SiriusXM můžete vyhledat na zadní straně tuneru SiriusXM Connect, na jeho obalu nebo naladěním sterea na kanál 0.

Zvolte zdroj SiriusXM, vyberte možnost  > **Kanály > Všechny kanály > 000 RADIO ID.**

ID stanice SiriusXM neobsahuje písmena I, O, S nebo F.

Aktivace předplatného SiriusXM

- 1 S vybraným zdrojem SiriusXM nalaďte kanál 1.
Měli byste slyšet ukázkou kanálu. V opačném případě zkontrolujte instalaci a připojení tuneru SiriusXM Connect Tuner a antény a zkuste to znovu.
- 2 Naladěním kanálu 0 vyhledejte ID stanice.
- 3 Kontaktujte péči o posluchače SiriusXM na telefonním čísle (866) 635-2349 nebo přejděte na webovou stránku www.siriusxm.com/activatenow pro předplatné v USA. Kontaktujte společnost SiriusXM telefonicky na čísle (877) 438-9677 nebo přejděte na webovou stránku www.siriusxm.ca/activatexm pro předplatné v Kanadě.
- 4 Zadejte ID stanice.
Proces aktivace obvykle trvá 10 až 15 minut, ale může trvat i hodinu. Aby mohl tuner SiriusXM Connect Tuner aktivací zprávu přijmout, musí být zapnutý a přijímat signál SiriusXM.
- 5 Pokud nedojde k aktivaci služby do jedné hodiny, přejděte na webovou stránku <http://care.siriusxm.com/refresh> nebo kontaktujte oddělení péče o posluchače společnosti SiriusXM telefonicky na čísle 1-866-635-2349.

Výběr kategorie

Pomocí metody ladění Kategorie si můžete nastavit, které kategorie kanálů budou k dispozici.

- 1 Vyberte zdroj SiriusXM a zvolte možnost  > Kategorie.
- 2 Vyberte kategorii.

Používání režimu přehrávání

Režim přehrávání můžete použít k ovládání přehrávání vysílání SiriusXM.

POZNÁMKA: Zařízení aktivuje režim přehrávání automaticky při přehrávání kanálů uložených jako předvolby.

- 1 Režim přehrávání v případě potřeby aktivujte výběrem možnosti .
 se změní na  a zobrazí se ukazatel průběhu.
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti  nebo  znovu spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
 - Režim přehrávání ukončíte výběrem možnosti .
 - Výběrem možnosti  nebo  přeskakujte vzad nebo vpřed v krocích.

POZNÁMKA: Pokud se posunete vpřed nebo přeskočíte na konec ukazatele průběhu, ukončí stereo režim přehrávání automaticky a bude přehrávat živé vysílání.

Upozornění

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neklepejte. Pokud se dostatečně nevěnujete dění na silnici, mohlo by dojít k nehodě a škodám na majetku, zranění a případně i ke smrti.

Upozornění, jako jsou například upozornění na skladbu nebo upozornění na zápas, se při používání aplikace Hudba zobrazují v horní části obrazovky. Upozornění se zobrazují také při prohlížení nástroje mapy Fusion Media. Některá upozornění, například upozornění SiriusXM, mohou při zobrazení z nástroje mapy obsahovat pouze krátké popisy upozornění. Úplné podrobnosti o upozornění si můžete zobrazit v aplikaci Hudba.

Přidání interpreta do upozornění na skladbu

Můžete si nastavit upozornění na interprety a skladby. Když se pak na některém kanálu přehrává požadovaná skladba nebo skladba od vybraného interpreta, můžete si tento kanál rychle naladit.

- 1 Když se přehrává požadovaná skladba nebo skladba od vybraného interpreta, vyberte možnost  > Přidat upozornění > Uložit interpreta/skladbu.
- 2 Vyberte skladbu nebo interpreta.

Přidání týmu do upozornění na zápas

Můžete si nastavit upozornění na sportovní tým. Když pak na některém sportovním kanálu začne přenos zápasu uloženého týmu, můžete si tento kanál rychle naladit.

POZNÁMKA: Upozornění na zápas není SportsFlash™. Upozornění na zápas vás upozorní na začátek zápasu či utkání, zatímco SportsFlash vás upozorní pouze na zajímavou situaci během hry.

- 1 Vyberte možnost  > **Přidat upozornění** > **Týmy s upozorněními na zápas**.
- 2 Vyberte sportovní ligu.
- 3 Výběrem týmu zaškrtněte políčko a nastavte upozornění na zápas.
- 4 Zopakujte 2. a 3. krok u všech týmů, které chcete přidat na seznam upozornění na zápas.

Přidání týmů během živého přenosu zápasu

Během poslechu přenosu zápasu můžete hrající tým přidat do svého seznamu týmů pro upozornění na zápas.

- 1 Během poslechu přenosu na kanálu vyberte možnost  > **Přidat upozornění** > **Uložit tým**.
Zobrazí se seznam týmů z aktuálního zápasu.
- 2 Vyberte tým nebo týmy, které chcete přidat do seznamu pro upozornění.

Zobrazení aktivních upozornění

Můžete si zobrazit aktivní upozornění na interpreta, skladbu nebo zápas.

- 1 Vyberte možnost  > **Aktivní upozornění**.
- 2 Vyberte kategorii.

Správa upozornění

Můžete spravovat svá uložená upozornění a zvolit si, o která máte zájem. Uložená upozornění, která vás nezajímají, můžete smazat.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení SiriusXM** > **Správa upozornění**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete aktivovat uložená upozornění pouze pro skladby, pouze pro interprety, nebo pro interprety i skladby, vyberte možnost **Povolit podle typů** a zvolte požadovaný typ.
 - Pokud chcete aktivovat uložená upozornění pouze pro vybrané interprety, vyberte možnost **Povolit interprety** a vyberte požadované interprety.
 - Pokud chcete aktivovat uložená upozornění pouze pro vybrané skladby, vyberte možnost **Povolit skladby** a vyberte požadované skladby.
 - Pokud chcete aktivovat uložená upozornění na zápas pro vybrané týmy, vyberte možnost **Povolit týmy** a vyberte požadované týmy.
 - Pokud chcete smazat všechna uložená upozornění pro skladby, interprety nebo týmy, vyberte možnost **Odstranit podle typů** a zvolte požadovaný typ.
 - Pokud chcete smazat uložená upozornění pro vybrané interprety, vyberte možnost **Odstranit interprety** a vyberte požadované interprety.
 - Pokud chcete smazat uložená upozornění pro vybrané skladby, vyberte možnost **Odstranit skladby** a vyberte požadované skladby.
 - Pokud chcete smazat uložená upozornění na zápas pro vybrané týmy, vyberte možnost **Odstranit týmy** a vyberte požadované týmy.

Funkce TuneMix™

POZNÁMKA: Funkce TuneMix je kompatibilní s tunerem SXV300 (prodává se samostatně). Jiné tunery mohou být také kompatibilní, ale některé funkce mohou být omezeny. Informace o funkcích dostupných u vašeho modelu tuneru najdete v uživatelské příručce k tuneru SiriusXM.

Spuštění a ukončení přehrávání sbírky TuneMix

Chcete-li začít přehrávat sbírku TuneMix, musíte ji nejprve vytvořit ([Vytvoření a úprava sbírky TuneMix, strana 43](#)).

Funkce TuneMix vám umožní namíchat si své oblíbené hudební kanály a vytvořit si vlastní poslechové prostředí.

- 1 Vyberte možnost  > **TUNEMIX**.
- 2 Vyberte sbírku TuneMix.
Stereo spustí přehrávání sbírky TuneMix.
- 3 Chcete-li přehrávání sbírky TuneMix ukončit, vyberte možnost  > **Kanály** a zvolte požadovaný kanál.
Stereo ukončí přehrávání sbírky TuneMix a začne přehrávat vybraný kanál.

Vytvoření a úprava sbírky TuneMix

Ve stereu můžete vytvořit až 10 jedinečných sbírek TuneMix.

POZNÁMKA: Sbíрка TuneMix musí obsahovat alespoň dva z vašich oblíbených hudebních kanálů SiriusXM.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení SiriusXM** > **Nastavení kanálu TuneMix**.
- 2 Vyberte sbírku TuneMix.
- 3 Vyberte kanál a zaškrtnutím políčka ho přidejte do sbírky TuneMix.
- 4 Po dokončení úpravy sbírky TuneMix vyberte možnost .
- 5 Zopakujte kroky 2 až 4 u všech sbírek TuneMix, které chcete upravit.

Funkce SportsFlash

Funkce SportsFlash vás upozorní na důležité okamžiky hry vašich oblíbených týmů během živého přenosu sportovního utkání. Když dojde k zajímavé situaci, zobrazí se upozornění SportsFlash a vy si můžete naladit vysílání a poslechnout si komentář z přenosu. Po skončení upozornění SportsFlash se můžete buď vrátit na předchozí kanál, nebo zůstat u poslechu přenosu zápasu.

Chcete-li využívat upozornění SportsFlash, váš balíček předplatného musí obsahovat sportovní kanály s přenosem zápasů a utkání ze sportovních lig, na které chcete být upozorňováni.

Nastavená upozornění SportsFlash můžete aktivovat, deaktivovat nebo smazat ([Správa upozornění, strana 42](#)).

POZNÁMKA: SportsFlash není upozornění na zápas. Upozornění na zápas vás upozorní na začátek zápasu či utkání, zatímco SportsFlash vás upozorní pouze na zajímavou situaci během hry.

POZNÁMKA: Funkce SportsFlash je kompatibilní s tunerem SXV300 (prodává se samostatně). Jiné tunery mohou být také kompatibilní, ale některé funkce mohou být omezeny. Informace o funkcích dostupných u vašeho modelu tuneru najdete v uživatelské příručce k tuneru SiriusXM.

Přidání týmů pro upozornění SportsFlash

- 1 Vyberte možnost  > **SPORTSFLASH** > **Vybrat tým**.
- 2 Vyberte sportovní ligu.
- 3 Výběrem týmu zaškrtněte políčko a nastavte upozornění SportsFlash.
- 4 2. a 3. krok zopakujte u všech týmů, které chcete přidat na seznam upozornění SportsFlash.

Nastavení priority týmů SportsFlash

Když si nastavíte upozornění SportsFlash pro více týmů a několik týmů hraje najednou, můžete si nastavit prioritu, aby se vám upozornění SportsFlash na preferovaný tým zobrazilo jako první.

- 1 Vyberte možnost  > **SPORTSFLASH** > **Priority týmů**.
Zobrazí se seznam týmů vybraných pro upozornění SportsFlash v pořadí podle priority.
- 2 Výběrem tým posunete v seznamu o jedno prioritní místo výše.
- 3 Předchozí krok opakujte tak dlouho, dokud týmy neuspořádáte podle vlastních představ.

Zapnutí funkce TuneStart™

Když aktivujete funkci TuneStart a naladíte si přednastavený kanál, stereo spustí přehrávání skladby od začátku, nikoli od bodu, který se právě přehrává v živém vysílání.

POZNÁMKA: Funkce TuneStart je k dispozici pouze při naladění přednastavených kanálů. Funkce TuneStart je kompatibilní s tunerem SXV300 (prodává se samostatně). Jiné tunery mohou být také kompatibilní, ale některé funkce mohou být omezeny. Informace o funkcích dostupných u vašeho modelu tuneru najdete v uživatelské příručce k tuneru SiriusXM.

V případě potřeby vyberte možnost  > **Nastavení SiriusXM** > **TUNESTART**.

Když funkce TuneStart spustí přehrávání skladby od začátku, zobrazí se ukazatel průběhu a můžete přehrávání ovládat stejně jako v Režimu přehrávání (*Používání režimu přehrávání, strana 41*).

Rodičovská kontrola

Funkce rodičovské kontroly vám umožňuje přístup k libovolným kanálům SiriusXM, včetně těch s obsahem pro dospělé. Když je funkce rodičovské kontroly zapnuta, budete muset naladění uzamčených kanálů potvrdit zadáním hesla. Čtyřmístné heslo si můžete změnit.

Odemčení rodičovské kontroly

Můžete odemknout rodičovskou kontrolu a získat tak přístup k zablokovaným kanálům.

- 1 Vyberte zdroj **SiriusXM** a zvolte možnost  > **Rodičovský**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Odemknout**.
- 3 Zadejte heslo.

TIP: Výchozí heslo je 0000.

Rodičovská kontrola zůstane odemčena, dokud nevypnete motor vozidla nebo dokud ji znovu neaktivujete.

Zamknutí kanálů

- 1 Vyberte zdroj **SiriusXM** a zvolte možnost  > **Rodičovský**.
 - 2 Zaškrtněte políčko **Odemknout**.
 - 3 Zadejte heslo.
- TIP:** Výchozí heslo je 0000.
- 4 Vyberte možnost **Zamknout/odemknout**.
Zobrazí se seznam dostupných kanálů.
 - 5 Vyberte kanály, které chcete zamknout, a zvolte možnost .
 - 6 Odstraněním zaškrtnutí z políčka **Odemknout** aktivujete rodičovskou kontrolu (zámek).

Když je rodičovská kontrola aktivní, nelze uzamčené kanály naladit. Pokud chcete získat přístup k zablokovaným kanálům, musíte rodičovskou kontrolu odemknout.

Vymazání všech zamčených kanálů

- 1 Vyberte zdroj **SiriusXM** a zvolte možnost  > **Rodičovský** > **Odemknout**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 Vyberte možnost  > **Rodičovský** > **Vymazat vše uzamčené**.

Změna hesla rodičovské kontroly

- 1 Vyberte zdroj **SiriusXM** a zvolte možnost  > **Rodičovský** > **Odemknout**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 Vyberte možnost  > **Rodičovský** > **Změnit kód PIN**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

SiriusXM – řešení potíží

Zpráva	Popis	Řešení
Zkontrolovat anténu	Rádio zaznamenalo závadu antény SiriusXM. Mohlo dojít k odpojení nebo poškození kabelu antény.	- Zkontrolujte, zda je kabel antény připojen k tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner. - Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo zlomený. Pokud je kabel poškozený, anténu vyměňte. Produkty SiriusXM lze zakoupit u místního prodejce zvukových systémů do automobilů nebo na webu www.shop.siriusxm.com.
Zkontrolovat tuner	Stereo má potíže s komunikací s tunerem SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Mohlo dojít k odpojení nebo poškození tuneru.	Zkontrolujte, zda je kabel tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner bezpečně připojen ke stereu.
Žádný signál	Tuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner má potíže s příjmem satelitních signálů SiriusXM.	- Zkontrolujte, zda je anténa SiriusXM venku a má nebloko- vaný výhled na oblohu. - Zkontrolujte, zda je anténa SiriusXM bezpečně upevněna. - Odstraňte překážky nad anténou SiriusXM a v jejím okolí. - Zkontrolujte, zda není kabel antény poškozený nebo zlomený. Pokud je kabel poškozený, anténu vyměňte. Produkty SiriusXM lze zakoupit u místního prodejce zvukových systémů do automobilů nebo na webu www.shop.siriusxm.com. - Podrobnější informace ohledně instalace antény najdete v pokynech pro instalaci tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Předplatné aktualizováno	Rádio zaznamenalo změnu vašeho předplatného SiriusXM.	- Libovolným tlačítkem zprávu odstraníte. - Odpovědi na případné otázky ohledně předplatného najdete na webu www.siriusxm.com, případně můžete zavolat na telefon 866-635-2349.
Kanál není k dispozici	Požadovaný kanál není platný kanál SiriusXM, případně kanál, který jste dosud poslouchali, přestal být k dispozici. Tato zpráva se může krátce zobrazit při prvním připojení tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner.	Podrobnější informace o řazení kanálů SiriusXM najdete na webu www.siriusxm.com .
Kanál není předplacen	Požadovaný kanál není součástí vašeho balíčku předplatného SiriusXM, případně kanál, který jste dosud poslouchali, přestal být součástí vašeho balíčku předplatného SiriusXM.	Další informace ohledně vašeho balíčku předplatného najdete na webu www.siriusxm.com , kde si také můžete požadovaný kanál předplatit; případně můžete zavolat na telefon 866-635-2349.
Kanál uzamčen	Požadovaný kanál je uzamčen pomocí funkce rodičovské kontroly.	Postup odemknutí takového kanálu najdete v návodu k obsluze v části věnované rodičovské kontrole.

Smazání dat SiriusXM

Veškeré zadané uživatelské údaje SiriusXM můžete smazat (například oblíbené týmy nebo upozornění).

Pomocí funkce **Obnovení nastavení z výroby** v menu nastavení můžete stereo resetovat.

POZNÁMKA: Při resetu nastavení dojde u všech dat sterea k obnovení původních nastavení z výroby, například předvoleb AM a FM, nastavení zón a podobně, a také k vymazání všech uživatelských údajů SiriusXM.

Přehrávání DAB

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Vysílání DAB není k dispozici ve všech oblastech. Když stereo není nastaveno na podporovanou oblast, zdroj DAB není k dispozici.

Nastavení regionu pro tuner

Abyste mohli nerušeně přijímat stanice DAB, musíte správně nastavit region, ve kterém se nacházíte.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Region pro tuner**.
- 2 Vyberte region, ve kterém se nacházíte.

Vyhledávání stanic DAB

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že signály DAB jsou vysílány pouze ve vybraných zemích, musíte nastavit region tuneru, ve kterém jsou vysílány signály DAB.

- 1 Vyberte zdroj signálů **DAB**.
- 2 Vyberte symbol  a vyhledejte dostupné stanice DAB.
Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne se přehrávat první stanice z prvního nalezeného multiplexu.

POZNÁMKA: Po dokončení prvního vyhledávání můžete opětovným výběrem symbolu  znovu vyhledat stanice DAB. Po dokončení opětovného vyhledání začne systém přehrávat první stanici v multiplexu, který jste poslouchali při spuštění opětovného vyhledávání.

Přepínání stanic DAB

- 1 Vyberte zdroj signálů **DAB**.
- 2 V případě potřeby pro vyhledávání místních stanic DAB vyberte ikonu .
- 3 Výběrem možnosti  nebo  můžete přepnout stanici.
Pokud přepnete z poslední stanice ve stávajícím multiplexu, stereo automaticky přepne na první dostupnou stanici z dalšího multiplexu.

Výběr stanice DAB ze seznamu

- 1 Vyberte zdroj signálů **DAB**.
- 2 V případě potřeby pro vyhledávání místních stanic DAB vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost  > **Procházet** > **Stanice**.
- 4 Vyberte stanici ze seznamu.

Výběr stanice DAB z kategorie

- 1 Vyberte zdroj signálů **DAB**.
- 2 V případě potřeby pro vyhledávání místních stanic DAB vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost  > **Procházet** > **Kategorie**.
- 4 Vyberte kategorii ze seznamu.
- 5 Vyberte stanici ze seznamu.

Předvolby

Pro snadný přístup si své oblíbené stanice AM a FM můžete uložit jako předvolby.

Své oblíbené kanály SiriusXM si můžete uložit, pokud jste připojeni k volitelnému tuneru SiriusXM a anténě.

Své oblíbené stanice DAB si můžete uložit, pokud jste připojeni k volitelné anténě DAB.

Uložení stanice jako předvolby

- 1 Zvolte příslušný zdroj a naladte stereo na požadovanou stanici nebo kanál.
- 2 Vyberte kartu **Přednastavení**.
- 3 Vyberte možnost .

TIP: Přidržením tlačítka  můžete vybranou stanici AM/FM nebo kanál DAB uložit jako předvolbu.

Výběr předvolby ze seznamu

- 1 Zvolte příslušný zdroj a vyberte kartu **Přednastavení**.
- 2 Vyberte předvolbu ze seznamu.

Odebrání předvoleb


- 1 Zvolte příslušný zdroj a vyberte kartu **Přednastavení**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte předvolby, které chcete odstranit.
- 4 Po dokončení procesu vyberte možnost .

Sít' Fusion PartyBus™

Funkce síť Fusion PartyBus umožňuje připojení většího počtu kompatibilních stereo systémů a zónových stereo systémů do společné sítě pomocí kabelových i bezdrátových připojení.

Stereo systém Fusion PartyBus, například model Vieo RV 850, může streamovat zdroje do jiných zařízení Fusion PartyBus připojených ke stejné síti. Připojená zařízení Fusion PartyBus mohou také ovládat přehrávání médií ve stereo systému Fusion PartyBus. Zónový stereo systém Fusion PartyBus, například model Apollo™ SRX400, může streamovat ze sterea Fusion PartyBus, ale nemůže streamovat zdroje do dalších zařízení Fusion PartyBus v síti.

Do sítě můžete bezdrátově zapojit až osm zařízení Fusion PartyBus.

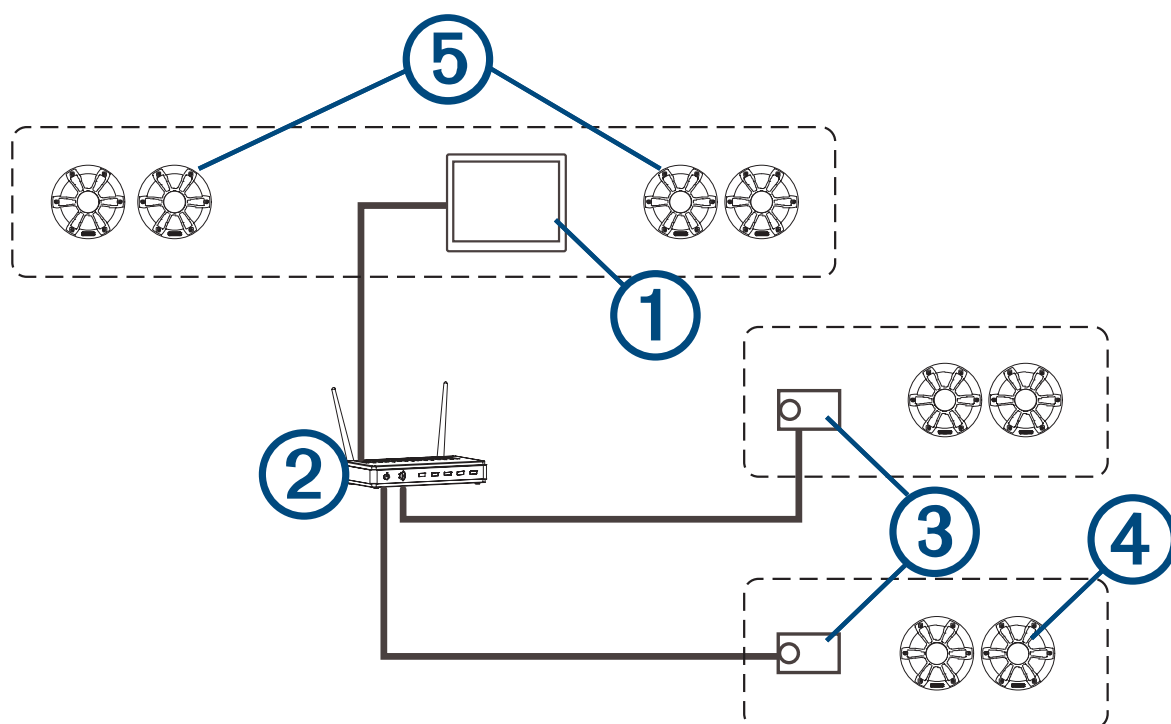

Na obrázku výše se jeden stereo systém Vizio RV 850 ① připojuje k bezdrátovému routeru ② a ke dvěma zónovým stereo systémům Apollo SRX400 ③. Dva zónové stereo systémy Fusion PartyBus mohou streamovat zdroje ze stereo systému Fusion PartyBus.

Zónový stereo systém Fusion PartyBus není zóna reproduktorů. Jedná se o samostatný stereo systém, který může buď přehrávat mediální soubory z připojených zdrojů, nebo streamovat ze stereo systému Fusion PartyBus v síti. Zónový stereo systém Fusion PartyBus, například model Apollo SRX400, můžete připojit k jedné zóně reproduktorů ④. Stereo systém Fusion PartyBus, například model Vizio RV 850, můžete připojit k několika zónám reproduktorů ⑤ a pokrýt tak jedním zařízením větší oblast. Zařízení Fusion PartyBus nemohou ovládat hlasitost reproduktorů jiného stereo systému. Hlasitost reproduktorů nebo zón reproduktorů můžete upravovat pouze přímo na stereo systému.

Streamování ze zařízení Fusion PartyBus v síti

Chcete-li streamovat ze zařízení v síti, musíte zařízení Fusion PartyBus nejprve nastavit a nakonfigurovat podle pokynů pro instalaci.

POZNÁMKA: Zdroj Apple AirPlay nelze pomocí funkce Fusion PartyBus streamovat do jiných stereo systémů v síti.

1 Vyberte ikonu zdroje.

Ikona zdroje je v levém dolním rohu obrazovky sterea a zobrazuje aktuálně přehrávaný zdroj.

2 Vyberte možnost **PARTYBUS**

TIP: Přidržením ikony zdroje si zobrazíte dostupná zařízení Fusion PartyBus.

Zařízení zobrazí seznam dostupných zařízení Fusion PartyBus v síti.

3 Vyberte zařízení, ze kterých chcete streamovat.

Stereo začne streamovat stejný zdroj jako připojené zařízení Fusion PartyBus; kolem obrazovky zařízení se zobrazí zelený rámeček. Funkce přehrávání médií ovládají obě zařízení.

Ukončení streamování ze zařízení Fusion PartyBus v síti

Pokud streamujete ze zařízení Fusion PartyBus v síti a chcete přepnout na přehrávání místního zdroje ve stereu, musíte se od daného zařízení nejprve odpojit.

- 1 Vyberte ikonu zdroje.

Ikona zdroje je v levém dolním rohu obrazovky sterea a zobrazuje aktuálně přehrávaný zdroj.

- 2 Vyberte možnost **PARTYBUS > Opustit PartyBus**.

TIP: Síť Fusion PartyBus můžete rychle opustit i přidržením ikony zdroje.

Přehrávání UPnP v síti

Stereo může přehrávat obsah ze zařízení UPnP (Universal Plug and Play) připojených k síti, například počítačů nebo mediálních serverů. Zařízení UPnP musíte připojit (kabelem nebo bezdrátově) ke stejné síti jako stereo a nakonfigurovat ho na sdílení médií v síti. Další informace najdete v návodu k obsluze pro zařízení UPnP.

Když zařízení UPnP připojíte k síti a nakonfigurujete ho na sdílení mediálních souborů, u všech stereo systémů v síti se na obrazovce výběru zdroje zobrazí možnost UPnP ([Výběr zdroje, strana 33](#)).

Nastavení zvuku

Vyberte možnost  >  >  > .

POZNÁMKA: Je-li přepínač vyplněn, je tato možnost zapnuta. Je-li přepínač prázdný, je tato možnost vypnuta.

Zóna: Umožňuje konfigurovat zóny reproduktoru ([Nastavení zón reproduktoru, strana 49](#)).

Region pro tuner: Nastaví region používaný různými zdroji rádia.

Název zařízení: Nastaví název tohoto stereu.

Vyhledávání: Aktivuje technologii vyhledávání alfa Fusion (FAST), která umožňuje rychle vyhledávat skladby podle písmene nebo čísla. Můžete nastavit minimální počet skladeb potřebných k aktivaci menu FAST. Hledání FAST je k dispozici, pokud zařízení obsahuje více než tento minimální počet skladeb.

Heslo AirPlay: Nastaví heslo, které musí uživatel zadat při připojování ke stereu pomocí funkce AirPlay.

Zdroj: Nastaví možnosti pro zdroje zvuku ve stereofonním doku. Zdroje můžete aktivovat nebo deaktivovat, přejmenovat je nebo nastavit, které zdroje může zařízení streamovat prostřednictvím sítě Fusion PartyBus ([Nastavení zdroje, strana 50](#)).

Síť: Umožňuje konfigurovat nastavení sítě ([Konfigurace sítě, strana 50](#)).

Displej: Nastaví aplikaci Hudba na zobrazení denních nebo nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Info: Zobrazuje informace o verzi softwaru stereu.

Nastavení zón reproduktoru

Nastavení názvu zóny

Název zóny reproduktoru můžete nastavit tak, abyste usnadnili její rozpoznání.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte možnost **Název zóny**.
- 4 Zadejte název pomocí klávesnice na obrazovce a vyberte ikonu .

Propojení zón

Chcete-li zachovat synchronizované úrovně hlasitosti, můžete propojit zóny 1 a 2. Nastavení hlasitosti kterékoli z propojených zón ovlivňuje obě zóny.

Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna > Zóna 2 > Připojit k zóně 1**.

Jsou-li zóny 1 a 2 propojeny, zobrazí se v zónách 1 a 2 na obrazovce hlasitosti ikona .

POZNÁMKA: Po propojení zón 1 a 2 nelze nastavit hlasitost jednotlivých zón odděleně.

Aktivace ovládání hlasitosti zóny 3 nebo 4 z připojeného zesilovače

Ve výchozím nastavení ovládá hlasitost zón 3 a 4 stereo. Hlasitost těchto zón můžete také ovládat pomocí připojeného zesilovače.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna**.
 - 2 Vyberte zónu 3 nebo zónu 4.
 - 3 Zaškrtnutí políčka zrušte výběrem možnosti **Ovládání hlasitosti**.
- Zvukový signál ze zóny je do zesilovače přiváděn linkovým výstupem.

Deaktivace zóny

Nepoužívanou zónu můžete deaktivovat a odebrat ji ze stránek úrovně zvuku. Pokud je zóna deaktivována, nelze změnit žádné její nastavení. Deaktivovat lze pouze zóny 2, 3 a 4.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Zaškrtnutí políčka zrušte výběrem možnosti **Zóna aktivována**.

Deaktivace interních zesilovačů

Pokud reproduktory nepřipojujete přímo k zónám 1 a 2, můžete vnitřní zesilovače vypnout, aby se snížila spotřeba energie.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Zaškrtnutí políčka zrušte výběrem možnosti **Interní zesilovač zapnutý**.

Nastavení zdroje

Vyberte možnost  >  >  >  > **Zdroj** a zvolte název zdroje, který chcete nakonfigurovat.

POZNÁMKA: Toto menu obsahuje nastavení zdroje s platností pro celý systém. Většina zdrojů má také vlastní specifická nastavení. Další informace o nastaveních specifických pro jednotlivé zdroje naleznete v částech této příručky věnovaných příslušným zdrojům.

Některé možnosti jsou na stereo systému dostupné pouze pro určité zdroje.

Zdroj aktivní: Aktivuje nebo deaktivuje zdroj na tomto stereo systému. Možná budete chtít deaktivovat zdroje, které nebudou na stereo systému nikdy použity, aby se již nezobrazovaly na obrazovce výběru zdroje.

PartyBus aktivován: Povoluje nebo zakazuje sdílení zdroje při připojení k dalším stereo systémům v síti ([Síť Fusion PartyBus™](#), strana 47). Pro některé zdroje, například AM, můžete sdílení zakázat, protože streamování přes síť Fusion PartyBus způsobuje nepatrnou prodlevu zvuku, která není v některých situacích žádoucí.

Název zdroje: Umožňuje změnit název zdroje zobrazovaný na tomto stereo systému. Ovlivňuje také, jak se zdroj zobrazí na dalších stereo systémech v síti.

Konfigurace sítě

TIP: Výběrem ikony stavu sítě na libovolné obrazovce si můžete otevřít menu konfigurace sítě.

Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako serveru DHCP

Pokud jste spojili dvě zařízení Fusion PartyBus přímo nebo jste více než dvě propojili pomocí síťového přepínače nebo bezdrátového přístupového bodu a nenainstalovali jste router, je třeba jako server DHCP nakonfigurovat pouze jedno stereo Fusion PartyBus.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Síť** > **Pokročilé** > **IP ethernetové síť** > **Statická adresa IP** > **Uložit**.
 - 2 Vyberte možnost  >  >  >  > **Síť** > **Pokročilé** > **Server DHCP** > **Server DHCP povolen** > **Uložit**.
- Rozsah adres IP serveru DHCP můžete nakonfigurovat ([Nastavení DHCP](#), strana 52).

Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako bezdrátového přístupového bodu

Než budete moci připojit další zařízení Fusion PartyBus nebo telefony k zařízení Fusion PartyBus bezdrátově, musíte alespoň jedno zařízení nakonfigurovat jako bezdrátový přístupový bod. To není nutné, pokud jste v síti nainstalovali bezdrátový router nebo jiný bezdrátový přístupový bod.

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Síť** > **PŘÍSTUPOVÝ BOD SÍTĚ WI-FI**.
- 2 Vyberte položku **SSID** a změňte výchozí identifikátor SSID (neboli název) bezdrátového přístupového bodu (volitelné).
- 3 Vyberte možnost **Zabez. příst. bodu: %1** a změňte typ zabezpečení přístupového bodu (volitelné).

POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme pro Zabez. příst. bodu: %1 používat výchozí nastavení zabezpečení WPA2 osobní. Jedná se o nejpoužívanější a bezpečný protokol zabezpečení bezdrátového připojení.

- 4 Vyberte možnost **Heslo** a změňte výchozí heslo přístupového bodu (volitelné).
- 5 V případě potřeby vyberte možnost **Země: %1** a vyberte příslušný region.
- 6 Vyberte možnost **Kanál: %1** a vyberte rozsah kanálů pro přístupový bod (volitelné).
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Konfiguraci bezdrátového přístupového bodu můžete kdykoli upravit ([Nastavení bezdrátového přístupového bodu, strana 52](#)).

Připojení zařízení Fusion PartyBus k bezdrátovému přístupovému bodu

- 1 Vyberte možnost  >  >  >  > **Síť** > **KLIENT SÍTĚ WI-FI** > **SSID**.

Zobrazí se seznam bezdrátových přístupových bodů v dosahu.

- 2 Vyberte bezdrátový přístupový bod Fusion PartyBus.
- 3 Vyberte možnost:

- Chcete-li zadat heslo, vyberte možnost **Heslo**, zadejte heslo a vyberte ikonu .
- Pokud se připojujete k bezdrátovému přístupovému bodu pomocí protokolu WPS, ověřte, zda byl na přístupovému bodu povolen protokol WPS, a vyberte možnost **WPS**.

POZNÁMKA: Po výběru možnosti **WPS** může trvat až dvě minuty, než se úspěšně připojíte k přístupovému bodu.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Pokročilá konfigurace sítě

Na zařízení Fusion PartyBus můžete provádět pokročilá nastavení sítě, například nastavení rozsahu DHCP nebo nastavení statické adresy IP.

Nastavení bezdrátového přístupového bodu

Vyberte možnost  >  >  > **Síť** > **Pokročilé** > **PŘÍSTUPOVÝ BOD SÍTĚ WI-FI**.

POZNÁMKA: Před změnou nastavení je nutné zařízení nastavit jako bezdrátový přístupový bod (*Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako bezdrátového přístupového bodu, strana 51*).

SSID: Nastaví SSID neboli název sítě.

Zabez. příst. bodu: %1: Nastaví typ protokolu bezdrátového zabezpečení používaného přístupovým bodem.

POZNÁMKA: Doporučujeme nastavit Zabez. příst. bodu: %1 pomocí WPA2 osobní. Jedná se o nejpoužívanější a bezpečný protokol zabezpečení bezdrátového připojení.

Heslo: Nastaví heslo přístupového bodu. Tato možnost není k dispozici, když je hodnota Zabez. příst. bodu: %1 nastavena na Žádná.

Země: %1: Nastaví oblast, ve které je stereo umístěno. Různé oblasti mohou používat různé kanály bezdrátového spektra, proto byste měli nastavit nejvhodnější umístění místních bezdrátových zařízení.

Kanál: %1: Nastaví přístupový bod tak, aby používal skupinu kanálů ve vysokém, nízkém nebo středním rozsahu dostupného spektra pro vaši oblast. Pokud nastavíte kanál v rozsahu s menším počtem vysílajících přístupových bodů, můžete dosáhnout vyššího výkonu.

Server DHCP: Nastaví zařízení jako bezdrátový přístupový bod a server DHCP v síti (*Nastavení DHCP, strana 52*).

WPS: Inicializuje připojení v režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS). Zařízení s tlačítkem nebo nastavením WPS se mohou připojit k přístupovému bodu tohoto stereoa, pokud je aktivní připojení WPS.

POZNÁMKA: Po výběru možnosti WPS může trvat až dvě minuty, než se úspěšně připojíte k přístupovému bodu.

Nastavení DHCP

Vyberte možnost  >  >  > **Síť** > **Pokročilé** > **Server DHCP**.

Server DHCP povolen: Nastaví zařízení jako server DHCP v síti.

Počáteční IP: Nastaví první adresu IP v rozsahu adres IP serveru DHCP.

Koncové IP: %1: Nastaví poslední adresu IP v rozsahu adres IP serveru DHCP.

Nastavení statické adresy IP

Je-li stereo nakonfigurováno jako server DHCP, je mu automaticky přiřazena adresa IP 192.168.0.1. Tuto adresu IP můžete změnit.

Pokud je stereo klientem v síti a vy nechcete, aby server DHCP přidělil stereu adresu IP automaticky, můžete nastavit statickou adresu IP.

POZNÁMKA: Každé zařízení v síti musí mít jedinečnou adresu IP. Pokud vyberete statickou adresu IP, která je shodná s adresou IP použitou v síti, nebudou zařízení pracovat správně.

1 Vyberte možnost  >  >  > **Síť** > **Pokročilé** > **IP Wi-Fi** > **Statická adresa IP**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li nastavit adresu IP, vyberte možnost **IP: %1** a zadejte adresu IP.
- Chcete-li nastavit masku podsítě, vyberte možnost **Maska: %1** a zadejte masku podsítě.
POZNÁMKA: Maska podsítě musí odpovídat všem ostatním zařízením v síti, aby fungovala správně. Typická maska podsítě je 255.255.255.0.
- Chcete-li nastavit adresu IP výchozí brány, vyberte možnost **Gateway** a zadejte adresu IP brány.
POZNÁMKA: Výchozí brána je obvykle nastavena jako adresa IP serveru DHCP v síti.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Obnovení nastavení sítě

Veškerá nastavení sítě tohoto stereoa lze obnovit na výchozí hodnoty od výrobce.

Vyberte možnost  >  >  > **Síť** > **Vynulovat** > **Ano**.

Další možnosti ovládání sterea

Připojení hodinek Garmin

Další informace o hodinkách naleznete v návodu k použití hodinek na stránkách www.garmin.com/manuals.

- 1 Podle pokynů v návodu k obsluze hodinek si do hodinek z obchodu Fusion-Link Lite™ nainstalujte aplikaci Connect IQ™.
- 2 Ve stereu vyberte zdroj **BT**.
- 3 Vyberte možnost  > **Připojení** > **Viditelnost**.
Stereo bude pro ostatní zařízení viditelné po dobu dvou minut.
- 4 Umístěte hodinky do vzdálenosti 3 m (10 stop) od sterea.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních zařízení ANT®.
- 5 V hodinkách si otevřete aplikaci Fusion-Link Lite.
Při prvním otevření aplikace na hodinkách se hodinky automaticky spárují se stereo systémem a připojí se k němu. Pokud chcete hodinky párovat s dalším stereo systémem, v aplikaci Fusion-Link Lite vyberte možnost **Nastavení** > **Spárovat nový**.
- 6 Pomocí aplikace Fusion-Link Lite v hodinkách můžete ovládat přehrávání zvuku.

Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu, a na hodinkách se otevře aplikace.

Aplikace bezdrátového dálkového ovladače Fusion-Link

Pomocí aplikace dálkového ovladače Fusion-Link na vašem kompatibilním zařízení Apple nebo Android můžete nastavovat hlasitost sterea, měnit zdroj, ovládat přehrávání, volit a spravovat předvolby rádia a upravovat některá nastavení sterea.

Aplikace se stereem komunikuje prostřednictvím bezdrátového připojení mobilního zařízení. Abyste mohli aplikaci používat, musíte kompatibilní zařízení ke stereu připojit prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi.

Informace o aplikaci dálkového ovladače Fusion-Link pro kompatibilní zařízení Apple nebo Android najdete v obchodě Apple App StoreSM nebo Google Play™.

Obnovení nastavení sterea

Všechny funkce a nastavení sterea lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

Vyberte možnost  >  >  >  > **Aktualizovat** > **Obnovení nastavení z výroby**.

Kamery vozidla

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Informace zobrazené na zařízení kontrolujte jedním pohledem. Vždy věnujte pozornost okolí, nesledujte dlouze displej zařízení ani svoji pozornost jeho sledováním nerozptýlujte. Soustředění na displej může způsobit, že přehlédnete překážky či nebezpečné situace, což může mít za následek nehodu, která může vést k vážnému zranění a případně i ke smrti.

Stereo může zobrazovat živé video a zvuk z připojených kamer vozidla, jako jsou zadní kamery nebo kamery v bočních zrcátkách.

Pokud byly kamery vozidla a stereo dodány s novým vozidlem, jsou již kamery připojeny a nastaveny výrobcem.

Pokud instalujete vlastní zadní kameru, musíte připojit video z kamery k video vstupu na zadní straně sterea a mikrofon kamery na vstup Aux2 (pokud je to možné). Chcete-li kameru zobrazovat automaticky, musíte ji připojit k aktivnímu vodiči kamery. Další informace o připojení sterea naleznete v *Pokynech pro instalaci řady Vieo*.

Zobrazení kamery vozidla

Před zobrazením kamery vozidla musí být ke stereu připojena kompatibilní kamera.

Před automatickým zobrazením kamery je nutné aktivovat možnosti automatického zobrazení kamery. ([Aktivace automatického zobrazení kamer, strana 54](#)).

1 Vyberte si možnost zobrazení kamery vozidla:

- Chcete-li automaticky zobrazit zadní kameru, zařaďte ve vozidle zpátečku.
- Chcete-li automaticky zobrazit kameru v bočním zrcátku, aktivujte směrovku.

POZNÁMKA: Tato možnost je obvykle k dispozici pouze jako doplňková výbava výrobce u vybraných vozidel a nemusí být ve vašem vozidle k dispozici.

- Chcete-li zobrazit kameru manuálně, vyberte možnost  > **Fotoaparát**.

Na obrazovce se zobrazí výstup z kamery vozidla.

2 Pokud je k dispozici ikona , ztlumte nebo zrušte ztlumení zvuku z mikrofonu kamery.

TIP: Pokud je připojen mikrofon kamery vozidla a tato možnost není k dispozici, zkontrolujte, zda je mikrofon aktivován ([Aktivace mikrofonu kamery vozidla, strana 54](#)).

3 Výběrem volby obnovíte normální funkci:

- Vyřaďte ve vozidle zpátečku.
- Deaktivujte směrovku vozidla.
- Vyberte možnost .

Aktivace automatického zobrazení kamer

Pro kompatibilní kamery vozidla můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce automatického zobrazení.

1 Vyberte možnost  > **Fotoaparát** >  > **Automatické zobrazení**.

2 Vyberte kameru.

Zrcadlové obrácení obrazu kamery

V některých instalacích nebo při couvání můžete obraz kamery zrcadlově obrátit podobně jako ve zpětném zrcátku.

1 Vyberte možnost  > **Fotoaparát** >  > **Video zrcadlově**.

2 Vyberte kameru.

Aktivace mikrofonu kamery vozidla

Před aktivací mikrofonu kamery vozidla musí být mikrofon připojen ke vstupu Aux2 na stereu.

Pokud připojená kamera vozidla obsahuje mikrofon, můžete mikrofon aktivovat nebo deaktivovat v prohlížeči kamery.

Vyberte možnost  > **Fotoaparát** >  > **Mikrofon nainstalován**.

Když je mikrofon zapnutý, objeví se na obrazovce kamery ikona .

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 60*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive (*Přijímání dopravních informací pomocí smartphonu, strana 55*).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Přijímání dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive (*Párování se smartphonem, strana 27*).
- 2 Na zařízení Vizio vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce trafficTrends™, je-li zapnuta.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  >  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti  > **Legenda** zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Tipy pro hlasové pokyny

- Mluvte srozumitelně směrem k zařízení.
- Každý pokyn uveďte frází *OK, Garmin*.
- Omezte hluk na pozadí, například hovor v rádiu, aby zařízení mohlo pokyny lépe rozpoznat.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, zkuste požadavek zadat jinak.
- Pokud zařízení na vaše požadavky nereaguje, zkontrolujte, zda není umístěno příliš blízko reproduktoru nebo větrání, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofonu.

Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit úroveň hlasitosti nebo na jas na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Deaktivace hlasového příkazu

Deaktivací hlasového příkazu se vyhnete jeho náhodné aktivaci během hovoru.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Hlasový příkaz**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Návod k obsluze**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka textu systému, strana 62](#)).

- 2 Vybráním možnosti  můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte možnost  > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Volbou atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 12*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 12*).

Navigace k uložené cestě

Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro tuto trasu (*Změna možností trasování pro cestu, strana 58*). Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla změnili, než budete moci zahájit trasu (*Přepnutí profilu vozidla, strana 7*).

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení předvoleb trasy, strana 60*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie tras**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí (*Párování se smartphonem, strana 27*).

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > **Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Ovládání a monitorování palubních systémů

Zařízení Vieo může monitorovat a ovládat obvody pomocí systému digitálního přepínání EmpirBus™ nebo jiného kompatibilního systému digitálního přepínání.

Můžete například ovládat vnitřní světla v karavanu.

Otevření ovládacích prvků digitálního přepínání

U většiny instalací se moduly digitálního přepínání připojují k doku Vieo pomocí sběrnice řadiče sítě (CAN). Systém Vieo podporuje také systémy digitálního přepínání EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, které se k doku Vieo připojují bez připojení sběrnice CAN.

POZNÁMKA: Instalace může obsahovat doplněk pro otevření systémových ovládacích prvků z domovské obrazovky.

- Pokud je zařízení připojeno k modulům pomocí sběrnice (CAN), vyberte možnost  >  > **Ovládací prvky pro karavany**.
- Pokud používáte systém digitálního přepínání EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, vyberte možnost  >  > **EmpirBus**.

Nastavení

Nastavení navigace

Vyberte možnost  >  >  > **Navigace**.

Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé vozidlo, ve kterém budete zařízení používat.

Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.

Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.

Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.

Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (*Objížďka zpoždění na trase, strana 13*).

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 27*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení předvoleb trasy

Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Předvolby trasy**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objíždky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Placené silnice: Umožňuje zařízení vyhnout se trasování přes severoamerické silnice, kde se platí mýtné.

POZNÁMKA: Toto nastavení je dostupné pouze v Severní Americe.

Mýtné: Umožňuje zařízení vyhnout se trasování přes evropské silnice, kde se platí mýtné, nebo přes silnice, kde jsou vyžadovány nalepené známky dokládající uhrazení poplatku.

POZNÁMKA: Toto nastavení je dostupné pouze v Evropě.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie tras a Protokol trasy.

Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie tras a Protokol trasy.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Podpora řízení**.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  >  >  > **Navigace** > **Doprava**.

Doprava: Zapne dopravní informace.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 13*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

Vyberte možnost  >  >  > **Bluetooth**.

Připojení k bezdrátové síti

Displej Vio je s dokem ve výchozím nastavení spojen bezdrátově. Můžete se připojit k externí bezdrátové síti a používat funkce externí sítě nebo stahovat aktualizace map a softwaru ([Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi, strana 65](#)).

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.
- 3 Vyberte bezdrátovou síť.
- 4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Když umístíte zařízení do doku, odpojí se od externí sítě a automaticky se připojí k doku Vio.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  >  >  > **Displej**.

Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Adaptivní jas: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě okolního světla, když je zařízení mimo držák.

Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automatické, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Daydream: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky Daydream.

Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

Při otočení zařízení: Umožňuje automatické otáčení obrazovky mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení nebo setrvání ve stávající poloze.

POZNÁMKA: Mapa navigace podporuje pouze režim na šířku.

Nastavení zvuku a oznámení

Vyberte možnost  >  >  > **Zvuk a oznámení**.

Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci, média, hovory, alarmy a upozornění.

Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci „nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.

Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro oznámení na vašem zařízení.

Další zvuky: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zvuky pro jiné interakce zařízení, jako jsou například dotyky obrazovky, zamknutí obrazovky nebo nabíjení.

Když je zařízení uzamčeno: Nastaví, zda budou při uzamčení zařízení zobrazena oznámení na obrazovce.

Oznámení aplikace: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat oznámení pro každou instalovanou aplikaci a změnit předvolby režimu Nerušit u každé aplikace.

Přístup k oznámením: Umožňuje vybrat aplikace, které mají přístup ke čtení oznámení systému a aplikací.

Přístup k režimu Nerušit: Umožňuje vybrat, které aplikace mohou přepsat nebo změnit nastavení režimu Nerušit.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Zvuk a oznámení**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy. Služby určování polohy můžete vypnout, abyste mohli naplánovat trasu i na místech bez signálu GPS. Když jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci tras využívá simulátor GPS.

TIP: Vypnutí služeb určování polohy pomáhá šetřit energii baterie.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Poloha**.
- 2 Přepínačem zapněte nebo vypněte služby určování polohy.

POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná data o pozici.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavení data a času

Vyberte možnost  >  >  > **Datum a čas**.

Automatické časové pásmo: Automaticky nastavuje časovou zónu na základě informací z připojené sítě.

Vybrat časové pásmo: Nastaví časovou zónu v zařízení, když je vypnuta funkce Automatické časové pásmo.

Použít 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Nastavení zařízení

Vyberte možnost  >  >  > **Informace o zařízení**.

Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software zařízení.

Stav: Zobrazí stav systému a informace o síti.

Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Informace o předpisech: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Zvolte možnost  >  > .

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Navigace > Předvolby trasy > Vymazat historii cestování**.

Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy, účty, aplikace nebo nainstalované mapy.

- Chcete-li obnovit všechna nastavení navigace na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Navigace >  > Obnovit**.

Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.

- Chcete-li odebrat všechny uložené bezdrátové sítě a spárovaná zařízení, vyberte možnost **Zálohy a vynulování > Reset nastavení sítě**.

Tato možnost neslouží k odstranění žádných jiných uživatelských dat.

- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Zálohy a vynulování > Obnovení továrních dat**.

Tato možnost odstraní historii cestování, aplikace, účty, nastavení, uložené sítě, spárovaná zařízení a všechna ostatní uživatelská data. Nainstalované mapy se neodstraní. Uživatelské soubory ve složce Garmin nelze odstranit.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.

2 Vyberte možnost **Informace o zařízení > Informace o předpisech**.

Technické údaje

Technické údaje displeje	
Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz při maximální hodnotě 14 dBm
Rádiová frekvence (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz při maximální hodnotě 15 dBm
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Technické údaje doku	
Rozsah provozních teplot	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah teplot pro skladování	-20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Vstupní napětí	10,8 až 16 V DC
Proud (max.)	15 A
Proud (pohotovostní režim)	Méně než 5 mA
Pojistka	15 A, mini, nožový typ
Bezdrátová frekvence/protokol	2,4 GHz při jmenovité hodnotě 7,9 dBm

Palubní zesilovač třídy D	
Výstupní hudební výkon na kanál	4 × 70 W max. 2 ohmy
Celkový maximální výstupní výkon	280 W maximálně
Výstupní výkon na kanál	4 × 43 W RMS při vstupu 14,4 V DC, 2 ohmy, 10% THD ³ 4 × 26 W RMS při vstupu 14,4 V DC, 4 ohmy, 10% THD ³
Úroveň linkového výstupu (max.)	5,5 V (rozkmit)
Úroveň výstupu AUX (typicky)	1 V RMS

Tuner	Evropa a Austrálie/Asie	USA	Japonsko
Rozsah rádiové frekvence FM	87,5 až 108 MHz	87,5 až 107,9 MHz	76 až 95 MHz
Kroky frekvence FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Rozsah rádiové frekvence AM	522 až 1620 kHz	530 až 1710 kHz	522 až 1620 kHz
Kroky frekvence AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Stereo může omezit výstupní výkon, aby nedošlo k přehřátí zesilovače a aby byla zachována dynamika zvuku.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Aktualizace map nabízejí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich provedení zabere jen několik minut.

Zobrazovací zařízení stahuje zároveň aktualizace softwaru pro displej i pro stereofonní dok. Pokud aktualizujete displej, když je odpojen od stereofonního doku, displej při příštím připojení stereofonního doku zobrazí výzvu k aktualizaci softwaru stereofonního doku.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači. Ověřte, zda je vaše vozidlo zaparkováno na bezpečném místě, a v průběhu procesu aktualizace je zařízení napájeno ze stabilního zdroje.

1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k bezdrátové síti, strana 61*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

2 Vyberte možnost:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace..**
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost  >  > **Aktualizace systému.**

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software položka **K dispozici je aktualizace.**

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software.**

4 přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijměte.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

5 Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě a napájeno ze stabilního zdroje, a vyberte možnost **Pokračovat.**


6 Ponechejte zařízení připojené ke zdroji napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express, strana 66*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB ① na zařízení Vioo, větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

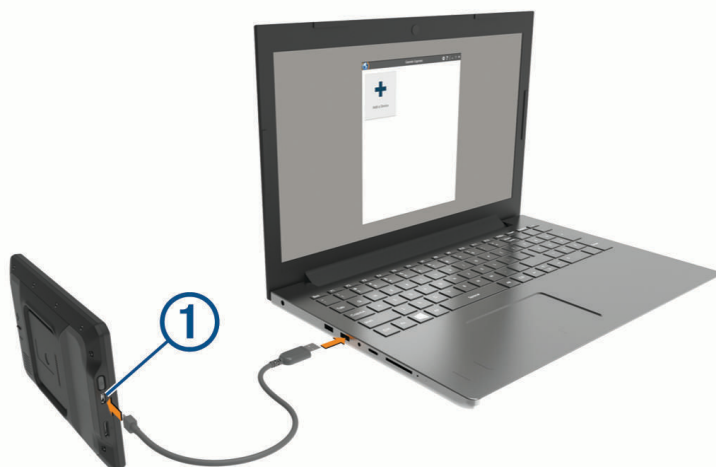

- 4 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 5 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

Aktualizace jsou k dispozici

Poslední kontrola: Právě teď 

Odhadovaná doba instalace: 1 hodina a 37 minut

[Zobrazit podrobnosti](#)

[Instalovat vše](#)

6 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 69*).

7 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Odstranění problémů

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy (*Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy, strana 62*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte  >  >  > **Bluetooth**.

Možnost Bluetooth musí být zapnuta.

- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.

Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth, strana 31*) a znovu provést celý proces párování (*Párování se smartphonem, strana 27*).

Můj telefon není uveden jako zdroj zvuku Bluetooth

Zdroj zvuku Bluetooth vyžaduje samostatné připojení Bluetooth ke smartphonu. Chcete-li jako zdroj médií Bluetooth použít telefon, musíte jej nejprve spárovat v aplikaci Hudba ([Připojení kompatibilního zařízení Bluetooth, strana 38](#)).

Řešení problémů se sítí

Pokud zařízení Fusion PartyBus v síti nevidíte nebo se k nim nemůžete připojit, zkontrolujte následující:

- Ověřte, zda je jako server DHCP nakonfigurováno pouze jedno zařízení (stereo nebo router).
- Ověřte, zda jsou k síti připojena všechna zařízení Fusion PartyBus, síťové přepínače, routery a bezdrátové přístupové body, a zda jsou všechna tato zařízení zapnuta.
- Ověřte, zda jsou bezdrátová zařízení Fusion PartyBus připojena k bezdrátovému routeru nebo bezdrátovému přístupovému bodu v síti.
- Pokud máte nastavenou statickou adresu IP, ověřte, zda každé zařízení používá jedinečnou adresu IP, zda se první tři sady číslic adres IP shodují a zda je maska podsítě u všech zařízení stejná.
- Pokud jste provedli změny konfigurace, které by mohly způsobovat problémy se sítí, obnovte všechna nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.

Ikony stavu sítě

Na některých obrazovkách sterea se zobrazuje ikona stavu sítě. Tato tabulka uvádí různé typy ikon a případné problémy sítě Fusion PartyBus, které tyto ikony označují ([Řešení problémů se sítí, strana 68](#)).

	Stereo je nakonfigurováno na kabelové připojení do sítě a je do sítě správně připojeno pomocí ethernetového kabelu.
	Stereo je nakonfigurováno na kabelové připojení do sítě, ale kabelové připojení nebylo rozpoznáno. Možná není připojen ethernetový kabel nebo došlo k jinému problému se sítí.
	Stereo je nakonfigurováno jako bezdrátový přístupový bod.
	Stereo je nakonfigurováno jako bezdrátový klient a je připojeno k bezdrátovému přístupovému bodu. Počet pruhů udává sílu signálu.
	Stereo je nakonfigurováno jako bezdrátový klient, ale není připojeno k bezdrátovému přístupovému bodu. Může být problém s nastavením připojení nebo s bezdrátovým přístupovým bodem.

Ovládací prvky na volantu nereagují nebo jsou nepřesné

Pokud ovládací prvky na volantu fungují nekonzistentně, může být možné je zkalibrovat znovu ([Kalibrace ovládacích prvků na volantu, strana 69](#)).

POZNÁMKA: Možnosti kalibrace ovládacích prvků volantu však nejsou dostupné u všech instalací ve vozidlech.

Kalibrace ovládacích prvků na volantu

Než začnete s kalibrací ovládacích prvků na volantu, měli byste nechat systém Vieo i vozidlo zahřát na průměrnou provozní teplotu.

Ovládací prvky na volantu můžete zkalibrovat tak, aby se systémem Vieo fungovaly konzistentně. To může být užitečné, pokud některé ovládací prvky nereagují nebo fungují nepřesně.

POZNÁMKA: Ovládací prvky na volantu lze kalibrovat pouze u vozidel s konstrukcí využívající analogovou technologii.

- 1 Vložte displej do doku autorádia.
- 2 Na displeji Vieo vyberte možnost  >  >  > **Integrace s vozidlem** > **Ovládání na volantu**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zahájit kalibraci ovládacích prvků vozidla, vyberte možnost **Kalibrovat**.
 - Chcete-li aktualizovat předchozí kalibraci, vyberte možnost **Překalibrovat**.
 - Chcete-li odstranit předchozí kalibraci, vyberte možnost **Odstranit kalibraci**.
- 4 Dokončete kalibraci podle pokynů na displeji zařízení.

POZNÁMKA: Během kalibrace ovládacích prvků na volantu můžete vybrat možnost **Vynulovat**, kterou zahájíte opětovnou kalibraci právě nastavovaného tlačítka. Pokud tlačítko na volantu není, můžete vybrat možnost **Přeskočit**, kterou zahájíte kalibraci dalšího tlačítka.

Dodatek

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů FAT32. Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB je nutné v zařízení nejprve naformátovat ([Formátování paměťové karty, strana 70](#)).

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty ([Přehled displeje, strana 1](#)).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Formátování paměťové karty

Zařízení vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou pro systém souborů FAT32. Pro tento systém souborů můžete paměťovou kartu naformátovat pomocí tohoto zařízení.

Pokud není paměťová karta naformátovaná pro systém souborů FAT32, je nutné naformátovat úplně novou.

POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna data na kartě.

- 1 Vyberte možnost  >  >  > **Úložiště a USB.**
- 2 Vyberte paměťovou kartu.
- 3 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Formát** > **VYMAZAT A NAFORMÁTOVAT.**
- 4 Vyberte možnost **Hotovo.**

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

