

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Manual del usuario

© 2020 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, Fusion® y el logotipo de Fusion son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países.

Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ y Vieo™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Android™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google Inc. Apple®, el logotipo de Apple, iPod® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Foursquare® es una marca comercial de Foursquare Labs, Inc. en EE. UU. y otros países. iOverlander™ es una marca registrada de iOverlander. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. PlanRV™ es una marca comercial de TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Todos los derechos reservados. Tripadvisor® es una marca comercial registrada de TripAdvisor LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Contenido

Inicio..... 1

Información general de la pantalla.....	1
Información general de la base.....	2
Acoplar la pantalla.....	3
Desacoplar la pantalla.....	3
Pantalla de inicio.....	4
Abrir una aplicación.....	4
Añadir accesos directos a la pantalla de inicio.....	4
Visualizar las notificaciones.....	5
Iconos de la barra de estado.....	5
Adquirir señal GPS.....	5
Uso de la pantalla táctil.....	5
Ajustar el brillo de la pantalla.....	6

Tutoriales en vídeo..... 6

Perfil de vehículo..... 6

Añadir un perfil de vehículo.....	6
Perfil de coche.....	7
Cambiar de perfil de vehículo.....	7
Editar un perfil de vehículo.....	7

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo..... 8

Activar o desactivar alertas de conducción.....	8
Radares de semáforo en rojo y de velocidad.....	9

Cómo navegar hacia el destino..... 9

Rutas.....	9
Iniciar una ruta.....	9
Inicio de una ruta mediante el mapa.....	10
Ir a Casa.....	10
Modificar la ubicación de casa.....	10
Tu ruta en el mapa.....	10
Función de indicación de carriles.....	11
Ver los giros y las direcciones.....	12
Visualización de la ruta completa en el mapa.....	12
Llegar al destino.....	12
Cambiar la ruta activa.....	12

Añadir una ubicación a la ruta.....	12
Cómo añadir un punto de paso a una ruta.....	13
Tomar un desvío.....	13
Cambiar el modo de cálculo de ruta.....	13
Detener la ruta.....	13
Uso de las rutas sugeridas.....	13
Evitar retrasos, peajes y zonas.....	14
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta.....	14
Evitar carreteras de peaje.....	14
Evitar viñetas de peaje.....	14
Evitar características de la carretera.....	14
Evitar zonas medioambientales.....	15
Elementos a evitar personalizados..	15
Evitar una carretera.....	15
Evitar un área.....	15
Desactivar un elemento a evitar personalizado.....	15
Eliminar elementos a evitar personalizados.....	15

Buscar y guardar ubicaciones..... 16

Puntos de interés.....	16
Tripadvisor®.....	16
Buscar puntos de interés de Tripadvisor.....	16
Foursquare®.....	16
Buscar puntos de interés de Foursquare.....	17
Visualizar detalles de los lugares de Foursquare.....	17
Buscar puntos de interés de iOverlander™.....	17
Buscar campings.....	17
Búsqueda de parques para caravanas.....	17
Búsqueda de servicios para caravanas.....	17
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda.....	18
Buscar una dirección.....	18
Búsqueda de una ubicación por categoría.....	18
Búscar dentro de una categoría.....	18

Resultados de la búsqueda de ubicaciones	19
Cambiar la zona de búsqueda	20
Puntos de interés personalizados	20
Instalación de POI Loader	20
Búsqueda de puntos de interés personalizados	20
Herramientas de búsqueda	21
Búsqueda de un cruce	21
Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas	21
Visualizar últimas ubicaciones encontradas	21
Eliminar la lista de ubicaciones recientes	21
Visualización de información de la ubicación actual	21
Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras	21
Obtener indicaciones hasta la ubicación actual	21
Añadir un acceso directo	22
Eliminar un acceso directo	22
Almacenamiento de ubicaciones	22
Guardar una ubicación	22
Almacenamiento de la ubicación actual	22
Editar una ubicación guardada	22
Asignar categorías a una ubicación guardada	23
Eliminar una ubicación guardada	23

Cómo utilizar el mapa

Herramientas de mapa	24
Cómo visualizar una herramienta de mapa	24
Próximos lugares	24
Ver ubicaciones próximas	24
Personalizar las categorías de próximos lugares	25
Ver ciudades y servicios de salida próximos	25
Símbolos de avisos y alertas	25
Avisos de restricciones	26
Avisos sobre el estado de la carretera	26
Alertas	27
Información sobre la ruta	27

Visualizar los datos de la ruta desde el mapa	27
Cómo personalizar los campos de datos de una ruta	27
Ver la página de información de la ruta	27
Visualizar el registro de ruta	27
Restablecimiento de la información de la ruta	27
Visualizar el tráfico próximo	27
Visualización del tráfico en el mapa	27
Búsqueda de incidentes de tráfico ..	28
Personalización del mapa	28
Personalizar las capas de mapa	28
Cambio del campo de datos del mapa	28
Cambiar la perspectiva del mapa	28

Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone

Vincular tu smartphone	29
Notificaciones inteligentes	29
Recibir notificaciones	29
Recibir notificaciones en la vista de mapa	30
Ver la lista de notificaciones	30
Ir a una dirección o ubicación con la aplicación Garmin Drive	30
Función manos libres	31
Realizar una llamada	31
Recepción de llamadas	31
Uso del historial de llamadas	31
Usar las opciones disponibles durante la llamada	31
Guardar un número de teléfono como predeterminado	31
Cambiar la fuente de audio para la función de manos libres	32
Auriculares inalámbricos	32
Activar o desactivar las funciones de Bluetooth	32
Showing or Hiding App Notifications (Android™)	32
Mostrar u ocultar categorías de notificaciones para el dispositivo Apple®	32

Desconectar un dispositivo Bluetooth.....	32
Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado.....	32
Eliminar un teléfono vinculado.....	33

Reproducción de música y funciones del sistema estéreo..... 33

Reproducir música.....	33
Descripción del reproductor de música.....	33
Seleccionar una fuente.....	34
Controles de reproducción.....	35
Conectar un reproductor multimedia..	36
Compatibilidad del dispositivo USB.....	36
Reproducir contenido multimedia desde un dispositivo USB.....	36
Conexión de un dispositivo auxiliar.....	37
Conectar un dispositivo Apple mediante AirPlay.....	37
Definir una contraseña de AirPlay.....	37
Conectar un dispositivo UPnP.....	37
Controlar el audio.....	37
Ajustar el volumen para una zona....	37
Silenciar todos los sistemas estéreo conectados.....	38
Activar el ajuste automático del volumen en función de la velocidad.....	38
Ajustar los tonos.....	38
Desactivar la configuración de subir volumen para una zona.....	38
Ajustar la ganancia de un dispositivo auxiliar.....	38
Zonas de los altavoces.....	38
Ajustar la configuración de audio para una zona.....	39
Ajustar el filtro del subwoofer.....	39
Configurar el DSP.....	39
Configurar el DSP.....	39
BluetoothReproducción de un dispositivo.....	40
Conectar un dispositivo Bluetooth compatible.....	40

Información sobre el alcance de Bluetooth.....	40
Seleccionar un dispositivo Bluetooth diferente.....	40
Configuración de la fuente Bluetooth.....	41
Reproducción de dispositivos USB.....	41
Controlar la reproducción de música en un dispositivo Android conectado, una unidad flash USB o un reproductor multimedia.....	41
Controlar la reproducción de música en un dispositivo Apple conectado..	41
Radio.....	42
Configurar la región del sintonizador.....	42
Cambiar de emisora de radio.....	42
SiriusXM Satellite Radio.....	42
Habilitar la fuente SiriusXM.....	42
Localización del ID de radio de SiriusXM.....	42
Activar una suscripción a SiriusXM.....	43
Seleccionar una categoría.....	43
Usar Replay Mode.....	43
Alertas.....	43
Añadir una alerta de canción o artista.....	44
Añadir equipos para alertas de juego.....	44
Visualizar alertas activas.....	44
Gestionar alertas.....	44
Función TuneMix™.....	45
Iniciar y detener una colección TuneMix.....	45
Crear y personalizar una colección TuneMix.....	45
Función.....	45
Añadir equipos para recibir alertas SportsFlash.....	45
Cambiar la prioridad de equipo SportsFlash.....	46
Activar la función TuneStart™.....	46
Controles parentales.....	46
Desbloquear los controles parentales.....	46
Bloquear canales.....	46

Borrar todos los canales bloqueados.....	46	Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como punto de acceso inalámbrico.....	54
Cambiar el código de acceso del control parental.....	47	Conectar el dispositivo Fusion PartyBus a un punto de acceso inalámbrico.....	54
Solución de problemas de SiriusXM.....	48	Configurar la red con opciones avanzadas.....	54
Borrar datos SiriusXM.....	49	Restablecer la configuración de red.....	55
Reproducción DAB.....	49	Opciones de control adicionales del sistema estéreo.....	56
Configurar la región del sintonizador.....	49	Conectarse a un reloj Garmin.....	56
Buscar emisoras DAB.....	49	Aplicación de mando a distancia inalámbrico Fusion-Link.....	56
Cambiar emisoras DAB.....	49	Restablecer la configuración del sistema estéreo.....	56
Seleccionar una estación DAB de una lista.....	49		
Seleccionar una emisora DAB de una categoría.....	49		
Predeterminados.....	50	Cámaras del vehículo.....	57
Guardar una emisora como predeterminada.....	50	Ver una cámara del vehículo.....	57
Seleccionar una presintonía de una lista.....	50	Activar la visualización automática de cámaras.....	57
Borrar presintonías.....	50	Dar la vuelta a la imagen de la cámara.....	57
Redes Fusion PartyBus™.....	50	Activar el micrófono de la cámara del vehículo.....	58
Transmitir desde un dispositivo Fusion PartyBus de la red.....	51		
Detener la transmisión desde un dispositivo Fusion PartyBus de la red.....	52	Tráfico.....	58
Reproducir contenido UPnP de la red.....	52	Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone.....	58
Configurar el audio.....	52	Activar los datos de tráfico.....	58
Configurar la zona de los altavoces.....	52	Visualización del tráfico en el mapa....	58
Configurar el nombre de una zona.....	52	Búsqueda de incidentes de tráfico..	58
Vincular zonas.....	53	Comando de voz.....	59
Habilitar el control de volumen de las zonas 3 o 4 desde un amplificador conectado.....	53	Consejos para hablar al dispositivo.....	59
Desactivar una zona.....	53	Iniciar la navegación activada por voz de Garmin.....	59
Desactivar los amplificadores internos.....	53	Comprobar la hora de llegada.....	59
Configuración de la fuente.....	53	Cambiar la configuración del dispositivo con la voz.....	59
Configurar la red.....	53	Desactivación del comando de voz.....	59
Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como servidor DHCP.....	54	Uso de aplicaciones.....	60
		Abrir el manual del usuario en el dispositivo.....	60
		Planificador de rutas.....	60
		Planificar una ruta.....	60

Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta.....	60
Optimizar el orden de las paradas de una ruta.....	60
Descubrir atracciones durante la ruta.....	61
Cambiar opciones de ruta para un viaje.....	61
Navegar por una ruta guardada.....	61
Editar y guardar la ruta activa.....	61
Visualización de destinos y rutas anteriores.....	61
Consultar el pronóstico del tiempo.....	62
Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente.....	62

Controlar y supervisar sistemas de a bordo.....62

Abrir los controles de conmutación digital.....	62
---	----

Configuración.....62

Configurar la navegación.....	62
Configurar el mapa y el vehículo.....	63
Activar mapas.....	63
Configurar la preferencia de ruta.....	63
Configurar el sistema de asistencia al conductor.....	63
Configuración del tráfico.....	64
Activar la tecnología inalámbrica Bluetooth.....	64
Conectarse a una red inalámbrica.....	64
Configurar la pantalla.....	64
Configurar el sonido y las notificaciones.....	65
Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones.....	65
Activar o desactivar los servicios de ubicación.....	65
Configurar el idioma del texto.....	65
Configurar la fecha y la hora.....	65
Configurar el dispositivo.....	66
Restablecer datos y configuración.....	66

Información del dispositivo..... 66

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	66
--	----

Especificaciones.....	67
-----------------------	----

Mantenimiento del dispositivo..... 68

Departamento de asistencia de Garmin.....	68
Actualizar los mapas y el software.....	68
Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi.....	68
Actualizar los mapas y el software con Garmin Express.....	69
Cuidados del dispositivo.....	70
Limpieza de la pantalla táctil.....	70

Solución de problemas..... 70

El dispositivo no detecta señales de satélite.....	70
Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono.....	70
Mi teléfono no aparece como fuente de audio Bluetooth.....	71
Solucionar problemas de red.....	71
Iconos de estado de la red.....	71
Los controles del volante no responden o no son precisos.....	71
Calibrar los controles del volante.....	72

Apéndice..... 72

Gestión de datos.....	72
Acerca de las tarjetas de memoria..	72
Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos.....	72
Formatear la tarjeta de memoria.....	73
Compra de mapas adicionales.....	73
Compra de accesorios.....	73

Inicio

⚠ ADVERTENCIA


Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Información general de la pantalla



①	Micrófono para el reconocimiento de voz
②	Control de volumen
③	Botón de encendido
④	Puerto de datos y alimentación microUSB
⑤	Ranura para tarjeta de memoria microSD®
⑥	Interfaz de montaje magnética con conector de 14 patillas
⑦	Altavoz

Información general de la base

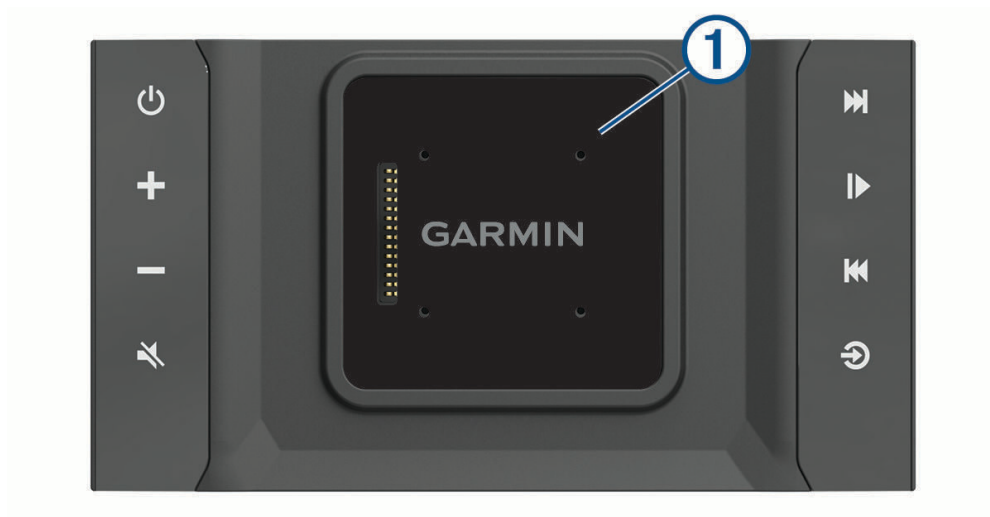

	Base magnética para la pantalla Vieo. Carga la pantalla y establece la interfaz de usuario en el modo acoplado.
	Alimentación. Mantén pulsado el botón para encender o apagar el sistema.
	Subir volumen
	Bajar volumen
	Silenciar
 	• Púlsalo para pasar a la pista anterior o siguiente cuando utilices un tipo de fuente apto. • Mantenlo pulsado para avanzar o retroceder más rápido en el track actual cuando utilices un tipo de fuente apto. • Fuente AM o FM: ◦ Púlsalo para sintonizar la emisora anterior o siguiente. ◦ Mantenlo pulsado para sintonizar más rápidamente (solo en modo manual). • Fuente Aux1, Aux2: púlsalo para aumentar o reducir la ganancia de la fuente conectada. • Fuente SiriusXM: púlsalo para ir al canal anterior o siguiente. • Fuente DAB: púlsalo para cambiar a la emisora DAB anterior o siguiente en el múltiplex.
	• Púlsalo para detener o reanudar la reproducción. • Fuente AM o FM: ◦ Púlsalo para desplazarte por los modos de sintonización: automática, manual o predeterminados (cuando haya dos o más opciones predeterminadas guardadas). ◦ Mantenlo pulsado para guardar la emisora actual como predeterminada. • Fuente SiriusXM: púlsalo para desplazarte por los modos de sintonización (automática y predeterminados) cuando tengas al menos un canal predeterminado. • Fuente DAB: púlsalo para buscar emisoras DAB.
	Selecciónalo para cambiar la fuente de audio.

Acoplar la pantalla

La pantalla proporciona una interfaz táctil para el sistema de información y entretenimiento. Puedes controlar el sistema tanto si está acoplado a la base como si no.


- 1 Coloca el borde inferior de la pantalla en la base.
- 2 Inclina la parte superior de la pantalla hacia la base, hasta que los imanes la sitúen en la posición correcta. La base carga la pantalla. El símbolo  que aparece en la barra de estado indica el nivel de carga de la batería.

Desacoplar la pantalla

- 1 Inclina la pantalla hacia ti presionando el borde inferior de esta hacia dentro mientras tiras del borde superior hacia ti.
Este método permite que la parte inferior de la pantalla se mantenga en la base y ayuda a evitar que se caiga.
- 2 Una vez que la pantalla se separe del imán, retírala con cuidado del soporte.

Pantalla de inicio

NOTA: el diseño de la pantalla de inicio puede variar si se ha personalizado.

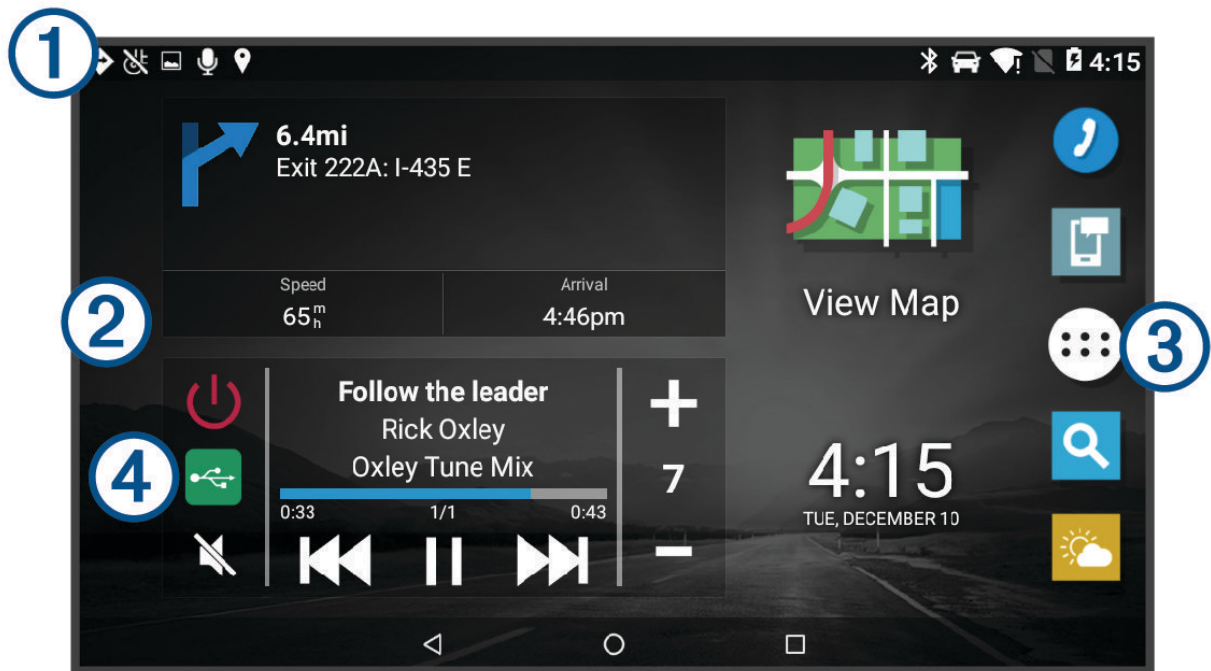

1	Arrastra el dedo hacia abajo para ver las notificaciones. Desliza el dedo hacia abajo dos veces para modificar rápidamente la configuración y el brillo de la retroiluminación.
2	Mantén pulsado para personalizar el fondo de pantalla o añadir widgets a la pantalla de inicio.
3	Selecciona esta opción para abrir el cajón de aplicaciones. El cajón de aplicaciones contiene accesos directos a todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
4	Selecciona los controles multimedia para encender o apagar el sistema estéreo, cambiar de emisora, subir o bajar el volumen y silenciar el sistema estéreo (Controles de reproducción, página 35).

Abrir una aplicación

La pantalla de inicio contiene accesos directos a las aplicaciones que se utilizan con frecuencia. El cajón de aplicaciones contiene todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo organizadas en dos pestañas. La pestaña Navegación incluye aplicaciones de Garmin® útiles para la navegación. La pestaña Herramientas contiene aplicaciones útiles para la comunicación, la visualización de documentos y otras tareas.

Selecciona una opción para iniciar una aplicación:

- Selecciona el acceso directo de una aplicación desde la pantalla de inicio.
- Selecciona , elige una pestaña y selecciona una aplicación.

Añadir accesos directos a la pantalla de inicio

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona una pestaña de la aplicación para ver más aplicaciones.
- 3 Mantén pulsada una aplicación y arrástrala hasta una ubicación en la pantalla de inicio.

Visualizar las notificaciones

ADVERTENCIA

No leas las notificaciones ni contestes a las mismas mientras conduces. De lo contrario, podría producirse un accidente y causar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Aparecerá la lista de notificaciones.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para iniciar la acción o la aplicación mencionada en la notificación, selecciona la notificación.
 - Para ignorar una notificación, arrastra la notificación hacia la derecha.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo.

	Los servicios de ubicación están activados (Activar o desactivar los servicios de ubicación, página 65).
	La tecnología Bluetooth® está activada.
	Conectado a un dispositivo Bluetooth.
	Conectada a una red Wi-Fi® (Conectarse a una red inalámbrica, página 64).
	Conectada a una red Wi-Fi sin acceso a Internet.
	Perfil del vehículo activo. Desliza el dedo dos veces hacia abajo y selecciona para ver la configuración del perfil del vehículo (Perfil de vehículo, página 6).
	Nivel de carga de la batería.

Adquirir señal GPS

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Verifica que  aparece en la barra de estado y, si no es así, activa los servicios de ubicación ([Activar o desactivar los servicios de ubicación, página 65](#)).
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre y a cielo abierto, lejos de árboles y edificios altos.
Aparecerá Buscando satélites en la parte superior del mapa de navegación hasta que el dispositivo determine tu ubicación.

Uso de la pantalla táctil

- Toca la pantalla para seleccionar un elemento.
- Arrastra o desliza el dedo por la pantalla para explorar o desplazarte por ella.
- Junta dos dedos arrastrándolos por la pantalla para alejar la imagen.
- Separa dos dedos arrastrándolos por la pantalla para acercarla.

Ajustar el brillo de la pantalla

El brillo se puede ajustar utilizando el panel de notificaciones o el menú de configuración.

- 1 Selecciona una opción:
 - Desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir la configuración rápida del panel de notificaciones.
 - Selecciona  >  > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
- 2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Tutoriales en vídeo

Puedes ver tutoriales en vídeo que te ayudarán a empezar a utilizar tu dispositivo.

Selecciona  >  > **Tutoriales en vídeo**.

Perfil de vehículo

ADVERTENCIA

La introducción de las características del perfil de vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del perfil de vehículo. El perfil del vehículo activado se indica mediante un icono en la barra de estado. La navegación y la configuración del mapa en tu dispositivo se pueden personalizar por separado para cada tipo de vehículo.

Cuando activas un perfil de caravana, el dispositivo evita áreas intransitables o restringidas en las rutas en función de las dimensiones, el peso y otras características indicadas para tu vehículo.

Añadir un perfil de vehículo

Debes añadir un perfil de vehículo para cada autocaravana que vayas a usar con el dispositivo.

- 1 Selecciona  >  > **Perfil de vehículo** > .
 - 2 Selecciona el tipo de vehículo:
 - Para añadir una autocaravana con una caravana acoplada de forma permanente, selecciona **Autocaravana**.
 - Para añadir una autocaravana con remolque, selecciona **Autocaravana con tráiler**.
 - Para añadir una caravana remolcada por un turismo, selecciona **Vehículo con tráiler**.
 - 3 Si es necesario, selecciona el tipo de remolque:
 - Para añadir una caravana remolcada con un enganche estándar, selecciona **Caravana**.
 - Para añadir una caravana remolcada con una quinta rueda, selecciona **Caravana quinta rueda**.
NOTA: este tipo de remolque no está disponible en todas las zonas.
 - Para añadir un remolque para embarcaciones remolcado con un enganche estándar, selecciona **Remolque para embarcaciones**.
 - Para añadir un remolque a tracción con un enganche estándar, selecciona **Remolque**.
 - 4 Sigue las instrucciones en pantalla para introducir las características del vehículo.
- Tras añadir un perfil de vehículo, puedes editarlo para incluir información adicional detallada ([Editar un perfil de vehículo, página 7](#)).

Perfil de coche

El perfil de coche es un perfil de vehículo preinstalado que está diseñado para el uso en automóviles sin remolque. Cuando se utiliza el perfil de coche, el dispositivo calcula las rutas estándar para automóvil; la función de rutas para vehículos grandes no está disponible. Asimismo, algunas funciones y configuraciones específicas para vehículos grandes tampoco están disponibles cuando se utiliza el perfil de coche.

Cambiar de perfil de vehículo

Puedes cambiar manualmente a otro perfil de vehículo en cualquier momento.

- 1 Selecciona una opción:
 - Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y selecciona el icono del perfil de vehículo activo, como  o .
 - Selecciona  > **Navegación** > **Perfil de vehículo**.
- 2 Seleccionar un perfil de vehículo.
Aparece la información del perfil del vehículo, incluidas las medidas y el peso.
- 3 Selecciona **Seleccionar**.

Editar un perfil de vehículo

Puedes cambiar la información del perfil del vehículo o añadir información detallada a un perfil de vehículo, como la velocidad máxima.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación** > **Perfil de vehículo**.
- 2 Selecciona el perfil de vehículo para editarlo.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para editar la información del perfil de vehículo, selecciona , y selecciona un campo para editar.
 - Para cambiar el nombre de un perfil de vehículo, selecciona  >  > **Cambiar nombre de perfil**.
 - Para borrar el perfil de vehículo, selecciona  >  > **Borrar**.

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

AVISO

Las alertas de conducción y las funciones de límite de velocidad son solo informativas y no sustituyen tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hace responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

El dispositivo incorpora funciones que pueden ayudar a promover una conducción más segura y una mayor eficiencia, incluso al conducir por área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción. No todas las alertas están disponibles en todas las zonas.

Escuelas: el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad y la distancia (si están disponibles) a un colegio o zona escolar cercanos.

Reducción del límite de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra la próxima reducción del límite de velocidad para que estés preparado para reducir la velocidad.

Límite de velocidad superado: el dispositivo reproduce un tono y muestra un borde rojo en el icono de límite de velocidad al superar el límite de velocidad establecido para la carretera actual.

Cambio del límite de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra el próximo límite de velocidad para que estés preparado para ajustar la velocidad.

Paso a nivel: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso a nivel próximo.

Paso de animales: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso de animales próximo.

Curvas: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una curva de la carretera.

Tráfico lento: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una zona de tráfico lento cuando te aproximas a una velocidad mayor. El dispositivo debe recibir información de tráfico para utilizar esta función ([Tráfico](#), página 58).

Paso de camiones no permitido: el dispositivo reproduce un tono cuando te aproximas a una carretera en la que no se permite el paso de camiones.

Riesgo de roce con el asfalto: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera en la que el chasis del vehículo podría rozar el asfalto.

Viento lateral: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera en la que hay riesgo de viento lateral.

Carretera estrecha: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera que puede ser demasiado estrecha para el vehículo.

Pendiente pronunciada: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una pendiente pronunciada.

Fronteras de países y regiones: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a la frontera de un estado o región.

Cerrar propano: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a un área en la que el propano debería estar apagado.

Activar o desactivar alertas de conducción

Puedes activar o desactivar varios tipos de alertas de conducción.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Asistencia al conductor > Alertas de conducción audibles.**
- 2 Marca o desmarca la casilla de verificación junto a cada alerta.

Radares de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

- En algunas áreas, el dispositivo puede recibir datos en directo de radares de semáforo en rojo y de velocidad mientras está conectado a un smartphone con la aplicación Garmin Drive™ instalada.
- Puedes utilizar el software Garmin Express™ (garmin.com/express) para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

Cómo navegar hacia el destino

Rutas

Una ruta es un recorrido desde tu ubicación actual a uno o varios destinos.

- El dispositivo calcula una ruta recomendada a tu destino según las preferencias establecidas, incluido el modo de cálculo de rutas ([Cambiar el modo de cálculo de ruta, página 13](#)) y los elementos a evitar ([Evitar retrasos, peajes y zonas, página 14](#)).
- El dispositivo puede evitar automáticamente carreteras que no sean adecuadas para el perfil de vehículo activo.
- Puedes iniciar la navegación a tu destino rápidamente utilizando la ruta recomendada, o bien seleccionar una ruta alternativa ([Iniciar una ruta, página 9](#)).
- Si hay alguna carretera específica que quieras utilizar o evitar, puedes personalizar la ruta.
- Puedes añadir varios destinos a una ruta ([Añadir una ubicación a la ruta, página 12](#)).

Iniciar una ruta

- 1 Selecciona  y busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones, página 16](#)).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para comenzar la navegación utilizando la ruta recomendada, selecciona **Ir**.
 - Para elegir una ruta alternativa, pulsa  y selecciona una ruta.

Las rutas alternativas aparecen a la derecha del mapa.

El dispositivo calcula una ruta a la ubicación y te guía mediante comandos de voz e información en el mapa ([Tu ruta en el mapa, página 10](#)). En el borde del mapa aparecerá una vista previa de las principales carreteras de la ruta durante varios segundos.

Si necesitas detenerte en destinos adicionales, puedes añadir las ubicaciones a la ruta ([Añadir una ubicación a la ruta, página 12](#)).

Inicio de una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona **Q** para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran. En el mapa aparecen marcadores de ubicación (📍 o un punto azul).
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
- 5 Selecciona **Ir**.

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.


- 1 Selecciona **Q > Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la ubicación de casa.

Modificar la ubicación de casa

- 1 Selecciona **Q > ≡ > Establecer ubicación de casa**.
- 2 Introduce la ubicación de Casa.

Tu ruta en el mapa


A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz e información en el mapa. En la parte superior del mapa, aparecen instrucciones para el siguiente giro o la próxima salida, o cualquier otra acción.

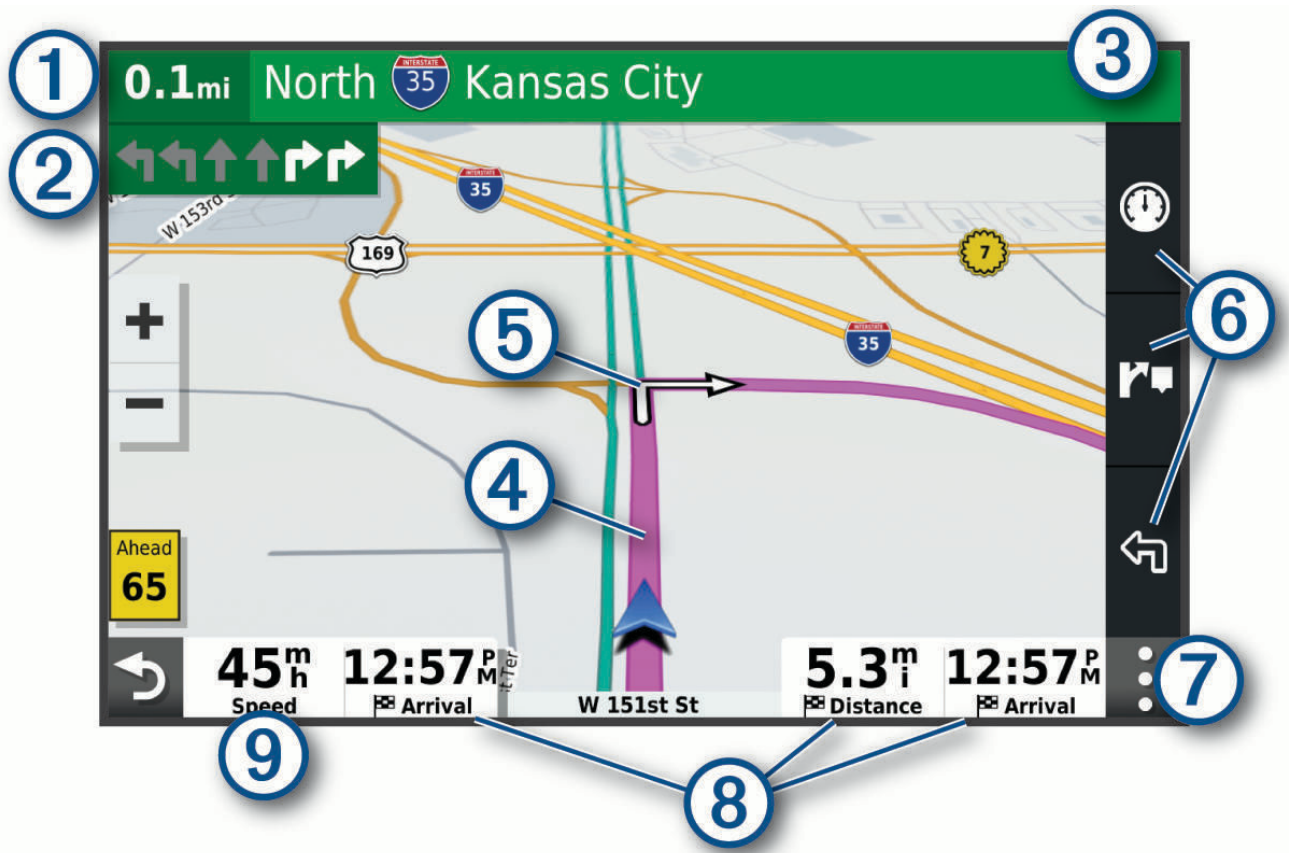

①	Distancia hasta la próxima acción.
②	Siguiente acción en la ruta. Indica el siguiente giro, la siguiente salida u otra acción, así como el carril al que te debes cambiar, si está disponible.
③	Nombre de la calle o la salida asociada con la siguiente acción.
④	Ruta señalada en el mapa.
⑤	Siguiente acción en la ruta. Las flechas del mapa indican la ubicación de las siguientes acciones.
⑥	Accesos directos de la herramienta de mapa.
⑦	Herramientas de mapa. Selecciona las herramientas para ver más información sobre la ruta y los alrededores.
⑧	Campos de datos. SUGERENCIA: toca estos campos para cambiar la información que muestran (<i>Cambio del campo de datos del mapa, página 28</i>).
⑨	Velocidad del vehículo.

Función de indicación de carriles

Conforme te aproximas a un giro, una salida o una intersección mientras navegas por una ruta, aparece una simulación detallada de la carretera al lado del mapa, si está disponible. La línea de color ① indica el carril apropiado para el giro.

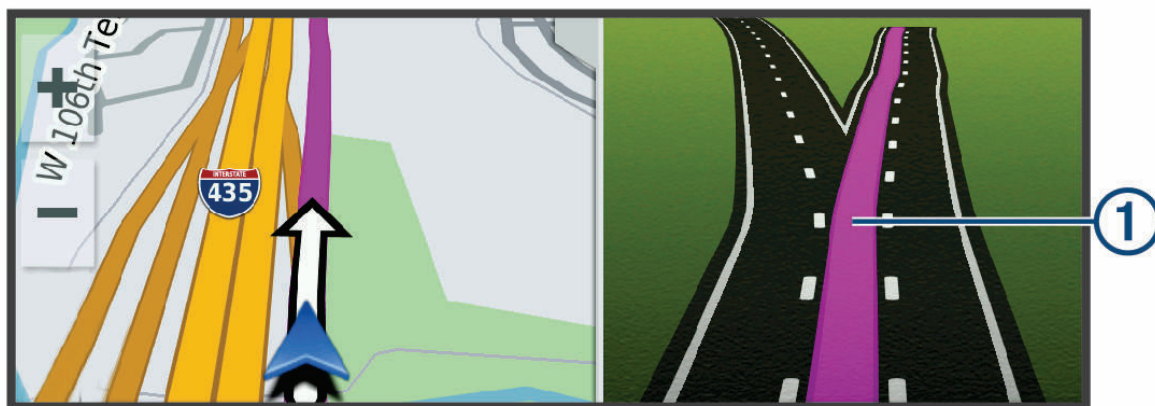

Ver los giros y las direcciones

Al navegar por una ruta, puedes ver los próximos giros o cambios de carril, u otras direcciones para la ruta.

1 En el mapa, selecciona una opción:

- Para ver los próximos giros y direcciones mientras navegas, selecciona  > **Giros**.
La herramienta del mapa muestra los próximos cuatro giros o direcciones junto al mapa. La lista se actualiza automáticamente a medida que avanzas por la ruta.
- Para ver la lista completa de giros y direcciones de toda la ruta, selecciona la barra de texto en la parte superior del mapa.

2 Selecciona un giro o una dirección (opcional).

Aparecerá información detallada. Si está disponible, puede aparecer una imagen de los cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona cualquier punto del mapa.

2 Selecciona .

Llegar al destino

Cuando te acercas a tu destino, el dispositivo te proporciona información para ayudarte a finalizar la ruta.

-  indica la ubicación del destino en el mapa, y una indicación de voz anuncia que te estás aproximando a tu destino.
- Cuando te detienes al llegar a tu destino, el dispositivo finaliza la ruta automáticamente. Si el dispositivo no detecta automáticamente que ya has llegado, puedes seleccionar Detener para finalizar la ruta.

Cambiar la ruta activa

Añadir una ubicación a la ruta

Para poder añadir una ubicación a la ruta, deberás estar navegando por ella ([Iniciar una ruta, página 9](#)).

Puedes añadir ubicaciones en mitad de la ruta o al final de la misma. Por ejemplo, puedes añadir una gasolinera como siguiente destino en tu ruta.

SUGERENCIA: para crear rutas complejas con múltiples destinos o paradas programadas, puedes utilizar el planificador de rutas para planificar, programar y guardar una ruta ([Planificar una ruta, página 60](#)).

1 En el mapa, selecciona  > .

2 Busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones, página 16](#)).

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **Ir**.

5 Selecciona una opción:

- Para añadir la ubicación como siguiente destino en la ruta, selecciona **Añadir como siguiente parada**.
- Para añadir una ubicación al final de tu ruta, selecciona **Añadir como última parada**.
- Para añadir una ubicación y modificar el orden de los destinos en tu ruta, selecciona **Añadir a ruta activa**.

El dispositivo vuelve a calcular la ruta para incluir la ubicación añadida y te guía a los destinos por orden.

Cómo añadir un punto de paso a una ruta

Para poder añadir un punto de paso a una ruta, primero debes iniciar una ([Iniciar una ruta, página 9](#)).

Puedes añadir un punto de paso a tu ruta manualmente para cambiar su trayecto. Esto te permite dirigir la ruta para ir por una carretera o zona determinada sin tener que añadir un destino.

1 Selecciona cualquier parte del mapa.

2 Selecciona **Trazar ruta**.

SUGERENCIA: puedes seleccionar  para ampliar el mapa y seleccionar una ubicación más exacta.

El dispositivo activa el modo de trazado de ruta y recalcula la ruta de desplazamiento desde la ubicación seleccionada.

3 Selecciona **Ir**.

4 Si es necesario, selecciona una opción:

- Para añadir más puntos de paso a la ruta, selecciona ubicaciones adicionales en el mapa.
- Para borrar un punto de paso, selecciona el punto de paso y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Tomar un desvío

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

1 En el mapa, selecciona  > **Editar ruta**.

2 Selecciona una opción:

- Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
- Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.

Cambiar el modo de cálculo de ruta

1 Selecciona  >  >  > **Navegación** > **Preferencias de ruta** > **Modo de cálculo**.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
- Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Detener la ruta

• En el mapa, selecciona  > .

• Desde la barra de notificaciones, desliza el dedo hacia abajo y selecciona  en la notificación **Navegación de Garmin**.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes ([Configurar la preferencia de ruta, página 63](#)).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Evitar retrasos, peajes y zonas

Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico ([Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone, página 58](#)).

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico ([Configuración del tráfico, página 64](#)), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa** si está disponible.
- 3 Selecciona **Ir**.

Evitar carreteras de peaje

El dispositivo puede cambiar la ruta para evitar zonas en las que sea necesario pagar peajes, como carreteras o puentes de peaje, así como zonas donde se produzcan retenciones. No obstante, el dispositivo puede incluir zonas de peaje en la ruta en caso de que no se encuentren disponibles otras rutas razonables.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta**.
- 2 Selecciona una opción:
NOTA: el menú cambia en función del área y de los datos de mapas de tu dispositivo.
 - Selecciona **Carreteras de peaje**.
 - Selecciona **Peajes y tasas > Carreteras de peaje**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas de peaje siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas de peaje siempre, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Evitar viñetas de peaje

Si los datos de mapas de tu dispositivo contienen información detallada sobre las viñetas de peaje, puedes evitar o permitir las carreteras que requieren viñetas de peaje para cada país.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Peajes y tasas > Viñetas de peaje**.
- 2 Selecciona un país.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona donde se requieran viñetas de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para que siempre se eviten las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Evitar**.
 - Para que siempre se permitan las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Evitar características de la carretera

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **OK**.

Evitar zonas medioambientales

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo. Esta opción se aplica al tipo de vehículo del perfil de vehículo activo ([Perfil de vehículo, página 6](#)).

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Zonas de bajas emisiones.**
- 2 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona medioambiental, selecciona **Preguntar siempre.**
 - Para evitar las zonas medioambientales siempre, selecciona **Evitar.**
 - Para permitir las zonas medioambientales siempre, selecciona **Permitir.**
- 3 Selecciona **Guardar.**

Elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten seleccionar zonas o tramos de carretera específicos que quieres evitar. Cuando el dispositivo calcule una ruta, evitará esas zonas y carreteras a menos que no haya ninguna otra ruta disponible.

Evitar una carretera

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.**
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar.**
- 3 Selecciona **Añadir carretera a evitar.**
- 4 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente.**
- 5 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente.**
- 6 Selecciona **Hecho.**

Evitar un área

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.**
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar.**
- 3 Selecciona **Añadir zona a evitar.**
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona **Siguiente.**
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona **Siguiente.**
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona **Hecho.**

Desactivar un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.**
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona  > **Desactivar.**

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.**
- 2 Selecciona una opción:
 - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona .
 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona  > **Borrar.**

Buscar y guardar ubicaciones

Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. El menú **Q** te ayuda a encontrar tu destino ofreciéndote distintos métodos para navegar, realizar búsquedas y guardar la información.

- Introduce términos de búsqueda para buscar rápidamente toda la información sobre la ubicación ([Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda, página 18](#)).
- Examina o busca puntos de interés preinstalados por categoría ([Puntos de interés, página 16](#)).
- Utiliza herramientas de búsqueda para encontrar ubicaciones específicas, como direcciones, cruces o coordenadas geográficas ([Herramientas de búsqueda, página 21](#)).
- Busca cerca de una ciudad o zona distinta ([Cambiar la zona de búsqueda, página 20](#)).
- Guarda tus ubicaciones favoritas para encontrarlas rápidamente en el futuro ([Almacenamiento de ubicaciones, página 22](#)).
- Vuelve a las últimas ubicaciones encontradas ([Visualizar últimas ubicaciones encontradas, página 21](#)).

Puntos de interés

AVISO

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con puntos de interés son tu responsabilidad.

Un punto de interés es un lugar que puede resultarte útil o interesante. Los puntos de interés se organizan por categorías y pueden representar destinos útiles en una ruta, como gasolineras, restaurantes, hoteles o lugares de diversión.

Tripadvisor®

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de Tripadvisor.

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con puntos de interés son tu responsabilidad.

El dispositivo incluye las valoraciones de los usuarios de Tripadvisor. Las valoraciones de Tripadvisor se muestran automáticamente en la lista de resultados de la búsqueda de restaurantes, hoteles y atracciones. También puedes buscar puntos de interés de Tripadvisor cercanos, y ordenarlos por distancia o popularidad.

Buscar puntos de interés de Tripadvisor

- 1 Selecciona **Q > Tripadvisor**.
- 2 Selecciona una categoría.
Aparece una lista con los puntos de interés cercanos de Tripadvisor, clasificados por categoría.
- 3 Selecciona **Ordenar resultados** para ordenar los resultados de la búsqueda por distancia o por popularidad (opcional).

Foursquare®

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información proporcionada por Foursquare.

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con puntos de interés son tu responsabilidad.

Foursquare es una red social basada en lugares. El dispositivo incluye millones de puntos de interés de Foursquare preinstalados, que se indican con el logotipo de Foursquare en tus resultados de búsqueda de lugares.

Buscar puntos de interés de Foursquare

Puedes buscar puntos de interés de Foursquare cargados en tu dispositivo.

Selecciona  > **Foursquare®**.

Visualizar detalles de los lugares de Foursquare

Puedes ver información de ubicación y valoraciones de los usuarios de Foursquare.

1 En los resultados de búsquedas de lugares, selecciona un punto de interés de Foursquare.

2 Selecciona .

Buscar puntos de interés de iOverlander™

AVISO

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con campings y puntos de interés es tu responsabilidad.

El dispositivo incluye puntos de interés de iOverlander, lo que te permite encontrar puntos de interés útiles al viajar por tierra, como alojamiento, campings y servicios de reparaciones.

1 Selecciona  > **iOverlander**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una ubicación.

Buscar campings

Selecciona  > **Todos los campings**.

Búsqueda de parques para caravanas

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes buscar parques para caravanas en función de los servicios disponibles.

1 Selecciona  > **PlanRV Parks**.

2 Si es necesario, selecciona **Filtrar por servicios**, selecciona uno o más servicios y, a continuación, selecciona **Guardar**.

3 Selecciona una ubicación.

Búsqueda de servicios para caravanas

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes encontrar lugares próximos que ofrecen servicios de reparación y grúa, entre otros, para caravanas.

Selecciona  > **PlanRV Services**.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, “cines”).
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
 - Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
 - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
 - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
 - Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .
- 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Buscar una dirección

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 Selecciona .
- 2 Si es necesario, selecciona  para buscar cerca de una ciudad o área distintas.
- 3 Selecciona **Dirección**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 5 Selecciona la dirección.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.


Búscar dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

- 1 Selecciona  > **Categorías**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una opción:
 - Selecciona un destino de la lista de búsqueda rápida a la derecha de la pantalla.
La lista de búsqueda rápida proporciona las ubicaciones encontradas recientemente en la categoría seleccionada.
 - Selecciona una subcategoría, si es necesario y selecciona un destino.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones

Los resultados de la búsqueda de ubicaciones se muestran en una lista, con la ubicación más próxima en primer lugar. Cada una de las ubicaciones numeradas también aparece en el mapa. Puedes desplazarte hacia abajo para ver más resultados.

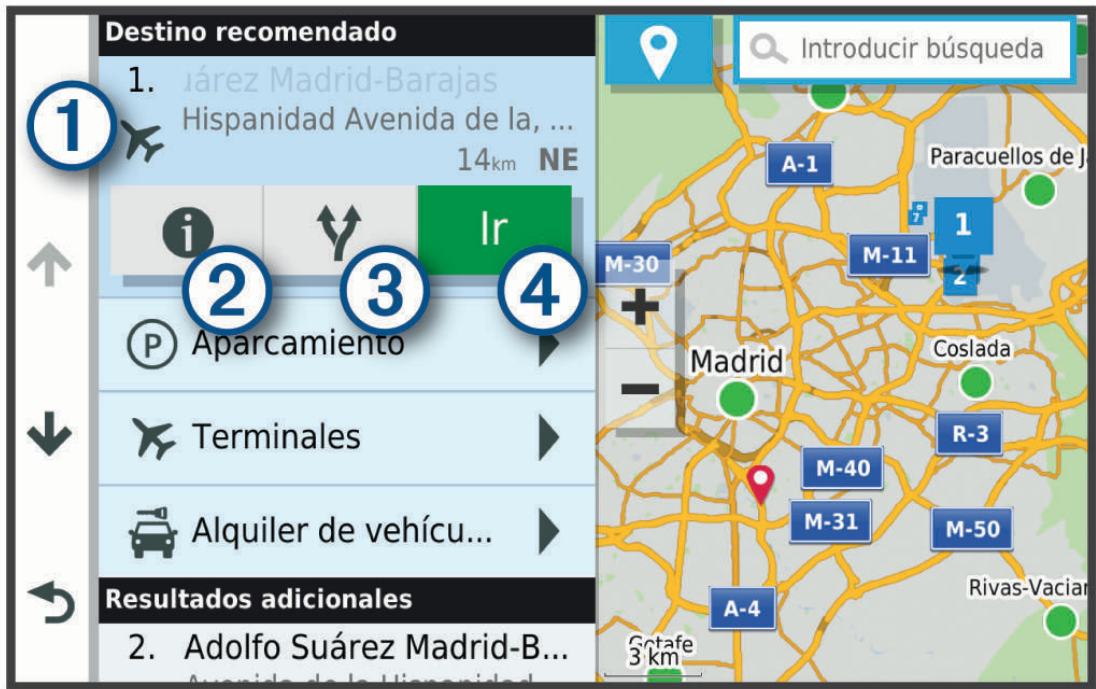


①	Selecciona una ubicación para ver el menú de opciones.
② i	Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación.
③ Y	Selecciona esta opción para ver rutas alternativas hasta la ubicación.
④ Ir	Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.

Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca lugares cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona  junto al área de búsqueda actual .

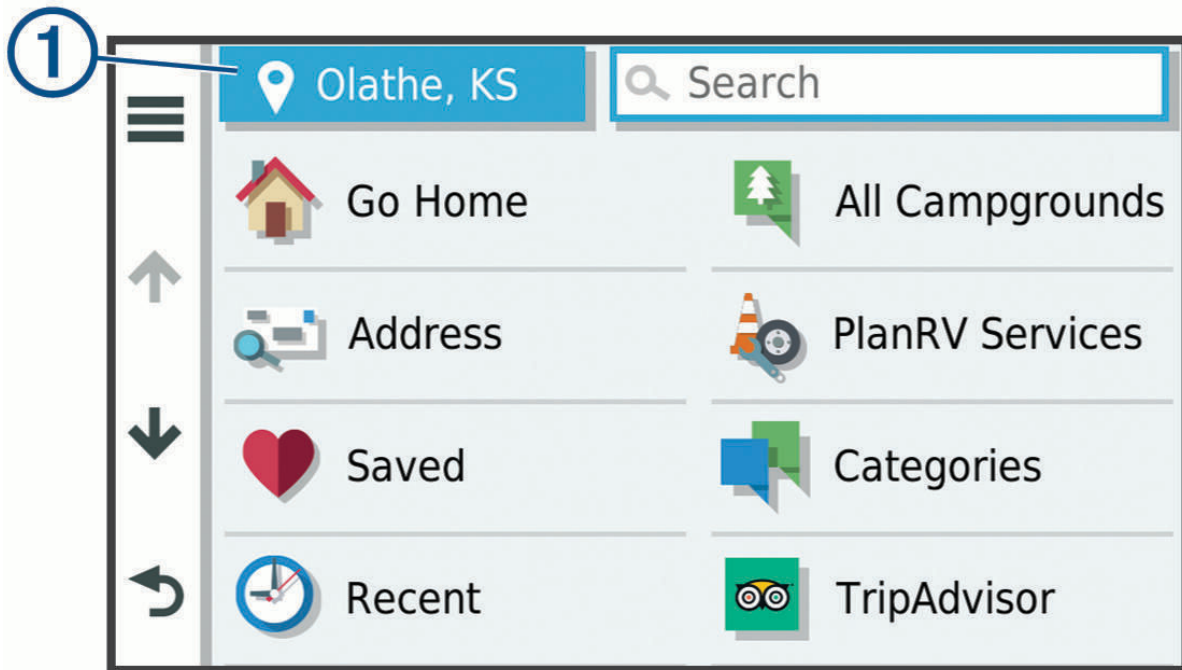

- 3 Selecciona una zona de búsqueda.
 - 4 Si fuera necesario, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para seleccionar una ubicación específica.
- El área de búsqueda seleccionada aparecerá junto a . Cuando se busca una ubicación utilizando cualquiera de las opciones del menú , el dispositivo sugiere primero ubicaciones cerca de esta zona.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

- 1 Visita www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

Antes de buscar puntos de interés personalizados, debes cargarlos en el dispositivo mediante el software POI Loader (*Instalación de POI Loader, página 20*).

- 1 Selecciona  > **Categorías**.
- 2 Desplázate a la sección Otras categorías y selecciona una categoría.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Búsqueda de un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

- 1 Selecciona  > **Cruces**.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud.

- 1 Selecciona  > **Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona  y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
- 3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.
- 4 Selecciona **Ver en el mapa**.

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona  > **Recientes**.

Eliminar la lista de ubicaciones recientes

Selecciona  > **Recientes** >  > **Suprimir** > **Sí**.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar hospitales, comisarías de policía y gasolineras cercanos.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona **Hospitales**, **Comisarías de policía**, **Gasolinera** o **Ayuda en carretera**.
NOTA: algunas categorías de servicio no están disponibles en todas las áreas.
Aparecerá una lista de ubicaciones para el servicio que hayas seleccionado por orden de cercanía.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para navegar a la ubicación, selecciona **Ir**.
 - Para ver el número de teléfono y otros detalles de la ubicación, selecciona .

Obtener indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona  > **Indicaciones para mí**.
- 3 Selecciona una ubicación de inicio.
- 4 Selecciona **Seleccionar**.

Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 Selecciona  > **Añadir acceso directo**.
- 2 Selecciona un elemento.

Eliminar un acceso directo

- 1 Selecciona  >  > **Borrar acceso(s) directo(s)**.
- 2 Selecciona el acceso directo que deseas borrar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.
- 4 Selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de ubicaciones

Guardar una ubicación

- 1 Busca una ubicación ([Búsqueda de una ubicación por categoría, página 18](#)).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona  > **Guardar**.
- 4 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
- 2 Selecciona **Guardar**.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona **OK**.

Editar una ubicación guardada

- 1 Selecciona  > **Guardados**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona  > **Editar**.
- 6 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Nombre**.
 - Selecciona **Número de teléfono**.
 - Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
 - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona **Hecho**.

Asignar categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona  > **Guardados**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar** > **Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Eliminar una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona  > **Guardados**.
- 2 Selecciona  > **Borrar lugares guardados**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Cómo utilizar el mapa

Puedes utilizar el mapa para desplazarte por una ruta ([Tu ruta en el mapa, página 10](#)) o para consultar un mapa de tu entorno cuando no hay ninguna ruta activa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Toca en cualquier parte del mapa.
- 3 Selecciona una opción:
 - Arrastra el mapa para desplazarte hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.
 - Para acercar o alejar, selecciona  o .
 - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
 - Para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran, selecciona .
 - Para iniciar una ruta, selecciona una ubicación en el mapa y, a continuación, **Ir** ([Inicio de una ruta mediante el mapa, página 10](#)).

Herramientas de mapa

Las herramientas de mapa proporcionan un acceso rápido a la información y a las funciones del dispositivo mientras ves el mapa. Cuando activas una herramienta de mapa, esta aparece en un panel en el borde del mapa.

Detener: detiene la navegación de la ruta activa.

Editar ruta: te permite desviarte o saltarte paradas de tu ruta.

Silenciar: silencia las indicaciones de navegación.

Próximas ciudades: muestra una lista de las próximas ciudades a lo largo de la ruta.

Más Adelante: muestra las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas (*Próximos lugares*, página 24).

Altitud: muestra los cambios de altitud que tendrán lugar más adelante.

photoLive: muestra los radares photoLive a lo largo de la ruta (si los hubiera).

Tráfico: muestra las condiciones de tráfico a lo largo de la ruta o en tu zona (*Visualizar el tráfico próximo*, página 27).

Datos de la ruta: muestra datos de la ruta personalizables, como la velocidad y el kilometraje (*Visualizar los datos de la ruta desde el mapa*, página 27).

Giros: muestra los giros de la ruta.

Fusion Media: muestra la canción actual o la información y los controles multimedia.

Teléfono: muestra la información del teléfono para usar la función de manos libres.

El tiempo: muestra la información meteorológica de la ruta.

Cómo visualizar una herramienta de mapa

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona una herramienta de mapa.
La herramienta de mapa aparece en un panel en el borde del mapa.
- 3 Cuando termines de utilizar la herramienta de mapa, selecciona .

Próximos lugares

La herramienta Más Adelante proporciona información sobre las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas. Puedes ver los puntos de interés próximos por categoría, como restaurantes, gasolineras o áreas de descanso.

Puedes personalizar tres categorías para mostrar en la herramienta Más Adelante.

Ver ubicaciones próximas

- 1 En el mapa, selecciona  > **Más Adelante**.
Mientras viajas, la herramienta de mapa muestra la próxima ubicación en la carretera o la ruta en cada una de las tres categorías. Si no estás viajando, la herramienta de mapa muestra los tres nombres de categoría.
- 2 Selecciona una opción:
 - Si la herramienta de mapa muestra las categorías, selecciona una para ver una lista de ubicaciones cercanas dentro de esa categoría.
 - Si la herramienta de mapa muestra las ubicaciones próximas, selecciona una para ver los detalles de la ubicación o iniciar una ruta hasta ella.

Personalizar las categorías de próximos lugares

Puedes cambiar las categorías de ubicación que aparecen en la herramienta Más Adelante.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Más Adelante**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
 - Para mover una categoría arriba o abajo en la lista, selecciona y arrastra la flecha situada junto al nombre de la categoría.
 - Para cambiar una categoría, selecciónala.
 - Para crear una categoría personalizada, selecciona una categoría y, a continuación, selecciona **Búsqueda personalizada** e introduce el nombre del negocio o categoría.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Ver ciudades y servicios de salida próximos

- 1 En el mapa, selecciona  > **Próximas ciudades**.

Mientras viajas por una autopista o una ruta activa, la herramienta de mapa muestra información sobre las ciudades y las salidas más próximas.
- 2 Selecciona una ciudad.

El dispositivo mostrará una lista de puntos de interés ubicados en la salida de la ciudad seleccionada; por ejemplo, gasolineras, alojamientos o restaurantes.
- 3 Selecciona una ubicación y, a continuación, **Ir** para comenzar a navegar.

Símbolos de avisos y alertas

ADVERTENCIA

La introducción de las características del perfil de vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Los símbolos de advertencias y alertas pueden aparecer tanto en el mapa como en las indicaciones de la ruta para avisarte de posibles peligros y de las condiciones de la carretera.

Avisos de restricciones

	Altura
	Peso
	Longitud
	Anchura
	Altura del remolque
	Peso del remolque
	Longitud del remolque
	Anchura del remolque
	No se permiten remolques para embarcaciones
	No se permiten autocaravanas
	No se permiten remolques
	No se permite propano
	No se permite el giro a la izquierda
	No se permite el giro a la derecha
	No se permite el cambio de sentido

Avisos sobre el estado de la carretera

	Riesgo de embarrancamiento
	Viento lateral
	Carretera estrecha
	Curva pronunciada
	Pendiente pronunciada
	Ramas salientes

Alertas

	Estación de pesaje
	Carretera no verificada para camiones

Información sobre la ruta

Visualizar los datos de la ruta desde el mapa

En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.

Cómo personalizar los campos de datos de una ruta

- 1 En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.
- 2 Selecciona un campo de datos de la ruta.
- 3 Selecciona una opción.

El nuevo campo de datos de la ruta aparece en la herramienta de datos de la ruta.

Ver la página de información de la ruta

En la página de información de la ruta se muestra la velocidad y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

En el mapa, selecciona **Velocidad**.

Visualizar el registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación** > **Mapa y vehículo** > **Capas del mapa**.
- 2 Activa la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Restablecimiento de la información de la ruta

- 1 En el mapa, selecciona **Velocidad**.
- 2 Selecciona  > **Restablecer campo(s)**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
 - Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
 - Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
 - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualizar el tráfico próximo

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos de tráfico ([Tráfico, página 58](#)).

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.
- 2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona  >  > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona  > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona  > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Personalización del mapa

Personalizar las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Mapa y vehículo > Capas del mapa**.
- 2 Activa la casilla de verificación de las capas que quieras que se muestren en el mapa.

Cambio del campo de datos del mapa

- 1 En el mapa, selecciona un campo de datos.
NOTA: no puedes personalizar Velocidad.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.

Cambiar la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Mapa y vehículo > Vista del mapa de conducción**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone

La aplicación Garmin Drive permite que tu dispositivo reciba notificaciones inteligentes e información en directo, como por ejemplo datos de tráfico e información meteorológica en directo.

Datos de tráfico en directo: envía datos de tráfico en tiempo real a tu dispositivo, como por ejemplo información sobre incidentes de tráfico, retrasos, zonas en obras y carreteras cortadas ([Tráfico, página 58](#)).

Información meteorológica: envía en tiempo real previsiones meteorológicas, condiciones de carretera y radares meteorológicos a tu dispositivo ([Consultar el pronóstico del tiempo, página 62](#)).

Función de manos libres: permite realizar y recibir llamadas de teléfono con el dispositivo. También permite utilizar el dispositivo como altavoz de manos libres.

Enviar ubicaciones al dispositivo: permite enviar ubicaciones de un smartphone al dispositivo de navegación.

Vincular tu smartphone

Puedes vincular tu dispositivo Vioo con tu smartphone y la aplicación Garmin Drive para disfrutar de funciones adicionales y acceder a información en directo ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 28](#)).

NOTA: esta conexión habilita los servicios en directo y las funciones de tráfico. Para utilizar la función de manos libres del teléfono o usarlo como una fuente multimedia Bluetooth, debes vincularlo de forma independiente en la aplicación Música ([Conectar un dispositivo Bluetooth compatible, página 40](#)).

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala la aplicación Garmin Drive.
- 2 Enciende el dispositivo Vioo y aproxima el dispositivo y el smartphone de forma que queden a 3 m (10 ft) el uno del otro.
- 3 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para iniciar sesión con una cuenta de Garmin y completar los procesos de vinculación y configuración.

Aparece el panel de control principal de la aplicación. Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Notificaciones inteligentes

Cuando el dispositivo esté conectado a la aplicación Garmin Drive, podrás ver notificaciones de tu smartphone en tu dispositivo Vioo, como mensajes de texto, llamadas entrantes y citas del calendario.

Recibir notificaciones

ADVERTENCIA

No leas las notificaciones ni contestes a las mismas mientras conduces. De lo contrario, es posible que la pantalla distraiga al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 29](#)).

Para la mayoría de las páginas, aparecerá una ventana emergente cuando el dispositivo reciba una notificación del smartphone. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

NOTA: si la vista que aparece actualmente es el mapa, las notificaciones aparecerán en una herramienta del mapa.

- Para ignorar una notificación, selecciona **OK**.
La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.
- Para ver una notificación, selecciona **Ver**.
- Para escuchar la notificación, selecciona **Ver > Reproducir**.
El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.
- Para realizar otras acciones, como ignorar la notificación desde el teléfono, selecciona **Ver** y, a continuación, selecciona una opción.

NOTA: solo algunos tipos de notificaciones tienen disponibles acciones adicionales, que deben ser compatibles con la aplicación que genera la notificación.

Recibir notificaciones en la vista de mapa

ADVERTENCIA

No leas las notificaciones ni contestes a las mismas mientras conduces. De lo contrario, es posible que la pantalla distraiga al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 29](#)).

Cuando la vista que se muestra actualmente es el mapa, las nuevas notificaciones aparecen en una herramienta de mapa en el borde de la pantalla. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

- Para ignorar una notificación, selecciona **X** o espera hasta que desaparezca la ventana emergente. La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.

- Para ver una notificación, selecciona el texto de la notificación.

- Para escuchar la notificación, selecciona **Reproducir mensaje**.

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

- Para escuchar la notificación utilizando un comando de voz, di **Reproducir mensaje**.

NOTA: esta opción solo está disponible cuando el idioma seleccionado es compatible con la función de comando de voz y  aparece en la herramienta de mapa.

Ver la lista de notificaciones

Puedes ver una lista de todas las notificaciones activas.

- 1 Selecciona  >  > **Notificaciones inteligentes**.

Aparecerá la lista de notificaciones. Las notificaciones sin leer aparecen de color negro, y las notificaciones leídas anteriormente aparecen de color gris.

- 2 Selecciona una opción:

- Para ver una notificación, selecciona la descripción de la notificación.
- Para escuchar una notificación, selecciona .

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

Ir a una dirección o ubicación con la aplicación Garmin Drive

Puedes utilizar la aplicación Garmin Drive para buscar una dirección, una empresa o un punto de interés y enviarlo a tu dispositivo Vioo para recibir indicaciones de navegación.

- 1 En la aplicación Garmin Drive, selecciona **Destino**.

- 2 Selecciona una opción:

- Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.

As you type, suggestions appear below the search field.

- 3 Selecciona unos de los resultados de búsqueda sugeridos.

La aplicación muestra la ubicación en el mapa.

- 4 Selecciona **Ir** para iniciar una ruta.

El dispositivo Vioo comienza la navegación hasta la ubicación seleccionada, la cual se añade a tus búsquedas recientes en el menú Destino.

Función manos libres

NOTA: aunque la mayoría de los teléfonos y auriculares son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que alguno en concreto funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil y a unos auriculares o casco inalámbricos para convertirse en un dispositivo manos libres. Para ver si tu dispositivo con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Realizar una llamada

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona una opción:
 - Para marcar un número, selecciona , introduce un número de teléfono y selecciona .
 - Para llamar a un número de teléfono marcado o del que hayas recibido una llamada recientemente, selecciona , y, a continuación, un número.
 - Para llamar a un contacto de tu agenda telefónica, selecciona , y, a continuación, selecciona un contacto.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Respond.** u **Descartar**.

Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona  > .
- 2 Selecciona una categoría.

Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
- 3 Selecciona una llamada.

Usar las opciones disponibles durante la llamada

Cuando respondes a una llamada se muestran las opciones de llamada. Es posible que algunas opciones no sean compatibles con tu teléfono.

SUGERENCIA: si se cierra la página de opciones durante la llamada, se puede abrir de nuevo seleccionando  en el menú principal.

- Para configurar una conferencia telefónica, selecciona .
- Para transferir audio al teléfono, selecciona .

SUGERENCIA: esta función puede utilizarse para desconectar la conexión de Bluetooth sin interrumpir la llamada, o bien si necesitas una mayor privacidad.

- Para utilizar el teclado de marcación, selecciona .

SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, los contestadores.

- Para silenciar el micrófono, selecciona .
- Para colgar, selecciona .

Guardar un número de teléfono como predeterminado

Se pueden guardar hasta tres contactos como predeterminados en el teclado de marcación. De esta forma, podrás llamar rápidamente a casa, a un familiar o a un contacto con quien te comuniques con frecuencia.

- 1 Selecciona  > .
- 2 Selecciona un número predeterminado, como por ejemplo **Predeter. 1**, y luego selecciona **OK**.
- 3 Selecciona un contacto.

Cambiar la fuente de audio para la función de manos libres

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona  > **Interfaces Bluetooth**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para escuchar solo el audio de una llamada telefónica desde el dispositivo de visualización, selecciona **PND**.
 - Para escuchar el audio de la llamada telefónica a través del sistema estéreo, selecciona **Estéreo**.

Auriculares inalámbricos

El dispositivo puede enviar indicaciones de audio de navegación a unos auriculares inalámbricos con Bluetooth.

Activar o desactivar las funciones de Bluetooth

Puedes activar o desactivar las funciones de manos libres y Garmin Drive en tu smartphone vinculado.

- 1 Selecciona  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecciona  y el nombre de tu teléfono.
- 3 En la sección **Usar para**, selecciona una opción:
 - Para activar la conexión con la aplicación Garmin Drive, selecciona **Garmin Drive**.
 - Para activar las funciones de manos libres, selecciona **Manos libres**.
- 4 Selecciona **OK**.

Showing or Hiding App Notifications (Android™)

Puedes utilizar la aplicación Garmin Drive para seleccionar qué tipos de notificaciones aparecen en el dispositivo Vioo.

- 1 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 2 Selecciona  > **Notificaciones inteligentes**.
Aparecerá una lista de los contactos del smartphone.
- 3 Select the toggle switch next to an app to enable or disable notifications for the app.

Mostrar u ocultar categorías de notificaciones para el dispositivo Apple®

Si estás conectado a un dispositivo Apple, puedes filtrar las notificaciones que aparecen en el dispositivo Vioo mostrando u ocultando categorías.

- 1 Selecciona  >  > **Notificaciones inteligentes** > .
- 2 Marca la casilla de verificación que aparece junto a cada notificación para mostrarla.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar temporalmente un dispositivo Bluetooth sin borrarlo de la lista de dispositivos vinculados. El dispositivo Bluetooth podrá conectarse de forma automática al dispositivo Vioo con posterioridad.

- 1 Selecciona  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecciona el dispositivo que deseas desconectar.

Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado

Puedes borrar un dispositivo Bluetooth vinculado para evitar que se conecte al Vioo de manera automática en el futuro. Al borrar un smartphone vinculado, también se eliminan todos los contactos sincronizados de la agenda y el historial de llamadas del dispositivo Vioo.

- 1 Selecciona  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Junto al nombre del dispositivo Bluetooth, selecciona  > **Borrar**.

Eliminar un teléfono vinculado

Puedes eliminar un teléfono vinculado para evitar que se conecte al dispositivo de manera automática en el futuro.

- 1 Selecciona > > > Bluetooth.
- 2 Junto al nombre del teléfono, selecciona > Borrar.


Reproducción de música y funciones del sistema estéreo

Reproducir música

- 1 Selecciona > > .
- 2 Selecciona una fuente de la lista.
- 3 Si fuera necesario, selecciona una canción o una emisora.

Descripción del reproductor de música

La información que se muestra en la pantalla de música varía en función de la fuente seleccionada. Los controles de reproducción en pantalla pueden cambiar en función de la fuente seleccionada ([Controles de reproducción, página 35](#)). En este ejemplo, se muestra la reproducción de una pista desde un dispositivo USB conectado al puerto USB.

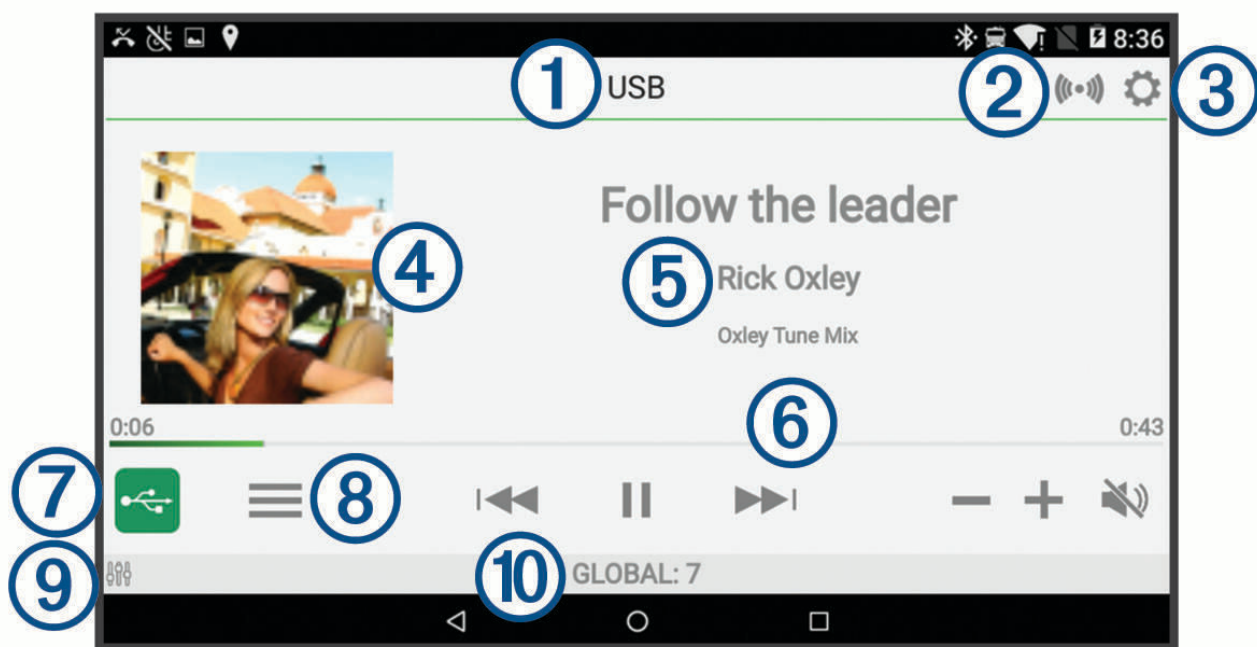

①	Fuente
②	Estado de la red (<i>Iconos de estado de la red, página 71</i>)
③ 	Púlsalo para abrir el menú de configuración del sistema estéreo.
④	Carátula del álbum (si está disponible en una fuente compatible)
⑤	Detalles de la pista (si están disponibles)
⑥	Tiempo transcurrido, duración y número de la pista actual respecto al número total de pistas de la lista de reproducción (si dicha información está disponible)
⑦ 	Púlsalo para cambiar la fuente (<i>Seleccionar una fuente, página 34</i>).
⑧ 	Púlsalo para abrir un menú de la fuente actual. No está disponible en todas las fuentes.
⑨ 	Púlsalo para ajustar el volumen o cambiar las zonas de los altavoces.
⑩	Zona de los altavoces y nivel de volumen.

Seleccionar una fuente

- 1 Selecciona el icono de fuente.

El icono de fuente se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla del sistema estéreo y muestra la fuente seleccionada actualmente.

- 2 Selecciona una fuente.

Controles de reproducción

Los controles de reproducción en pantalla pueden cambiar en función de la fuente seleccionada.

	Púlsalo para poner en pausa la reproducción multimedia.
Reproducir	• Púlsalo para reproducir contenido multimedia o reanudar la reproducción multimedia. • Fuente DAB: púlsalo para buscar emisoras DAB.
	• Púlsalo para volver a la pista anterior cuando utilices un tipo de fuente apto. • Mantenlo pulsado para retroceder en la pista cuando utilices un tipo de fuente apto. • Fuente AM, FM o SiriusXM (en Live Mode): ◦ Púlsalo para sintonizar la emisora o el valor predeterminado anterior. ◦ Mantenlo pulsado para sintonizar más rápidamente (solo en modo manual). • Fuente SiriusXM (en Replay Mode): ◦ Selecciónalo para volver a la pista anterior. ◦ Mantenlo pulsado para retroceder en la pista actual. • Fuente DAB: púlsalo para volver a la emisora DAB previa en el múltiplex. Al alcanzar el principio del múltiplex actual, el sistema estéreo cambia automáticamente a la última emisora disponible en el múltiplex anterior.
	• Púlsalo para pasar a la pista siguiente cuando utilices un tipo de fuente apto. • Mantenlo pulsado para avanzar más rápido en la pista cuando utilices un tipo de fuente apto. • Fuente AM, FM o SiriusXM (en Live Mode): ◦ Púlsalo para sintonizar la siguiente emisora o valor predeterminado. ◦ Mantenlo pulsado para sintonizar más rápidamente (solo en modo manual). • Fuente SiriusXM (en Replay Mode): ◦ Selecciónalo para pasar a la pista siguiente, si procede. ◦ Mantenlo pulsado para avanzar más rápido en la pista actual, si procede. • Fuente DAB: púlsalo para avanzar a la siguiente emisora DAB en el múltiplex. Al alcanzar el final del múltiplex actual, el sistema estéreo cambia automáticamente a la primera emisora disponible en el siguiente múltiplex.
	Selecciónalo para desplazarte por los modos de sintonización (automática o manual) y los predeterminados. Mantenlo pulsado para guardar la emisora actual en los predeterminados.
 (fuente SiriusXM)	Mantenlo pulsado para cambiar entre Replay Mode y Live Mode (Usar Replay Mode, página 43). Replay Mode: púlsalo para pausar y reproducir el canal. Live Mode: selecciónalo para desplazarte por los modos de sintonización (manual o categoría) y los predeterminados.
	Púlsalo para aumentar el volumen de la zona actual.
	Púlsalo para disminuir el volumen de la zona actual.
Ganancia	En la fuente Aux, mueve el control deslizante hacia la izquierda o la derecha para aumentar o disminuir la ganancia.

Conectar un reproductor multimedia

ATENCIÓN

Desconecta siempre el reproductor multimedia del sistema estéreo cuando no lo estés utilizando y no lo dejes en el vehículo. Esto ayudará a reducir el riesgo de robo y de daños producidos a causa de temperaturas extremas.

No retires el reproductor multimedia ni utilices el sistema estéreo sin prestar la atención adecuada a la conducción. Consulta y respeta todas las leyes relacionadas con el uso del sistema.

El sistema estéreo admite diversos reproductores multimedia, incluidos smartphones y otros dispositivos móviles. Puedes conectar un reproductor multimedia compatible utilizando una conexión inalámbrica Bluetooth o una conexión USB al puerto USB. El sistema estéreo permite reproducir medios de dispositivos Universal Plug and Play (UPnP), como un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), que estén conectados a la misma red. El sistema estéreo puede reproducir contenido multimedia desde un dispositivo Apple compatible conectado a la misma red mediante la función AirPlay®.

Compatibilidad del dispositivo USB

Para conectar un reproductor multimedia o un dispositivo móvil al puerto USB, puedes utilizar una unidad flash USB o el cable USB incluido con el reproductor multimedia.

El sistema estéreo es compatible con dispositivos Android que admiten el modo MTP.

El sistema estéreo es compatible con reproductores multimedia y otros dispositivos de almacenamiento masivo USB, incluidas las unidades flash USB. La música de las unidades USB debe cumplir las siguientes condiciones:

- Los archivos de música deben tener el formato MP3, AAC (.m4a) o FLAC.
- Si conectas un disco duro portátil, deberás conectarlo a una fuente de alimentación externa. El puerto USB de este sistema estéreo no puede proporcionar alimentación a un disco duro portátil.
- El dispositivo de almacenamiento masivo USB debe tener uno de los siguientes formatos para los sistemas indicados:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Reproducir contenido multimedia desde un dispositivo USB

Puedes reproducir contenido multimedia desde una unidad flash USB conectada, un smartphone o un dispositivo multimedia portátil compatible.

1 Selecciona una opción:

- Localiza el puerto USB multimedia en el vehículo.
Para obtener más información, consulta el manual del usuario del vehículo.
- Localiza el puerto USB de 2,1 A en la parte posterior de la base Vieo.
Para obtener más información, consulta las *Instrucciones de instalación de Vieo RV 850 / RV 1050 Series*.

2 Conecta el dispositivo USB al puerto USB.

3 Selecciona > > .

4 Selecciona el icono de fuente ([Descripción del reproductor de música, página 33](#)).

5 Selecciona una opción:

- Para reproducir contenido multimedia desde un dispositivo Apple, selecciona **iPod**.
- Para reproducir contenido multimedia desde un smartphone o dispositivo con Android, selecciona **MTP**.
- Para reproducir contenido multimedia desde otro reproductor multimedia portátil o unidad flash USB, selecciona **USB**.

¹ Las actualizaciones de software no son compatibles con el sistema de archivos NTFS.

² FAT incluye la mayoría de los tipos de sistemas de archivos FAT, salvo exFAT.

Conexión de un dispositivo auxiliar

Puedes conectar varios dispositivos auxiliares al sistema estéreo. Estos dispositivos pueden tener conectores RCA, una salida de línea o una salida para auriculares.

- 1 Si fuera necesario, conecta un cable adaptador de RCA a 3,5 mm al dispositivo auxiliar.
- 2 Conecta el dispositivo auxiliar al conector Aux 1 de la parte trasera del sistema estéreo.
- 3 Selecciona la fuente **Aux1**.

Conectar un dispositivo Apple mediante AirPlay

- 1 Desde el menú de configuración de tu dispositivo Apple, conéctate a la misma red inalámbrica que el sistema estéreo Fusion® compatible.

NOTA: puedes conectar algunos dispositivos Apple a la red mediante una conexión Ethernet por cable, si procede. Visita la página web de Apple para obtener más información.

- 2 En tu dispositivo Apple, abre la aplicación que deseas transmitir al sistema estéreo.
- 3 Desde la aplicación o programa de música, selecciona  o  y elige el nombre del sistema estéreo.
- 4 Si fuera necesario, inicia la reproducción de música en la aplicación.

El sistema estéreo cambia automáticamente a la fuente AirPlay y reproduce audio desde el dispositivo Apple.

NOTA: en algunos dispositivos AirPlay, al ajustar el volumen del dispositivo se cambia el nivel de volumen del sistema estéreo.

Definir una contraseña de AirPlay

Puedes definir una contraseña que los usuarios tengan que introducirla al conectarse al sistema estéreo con la función AirPlay.

- 1 Selecciona  >  >  > **Contraseña de AirPlay**.
- 2 Introduce una contraseña.

NOTA: la contraseña de AirPlay distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Para conectarse a este sistema estéreo con la función AirPlay, el usuario debe introducir la contraseña en su dispositivo Apple.

Conectar un dispositivo UPnP

Debes conectar el sistema estéreo a una red para poder reproducir contenido multimedia desde un dispositivo UPnP, por ejemplo, un dispositivo NAS.

- 1 Conecta tu dispositivo UPnP a la misma red que el sistema estéreo y, si lo necesitas, consulta las instrucciones que se proporcionan con el dispositivo y UPnP y el router.
- 2 Selecciona la fuente UPnP en el sistema estéreo ([Seleccionar una fuente, página 34](#)).

Puedes buscar y reproducir contenido multimedia desde el dispositivo UPnP de la misma manera que desde una unidad flash USB ([Controlar la reproducción de música en un dispositivo Android conectado, una unidad flash USB o un reproductor multimedia, página 41](#)).

Controlar el audio

Ajustar el volumen para una zona

- 1 Selecciona  >  >  > .
- 2 Selecciona una zona.

SUGERENCIA: para controlar todas las zonas a la vez, selecciona GLOBAL.

- 3 Arrastra el control deslizante hacia arriba o hacia abajo.

Silenciar todos los sistemas estéreo conectados

Puedes silenciar rápidamente el audio de este sistema estéreo o de todos los sistemas estéreo conectados a la red ([Redes Fusion PartyBus™](#), página 50).

Desde cualquier fuente, selecciona .

Aparece el símbolo de silencio y se silencia el audio de este sistema estéreo.

Activar el ajuste automático del volumen en función de la velocidad

- 1 Selecciona  >  >  > **Zona > Velocidad frente a volumen > Activado.**
- 2 Selecciona **Velocidad máxima/mínima** e introduce la velocidad máxima y mínima para ajustar el volumen.
- 3 Selecciona **Aumento del volumen** e introduce un aumento del volumen de porcentaje para cada zona.
- 4 Selecciona **Unidades personalizadas** y selecciona la unidad de medida de velocidad.

Ajustar los tonos

- 1 Selecciona  >  >  > **Zona.**
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **Tono**.
- 4 Utiliza la barra deslizante para ajustar el nivel de cada tono.

Desactivar la configuración de subir volumen para una zona

La configuración de Más volumen mantiene la respuesta de frecuencia a volúmenes bajos y eleva la sonoridad percibida a volúmenes altos. Esta configuración está activada de forma predeterminada en todas las zonas.

- 1 Selecciona  >  >  > **Zona.**
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **Más volumen** para desactivar la casilla de verificación.

Ajustar la ganancia de un dispositivo auxiliar

Puedes ajustar la ganancia del dispositivo auxiliar para conseguir un nivel de volumen similar al de otras fuentes multimedia. La ganancia se puede ajustar en incrementos de 1 dB.

- 1 Selecciona una fuente auxiliar.
- 2 Mueve el control deslizante hacia la izquierda o la derecha para aumentar o disminuir la ganancia.
NOTA: para obtener la mejor calidad de audio cuando se utilice un reproductor multimedia portátil con salida de auriculares, es posible que se tenga que ajustar el control de volumen del reproductor multimedia en lugar de la ganancia.

Zonas de los altavoces

Puedes agrupar los altavoces de una misma área en una zona de los altavoces. Esto permite controlar los niveles de audio de las distintas zonas de forma independiente. Por ejemplo, se puede hacer que el volumen del audio sea más bajo en la cabina y más alto en cubierta.

Puedes ajustar el balance, el límite del volumen, el tono, el nivel y la frecuencia del subwoofer y el nombre de cada una de las zonas, así como configurar otros parámetros específicos de las zonas ([Configurar la zona de los altavoces](#), página 52).

Ajustar la configuración de audio para una zona

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **Más**.
- 4 Selecciona una o más opciones:

NOTA: no todas las opciones están disponibles para todas las zonas.

- Para limitar la salida máxima de volumen en esa zona, selecciona **Límite de volumen** y ajusta el nivel.
- Para ajustar el nivel del subwoofer en la zona, selecciona **Nivel subwoofer** y ajusta el nivel.
- Para ajustar el balance de los altavoces izquierdo y derecho en la zona, selecciona **Balance** y ajusta el balance.

Ajustar el filtro del subwoofer

La configuración del filtro del subwoofer permite controlar la frecuencia de corte del subwoofer en cada zona, a fin de mejorar la combinación de los sonidos procedentes de los altavoces y el subwoofer. Las señales de audio superiores a la frecuencia seleccionada no se transmiten al subwoofer.

NOTA: si se ha aplicado una configuración de DSP a la zona, esta configuración no se puede cambiar en el sistema estéreo. Puedes ver la configuración de DSP para la frecuencia de corte óptima, según los cálculos del controlador de DSP, pero no podrás ajustarla.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **SUB FREQ.**
- 4 Selecciona una frecuencia.

Configurar el DSP

Este sistema estéreo incluye tecnología de procesamiento de señal digital (DSP). Puedes seleccionar una configuración de DSP preestablecida para que los amplificadores y altavoces Fusion optimicen la reproducción de audio en las ubicaciones en que se encuentran instalados.

Todos los ajustes de DSP se configuran mediante la aplicación de control remoto Fusion-Link™ ([Aplicación de mando a distancia inalámbrico Fusion-Link, página 56](#)).

Configurar el DSP

Debes descargar e instalar la aplicación de control remoto Fusion-Link en tu dispositivo Apple o Android compatible antes de poder configurar el DSP ([Aplicación de mando a distancia inalámbrico Fusion-Link, página 56](#)).

Puedes configurar el DSP para optimizar el sonido en cada zona con los altavoces instalados, los amplificadores y el entorno.

- 1 En el menú de configuración de tu dispositivo Apple o Android, conéctate al sistema estéreo mediante tecnología Bluetooth o conéctate a la misma red inalámbrica que el sistema estéreo.
- 2 Abre la aplicación de control remoto Fusion-Link en tu dispositivo Apple o Android compatible.
- 3 Si es necesario, selecciona el sistema estéreo que deseas configurar.
- 4 Selecciona  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Selecciona una zona.
- 6 Selecciona **DSP SETTINGS**.
- 7 Configura el DSP según sea necesario, en función de los modelos de amplificadores y altavoces Fusion conectados a la zona.
- 8 Repite estos pasos para cada zona.
- 9 Cuando hayas terminado de configurar el DSP para todas las zonas, selecciona una opción:
 - En un dispositivo Apple, selecciona  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - En un dispositivo Android, selecciona  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth Reproducción de un dispositivo

El sistema estéreo se puede emparejar hasta con ocho dispositivos multimedia Bluetooth.

Puedes controlar la reproducción mediante los controles del sistema estéreo en todos los dispositivos Bluetooth y, en algunos dispositivos, puedes explorar la colección de música desde el menú del sistema estéreo. En dispositivos Bluetooth que no admiten la exploración multimedia, deberás seleccionar la canción o lista de reproducción en el dispositivo multimedia.

La disponibilidad de la información sobre las canciones, como, por ejemplo, el título, el nombre del artista, la duración de la pista y la carátula del álbum, depende de las capacidades del reproductor multimedia y de la aplicación de música.

Conectar un dispositivo Bluetooth compatible

Puedes reproducir el contenido multimedia de un dispositivo Bluetooth compatible mediante una conexión inalámbrica Bluetooth.

Puedes controlar la reproducción de música con la aplicación multimedia en un dispositivo Bluetooth o mediante la aplicación de control remoto Fusion-Link (*Aplicación de mando a distancia inalámbrico Fusion-Link*, página 56).

- 1 Selecciona la fuente **BT**.
- 2 Selecciona  > **Conexiones** > **Visible** para que el dispositivo Bluetooth compatible pueda detectar el sistema estéreo.
- 3 Activa la tecnología Bluetooth en el dispositivo Bluetooth compatible.
- 4 Sitúa el dispositivo Bluetooth compatible a 10 m (33 ft) del sistema estéreo.
- 5 En el dispositivo Bluetooth compatible, busca dispositivos Bluetooth.
- 6 En el dispositivo Bluetooth compatible, selecciona el sistema estéreo de la lista de dispositivos detectados.
- 7 En el dispositivo Bluetooth compatible, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para realizar la vinculación y la conexión con el sistema estéreo detectado.
Durante la vinculación, es posible que tu dispositivo Bluetooth compatible te solicite confirmar un código en el sistema estéreo. El sistema estéreo no muestra ningún código, pero se conecta correctamente cuando confirmas el mensaje que aparece en el dispositivo Bluetooth.
- 8 Si el dispositivo Bluetooth compatible no se conecta de forma inmediata al sistema estéreo, repite los pasos 1 a 7.

La opción Visible se desactiva automáticamente transcurridos dos minutos.

NOTA: en algunos dispositivos Bluetooth, al ajustar el volumen del dispositivo se cambia el nivel de volumen del sistema estéreo.

Información sobre el alcance de Bluetooth

El alcance del sistema estéreo y los dispositivos inalámbricos Bluetooth es de 10 m (33 ft). Para obtener un mejor rendimiento debe existir, además, una línea de visión clara entre el dispositivo inalámbrico Bluetooth y el sistema estéreo.

Seleccionar un dispositivo Bluetooth diferente

Cuando hay más de un dispositivo Bluetooth emparejado al sistema estéreo, puedes seleccionar otro dispositivo según convenga. Puedes vincular el sistema estéreo con hasta ocho dispositivos Bluetooth.

- 1 Con la fuente **BT** seleccionada, selecciona  > **Conexiones** > **Dispositivos vinculados**.
- 2 Selecciona un dispositivo Bluetooth.

Configuración de la fuente Bluetooth

Con la fuente BT seleccionada, selecciona  > **Conexiones**.

Visible: permite que los dispositivos Bluetooth puedan detectar el sistema estéreo. Esta opción se desactiva automáticamente tras dos minutos para evitar que puedan producirse interrupciones en el sonido después de vincular un dispositivo Bluetooth al sistema estéreo.

Borrar dispositivo: permite borrar el dispositivo Bluetooth del sistema estéreo. Para volver a escuchar el sonido de este dispositivo Bluetooth, es necesario volverlo a vincular.

Reproducción de dispositivos USB

Puedes conectar varios reproductores multimedia USB, unidades flash USB y smartphones al sistema estéreo. La manera de acceder a la fuente USB depende del tipo de reproductor multimedia o smartphone que se haya conectado.

Reproductor multimedia	Opciones de fuente
Android dispositivo	MTP
Unidad flash USB	USB
Reproductor multimedia MP3 (como dispositivo de almacenamiento masivo)	USB NOTA: si tu reproductor multimedia MP3 no admite el almacenamiento masivo al conectarlo mediante USB, debes conectarlo al sistema estéreo como un dispositivo auxiliar (<i>Conexión de un dispositivo auxiliar</i> , página 37).

NOTA: la información disponible sobre las canciones, como por ejemplo el título, el nombre del artista y la duración de la pista depende de las capacidades del reproductor multimedia y de la aplicación de música.

Controlar la reproducción de música en un dispositivo Android conectado, una unidad flash USB o un reproductor multimedia

- 1 Conecta un dispositivo Android compatible, una unidad flash USB o un reproductor multimedia al sistema estéreo.
- 2 Selecciona la fuente adecuada en el sistema estéreo.
- 3 Selecciona .
- 4 Si es necesario, selecciona el nombre del dispositivo o de la unidad USB para ver la estructura de archivos.
- 5 Selecciona una canción para que comience la reproducción de música.

Puedes usar los controles del sistema estéreo para seleccionar, reproducir, poner en pausa y cambiar una pista.

Controlar la reproducción de música en un dispositivo Apple conectado

- 1 Conecta un smartphone o reproductor multimedia Apple compatible al sistema estéreo mediante USB o Bluetooth (si está disponible).
- 2 Selecciona la fuente adecuada en el sistema estéreo.
- 3 Abre una aplicación de música en el dispositivo conectado e inicia la reproducción.

Puedes usar la aplicación de música o los controles del sistema estéreo para seleccionar, reproducir, poner en pausa y cambiar de pista.

Radio

Para escuchar la radio AM o FM, debes conectar una antena AM/FM adecuada al sistema estéreo y debes estar dentro de la zona de alcance de una emisora de radiodifusión. Para obtener información sobre cómo conectar una antena AM/FM, consulta las instrucciones de instalación del sistema estéreo.

Para escuchar la radio SiriusXM®, necesitas el equipamiento y las suscripciones adecuados (([SiriusXM Satellite Radio](#), página 42)). Para obtener información sobre cómo conectar un sintonizador para vehículos SiriusXM Connect, consulta las instrucciones de instalación del sistema estéreo.

Para escuchar emisoras DAB, debes contar con el equipamiento adecuado. Para obtener instrucciones sobre cómo conectar un adaptador y una antena DAB, consulta las instrucciones de instalación que se proporcionan con tu adaptador y antena.

Configurar la región del sintonizador

Debes seleccionar la región en la que te encuentras para recibir correctamente las emisoras AM y FM.

Si estás conectado a una antena y un sintonizador SiriusXM compatibles, y estás suscrito (solo en Estados Unidos), debes seleccionar la región en la que te encuentras para recibir correctamente las emisoras SiriusXM.

NOTA: SiriusXM no está disponible en todas las regiones.

Si estás conectado a una antena y un módulo DAB compatibles (no incluidos), debes seleccionar la región en la que te encuentras para recibir correctamente las emisoras DAB.

NOTA: las emisoras DAB no están disponibles en todas las regiones.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Región del sintonizador**.
- 2 Selecciona la región en la que te encuentras.

Cambiar de emisora de radio

- 1 Selecciona un tipo de fuente apto, como **FM**.
- 2 Pulsa  varias veces para desplazarte por los modos de sintonización y selecciona una opción:
 - Elige **Automático** para buscar y detenerte en la siguiente emisora disponible.
 - Elige **Manual** para seleccionar una emisora manualmente.
 - Selecciona **Predeterminados** para seleccionar una emisora predeterminada guardada.
- 3 Selecciona  o  para sintonizar la emisora.

En el modo de sintonización Manual, puedes mantener pulsado  o  para avanzar rápidamente por las emisoras.

SiriusXM Satellite Radio

El servicio SiriusXM es el único que te ofrece todo lo que te encanta escuchar en un único lugar. Escucha más de 140 canales. Entre otras cosas, podrás disfrutar de música sin anuncios, los mejores programas deportivos, noticias, tertulias, comedias y programas de entretenimiento. Bienvenido al mundo de la radio por satélite. Es necesario instalar un sintonizador para vehículos SiriusXM y disponer de una suscripción. Para obtener más información, visita www.siriusxm.com.

Habilitar la fuente SiriusXM

Es necesario habilitar la fuente SiriusXM para poder escuchar la radio por satélite SiriusXM.

NOTA: las funciones de SiriusXM no están disponibles en todas las áreas.

Selecciona  >  >  >  > **Región del sintonizador** > **EE. UU.**

Localización del ID de radio de SiriusXM

Es necesario disponer del ID de radio del sintonizador SiriusXM Connect para poder activar la suscripción a SiriusXM. Puedes encontrar el ID de radio de SiriusXM en la parte posterior del sintonizador SiriusXM Connect o en su embalaje, o sintonizando el sistema estéreo en el canal 0.

Selecciona la fuente SiriusXM y luego selecciona  > **Canales** > **Todos los canales** > **000 RADIO ID**.

El ID de radio de SiriusXM no incluye las letras I, O, S ni F.

Activar una suscripción a SiriusXM

- 1 Selecciona la fuente de SiriusXM y sintoniza el canal 1.
Oírás el canal promocional. De lo contrario, comprueba el sintonizador SiriusXM Connect, la instalación de la antena y las conexiones e inténtalo de nuevo.
- 2 Sintoniza el canal 0 para localizar el ID de radio.
- 3 Ponte en contacto con el centro de atención a los usuarios de SiriusXM a través del número de teléfono (866) 635-2349 o visita www.siriusxm.com/activatenow para suscribirte en Estados Unidos. Ponte en contacto con SiriusXM a través del número de teléfono (877) 438-9677 o visita www.siriusxm.ca/activatexm para suscribirte en Canadá.
- 4 Proporciona el ID de radio.
El proceso de activación dura habitualmente entre 10 y 15 minutos, pero puede tardar hasta una hora. Para que el sintonizador SiriusXM Connect reciba el mensaje de activación, debe estar encendido y recibir la señal de SiriusXM.
- 5 Si el servicio no se activa en una hora, visita <http://care.siriusxm.com/refresh> o ponte en contacto con el centro de atención a los usuarios de SiriusXM a través del número de teléfono 1-866-635-2349.

Seleccionar una categoría

Puedes controlar las categorías de canales que deben estar disponibles en el método de sintonización Categoría.

- 1 Selecciona la fuente SiriusXM y luego selecciona  > **Categoría**.
- 2 Selecciona una categoría.

Usar Replay Mode

Puedes utilizar Replay Mode para controlar la reproducción de una emisión SiriusXM.

NOTA: el dispositivo activa automáticamente Replay Mode al reproducir canales predeterminados guardados.

- 1 Si es necesario, selecciona  para activar Replay Mode.
 cambia a  y aparece una barra de progreso.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona  o  para reanudar o pausar la reproducción.
 - Selecciona  para salir de Replay Mode.
 - Selecciona  o  para avanzar o retroceder en incrementos.

NOTA: si adelantas o avanzas hasta el final de la barra de progreso, el sistema estéreo sale automáticamente de Replay Mode y reproduce la transmisión en directo.

Alertas

ADVERTENCIA

No leas las notificaciones de alerta ni las selecciones mientras conduces. De lo contrario, podría producirse un accidente y causar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.

Las alertas, como las de canciones o las de juegos, aparecen en la parte superior de la pantalla al usar la aplicación Música. Las alertas también aparecen al visualizar la herramienta de mapa de Fusion Media. Algunas alertas, como las de SiriusXM, cuando se visualizan desde la herramienta de mapas, solo pueden contener descripciones breves de las alertas. Puedes ver todos los detalles de las alertas en la aplicación Música.

Añadir una alerta de canción o artista

Puedes establecer alertas para artistas y canciones, de forma que cuando una canción en concreto o una canción de un artista en particular comience a sonar en cualquier emisora de música, puedas sintonizarla rápidamente.

- 1 Cuando se esté reproduciendo una canción en concreto o la canción de un artista en particular, selecciona  > **Añadir alerta** > **Guardar artista/canción**.
- 2 Selecciona la canción o el artista.

Añadir equipos para alertas de juego

Puedes establecer alertas para equipos, de manera que cuando en un canal deportivo comience un partido en el que juegue alguno de tus equipos guardados, puedas sintonizar el canal rápidamente.

NOTA: una alerta de juego es distinta de una alerta SportsFlash™. Una alerta de juego te avisa cuando comienza un partido, mientras que una alerta SportsFlash te avisa cuando se produce una jugada interesante durante un partido.

- 1 Selecciona  > **Añadir alerta** > **Equipos de alerta de juego**.
- 2 Selecciona una liga deportiva.
- 3 Selecciona un equipo para activar la casilla de verificación y añadir una alerta de juego.
- 4 Repite los pasos 2 y 3 para cada equipo que quieras añadir a la lista de alertas de juego.

Añadir equipos durante un partido en directo

Mientras escuchas un partido, puedes añadir rápidamente a un equipo jugador a tu lista de equipos para la alerta de juego.

- 1 Mientras escuchas un partido en un canal, selecciona  > **Añadir alerta** > **Guardar equipo**.
Aparecerá una lista de los equipos que están jugando el partido actual.
- 2 Selecciona el equipo o los equipos que quieras añadir a tu lista de equipos para la alerta de juego.

Visualizar alertas activas

Puedes revisar las alertas activas de artista, de canción y de juego.

- 1 Selecciona  > **Alertas activas**.
- 2 Selecciona una categoría.

Gestionar alertas

Puedes gestionar tus alertas guardadas para seleccionar aquellas que quieres recibir, así como borrar aquellas que no necesitas.

- 1 Selecciona  > **Configuración de SiriusXM** > **Gestión de alertas**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para activar las alertas guardadas solo para canciones, solo para artistas, o tanto para canciones como para artistas, selecciona **Activar por tipos** y elige un tipo.
 - Para activar las alertas guardadas solo para artistas específicos, selecciona **Activar artistas** y elige los artistas.
 - Para activar las alertas guardadas solo para canciones específicas, selecciona **Activar canciones** y elige las canciones.
 - Para activar las alertas de juego guardadas para equipos específicos, selecciona **Activar equipos** y elige los equipos.
 - Para borrar todas las alertas guardadas para canciones, artistas o equipos, selecciona **Borrar por tipos** y elige un tipo.
 - Para borrar las alertas guardadas para artistas específicos, selecciona **Borrar artistas** y elige los artistas.
 - Para borrar las alertas guardadas para canciones específicas, selecciona **Borrar canciones** y elige las canciones.
 - Para borrar las alertas de juego guardadas para equipos específicos, selecciona **Borrar equipos** y elige los equipos.

Función TuneMix™

NOTA: la función TuneMix es compatible con el sintonizador SXV300 (se vende por separado). Existen otros sintonizadores compatibles, pero pueden limitar las funciones. Consulta el manual del usuario suministrado con el sintonizador SiriusXM para obtener información sobre las funciones disponibles con el módulo sintonizador.

Iniciar y detener una colección TuneMix

Para poder reproducir una colección TuneMix, primero debes crearla ([Crear y personalizar una colección TuneMix, página 45](#)).

La función TuneMix te permite mezclar tus canales de música favoritos para personalizar tu experiencia cuando escuches música.

1 Selecciona  > **TUNEMIX**.

2 Selecciona una colección TuneMix.

El sistema estéreo comienza a reproducir la colección TuneMix.

3 Para dejar de reproducir una colección TuneMix, selecciona  > **Canales** y elige un canal.

El sistema estéreo detiene la reproducción de la colección TuneMix y comienza a reproducir el canal seleccionado.

Crear y personalizar una colección TuneMix

Puedes crear hasta 10 colecciones TuneMix únicas en el sistema estéreo.

NOTA: una colección TuneMix debe incluir al menos dos de tus canales de música SiriusXM favoritos.

1 Selecciona  > **Configuración de SiriusXM** > **Configuración de TuneMix**.

2 Selecciona una colección TuneMix.

3 Selecciona un canal para activar la casilla de verificación y añadirlo a la colección TuneMix.

4 Cuando hayas terminado de personalizar la colección TuneMix, selecciona .

5 Repite los pasos del 2 al 4 para cada colección TuneMix que desees personalizar.

Función

La función SportsFlash te avisa de las jugadas clave de tus equipos favoritos durante un partido en directo. Cuando se produce una jugada interesante, aparece una alerta SportsFlash para que puedas sintonizar la emisión y escuchar dicha jugada. Cuando la alerta SportsFlash finaliza, puedes optar por volver al canal anterior o permanecer en el canal del partido.

Para recibir alertas SportsFlash, tu paquete de suscripción debe incluir canales de deportes jugada a jugada de las ligas deportivas que quieras incluir en las alertas.

Puedes activar, desactivar o eliminar las alertas SportsFlash que has añadido ([Gestionar alertas, página 44](#)).

NOTA: una alerta SportsFlash es distinta de una alerta de juego. Una alerta SportsFlash te avisa cuando se produce una jugada interesante durante un partido, mientras que una alerta de juego te avisa cuando este comienza.

NOTA: la función SportsFlash es compatible con el sintonizador SXV300 (se vende por separado). Existen otros sintonizadores compatibles, pero pueden limitar las funciones. Consulta el manual del usuario suministrado con el sintonizador SiriusXM para obtener información sobre las funciones disponibles con el módulo sintonizador.

Añadir equipos para recibir alertas SportsFlash

1 Selecciona  > **SPORTSFLASH** > **Selección de equipos**.

2 Selecciona una liga deportiva.

3 Selecciona un equipo para activar la casilla de verificación y añadir una alerta SportsFlash.

4 Repite los pasos 2 y 3 para cada equipo que quieras añadir a la lista de alertas SportsFlash.

Cambiar la prioridad de equipo SportsFlash

Si hay más de un equipo para los que hayas establecido alertas SportsFlash jugando al mismo tiempo, puedes ajustar la prioridad de equipo para que recibas en primer lugar las alertas SportsFlash de tu equipo preferido.

- 1 Selecciona  > **SPORTSFLASH** > **Prioridades de equipo**.

Aparece una lista de los equipos SportsFlash seleccionados por orden de prioridad.

- 2 Selecciona un equipo para subirlo un nivel de prioridad en la lista.
- 3 Repite este paso con todos los equipos que quieras cambiar de posición hasta que la lista esté ordenada como prefieras.

Activar la función TuneStart™

Al activar la función TuneStart y sintonizar un canal predeterminado, el sistema estéreo reproduce la canción actual desde el principio y no desde el punto en el que se encuentra en la transmisión en directo.

NOTA: la función TuneStart está disponible únicamente al sintonizar canales predeterminados. La función TuneStart es compatible con el sintonizador SXV300 (se vende por separado). Existen otros sintonizadores compatibles, pero pueden limitar las funciones. Consulta el manual del usuario suministrado con el sintonizador SiriusXM para obtener información sobre las funciones disponibles con el módulo sintonizador.

Si es necesario, selecciona  > **Configuración de SiriusXM** > **TUNESTART**.

Cuando la función TuneStart reproduce una canción desde el principio, aparece una barra de progreso y puedes controlar la pista con los mismos controles que en Replay Mode ([Usar Replay Mode, página 43](#)).

Controles parentales

La función de control parental te permite restringir el acceso a cualquier canal de SiriusXM, incluidos aquellos con contenido para adultos. Cuando esta función está habilitada, deberás introducir un código de acceso para poder sintonizar los canales bloqueados. También puedes cambiar el código de acceso de 4 dígitos.

Desbloquear los controles parentales

Puedes desbloquear los controles parentales para acceder a los canales bloqueados.

- 1 Selecciona la fuente **SiriusXM** y luego selecciona  > **Parental**.
- 2 Activa la casilla de verificación **Desbloquear**.
- 3 Introduce el código de acceso.

SUGERENCIA: el código de acceso predeterminado es 0000.

Los controles parentales permanecen desbloqueados hasta que apagas el vehículo o hasta que los bloqueas de nuevo.

Bloquear canales

- 1 Selecciona la fuente **SiriusXM** y luego selecciona  > **Parental**.
- 2 Activa la casilla de verificación **Desbloquear**.
- 3 Introduce el código de acceso.

SUGERENCIA: el código de acceso predeterminado es 0000.

- 4 Selecciona **Permite/desactiva**.

Aparecerá una lista de los canales disponibles.

- 5 Selecciona uno o varios canales para bloquearlos y, a continuación, selecciona .
- 6 Desactiva la casilla de verificación **Desbloquear** para bloquear los controles parentales.

No puedes acceder a los canales bloqueados mientras los controles parentales están bloqueados. Es necesario desbloquear los controles parentales para sintonizar los canales bloqueados.

Borrar todos los canales bloqueados

- 1 Selecciona la fuente **SiriusXM** y luego selecciona  > **Parental** > **Desbloquear**.
- 2 Introduce el código de acceso.
- 3 Selecciona  > **Parental** > **Suprimir accesos bloqueados**.

Cambiar el código de acceso del control parental

- 1 Selecciona la fuente **SiriusXM** y luego selecciona  > **Parental** > **Desbloquear**.
- 2 Introduce el código de acceso.
- 3 Selecciona  > **Parental** > **Cambiar PIN**.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Solución de problemas de SiriusXM

Advertencia	Descripción	Soluciones
Comprobar antena	La radio ha detectado un problema en la antena de SiriusXM. Es posible que el cable de la antena esté desconectado o dañado.	• Comprueba que el cable de la antena esté conectado al sintonizador para vehículos SiriusXM Connect. • Inspecciona si el cable de la antena está dañado o doblado. Si el cable está dañado, sustituye la antena. Puedes encontrar los productos de SiriusXM en tu distribuidor local de sistemas de audio para vehículos o en www.shop.siriusxm.com.
Comprobar sintonizador	El sistema estéreo tiene dificultades para comunicarse con el sintonizador para vehículos SiriusXM Connect. Es posible que el sintonizador esté desconectado o dañado.	Comprueba que el cable del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect esté conectado firmemente al sistema estéreo.
Sin señal	El sintonizador para vehículos SiriusXM Connect tiene dificultades para recibir la señal del satélite SiriusXM.	• Comprueba que la antena de SiriusXM se encuentre en el exterior y disponga de una vista a cielo abierto. • Comprueba que la antena de SiriusXM está instalada firmemente. • Retira cualquier obstrucción que haya encima o al lado de la antena SiriusXM. • Inspecciona si el cable de la antena está dañado o doblado. Si el cable está dañado, sustituye la antena. Puedes encontrar los productos de SiriusXM en tu distribuidor local de sistemas de audio para vehículos o en www.shop.siriusxm.com. • Para obtener más información sobre la instalación de la antena, consulta las instrucciones de instalación del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect.
Suscripción actualizada	La radio ha detectado un cambio en el estado de tu suscripción a SiriusXM.	• Pulsa cualquier botón para borrar el mensaje. • Si tienes alguna duda relacionada con tu suscripción, visita www.siriusxm.com o llama al 866-635-2349.
Canal no disponible	El canal que has solicitado no es un canal de SiriusXM válido, o el canal que estabas escuchando ya no está disponible. Este mensaje puede visualizarse brevemente la primera vez que se conecta un sintonizador para vehículos SiriusXM Connect nuevo.	Visita www.siriusxm.com para obtener más información sobre la línea de canales de SiriusXM.
Canal no suscrito	El canal que has solicitado no forma parte de tu paquete de suscripción a SiriusXM, o el canal que estabas escuchando ya no forma parte de tu paquete de suscripción a SiriusXM.	Para obtener más información sobre tu paquete de suscripción o para suscribirte al canal, visita www.siriusxm.com o llama al 866-635-2349.
Canal bloqueado	El canal que has solicitado está bloqueado por la función de control parental.	Consulta la sección sobre el control parental del manual del usuario para obtener información sobre cómo desbloquear los canales.

Borrar datos SiriusXM

Puedes borrar toda la información de usuario de SiriusXM introducida, como alertas y equipos favoritos.

Utiliza la opción **Restablecimiento de fábrica** en el menú configuración para restablecer el sistema estéreo.

NOTA: el restablecimiento de los ajustes de fábrica restablece todos los datos del sistema estéreo, incluidos los valores predeterminados de AM y FM, la configuración de zona, etc., además de borrar toda la información del usuario de SiriusXM.

Reproducción DAB

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

La radiodifusión DAB no está disponible en todas las regiones. Cuando el sistema estéreo se ajusta en una región no compatible, la fuente DAB no aparece disponible.

Configurar la región del sintonizador

Debes seleccionar la región en la que te encuentras para recibir correctamente las emisoras DAB.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Región del sintonizador**.
- 2 Selecciona la región en la que te encuentras.

Buscar emisoras DAB

NOTA: debido a que las señales DAB solo se emiten en determinados países, debes establecer la región del sintonizador en una ubicación en la que se emitan señales DAB.

- 1 Selecciona la fuente **DAB**.
- 2 Selecciona  para buscar emisoras DAB disponibles.

Al finalizar la búsqueda, la primera emisora disponible en el primer múltiplex encontrado comienza a reproducirse.

NOTA: tras completarse la primera búsqueda, puedes volver a seleccionar  para buscar de nuevo emisoras DAB. Al finalizar la nueva búsqueda, el sistema comienza a reproducir la primera emisora del múltiplex que estabas escuchando al iniciar la nueva búsqueda.

Cambiar emisoras DAB

- 1 Selecciona la fuente **DAB**.
- 2 Si es necesario, selecciona  para buscar emisoras DAB locales.
- 3 Pulsa  o  para cambiar la emisora.

Al alcanzar el final del múltiplex actual, el sistema estéreo cambia automáticamente a la primera emisora disponible en el siguiente múltiplex.

Seleccionar una estación DAB de una lista

- 1 Selecciona la fuente **DAB**.
- 2 Si es necesario, selecciona  para buscar estaciones DAB locales.
- 3 Selecciona  > **Buscar** > **Estaciones**.
- 4 Selecciona una estación de la lista.

Seleccionar una emisora DAB de una categoría

- 1 Selecciona la fuente **DAB**.
- 2 Si es necesario, selecciona  para buscar emisoras DAB locales.
- 3 Selecciona  > **Buscar** > **Categorías**.
- 4 Selecciona una categoría de la lista.
- 5 Selecciona una emisora de la lista.

Predeterminados

Puedes guardar tus emisoras AM y FM favoritas como presintonías para poder acceder a ellas fácilmente.

Puedes guardar tus canales SiriusXM favoritos si estás conectado a una antena y un emisor SiriusXM opcionales.

Puedes guardar tus emisoras DAB favoritas si estás conectado a una antena DAB opcional.

Guardar una emisora como predeterminada

- 1 Después de seleccionar la fuente correspondiente, sintoniza el sistema estéreo a una emisora o a un canal.
- 2 Selecciona la pestaña **Predeterminados**.
- 3 Selecciona .

SUGERENCIA: para guardar rápidamente la emisora AM/FM o el canal DAB seleccionado como una opción predeterminada, mantén pulsado .

Seleccionar una presintonía de una lista

- 1 Con una fuente aplicable seleccionada, accede a la pestaña **Predeterminados**.
- 2 Selecciona una opción predeterminada de la lista.

Borrar presintonías


- 1 Con una fuente aplicable seleccionada, accede a la pestaña **Predeterminados**.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona los valores predeterminados que deseas borrar.
- 4 Cuando hayas terminado de borrar valores predeterminados, selecciona .

Redes Fusion PartyBus™

La función de redes Fusion PartyBus permite conectar varios sistemas estéreo y estéreo de zona compatibles a una misma red mediante una combinación de conexiones por cable e inalámbricas.

Un sistema estéreo Fusion PartyBus, como el modelo Vieo RV 850, puede transmitir fuentes a otros dispositivos Fusion PartyBus conectados a la red. Los dispositivos Fusion PartyBus conectados también pueden controlar la reproducción multimedia en el sistema estéreo Fusion PartyBus. Un sistema estéreo de zona Fusion PartyBus, como un Apollo™ SRX400, puede transmitir desde un sistema estéreo Fusion PartyBus, pero no puede transmitir fuentes a otros dispositivos Fusion PartyBus de la red.

Tienes la posibilidad de conectar hasta ocho dispositivos Fusion PartyBus a una red de forma inalámbrica.

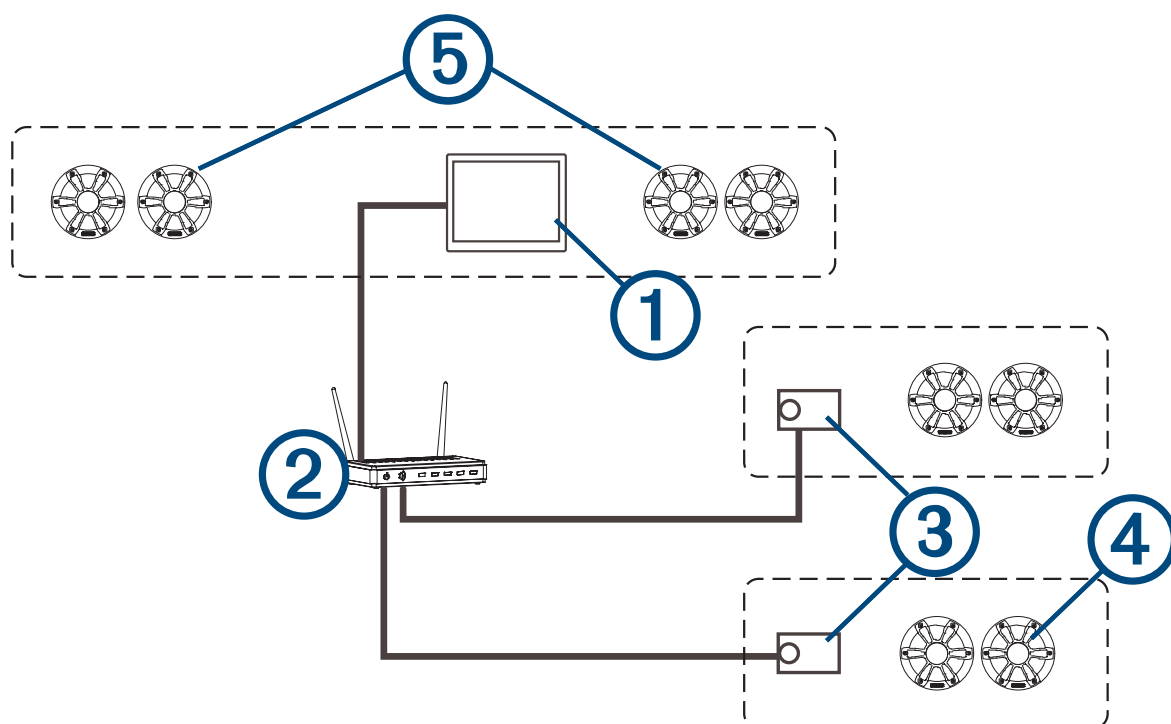

En la imagen anterior, un sistema estéreo Vizio RV 850 ① se conecta a un router inalámbrico ② y a dos sistemas estéreo de zona Apollo SRX400 ③. Los dos sistemas estéreo de zona Fusion PartyBus pueden transmitir fuentes desde el sistema estéreo Fusion PartyBus.

Un sistema estéreo de zona Fusion PartyBus no es lo mismo que una zona de los altavoces. Se trata de un sistema estéreo independiente que puede reproducir contenido multimedia de fuentes conectadas o transmitir desde un sistema estéreo Fusion PartyBus de la red. Solo puedes conectar un sistema estéreo de zona Fusion PartyBus, como un Apollo SRX400, a una única zona de los altavoces ④. Por otra parte, puedes conectar un sistema estéreo Fusion PartyBus, como un Vizio RV 850, a varias zonas de los altavoces ⑤ para cubrir un área mayor con ese sistema estéreo. Los dispositivos Fusion PartyBus no pueden controlar el volumen del altavoz de otro sistema estéreo. Solo puedes ajustar el volumen de los altavoces o las zonas de los altavoces que se han conectado directamente al sistema estéreo.

Transmitir desde un dispositivo Fusion PartyBus de la red

Para poder transmitir desde un dispositivo de la red, deberás instalar y configurar los dispositivos Fusion PartyBus según las instrucciones de instalación.

NOTA: no puedes transmitir la fuente Apple AirPlay a otros sistemas estéreo de la red mediante la función Fusion PartyBus.

1 Selecciona el icono de fuente.

El icono de fuente se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla del sistema estéreo y muestra la fuente que se está reproduciendo actualmente.

2 Pulsa **PARTYBUS**

SUGERENCIA: puedes mantener pulsado el icono de fuente para mostrar los dispositivos Fusion PartyBus disponibles.

El dispositivo mostrará una lista de dispositivos Fusion PartyBus disponibles en la red.

3 Selecciona el dispositivo desde el que deseas transmitir.

El sistema estéreo empezará a transmitir la misma fuente que el dispositivo Fusion PartyBus conectado y aparecerá un borde verde alrededor de la pantalla del dispositivo. Todas las funciones de reproducción multimedia afectan a los dos dispositivos.

Detener la transmisión desde un dispositivo Fusion PartyBus de la red

Si estás transmitiendo desde un dispositivo Fusion PartyBus de la red, deberás desconectarte del dispositivo para reproducir fuentes locales en el sistema estéreo.

- 1 Selecciona el icono de fuente.

El icono de fuente se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla del sistema estéreo y muestra la fuente que se está reproduciendo actualmente.

- 2 Selecciona **PARTYBUS > Desconectar de PartyBus**.

SUGERENCIA: puedes mantener pulsado el icono de fuente para desconectarte rápidamente de la red Fusion PartyBus.

Reproducir contenido UPnP de la red

Este sistema estéreo puede reproducir contenido de dispositivos Universal Plug and Play (UPnP) conectados a la red, como ordenadores y servidores multimedia. Conecta el dispositivo UPnP a la misma red que el sistema estéreo mediante una conexión por cable o inalámbrica y, a continuación, configura el dispositivo para compartir archivos multimedia en la red. Consulta el manual del usuario del dispositivo UPnP para obtener más información.

Un vez que hayas conectado tu dispositivo UPnP a la red y lo hayas configurado para compartir archivos multimedia, la fuente UPnP aparecerá en la pantalla de selección de fuente de cada sistema estéreo de la red ([Seleccionar una fuente, página 34](#)).

Configurar el audio

Selecciona  >  >  > .

NOTA: cuando un botón de opción está activado, significa que la opción está activada. Si el botón de opción está desactivado, significa que la opción está desactivada.

Zona: permite configurar las zonas de los altavoces ([Configurar la zona de los altavoces, página 52](#)).

Región del sintonizador: define la región que utilizan varias fuentes de radio.

Nombre de dispositivo: permite definir un nombre para el sistema estéreo.

Buscando: habilita Fusion Alpha Search Technology (FAST), que permite buscar rápidamente las pistas por letra o por número. Puedes seleccionar el número mínimo de pistas que se necesitan para activar el menú FAST. La búsqueda FAST se puede utilizar cuando el dispositivo contiene un número de pistas superior al mínimo indicado aquí.

Contraseña de AirPlay: permite definir una contraseña que los usuarios deben introducir al conectarse al sistema estéreo con la función de AirPlay.

Fuente: permite configurar las opciones de las fuentes de audio disponibles en la base estéreo. Puedes activar o desactivar fuentes, cambiar el nombre de las fuentes o definir las fuentes a través de las que el dispositivo puede transmitir dentro de la red Fusion PartyBus ([Configuración de la fuente, página 53](#)).

Red: permite establecer la configuración de red ([Configurar la red, página 53](#)).

Pantalla: permite configurar la aplicación Música para mostrar colores de día o de noche. Puedes seleccionar Automático para permitir que el dispositivo configure los colores de día o de noche de forma automática según la hora del día.

Acerca de...: muestra la información de la versión del software para el sistema estéreo.

Configurar la zona de los altavoces

Configurar el nombre de una zona

Puedes seleccionar un nombre para una zona de los altavoces, de modo que sea más fácil de identificar.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **Nombre de la zona**.
- 4 Utiliza el teclado que aparece en pantalla para escribir un nombre y selecciona .

Vincular zonas

Puedes vincular las zonas 1 y 2 para mantener los niveles de volumen sincronizados. Así, al ajustar el volumen de cualquiera de las zonas conectadas, ambas se ven afectadas.

Selecciona  >  >  >  > **Zona** > **Zona 2** > **Vincular a zona 1**.

Cuando las zonas 1 y 2 están vinculadas, en la pantalla de volumen se visualiza  en las zonas 1 y 2.

NOTA: una vez estén vinculadas las zonas 1 y 2, no podrás ajustar el volumen de cada zona de forma individual.

Habilitar el control de volumen de las zonas 3 o 4 desde un amplificador conectado

De forma predeterminada, el sistema estéreo controla el volumen de las zonas 3 y 4. Puedes controlar el volumen de estas zonas utilizando en su lugar el amplificador conectado.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona Zona3 o Zona 4.
- 3 Selecciona **Control de volumen** para desmarcar la casilla de verificación.

La señal de audio de la zona se transmite al amplificador como una salida de nivel de línea fijo.

Desactivar una zona

Puedes desactivar una zona que no se utilice y borrarla de las páginas de nivel de audio. Cuando una zona está desactivada, no es posible modificar su configuración. Solo puedes desactivar las zonas 2, 3 y 4.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona una zona.
- 3 Selecciona **Zona activada** para desactivar la casilla de verificación.

Desactivar los amplificadores internos

Si no conectas los altavoces directamente a las zonas 1 y 2, es posible desactivar los amplificadores internos para reducir el consumo de potencia.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Selecciona **Amplificador interno activado** para desactivar la casilla de verificación.

Configuración de la fuente

Selecciona  >  >  >  > **Fuente** y selecciona el nombre de la fuente que desees configurar.

NOTA: este menú contiene los ajustes de fuente de todo el sistema. La mayoría de las fuentes también tiene ajustes específicos. Consulta las secciones de este manual para cada fuente para obtener más información sobre su configuración específica.

No todas las opciones están disponibles para todas las fuentes del sistema estéreo.

Fuente activada: activa y desactiva la fuente en este sistema estéreo. Es posible que desees desactivar las fuentes que no se utilizarán nunca en el sistema estéreo para que dejen de aparecer en la pantalla de selección de fuente.

PartyBus activado: permite activar y desactivar el uso compartido de la fuente cuando se conecta a otros sistemas estéreo de la red (*Redes Fusion PartyBus™*, página 50). Quizá desees desactivar el uso compartido de algunas fuentes, como AM, ya que la transmisión en la red Fusion PartyBus conlleva un ligero retraso de audio que no resulta deseable en determinadas ocasiones.

Nombre de la fuente: cambia el nombre de la fuente tal como aparece en este sistema estéreo. Esto también afecta a cómo se muestra la fuente en otros sistemas estéreo de la red.

Configurar la red

SUGERENCIA: puedes seleccionar el icono de estado de red desde cualquier pantalla para abrir el menú de configuración de red.

Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como servidor DHCP

Si has conectado dos dispositivos Fusion PartyBus directamente entre ellos, o has conectado más de dos entre ellos mediante un conmutador de red o punto de acceso inalámbrico sin instalar un router, deberás configurar un único sistema estéreo Fusion PartyBus para que funcione como servidor DHCP.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Red** > **Avanzadas** > **IP de Ethernet** > **IP estática** > **Guardar**.
- 2 Selecciona  >  >  >  > **Red** > **Avanzadas** > **Servidor DHCP** > **DHCP activado** > **Guardar**.

También puedes configurar el intervalo de direcciones IP del servidor DHCP ([Ajustar la configuración DHCP](#), página 55).

Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como punto de acceso inalámbrico

Antes de conectar dispositivos Fusion PartyBus o smartphones adicionales a un dispositivo Fusion PartyBus de manera inalámbrica, configura al menos un dispositivo como punto de acceso inalámbrico. Este paso no es necesario si has instalado un router u otro punto de acceso inalámbrico en la red.

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Red** > **PUNTO DE ACCESO WI-FI**.
- 2 Selecciona **SSID** y cambia el valor de SSID —o nombre— predeterminado del punto de acceso inalámbrico (opcional).
- 3 Selecciona **Seguridad de punto de acceso: %1** y cambia tipo de seguridad del punto de acceso (opcional).
NOTA: se recomienda encarecidamente utilizar la configuración predeterminada WPA2 personal para Seguridad de punto de acceso: %1. Es el protocolo de seguridad inalámbrica más utilizado y seguro.
- 4 Selecciona **Contraseña** y cambia la contraseña predeterminada del punto de acceso (opcional).
- 5 Si es necesario, selecciona **País: %1** y, a continuación, tu región.
- 6 Selecciona **Canal: %1** y elige un grupo de canales para el punto de acceso (opcional).
- 7 Selecciona **Guardar**.

Puedes ajustar la configuración del punto de acceso inalámbrico en cualquier momento ([Configuración de punto de acceso inalámbrico](#), página 55).

Conectar el dispositivo Fusion PartyBus a un punto de acceso inalámbrico

- 1 Selecciona  >  >  >  > **Red** > **CLIENTE WI-FI** > **SSID**.
Se muestra una lista de puntos de acceso inalámbricos dentro del área de alcance.
- 2 Selecciona el punto de acceso inalámbrico Fusion PartyBus.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para introducir la contraseña, selecciona **Contraseña**, introdúcela y, a continuación, selecciona .
 - Si te vas a conectar al punto de acceso inalámbrico mediante WPS, comprueba que has activado WPS en el punto de acceso y selecciona **WPS**.
NOTA: la conexión al punto de acceso puede tardar hasta dos minutos en completarse tras seleccionar **WPS**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Configurar la red con opciones avanzadas

Puedes realizar tareas de redes avanzadas en un dispositivo Fusion PartyBus, como definir rangos de DHCP y configurar direcciones IP estáticas.

Configuración de punto de acceso inalámbrico

Selecciona  >  >  >  > **Red > Avanzadas > PUNTO DE ACCESO WI-FI.**

NOTA: debes configurar el dispositivo como punto de acceso inalámbrico antes de poder modificar la configuración ([Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como punto de acceso inalámbrico, página 54](#)).

SSID: configura el SSID o nombre de la red.

Seguridad de punto de acceso: %1: establece el tipo de protocolo de seguridad inalámbrica que emplea el punto de acceso.

NOTA: se recomienda encarecidamente que establecer la Seguridad de punto de acceso: %1 en WPA2 personal. Se trata del protocolo de seguridad inalámbrica más utilizado y seguro.

Contraseña: establece la contraseña del punto de acceso. No está disponible si la configuración de Seguridad de punto de acceso: %1 se ha establecido en Ninguna.

País: %1: establece la región en la que se encuentra el sistema estéreo. Diferentes regiones pueden utilizar distintos canales del espectro inalámbrico, por lo que deberías establecer la configuración que mejor se adapte a los dispositivos inalámbricos locales.

Canal: %1: configura el punto de acceso para utilizar un grupo de canales en el rango alto, medio o bajo del espectro disponible en tu región. Experimentarás un mejor rendimiento si configuras el canal en un rango con menos puntos de acceso de transmisión.

Servidor DHCP: configura el dispositivo para funcionar como un punto de acceso inalámbrico y el servidor DHCP de la red ([Ajustar la configuración DHCP, página 55](#)).

WPS: inicia una conexión Wi-Fi Protected Setup (WPS). Los dispositivos con una configuración o un botón de WPS se pueden conectar al punto de acceso de este sistema estéreo cuando la conexión WPS está activa.

NOTA: la conexión al punto de acceso puede tardar hasta dos minutos en completarse tras seleccionar WPS.

Ajustar la configuración DHCP

Selecciona  >  >  >  > **Red > Avanzadas > Servidor DHCP.**

DHCP activado: permite configurar el dispositivo como el servidor DHCP de la red.

IP de inicio: permite configurar la primera dirección IP del intervalo de direcciones IP del servidor DHCP.

IP de fin: %1: permite configurar la última dirección IP del intervalo de direcciones IP del servidor DHCP.

Configurar una dirección IP estática

Si el sistema estéreo se ha configurado como servidor DHCP, se le asigna automáticamente la dirección IP 192.168.0.1. Es posible cambiar esta dirección IP.

Si el sistema estéreo es un cliente de la red y no deseas que el servidor DHCP asigne automáticamente una dirección IP al sistema estéreo, puedes configurar una dirección IP estática.

NOTA: cada dispositivo de la red debe tener una dirección IP única. Si seleccionas una dirección IP estática igual a la dirección IP de la red, los dispositivos no funcionarán correctamente.

1 Selecciona  >  >  >  > **Red > Avanzadas > IP de Wi-Fi > IP estática.**

2 Selecciona una opción:

- Para configurar una dirección IP, selecciona **IP: %1** e introduce la dirección IP.
- Para configurar la máscara de subred, selecciona **Máscara: %1** e introduce la máscara de subred.

NOTA: la máscara de subred debe idéntica en todos los dispositivos de la red para que funcione correctamente. Una máscara de subred típica es 255.255.255.0.

- Para configurar la dirección IP de la máscara de subred, selecciona **Gateway** e introduce la dirección IP de puerta de enlace.

NOTA: por lo general, la puerta de enlace predeterminada es la dirección IP del servidor DHCP de la red.

3 Selecciona **Guardar**.

Restablecer la configuración de red

Puedes restablecer la configuración de red del sistema estéreo a los valores de fábrica.

Selecciona  >  >  >  > **Red > Restablecer > Sí.**

Opciones de control adicionales del sistema estéreo

Conectarse a un reloj Garmin

Para obtener más información sobre el reloj, consulta el manual de dicho reloj en www.garmin.com/manuals.

- 1 Siguiendo las instrucciones del manual del reloj, instala la aplicación Fusion-Link Lite™ de la tienda Connect IQ™ en el reloj.
- 2 En el sistema estéreo, selecciona la fuente **BT**.
- 3 Selecciona  > **Conexiones** > **Visible**.
El sistema estéreo permanecerá visible durante dos minutos.
- 4 Coloca el reloj a menos de 3 m (10 ft) del sistema estéreo.
NOTA: aléjate 10 m (33 ft) de otros dispositivos ANT® mientras se realiza la vinculación.
- 5 Abre la aplicación Fusion-Link Lite en el reloj.
La primera vez que se abre la aplicación en el reloj, este se vincula automáticamente con el sistema estéreo y establece una conexión. Para vincularlo con otro sistema estéreo, accede a la aplicación Fusion-Link Lite y selecciona **Configuración** > **Vincular nuevo**.
- 6 Puedes controlar la reproducción de audio con la aplicación Fusion-Link Lite del reloj.

Una vez que los dispositivos estén vinculados, se conectarán automáticamente cuando se enciendan si están dentro del alcance y la aplicación está abierta en el reloj.

Aplicación de mando a distancia inalámbrico Fusion-Link

Puedes utilizar la aplicación de control remoto Fusion-Link en tu dispositivo Apple o Android compatible para ajustar el volumen del sistema estéreo, cambiar la fuente, controlar la reproducción, seleccionar y gestionar los valores predeterminados de la radio y ajustar algunos parámetros del sistema estéreo.

La aplicación se comunica con el sistema estéreo mediante conexión inalámbrica con el dispositivo móvil. Debes conectar tu dispositivo compatible con el sistema estéreo mediante tecnología Bluetooth o Wi-Fi para usar la aplicación.

Para obtener información acerca de la aplicación de control remoto Fusion-Link para los dispositivos Apple o Android compatibles, visita Apple App StoreSM o la tienda Google Play™.

Restablecer la configuración del sistema estéreo

Puedes restablecer todas las funciones y ajustes del sistema estéreo a la configuración predeterminada de fábrica.

Selecciona  >  >  >  > **Actualizar** > **Restablecimiento de fábrica**.

Cámaras del vehículo

ADVERTENCIA

Este dispositivo se ha diseñado para aumentar el conocimiento de la situación si se usa de forma correcta. Sin embargo, si no se usa adecuadamente, la pantalla podría distraer al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte. Consulta rápidamente la información que se muestra en el dispositivo. Estate atento siempre al entorno y no mires fijamente la pantalla ni dejes que te distraiga. Centrarse demasiado en la pantalla puede hacer que no te percatas de los obstáculos o peligros, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen lesiones personales o la muerte.

El sistema estéreo puede reproducir el sonido y las imágenes en directo que transmiten las cámaras conectadas al vehículo, como por ejemplo las cámaras traseras o de los retrovisores laterales.

Si las cámaras y el sistema estéreo forman parte del equipamiento del vehículo nuevo, el fabricante ya se habrá encargado de conectar y configurar las cámaras.

Si quieres instalar el kit de la cámara trasera tú mismo, debes conectar las imágenes de la cámara a la entrada de vídeo de la parte posterior del sistema estéreo, y el micrófono de la cámara a la entrada Aux2 (si procede). Para que la cámara se muestre automáticamente, debes conectarla al cable de activación de la cámara. Para obtener más información sobre las conexiones del sistema estéreo, consulta las *Instrucciones de instalación de la serie Vieo*.

Ver una cámara del vehículo

Para poder ver una cámara del vehículo, primero se debe conectar una cámara compatible al sistema estéreo.

Para poder ver las cámaras automáticamente, debes activar las opciones de visualización automática de la cámara ([Activar la visualización automática de cámaras, página 57](#)).

1 Selecciona una opción para ver una cámara del vehículo:

- Para que se muestre automáticamente la cámara trasera, da marcha atrás.
- Para que se muestre automáticamente la cámara de un retrovisor lateral, activa los intermitentes del vehículo.

NOTA: esta opción solo suele estar disponible para el fabricante en los vehículos seleccionados, y podría no estar disponible para tu vehículo.

- Para ver manualmente la cámara trasera, selecciona  > **Cámara**.

En la pantalla aparecerá la vista de la cámara del vehículo.

2 Si está disponible,  permite silenciar y activar el sonido del micrófono de la cámara.

SUGERENCIA: si el micrófono de la cámara del vehículo está conectado pero esta opción no está disponible, verifica que el micrófono esté activado ([Activar el micrófono de la cámara del vehículo, página 58](#)).

3 Selecciona una opción para reanudar el funcionamiento normal:

- Desengrana la marcha atrás del vehículo.
- Desactiva los intermitentes del vehículo.
- Selecciona .

Activar la visualización automática de cámaras

Puedes activar o desactivar las funciones de visualización automática de las cámaras compatibles del vehículo.

1 Selecciona  > **Cámara** >  > **Visualización automática**.

2 Selecciona una cámara.

Dar la vuelta a la imagen de la cámara

En determinadas situaciones de instalación o cuando estés realizando maniobras de marcha atrás, puedes reflejar la imagen de la cámara, de modo que se vea de forma similar a un espejo retrovisor.

1 Selecciona  > **Cámara** >  > **Reflejar vídeo**.

2 Selecciona una cámara.

Activar el micrófono de la cámara del vehículo

Para poder activar el micrófono de la cámara del vehículo, primero se debe conectar a la entrada Aux2 del sistema estéreo.

Si la cámara del vehículo que está conectada tiene micrófono, puedes activarlo y desactivarlo a través del visor de la cámara.

Selecciona  > **Cámara** >  > **Micrófono instalado**.

Cuando el micrófono está activado, en la pantalla aparece .

Tráfico

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

El dispositivo puede proporcionar información sobre el tráfico de la carretera en la que te encuentras o en tu ruta. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico importante en la ruta activa (*Configuración del tráfico, página 64*). El mapa de tráfico te permite navegar por el mapa para ver si hay retenciones en la zona donde te encuentras.

Para poder proporcionar información de tráfico, el dispositivo debe poder recibir datos de tráfico.

- Todos los modelos del producto pueden recibir datos de tráfico sin suscripción por medio de la aplicación Garmin Drive (*Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone, página 58*).

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita garmin.com/traffic.

Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone

El dispositivo puede recibir datos de tráfico sin suscripción si se conecta a un smartphone con la aplicación Garmin Drive.

- 1 Conecta tu dispositivo a la aplicación Garmin Drive (*Vincular tu smartphone, página 29*).
- 2 En el dispositivo Vioo, selecciona  >  >  > **Navegación** > **Tráfico** y comprueba que la casilla de verificación **Tráfico** esté marcada.

Activar los datos de tráfico

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico. Si los datos de tráfico están desactivados, el dispositivo dejará de recibir datos de tráfico pero seguirá evitando las áreas con posibles retenciones en rutas que utilicen la función trafficTrends™ (si está activada).

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Tráfico**.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona  >  > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona  > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona  > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Comando de voz

NOTA: la función comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

NOTA: es posible que la navegación activada por voz no funcione como se espera en entornos con ruidos.

Esta función permite utilizar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú del comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

Consejos para hablar al dispositivo

- Habla con un tono claro y dirige la voz al dispositivo.
- Empieza todas las solicitudes con *OK, Garmin*.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para que el dispositivo pueda interpretar tus órdenes con mayor precisión.
- Responde a las indicaciones de voz del dispositivo cuando sea necesario.
- Si no recibes ninguna respuesta útil, intenta reformular la solicitud.
- Si el dispositivo no responde a tus solicitudes, comprueba que no se encuentre cerca de un altavoz o una rejilla de ventilación, ya que estos elementos pueden generar ruido que interfiere en el micrófono.

Iniciar la navegación activada por voz de Garmin

La navegación activada por voz de Garmin te permite realizar solicitudes con la voz para buscar ubicaciones y direcciones, iniciar rutas con indicaciones giro a giro, realizar llamadas telefónicas con manos libres y mucho más.

- Di *OK, Garmin* seguido de una solicitud de voz.

Por ejemplo, puedes decir cosas como estas:

- *OK, Garmin, llévame a casa.*
- *OK, Garmin, ¿dónde está la biblioteca?*

Comprobar la hora de llegada

Mientras una ruta está activa, puedes decir una frase para comprobar la hora estimada de llegada al destino.

Di *OK, Garmin, ¿a qué hora llegaremos?*

Cambiar la configuración del dispositivo con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para ajustar el volumen o el brillo a un valor de entre 0 y 10.

- *OK, Garmin, sube el volumen.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 0.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 9.*
- *OK, Garmin, reduce el brillo.*
- *OK, Garmin, ajusta el brillo a 5.*

Desactivación del comando de voz

Puedes desactivar el comando de voz, lo que evita que se active accidentalmente al hablar.

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Comando de voz**.
- 2 Selecciona  > **Desactivar**.

Uso de aplicaciones

Abrir el manual del usuario en el dispositivo

Puedes ver todo el manual del usuario en la pantalla del dispositivo en varios idiomas.

- 1 Selecciona  > **Manual del usuario**.

El manual del usuario se muestra en el idioma configurado para el software (*Configurar el idioma del texto, página 65*).

- 2 Selecciona  para buscar el manual del usuario (opcional).

Planificador de rutas

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta por la que puedes navegar posteriormente. Esto puede ser útil para planificar una ruta de reparto, unas vacaciones o cualquier ruta por carretera. Puedes editar una ruta guardada para personalizarla aún más. Tienes la opción de reorganizar ubicaciones, optimizar el orden de las paradas, añadir atracciones recomendadas o añadir puntos de paso.

También puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta activa.

Planificar una ruta

Una ruta puede incluir muchas paradas y debe incluir al menos una ubicación de inicio y un destino. La ubicación de inicio es el punto desde donde quieres comenzar la ruta. Si comienzas a desplazarte por la ruta desde una ubicación distinta, el dispositivo te ofrece la opción de volver a la ubicación de inicio. En el caso de las rutas de ida y vuelta, la ubicación de inicio y el destino final pueden ser los mismos.

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Nueva ruta**.
- 2 Selecciona **Seleccionar ubicación de inicio**.
- 3 Elige una ubicación para el punto de inicio y selecciona **Seleccionar**.
- 4 Selecciona **Seleccionar destino**.
- 5 Selecciona una ubicación para tu destino y, a continuación, **Seleccionar**.
- 6 Selecciona **Añadir ubicación** para añadir más ubicaciones (opcional).
- 7 Tras haber añadido todas las ubicaciones necesarias, selecciona **Siguiente** > **Guardar**.
- 8 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para mover la ubicación hacia arriba o abajo, selecciona  y arrastra la ubicación a una nueva posición en la ruta.
 - Para añadir una nueva ubicación tras la ubicación seleccionada, selecciona .
 - Para borrar la ubicación, selecciona .

Optimizar el orden de las paradas de una ruta

El dispositivo puede optimizar automáticamente el orden de las paradas de tu ruta para crear una más corta y eficaz. La ubicación de inicio y el destino final no cambian cuando optimizas el orden.

Al editar una ruta, selecciona  > **Optimizar orden**.

Descubrir atracciones durante la ruta

El dispositivo puede recomendar atracciones interesantes o populares para añadir a la ruta.

- 1 Al editar una ruta, selecciona  > **Sugerir atracciones**.
- 2 Selecciona una atracción para ver más información.
- 3 Selecciona **Seleccionar** para añadir la atracción a tu ruta.

Cambiar opciones de ruta para un viaje

Puedes personalizar cómo calcula el dispositivo la ruta al iniciar tu viaje.

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona el icono del perfil del vehículo y, a continuación, el vehículo que vas a utilizar mientras te desplazas por la ruta (opcional).
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona una opción:
 - Para añadir puntos de paso a la ruta, selecciona **Trazar ruta** y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla (*Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 13*).
 - Para cambiar el modo de cálculo de la ruta, selecciona **Preferencia de ruta** (*Cambiar el modo de cálculo de ruta, página 13*).

Navegar por una ruta guardada

Antes de poder empezar a navegar por una ruta guardada, el perfil de vehículo activo del dispositivo debe coincidir con el perfil de vehículo seleccionado para la ruta (*Cambiar opciones de ruta para un viaje, página 61*). Si no coincide, el dispositivo te solicitará que cambies el perfil del vehículo antes de poder iniciar la ruta (*Cambiar de perfil de vehículo, página 7*).

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Selecciona la primera ubicación a la que quieres ir y selecciona **Iniciar**.

El dispositivo calcula una ruta desde la ubicación actual a la ubicación seleccionada y, a continuación, te guía hacia el resto de paradas por orden.

Editar y guardar la ruta activa

Si hay una ruta activa, puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta.

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Rutas guardadas** > **Mi ruta activa**.
- 2 Edita la ruta mediante cualquiera de las funciones del planificador de rutas.
La ruta se vuelve a calcular cada vez que realizas una modificación.
- 3 Selecciona **Guardar** para guardar tu ruta y poder navegar por ella posteriormente (opcional).

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes (*Configurar la preferencia de ruta, página 63*).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona  > **Historial de ruta**.

Consultar el pronóstico del tiempo

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos meteorológicos. Puedes conectar el dispositivo a la aplicación Garmin Drive para recibir datos meteorológicos ([Vincular tu smartphone, página 29](#)).

1 Selecciona > **El tiempo**.

El dispositivo mostrará las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico para los próximos días.

2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

1 Selecciona > **El tiempo** > **Ubicación actual**.

2 Selecciona una opción:

- Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
- Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Controlar y supervisar sistemas de a bordo

Puedes utilizar tu dispositivo Viedo para supervisar y controlar los circuitos mediante un sistema de conmutación digital EmpirBus™ u otro sistema de conmutación digital compatible.

Esto te permite, por ejemplo, controlar las luces interiores de tu caravana.

Abrir los controles de conmutación digital

En la mayoría de las instalaciones, los módulos de conmutación digital se conectan a la base del Viedo mediante un bus de la red de área del controlador (CAN). El sistema Viedo también es compatible con los sistemas de conmutación digital EmpirBus Connect 50 Wi-Fi que se conectan a la base del Viedo sin una conexión a la CAN.

NOTA: es posible que la instalación incluya un widget para abrir los controles del sistema desde la pantalla de inicio.

- Si el dispositivo está conectado a módulos mediante un bus de la CAN, selecciona  >  > **Controles de caravana**.
- Si estás utilizando un sistema de conmutación digital EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, selecciona  >  > **EmpirBus**.

Configuración

Configurar la navegación

Selecciona  >  >  > **Navegación**.

Perfil de vehículo: establece el perfil de cada vehículo con el que vayas a usar el dispositivo.

Mapa y vehículo: establece el nivel de detalle del mapa y el icono de vehículo que debe mostrarse en el dispositivo.

Preferencias de ruta: establece las preferencias de ruta para la navegación.

Asistencia al conductor: establece las alertas de asistencia al conductor.

Tráfico: establece los detalles de tráfico que usa el dispositivo. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico en la ruta activa ([Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta, página 14](#)).

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona  >  >  > **Navegación > Mapa y vehículo.**

Vehículo: establece el icono de vehículo que representa tu posición en el mapa.

Idioma de la voz: permite establecer el idioma de las indicaciones de voz de la navegación.

Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema del mapa: cambia el color de los datos del mapa.

Capas del mapa: establece la información que aparece en la página del mapa (*Personalizar las capas de mapa*, página 28).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activar mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecciona  >  >  > **Navegación > Mapa y vehículo > misMapas.**
- 2 Selecciona un mapa.

Configurar la preferencia de ruta

Selecciona  >  >  > **Navegación > Preferencias de ruta.**

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Zonas de bajas emisiones: establece las preferencias relativas a los elementos a evitar de zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

Carreteras de peaje: permite que el dispositivo evite las rutas por carreteras de peaje norteamericanas.

NOTA: esta configuración solo está disponible en Norteamérica.

Peajes y tasas: permite que el dispositivo evite las rutas por carreteras de peaje europeas o que requieran viñetas de peaje.

NOTA: esta configuración solo está disponible en Europa.

Modo restringido: desactiva todas aquellas funciones que exigen mayor atención por parte del usuario.

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends, Historial de ruta y Registro de ruta.

Suprimir historial de viajes: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Historial de ruta y Registro de ruta.

Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona  >  >  > **Navegación > Asistencia al conductor.**

Alertas de proximidad: te avisa al acercarte a un radar de velocidad o de semáforo en rojo.

Vista previa de ruta: muestra una vista previa de las carreteras principales de la ruta al comenzar la navegación.

Configuración del tráfico

En el menú principal, selecciona  >  >  > **Navegación** > **Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico.

Proveedor actual: establece el proveedor de tráfico que se utilizará para los datos de tráfico. La opción Automático selecciona los mejores datos de tráfico disponibles automáticamente.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

Optimizar ruta: permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o por selección manual ([Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta, página 14](#)).

Alertas de tráfico: establece la gravedad de la retención de tráfico a partir de la cual el dispositivo ha de mostrar una alerta.

Activar la tecnología inalámbrica Bluetooth

Selecciona  >  >  > **Bluetooth**.

Conectarse a una red inalámbrica

La pantalla del Vioo está conectada de forma inalámbrica a la base (por defecto). Puedes conectarte a una red inalámbrica externa para utilizar las funciones de red externa o descargar actualizaciones de software y mapas ([Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi, página 68](#)).

- 1 Selecciona  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Si es necesario, activa o desactiva la tecnología de red inalámbrica.
- 3 Selecciona una red inalámbrica.
- 4 Si es necesario, introduce una clave de cifrado.

El dispositivo se conecta a la red inalámbrica. Al colocar el dispositivo en la base, se desconecta de la red externa y se vuelve a conectar a la base del Vioo de forma automática.

Configurar la pantalla

Selecciona  >  >  > **Pantalla**.

Nivel de brillo: establece el nivel de brillo del dispositivo.

Brillo adaptable: ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación en función de la luz ambiental cuando el dispositivo está fuera del soporte.

Tema: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automática, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla del dispositivo.

Suspensión: permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

Daydream: permite activar y desactivar el salvapantallas Daydream.

Tamaño de fuente: permite aumentar y disminuir el tamaño de la fuente del dispositivo.

Al girar el dispositivo: permite activar la rotación automática entre los modos de pantalla apaisada o vertical, de acuerdo con la orientación del dispositivo, o hacer que se mantenga siempre la orientación actual.

NOTA: el mapa de navegación solo admite el modo horizontal.

Configurar el sonido y las notificaciones

Selecciona  >  >  > **Sonido y notificación.**

Controles de volumen: establece los niveles de volumen para la navegación, el contenido multimedia, las llamadas, las alarmas y las alertas de notificación.

No molestar: establece las reglas para la función automática de no molestar. Esta función permite desactivar las alertas audibles durante horas o eventos específicos.

Tono de notificación predeterminado: establece el sonido del tono de notificación predeterminado del dispositivo.

Otros sonidos: te permite activar o desactivar sonidos para otras interacciones con el dispositivo, como toques en la pantalla, bloqueo de pantalla o carga.

Al bloquear el dispositivo: determina si las notificaciones aparecen en la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado.

Notificaciones de aplicaciones: te permite activar o desactivar notificaciones para cada aplicación instalada y modificar las preferencias de No molestar de cada aplicación.

Acceso a notificaciones: te permite seleccionar qué aplicaciones tienen acceso para leer las notificaciones del sistema y de otras aplicaciones.

Acceso a No molestar: te permite seleccionar qué aplicaciones pueden ignorar o modificar la configuración de No molestar.

Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones

1 Selecciona  >  >  > **Sonido y notificación.**

2 Utiliza las barras deslizantes para ajustar el volumen del sonido y de las notificaciones.

Activar o desactivar los servicios de ubicación

Es necesario que la función de servicios de ubicación esté activada para que el dispositivo determine tu ubicación, calcule rutas y proporcione asistencia a la navegación. Puedes desactivar los servicios de ubicación para planificar una ruta cuando las señales GPS no estén disponibles. Cuando los servicios de ubicación están desactivados, el dispositivo activa un simulador GPS para calcular y simular rutas.

SUGERENCIA: desactivar los servicios de ubicación puede contribuir a ahorrar batería.

1 Selecciona  >  >  > **Ubicación.**

2 Selecciona el control para activar o desactivar los servicios de ubicación.

NOTA: en la mayoría de los casos, se recomienda que no cambies la configuración de Modo, establecida de forma predeterminada con la opción Solo dispositivo. El dispositivo incluye una antena GPS de alto rendimiento que proporciona los datos de ubicación más precisos durante la navegación.

Configurar el idioma del texto

Puedes seleccionar el idioma de visualización de los textos del software del dispositivo.

1 Selecciona  >  >  > **Idioma e introducción de texto > Idioma.**

2 Selecciona un idioma.

Configurar la fecha y la hora

Selecciona  >  >  > **Fecha y hora.**

Huso horario automático: establece automáticamente el huso horario en función de la información recibida de la red a la que está conectado el dispositivo.

Seleccionar huso horario: establece el huso horario del dispositivo cuando se desactiva Huso horario automático.

Formato de 24 horas: permite activar y desactivar el formato horario de 24 horas.

Configurar el dispositivo

Selecciona  >  >  > **Acerca del dispositivo**.

Actualizaciones del sistema: te permite actualizar el software del dispositivo y del mapa.

Estado: muestra el estado del sistema e información sobre la red.

Información legal: te permite ver el acuerdo de licencia para usuarios finales (EULA) y la información sobre la licencia del software.

Información sobre las normativas vigentes: muestra la información sobre las normativas vigentes y la información de conformidad.

Información del dispositivo Garmin: muestra información sobre el hardware y la versión de software.

Notificación de datos del dispositivo: comparte datos anónimos para mejorar el dispositivo.

Restablecer datos y configuración

El dispositivo ofrece varias opciones para borrar los datos de usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

1 Selecciona  >  > .

2 Selecciona una opción:

- Para borrar el historial de viajes, selecciona **Navegación > Preferencias de ruta > Suprimir historial de viajes**.

Esta opción borra todos los registros de los lugares que has visitado. No borra las ubicaciones, cuentas y aplicaciones guardadas ni los mapas instalados.

- Para restablecer toda la configuración de navegación a los valores de fábrica, selecciona **Navegación > ⋮ > Restablecer**.

Esta opción no borra ningún dato del usuario.

- Para borrar todas las redes inalámbricas guardadas y dispositivos vinculados, selecciona **Restablecer y Copia de seguridad > Restablecimiento de la configuración de red**.

Esta opción no borra ningún otro dato del usuario.

- Para borrar todos los datos del usuario y restablecer toda la configuración a los valores de fábrica, selecciona **Restablecer y Copia de seguridad > Restablecer datos de fábrica**.

Esta opción borra todo tu historial de viajes, tus aplicaciones, tus cuentas, tu configuración, tus redes guardadas, tus dispositivos vinculados y cualquier otro dato de usuario. Los mapas instalados no se borran. Los archivos de usuario de la carpeta Garmin no se borran.

Información del dispositivo

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior del mismo.

2 Selecciona **Acerca del dispositivo > Información sobre las normativas vigentes**.

Especificaciones

Especificaciones de la pantalla	
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrecuencia (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz a 14 dBm máximo
Radiofrecuencia (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz a 15 dBm máximo
Entrada de alimentación	Alimentación del vehículo mediante el cable de alimentación para el vehículo incluido. Alimentación de CA mediante un accesorio opcional (solo para uso doméstico o en oficinas).
Tipo de pila/batería	Ion-litio recargable

Especificaciones de la base	
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Voltaje de entrada	De 10,8 a 16 V de CC
Corriente (máxima)	15 A
Corriente (modo standby)	Menos de 5 mA
Fusible	15 A, tipo minicuchilla
Protocolo/frecuencia inalámbrica	2,4 GHz a 7,9 dBm nominal

Amplificador Clase D integrado	
Potencia de salida de la música por canal	4 x 70 W máx., 2 ohmios
Potencia pico de salida total	280 W máx.
Potencia de salida por canal	Entrada de 4 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 Ω, ≤ 10% de THD ³ Entrada de 4 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 Ω, ≤ 10 % de THD ³
Nivel de salida de línea (máx.)	5,5 V (pico a pico)
Nivel de entrada auxiliar (típico)	1 V RMS

Sintonizador	Europa y Australasia	EE. UU.	Japón
Rango de frecuencias de radio FM	De 87,5 a 108 MHz	De 87,5 a 107,9 MHz	De 76 a 95 MHz
Intervalo de frecuencia FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Rango de frecuencias de radio AM	De 522 a 1.620 kHz	De 530 a 1710 kHz	De 522 a 1.620 kHz
Intervalo de frecuencia AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ El sistema estéreo puede limitar la potencia de salida para evitar el sobrecalentamiento del amplificador y para mantener la dinámica del audio.

Mantenimiento del dispositivo

Departamento de asistencia de Garmin

Visita support.garmin.com para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, vídeos y atención al cliente.

Actualizar los mapas y el software

Las actualizaciones de mapas proporcionan las modificaciones más recientes en las carreteras y los lugares de los mapas que el dispositivo utiliza. Mantener los mapas actualizados ayuda al dispositivo a encontrar ubicaciones incorporadas recientemente y calcular rutas más precisas. Los procesos de actualización de mapas son largos y pueden tardar varias horas en completarse.

Las actualizaciones de software proporcionan cambios y mejoras en las características y el funcionamiento del dispositivo. Los procesos de actualización de software son breves y tardan unos minutos en completarse.

El dispositivo de visualización descarga actualizaciones de software para la pantalla y la base del sistema estéreo de forma simultánea. Si actualizas la pantalla mientras está desconectada de la base del sistema estéreo, se mostrará un aviso indicando que actualices el software de la base la próxima vez que la conectes al sistema estéreo.

Puedes actualizar el dispositivo mediante dos métodos.

- Puedes conectar el dispositivo a una red Wi-Fi para realizar la actualización directamente en el dispositivo (recomendado). Esta opción te permite actualizar el dispositivo cómodamente sin necesidad de conectarlo a un ordenador.
- Puedes conectar el dispositivo a un ordenador y actualizarlo mediante la aplicación Garmin Express (garmin.com/express).

Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi

AVISO

Es posible que las actualizaciones de los mapas y el software requieran que el dispositivo descargue archivos grandes. Se aplicarán los cargos o límites de datos habituales de tu proveedor de servicios de Internet. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener más información sobre los cargos o los límites de datos.

Puedes actualizar los mapas y el software conectando el dispositivo a una red Wi-Fi que te proporcione acceso a Internet. Esto te permite mantener el dispositivo actualizado sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Comprueba que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro y que el dispositivo reciba alimentación continua durante el proceso de actualización.

- 1 Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi ([Conectarse a una red inalámbrica](#), página 64).

Cuando está conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo comprueba automáticamente si hay actualizaciones disponibles y muestra una notificación cuando encuentra una.

- 2 Selecciona una opción:

- Cuando aparezca una notificación de actualización, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y selecciona **Hay una actualización disponible**.
- Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, selecciona  >  > **Actualizaciones del sistema**.

El dispositivo muestra las actualizaciones de mapas y de software disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece el mensaje **Actualización disponible** debajo de Mapa o Software.

- 3 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, selecciona **Descargar**.
- Para instalar solo las actualizaciones de mapas, selecciona **Mapa**.
- Para instalar solo las actualizaciones de software, selecciona **Software**.

- 4 Lee los acuerdos de licencia y selecciona **Aceptar todos** para aceptarlos.

NOTA: si no estás de acuerdo con los términos de licencia, puedes seleccionar Rechazar. Esto detiene el proceso de actualización. No puedes instalar actualizaciones hasta que no aceptes los acuerdos de licencia.


- 5 Comprueba que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro y que el dispositivo reciba alimentación continua, y selecciona **Continuar**.
- 6 Mantén el dispositivo conectado a una fuente de alimentación y dentro del rango de la red Wi-Fi hasta que se complete el proceso de actualización.

SUGERENCIA: si una actualización de mapas se interrumpe o se cancela antes de que se complete, es posible que falten datos de mapas en el dispositivo. Para reparar los datos de mapas que faltan, debes actualizar los mapas de nuevo.

Actualizar los mapas y el software con Garmin Express

Puedes utilizar la aplicación Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo.

- 1 Si no tienes la aplicación Garmin Express instalada en el ordenador, visita garmin.com/express y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarla (*Actualizar los mapas y el software con Garmin Express*, página 69).
- 2 Abre la aplicación  Garmin Express.
- 3 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable micro-USB.
El extremo pequeño del cable se conecta al puerto micro-USB ① del dispositivo Vioo y el grande se conecta a un puerto USB disponible de tu ordenador.

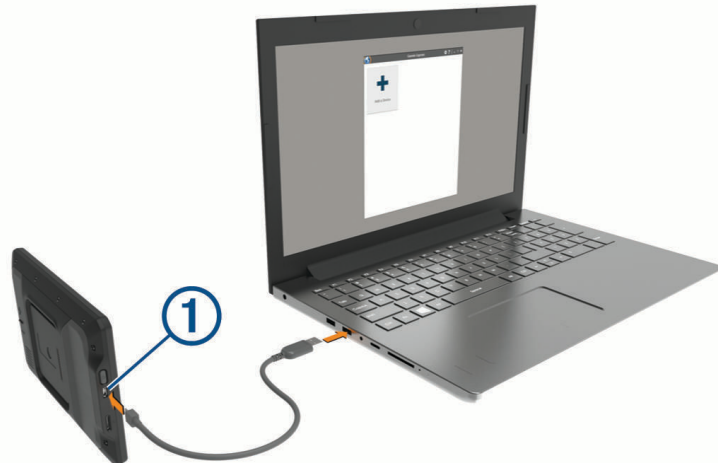

- 4 En la aplicación Garmin Express, haz clic en **Añadir un dispositivo**.
La aplicación Garmin Express busca tu dispositivo y muestra su nombre y número de serie.
- 5 Haz clic en **Añadir dispositivo** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el dispositivo a la aplicación Garmin Express.
Cuando la configuración ha finalizado, la aplicación Garmin Express muestra las actualizaciones disponibles para el dispositivo.

Actualizaciones disponibles

Última comprobación: Ahora 

Tiempo de instalación estimado: 1 hora y 18 minutos

[Ver detalles](#)

Instalar todo

6 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, haz clic en **Instalar todo**.
- Para instalar una actualización específica, haz clic en **Ver detalles** y, a continuación, en **Instalar** junto a la actualización que desees.

La aplicación Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

NOTA: si una actualización de mapas es demasiado grande para el almacenamiento interno del dispositivo, es posible que el software te pida que instales una tarjeta microSD en el dispositivo para añadir espacio de almacenamiento (*Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos*, página 72).

7 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla durante el proceso de actualización para finalizar la instalación de las actualizaciones.

Por ejemplo, durante el proceso de actualización, es posible que la aplicación Garmin Express te solicite que desconectes el dispositivo y vuelvas a conectarlo.

Cuidados del dispositivo

AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Solución de problemas

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que la función de servicios de ubicación esté activada (*Activar o desactivar los servicios de ubicación*, página 65).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono

- Selecciona  >  >  > **Bluetooth**.
Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a menos de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- Comprueba que tu teléfono es compatible.
Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más información.
- Realiza de nuevo el proceso de vinculación.
Para repetir el proceso de vinculación, debes desvincular el teléfono y el dispositivo (*Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado*, página 32) y volver a realizar el proceso de vinculación (*Vincular tu smartphone*, página 29).

Mi teléfono no aparece como fuente de audio Bluetooth

La fuente de audio Bluetooth requiere una conexión Bluetooth independiente con tu smartphone. Para utilizar el teléfono como una fuente multimedia Bluetooth, debes vincularlo de forma independiente en la aplicación Música ([Conectar un dispositivo Bluetooth compatible, página 40](#)).

Solucionar problemas de red

Si no puedes ver o conectarte a los dispositivos Fusion PartyBus de la red, comprueba lo siguiente:

- Verifica que solo hay un dispositivo, ya sea un sistema estéreo o un router, configurado como servidor DHCP.
- Verifica que todos los dispositivos Fusion PartyBus, conmutadores de red, routers y puntos de acceso inalámbricos están conectados a la red y encendidos.
- Verifica que los dispositivos Fusion PartyBus inalámbricos están conectados a un router o punto de acceso inalámbrico de la red.
- Si has configurado direcciones IP estáticas, verifica que cada dispositivo cuenta con una dirección IP única, que los tres primeros grupos de números de las direcciones IP coinciden y que las máscaras de subred de cada dispositivo son idénticas.
- Si has realizado cambios en la configuración que puedan estar causando problemas de red, restablece la configuración de red a los valores de fábrica.

Iconos de estado de la red

En algunas pantallas del sistema estéreo se muestra un icono de estado de la red. Puedes consultar esta tabla para comprender por qué ha aparecido el icono y obtener ayuda para diagnosticar problemas con la red Fusion PartyBus ([Solucionar problemas de red, página 71](#)).

	El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable y conectado correctamente a una mediante un cable Ethernet.
	El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable, pero no puede detectar dicha red. Puede que no haya conectado un cable Ethernet o que existan otros problemas en la red.
	El sistema estéreo se ha configurado como un punto de acceso inalámbrico.
	El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico y conectado a un punto de acceso inalámbrico. El número de barras indica la intensidad de la señal.
	El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico, pero no está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Puede haber un problema con la configuración de la conexión o con el punto de acceso inalámbrico.

Los controles del volante no responden o no son precisos

Si los controles del volante no funcionan bien, puedes volver a calibrarlos ([Calibrar los controles del volante, página 72](#)).

NOTA: las opciones de calibración de los controles del volante no están disponibles para todos los vehículos.

Calibrar los controles del volante

Antes de comenzar a calibrar los controles del volante, deja que el sistema Vieo y el vehículo se calienten hasta alcanzar la temperatura media de funcionamiento del vehículo.

Puede ser útil calibrar los controles del volante para que funcionen en consonancia con el sistema Vieo, sobre todo si algunos de ellos no responden o no son precisos.

NOTA: solo puedes calibrar los controles del volante en vehículos con chasis analógicos.

- 1 Coloca la pantalla en la base del sistema estéreo.
- 2 En la pantalla del Vieo, selecciona  >  >  > **Integración del vehículo > Controles del volante.**
- 3 Selecciona una opción:
 - Para comenzar a calibrar los controles del vehículo, selecciona **Calibrar**.
 - Para actualizar una calibración anterior, selecciona **Recalibrar**.
 - Para eliminar una calibración anterior, selecciona **Borrar calibración**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de calibración.

NOTA: durante la calibración de los controles del volante, puedes seleccionar **Restablecer** para volver a calibrar el botón actual. Si no hay ningún botón en el volante, puedes seleccionar **Omitir** para calibrar el siguiente botón.

Apéndice

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos

Puedes instalar una tarjeta de memoria para aumentar el espacio de almacenamiento de mapas y otros datos en el dispositivo. Cómprala en un establecimiento de productos electrónicos o visita www.garmin.com/maps para adquirir una tarjeta de memoria con el software de mapas de Garmin preinstalado. El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD de 4 a 32 GB. Las tarjetas de memoria deben utilizar el formato de sistema de archivos FAT32. Las tarjetas de memoria de más de 32 GB deben formatearse utilizando el dispositivo ([Formatear la tarjeta de memoria, página 73](#)).

- 1 Localiza la ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas del dispositivo ([Información general de la pantalla, página 1](#)).
- 2 Inserta una tarjeta de memoria en la ranura.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Formatear la tarjeta de memoria

El dispositivo requiere el uso de tarjetas de memoria con formato de sistema de archivos FAT32. Puedes utilizar el propio dispositivo para formatear la tarjeta.

Debes formatear las tarjetas de memoria nuevas si no tienen el formato de sistema de archivos FAT32.

NOTA: al formatear la tarjeta de memoria se borrarán todos los datos que contenga.

- 1 Selecciona  >  >  > **Almacenamiento y USB.**
- 2 Selecciona tu tarjeta de memoria.
- 3 Selecciona el  > **Configuración > Formatear > BORRAR Y FORMATEAR.**
- 4 Selecciona **Hecho.**

Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en garmin.com.
- 2 Haz clic en la ficha **Mapas**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Compra de accesorios

Visita garmin.com/accessories.

