

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Käyttöopas

© 2020 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, Fusion® ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ ja Vieo™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ ja Google Play™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Apple®, Apple-logo, iPod® ja Mac® ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iOverlander™ on iOverlanderin tavaramerkki. microSD® ja microSDHC logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. PlanRV™ on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ja kaikki niihin liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitus..... 1

Näytön esittely	1
Telakan esittely	2
Näytön telakointi	3
Näytön irrottaminen telakasta	3
Aloituspäätty	4
Sovelluksen avaaminen	4
Pikavalintojen lisääminen aloituspäätty	4
Ilmoitusten tarkasteleminen	5
Tilarivin kuvakkeet	5
GPS-signaalien hakeminen	5
Kosketuspäättyön käyttäminen	5
Näytön kirkkauden säätäminen	6

Opasvideot..... 6

Autoprofiilit..... 6

Autoprofiilin lisääminen	6
Autoprofiili	6
Autoprofiilin vaihtaminen	7
Autoprofiilin muokkaaminen	7

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset..... 7

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	8
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat	8

Navigoiminen määränpäähän..... 8

Reitit	8
Reitin aloittaminen	8
Reitin aloittaminen kartan avulla	9
Palaaminen kotiin	9
Kotisijainnin muokkaaminen	9
Reittisi kartalla	9
Aktiivinen kaistavahti	10
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen	10
Koko reitin näyttäminen kartassa	11
Saapuminen määränpäähän	11
Aktiivisen reitin muuttaminen	11
Sijainnin lisääminen reitille	11
Reitin muodostaminen	11

Kiertotien käyttäminen	12
Reitin laskentatilan vaihtaminen	12
Reitin pysäyttäminen	12
Suosittelujen reittien käyttäminen	12
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen	12
Ruuhkien välttäminen reitillä	12
Tietullien välttäminen	13
Tietullitarrojen välttäminen	13
Tien ominaisuuksien välttäminen	13
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	13
Mukautettavat vältettävät reitit	13
Tien välttäminen	14
Alueen välttäminen	14
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä	14
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen	14

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen..... 14

Kohdepisteet	14
Tripadvisor®	15
Tripadvisor kohdepisteiden etsiminen	15
Foursquare®	15
Foursquare kohdepisteiden hakeminen	15
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen	15
iOverlander™ kohdepisteiden etsiminen	15
Leirintäalueiden etsiminen	15
Matkaparkin etsiminen	15
Matkailuautopalvelujen etsiminen	16
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	16
Osoitteen etsiminen	16
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	16
Hakeminen luokasta	16
Sijaintihaun tulokset	17
Hakualueen muuttaminen	18
Mukautetut kohdepisteet	18
POI Loaderin asentaminen	18
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen	18
Hakutyökalut	18
Risteyksen etsiminen	19

Paikan etsiminen koordinaateilla.....	19
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	19
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen.....	19
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	19
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen.....	19
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin.....	19
Pikakuvakkeen lisääminen.....	19
Pikakuvakkeen poistaminen.....	20
Sijaintien tallentaminen.....	20
Sijainnin tallentaminen.....	20
Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	20
Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	20
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin.....	20
Tallennetun sijainnin poistaminen...	21

Kartan käyttäminen..... 21

Karttatyökalut.....	21
Karttatyökalun tarkasteleminen.....	21
Edessä olevat.....	21
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen.....	22
Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	22
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen.....	22
Varoitus- ja hälytyssymbolit.....	22
Rajoitusvaroitukset.....	23
Tieolosuhteiden varoitukset.....	23
Hälytykset.....	24
Matkan tiedot.....	24
Matkatietojen näyttäminen kartassa.....	24
Matkatietokenttien mukauttaminen.....	24
Matkan tietosivun tarkasteleminen.....	24
Matkalokin näyttäminen.....	24
Matkan tietojen tyhjentäminen.....	24
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen.....	24
Liikenteen näyttäminen kartalla.....	24

Liikennetapahtumien hakeminen.....	25
Kartan mukauttaminen.....	25
Karttatasojen mukauttaminen.....	25
Kartan tietokentän muuttaminen.....	25
Kartan perspektiivin muuttaminen...	25

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet..... 25

Pariliittäminen älypuheliin.....	25
Älykkäät ilmoitukset.....	26
Ilmoitusten vastaanottaminen.....	26
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa.....	26
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen...	26
Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin Drive sovelluksella.....	27
Handsfree-puhelut.....	27
Soittaminen.....	27
Puhelun vastaanottaminen.....	27
Puheluhistorian käyttäminen.....	27
Puheluasetusten käyttäminen.....	28
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan.....	28
Handsfree-puheluiden äänilähteen vaihtaminen.....	28
Langattomat kuulokkeet.....	28
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.....	28
Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen (Android™).....	28
Apple® laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen.....	29
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta.....	29
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen.....	29
Pariliitetyn puhelimen poistaminen.....	29

Musiikin toisto- ja stereo- ominaisuudet..... 29

Musiikin toistaminen.....	29
Musiikkisoittimen yleiskatsaus.....	30
Lähteen valitseminen.....	31
Toiston säätimet.....	31
Mediasoittimen liittäminen.....	32
USB-laitteiden yhteensopivuus.....	32

Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta.....	32	Replay Mode -tilan käyttäminen.....	39
Lisälaitteen liittäminen.....	33	Hälytykset.....	39
Apple laitteen yhdistäminen:		Esittäjä- tai kappalehälytyksen lisääminen.....	39
AirPlay.....	33	Joukkueiden lisääminen pelihälytyksiä varten.....	39
AirPlay salasanan asettaminen....	33	Aktiivisten hälytysten tarkasteleminen.....	39
UPnP-laitteen yhdistäminen.....	33	Hälytysten hallinta.....	40
Äänen hallinta.....	33	TuneMix™ ominaisuus.....	40
Vyöhykkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	33	TuneMix kokoelman käynnistäminen ja pysäyttäminen.....	40
Kaikkien liitettyjen stereoiden mykistäminen.....	33	TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen.....	40
Nopeuteen perustuvan automaattisen äänenvoimakkuussäädön ottaminen käyttöön.....	34	SportsFlash ominaisuus.....	41
Äänten säätäminen.....	34	Joukkueiden lisääminen SportsFlash hälytysten vastaanottamista varten.....	41
Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen poistaminen käytöstä.....	34	SportsFlash joukkueen prioriteetin muuttaminen.....	41
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen.....	34	TuneStart™ toiminnon ottaminen käyttöön.....	41
Kaiutinalueet.....	34	Lapsilukko.....	41
Vyöhykkeen ääniasetusten säätäminen.....	34	Lapsilukon avaaminen.....	41
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen.....	35	Kanavien lukitseminen.....	42
DSP-asetukset.....	35	Tyhjennä kaikki lukitut kanavat....	42
DSP-asetusten määrittäminen.....	35	Lapsilukon salasanan vaihtaminen.....	42
Bluetooth toisto.....	35	SiriusXM Vianmääritys.....	43
Yhteensopivan Bluetooth laitteen yhdistäminen.....	36	SiriusXM tietojen tyhjentäminen..	43
Bluetooth kantamatiedot.....	36	DAB-toisto.....	44
Eri Bluetooth laitteen valitseminen..	36	Viritinalueen määrittäminen.....	44
Bluetooth lähdeasetukset.....	36	DAB-asemien hakeminen.....	44
Toisto USB-laitteesta.....	36	DAB-aseman vaihtaminen.....	44
Liitetyn Android laitteen, USB-muistitikun tai mediasoittimen musiikkitoiston hallinta.....	37	DAB-aseman valitseminen luettelosta.....	44
Liitetyn Apple laitteen musiikin toiston hallinta.....	37	DAB-aseman valitseminen luokasta.....	44
Radio.....	37	Esiasetukset.....	44
Viritinalueen määrittäminen.....	37	Aseman tallentaminen esiasetukseksi.....	45
Radioaseman vaihtaminen.....	37	Esiasetuksen valitseminen luettelosta.....	45
SiriusXM Satellite Radio.....	38	Esiasetusten poistaminen.....	45
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön.....	38	Fusion PartyBus™ verkko.....	45
SiriusXM radiotunnuksen sijainti.....	38	Suoratoisto verkossa olevasta Fusion PartyBus laitteesta.....	46
SiriusXM tilauksen aktivoiminen.....	38		
Luokan valitseminen.....	38		

Verkon Fusion PartyBus laitteen suoratoiston pysäyttäminen.....	46
Verkon UPnP-toisto.....	46
Ääniasetukset.....	47
Kaiutinvyöhykeasetukset.....	47
Vyöhykkeen nimen määrittäminen.....	47
Vyöhykkeiden yhdistäminen.....	47
Vyöhykkeen 3 tai 4 äänenvoimakkuuden hallinnan ottaminen käyttöön yhdistetystä vahvistimesta.....	47
Vyöhykkeen poistaminen käytöstä.....	47
Sisäisten vahvistinten poistaminen käytöstä.....	48
Lähdeasetukset.....	48
Verkon määrittäminen.....	48
Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi.....	48
Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi.....	48
Fusion PartyBus laitteen yhdistäminen langattomaan tukiasemaan.....	49
Verkon lisämäärittäykset.....	49
Verkkoasetusten nollaaminen.....	50
Muut stereon hallintavaihtoehdot.....	50
Yhteyden muodostaminen Garmin kelloon.....	50
Langaton Fusion-Link kaukosäädinsovellus.....	50
Stereon asetusten nollaaminen.....	51

Ajoneuvon kamerat..... 51

Ajoneuvon kameran tarkasteleminen..	51
Kameran automaattisten näyttöominaisuuksien ottaminen käyttöön.....	51
Kameran kuvan kääntäminen.....	52
Ajoneuvon kameran mikrofonin käyttöönotto.....	52

Liikenne..... 52

Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella.....	52
---	----

Liikenteen ottaminen käyttöön.....	52
Liikenteen näyttäminen kartalla.....	52
Liikennetapahtumien hakeminen.....	53

Äänikomento..... 53

Äänikomentovinkkejä.....	53
Puheohjatun Garmin navigoinnin käynnistäminen.....	53
Saapumisajan tarkistaminen.....	53
Laiteasetusten muuttaminen äänikomennoilla.....	53
Äänikomentojen poistaminen käytöstä.....	53

Sovellusten käyttäminen..... 54

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa.....	54
Matkasuunnittelu.....	54
Matkan suunnitteleminen.....	54
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen.....	54
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen.....	54
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen.....	54
Matkan reititysasetusten muuttaminen.....	55
Tallennetun matkan navigoiminen...	55
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen.....	55
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen.....	55
Sääennusteen tarkasteleminen.....	55
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä.....	55

Sisäisten järjestelmien hallinta ja valvonta..... 56

Digitaalisen kytkennän säädinten avaaminen.....	56
---	----

Asetukset..... 56

Navigointiasetukset.....	56
Kartta- ja ajoneuvoasetukset.....	56
Karttojen ottaminen käyttöön.....	56
Reittiasetukset.....	57
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset.....	57

Liikenneasetukset.....	57
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön.....	57
Yhdistäminen langattomaan verkkoon.....	57
Näyttöasetukset.....	58
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset.....	58
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen....	58
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.....	58
Tekstin kielen määrittäminen.....	58
Päiväys- ja aika-asetukset.....	59
Laiteasetukset.....	59
Tietojen ja asetusten nollaaminen.....	59

Laitteen tiedot..... 59

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	59
Tekniset tiedot.....	60

Laitteen huolto..... 61

Garmin tukikeskus.....	61
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset.....	61
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta.....	61
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express.....	62
Laitteen huoltaminen.....	63
Kosketusnäytön puhdistaminen.....	63

Vianmääritys..... 63

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.....	63
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen.....	63
Puhelin ei näy Bluetooth äänilähteenä.....	63
Verkon vianmääritys.....	63
Verkon tilakuvakkeet.....	64
Ohjauspyörän säätimet eivät reagoi tai ne toimivat virheellisesti.....	64
Ohjauspyörän säädinten kalibrointi.....	64

Liite..... 64

Tietojen hallinta.....	64
------------------------	----

Tietoja muistikorteista.....	65
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten.....	65
Muistikortin alustaminen.....	65
Lisäkarttojen ostaminen.....	65
Lisävarusteiden ostaminen.....	65

Aloit

VAROITUS


Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Näytön esittely



①	Mikrofoni äänentunnistusta varten
②	Äänenvoimakkuuden säätö
③	Virtapainike
④	Micro-USB-virta- ja dataportti
⑤	microSD® muistikorttipaikka
⑥	Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
⑦	Kaiutin

Telakan esittely

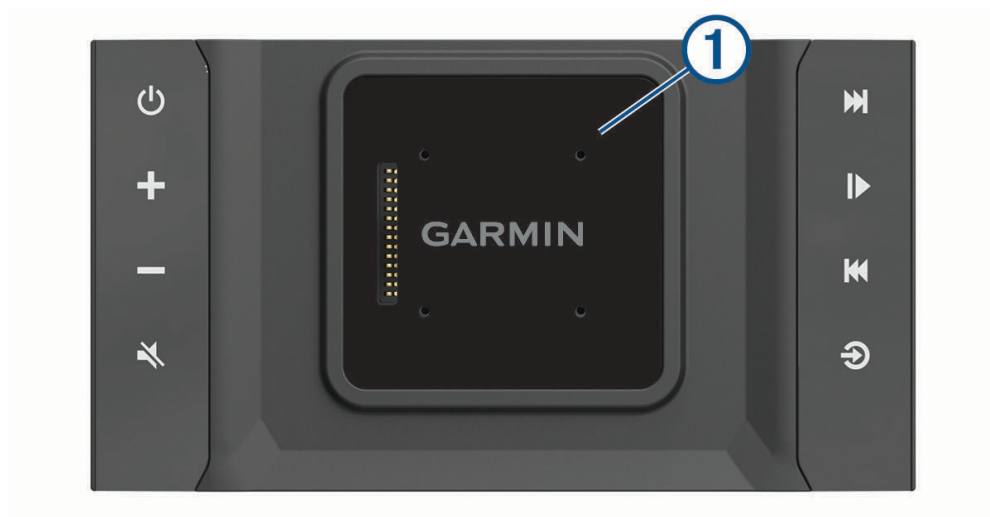

	Magneettinen telakka Vieo näytölle. Lataa näytön ja siirtää näytön käyttöliittymän telakointitilaan.
	Virta. Käynnistä ja sammuta järjestelmä painamalla tätä pitkään.
	Äänenvoimakkuuden lisäys
	Äänenvoimakkuuden vähennys
	Mykistys
	- Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä, kun käytät soveltuvaa lähdettä. - Kelaa nykyistä kappaletta taakse- tai eteenpäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä.
	- AM- tai FM-lähde: - Viritä edelliselle tai seuraavalle asemalle painamalla tätä. - Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila). - Aux1- tai Aux2 -lähde: Lisää tai vähennä liitetyn lähteen herkkyyttä painamalla tätä. - SiriusXM-lähde: Vaihda edelliselle tai seuraavalle kanavalle painamalla tätä. - DAB-lähde: Vaihda nykyisen kokonaisuuden edelliselle tai seuraavalle DAB-asemalle painamalla tätä.
	- Keskeytä tai jatka painamalla tätä. - AM- tai FM-lähde: - Siirry viritystiloissa painamalla tätä: automaattinen, manuaalinen ja esiasetukset (kun esiasetuksia on tallennettu vähintään kaksi). - Tallenna tämä asema esiasetukseksi painamalla tätä pitkään. - SiriusXM-lähde: Siirry viritystiloissa painamalla tätä (automaattinen ja esiasetukset), kun sinulla on vähintään yksi esiasetettu kanava. - DAB-lähde: Hae DAB-asemia painamalla tätä.
	Voit vaihtaa äänilähteen valitsemalla tämän.

Näytön telakointi

Näyttö toimii Infotainment System -järjestelmän kosketusnäyttönä. Sillä voi hallita järjestelmää niin telakoituna kuin irrotettuna telakasta.

1 Aseta näytön alareuna telakkaan.

2 Kallista näytön yläosaa telakkaa kohti, kunnes magneetit vetävät sen oikeaan asentoon.

Telakka lataa näyttöä.  tilarivillä osoittaa akun varaustason.

Näytön irrottaminen telakasta


1 Työnnä näytön alareunaa sisäänpäin ja kallista näytön yläreunaa itseäsi kohti.

Siten näytön alareuna pysyy paikallaan telakassa, mikä estää näytön putoamisen.

2 Kun näyttö irtaoo magneetista, nosta näyttö varovasti pois telineestä.

Aloitussnäyttö

HUOMAUTUS: aloitusnäytön asettelu saattaa vaihdella, jos sitä on mukautettu.

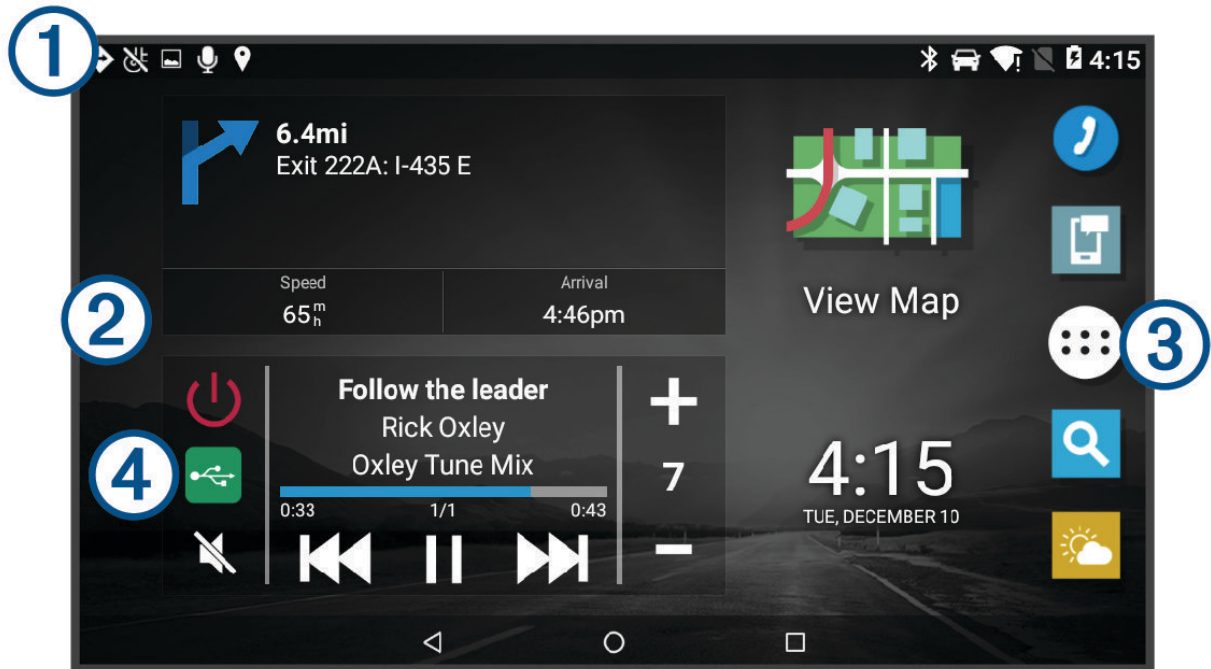

1	Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin. Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa.
2	Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön.
3	Valitsemalla tämän voit avata sovellusluettelon. Sovellusluettelossa on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat.
4	Valitsemalla mediasäätimet voit käynnistää ja sammuttaa stereon, vaihtaa asemaa, muuttaa äänenvoimakkuutta ja mykistää stereon (<i>Toiston säätimet, sivu 31</i>).

Sovelluksen avaaminen

Aloitussnäyttö sisältää usein käytettyjen sovellusten pikakuvakkeet. Sovellusluettelo sisältää kaikki laitteeseen asennetut sovellukset järjestettynä kahteen välilehteen. Navigointi-välilehti sisältää navigointiin hyödyllisiä Garmin® sovelluksia. Työkalut-välilehti sisältää sovelluksia, joita käytetään esimerkiksi viestintään ja asiakirjojen katseluun.

Avaa sovellus valitsemalla vaihtoehto:

- valitse sovelluksen pikakuvake aloitusnäytössä
- Valitse  ja valitse välilehti ja sovellus.

Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Valitse .
- 2 Voit näyttää lisää sovelluksia valitsemalla sovelluksen välilehden.
- 3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöön.

Ilmoitusten tarkasteleminen

⚠ VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi. Ympäristön tarkkailemattomuus voi aiheuttaa onnettomuuden ja omaisuusvahinkoja, vammoja tai kuoleman.

- 1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
 - Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.

	Sijaintipalvelut ovat käytössä (<i>Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 58</i>).
	Bluetooth® tekniikka on käytössä.
	Yhdistetty Bluetooth laitteeseen.
	Yhdistetty Wi-Fi® verkkoon (<i>Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 57</i>).
	Yhteydessä Wi-Fi verkkoon ilman internet-yhteyttä.
	Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiiliin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (<i>Autoprofiilit, sivu 6</i>).
	Akun varaustaso.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrätty useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Varmista, että  näkyy tilarivillä. Jos se ei näy, ota sijaintipalvelut käyttöön (*Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 58*).
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, josta on hyvä näkyvyys taivaalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Navigointikartan yläreunassa näkyy teksti Hakee satelliitteja, kunnes laite on määrittänyt sijaintisi.

Kosketusnäytön käyttäminen

- Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
- Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
- Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
- Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta ilmoituspaneelin tai asetusvalikon kautta.

1 Valitse vaihtoehto:

- Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
- Valitse  >  >  > **Näyttö** > **Kirkkaustaso**.

2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Opasvideot

Opasvideot auttavat sinua laitteen käyttöönotossa.

Valitse  >  > **Opasvideot**.

Autoprofiilit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyyppille.

Kun aktivoit asuntoautoprofiilin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiäsi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiilin lisääminen

Lisää autoprofiili kaikille asuntoautoille, joita käytät laitteen kanssa.

1 Valitse > > **Autoprofiili** > .

2 Valitse ajoneuvon tyyppi:

- Voit lisätä matkailuauton, jossa on pysyvästi kiinnitetty asuntovaunuosa, valitsemalla **Matkailuauto**.
- Voit lisätä matkailuauton, jonka perässä on perävaunu, valitsemalla **Matkailuauto ja perävaunu**.
- Voit lisätä matkustajia kuljettavan ajoneuvon, joka vetää asuntovaunua, valitsemalla **Ajoneuvo ja perävaunu**.

3 Valitse tarvittaessa perävaunun tyyppi:

- Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Asuntovaunu**.
- Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vetopöydällä, valitsemalla **Matkailuvaunu**.
HUOMAUTUS: tämä perävaunun tyyppi ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
- Voit lisätä venetrailerin, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Venetraileri**.
- Voit lisätä perävaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Perävaunu**.

4 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja ([Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 7](#)).

Autoprofiili

Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa ilman perävaunua. Käytettäessä autoprofiilia laite laskee vakioautoilureitit. Suurten ajoneuvojen reititys ei ole käytettävissä. Kaikki suurille ajoneuvoille tarkoitetut ominaisuudet ja asetukset eivät ole käytettävissä autoprofiilin käytön aikana.

Autoprofiilin vaihtaminen

Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti milloin tahansa.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Pyyhkäise näytössä ylhäältä alaspäin ja valitse aktiivisen autoprofiilin kuvake, kuten  tai .
 - Valitse  > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse autoprofiili.

Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
- 3 Valitse **Valitse**.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla  ja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla  >  > **Nimeä profiili uudelleen**.
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla  >  > **Poista**.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laitte sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säättämään nopeutta.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää (*Liikenne*, sivu 52).

Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.

Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen vaara.

Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.

Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.

Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.

Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.

Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monenlaisia kuljettajan hälytyksiä.

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kuljettajan avustus** > **Kuljettajan äänihälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Joillakin alueilla laite saa reaaliaikaisesti tiedot liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroista ollessaan yhdistettynä älypuhelimeseen, jossa on käynnissä Garmin Drive™ sovellus.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 12*) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen, sivu 12*).
- Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille.
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*Reitin aloittaminen, sivu 8*).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä.
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 11*).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse  ja hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 14*).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla  ja valitsemalla reitti.Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla, sivu 9*). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 11*).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Näytä kartta**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
Sijaintimerkinnot (**U**) tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.


- 1 Valitse **Q** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Q** > **≡** > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käynnöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.

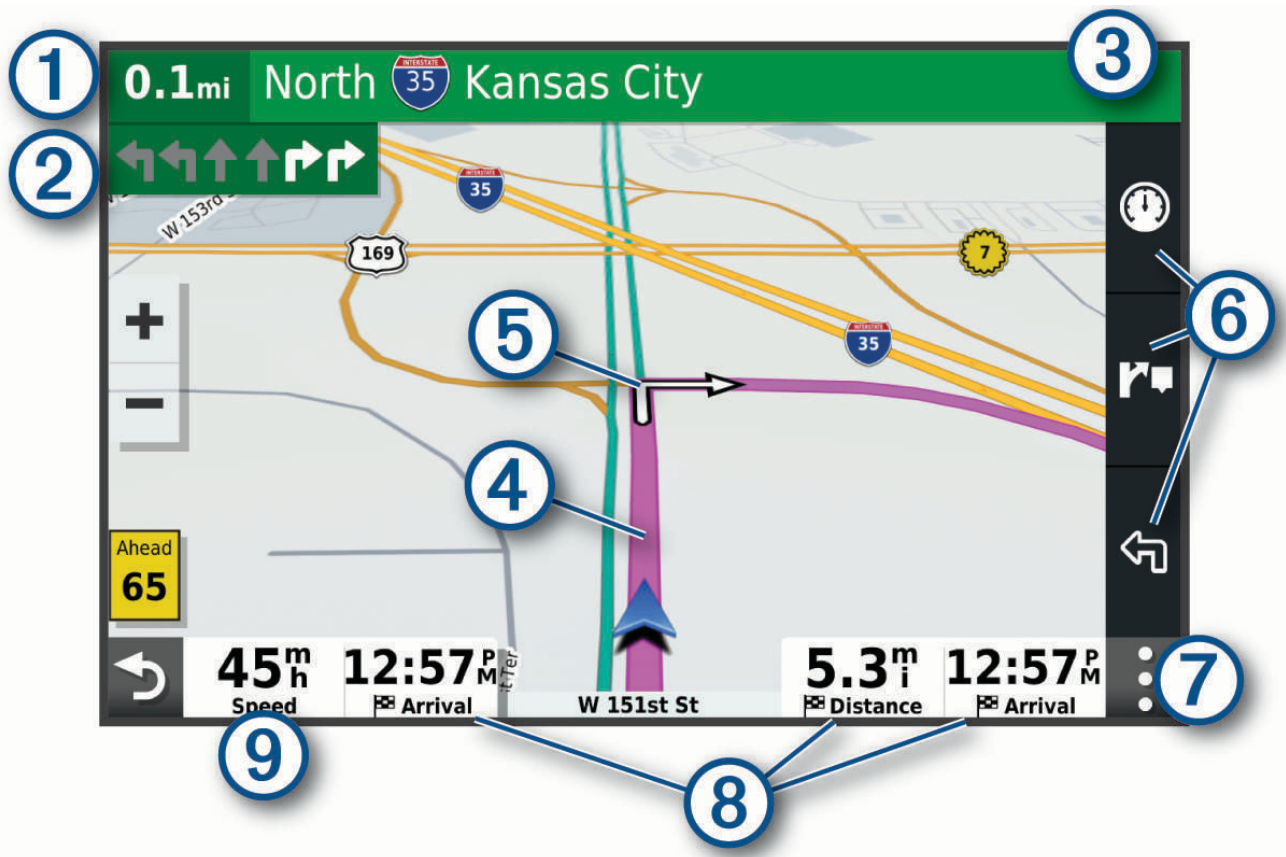

①	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
②	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Karttatyökalujen pikavalinnat.
⑦	Karttatyökalut. Valitsemalla työkalut voit näyttää lisää tietoja reitistä ja ympäristöstä.
⑧	Tietokentät. VIHJE: koskettamalla näitä kenttiä voit muuttaa niissä näkyviä tietoja (<i>Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 25</i>).
⑨	Ajoneuvon nopeus.

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännoä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännoä varten.

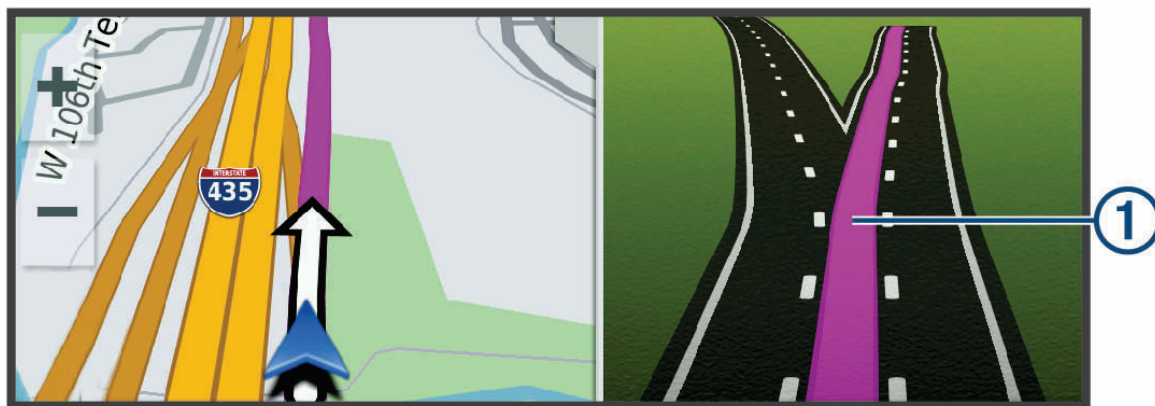

Käännoäen ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edesspäin olevia käännoäsiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edesspäin olevat käännoäset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käännoäset**. Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännoästä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käännoäset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännoä tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
- 2 Valitse .

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

-  osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Sijainteja voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana ([Reitin aloittaminen, sivu 8](#)).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla ([Matkan suunnittelu, sivu 54](#)).

- 1 Valitse kartasta  > .
- 2 Hae sijaintia ([Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 14](#)).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti ([Reitin aloittaminen, sivu 8](#)).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
- 2 Valitse **Muodosta reitti**.

VIHJE: valitsemalla  voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite siirtyy reitinmuodostustilaan ja laskee reitin uudelleen kulkemaan valitun sijainnin kautta.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla sen ja valitsemalla **Poista**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa  > **Muokkaa reittiä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** asetuksen voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** asetuksen voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

- Valitse kartasta  > .
- Pyyhkäise ilmoituspalkissa alaspäin ja valitse **Garmin-navigointi-ilmoituksessa** .

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa ([Reittiasetukset, sivu 57](#)).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja ([Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella, sivu 52](#)).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista ([Liikenneasetukset, sivu 57](#)), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

1 Valitse  >  >  > **Navigointi > Reittiasetukset**.

2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
- Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse  >  >  > **Navigointi > Reittiasetukset > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
- Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse  >  >  > **Navigointi > Reittiasetukset > Vältettävät**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **OK**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen autoprofiilin ajoneuvotyyppiä ([Autoprofiilit](#), sivu 6).

1 Valitse  >  >  > **Navigointi > Reittiasetukset > Ympäristövyöhykkeet**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse  >  >  > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat vältettävät reitit.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä tie**
- 4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 6 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse  >  >  > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat vältettävät reitit.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse  >  >  > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat vältettävät reitit.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse  >  >  > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat vältettävät reitit.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla  > **Poista**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. -valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 16*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet, sivu 14*).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut, sivu 18*).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 18*).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen, sivu 20*).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 19*).

Kohdepisteet

HUOMAUTUS

Vastat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa Tripadvisor tietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Vastaat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Laite sisältää Tripadvisor matkustajaluokituksia. Tripadvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa ravintoloiden, hotellien ja nähtävyyksien kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia Tripadvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

Tripadvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse  > **Tripadvisor**.
- 2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan Tripadvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Foursquare®

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa Foursquare tietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Vastaat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää miljoonia esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa sijaintihakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä.

Valitse  > **Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella Foursquare sijaintitietoja ja käyttäjien luokituksia.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
- 2 Valitse .

iOverlander™ kohdepisteiden etsiminen

HUOMAUTUS

Vastaat siitä, että tiedät leirintäalueisiin ja kohdepisteisiin liittyvät säädökset ja noudatat niitä.

Laite sisältää iOverlander kohdepisteitä, joiden ansiosta voit hakea kohdepisteitä, jotka liittyvät ajamiseen maalla, kuten leirintäalueita, korjauspalveluja ja majapaikkoja.

- 1 Valitse  > **iOverlander**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse sijainti.

Leirintäalueiden etsiminen

Valitse  > **Kaikki leirintäalueet**.

Matkaparkin etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit hakea matkaparkkeja saatavilla olevien palvelujen mukaan.

- 1 Valitse  > **PlanRV Parks**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse sijainti.

Matkailuautopalvelujen etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.

Valitse  > **PlanRV Services**.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse .
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla .
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse .
- 2 Valitse luokka tai valitse **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse  > **Luokat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydettyt sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Lisäksi kaikki numeroidut sijainnit näkyvät kartassa. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.




①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② i	Valitsemalla tämän voit näyttää sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
③ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijaintiin.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä  ①.

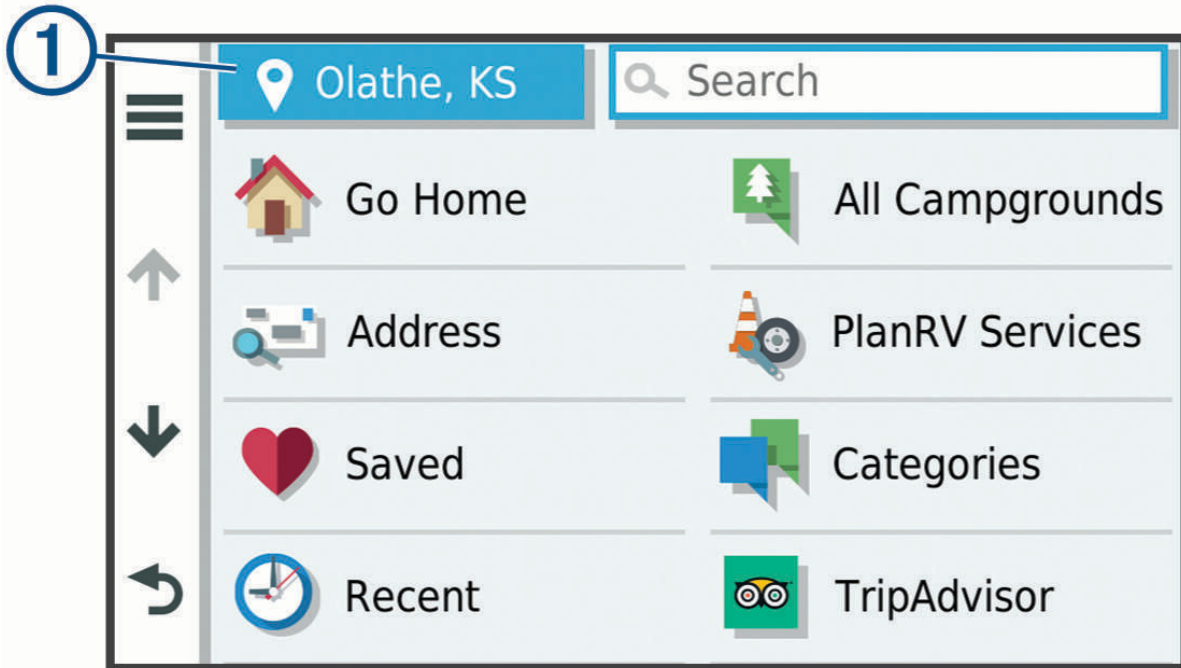

- 3 Valitse hakualue.
 - 4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
- Valittu hakualue näkyy -kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia -valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen lähellä olevia sijainteja.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader -ohjelmistolla.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen

Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader -ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (*POI Loaderin asentaminen, sivu 18*).

- 1 Valitse  > Luokat.
- 2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tietyn tyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse  > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.

- 1 Valitse  > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.

Valitse  > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse  > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylimpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse  > **Lisää pikavalinta**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse  >  > **Poista pikakuvake.**
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Valmis.**

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 16*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse  > **Tallenna.**
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis.**

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna.**
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis.**
- 4 Valitse **OK.**

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse  > **Tallennettu.**
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse  > **Muokkaa.**
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi.**
 - Valitse **Puhelinnumero.**
 - Valitsemalla **Luokat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis.**

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse  > **Tallennettu.**
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa > Luokat.**
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis.**

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse  > **Tallennettu**.
- 2 Valitse  > **Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä ([Reittisi kartalla, sivu 9](#)) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Näytä kartta**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla  tai .
 - Voit vaihtaa North Up -näköymästä 3D-näkymään valitsemalla .
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla .
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** ([Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 9](#)).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Muokkaa reittiä: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Mykistä: mykistää navigointiohjeet.

Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin reitillä olevien kaupunkien luettelon.

Edellä: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit ([Edessä olevat, sivu 21](#)).

Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.

photoLive: näyttää reitillä olevat photoLive-kamerat, kun niitä on käytettävissä.

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet ([Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 24](#)).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan ([Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 24](#)).

Käännökset: näyttää reitin käännökset.

Fusion Media: näyttää nykyisen kappaleen tai mediatiedoston tiedot ja säätimet.

Puhelin: näyttää puhelimen tiedot handsfree-puheluja varten.

Sää: näyttää reitin säätiedot.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse .

Edessä olevat

Edellä -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita.

Voit mukauttaa kolmea Edellä -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa  > **Edellä**.

Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava sijainti kolmessa luokassa. Kun et aja, kolmen luokan nimet näkyvät karttatyökalussa.

- 2 Valitse vaihtoehto:

- Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
- Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin valitsemalla sijainnin.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edellä -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa  > **Edellä**.

- 2 Valitse luokka.

- 3 Valitse .

- 4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

- 5 Valitse **Tallenna**.

Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen

- 1 Valitse kartassa  > **Kaupungit edessäpäin**.

Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.

- 2 Valitse kaupunki.

Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista, majapaikoista tai ravintoloista.

- 3 Valitse sijainti ja aloita navigointi valitsemalla **Aja**.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja tieolosuhteista.

Rajoitusvaroitukset

	Korkeus
	Paino
	Pituus
	Leveys
	Perävaunun korkeus
	Perävaunun paino
	Perävaunun pituus
	Perävaunun leveys
	Ei venetrailereita
	Ei asuntoautoja
	Ei perävaunuja
	Ei propaania
	Ei käännöstä vasemmalle
	Ei käännöstä oikealle
	Ei U-käännöstä

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Hälytykset

	Punnitusasema
	Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

2 Valitse matkatietokenttä.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.

1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse  > **Nollaa kentät**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa (*Liikenne, sivu 52*).

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.

2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse päävalikosta  >  > **Liikenne**.

2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Garmin Drive sovelluksen avulla laitteesi voi vastaanottaa älykkäitä ilmoituksia ja reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä ja säästä.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (*Liikenne, sivu 52*).

Sää tiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia tietoja sääennustuksista, tieolosuhteista ja sääutuksista (*Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 55*).

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Pariliittäminen älypuhelimeseen

Pariliittämällä Vieo laitteen älypuhelimeseen ja Garmin Drive sovellukseen voit ottaa käyttöön lisäominaisuuksia ja käyttää reaaliaikaisia tietoja (*Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 25*).

HUOMAUTUS: tämä yhteys mahdollistaa reaaliaikaiset palvelut ja liikenneominaisuudet. Jos haluat käyttää puhelinta handsfree-puheluihin tai Bluetooth medialähteenä, pariliitä se erikseen Musiikki-sovelluksessa (*Yhteensopivan Bluetooth laitteen yhdistäminen, sivu 36*).

- 1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.
- 2 Käynnistä Vieo laitteesi ja aseta 3 metrin (10 jalan) etäisyydelle älypuhelimesta.
- 3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
- 4 Kirjautu näytön ohjeiden mukaan Garmin tilillesi ja tee pariliitos ja määrittäminen.

Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Garmin Drive sovellukseen, voit tarkastella Vieo laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi. Se voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, yhdistä laite tuettuun puhelimeen, jossa on Garmin Drive sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 25](#)).

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi. Se voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 25](#)).

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Toista viesti**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla **Toista viesti**.
HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse > > **Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin Drive sovelluksella

Voit etsiä Garmin Drive sovelluksella osoitetta, yritystä tai kohdepistettä ja lähettää sen Vieo laitteeseesi navigointia varten.

1 Valitse Garmin Drive sovelluksesta **Minne?**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.

Samalla kun kirjoitat, alla olevaan hakukenttään tulee ehdotuksia.

3 Valitse ehdotettu hakutulos.

Sovellus näyttää sijainnin kartalla.

4 Aloita reitti valitsemalla **Aja**.

Vieo laite aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin, joka lisätään viimeisimpiin hakuihisi Minne?-valikossa.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai kypäraän. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite yhteensopiva laitteen kanssa.

Soittaminen

1 Valitse .

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä puhelinnumero ja valitsemalla .
- Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla  ja valitsemalla numeron.
- Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle valitsemalla  ja valitsemalla yhteyshenkilön.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Ohita**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse  > .

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi.

VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen valitsemalla päävalikosta .

• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .

• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .

• Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan

Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi, perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.

1 Valitse  > .

2 Valitse esiasetuksen numero, kuten **Esiasetus 1** ja valitse **OK**.

3 Valitse yhteystieto.

Handsfree-puheluiden äänilähteen vaihtaminen

1 Valitse .

2 Valitse  > **Bluetooth-sovittimet**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat kuulla puheluäänen vain näyttölaitteesta, valitse **PND**.
- Jos haluat kuulla puheluäänen stereojärjestelmästä, valitse **Stereo**.

Langattomat kuulokkeet

Laitte voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomaan Bluetooth kuulokkeeseen.

Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pariliitetyn älypuhelimien handsfree-puhelut ja Garmin Drive ominaisuudet.

1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.

2 Valitse puhelimen nimen vierellä .

3 Valitse **Käytä**-osasta vaihtoehto:

- Ota käyttöön yhteys Garmin Drive sovellukseen valitsemalla **Garmin Drive**
- Ota käyttöön handsfree-puheluominaisuudet valitsemalla **Handsfree**.

4 Valitse **OK**.

Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen (Android™)

Garmin Drive sovelluksessa voit mukauttaa, minkä tyyppisiä älypuhelimien ilmoituksia Vieo laitteessasi näkyy.

1 Avaa puhelimesi Garmin Drive sovellus.

2 Valitse  > **Älykkäät ilmoitukset**.

Näyttöön tulee luettelo älypuhelimien sovelluksista.

3 Ota sovelluksen ilmoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä sovelluksen vieressä olevalla vaihtovalitsimella.

Apple® laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Jos olet yhteydessä Apple-laitteeseen, voit suodattaa Vieo-laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

- 1 Valitse  >  > **Älykkäät ilmoitukset** > .
- 2 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth-laitteesta

Voit katkaista Bluetooth-laitteen yhteyden väliaikaisesti poistamalla sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth-laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Vieo-laitteeseesi.

- 1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.

Pariliitetyn Bluetooth-laitteen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth-laitteen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä Vieo-laitteeseen automaattisesti. Pariliitetyn älypuhelimien poistaminen poistaa myös kaikki synkronoidut puhelinmuistion yhteystiedot ja puheluhistorian Vieo-laitteesta.

- 1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Valitse Bluetooth-laitteen nimen vierellä  > **Unohda**.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Valitse puhelimen nimen vierellä  > **Unohda**.


Musiikin toisto- ja stereo-ominaisuudet

Musiikin toistaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse lähde luettelosta.
- 3 Valitse tarvittaessa kappale tai asema.

Musiikkisoittimen yleiskatsaus

Musiikinäytössä näkyvät tiedot vaihtelevat valitun lähteen mukaan. Näytössä näkyvät toiston säätimet voivat muuttua valitun lähteen mukaan (*Toiston säätimet, sivu 31*). Tässä esimerkissä näkyy stereo, joka toistaa musiikkia USB-porttiin liitetystä USB-laitteesta.

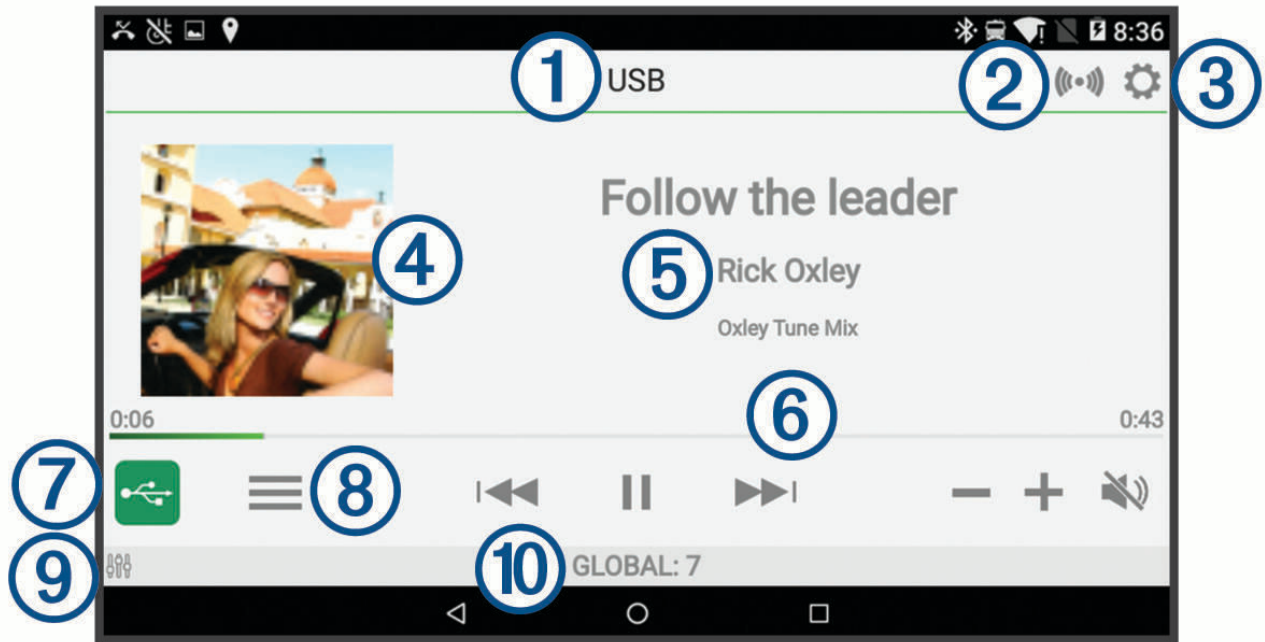

①	Lähde
②	Verkon tila (<i>Verkon tilakuvakkeet, sivu 64</i>)
③	Avaa stereoasetusten valikko valitsemalla tämä.
④	Levykansi (jos saatavilla yhteensopivasta lähteestä)
⑤	Kappaleen tiedot (jos käytettävissä)
⑥	Kulunut aika, kappaleen kesto ja nykyisen kappaleen numero soittolistan kappaleiden kokonaismäärästä (jos käytettävissä)
⑦ lähdekuvake	Vaihda lähdetä valitsemalla tämä (<i>Lähteen valitseminen, sivu 31</i>).
⑧	Avaa nykyisen lähteen valikko valitsemalla tämä. Ei käytettävissä kaikissa lähteissä.
⑨	Valitsemalla tämän voit säätää äänenvoimakkuutta tai vaihtaa kaiutinaluetta.
⑩	Kaiutinalue ja äänenvoimakkuustaso.

Lähteen valitseminen

1 Valitse lähdekuvake.

Lähdekuvake on stereonäytön vasemmassa alakulmassa ja osoittaa valittuna olevan lähteen.

2 Valitse lähde.

Toiston säätimet

Näytössä näkyvät toiston säätimet voivat muuttua valitun lähteen mukaan.

	Valitsemalla tämän voit keskeyttää mediatoiston.
Toista	- Valitsemalla tämän voit toistaa mediasisältöä tai jatkaa mediatoistoa. - DAB-lähde: hae DAB-asemia painamalla tätä.
	- Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla tämä, kun käytät soveltuvaa lähdettä. - Kelaa kappaletta taaksepäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä. - AM-, FM- tai SiriusXM (Live Mode -tilassa) -lähde: - Viritä edelliselle kanavalle tai edelliseen esiasetukseen valitsemalla tämä. - Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila). - SiriusXM (Replay Mode -tilassa) -lähde: - Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla tämä. - Voit kelata nykyistä kappaletta taaksepäin painamalla tätä pitkään. - DAB-lähde: Palaa nykyisen kokonaisuuden edelliselle DAB-asemalle valitsemalla tämän. Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden alkuun, stereo siirtyy automaattisesti edellisen kokonaisuuden viimeiseen käytettävissä olevaan asemaan.
	- Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla tämä, kun käytät soveltuvaa lähdettä. - Kelaa kappaletta eteenpäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä. - AM-, FM- tai SiriusXM (Live Mode -tilassa) -lähde: - Viritä seuraavalle kanavalle tai seuraavaan esiasetukseen valitsemalla tämä. - Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila). - SiriusXM (Replay Mode -tilassa) -lähde: - Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla tämä, jos se on mahdollista. - Kelaa nykyistä kappaletta eteenpäin painamalla tätä pitkään, jos se on mahdollista. - DAB-lähde: Siirry nykyisen kokonaisuuden seuraavalle DAB-asemalle valitsemalla tämä. Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
	Selaa viritystiloja (automaattinen ja manuaalinen) valitsemalla tämä. Tallenna nykyinen asema esiasetukseksi painamalla tätä pitkään.
 (SiriusXM source)	Vaihda Replay Mode- ja Live Mode -tilan välillä painamalla pitkään (<i>Replay Mode -tilan käyttäminen, sivu 39</i>). Replay Mode: keskeytä kanavan toisto tai käynnistä toisto valitsemalla tämä. Live Mode: selaa viritystiloja (manuaalinen ja luokka) sekä esiasetuksia painamalla tätä.
	Valitsemalla tämän voit lisätä nykyisen vyöhykkeen äänenvoimakkuutta.
	Valitsemalla tämän voit vähentää nykyisen vyöhykkeen äänenvoimakkuutta.
Herkkyys	Voit lisätä tai vähentää Aux lähteen vahvistusta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Mediasoitimen liittäminen

⚠ HUOMIO

Irrota mediasoitin aina stereosta, kun sitä ei käytetä, äläkä jätä sitä ajoneuvoon. Tämä vähentää varkauksien ja ääriämpötilojen aiheuttamien vahinkojen riskiä.

Älä irrota mediasoitinta tai käytä stereoita tavalla, joka häiritsee ajoneuvon ohjaamista. Tarkista kaikki käyttöön liittyvät lait ja noudata niitä.

Stereo tukee monenlaisia mediasoitimia, kuten älypuhelimia ja muita mobiililaitteita. Yhteensopivan mediasoitimen voi yhdistää langattomalla Bluetooth yhteydellä tai USB-kaapelilla USB-porttiin. Stereo voi toistaa mediasisältöä UPnP (Universal Plug and Play) -laitteista, kuten samaan verkkoon liitetyistä NAS (Network Attached Storage) -laitteista. Stereo voi toistaa mediasisältöä yhteensopivista Apple laitteista, jotka on yhdistetty samaan verkkoon AirPlay® ominaisuudella.

USB-laitteiden yhteensopivuus

Voit liittää mediasoitimen tai mobiililaitteen USB-porttiin USB-muistitikun tai mediasoitimen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

Stereo tukee Android laitteita, jotka tukevat MTP-tilaa.

Stereo tukee mediasoitimia ja muita USB-massamuistilaitteita, kuten USB-muistitikkuja. USB-asemien musiikin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- musiikkitiedostojen muodon on oltava MP3, AAC (.m4a) tai FLAC
- mahdollinen kannettava kiintolevy on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen kannettava kiintolevy ei saa virtaa stereon USB-portista
- USB-massamuistilaite on alustettava jollakin seuraavista järjestelmistä:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta

Voit toistaa mediatiedostoja yhdistetyltä USB-muistitikulta, älypuhelimesta tai yhteensopivasta kannettavasta medialaitteesta.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi ajoneuvon USB-mediaportti.
Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
- Etsi 2,1 A:n USB-portti Vieo -telakan taustapuolelta.
Lisätietoja on Vieo RV 850 / RV 1050 Series -sarjan asennusohjeissa.

2 Liitä USB-laite USB-porttiin.

3 Valitse > > .

4 Valitse lähdekuvake (*Musiikkisoitimen yleiskatsaus, sivu 30*).

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit toistaa mediatiedostoja Apple laitteesta valitsemalla **iPod**.
- Voit toistaa mediatiedostoja älypuhelimesta tai Android laitteesta valitsemalla **MTP**.
- Voit toistaa mediatiedostoja jostakin muusta kannettavasta mediasoitimesta tai USB-muistitikulta valitsemalla **USB**.

¹ Ohjelmistopäivityksiä ei tueta NTFS-tiedostojärjestelmässä.

² FAT sisältää useimmat FAT-tiedostojärjestelmätyypit, paitsi ei exFAT-järjestelmää.

Lisälaitteen liittäminen

Stereoon voi liittää monenlaisia lisälaitteita. Niissä voi olla RCA-liittimet, linjalähtö tai kuulokeliitäntä.

- 1 Liitä tarvittaessa RCA–3,5 mm:n sovitinkaapeli lisälaitteeseen.
- 2 Liitä lisälaite stereon taustapaneelin Aux 1 liitäntään.
- 3 Valitse lähteeksi **Aux1**.

Apple laitteen yhdistäminen: AirPlay

- 1 Muodosta Apple laitteen asetusvalikossa yhteys verkkoon, johon myös yhteensopiva Fusion® stereo on yhdistetty.

HUOMAUTUS: jotkin Apple laitteet voi yhdistää verkkoon myös kiinteän Ethernet-yhteyden kautta, jos se on käytettävissä. Saat lisätietoja Applen sivustosta.

- 2 Avaa Apple laitteessa musiikkisovellus, jota haluat suoratoistaa stereoissa.
- 3 Valitse musiikkisovelluksessa tai -ohjelmassa  tai  ja valitse stereon nimi.
- 4 Aloita tarvittaessa musiikin toisto sovelluksessa.

Stereo siirtyy automaattisesti AirPlay-lähteeseen ja alkaa toistaa ääntä Apple laitteesta.

HUOMAUTUS: joissakin AirPlay laitteissa laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa stereon äänenvoimakkuuden tasoon.

AirPlay salasanan asettaminen

Voit määrittää salasanan, joka käyttäjän on annettava, kun hän muodostaa yhteyttä stereoon AirPlay toiminnolla.

- 1 Valitse  >  >  >  > **AirPlay-salasana**.
- 2 Anna salasana.

HUOMAUTUS: AirPlay salasanan kirjainkoko on merkitsevä.

Kun käyttäjä muodostaa yhteyttä tähän stereoon AirPlay toiminnolla, hänen on annettava salasana Apple laitteessaan.

UPnP-laitteen yhdistäminen

Stereo on yhdistettävä verkkoon, jotta sillä voi toistaa mediatiedostoja UPnP-laitteesta, kuten NAS-laitteesta.

- 1 Yhdistä UPnP-laite samaan verkkoon kuin stereo. Käytä tarvittaessa UPnP-laitteen ja reitittimen mukana toimitettuja ohjeita.
- 2 Valitse UPnP-lähde stereossa ([Lähteen valitseminen, sivu 31](#)).

Voit selata ja toistaa UPnP-laitteen mediatiedostoja samalla tavalla kuin USB-muistitikulta ([Liitetyn Android laitteen, USB-muistitikun tai mediasoitimen musiikkitoiston hallinta, sivu 37](#)).

Äänen hallinta

Vyöhykkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse  >  >  > .
- 2 Valitse vyöhyke.

VIHJE: voit hallita kaikkia vyöhykkeitä samanaikaisesti valitsemalla YLEINEN.

- 3 Siirrä liukusäädintä ylös- tai alaspäin.

Kaikkien liitettyjen stereoiden mykistäminen

Voit mykistää tämän stereon tai kaikkien verkkoon yhdistettyjen äänet nopeasti ([Fusion PartyBus™ verkko, sivu 45](#)).

Valitse missä tahansa lähteessä .

Mykistyskuvake tulee näyttöön ja kyseisen stereon ääni hiljenee.

Nopeuteen perustuvan automaattisen äänenvoimakkuussäädön ottaminen käyttöön

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke** > **Nopeus vs. äänenvoimakkuus** > **Käytössä**.
- 2 Valitse **Maksimi-/miniminopeus** ja syötä äänenvoimakkuuden säädön maksimi- ja mininopeus.
- 3 Valitse **Äänenvoimakkuuden lisäys** ja syötä kunkin alueen äänenvoimakkuuden lisäys prosentteina.
- 4 Valitse **Mukautetut yksiköt** ja valitse nopeuden mittayksikkö.

Äänten säätäminen

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Sävy**.
- 4 Säädä kunkin äänen tasoa liukusäätimestä.

Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen poistaminen käytöstä

Voimakas-asetus säilyttää taajuusvasteen pienillä äänenvoimakkuuksilla ja lisää voimakkuuden tuntua suurilla äänenvoimakkuuksilla. Asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikilla vyöhykkeillä.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla **Voimakas**.

Lisälaitteen herkkyyden säätäminen

Voit säätää liitetyn lisälaitteen herkkyyttä, jotta saat samanlaisen äänenvoimakkuustason kuin muissa medialähteissä. Voit säätää herkkyyttä 1 dB kerrallaan.

- 1 Valitse lisälaitelähde.
- 2 Voit lisätä tai vähentää vahvistusta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

HUOMAUTUS: jotta saat parhaan äänenlaadun, kun käytät kannettavaa mediasoitinta, jossa on kuulokeliitäntä, sinun täytyy ehkä säätää mediasoitimen äänenvoimakkuutta herkkyyden sijaan.

Kaiutinalueet

Voit määrittää tietyllä alueella olevat kaiuttimet kaiutinvyöhykkeeksi. Siten voit hallita jokaisen vyöhykkeen äänentason erikseen. Voit esimerkiksi laskea äänenvoimakkuutta hytissä ja nostaa sitä kannella.

Voit määrittää kunkin vyöhykkeen nimen, tasapainon, äänenvoimakkuusrajan, sävyn, bassokaiuttimen tason ja bassokaiuttimen taajuuden sekä muita vyöhykekohtaisia asetuksia (*Kaiutinvyöhykeasetukset, sivu 47*).

Vyöhykkeen ääniasetusten säätäminen

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Lisää**.
- 4 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- Voit rajoittaa kyseisen vyöhykkeen enimmäisäänenvoimakkuutta valitsemalla **Voimakkuusraja** ja säätämällä tasoa.
- Voit määrittää kyseisen vyöhykkeen bassokaiuttimen tason valitsemalla **Bassokaiuttimen taso** ja säätämällä tasoa.
- Voit säätää kyseisen vyöhykkeen vasemman ja oikean kaiuttimen tasapainoa valitsemalla **Tasapaino** ja säätämällä tasapainoa.

Bassokaiuttimen suotimen säätäminen

Bassokaiuttimen suodinasetuksen avulla voit hallita bassokaiuttimen rajataajuutta kullakin vyöhykkeellä. Tämä voi parantaa kaiuttimien ja bassokaiuttimen tuottaman äänen yhdistelmää. Valitun taajuuden ylittäviä äänisignaaleja ei lähetetä bassokaiuttimeen.

HUOMAUTUS: jos vyöhykkeellä on käytössä DSP-asetus, tätä asetusta ei voi muuttaa stereossa. Voit tarkastella DSP-ohjaimen laskemaa optimaalisen rajataajuuden DSP-asetusta, muttet voi muuttaa sitä.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **SUB FREQ**.
- 4 Valitse taajuus.

DSP-asetukset

Stereo käyttää digitaalista signaalinkäsittelyä (DSP). Voit optimoida Fusion kaiutinten ja vahvistinten äänentoiston valitsemalla niiden asennuspaikoissa esimääritetyt DSP-asetukset.

Kaikki DSP-asetukset määritetään Fusion-Link™ kaukosäädinsovelluksella ([Langaton Fusion-Link kaukosäädinsovellus](#), sivu 50).

DSP-asetusten määrittäminen

Lataa ja asenna Fusion-Link kaukosäädinsovellus yhteensopivaan Apple tai Android laitteeseen, jotta voit määrittää DSP-asetukset ([Langaton Fusion-Link kaukosäädinsovellus](#), sivu 50).

Määrittämällä DSP-asetukset voit optimoida kullekin vyöhykkeelle asennettujen kaiuttimien, vahvistimien ja ympäristön äänen.

- 1 Yhdistä Apple tai Android laitteen asetusvalikosta stereoon Bluetooth tekniikalla tai yhdistä samaan langattomaan verkkoon kuin stereo.
- 2 Avaa Fusion-Link kaukosäädinsovellus yhteensopivassa Apple tai Android laitteessa.
- 3 Valitse määritettävä stereo tarvittaessa.
- 4 Valitse  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Valitse vyöhyke.
- 6 Valitse **DSP SETTINGS**.
- 7 Määritä tarvittavat DSP-asetukset vyöhykkeeseen yhdistettyjen Fusion kaiuttimien ja vahvistimien mukaan.
- 8 Toista tämä kunkin vyöhykkeen kohdalla.
- 9 Kun olet määrittänyt kaikkien vyöhykkeiden DSP-asetukset, valitse vaihtoehto:
 - Valitse Apple laitteessa  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Valitse Android laitteessa  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth toisto

Voit yhdistää stereoon enintään kahdeksan Bluetooth medialaitetta.

Voit hallita toistoa stereon säätimillä kaikissa Bluetooth laitteissa, ja lisäksi voit selata joidenkin laitteiden musiikkikokoelmaa stereon valikosta. Jos Bluetooth laite ei tue mediatiedostojen selaamista, valitse kappale tai soittolista itse medialaitteessa.

Kappaleen tietojen, kuten kappaleen ja esittäjän nimen, kappaleen keston ja albumin kansikuvan, saatavuus riippuu mediasoittimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.

Yhteensopivan Bluetooth laitteen yhdistäminen

Voit toistaa mediasisältöä yhteensopivasta Bluetooth laitteesta langattoman Bluetooth yhteyden kautta.

Voit hallita musiikin toistoa Bluetooth laitteen mediasovelluksella tai Fusion-Link kaukosäädinsovelluksella ([Langaton Fusion-Link kaukosäädinsovellus, sivu 50](#)).

- 1 Valitse **BT**-lähde.
- 2 Valitse  > **Liitännät** > **Etsintätila**, jotta stereo näkyy yhteensopivalle laitteelle.
- 3 Ota käyttöön Bluetooth yhteensopivassa Bluetooth laitteessa.
- 4 Tuo yhteensopiva Bluetooth laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän stereosta.
- 5 Hae yhteensopivassa Bluetooth laitteessa Bluetooth laitteita.
- 6 Valitse yhteensopivassa Bluetooth laitteessa stereo havaittujen laitteiden luettelosta.
- 7 Pariliitä ja yhdistä havaittuun stereoon yhteensopivassa Bluetooth laitteessa näytön ohjeiden mukaisesti.
Pariliitettäessä yhteensopiva Bluetooth laite saattaa kehottaa vahvistamaan koodin stereossa. Stereossa ei näy koodia, mutta se muodostaa yhteyden oikein, kun vahvistat viestin Bluetooth laitteessa.
- 8 Jos yhteensopiva Bluetooth laite ei muodosta yhteyttä stereoon heti, toista vaiheita 1–7.

Etsintätila-asetus poistuu käytöstä automaattisesti kahden minuutin kuluttua.

HUOMAUTUS: joissakin Bluetooth laitteissa laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa stereon äänenvoimakkuuden tasoon.

Bluetooth kantamatiedot

Stereon ja langattomien Bluetooth laitteiden kantama on 10 m (33 jalkaa). Suorituskyvyn optimoimiseksi langattomasta Bluetooth laitteesta on lisäksi oltava suora näkyvyys stereoon.

Eri Bluetooth laitteen valitseminen

Kun olet pariliittänyt stereoihin useamman kuin yhden Bluetooth laitteen, voit tarvittaessa valita toisen laitteen. Voit pariliittää stereon enintään kahdeksaan Bluetooth laitteeseen.

- 1 Kun valittuna on **BT**-lähde, valitse  > **Liitännät** > **Pariliitetyt laitteet**.
- 2 Valitse Bluetooth laite.

Bluetooth lähdeasetukset

Kun valittuna on BT-lähde, valitse  > **Liitännät**.

Etsintätila: sallii stereoiden näkyä muille Bluetooth laitteille. Tämä asetusta poistuu automaattisesti käytöstä kahden minuutin kuluttua, jotta äänentoisto ei keskeydy, kun Bluetooth laite on pariliitetty stereoon.

Unohda laite: poistaa Bluetooth laitteen stereosta. Pariliitos on tehtävä uudelleen, jotta voit toistaa ääntä Bluetooth laitteesta.

Toisto USB-laitteesta

Stereoihin voi liittää monenlaisia USB-mediasoittimia ja -muistitikkuja sekä älypuhelimia. USB-lähteen käyttötapa riippuu liitetyn mediasoittimen tai älypuhelimien tyypistä.

Mediasoitin	Lähdevalinnat
Android laite	MTP
USB-flash-asema	USB
MP3-soitin (massamuistilaitteena)	USB HUOMAUTUS: jos MP3-soittimesi ei tue massa-muistia USB-liitännän kautta, se on liitettävä stereoihin lisälaitteena (Lisälaitteen liittäminen, sivu 33).

HUOMAUTUS: kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän nimen ja kappaleen keston, saatavuus riippuu mediasoittimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.

Liitetyn Android laitteen, USB-muistitikun tai mediasoitimen musiikkitoiston hallinta

- 1 Liitä stereoon yhteensopiva Android laite, USB-muistitikku tai mediasoitin.
- 2 Valitse stereossa asianmukainen lähde.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse tarvittaessa laitteen tai USB-aseman nimi, jotta näet tiedostorakenteen.
- 5 Aloita musiikkitoisto valitsemalla kappale.

Stereon säätimillä voit valita, toistaa, keskeyttää ja ohittaa kappaleita.

Liitetyn Apple laitteen musiikin toiston hallinta

- 1 Liitä yhteensopiva Apple älypuhelin tai mediasoitin stereoon USB-liitännän tai Bluetooth yhteyden kautta (jos se on käytettävissä).
 - 2 Valitse stereossa asianmukainen lähde.
 - 3 Käynnistä musiikkisovellus liitettyssä laitteessa ja aloita toisto.
- Musiikkisovelluksella tai stereon säätimillä voit valita, toistaa, keskeyttää ja ohittaa kappaleita.

Radio

Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, tarvitset sopivan AM-/FM-antennin, joka on liitetty asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohteet stereoiden asennusohjeista.

Jos haluat kuunnella SiriusXM® radiota, tarvitset asianmukaiset laitteet ja tilaukset ([SiriusXM Satellite Radio](#), sivu 38). Katso SiriusXM Connect ajoneuvovirittimen liittämisohteet stereoiden asennusohjeista.

Jos haluat kuunnella DAB-asemia, tarvitset asianmukaiset laitteet. Katso DAB-sovittimen ja -antennin liittämisohteet sovittimen ja antennin asennusohjeista.

Virittalueen määrittäminen

Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa AM- ja FM-asemia kunnolla.

Jos stereot on liitetty yhteensopivaan SiriusXM virittimeen ja antenniin ja sinulla on tilaus (ainoastaan Yhdysvallat), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa SiriusXM asemia kunnolla.

HUOMAUTUS: SiriusXM ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Jos stereot on liitetty yhteensopivaan DAB-moduuliin ja -antenniin (lisävarusteita), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia kunnolla.

HUOMAUTUS: dAB-asemat eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Virittalue.**
- 2 Valitse alue, jolla olet.

Radioaseman vaihtaminen

- 1 Valitse lähde, kuten **FM**.
 - 2 Siirry viritystilojen välillä valitsemalla  ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse **Automaattinen**, jos haluat skannata taajuuksia ja pysähtyä seuraavalle käytettävissä olevalle asemalle.
 - Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita aseman manuaalisesti.
 - Valitse **Esiasetus**, jos haluat valita tallennetun aseman suosikeista.
 - 3 Viritä asemalle valitsemalla  tai .
- Manuaalinen viritystilassa voit selata asemia nopeasti painamalla  tai -painiketta pitkään.

SiriusXM Satellite Radio

Vain SiriusXM tarjoaa keskitetysti enemmän sitä, mitä haluat kuunnella. Saat yli 140 kanavaa, kuten musiikkia ilman mainoksia sekä parhaat palat urheilusta, uutisista, puheohjelmista, komediasta ja viihteestä. Tervetuloa satelliittiradioon. Tarvitset SiriusXM ajoneuvovirittimen ja tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusxm.com.

SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön

Sinun on otettava SiriusXM lähde käyttöön, ennen kuin voit kuunnella SiriusXM satelliittiradiota.

HUOMAUTUS: SiriusXM ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse  >  >  >  > **Virtialue > USA.**

SiriusXM radiotunnuksen sijainti

Tarvitset SiriusXM Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen, ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksesi. SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä karttaplotterin kanavalle 0.

Kun SiriusXM lähde on valittuna, valitse  > **Kanavat > Kaikki kanavat > 000 RADIO ID.**

SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.

SiriusXM tilauksen aktivoiminen

- 1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja liitännät ja yritä uudelleen.
- 2 Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
- 3 Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä käyttäjäksi Kanadassa.
- 4 Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -virittimen voi vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
- 5 Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja osoitteesta <http://care.siriusxm.com/refresh> tai soita SiriusXM asiakaspalvelun numeroon 1-866-635-2349.

Luokan valitseminen

Voit valita, mitkä kanavaluokat ovat käytettävissä käyttämällä Luokka-viritystapaa.

- 1 Kun SiriusXM lähde on valittu, valitse  > **Luokka.**
- 2 Valitse luokka.

Replay Mode -tilan käyttäminen

Replay Mode -tilan avulla voit hallita SiriusXM lähetyksen toistoa.

HUOMAUTUS: laite ottaa Replay Mode -tilan käyttöön automaattisesti toistaessaan tallennetuilta esiasetuskanavilta.

1 Tarvittaessa voit ottaa Replay Mode -tilan käyttöön valitsemalla .

 vaihtuu , merkiksi ja näyttöön tulee edistymispalkki.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jatka toistoa tai keskeytä se valitsemalla  tai .
- Voit poistua Replay Mode -tilasta valitsemalla .
- Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin tietyin välein valitsemalla  tai .

HUOMAUTUS: jos kelaat eteenpäin tai siiryt edistymispalkin loppuun, stereo poistuu Replay Mode -tilasta automaattisesti ja toistaa suoraa lähetystä.

Hälytykset

VAROITUS

Älä lue äläkä valitse hälytysilmoituksia ajaessasi. Ympäristön tarkkailemattomuus voi aiheuttaa onnettomuuden ja omaisuusvahinkoja, vammoja tai kuoleman.

Hälytykset, kuten kappaleiden tai pelien ilmoitukset, näkyvät Musiikki sovellusta käytettäessä näytön yläosassa. Hälytykset näkyvät myös Fusion Media karttatyökalua käytettäessä. Karttatyökalussa joistakin hälytyksistä (kuten SiriusXM hälytyksistä) saattaa näkyä vain lyhyt kuvaus. Näet hälytysten täydet tiedot Musiikki-sovelluksessa.

Esittäjä- tai kappalehälytyksen lisääminen

Voit määrittää hälytyksiä esittäjille ja kappaleille, jotta voit virittää tietylle musiikkikanavalle, jos tietty kappale tai tietyn esittäjän kappale alkaa kyseisellä kanavalla.

1 Kun tiettyä kappaletta tai tietyn esittäjän kappaletta toistetaan, valitse  > **Lisää hälytys** > **Tallenna esittäjä/kappale**.

2 Valitse kappale tai esittäjä.

Joukkueiden lisääminen pelihälytyksiä varten

Voit määrittää hälytyksiä urheilujoukkueille, jotta voit siirtyä nopeasti urheilukanavalle, jos tallennetun joukkueen peli alkaa sillä.

HUOMAUTUS: pelihälytys ei ole sama asia kuin SportsFlash™ hälytys. Pelihälytys ilmoittaa, kun peli alkaa, kun taas SportsFlash hälytys ilmoittaa pelin aikaisesta kiinnostavasta tilanteesta.

1 Valitse  > **Lisää hälytys** > **Pelihälytys, joukkueet**.

2 Valitse urheiluliiga.

3 Valitse valintaruutu valitsemalla joukkue ja lisää pelihälytys.

4 Toista vaiheita 2 ja 3 kullekin joukkueelle, jotka haluat lisätä pelihälytysluetteloon.

Joukkueiden lisääminen suorasta pelistä

Kun kuuntelet peliä, voit lisätä pelaavan joukkueen nopeasti pelihälytysjoukkueiden luetteloon.

1 Kun kuuntelet peliä kanavalta, valitse  > **Lisää hälytys** > **Tallenna joukkue**.

Nykyisen pelin joukkueiden luettelo tulee näyttöön.

2 Valitse pelihälytykseen lisättävät joukkueet.

Aktiivisten hälytysten tarkasteleminen

Voit tarkastella aktiivisia esittäjä-, kappale- ja pelihälytyksiä.

1 Valitse  > **Aktiiviset hälytykset**.

2 Valitse luokka.

Hälytysten hallinta

Tallennettujen hälytysten hallinnassa voit valita, mitä hälytyksiä haluat saada. Voit poistaa tallennettuja hälytyksiä, joita et halua.

1 Valitse  > **SiriusXM-asetukset > Hälytysten hallinta.**

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit ottaa käyttöön vain kappaleen tai vain esittäjän tai molempien tallennetut hälytykset valitsemalla **Ota käyttöön tyypin mukaan** ja valitsemalla tyypin.
- Voit ottaa käyttöön vain tiettyjen esittäjien tallennetut hälytykset valitsemalla **Ota käyttöön esittäjät** ja valitsemalla esittäjät.
- Voit ottaa käyttöön vain tiettyjen kappaleiden tallennetut hälytykset valitsemalla **Ota käyttöön kappaleet** ja valitsemalla kappaleet.
- Voit ottaa käyttöön tiettyjen joukkueiden tallennetut pelihälytykset valitsemalla **Ota käyttöön joukkueet** ja valitsemalla joukkueet.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kappale-, esittäjä- tai joukkuehälytykset valitsemalla **Poista tyypin mukaan** ja valitsemalla tyypin.
- Voit poistaa tiettyjen esittäjien tallennetut hälytykset valitsemalla **Poista esittäjät** ja valitsemalla esittäjät.
- Voit poistaa tiettyjen kappaleiden tallennetut hälytykset valitsemalla **Poista kappaleet** ja valitsemalla kappaleet.
- Voit poistaa tiettyjen joukkueiden tallennetut hälytykset valitsemalla **Poista joukkueet** ja valitsemalla joukkueet.

TuneMix™ ominaisuus

HUOMAUTUS: TuneMix ominaisuus tukee SXV300-viritintä (myydään erikseen). Myös muut virittimet voivat olla yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa ominaisuuksia. SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja viritinmoduulin ominaisuuksista.

TuneMix kokoelman käynnistäminen ja pysäyttäminen

Luo TuneMix kokoelma, jotta voit aloittaa sen toistamisen ([TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen, sivu 40](#)).

TuneMix toiminnolla voit mukauttaa kuuntelukokemusta yhdistelemällä suosikkimusiikkikanaviasi.

1 Valitse  > **TUNEMIX.**

2 Valitse TuneMix kokoelma.

Stereo alkaa toistaa TuneMix kokoelmaa.

3 Keskeytä TuneMix kokoelman toistaminen valitsemalla  > **Kanavat** ja valitsemalla kanava.

Stereo lakkaa toistamasta TuneMix kokoelmaa ja alkaa toistaa valitulta kanavalta.

TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen

Stereoon voi luoda enintään 10 ainutkertaista TuneMix kokoelmaa.

HUOMAUTUS: TuneMix kokoelman on sisällettävä vähintään kaksi SiriusXM suosikkimusiikkikanavaasi.

1 Valitse  > **SiriusXM-asetukset > TuneMix-määrittäminen.**

2 Valitse TuneMix kokoelma.

3 Valitse valintaruutu valitsemalla kanava ja lisää se TuneMix kokoelmaan.

4 Kun TuneMix kokoelman mukautus on valmis, valitse .

5 Toista vaiheita 2–4 kunkin mukautettavan TuneMix kokoelman kohdalla.

SportsFlash ominaisuus

SportsFlash ominaisuus hälyttää lempijoukkueidesi keskeisistä peliliikkeistä pelin aikana. Kiinnostavien pelitilanteiden yhteydessä näyttöön tulee SportsFlash hälytys, ja voit virittää lähetykseen ja kuunnella tilanteen. Kun SportsFlash hälytys päättyy, voit palata edelliselle kanavalle tai pysyä pelin kanavalla.

Jotta voit vastaanottaa SportsFlash hälytyksiä, tilauspaketiksi on sisällettävä niiden urheiluliigojen reaaliaikaisia urheilukanavia, jotka haluat sisällyttää hälytyksiin.

Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä ja poistaa lisäämiäsi SportsFlash hälytyksiä ([Hälytysten hallinta, sivu 40](#)).

HUOMAUTUS: SportsFlash ei ole sama asia kuin pelihälytys. SportsFlash hälytys ilmoittaa kiinnostavasta pelitilanteesta pelin aikana, mutta pelihälytys ilmoittaa pelin alkamisajasta.

HUOMAUTUS: SportsFlash ominaisuus tukee SXV300-viritintä (myydään erikseen). Myös muut virittimet voivat olla yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa ominaisuuksia. SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja viritinmoduulin ominaisuuksista.

Joukkueiden lisääminen SportsFlash hälytysten vastaanottamista varten

- 1 Valitse  > **SPORTSFLASH** > **Joukkueen valinta**.
- 2 Valitse urheiluliiga.
- 3 Valitse valintaruutu valitsemalla joukkue ja lisää SportsFlash hälytys.
- 4 Toista vaiheita 2 ja 3 kullekin joukkueelle, jonka haluat lisätä SportsFlash hälytysten luetteloon.

SportsFlash joukkueen prioriteetin muuttaminen

Jos moni joukkue, joille olet määrittänyt SportsFlash hälytyksiä, pelaa samanaikaisesti, voit muuttaa joukkueiden prioriteettia, jotta kuulet haluamasi joukkueen SportsFlash hälytykset ensimmäisenä.

- 1 Valitse  > **SPORTSFLASH** > **Joukkueen prioriteetit**.
Valitsemiesi SportsFlash joukkueiden luettelo tulee näyttöön tärkeysjärjestyksessä.
- 2 Valitse joukkue, jotta voit siirtää sitä yhden prioriteettitason verran ylemmäs luettelossa.
- 3 Toista sama kunkin uudelleen järjestettävän joukkueen kohdalla, kunnes prioriteettiluettelo on haluamassasi järjestyksessä.

TuneStart™ toiminnon ottaminen käyttöön

Kun otat käyttöön TuneStart ominaisuuden ja virität esiasetetulle kanavalle, stereo aloittaa parhaillaan toistettavan kappaleen sen alusta eikä siitä kohdasta, joka on meneillään suorassa lähetyksessä.

HUOMAUTUS: TuneStart ominaisuus on käytettävissä ainoastaan viritettäessä esiasetuille kanaville. TuneStart ominaisuus tukee SXV300-viritintä (myydään erikseen). Myös muut virittimet voivat olla yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa ominaisuuksia. SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja viritinmoduulin ominaisuuksista.

Valitse tarvittaessa  > **SiriusXM-asetukset** > **TUNESTART**.

Kun TuneStart toiminto aloittaa kappaleen alusta, näyttöön tulee edistymispalkki ja voit hallita kappaletta samoilla säätimillä kuin Replay Mode -tilassa ([Replay Mode -tilan käyttäminen, sivu 39](#)).

Lapsilukko

Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön, mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla salasanan. Voit myös vaihtaa nelinumeroisen salasanan.

Lapsilukon avaaminen

Saat lukitut kanavat käyttöön avaamalla lapsilukon.

- 1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse  > **Lapsilukko**.
- 2 Valitse **Avaa**-valintaruutu.
- 3 Anna salasana.

VIHJE: oletussalasana on 0000.

Lapsilukko pysyy avattuna kunnes lukitset sen uudelleen tai sammutat ajoneuvon.

Kanavien lukitseminen

1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse  > **Lapsilukko**.

2 Valitse **Avaa**-valintaruutu.

3 Anna salasana.

VIHJE: oletussalasana on 0000.

4 Valitse **Lukitse/avaa**.

Näyttöön tulee käytettävissä olevien kanavien luettelo.

5 Valitse vähintään yksi kanava, jotka haluat lukita, ja valitse .

6 Poista valinta **Avaa**-valintaruudusta, jotta voit asettaa lapsilukon.

Et voi käyttää lukittuja kanavia, kun lapsilukko on käytössä. Avaa lapsilukko, jotta saat lukitut kanavat käyttöön.

Tyhjennä kaikki lukitut kanavat

1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse  > **Lapsilukko** > **Avaa**.

2 Anna salasana.

3 Valitse  > **Lapsilukko** > **Poista kaikki lukitukset**.

Lapsilukon salasanan vaihtaminen

1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse  > **Lapsilukko** > **Avaa**.

2 Anna salasana.

3 Valitse  > **Lapsilukko** > **Vaihda PIN**.

4 Seuraa näytön ohjeita.

SiriusXM Vianmääritys

Neuvonta	Kuvaus	Tarkkuus
Tarkista antenni	Radio on havainnut vian SiriusXM antennissa. Antennijohto on saattanut irrota tai vahingoittua.	- Varmista, että antennijohto on yhdistetty SiriusXM ajoneuvovirittimeen. - Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
Tarkista viritin	Stereot eivät yhdistä SiriusXM ajoneuvovirittimeen. Viritin on saattanut irrota tai vahingoittua.	Varmista, että SiriusXM ajoneuvovirittimen johto on kunnolla kiinni stereoissa.
Ei signaalia	SiriusXM ajoneuvoviritin ei vastaanota SiriusXM satelliittisignaalia..	- Tarkista, että SiriusXM ulkoantenni osoittaa esteettömästi taivaalle. - Tarkista, että SiriusXM antenni on tukevasti kiinnitetty. - Poista esteet SiriusXM antennin yläpuolelta ja sivuilta. - Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com. - Lisätietoja SiriusXM ajoneuvovirittimen asentamisesta saat virittimen asennusohjeista.
Tilaus päivitetty	Radio on havainnut muutoksen SiriusXM tilauksesi tilassa.	- Viesti poistuu, kun valitset minkä tahansa painikkeen. - Lisätietoja tilauksestasi saat osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava ei käytettävissä	Valitsemasi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM kanava, tai kuuntelemasi kanava ei ole enää saatavilla. Tämä viesti saattaa näkyä lyhyen ajan, kun liität ensimmäistä kertaa uuden SiriusXM ajoneuvovirittimen.	Osoitteessa www.siriusxm.com saat lisätietoja SiriusXM kanavien hakemisesta.
Kanavaa ei tilattu	Valitsemasi kanava ei kuulu SiriusXM tilaukseesi tai ei enää sisälly SiriusXM tilaukseesi.	Saat lisätietoja tilauksestasi tai voit tilata kanavan osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava lukittu	Valitsemasi kanava on lukittu lapsilukolla.	Käyttöoppaan lapsilukko-osiossa on ohjeet kanavien avaamisesta.

SiriusXM tietojen tyhjentäminen

Voit poistaa kaikki annetut SiriusXM käyttäjätiedot, kuten suosikkijoukkueet ja hälytykset.

Nollaa stereo asetusvalikon kohdasta **Tehdasnollaus**.

HUOMAUTUS: tehdasnollaus nollaa kaikki stereon tiedot, kuten AM- ja FM-esiasetukset sekä vyöhykeasetukset, ja lisäksi se poistaa kaikki SiriusXM käyttäjätiedot.

DAB-toisto

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa tuotemalleissa.

DAB-lähetykset eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Jos stereolaitetta ei ole asetettu yhteensopivalle alueelle, DAB-lähde ei ole käytettävissä.

Viritinalueen määrittäminen

Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia kunnolla.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Viritinalue**.
- 2 Valitse alue, jolla olet.

DAB-asemien hakeminen

HUOMAUTUS: koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin maissa, sinun tarvitsee asettaa virittimeen alue, jolla DAB-signaaleja lähetetään.

- 1 Valitse **DAB-lähde**.
- 2 Hae saatavilla olevat DAB-asemat valitsemalla ►||.

Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.

HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea DAB-asemia uudelleen valitsemalla ►||. Kun uusi haku on valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden haun.

DAB-aseman vaihtaminen

- 1 Valitse **DAB-lähde**.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla ►||.
- 3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla ◀◀ tai ▶▶.

Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.

DAB-aseman valitseminen luettelosta

- 1 Valitse **DAB-lähde**.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla ►||.
- 3 Valitse  > **Selaa** > **Asemat**.
- 4 Valitse asema luettelosta.

DAB-aseman valitseminen luokasta

- 1 Valitse **DAB-lähde**.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla ►||.
- 3 Valitse  > **Selaa** > **Luokat**.
- 4 Valitse luokka luettelosta.
- 5 Valitse asema luettelosta.

Esiasetukset

Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi, jotta voit käyttää niitä helposti.

Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen SiriusXM viritin ja antennin.

Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DAB-antennin.

Aseman tallentaminen esiasetukseksi

- 1 Kun sopiva lähde on valittu, viritä stereo asemalle tai kanavalle.
- 2 Valitse **Esiasetukset**-välilehti.
- 3 Valitse .

VIHJE: voit tallentaa valitun AM-/FM-aseman tai DAB-kanavan nopeasti esiasetukseksi painamalla **MA★**-painiketta pitkään.

Esiasetuksen valitseminen luettelosta

- 1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse **Esiasetukset**-välilehti.
- 2 Valitse esiasetus luettelosta.

Esiasetusten poistaminen


- 1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse **Esiasetukset**-välilehti.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse poistettavat esiasetukset.
- 4 Kun olet poistanut kaikki tarvittavat esiasetukset, valitse .

Fusion PartyBus™ verkko

Fusion PartyBus verkkotoiminnolla voit liittää useita yhteensopivia stereoja ja vyöhykestereoita keskenään verkossa kiinteiden liitännöiden tai langattomien yhteyksien kautta.

Fusion PartyBus stereo, kuten Vieo RV 850 stereo, voi suoratoistaa lähteiden sisältöä muihin verkkoon liitettyihin Fusion PartyBus stereoihin. Lisäksi liitetty Fusion PartyBus laitteet voivat ohjata Fusion PartyBus stereon mediatoistoa. Fusion PartyBus vyöhykestereo, kuten Apollo™ SRX400 vyöhykestereo, voi suoratoistaa Fusion PartyBus stereosta, mutta ei voi suoratoistaa lähteistä muihin verkon Fusion PartyBus laitteisiin.

Verkkoon voi liittää langattomasti enintään kahdeksan Fusion PartyBus laitetta.

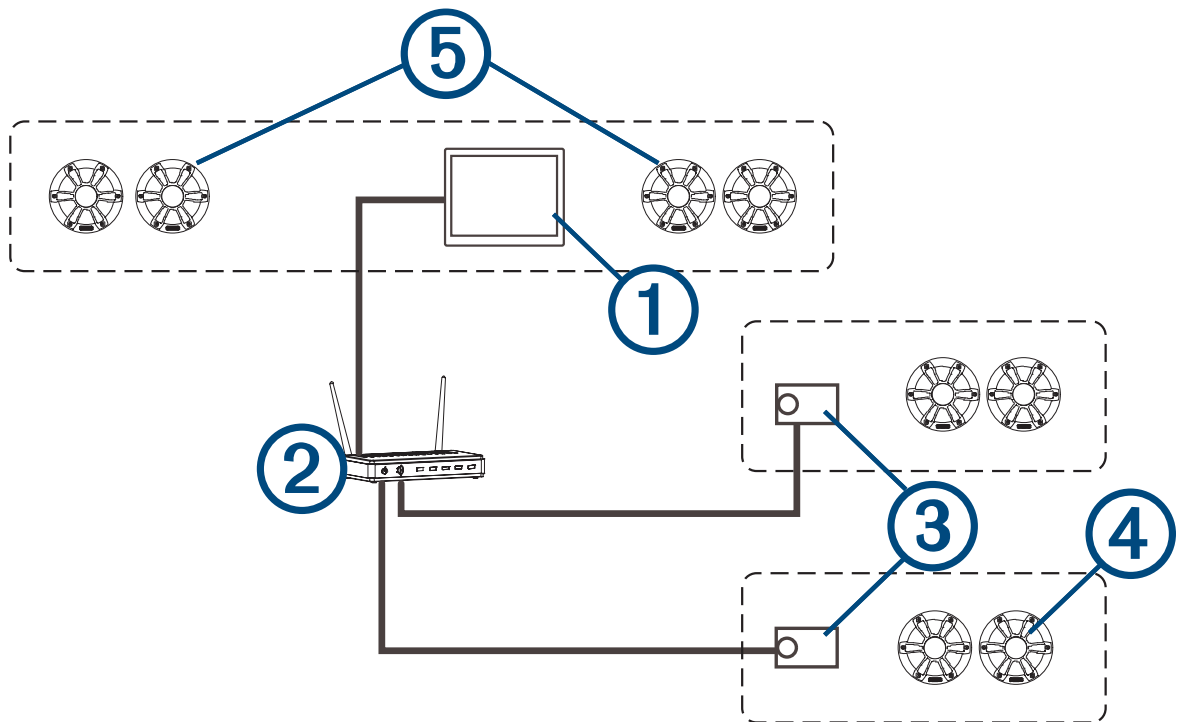

Edellä olevassa kuvassa yksi Vieo RV 850 stereo ① muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen ② ja kahteen Apollo SRX400 vyöhykestereoon ③. Kaksi Fusion PartyBus vyöhykestereota voivat suoratoistaa Fusion PartyBus stereon lähteistä.

Fusion PartyBus vyöhykestereo ei ole sama asia kuin kaiutinalue. Se on itsenäinen stereo, joka voi toistaa mediatiedostoja yhdistetyistä lähteistä tai suoratoistaa verkossa olevasta Fusion PartyBus stereosta. Fusion PartyBus vyöhykestereon, kuten Apollo SRX400 vyöhykestereon, voi yhdistää yhteen kaiutinalueeseen ④. Fusion PartyBus stereon, kuten Vieo RV 850 stereon, voi yhdistää useaan kaiutinalueeseen ⑤, jotta kyseinen stereo kattaa laajemman alueen. Fusion PartyBus laitteet eivät voi ohjata toisen stereon kaiutinten äänenvoimakkuutta. Voit säätää ainoastaan suoraan stereoon liitettyjen kaiutinten tai kaiutinalueiden äänenvoimakkuutta.

Suoratoisto verkossa olevasta Fusion PartyBus laitteesta

Jotta voit suoratoistaa verkossa olevasta laitteesta, sinun tarvitsee asentaa ja määrittää Fusion PartyBus laitteet asennusohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Apple AirPlay lähteestä ei voi suoratoistaa muihin verkon stereoihin Fusion PartyBus toiminnolla.

1 Valitse lähdekuvake.

Lähdekuvake on stereonäytön vasemmassa alakulmassa ja osoittaa lähteen, josta parhaillaan toistetaan.

2 Valitse **PARTYBUS**

VIHJE: voit näyttää käytettävissä olevat Fusion PartyBus laitteet painamalla lähdekuvaketta pitkään.

Laite näyttää verkossa käytettävissä olevien Fusion PartyBus laitteiden luettelon.

3 Valitse laite, josta haluat suoratoistaa.

Stereo alkaa suoratoistaa samasta lähteestä kuin yhdistetty Fusion PartyBus laite, ja laitteen näytön ympärille ilmestyy vihreä reunus. Kaikki mediatoistotoiminnot vaikuttavat molempiin laitteisiin.

Verkon Fusion PartyBus laitteen suoratoiston pysäyttäminen

Jos suoratoistat verkossa olevasta Fusion PartyBus laitteesta, katkaise yhteys laitteeseen, ennen kuin toistat stereolla paikallisista lähteistä.

1 Valitse lähdekuvake.

Lähdekuvake on stereonäytön vasemmassa alakulmassa ja osoittaa lähteen, josta parhaillaan toistetaan.

2 Valitse **PARTYBUS > Sulje PartyBus**.

VIHJE: voit poistua Fusion PartyBus verkosta nopeasti painamalla lähdekuvaketta pitkään.

Verkon UPnP-toisto

Tällä stereolla voi toistaa sisältöä verkkoon liitettyistä UPnP (Universal Plug and Play) -laitteista, kuten tietokoneista ja mediapalvelimista. UPnP-laite on liitettävä samaan verkkoon kuin stereo käyttämällä kiinteää liitäntää tai langatonta yhteyttä, ja laite on määritettävä jakamaan mediatiedostoja verkon kautta. Lisätietoja on UPnP-laitteen käyttöoppaassa.

Kun olet liittänyt UPnP-laitteen verkkoon ja määrittänyt sen jakamaan mediatiedostoja, UPnP-lähde ilmestyy jokaisen verkossa olevan stereon lähteen valintanäyttöön ([Lähteen valitseminen](#), sivu 31).

Ääniasetukset

Valitse  >  >  > .

HUOMAUTUS: kun asetuspainike on valittu, asetus on käytössä. Kun asetuspainike on tyhjä, asetus ei ole käytössä.

Vyöhyke: voit määrittää kaiutinvyöhykkeet ([Kaiutinvyöhykeasetukset](#), sivu 47).

Virittalue: määrittää radiolähteiden käyttämän alueen.

Laitteen nimi: määrittää tälle stereolle nimen.

Haetaan: ottaa käyttöön Fusion Alpha Search Technology (FAST) tekniikan, jolla voit hakea kappaleita nopeasti kirjaimella tai numerolla. Voit määrittää kappaleiden vähimmäismäärän, joka vaaditaan FAST-valikon käyttöönottoon. FAST-haku on käytettävissä, kun laitteessa on tätä vähimmäismäärää enemmän kappaleita.

AirPlay-salasana: määrittää salasanan, joka käyttäjän on annettava, kun hän muodostaa yhteyttä stereoon AirPlay toiminnolla.

Lähde: määrittää stereotelakan käytettävissä olevien äänilähteiden valinnat. Voit ottaa lähteitä käyttöön tai poistaa niitä käytöstä, nimetä lähteitä uudelleen tai määrittää, mitkä lähteet voivat suoratoistaa Fusion PartyBus verkon välityksellä ([Lähdeasetukset](#), sivu 48).

Verkko: voit määrittää verkkoasetukset ([Verkon määrittäminen](#), sivu 48).

Näyttö: määrittää Musiikki sovelluksen käyttämään päivä- tai yöväriä. Jos valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit automaattisesti kellonajan mukaan.

Tietoja: näyttää stereon ohjelmistoversion tiedot.

Kaiutinvyöhykeasetukset

Vyöhykkeen nimen määrittäminen

Voit helpottaa kaiutinvyöhykkeen tunnistamista määrittämällä vyöhykkeelle nimen.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Vyöhykkeen nimi**.
- 4 Kirjoita nimi näyttönäppäimistöllä ja valitse .

Vyöhykkeiden yhdistäminen

Voit pitää vyöhykkeiden 1 ja 2 äänenvoimakkuustasot synkronoituina yhdistämällä vyöhykkeet. Toisen yhdistetyn alueen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin alueisiin.

Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke** > **Alue 2** > **Yhdistä vyöhykkeeseen 1**.

Kun vyöhykkeet 1 ja 2 on yhdistetty,  näkyy äänenvoimakkuusnäytössä vyöhykkeiden 1 ja 2 välissä.

HUOMAUTUS: kun vyöhykkeet 1 ja 2 on yhdistetty, niiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää erikseen.

Vyöhykkeen 3 tai 4 äänenvoimakkuuden hallinnan ottaminen käyttöön yhdistetystä vahvistimesta

Stereo ohjaa vyöhykkeiden 3 ja 4 äänenvoimakkuutta oletusarvoisesti. Voit hallita näiden vyöhykkeiden äänenvoimakkuutta liitetystä vahvistimesta.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke 3 tai 4.
- 3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla **Voimakkuuden säätö**.

Vyöhykkeen äänisignaali siirretään vahvistimeen kiinteänä linjatason lähtönä.

Vyöhykkeen poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä tarpeettoman vyöhykkeen ja poistaa sen äänentasosivuilta. Kun vyöhyke on poistettu käytöstä, sen asetuksia ei voi muuttaa. Voit poistaa käytöstä ainoastaan vyöhykkeet 2, 3 ja 4.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla **Vyöhyke käytössä**.

Sisäisten vahvistinten poistaminen käytöstä

Jos et liitä kaiuttimia suoraan vyöhykkeisiin 1 ja 2, voit vähentää virrankulutusta poistamalla sisäiset vahvistimet käytöstä.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Vyöhyke**.
- 2 Poista valintaruudun valinta valitsemalla **Sisäinen vahvistin käytössä**.

Lähdeasetukset

Valitse  >  >  >  > **Lähde** ja valitse määritettävä lähde.

HUOMAUTUS: tässä valikossa on koko järjestelmän lähdeasetukset. Useimmilla lähteillä on myös lähdekohtaisia asetuksia. Katso tiedot lähdekohtaisista asetuksista tämän oppaan kutakin lähdettä käsittelevästä osiosta.

Kaikki asetukset eivät ole saatavilla kaikille stereon lähteille.

Lähde käytössä: tästä voit ottaa stereon lähteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Lähteet, joita et koskaan käytä stereossa, kannattaa poistaa käytöstä, jotta ne eivät enää näy lähteen valintanäytössä.

PartyBus käytössä: tästä voit ottaa lähteen jakamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun stereo on yhdistetty muihin verkon stereoihin (*Fusion PartyBus™ verkko, sivu 45*). Jakaminen kannattaa ehkä poistaa käytöstä joistakin lähteistä (esimerkiksi AM), koska suoratoisto Fusion PartyBus verkon kautta aiheuttaa pienen ääniviiveen, joka ei ole kaikissa tilanteissa toivottavaa.

Lähteen nimi: tästä voit muuttaa stereossa näkyvän lähteen nimen. Tähän lisätty lähteen nimi näkyy myös muissa verkon stereoissa.

Verkon määrittäminen

VIHJE: voit avata verkon määrittämisvalikon valitsemalla verkon tilakuvakkeen missä tahansa näytössä.

Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi

Jos olet liittänyt kaksi Fusion PartyBus laitetta yhteen suoraan tai liittänyt useita stereoja yhteen verkkokytkimen tai langattoman tukiaseman kautta etkä ole asentanut reititintä, vain yksi Fusion PartyBus stereo tarvitsee määrittää DHCP-palvelimeksi.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Verkko** > **Lisäasetukset** > **Ethernet-IP** > **Kiinteä IP-osoite** > **Tallenna**.
- 2 Valitse  >  >  >  > **Verkko** > **Lisäasetukset** > **DHCP-palvelin** > **DHCP käytössä** > **Tallenna**.

Voit määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen (*DHCP-asetukset, sivu 49*).

Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi

Vähintään yksi laite on määritettävä langattomaksi tukiasemaksi, jotta voit yhdistää lisää Fusion PartyBus laitteita tai älypuhelimia Fusion PartyBus laitteeseen langattomasti. Tämä ei ole pakollista, jos verkkoon on asennettu langaton reititin tai muu langaton tukiasema.

- 1 Valitse  >  >  >  > **Verkko** > **WI-FI-TUKIASEMA**.
- 2 Valitse **SSID** ja muuta langattoman tukiaseman oletus-SSID eli nimi (valinnainen).
- 3 Valitse **Tukiaseman suojaus: %1** ja muuta tukiaseman suojaustyyppi (valinnainen).

HUOMAUTUS: suosittelemme, että käytät Tukiaseman suojaus: %1-kohdassa oletusarvoista WPA2 Personal -asetusta. Se on yleisimmin käytetty ja turvallisin suojausprotokolla.

- 4 Valitse **Salasana** ja muuta tukiaseman oletussalasana (valinnainen).
- 5 Valitse tarvittaessa **Maa: %1** ja valitse alue.
- 6 Valitse **Kanava: %1** ja valitse tukiaseman kanava-alue (valinnainen).
- 7 Valitse **Tallenna**.

Voit muuttaa langattoman tukiaseman asetuksia milloin tahansa (*Langattoman tukiaseman asetukset, sivu 49*).

Fusion PartyBus laitteen yhdistäminen langattomaan tukiasemaan

1 Valitse  >  >  > **Verkko** > **WI-FI-TYÖASEMA** > **SSID**.

Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista langattomista tukiasemista.

2 Valitse langaton tukiasema Fusion PartyBus.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat antaa salasanan, valitse **Salasana**, kirjoita salasana ja valitse .
- Jos muodostat yhteyttä langattomaan tukiasemaan WPS-protokollalla, varmista että WPS on otettu käyttöön tukiasemassa ja valitse **WPS**.

HUOMAUTUS: yhteyden muodostaminen voi kestää enintään kaksi minuuttia sen jälkeen, kun olet valinnut **WPS**.

4 Valitse **Tallenna**.

Verkon lisämäärittäykset

Fusion PartyBus laitteella voi tehdä edistyneitä verkkotehtäviä, kuten määrittää DHCP-alueita ja asettaa kiinteitä IP-osoitteita.

Langattoman tukiaseman asetukset

Valitse  >  >  > **Verkko** > **Lisäasetukset** > **WI-FI-TUKIASEMA**.

HUOMAUTUS: laite on määritettävä langattomaksi tukiasemaksi, ennen kuin asetuksia voi muuttaa (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi, sivu 48*).

SSID: määrittää verkon SSID-tunnuksen eli nimen.

Tukiaseman suojaus: %1: määrittää tukiaseman käyttämän langattoman suojausprotokollan tyyppin.

HUOMAUTUS: suosittelemme, että valitset Tukiaseman suojaus: %1-kohdassa vaihtoehdon WPA2 Personal. Se on yleisimmin käytetty ja turvallisin suojausprotokolla.

Salasana: voit määrittää tukiaseman salasanan. Tämä ei ole käytettävissä, kun Tukiaseman suojaus: %1-asetus on Ei yhtään.

Maa: %1: määrittää alueen, jolla stereo sijaitsee. Eri alueilla voidaan käyttää eri kanavia, joten tämä kannattaa määrittää paikallisten langattomien laitteiden mukaan.

Kanava: %1: määrittää tukiaseman käyttämään kanavaryhmää, joka sijaitsee aluekohtaisen kanava-alueen ylä-, keski- tai alatasolla. Suorituskyky saattaa parantua, jos kanava valitaan alueelta, jolla on vähän lähettäviä tukiasemia.

DHCP-palvelin: määrittää laitteen toimimaan langattomana tukiasemana ja verkon DHCP-palvelimenä (*DHCP-asetukset, sivu 49*).

WPS: muodostaa Wi-Fi Protected Setup (WPS) yhteyden. Kun WPS-yhteys on aktiivinen, laitteet, joissa on WPS-painike tai -asetus, voivat muodostaa yhteyden tämän stereon tukiasemaan.

HUOMAUTUS: yhteyden muodostaminen voi kestää enintään kaksi minuuttia sen jälkeen, kun olet valinnut WPS.

DHCP-asetukset

Valitse  >  >  > **Verkko** > **Lisäasetukset** > **DHCP-palvelin**.

DHCP käytössä: määrittää laitteen DHCP-palvelimeksi verkossa.

Aloitusp-IP: määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen ensimmäisen IP-osoitteen.

Lopetus-IP: %1: määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen viimeisen IP-osoitteen.

Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen

Jos stereo on määritetty DHCP-palvelimeksi, sen IP-osoite on automaattisesti 192.168.0.1. IP-osoitetta voi muuttaa.

Jos stereo on työasema verkossa ja et halua, että DHCP-palvelin määrittää sille IP-osoitteen automaattisesti, voit määrittää kiinteän IP-osoitteen.

HUOMAUTUS: kaikilla verkossa olevilla laitteilla on oltava yksilöivä IP-osoite. Jos valitset kiinteän IP-osoitteen, joka on jo käytössä verkossa, laitteet eivät toimi oikein.

1 Valitse  >  >  >  > **Verkko** > **Lisäasetukset** > **Wi-Fi-IP** > **Kiinteä IP-osoite**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää IP-osoitteen valitsemalla **IP: %1** ja kirjoittamalla IP-osoitteen.
- Voit määrittää aliverkon peitteen valitsemalla **Peite: %1** ja kirjoittamalla aliverkon peitteen.

HUOMAUTUS: aliverkon peitteen on vastattava kaikkia verkossa olevia laitteita, jotta se toimii oikein. Tyypillinen aliverkon peite on 255.255.255.0.

- Määritä oletusyhdyskäytävän IP-osoite valitsemalla **Yhdyskäytävä** ja kirjoittamalla yhdyskäytävän IP-osoite.

HUOMAUTUS: oletusyhdyskäytäväksi määritetään tavallisesti verkon DHCP-palvelimen IP-osoite.

3 Valitse **Tallenna**.

Verkkoasetusten nollaaminen

Voit palauttaa kaikkien stereon verkkoasetusten oletusarvot.

Valitse  >  >  >  > **Verkko** > **Nollaa** > **Kyllä**.

Muut stereon hallintavaihtoehdot

Yhteyden muodostaminen Garmin kelloon

Lisätietoja kellosta on sen käyttöoppaassa osoitteessa www.garmin.com/manuals.

1 Asenna kellon oppaan ohjeiden avulla Fusion-Link Lite™ sovellus Connect IQ™ kaupasta kelloon.

2 Valitse stereossa **BT**-lähde.

3 Valitse  > **Liitännät** > **Etsintätila**.

Stereo on havaittavissa kahden minuutin ajan.

4 Tuo kello enintään 3 metrin (10 jalan) päähän stereosta.

HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT® laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.

5 Avaa kellossa Fusion-Link Lite sovellus.

Kun avaat sovelluksen kellossa ensimmäisen kerran, kello muodostaa automaattisesti pariliitoksen ja yhteyden stereolaitteeseen. Jos haluat pariliittää kellon johonkin toiseen stereoon, valitse Fusion-Link Lite sovelluksessa **Asetukset** > **Pariliitä uusi**.

6 Hallitse äänentoistoa kellon Fusion-Link Lite sovelluksella.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteydet toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan ja kun sovellus on auki kellossa.

Langaton Fusion-Link kaukosäädinsovellus

Fusion-Link kaukosäädinsovelluksella voit säätää yhteensopivan Apple tai Android laitteen kautta stereon äänenvoimakkuutta, vaihtaa lähteen, hallita toistoa, valita ja hallita radion esiasetuksia ja muuttaa joitakin stereon asetuksia.

Sovellus on yhteydessä stereoon mobiililaitteen langattoman yhteyden kautta. Yhteensopiva laite on yhdistettävä stereoon Bluetooth tai Wi-Fi tekniikalla, jotta sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja Fusion-Link kaukosäädinsovelluksesta yhteensopiviin Apple tai Android laitteisiin Apple App StoreSM tai Google PlayTM kaupasta.

Stereon asetusten nollaaminen

Voit palauttaa kaikkien stereon ominaisuuksien ja asetusten oletusasetukset.

Valitse  >  >  >  > Päivityt > Tehdasnollaus.

Ajoneuvon kamerat

VAROITUS

Oikein käytettynä pystyt seuraamaan tilanteita paremmin tämän laitteen avulla. Epäasianmukainen käyttö voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. Tarkastele laitteen näytön tietoja vain vilkaisemalla. Tarkkaile aina ympäristöäsi, äläkä katso näyttöä pitkään tai anna sen häiritä keskittymistäsi. Jos keskityt liikaa näyttöön, et välttämättä huomaa esteitä ja vaaranpaikkoja. Se voi aiheuttaa onnettomuuden ja vammoja tai kuoleman.

Stereo voi toistaa reaaliaikaista kuvaa ja ääntä yhdistetyistä ajoneuvon kameroista, kuten peruutuskameroista tai sivupeilikameroista.

Jos ajoneuvon kamerat ja stereo sisältyivät uuteen ajoneuvoon, valmistaja on jo yhdistänyt ja määrittänyt kamerat.

Jos asennat omaa peruutuskamerasarjaa, sinun on yhdistettävä kameran videokuva stereon taustapuolen videotuloon ja kameran mikrofoni Aux2 -tuloon (tarvittaessa). Jotta kamera näkyy automaattisesti, se on liitettävä kameran laukaisujohtoon. Lisätietoja stereon liitännöistä on *Vieo sarjan asennusohjeissa*.

Ajoneuvon kameran tarkasteleminen

Yhteensopiva ajoneuvon kamera on yhdistettävä stereoon, jotta voit tarkastella kameraa.

Ota käyttöön kameran automaattiset näyttöasetukset, jotta voit tarkastella kameroita automaattisesti (*Kameran automaattisten näyttöominaisuuksien ottaminen käyttöön, sivu 51*).

1 Katsele ajoneuvon kameraa valitsemalla vaihtoehto:

- Jos haluat nähdä peruutuskameran automaattisesti, aseta ajoneuvo peruutusvaihteelle.
- Jos haluat nähdä sivupeilikameran automaattisesti, käytä ajoneuvon suuntavilkkuja.

HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on yleensä saatavilla vain valmistajan asetuksena valituissa ajoneuvoissa, eikä sitä välttämättä ole omassa ajoneuvossasi.

- Jos haluat näyttää peruutuskameran manuaalisesti, valitse  > **Kamera**.

Ajoneuvon kameran näkymä ilmestyy näyttöön.

2 Valitsemalla  voit mykistää kameran mikrofoniin äänen tai poistaa sen mykistykseen, jos tämä on käytettävissä.

VIHJE: jos ajoneuvon kameran mikrofoni on liitetty ja tämä asetus ei ole käytettävissä, tarkista, että mikrofoni on otettu käyttöön (*Ajoneuvon kameran mikrofoniin käyttöönotto, sivu 52*).

3 Valitse vaihtoehto normaalin toiminnan jatkamiseksi:

- Vaihda ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
- Poista suuntavilkku käytöstä.
- Valitse .

Kameran automaattisten näyttöominaisuuksien ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yhteensopivien ajoneuvon kameroiden automaattisia näyttöominaisuuksia.

1 Valitse  > **Kamera** >  > **Automaattinen näyttö**.

2 Valitse kamera.

Kameran kuvan kääntäminen

Voit muuttaa kameras kuvan käänteiseksi taustapeilin näkymän tapaan joissakin asennustilanteissa tai peruutettaessa.

- 1 Valitse  > **Kamera** >  > **Käännä video peilikuvaksi.**
- 2 Valitse kamera.

Ajoneuvon kameras mikrofonin käyttöönotto

Ennen kuin voit ottaa käyttöön ajoneuvon kameras mikrofonin, se on liitettävä stereon Aux2 -tuloon.

Jos liitetyssä ajoneuvon kamerassa on mikrofoni, voit ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä kameras katseluohjelmassa.

Valitse  > **Kamera** >  > **Mikrofoni asennettu.**

Kun mikrofoni on otettu käyttöön,  näkyy kameras näytössä.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laitte voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (*Liikenneasetukset, sivu 57*). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Garmin Drive -sovelluksen kautta (*Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella, sivu 52*).

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella

Laitte voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta ollessaan yhdistettynä älypuhelimeseen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus.

- 1 Yhdistä laite Garmin Drive sovellukseen (*Pariliittäminen älypuhelimeseen, sivu 25*).
- 2 Valitse Vieo laitteessa  >  >  > **Navigointi** > **Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot. Kun liikennetiedot eivät ole käytössä, laite ei vastaanota liikennetietoja, mutta välttää silti mahdollisesti ruuhkaisia alueita reiteillä toiminnolla trafficTrends™, jos se on käytössä.

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta  >  > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: Ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Äänikomentovinkkejä

- Puhu selkeästi laitteeseen päin.
- Sano joka pyynnön aluksi *OK, Garmin*.
- Hiljennä taustahälyä esimerkiksi sulkemalla radio, jotta laite tulkitsee komennot mahdollisimman tarkasti.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Jos et saa hyödyllistä vastausta, kokeile muotoilla pyyntö uudelleen.
- Jos laite ei vastaa pyyntöihin, varmista että se ei ole lähellä kaiutinta tai ilmastointiaukkoa, josta mahdollisesti kuuluva ääni voi häiritä mikrofonin toimintaa.

Puheohjatun Garmin navigoinnin käynnistäminen

Puheohjatun Garmin navigoinnin ansiosta voit esimerkiksi hakea sijainteja ja osoitteita, aloittaa reittejä käännöskohtaisten ohjeiden avulla ja soittaa handsfree-puheluita yksinkertaisilla äänikomennoilla.

- Sano *OK, Garmin* ja sano pyyntö.
Voit sanoa esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Saapumisajan tarkistaminen

Kun reitti on aktiivinen, voit tarkistaa arvioidun saapumisajan määränpään sanomalla ilmauksia.

Sano *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Laiteasetusten muuttaminen äänikomennoilla

Esimerkiksi näillä ilmauksilla voit määrittää äänenvoimakkuus- tai kirkkausarvoksi 0–10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Äänikomentojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa vahingossa puhuessasi.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Äänikomento**.
- 2 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

- 1 Valitse  > **Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Tekstin kielen määrittäminen, sivu 58*).

- 2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla  (valinnainen).

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

- 1 Valitse  > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Valitse määränpää**.
- 5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse  > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla  ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Optimoi järjestys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

- 1 Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Ehdota nähtävyyksiä**.
- 2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
- 3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse  > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää matkalla (valinnainen).
- 4 Valitse .
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita ([Reitin muodostaminen](#), sivu 11).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** ([Reitin laskentatilan vaihtaminen](#), sivu 12).

Tallennetun matkan navigoiminen

Ennen tallennetun matkan navigoinnin aloittamista laitteen aktiivisen autoprofiilin on vastattava matkaa varten valittua autoprofiilia ([Matkan reititysasetusten muuttaminen](#), sivu 55). Jos profiilit eivät vastaa toisiaan, laite kehottaa muuttamaan autoprofiilin, ennen kuin aloitat matkan ([Autoprofiilin vaihtaminen](#), sivu 7).

- 1 Valitse  > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse  > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat** > **Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön ([Reittiasetukset](#), sivu 57).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse  > **Matkahistoria**.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Garmin Drive sovellukseen ([Pariliittäminen älypuhelimeen](#), sivu 25).

- 1 Valitse  > **Sää**.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.
- 2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

- 1 Valitse  > **Sää** > **Nykyinen sijainti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
 - Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Sisäisten järjestelmien hallinta ja valvonta

Vieo laite voi valvoa ja hallita virtapiirejä käyttämällä digitaalista EmpirBus™ kytkentäjärjestelmää tai muuta yhteensopivaa digitaalista kytkentäjärjestelmää.

Voit hallita esimerkiksi matkailuauton sisävaloja.

Digitaalisen kytkennän säädinten avaaminen

Useimmissa asennuksissa digitaalisen kytkennän moduulit liitetään Vieo telakkaan CAN (Controller Area Network) -väylän kautta. Lisäksi Vieo järjestelmä tukee digitaalisia EmpirBus Connect 50 Wi-Fi kytkentäjärjestelmiä, jotka muodostavat yhteyden Vieo telakkaan ilman CAN-liitäntää.

HUOMAUTUS: asennus saattaa sisältää widgetin, jolla järjestelmän säätimet voi avata aloitusnäytössä.

- Jos laite on liitetty moduuleihin CAN (Controller Area Network) -väylän kautta, valitse  >  > **Matkailuauton hallinta**.
- Jos käytät digitaalista EmpirBus Connect 50 Wi-Fi kytkentäjärjestelmää, valitse  >  > **EmpirBus**.

Asetukset

Navigointiasetukset

Valitse  >  >  > **Navigointi**.

Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin ajoneuvolle, jonka kanssa käytät laitetta.

Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.

Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.

Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvallisuushälytykset.

Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpään, jos aktiivisella reitillä on ruuhka (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 12).

Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen*, sivu 25).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Reittiasetukset

Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Reittiasetukset**.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Tietullit: laite voit välttää reititystä tietulliteillä Pohjois-Amerikassa.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa.

Tietullit ja -maksut: laite voi välttää reititystä Euroopan tietulliteillä tai teillä, joilla tarvitaan tietullitarroja.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan Euroopassa.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Matkahistoria ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Matkahistoria ja Matkaloki matkahistorian.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse  >  >  > **Navigointi** > **Kuljettajan avustus**.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta  >  >  > **Navigointi** > **Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydetessä ([Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 12](#)).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön

Valitse  >  >  > **Bluetooth**.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

Vieo näyttö käyttää oletusarvoisesti langatonta yhteyttä telakkaan. Voit yhdistää ulkoiseen langattomaan verkkoon, jos haluat käyttää ulkoisen verkon ominaisuuksia tai ladata kartta- ja ohjelmistopäivityksiä ([Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta, sivu 61](#)).

1 Valitse  >  >  > **Wi-Fi**.

2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.

3 Valitse langaton verkko.

4 Anna tarvittaessa salausavain.

Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Kun asetat laitteen telakkaan, se katkaisee yhteyden ulkoiseen verkkoon ja muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen Vieo telakkaan.

Näyttöasetukset

Valitse  >  >  > **Näyttö**.

Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.

Kirkkauden säätö: säätää taustavalon kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite on irti telineestä.

Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Taustakuva: määrittää laitteen taustakuvan.

Lepotila: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydream-näytönsäästäjän.

Fonttikoko: muuttaa laitteen fonttikokoa.

Kun laitetta käännetään: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti tai pysyy nykyisessä suunnassa.

HUOMAUTUS: navigointikartta tukee ainoastaan vaakatilaa.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset

Valitse  >  >  > **Äänet ja ilmoitukset**.

Äänenvoimakkuuden liikusäätimet: määrittä navigoinnin, mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten äänenvoimakkuudet.

Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä tietyinä aikana tai tapahtumien aikana.

Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten oletussoittoäänen.

Muut äänet: voit ottaa käyttöön tai poistaa muihin laitteen toimintoihin liittyvät äänet (esimerkiksi näytön kosketus, näytön lukitus tai lataaminen).

Kun laite lukitaan: määrittää, näkyvätkö ilmoitukset näytössä, kun laite on lukittuna.

Sovellusilmoitukset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin asennetun sovelluksen ilmoitukset ja muuttaa kunkin sovelluksen älä häiritse -asetuksia.

Ilmoitusten käyttöoikeus: voit valita, millä sovelluksilla on oikeus lukea järjestelmä- ja sovellusilmoituksia.

Älä häiritse -käyttöoikeus: voit valita, mitkä sovellukset voivat ohittaa älä häiritse -asetukset tai muuttaa niitä.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse  >  >  > **Äänet ja ilmoitukset**.

2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta liikusäätimillä.

Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Sijaintipalvelujen on oltava käytössä, jotta laite löytää sijaintisi ja pystyy laskemaan reittejä sekä antamaan navigointiohjeita. Poistamalla sijaintipalvelut käytöstä voit suunnitella reitin, kun GPS-signaaleja ei ole käytettävissä. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, laite laskee ja simuloi reittejä GPS-simulaattorin avulla.

VIHJE: sijaintipalvelujen poistaminen käytöstä säästää akun virtaa.

1 Valitse  >  >  > **Sijainti**.

2 Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä kytkimellä.

HUOMAUTUS: useimmiten Tila-asetusta ei kannata vaihtaa oletusarvoisesta Vain laite -asetuksesta. Laitteessa on tehokas GPS-antenni, joka takaa tarkat sijaintitiedot navigoinnin aikana.

Tekstin kielen määrittäminen

Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.

1 Valitse  >  >  > **Kieli ja syöttötapa** > **Kieli**.

2 Valitse kieli.

Päiväys- ja aika-asetukset

Valitse  >  >  > **Päivämäärä ja aika.**

Automaattinen aikavyöhyke: asettaa aikavyöhykkeen automaattisesti liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.

Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteen aikavyöhykkeen, kun Automaattinen aikavyöhyke ei ole käytössä.

Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ajan 24 tunnin esitysmuodon.

Laiteasetukset

Valitse  >  >  > **Tietoja laitteesta.**

Järjestelmäpäivitykset: voit päivittää kartan ja laitteen ohjelmiston.

Tila: näyttää järjestelmän tilan ja verkon tiedot.

Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen (EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tietoja.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.

Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja ohjelmistoversioiden tiedot.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettäviä tietoja laitteen parantamiseksi.

Tietojen ja asetusten nollaaminen

Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.

1 Valitse  >  > .

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit tyhjentää matkahistorian valitsemalla **Navigointi > Reittiasetukset > Tyhjennä matkahistoria.**

Tämä vaihtoehto poistaa kaikki tiedot paikoista, joissa olet käynyt. Se ei poista tallennettuja sijainteja, tilejä, sovelluksia eikä asennettuja karttoja.

- Voit palauttaa kaikkien navigointiasetusten oletusarvot valitsemalla **Navigointi >  > Palauta.**

Tämä vaihtoehto ei poista käyttäjätietoja.

- Voit poistaa kaikki tallennetut langattomat verkot ja pariliitetyt laitteet valitsemalla **Varmuuskopioi ja palauta > Verkoasetusten nollaus.**

Tämä vaihtoehto ei poista muita käyttäjätietoja.

- Jos haluat poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot, valitse **Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasnollaus.**

Tämä vaihtoehto poistaa matkahistorian, sovellukset, tilit, asetukset, tallennetut verkot, pariliitetyt laitteet ja kaikki muut käyttäjän tiedot. Asennettuja karttoja ei poisteta. Garmin-kansion käyttäjän tiedostoja ei välttämättä poisteta.

Laitteen tiedot

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.

2 Valitse **Tietoja laitteesta > Säädöstiedot.**

Tekniset tiedot

Näytön tekniset tiedot	
Käyttölämpötila	–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Radiotaajuus (Vieo RV 851/852)	Enintään 2,4 GHz (14 dBm)
Radiotaajuus (Vieo RV 1051/1052)	Enintään 2,4 GHz (15 dBm)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkko-virta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Telakan tekniset tiedot	
Käyttölämpötila	–10–55 °C (14–131 °F)
Säilytyslämpötila	–20–70 °C (–4–158 °F)
Tulojännite	10,8–16 Vdc
Virta (enintään)	15 A
Virta (valmiustila)	Alle 5 mA
Sulake	15 A, mini blade -tyyppinen
Langaton taajuus/yhteyshäntä	2,4 GHz (nimellinen 7,9 dBm)

Sisäinen, luokan D vahvistin	
Musiikin toistoteho/kanava	Enintään 4 x 70 W, 2 ohm
Toiston huipputeho	Enintään 280 W
Toistoteho/kanava	4 x 43 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 2 ohm, 10 % THD) ³ 4 x 26 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 4 ohm, 10 % THD) ³
Linjalähdön taso (enintään)	5,5 V (huipputeho)
AUX-tulon taso (tyypillinen)	1 V RMS

Viritin	Eurooppa Australaasia	Yhdysvallat	Japani
FM-radion taajuusalue	87,5–108 MHz	87,5–107,9 MHz	76–95 MHz
FM-taajuuden tarkkuus	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radion taajuusalue	522–1620 kHz	530–1710 kHz	522–1620 kHz
AM-taajuuden tarkkuus	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Stereo saattaa rajoittaa lähtötehoa, jotta vahvistin ei ylikuumene ja äänen dynamiikka säilyy.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.

Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.

Näyttölaite lataa sekä näytön että stereotelakan ohjelmistopäivitykset samanaikaisesti. Jos päivität näytön, kun se on irti stereotelakasta, näyttö kehottaa päivittämään stereotelakan ohjelmiston, kun seuraavan kerran liität näytön stereotelakkaan.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express).

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen. Varmista, että ajoneuvo on pysäköity turvalliseen paikkaan ja että laite saa yhtäjaksoisesti virtaa päivityksen ajan.

1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 57*).

Kun laite on yhdistetty Wi-Fi verkkoon, se tarkistaa saatavilla olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen saatavilla olevasta päivityksestä.

2 Valitse vaihtoehto:

- Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja valitse **Päivitys on saatavilla..**
- Valitse päivitykset manuaalisesti valitsemalla  >  > **Järjestelmäpäivitykset.**

Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Lataa.**
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta.**
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto.**

4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki.**

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellei hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

5 Varmista, että ajoneuvo on pysäköity turvalliseen paikkaan ja että laite saa virtaa yhtäjaksoisesti. Valitse **Jatka.**


6 Pidä laite liitettynä virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (*Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express, sivu 62*).
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Vieo laitteen micro-USB-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

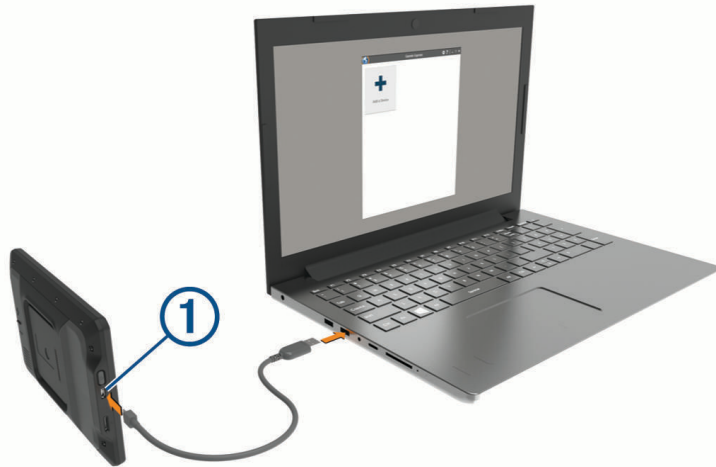

- 4 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 5 Lisää laite Garmin Express sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.

Päivityksiä saatavilla

Viimeisin tarkistus: Juuri nyt 

Arvioitu asennusaika: 1 tunti ja 37 minuuttia

[Näytä tiedot](#)

[Asenna kaikki](#)

- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
 - Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 65*).

- 7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Vianmääritys

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että sijaintipalvelut ovat käytössä (*Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 58*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen

- Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen, sivu 29*) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 25*).

Puhelin ei näy Bluetooth äänilähteenä

Bluetooth äänilähde edellyttää erillistä Bluetooth yhteyttä älypuhelimeen. Jos haluat käyttää puhelinta Bluetooth medialähteenä, pariliitä se erikseen Musiikki-sovelluksessa (*Yhteensopivan Bluetooth laitteen yhdistäminen, sivu 36*).

Verkon vianmääritys

Jos Fusion PartyBus laitteet eivät näy verkossa tai niihin ei saa yhteyttä, tarkista seuraavat:

- Varmista, että vain yksi laite, stereo tai reititin, on määritetty DHCP-palvelimeksi.
- Varmista, että kaikki Fusion PartyBus laitteet, verkkokytkimet, reitittimet ja langattomat tukiasemat on liitetty verkkoon ja että ne ovat käynnissä.
- Varmista, että langattomat Fusion PartyBus laitteet on yhdistetty verkossa olevaan langattomaan reitittimeen tai langattomaan tukiasemaan.
- Jos olet määrittänyt kiinteät IP-osoitteet, varmista että joka laitteella on yksilöivä IP-osoite, että IP-osoitteiden ensimmäiset kolme numeroa vastaavat toisiaan ja että kaikissa laitteissa on sama aliverkon peite.
- Jos olet tehnyt kokoonpanomuutoksia, jotka voivat aiheuttaa verkon ongelmia, palauta kaikki verkkoasetukset oletusarvoihin.

Verkon tilakuvakkeet

Verkon tilakuvake näkyy joissakin stereon näytöissä. Tästä taulukosta näet kuvakkeen ulkoasun, ja siitä on apua myös Fusion PartyBus verkon vianmäärityksessä ([Verkon vianmääritys, sivu 63](#)).

	Stereo on määritetty käyttämään kiinteää verkkoyhteyttä ja liitetty kiinteään verkkoon oikein Ethernet-kaapelilla.
	Stereo on määritetty käyttämään kiinteää verkkoyhteyttä, mutta se ei löydä kiinteää verkkoa. Ethernet-kaapelia ei ehkä ole liitetty tai verkossa voi olla muita ongelmia.
	Stereo on määritetty langattomaksi tukiasemaksi.
	Stereo on määritetty langattomaksi työasemaksi ja yhdistetty langattomaan tukiasemaan. Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden.
	Stereo on määritetty langattomaksi työasemaksi, mutta se ei ole yhteydessä langattomaan tukiasemaan. Yhteysasetuksissa tai langattomassa tukiasemassa saattaa olla ongelma.

Ohjauspyörän säätimet eivät reagoi tai ne toimivat virheellisesti

Jos ohjauspyörän säätimet toimivat epäyhtenäisesti, ne voi ehkä kalibroida ([Ohjauspyörän säädinten kalibrointi, sivu 64](#)).

HUOMAUTUS: ohjauspyörän säädinten kalibrointiasetukset eivät ole käytettävissä kaikissa ajoneuvoasennuksissa.

Ohjauspyörän säädinten kalibrointi

Ennen kuin aloitat ohjauspyörän säädinten kalibroinnin, anna Vieo järjestelmän ja ajoneuvon lämmetä ajoneuvon keskimääräiseen käyttölämpötilaan.

Voit kalibroida ohjauspyörän säätimet toimimaan jatkuvasti Vieo järjestelmän kanssa. Tästä voi olla apua, jos jotkin säätimet eivät reagoi tai toimivat epätarkasti.

HUOMAUTUS: voit kalibroida ohjauspyörän säätimet vain analogista tekniikkaa käyttävien ajoneuvojen runkoihin.

- 1 Aseta näyttö stereotelakkaan
- 2 Valitse Vieo näytössä  >  >  > **Integrointi ajoneuvoon > Ohjauspyörän säätimet.**
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita ohjauspyörän säädinten kalibrointi valitsemalla **Kalibroi**.
 - Päivitä edellinen kalibrointi valitsemalla **Kalibroi uudelleen**.
 - Poista edellinen kalibrointi valitsemalla **Poista kalibrointi**.
- 4 Suorita kalibrointi laitteen näytön ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: kun kalibroit ohjauspyörän säätimiä, voit aloittaa nykyisen painikkeen kalibroinnin uudelleen valitsemalla **Nollaa**. Jos ohjauspyöräsi ei ole tiettyä painiketta, voit aloittaa seuraavan painikkeen kalibroinnin valitsemalla **Ohita**.

Liite

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikortteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laite tukee microSD muistikortteja, joiden koko on 4–32 Gt. Muistikorttien on käytettävä FAT32-tiedostojärjestelmää. Yli 32 Gt:n muistikortit on alustettava laitteessa (*Muistikortin alustaminen*, sivu 65).

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Näytön esittely*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Muistikortin alustaminen

Laite tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32-tiedostojärjestelmään. Kortin voi alustaa laitteella kyseiseen tiedostojärjestelmään.

Uusi muistikortti tarvitsee alustaa, ellei sitä ole alustettu FAT32-tiedostojärjestelmään.

HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot.

- 1 Valitse  >  >  > **Tallennustila ja USB**.
- 2 Valitse muistikortti.
- 3 Valitse  > **Asetukset** > **Alusta** > **TYHJENNÄ JA ALUSTA**.
- 4 Valitse **Valmis**.

Lisäkartojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

