

# **VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES**

---

**Felhasználói kézikönyv**

© 2020 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, Fusion® és a Fusion logó a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A(z) Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™, és Vieo™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ és a Google Play™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az Apple logó, az iPod® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iOverlander® az iOverlander védjegye. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye. A(z) PlanRV™ a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A(z) SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ és minden kapcsolódó védjegy és logó a Sirius XM Radio Inc. tulajdona. Minden jog fenntartva. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

# Tartalomjegyzék

## Első lépések..... 1

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Kijelző áttekintése.....                         | 1 |
| Dokkoló áttekintése.....                         | 2 |
| A kijelző dokkolása.....                         | 3 |
| A kijelző dokkolásának megszüntetése.....        | 3 |
| Kezdőképernyő.....                               | 4 |
| Az alkalmazások megnyitása.....                  | 4 |
| Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz..... | 4 |
| Értesítések megtekintése.....                    | 5 |
| Az állapotsoron levő ikonok.....                 | 5 |
| GPS-jelek keresése.....                          | 5 |
| Az érintőképernyő használata.....                | 6 |
| A képernyő fényerejének beállítása.....          | 6 |

## Oktatóvideók..... 6

## Járműprofilok..... 6

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Járműprofil hozzáadása.....     | 7 |
| Autóprofil.....                 | 7 |
| Váltás másik járműprofilra..... | 7 |
| Járműprofil szerkesztése.....   | 7 |

## A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 8

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása..... | 8 |
| Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....               | 9 |

## Navigálás az úti célhoz..... 9

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Útvonalak.....                                 | 9  |
| Útvonal indítása.....                          | 9  |
| Útvonal indítása a térkép használatával.....   | 10 |
| Kiindulási helyre utazás.....                  | 10 |
| A lakcím szerkesztése.....                     | 10 |
| Az útvonal a térképen.....                     | 10 |
| Aktív sávinformáció.....                       | 11 |
| Kanyarok és irányok megtekintése..             | 12 |
| A teljes útvonal megjelenítése a térképen..... | 12 |
| Megérkezés az úti célhoz.....                  | 12 |
| Az aktív útvonal módosítása.....               | 12 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Hely hozzáadása az útvonalhoz.....                     | 12 |
| Az útvonal alakítása.....                              | 13 |
| Kerülőút tétele.....                                   | 13 |
| Az útvonal-tervezési mód módosítása.....               | 13 |
| Útvonal leállítása.....                                | 13 |
| Javasolt útvonalak használata.....                     | 13 |
| Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése..... | 14 |
| Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....        | 14 |
| Fizetős utak elkerülése.....                           | 14 |
| Útdíjmatricák elkerülése.....                          | 14 |
| Útjellemzők elkerülése.....                            | 14 |
| Környezetvédelmi zónák elkerülése.....                 | 15 |
| Egyéni elkerülések.....                                | 15 |
| Út elkerülése.....                                     | 15 |
| Terület elkerülése.....                                | 15 |
| Egyéni elkerülés letiltása.....                        | 15 |
| Egyéni elkerülések törlése.....                        | 15 |

## Helyek keresése és mentése..... 16

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Érdekes helyek.....                               | 16 |
| Tripadvisor®.....                                 | 16 |
| Tripadvisor Érdekes helyek keresése.....          | 16 |
| Foursquare®.....                                  | 16 |
| Foursquare érdekes helyek keresése.....           | 16 |
| Foursquare részletes helyadatok megtekintése..... | 17 |
| iOverlander™ Érdekes helyek keresése.....         | 17 |
| Kempinghelyek keresése.....                       | 17 |
| Lakókocsiparkok keresése.....                     | 17 |
| RV szolgáltatások keresése.....                   | 17 |
| Hely keresése a keresősáv használatával.....      | 18 |
| Cím keresése.....                                 | 18 |
| Hely keresése kategória szerint.....              | 18 |
| Kategórián belüli keresés.....                    | 18 |
| Helykeresési eredmények.....                      | 19 |
| Keresési terület módosítása.....                  | 20 |
| Egyéni érdekes helyek.....                        | 20 |
| Az EH betöltő alkalmazás telepítése.....          | 20 |
| Egyéni érdekes helyek keresése.....               | 20 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Keresési eszközök.....                                           | 21 |
| Útkereszteződés keresése.....                                    | 21 |
| Hely keresése koordináták<br>használatával.....                  | 21 |
| Legutóbb talált helyek megkeresése...                            | 21 |
| A legutóbbi helytalálatok listájának<br>törlése.....             | 21 |
| Az aktuális hely adatainak<br>megtekintése.....                  | 21 |
| A segélyszolgálatok és az üzemanyag-<br>fogyasztás keresése..... | 21 |
| Útvonal mutatása a jelenlegi<br>helyhez.....                     | 21 |
| Parancsikon hozzáadása.....                                      | 22 |
| Parancsikon eltávolítása.....                                    | 22 |
| Helyek mentése.....                                              | 22 |
| Hely mentése.....                                                | 22 |
| Az aktuális hely mentése.....                                    | 22 |
| Mentett hely szerkesztése.....                                   | 22 |
| Kategóriák hozzárendelése egy<br>elmentett helyhez.....          | 23 |
| Mentett hely törlése.....                                        | 23 |

## **A térkép használata..... 23**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Térképeszközök.....                                              | 24 |
| Térképeszköz megtekintése.....                                   | 24 |
| Következik.....                                                  | 24 |
| Közelgő helyek megtekintése.....                                 | 24 |
| A következő útszakasz kategóriáinak<br>testreszabása.....        | 25 |
| Közelgő városok és kijáratok<br>szolgáltatások megtekintése..... | 25 |
| Figyelmeztető és riasztási<br>szimbólumok.....                   | 25 |
| Korlátozási figyelmeztetések.....                                | 26 |
| Útállapot figyelmeztetések.....                                  | 26 |
| Riasztások.....                                                  | 27 |
| Útadatok.....                                                    | 27 |
| A térkép útadatainak<br>megjelenítése.....                       | 27 |
| Útadatmezők testreszabása.....                                   | 27 |
| Útadatok oldal megjelenítése.....                                | 27 |
| Az útnapló megjelenítése.....                                    | 27 |
| Útadatok nullázása.....                                          | 27 |
| Soron következő forgalmi események<br>megjelenítése.....         | 27 |
| Forgalom megtekintése a<br>térképen.....                         | 27 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Közlekedési események keresése...            | 28 |
| A térkép testreszabása.....                  | 28 |
| A térképrétegek testre szabása.....          | 28 |
| Térkép-adatmezők módosítása.....             | 28 |
| A térkép perspektívájának<br>módosítása..... | 28 |

## **Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók..... 28**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Párosítás okostelefonnal.....                                                      | 29 |
| Intelligens értesítések.....                                                       | 29 |
| Értesítések fogadása.....                                                          | 29 |
| Értesítések fogadása a térkép<br>megtekintése közben.....                          | 30 |
| Az értesítések listájának<br>megtekintése.....                                     | 30 |
| Navigálás címre vagy helyszínhez a<br>Garmin Drive alkalmazás<br>segítségével..... | 30 |
| Kihangosított hívás.....                                                           | 31 |
| Hívás kezdeményezése.....                                                          | 31 |
| Hívás fogadása.....                                                                | 31 |
| A híváslista használata.....                                                       | 31 |
| Hívás közbeni opciók.....                                                          | 31 |
| Telefonszám mentése<br>előbeállításként.....                                       | 31 |
| A kihangosított hívás hangforrásának<br>módosítása.....                            | 32 |
| Vezeték nélküli headsetek.....                                                     | 32 |
| A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása<br>vagy kikapcsolása.....                     | 32 |
| Az alkalmazások értesítéseinek<br>megjelenítése vagy elrejtése<br>(Android™).....  | 32 |
| Értesítési kategóriák megjelenítése<br>vagy elrejtése Apple® készüléken...         | 32 |
| A Bluetooth eszköz<br>lecsatlakoztatása.....                                       | 32 |
| Társított Bluetooth eszköz<br>módosítása.....                                      | 32 |
| Párosított telefon törlése.....                                                    | 33 |

## **Zenelejátszás és sztereó funkciók.. 33**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Zenelejátszás.....                 | 33 |
| A zenelejátszó áttekintése.....    | 33 |
| Forrás kiválasztása.....           | 34 |
| Lejátszási vezérlőelemek.....      | 35 |
| Médialejátszó csatlakoztatása..... | 36 |

|                                                                                                               |    |                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| USB-készülék kompatibilitása.....                                                                             | 36 | SiriusXM előfizetés aktiválása.....                                             | 43 |
| Médiatartalmak lejátszása USB-<br>eszkörről.....                                                              | 36 | Kategória kiválasztása.....                                                     | 43 |
| Aux eszköz csatlakoztatása.....                                                                               | 37 | A visszajátszás mód használata.....                                             | 43 |
| Apple készülék csatlakoztatása                                                                                |    | Riasztások.....                                                                 | 43 |
| AirPlay használatával.....                                                                                    | 37 | Előadó- vagy dalriasztás<br>hozzáadása.....                                     | 43 |
| AirPlay jelszó beállítása.....                                                                                | 37 | Csapatok hozzáadása a<br>meccsriasztásokhoz.....                                | 44 |
| UPnP készülék csatlakoztatása.....                                                                            | 37 | Aktív riasztások megtekintése.....                                              | 44 |
| Hanglejátszás vezérlése.....                                                                                  | 37 | Riasztások kezelése.....                                                        | 44 |
| A hangerő beállítása egy zónához... 37                                                                        |    | A TuneMix™ funkció.....                                                         | 44 |
| Az összes csatlakoztatott sztereó<br>némítása.....                                                            | 38 | TuneMix gyűjtemény elindítása és<br>leállítása.....                             | 45 |
| Automatikus hangerő-beállítás<br>engedélyezése a sebesség<br>alapján.....                                     | 38 | TuneMix gyűjtemény létrehozása és<br>testreszabása.....                         | 45 |
| Hangtónusok.....                                                                                              | 38 | A SportsFlash funkció.....                                                      | 45 |
| A Hangos beállítás kikapcsolása a<br>zónához.....                                                             | 38 | Csapatok hozzáadása SportsFlash<br>riasztások fogadásához.....                  | 45 |
| Kiegészítő eszköz erősítésének<br>módosítása.....                                                             | 38 | SportsFlash csapatok fontossági<br>sorrendjének módosítása.....                 | 46 |
| Hangszórózónák.....                                                                                           | 38 | A TuneStart™ funkció<br>engedélyezése.....                                      | 46 |
| Adott zóna hangbeállításainak<br>módosítása.....                                                              | 39 | Szülői felügyelet.....                                                          | 46 |
| Mélynyomó szűrőjének<br>beállítása.....                                                                       | 39 | Szülői felügyelet feloldása.....                                                | 46 |
| DSP-beállítások.....                                                                                          | 39 | Csatornák zárolása.....                                                         | 46 |
| DSP-beállítások konfigurálása.....                                                                            | 39 | Minden zárolt csatorna törlése.....                                             | 46 |
| Lejátszás Bluetooth készülékről.....                                                                          | 40 | Szülői felügyelet jelszavának<br>módosítása.....                                | 47 |
| Kompatibilis Bluetooth készülék<br>csatlakoztatása.....                                                       | 40 | SiriusXM hibaelhárítás.....                                                     | 48 |
| Bluetooth tartományadatok.....                                                                                | 40 | SiriusXM adatok törlése.....                                                    | 49 |
| Másik Bluetooth készülék<br>kiválasztása.....                                                                 | 40 | DAB lejátszás.....                                                              | 49 |
| Bluetooth forrás beállításai.....                                                                             | 40 | Rádió régiójának beállítása.....                                                | 49 |
| Lejátszás USB-eszkörről.....                                                                                  | 41 | DAB állomások keresése.....                                                     | 49 |
| Zenelejátszás vezérlése<br>csatlakoztatott Android készüléken,<br>USB pendrive-on vagy<br>médialejátszón..... | 41 | DAB állomások közötti váltás.....                                               | 49 |
| Zenelejátszás vezérlése<br>csatlakoztatott Apple készüléken....                                               | 41 | DAB állomás kiválasztása egy<br>listából.....                                   | 49 |
| Rádió.....                                                                                                    | 41 | DAB állomás kiválasztása egy<br>kategóriából.....                               | 49 |
| Rádió régiójának beállítása.....                                                                              | 42 | Előbeállítások.....                                                             | 50 |
| Rádióállomás váltása.....                                                                                     | 42 | Állomás mentése előbeállításként... 50                                          |    |
| SiriusXM műholdas rádió.....                                                                                  | 42 | Előbeállítás kiválasztása egy<br>listából.....                                  | 50 |
| A SiriusXM forrás engedélyezése....                                                                           | 42 | Előbeállítások eltávolítása.....                                                | 50 |
| A SiriusXM rádiós azonosító<br>kikeresése.....                                                                | 42 | Fusion PartyBus™ hálózatkezelés.....                                            | 50 |
|                                                                                                               |    | Streamelés egy hálózatra<br>csatlakoztatott Fusion PartyBus<br>készülékről..... | 51 |

|                                                                                          |           |                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Hálózatra csatlakoztatott Fusion PartyBus készülékről történő streamelés leállítása..... | 52        | <b>Hangvezérlés.....</b>                                    | <b>59</b> |
| Hálózati UPnP lejátszás.....                                                             | 52        | Tippek az eszköz hangvezérléséhez...                        | 59        |
| Hangbeállítások.....                                                                     | 52        | A Garmin hangaktivált navigáció elindítása.....             | 59        |
| Hangszóró-zóna-beállítások.....                                                          | 52        | Érkezési idő ellenőrzése.....                               | 59        |
| Zónanév beállítása.....                                                                  | 52        | Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal.....            | 59        |
| Zónák összekapcsolása.....                                                               | 53        | A hangvezérlés kikapcsolása.....                            | 59        |
| A 3. vagy 4. zóna hangerejének engedélyezése csatlakoztatott erősítőről.....             | 53        | <b>Az alkalmazások használata.....</b>                      | <b>60</b> |
| Zóna letiltása.....                                                                      | 53        | A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....     | 60        |
| Belső erősítők letiltása.....                                                            | 53        | Utazástervező.....                                          | 60        |
| Forrás beállításai.....                                                                  | 53        | Utazás tervezése.....                                       | 60        |
| Hálózati konfiguráció.....                                                               | 53        | Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során..... | 60        |
| A Fusion PartyBus készülék beállítása DHCP-kiszolgálóként...                             | 54        | Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban..... | 60        |
| A Fusion PartyBus készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként.....          | 54        | Látnivalók felfedezése az utazás során.....                 | 61        |
| A Fusion PartyBus készülék csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.....      | 54        | Utazás útvonalopcióinak módosítása.....                     | 61        |
| Speciális hálózati konfiguráció.....                                                     | 54        | Navigálás mentett úton.....                                 | 61        |
| Hálózati beállítások visszaállítása.....                                                 | 56        | Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....                  | 61        |
| További sztereókészülék-vezérlési lehetőségek.....                                       | 56        | Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....            | 61        |
| Csatlakozás Garmin órához.....                                                           | 56        | Az időjárás-előrejelzés megtekintése..                      | 62        |
| Fusion-Link vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás.....                                   | 56        | Időjárás megtekintése egy másik város közelében.....        | 62        |
| A sztereóbeállítások visszaállítása.....                                                 | 56        | <b>Fedélzeti rendszerek vezérlése és felügyelete.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>Járműkamerák.....</b>                                                                 | <b>57</b> | Digitális kapcsolat vezérlőinek megnyitása.....             | 62        |
| Járműkamera megtekintése.....                                                            | 57        | <b>Beállítások.....</b>                                     | <b>62</b> |
| Kamera automatikus kijelzésének engedélyezése.....                                       | 57        | Navigációs beállítások.....                                 | 62        |
| A kamerakép megfordítása.....                                                            | 57        | Térkép- és járműbeállítások.....                            | 63        |
| Járműkamera mikrofonjának engedélyezése.....                                             | 58        | Térképek engedélyezése.....                                 | 63        |
| <b>Közlekedés.....</b>                                                                   | <b>58</b> | Útvonal-beállítások megadása.....                           | 63        |
| Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával.....                            | 58        | Vezetői asszisztencia beállításai.....                      | 63        |
| Közlekedés engedélyezése.....                                                            | 58        | Forgalombeállítások.....                                    | 64        |
| Forgalom megtekintése a térképen.....                                                    | 58        | A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása.....       | 64        |
| Közlekedési események keresése...                                                        | 58        | Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....             | 64        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Megjelenítési beállítások.....                                     | 64 |
| Hang- és értesítési beállítások.....                               | 65 |
| A hangok és értesítések hangerejének beállítása.....               | 65 |
| A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása..... | 65 |
| A szöveg nyelvének beállítása.....                                 | 65 |
| Dátum- és időbeállítások.....                                      | 65 |
| Készülékbeállítások.....                                           | 66 |
| Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....               | 66 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| További térképek vásárlása..... | 73 |
| Kiegészítők vásárlása.....      | 73 |

## **"Eszközadatok"..... 66**

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Az e-címkekkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése..... | 66 |
| Specifikációk.....                                                                    | 67 |

## **A készülék karbantartása..... 68**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Garmin Támogatóközpont.....                                    | 68 |
| Térkép- és szoftverfrissítések.....                            | 68 |
| Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....              | 68 |
| Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel..... | 69 |
| A készülék karbantartása.....                                  | 70 |
| Az érintőképernyő tisztítása.....                              | 70 |

## **Hibaelhárítás..... 70**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....              | 70 |
| A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....                | 70 |
| A telefonom nem szerepel Bluetooth hangforrásként.....      | 71 |
| Hálózati hibaelhárítás.....                                 | 71 |
| Hálózati állapot ikonok.....                                | 71 |
| A kormánykerék vezérlői nem reagálnak vagy pontatlanok..... | 71 |
| A kormánykerék vezérlőinek kalibrálása.....                 | 72 |

## **Függelék..... 72**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Adatkezelés.....                                          | 72 |
| A memóriakártyák ismertetése.....                         | 72 |
| Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára..... | 72 |
| A memóriakártya formázása.....                            | 73 |



# Első lépések

## FIGYELMEZTETÉS!


A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

## Kijelző áttekintése



|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| ① | Hangfelismeréshez használatos mikrofon        |
| ② | Hangerő-szabályozás                           |
| ③ | Bekapcsológomb                                |
| ④ | micro-USB táp- és adatcsatlakozó              |
| ⑤ | microSD® memóriakártya-foglalat               |
| ⑥ | Mágneses tartó interfész 14 tűs csatlakozóval |
| ⑦ | Hangszóró                                     |

## Dokkoló áttekintése

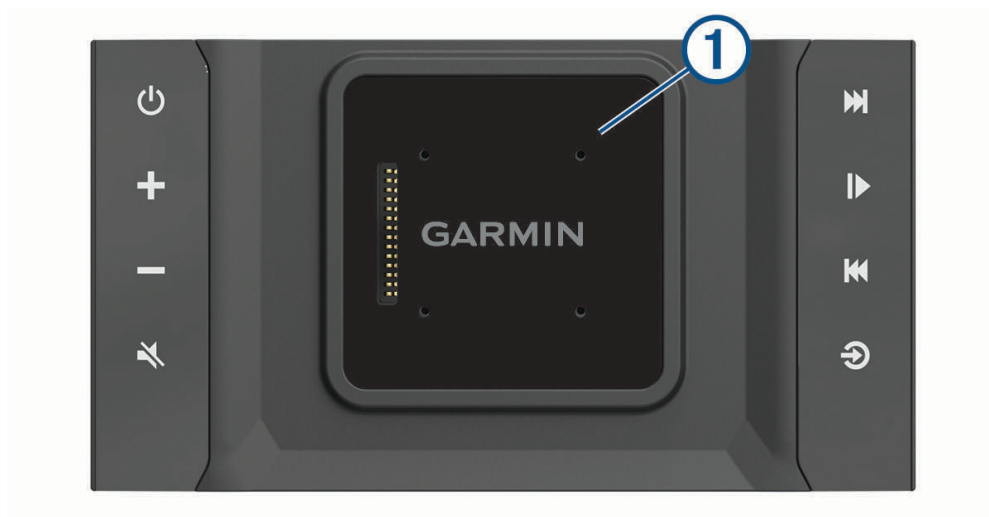

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Mágneses dokkoló az Vioo kijelzőhöz. Feltölti a kijelzőt és a kijelző felhasználói felületét dokkolt üzemmódba állítja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | Bekapcsológomb. Tartsa nyomva a rendszer be- és kikapcsolásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Hangerő növelése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Hangerő csökkentése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | Némít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az előző vagy a következő műsorszámra ugráshoz, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>Tartsa lenyomva az aktuális műsorszám visszatekeréséhez vagy gyors előretekéréséhez, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>AM vagy FM forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az előző vagy a következő állomás behangolásához.</li> <li>Tartsa lenyomva a gombot a gyorsabb hangoláshoz (csak kézi üzemmódban).</li> </ul> </li> <li>Aux1 vagy Aux2 forrás: kiválasztásával csökkentheti vagy növelheti a csatlakoztatott forrás erősítését.</li> <li>SiriusXM forrás: Kiválasztásával az előző vagy a következő csatornára válthat.</li> <li>DAB forrás: Kiválasztásával az előző vagy a következő DAB-csatornára válthat.</li> </ul> |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a szüneteltetéshez vagy a folytatáshoz.</li> <li>AM vagy FM forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a hangolási módok közötti váltáshoz: automatikus, manuális és előre beállított elemek (ha két vagy több előbeállítás van elmentve).</li> <li>Tartsa lenyomva az állomás előbeállításaként való mentéséhez.</li> </ul> </li> <li>SiriusXM forrás: Kiválasztásával lépkedhet a hangolási módok között (automatikus és előbeállítások), ha legalább egy előre beállított csatorna van.</li> <li>DAB-forrás: DAB-állomások kereséséhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Válassza ki a hangforrás módosításához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## A kijelző dokkolása

A kijelző érintőképernyős kezelőfelületet biztosít az információs és szórakoztató rendszerhez. Egyaránt képes a rendszer vezérlésére dokkolt vagy dokkolás nélküli állapotában is.

1 Helyezze a kijelző alsó szélét a dokkolóba.

2 Döntse a kijelző tetejét a dokkoló felé, amíg a mágnesek a kijelzőt a megfelelő helyzetbe nem húzzák.

A dokkoló tölti a kijelzőt. Az  szimbólum az állapotsávban jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## A kijelző dokkolásának megszüntetése


1 Döntse meg a kijelzőt maga felé úgy, hogy a kijelző alsó szélét befelé nyomja, ugyanakkor a kijelző felső szélét maga felé húzza.

Ezzel a módszerrel a kijelző alja a dokkolóban marad, ami megakadályozza a kijelző leejtését.

2 Miután a kijelző elengedi a mágneset, óvatosan távolítsa el a kijelzőt a tartóból.

## Kezdőképernyő

**MEGJEGYZÉS:** testreszabása esetén a kezdőképernyő elrendezése eltérő lehet.

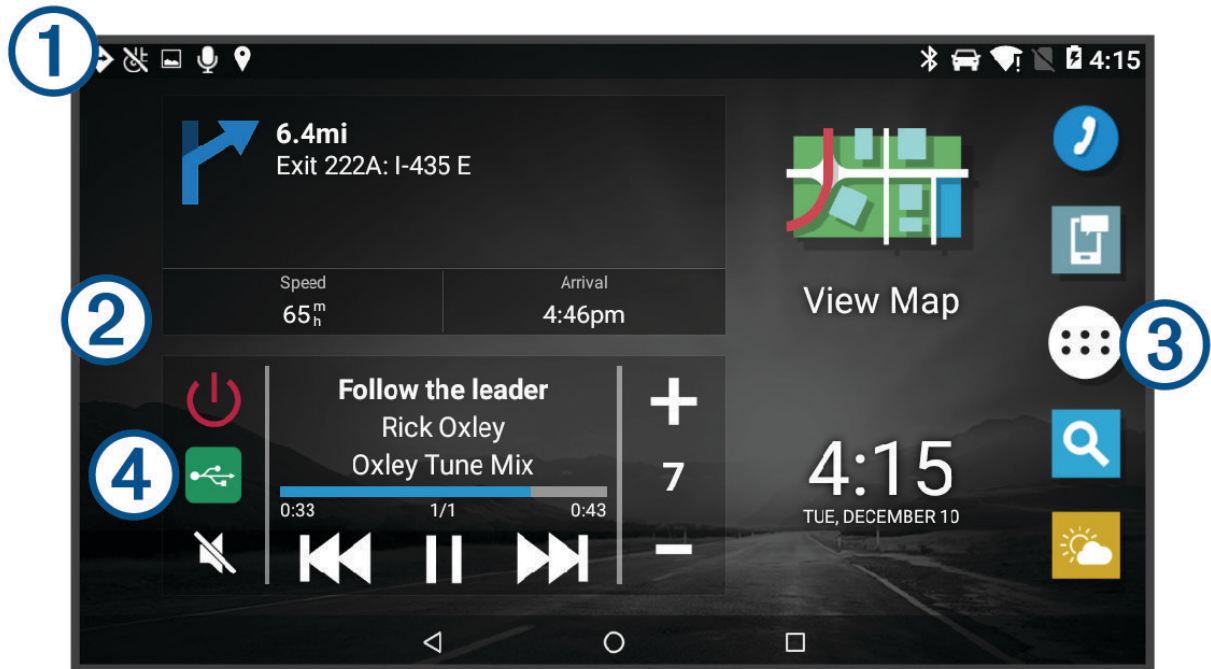

|   |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Csúsztassa lefelé az ujját az értesítések megtekintéséhez.<br>Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a beállítások és a háttérvilágítás fényerejének gyors módosításához.                                 |
| ② | Tartsa nyomva a háttérkép testreszabásához, illetve a widgetek a kezdőképernyőhöz való hozzáadásához.                                                                                                 |
| ③ | Válassza ki az alkalmazástálca megnyitásához. Az alkalmazástálca a készülékre telepített összes alkalmazás parancsikonját tartalmazza.                                                                |
| ④ | A sztereókészülék be- és kikapcsolásához, az állomásváltáshoz, a hangerő módosításához és a sztereókészülék némításához válassza ki a médiavezérlőket ( <i>Lejátszási vezérlőelemek, 35. oldal</i> ). |

## Az alkalmazások megnyitása

A kezdőképernyőn a gyakran használt alkalmazások parancsikonjai láthatók. Az alkalmazástálca a készülékre telepített alkalmazásokat tartalmazza, két fülre osztva. A Navigáció lap a navigációval során hasznos Garmin® alkalmazásokat tartalmaz. A Eszközök fül a kommunikációval, a dokumentumok megtekintésével és egyéb műveletekkel kapcsolatos alkalmazásokat tartalmazza.

Az alkalmazások elindításához válasszon egy lehetőséget:

- Válassza ki egy alkalmazás parancsikonját a kezdőképernyőn.
- Válassza ki a  ikont, válasszon egy fület, majd válasszon egy alkalmazást.

## Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Válassza a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy alkalmazásfület a további alkalmazások megtekintéséhez.
- 3 Tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza a kezdőképernyő kívánt pontjára.

## Értesítések megtekintése

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha nem figyel az útra akkor az anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vagy halált okozó balesethez vezethet.

- 1 Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.  
Az értesítések listája megjelenik.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az értesítésben említett művelet vagy alkalmazás elindításához válassza ki az adott értesítést.
  - Az értesítés bezárásához ujjával csúsztassa jobbra az adott értesítést.

## Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A helymeghatározási szolgáltatások funkció be van kapcsolva ( <a href="#">A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 65. oldal</a> ).         |
|    | A Bluetooth® be van kapcsolva.                                                                                                                                    |
|    | Csatlakoztatva egy Bluetooth készülékhez.                                                                                                                         |
|    | Csatlakoztatva egy Wi-Fi® hálózathoz ( <a href="#">Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 64. oldal</a> ).                                                   |
|  | Internetkapcsolat nélküli Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.                                                                                                           |
|  | Aktív járműprofil. Csúsztassa kétszer lefelé az ujját, majd válassza ki a járműprofil beállításainak megtekintéséhez ( <a href="#">Járműprofilok, 6. oldal</a> ). |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje.                                                                                                                                  |

## GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Ellenőrizze, hogy a  ikonja megjelenik-e az állapotsávban, és ha nem, akkor engedélyezze az ([A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 65. oldal](#)) menüpontban.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.  
Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási helyét, addig a Műholdak keresése felirat látható a navigációs térkép tetején.

## Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

## A képernyő fényerejének beállítása

A fényerőt az értesítési panelen vagy a Beállítások menüben módosíthatja.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől az értesítési panelen található gyorsbeállítások eléréséhez.
- Válassza ki a  >  >  > **Kijelző** > **Fényerőszint** lehetőséget.

2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

## Oktatóvideók

Oktatóvideókat tekinthet meg, amelyek segítenek a készülék használatával kapcsolatos első lépésekben.

Válassza az  >  > **Oktatóvideók** lehetőséget.

## Járműprofilok

### FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Lakókocsi járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

## Járműprofil hozzáadása

A készülékkel használni kívánt lakókocsikhoz létre kell hozni egy-egy járműprofil.

- 1 Válassza ki a  >  > **Járműprofil** >  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a járműtípust:
  - Lakókocsi hozzáadásához válassza a **Lakókocsi** lehetőséget.
  - Pótkocsit vontató lakóbusz hozzáadásához válassza a **Lakóbusz pótkocsival** lehetőséget.
  - Lakókocsit vontató személygépkocsi hozzáadásához válassza a **Jármű pótkocsival** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza ki a pótkocsi típusát:
  - Szabványos vonóhoroggal vontatott lakókocsi hozzáadásához válassza a **Lakókocsi** lehetőséget.
  - Fifth Wheel nyeregszerkezettel vontatott lakókocsi hozzáadásához válassza a **Fifth Wheel** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a pótkocsitípus nem érhető el minden területen.
  - Szabványos vonóhoroggal vontatott hajószállító pótkocsi hozzáadásához válassza a **Hajószállító pótkocsi** lehetőséget.
  - Szabványos vonóhoroggal vontatott pótkocsi hozzáadásához válassza a **Pótkocsi** lehetőséget.
- 4 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további részletes adatok hozzáadásához ([Járműprofil szerkesztése, 7. oldal](#)).

## Autóprofil

Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil használatkor a készülék kiszámítja a standard autós útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetőek el.

## Váltás másik járműprofilra

Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, majd válassza ki az aktív járműprofil ikonját, például a  vagy  ikont.
  - Válassza ki a  > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.
- Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
- 3 Válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.

## Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
  - Járműprofil átnevezéséhez válassza a  >  > **Profil átnevezése** lehetőséget.
  - A járműprofil törléséhez válassza a  >  > **Törlés** lehetőséget.

# A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

## ÉRTESÍTÉS

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknél szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

**Iskolák:** a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

**Sebességhatár-csökkentés:** a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

**Túllépte a sebességhatárt:** a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

**Sebességkorlátozás-változtatás:** a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

**Vasúti kereszteződés:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

**Állatveszély:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

**Kanyarok:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

**Lassabb forgalom:** a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közlekedés, 58. oldal*).

**Kamionok nem használhatják:** a készülék hangjelzéssel jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyre kamionok nem hajthatnak fel.

**Felakadás veszélye:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a jármű felakadhat.

**Oldalszél:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen oldalszél fordulhat elő.

**Keskeny út:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely esetleg túl keskeny a járműhöz.

**Meredek lejtő:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.

**Állam- és országhatárok:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország határa felé közelít.

**Propán elzárása:** a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan terület felé közelít, amelyen a propánt el kell zárni.

## A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció > Vezetői asszisztencia > A vezetőnek szóló, hallható riasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

# Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

## ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Garmin Drive™ alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készüléken tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

## Navigálás az úti célhoz

### Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása, 13. oldal*) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 14. oldal*).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 9. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 12. oldal*).

### Útvonal indítása

- 1 Válassza a **Q** lehetőséget, és keressen egy helyet (*Helyek keresése és mentése, 16. oldal*).
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - Alternatív útvonal használatához válassza az **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.

Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.

A készülék kiszámítja az úti célig vezető útvonalat, és hangüzenetekkel, valamint a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 10. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 12. oldal*).

## Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez. Megjelennek a térképen a helyek jelölői (📍 vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Válasszon ki egy helyjelölőt.
  - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Q > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

## A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Q > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

## Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

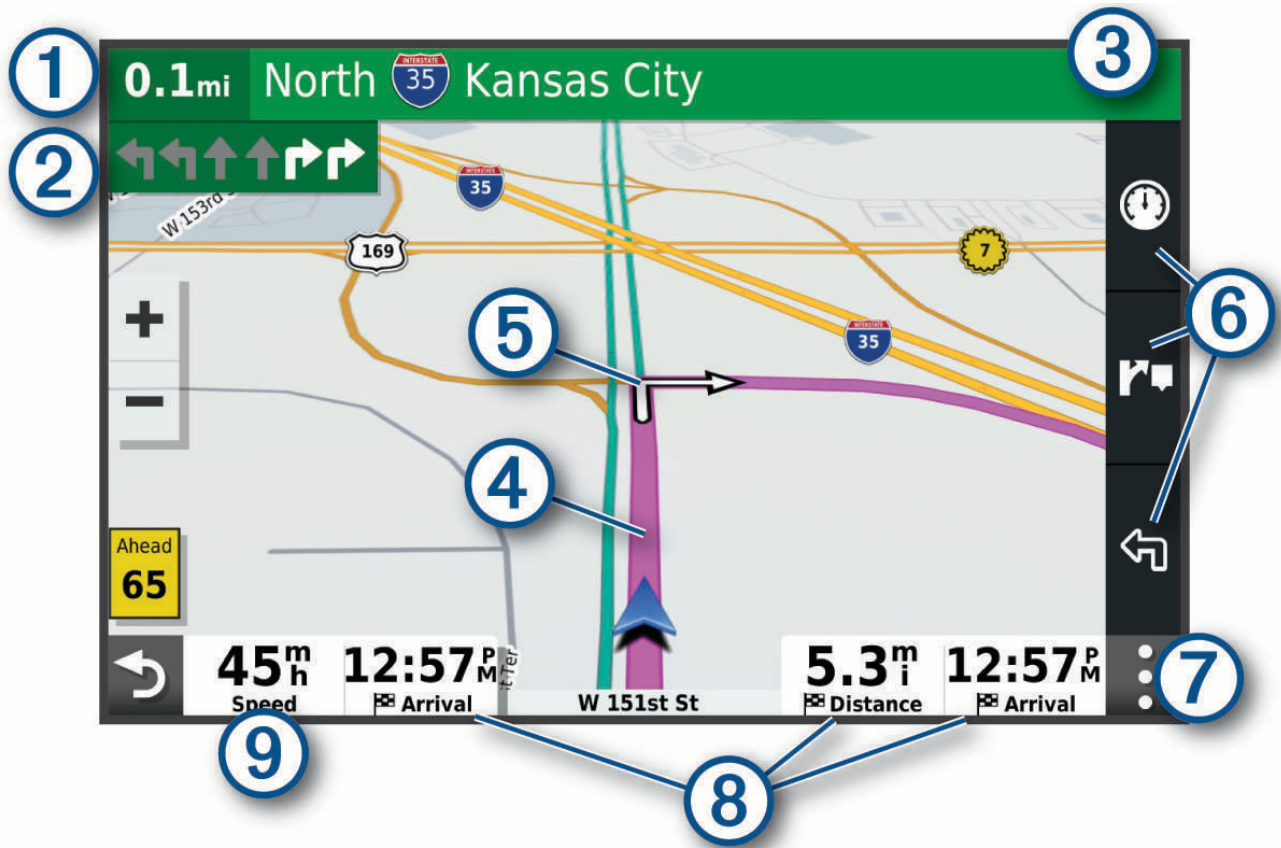

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Távolság a következő műveletig.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ② | Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).                                                                                                       |
| ③ | A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.                                                                                                                                                                                                         |
| ④ | Útvonal kiemelve a térképen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑤ | Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.                                                                                                                                                                   |
| ⑥ | Térképeszköz gyorsbillentyűk.                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑦ | Térképeszközök. Kiválaszthatja az eszközöket az útvonallal és annak környezetével kapcsolatos további adatok megjelenítéséhez.                                                                                                                                     |
| ⑧ | Kiválaszthatja az eszközöket az útvonallal és annak környezetével kapcsolatos további adatok megjelenítéséhez.<br><b>TIPP:</b> megérintheti ezeket a mezőket a megjelenített információk módosításához ( <a href="#">Térkép-adatmezők módosítása</a> , 28. oldal). |
| ⑨ | Járműsebesség.                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

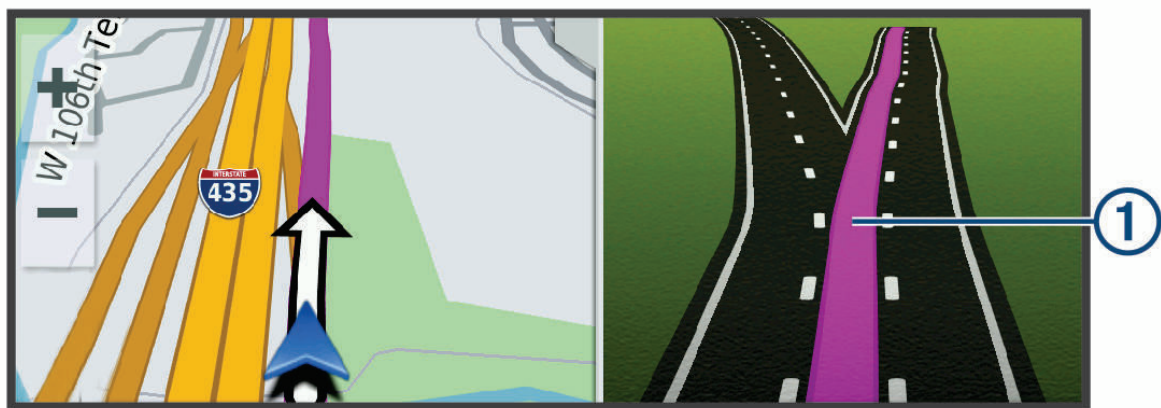

## Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- 1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
  - A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a  > **Fordulók** lehetőséget. A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
  - Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.
- 2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

## A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a  ikont.

## Megérkezés az úti célhoz

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

## Az aktív útvonal módosítása

### Hely hozzáadása az útvonalhoz

Csak akkor tud helyet hozzáadni az útvonalhoz, ha már folyamatban van a navigáció ([Útvonal indítása, 9. oldal](#)). Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

**TIPP:** ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállót is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése, 60. oldal](#)).

- 1 A térképen válassza ki a  >  ikont.
- 2 Keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése, 16. oldal](#)).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
  - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
  - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott hely is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

## Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása, 9. oldal](#)).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

1 Válassza ki a térkép bármely pontját.

2 Válassza ki az **Útvonal alakítása** lehetőséget.

**TIPP:** a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
- Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Eltávolít** lehetőséget.

## Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

1 Válassza ki a térképen az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
- Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

## Az útvonal-tervezési mód módosítása

1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Tervezési mód** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célíg, válassza a **Gyorsabb** lehetőséget.
- Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

## Útvonal leállítása

• A térképen válassza ki a  >  ikont.

• Húzza le az ujját az értesítési sávon, majd válassza a  ikont a **Garmin navigáció** értesítésnél.

## Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Útvonal-beállítások megadása, 63. oldal](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

# Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

## Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával*, 58. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 64. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:  
**MEGJEGYZÉS:** a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.
  - Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
  - Válassza a **Díjak** > **Fizető utak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
  - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
  - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Díjak** > **Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
  - Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
  - Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.

## Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra vonatkozik ([Járműprofilok](#), 6. oldal).

- 1 Válassza a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
  - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
  - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

### Út elkerülése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Terület elkerülése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.  
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** lehetőséget.

### Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
  - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

# Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfűt. A **Q** menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (*Hely keresése a keresőszó használatával, 18. oldal*).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (*Érdekes helyek, 16. oldal*).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (*Keresési eszközök, 21. oldal*).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása, 20. oldal*).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése, 22. oldal*).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 21. oldal*).

## Érdekes helyek

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

## Tripadvisor®

### ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

## Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Q** > **Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.  
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

## Foursquare®

### ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a Foursquare alkalmazás által nyújtott információk pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

## Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Q** > **Foursquare®** elemet.

## Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Megtekintheti a Foursquare helyadatokat és felhasználói értékeléseket.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza az **i** lehetőséget.

## iOverlander™ Érdekes helyek keresése

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke iOverlander érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a szárazföldön történő navigáció szempontjából hasznos érdekes helyeket, például kempingeket, javítási szolgáltatásokat és szállást találhat.

- 1 Válassza a **Q** > **iOverlander** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

## Kempinghelyek keresése

Válassza a **Q** > **Minden kempinghely** lehetőséget.

## Lakókocsiparkok keresése

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

Lehetőség van a lakókocsiparkok kényelem alapján történő keresésére.

- 1 Válassza ki a **Q** > **PlanRV Parks** elemet.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Szűrés kényelmi szolgáltatások szerint**, válasszon egy vagy több kényelmi lehetőség közül, majd válassza ki a **Mentés** elemet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

## RV szolgáltatások keresése

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

Közeli helyeket kereshet, ahol lehetőség van javítási, autómentési, és egyéb, lakókocsikkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére.

Válassza ki a **Q** > **PlanRV Services** elemeket.

## Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.  
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
  - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
  - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
  - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
  - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
  - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
  - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

## Cím keresése

**MEGJEGYZÉS:** a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

## Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.


## Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a  > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.  
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
  - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

## Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

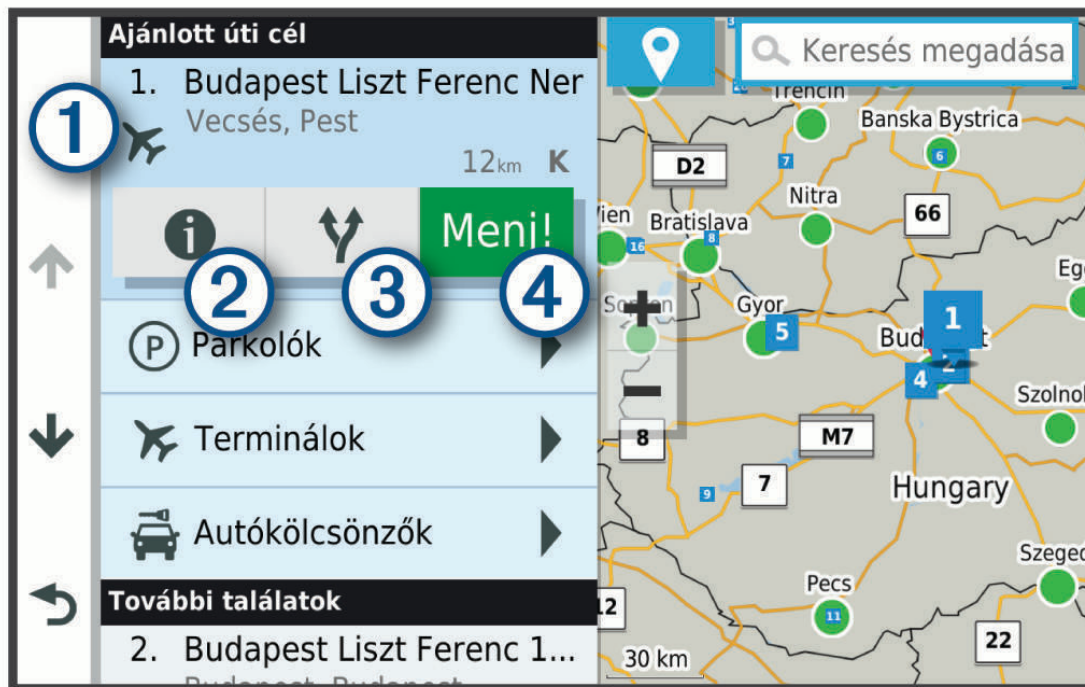


|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ①       | A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.                    |
| ② i     | Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.      |
| ③ Y     | Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez. |
| ④ Menj! | Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.      |

## Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható  ikont .

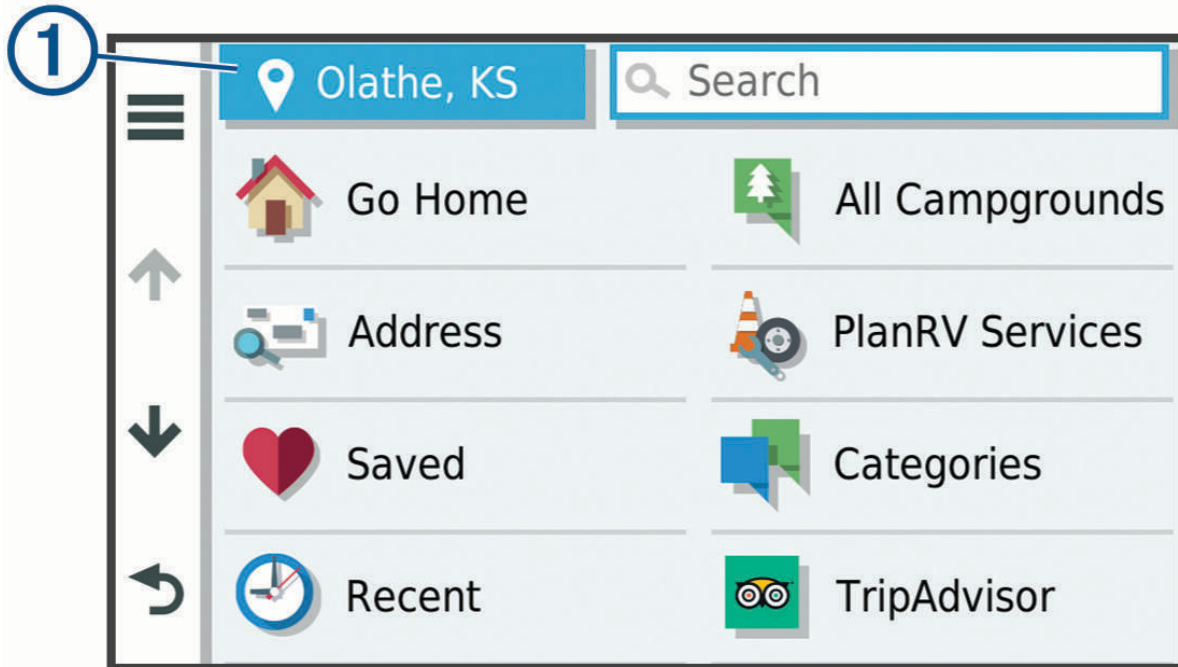

- 3 Válassza ki a keresési területet.
  - 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
- A  ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a  menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

## Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

### Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre.

- 1 Tekintse meg a [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader) weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Egyéni érdekes helyek keresése

Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdené, fel kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével ([Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése, 20. oldal](#)).

- 1 Válassza ki a  > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd válasszon kategóriát.

## Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

### Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a  > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

### Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza a  > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Megtekintés térképen** lehetőséget.

### Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a  > **Legutóbbi** lehetőséget.

### A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a  > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

### Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

### A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Töltőállomások** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.  
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

### Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenlegi helyre vezető útvonalak** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.

## Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

- 1 Válassza a  > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

## Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a  >  > **Parancsikon(ok) eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikonot.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikonot.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Helyek mentése

### Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 18. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a  > **Mentés** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

### Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/az **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/az **OK** lehetőséget.

### Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Szerkeszt** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
  - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
  - Ha kategóriákat szeretne hozzárendeli a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
  - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

**MEGJEGYZÉS:** a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 4 Válassza a  > **Szerkeszt** > **Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Mentett hely törlése

**MEGJEGYZÉS:** a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a  > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

## A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 10. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
  - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
  - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
  - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  lehetőséget.
  - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** ([Útvonal indítása a térkép használatával, 10. oldal](#)).

## Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

**Leállítás:** leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

**Útvonal szerkesztése:** lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

**Némít:** lenémítja a navigációs utasításokat.

**Városok a közelben:** megjeleníti az útvonal mentén következő városok listáját.

**Következik:** megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 24. oldal](#)).

**Magasság:** megjeleníti az út további részére érvényes magasságváltozásokat.

**photoLive:** megjeleníti az útvonal mentén fellelhető photoLive kamerákat, ahol elérhető.

**Forgalom:** megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken ([Sorol következő forgalmi események megjelenítése, 27. oldal](#)).

**Fedélzeti adatok:** megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatatainak megjelenítése, 27. oldal](#)).

**Fordulók:** megjeleníti az útvonal során előforduló kanyarokat.

**Fusion Media:** megjeleníti az aktuális dal vagy médiatartalom adatait és vezérlőelemeit.

**Telefon:** megjeleníti a telefonos információkat a kihangosított híváshoz.

**Időjárás:** megjeleníti az útvonal mentén aktuális időjárási információkat.

### Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.  
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

### Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

### Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a  > **Következik** lehetőséget.  
Vezetés közben a térképeszköz mindhárom kategóriában megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet. Amikor nem vezet, a térképeszköz a három kategória nevét jeleníti meg.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
  - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

## A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a  > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
  - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
  - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a  > **Városok a közelben** lehetőséget.

Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.

A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

## Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

### FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről és útviszonyokról tájékoztatnak.

## Korlátozási figyelmeztetések

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Magasság                                |
|    | Súly                                    |
|    | Hossz                                   |
|    | Szélesség                               |
|    | Pótkocsi magassága                      |
|    | Pótkocsi súlya                          |
|    | Pótkocsi hosszúsága                     |
|    | Pótkocsi szélessége                     |
|    | Hajószállító pótkocsi nem engedélyezett |
|    | Lakókocsi nem engedélyezett             |
|   | Pótkocsi nem engedélyezett              |
|  | Propángáz nem engedélyezett             |
|  | Balra kanyarodás tilos                  |
|  | Jobbra kanyarodás tilos                 |
|  | Megfordulni tilos                       |

## Útállapot figyelmeztetések

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Felakadás veszélye |
|  | Oldalszél          |
|  | Keskeny út         |
|  | Éles kanya         |
|  | Meredek lejtő      |
|  | Út fölé nyúló fák  |

## Riasztások

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Mérlegház                             |
|  | Kamionok számára nem engedélyezett út |

## Útadatok

### A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

### Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.  
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

### Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

### Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

### Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
  - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
  - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
  - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

## Soron következő forgalmi események megjelenítése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Közlekedés, 58. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** lehetőséget.  
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

### Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési térképen lévő jelölések magyarázatának megtekintéséhez.

## Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

## A térkép testreszabása

### A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

### Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.  
**MEGJEGYZÉS:** a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

### A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a(z) **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
  - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
  - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

## Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

**Élő forgalmi adatok:** valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat ([Közlekedés, 58. oldal](#)).

**Időjárási információk:** valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 62. oldal](#)).

**Kihangosított telefonhívás:** a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

**Helymeghatározások küldése a készülékre:** okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

## Párosítás okostelefonnal

Vieo készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 28. oldal*).

**MEGJEGYZÉS:** ez a csatlakozás bekapcsolja a szolgáltatásokat és forgalmi funkciókat. Telefonja kihangsított hívás funkciójának használatához, vagy Bluetooth médiaforrásként való alkalmazásához külön párosítania kell a Zene alkalmazásban (*Kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása, 40. oldal*).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Vieo készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

## Intelligens értesítések

Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Vieo készülék segítségével.

### Értesítések fogadása

#### FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A funkció használatát megelőzően készülékét csatlakoztatni kell egy támogatott telefonhoz, amely futtatja a(z) Garmin Drive alkalmazást (*Párosítás okostelefonnal, 29. oldal*).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

**MEGJEGYZÉS:** térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.  
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Nézet** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Nézet > Lejátszás** lehetőséget.  
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Nézet** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

**MEGJEGYZÉS:** további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

## Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

### FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Párosítás okostelefonnal, 29. oldal*).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon. A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Üzenet lejátszása** lehetőséget. A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván utasítást adni, mondja ki azt, hogy **Üzenet lejátszása**. **MEGJEGYZÉS:** ez az opció csak akkor érhető el, ha a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, és a  ikon megjelenik a térképeszközönél.

## Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza ki a  >  > **Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a  ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

## Navigálás címre vagy helyszínhez a Garmin Drive alkalmazás segítségével

A Garmin Drive alkalmazással címetek, vállalkozásokat vagy érdekes helyeket kereshet, majd elküldheti ezeket Vioo készülékére, és elnavigálhat hozzájuk.

- 1 A Garmin Drive alkalmazásban válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
- Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
- Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
- Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.

A karakterek megadása közben javaslatok jelennek meg a keresőmező alatt.

- 3 Válasszon egyet a javasolt keresési találatok közül.

Az alkalmazás megjeleníti a helyet egy térképen.

- 4 Az útvonal megkezdéséhez válassza az **Menj!** lehetőséget.

A Vioo készülék megkezdte a kiválasztott helyre mutató navigációt, a hely pedig bekerül a Hova? menü legutóbbi keresései közé.

## Kihangosított hívás

**MEGJEGYZÉS:** jóllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) weboldalra.

## Hívás kezdeményezése

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Telefonszám tárcsázásához válassza a  lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a(z)  elemet.
  - Egy nemrég tárcsázott vagy beérkezett telefonszám hívásához válassza a  lehetőséget, majd válasszon ki egy számot.
  - A telefonkönyvben található névjegyek hívásához válassza a  lehetőséget, majd válasszon ki egy névjegyet.

## Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Elfogadom** vagy **Elutasítás** elemet.

## A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza ki a  >  elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.

Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

## Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók jelennek meg, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

**TIPP:** ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü  lehetőségének kiválasztásával ismét megnyithatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a  lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a  lehetőséget.

**TIPP:** akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a  lehetőséget.

**TIPP:** e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza a  lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a  lehetőséget.

## Telefonszám mentése előbeállításként

Legfeljebb három névjegyet menthet előbeállításként a tárcsázón. Ez lehetővé teszi az otthoni telefonszám, a családtagok vagy a gyakran használt névjegyek gyors tárcsázását.

- 1 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 2 Válasszon egy előbeállítási számot, mint például az **1. előbeállítás**, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Jelöljön ki egy névjegyet.

## A kihangosított hívás hangforrásának módosítása

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Bluetooth-interfészek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha csak a kijelzőeszköztől szeretné hallani a telefonhívás hangját, válassza a **PND** lehetőséget.
  - Ha a sztereórendszeren keresztül szeretné hallani a telefonhívás hangját, válassza a **Sztereoó** lehetőséget.

## Vezeték nélküli headsetek

A készülék navigációs hangutasításokat küldhet egy Bluetooth technológiával kompatibilis vezeték nélküli headsetre.

## A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Lehetősége van a kihangosított hívások és Garmin Drive funkciók be- és kikapcsolására a párosított okostelefonon.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a telefon neve mellett látható  ikont.
- 3 A **Használat a következőhöz** résznél válasszon egy lehetőséget:
  - A Garmin Drive alkalmazáshoz való csatlakozás engedélyezéséhez válassza a **Garmin Drive** lehetőséget.
  - A kihangosított hívások funkció engedélyezéséhez válassza a **Kihangosítás** lehetőséget.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget.

## Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése (Android™)

A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú okostelefonos értesítések jelenjenek meg Vioo készülékén.

- 1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza az  > **Intelligens értesítések**.  
Megjelenik az okostelefonos alkalmazások listája.
- 3 Az egyes alkalmazások mellett látható kapcsolók segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le az adott alkalmazás értesítéseit.

## Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple® készüléken

Ha Apple készülékhez csatlakozik, akkor a kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a Vioo készüléken megjelenő értesítéseket.

- 1 Válassza az  >  > **Intelligens értesítések** >  lehetőséget.
- 2 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

## A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Vioo készülékéhez.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.

## Társított Bluetooth eszköz módosítása

Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakozzon Vioo készülékéhez, kitörölheti azt. Amennyiben törli a párosított okostelefont, az Vioo készülékkel szinkronizált névjegyek és híváselőzmények is törlésre kerülnek.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth készülék neve mellett válassza ki az  > **Elfelejt** lehetőséget.

## Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a > > > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A telefon neve mellett válassza ki az > **Elfelejt** lehetőséget.


## Zenelejátszás és sztereó funkciók

### Zenelejátszás

- 1 Válassza ki az > > elemet.
- 2 Válasszon ki egy forrást a listából.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy dalt vagy állomást.

### A zenelejátszó áttekintése

A zene képernyőn megjelenő információk a kiválasztott forrástól függően eltérők lehetnek. A képernyőn megjelenő lejátszási vezérlők a kiválasztott forrástól függően változhatnak ([Lejátszási vezérlőelemek, 35. oldal](#)). A példa egy USB-porthoz csatlakoztatott USB-eszköztől a sztereóeszköz rendszeren lejátszott műsorszámot szemléltet.

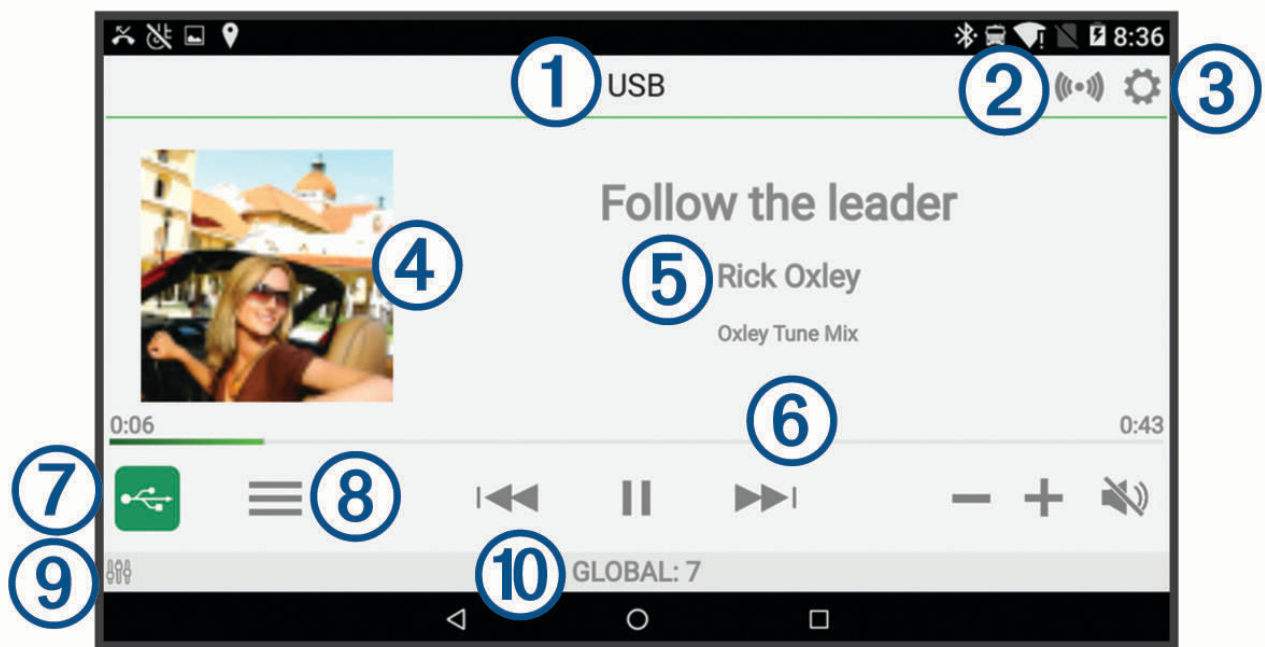

|                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                   | Forrás                                                                                                                         |
| ②                                                                                   | Hálózati állapot ( <i>Hálózati állapot ikonok, 71. oldal</i> )                                                                 |
| ③  | Válassza ki a sztereóbeállítások menüjének megnyitásához.                                                                      |
| ④                                                                                   | Lemezborító (ha elérhető kompatibilis forrásból)                                                                               |
| ⑤                                                                                   | Műsorszám adatai (ha rendelkezésre állnak)                                                                                     |
| ⑥                                                                                   | Eltelt idő, műsorszám időtartama és az aktuális műsorszám száma a lejátszási lista összes műsorszámából (ha rendelkezésre áll) |
| ⑦  | Válassza ki a forrás módosításához ( <i>Forrás kiválasztása, 34. oldal</i> ).                                                  |
| ⑧  | Válassza ki az aktuális forrás menüjének megnyitásához.<br>Nem minden forrás esetében áll rendelkezésre.                       |
| ⑨  | Válassza ki a hangerő beállítása vagy a hangszóró zónák módosítása érdekében.                                                  |
| ⑩                                                                                   | Hangszóró zóna és hangerőszint.                                                                                                |

## Forrás kiválasztása

### 1 Válassza ki a forrás ikont.

A forrás ikon a sztereókészülék képernyőjének bal alsó sarkában található, és az aktuálisan kiválasztott forrást jeleníti meg.

### 2 Válasszon egy forrást.

## Lejátszási vezérlőelemek

A képernyőn megjelenő lejátszási vezérlőelemek a kiválasztott forrástól függően változhatnak.

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Válassza ki a médialejátszás szüneteltetéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lejátszás                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki médiatartalom lejátszásához vagy a médialejátszás folytatásához.</li> <li>DAB-forrás: a megnyomásával DAB-állomások kereshetők.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az előző műsorszámra ugráshoz, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>Tartsa lenyomva a műsorszám visszatekeréséhez, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>AM, FM vagy SiriusXM (élő módban) forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az előző állomás vagy előbeállítás behangolásához.</li> <li>Tartsa lenyomva a gombot a gyorsabb hangoláshoz (csak kézi üzemmódban).</li> </ul> </li> <li>SiriusXM (visszajátszási módban) forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az előző számra ugráshoz.</li> <li>Tartsa nyomva az aktuális szám visszatekeréséhez.</li> </ul> </li> <li>DAB forrás: válassza ki az előző DAB-csatornára váltáshoz. Amikor eléri az aktuális összeállítás elejét, a sztereókészülék automatikusan az előző összeállítás legutóbb elérhető csatornájára vált át.</li> </ul>                                                               |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a következő műsorszámra ugráshoz, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>Tartsa lenyomva a műsorszám előretekéréséhez, ha megfelelő forrást használ.</li> <li>AM, FM vagy SiriusXM (élő módban) forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a következő állomás vagy előbeállítás behangolásához.</li> <li>Tartsa lenyomva a gombot a gyorsabb hangoláshoz (csak kézi üzemmódban).</li> </ul> </li> <li>SiriusXM (visszajátszási módban) forrás: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a következő számra ugráshoz, ha ez lehetséges.</li> <li>Tartsa lenyomva az aktuális szám előretekéréséhez, ha ez lehetséges.</li> </ul> </li> <li>DAB forrás: válassza ki az összeállítás következő DAB-csatornájára váltáshoz. Amikor eléri az aktuális összeállítás végét, a sztereókészülék automatikusan a következő összeállítás első elérhető csatornájára vált át.</li> </ul> |
|                       | <p>Válassza ki a hangolási módok (automatikus vagy manuális) és az előbeállítások közötti léptetéshez.</p> <p>Tartsa lenyomva az aktuális állomás előbeállításaként történő mentéséhez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>(SiriusXM forrás) | <p>Tartsa lenyomva a visszajátszás mód és az élő mód közötti átváltáshoz (<a href="#">A visszajátszás mód használata, 43. oldal</a>).</p> <p>Visszajátszás mód: nyomja meg a csatorna szüneteltetéséhez és lejátszásához.</p> <p>Élő mód: válassza ki a hangolási módok (manuális vagy kategória szerinti) és az előbeállítások közötti léptetéshez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Válassza ki az aktuális zóna hangerejének növeléséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Válassza ki az aktuális zóna hangerejének csökkentéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erősítés                                                                                                 | Az Aux forrás esetében mozgassa el a csúszkát balra vagy jobbra az erősítés növeléséhez, illetve csökkentéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Médialejátszó csatlakoztatása

### ⚠ VIGYÁZAT!

Mindig válassza le a sztereókészülekről a használaton kívüli médialejátszót, és ne hagyja a járműben. Ez csökkenti a lopás és a szélsőséges hőmérsékletek miatti károsodás kockázatát.

Ne távolítsa el a médialejátszót, és ne használja zavaró módon a sztereókészüléket, miközben a járművet működteti. Nézzon utána minden, a használattal kapcsolatos törvénynek, és azoknak megfelelően járjon el.

A sztereókészülék számos médialejátszót elfogad, okostelefonokat és más mobilkészülékeket is beleértve. A kompatibilis médialejátszókat vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-kapcsolattal csatlakoztathatja az USB-porthoz. A sztereókészülék képes az ugyanarra a hálózatra csatlakoztatott Universal Plug and Play (UPnP) készülékekről, pl. hálózati tárolóeszközökről (NAS) médiatartalmakat lejátszani. A sztereókészülék képes médiatartalmakat lejátszani egy ugyanarra a hálózatra csatlakoztatott kompatibilis Apple készülékről az AirPlay® funkció használatával.

### USB-készülék kompatibilitása

Lehetősége van USB pendrive használatára, illetve a médialejátszóhoz mellékelt USB-kábel használatával csatlakoztathat egy médialejátszót vagy mobilkészüléket az USB-porthoz.

A sztereókészülék azokkal az Android készülékekkel kompatibilis, amelyek támogatják az MTP módot.

A sztereókészülék médialejátszókkal és más USB-háttértároló eszközökkel, többek között USB pendrive-okkal is kompatibilis. Az USB-meghajtókon tárolt zenének meg kell felelnie a következő feltételeknek:

- A zenefájloknak MP3, AAC (.m4a) vagy FLAC fájloknak kell lenniük.
- Hordozható merevlemez csatlakoztatásakor csatlakoztatnia kell azt egy külső áramforráshoz. A sztereókészüléken található USB-port nem képes tápellátást biztosítani a hordozható merevlemezek számára.
- A USB-háttértárat a következő rendszerek egyikével kell formázni:
  - Microsoft®: NTFS<sup>1</sup>, VFAT, FAT<sup>2</sup>, MSDOS
  - Apple: HFS, HFSPLUS
  - Linux: EXT2, EXT3, EX4

### Médiatartalmak lejátszása USB-eszközről

Médiatartalmakat játszhat le csatlakoztatott USB pendrive-ról, okostelefonról vagy kompatibilis hordozható médialejátszó készülékről.

#### 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Keresse meg a médialejátszó USB-portot a járműben.  
További információkért tekintse át a jármű a felhasználói kézikönyvét.
- Keresse meg az Vizio dokkoló hátulján található 2.1 A USB-portot.  
További tudnivalókért tekintse át az *Vizio RV 850 / RV 1050 Series üzembehelyezési utasításait*.

#### 2 Csatlakoztassa a USB-eszközt a USB-porthoz.

#### 3 Válassza ki a > > lehetőséget.

#### 4 Válassza ki a forrás ikont ([A zenelejátszó áttekintése, 33. oldal](#)).

#### 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha szeretne médiatartalmakat lejátszani egy Apple készülékről, válassza ki az **iPod** lehetőséget.
- Ha szeretne okostelefonról vagy készülékről médiatartalmakat lejátszani az Android használatával, válassza az **MTP** lehetőséget.
- Ha másik hordozható médialejátszóról vagy USB pendrive-ról szeretne médiatartalmakat lejátszani, válassza az **USB** lehetőséget.

<sup>1</sup> Az NTFS fájlrendszerrel végzett szoftverfrissítések nem támogatottak.

<sup>2</sup> Az FAT a legtöbb fajta a FAT fájlrendszert magában foglalja, az exFAT kivételével.

## Aux eszköz csatlakoztatása

Különböző kiegészítő eszközöket csatlakoztathat a sztereóhoz. Ezek az eszközök RCA-csatlakozókkal, vonalkimenettel vagy fejhallgatókimeneti csatlakozóval rendelkeznek.

- 1 Szükség esetén csatlakoztasson egy RCA-3,5 mm-es adapterkábelt a kiegészítő eszközhöz.
- 2 Egy kiegészítő eszköz csatlakoztatása a sztereó hátulján található Aux 1 csatlakozóba.
- 3 Válassza ki az **Aux1** forrást.

## Apple készülék csatlakoztatása AirPlay használatával

- 1 Az Apple készüléke beállítások menüjéből csatlakozzon ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra, mint amelyikhez a kompatibilis Fusion® sztereókészüléke csatlakoztatva van.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos Apple készülékeket vezetékes Ethernet-kapcsolattal lehet a hálózathoz csatlakoztatni, adott esetben. További tudnivalókért látogasson el az Apple webhelyére.

- 2 Az Apple készülékén nyissa meg azt a zenelejátszó alkalmazást, amelyet a sztereókészülékre streamelni szeretne.
- 3 A zenelejátszó alkalmazásból vagy programból válassza ki a  vagy a  lehetőséget, és válassza ki a sztereókészülék nevét.
- 4 Szükség esetén indítsa el a zenelejátszást az alkalmazásban.

A sztereókészülék automatikusan átvált az AirPlay forrásra, és lejátssza az audiotartalmakat az Apple készülékről.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos AirPlay készülékek esetében a hangerő készüléken történő beállítása a sztereókészülék hangerejére is hatással van.

## AirPlay jelszó beállítása

Beállíthat egy jelszót, amelyet a felhasználónak meg kell adnia, amikor az AirPlay funkcióval csatlakozik a sztereókészülékhez.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **AirPlay jelszó** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy jelszót.

**MEGJEGYZÉS:** az AirPlay jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Amikor az AirPlay funkcióval csatlakozik a sztereókészülékhez, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót az Apple készülékén.

## UPnP készülék csatlakoztatása

A sztereókészüléket hálózathoz kell csatlakoztatnia ahhoz, hogy médiatartalmakat játszhasson le egy UPnP készülékről, pl. NAS készülékről.

- 1 A UPnP készüléket ugyanarra a hálózatra csatlakoztassa, mint a sztereókészüléket, a UPnP készülékkel és szükség esetén a routerrel együtt biztosított utasításoknak megfelelően.
- 2 Válassza ki a UPnP forrást a sztereókészüléken (*Forrás kiválasztása, 34. oldal*).

A UPnP készülékről ugyanúgy tallózhat és játszhat le médiatartalmakat, ahogyan egy USB pendrive-ról tenné (*Zenelejátszás vezérlése csatlakoztatott Android készüléken, USB pendrive-on vagy médialejátszón, 41. oldal*).

## Hanglejátszás vezérlése

### A hangerő beállítása egy zónához

- 1 Válassza ki a  >  >  >  elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.

**TIPP:** az összes zóna egyidejű vezérléséhez válassza a GLOBAL opciót.

- 3 Húzza fel vagy le a csúszkát.

## Az összes csatlakoztatott sztereó némitása

Gyorsan elnémíthatja a hangot erről a sztereóról vagy a hálózathoz csatlakoztatott összes sztereóról (*Fusion PartyBus™ hálózatkezelés, 50. oldal*).

Válassza ki valamelyik forrásból a  lehetőséget.

Megjelenik a némitás szimbólum, és a sztereóeszköz hangja elnémul.

## Automatikus hangerő-beállítás engedélyezése a sebesség alapján

- 1 Válassza az  >  >  >  > **Tartomány** > **Sebesség és hangerő viszonya** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Max./min. sebesség** lehetőséget, majd adja meg a hangerő beállításához szükséges maximális és minimális sebességet.
- 3 Válassza ki a **Hangerő növelése** lehetőséget, és adja meg a hangerő százalékos növelését az egyes zónákra vonatkozóan.
- 4 Válassza ki az **Egyéni mértékegységek** lehetőséget, majd válassza ki a sebesség mértékegységét.

## Hangtónusok

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **Hangszín** lehetőséget.
- 4 Az egyes hangtónusok szintjének beállításához használja a csúszkát.

## A Hangos beállítás kikapcsolása a zónához

A Hangos beállítás alacsony hangerőn tartja a frekvenciaválaszt, és nagy hangerőn növeli az észlelt hangosságot. Ez a beállítás alapértelmezés szerint minden zónában engedélyezve van.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **Hangos** elemet a jelölőnégyzet jelölésének törléséhez.

## Kiegészítő eszköz erősítésének módosítása

Beállíthatja a csatlakoztatott kiegészítő eszközök erősítését, hogy az egyéb médiaforrásokhoz hasonló hangerőt érjen el. Az erősítést 1 dB-es lépésekben módosíthatja.

- 1 Válasszon ki egy kiegészítő forrást.
- 2 Mozdítsa el a csúszkát balra vagy jobbra az erősítés növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** ha a legjobb hangminőséget szeretné elérni olyan hordozható médialejátszó esetében, amelynek fejhallgató-kimenete van, akkor előfordulhat, hogy az erősítés beállítása helyett a médialejátszó hangerő-szabályozójának beállítására lesz szükség.

## Hangszórózónák

Az egy területen lévő hangszórókat hangszórózónákba csoportosíthatja. Ez lehetővé teszi a zónák hangszintjének egymástól független vezérlését. Például megteheti, hogy a vezetőfülkében lehalkítja, az utastérben pedig felhangosítja a hangot.

Mindegyik zóna esetében beállíthatja az egyensúlyt, a hangerő-korlátozást, a hangszínt, a mélynyomó szintjét, a mélynyomó frekvenciáját, valamint a nevet, és konfigurálhat egyéb zónaspecifikus beállításokat (*Hangszórózóna-beállítások, 52. oldal*).

## Adott zóna hangbeállításainak módosítása

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **Több** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:

**MEGJEGYZÉS:** nem minden zóna esetében érhető el az összes opció.

- Az adott zóna maximális hangerejének korlátozásához válassza ki a **Hangerőkorlát** lehetőséget, és állítsa be a szintet.
- A zóna mélynyomószintjének beállításához válassza ki a **Alsó szint** lehetőséget, és állítsa be a kívánt szintet.
- Az adott zóna jobb és bal oldali hangszórója egyensúlyának módosításához válassza ki az **Egyenleg** lehetőséget, és módosítsa az egyensúlyt.

## Mélynyomó szűrőjének beállítása

A mélynyomó szűrőbeállításával vezérelheti a mélynyomó határfrekvenciáját az egyes zónákra vonatkozóan, ami javítani tudja a hangszórók és a mélynyomó által létrehozott hang keverését. A kiválasztott frekvencia feletti audiojelek nem továbbítódnak a mélynyomóra.

**MEGJEGYZÉS:** ha a zónára DSP-beállítást alkalmaztak, akkor ez a beállítás nem módosítható a sztereókészüléken. A DSP-vezérlő által kiszámított optimális határfrekvenciára vonatkozó DSP-beállítás megtekinthető, de nem módosítható.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **SUB FREQ** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy frekvenciát.

## DSP-beállítások

Ez a sztereókészülék digitális jelfeldolgozást (DSP) alkalmaz. A Fusion hangszórók és erősítők esetében a telepítésük esetében optimális hangzás elérése érdekében kiválaszthat előre konfigurált DSP-beállításokat.

Minden DSP-beállítás a Fusion-Link™ távvezérlő alkalmazás használatával konfigurálható ([Fusion-Link vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás, 56. oldal](#)).

## DSP-beállítások konfigurálása

Le kell töltenie és telepítenie kell a Fusion-Link távvezérlő alkalmazást a kompatibilis Apple vagy Android készülékére, hogy konfigurálni tudja a DSP-beállításokat ([Fusion-Link vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás, 56. oldal](#)).

Konfigurálhatja a DSP-beállításokat, hogy optimális legyen a hangzás az egyes zónákban a beszerelt hangszórókkal, erősítőkkel és a környezettel.

- 1 Az Apple vagy Android készüléke beállítások menüjéből csatlakoztassa a sztereókészüléket Bluetooth technológiával, vagy csatlakozzon ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint a sztereókészülék.
- 2 Nyissa meg a Fusion-Link távvezérlő alkalmazást a kompatibilis Apple vagy Android készülékén.
- 3 Szükség esetén válassza ki a konfigurálni kívánt sztereókészüléket.
- 4 Válassza ki a  > **MUSIC SETTINGS** lehetőséget.
- 5 Zóna kiválasztása.
- 6 Válassza ki a **DSP SETTINGS** lehetőséget.
- 7 Konfigurálja szükség szerint a DSP-beállításokat, a zónához csatlakoztatott Fusion hangszórók és erősítők típusától függően.
- 8 Mindegyik zóna esetében ismételje meg ezeket a lépéseket.
- 9 Az egyes zónák DSP-beállításainak konfigurálása után válasszon ki egy lehetőséget:
  - Apple készülék esetében válassza ki a  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS** lehetőséget
  - Android készülék esetében válassza ki a  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS** lehetőséget.

## Lejátszás Bluetooth készülékről

A sztereókészüléket legfeljebb nyolc Bluetooth médialejátszóval párosíthatja.

Minden Bluetooth készülék esetében vezérelheti a lejátszást a sztereókészülék vezérlőelemeivel, és bizonyos készülékek esetében a zenegyűjteményben is tallózhat a sztereókészülék menüjéből. Az olyan Bluetooth készülékek esetében, amelyek nem támogatják a médiatallózást, a médialejátszó készüléken kell kiválasztania a dalt vagy lejátszási listát.

A dallal, pl. a dalcímmel, az előadó nevével, a dal időtartamával és a lemezborítóval kapcsolatos adatok elérhetősége a médialejátszó és a zenelejátszó alkalmazás kapacitásától függ.

## Kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása

Kompatibilis Bluetooth készülékről vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal játszhat le médiatartalmakat.

A zenelejátszást a médiaalkalmazással vezérelheti egy Bluetooth készüléken, a Fusion-Link távvezérlő alkalmazás használatával (*Fusion-Link vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás, 56. oldal*).

- 1 Válassza ki a **BT** forrást.
- 2 Válassza ki a  > **Felfedezhető** > **Kapcsolatok** lehetőséget, hogy a sztereókészülék látható legyen a kompatibilis Bluetooth készülék számára.
- 3 Engedélyezze a Bluetooth lehetőséget a kompatibilis Bluetooth készüléket.
- 4 Helyezze a kompatibilis Bluetooth készüléket a sztereókészülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- 5 A kompatibilis Bluetooth készüléken végezzen Bluetooth készülékekre vonatkozó keresést.
- 6 A kompatibilis Bluetooth készüléken válassza ki a sztereókészüléket az észlelt készülékek listájából.
- 7 A kompatibilis Bluetooth készüléken kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a felfedezett sztereókészülék párosításához és csatlakoztatásához.  
Előfordulhat, hogy a párosítás során a kompatibilis Bluetooth készülék arra szólítja fel, hogy erősítsen meg egy kódot a sztereókészüléken. A sztereókészülék nem jelenít meg kódot, de akkor csatlakozik helyes módon, ha Ön megerősíti az üzenetet a Bluetooth készüléken.
- 8 Ha a kompatibilis Bluetooth készülék nem csatlakozik azonnal a sztereókészülékhez, ismételje meg az 1–7. lépéseket.

A Felfedezhető beállítást két perc után automatikusan letiltja a rendszer.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos Bluetooth készülékek esetében a hangerő készüléken történő beállítása a sztereókészülék hangerejére is hatással van.

## Bluetooth tartományadatok

A sztereókészülék és a vezeték nélküli Bluetooth készülékek tartománya 10 m. Az optimális teljesítmény érdekében a vezeték nélküli Bluetooth készülék és a sztereókészülék között akadálymentes helynek kell lennie.

## Másik Bluetooth készülék kiválasztása

Ha egynél több Bluetooth készülék párosítva van a sztereókészülékkel, akkor igény szerint kiválaszthat egy másik készüléket. A sztereókészüléket legfeljebb nyolc Bluetooth készülékkel párosíthatja.

- 1 A **BT** forrás kiválasztása után válassza a  > **Kapcsolatok** > **Párosított eszközök** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy Bluetooth készüléket.

## Bluetooth forrás beállításai

A BT forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Kapcsolatok** lehetőséget.

**Felfedezhető:** lehetővé teszi, hogy a sztereókészülék látható legyen a Bluetooth készülékek számára. A beállítás két perc elteltével automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az audiólejátszás esetleges megszakítását, miután Bluetooth készüléket csatlakoztattak a sztereókészülékhez.

**Eszköz eltávolítása:** eltávolítja a Bluetooth készüléket a sztereókészülékről. Ha ismét szeretne audiotartalmat hallgatni erről a Bluetooth készülékről, akkor ismét párosítania kell.

## Lejátszás USB-eszközről

Különböző USB-médialejátszót, USB pendrive-ot és okostelefont csatlakoztathat a sztereókészülékhez. A USB-forrás elérésének módja függ a csatlakoztatott médialejátszótól vagy okostelefontól.

| Médialejátszó                        | Kiválasztott forrás                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android eszköz                       | MTP                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB pendrive                         | USB                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mp3-médialejátszó (háttértárolóként) | USB<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> ha az ÖN Mp3-médialejátszója nem támogatja a háttértárolóként történő használatot, amikor USB-ként van csatlakoztatva, akkor kiegészítő eszközként kell csatlakoztatnia a sztereókészülékhez ( <a href="#">Aux eszköz csatlakoztatása, 37. oldal</a> ). |

**MEGJEGYZÉS:** a dallal, pl. a dalcímmel, az előadó nevével és a dal időtartamával és lemezborítóval kapcsolatos adatok elérhetősége a médialejátszó és a zenelejátszó alkalmazás kapacitásától függ.

## Zenelejátszás vezérlése csatlakoztatott Android készüléken, USB pendrive-on vagy médialejátszón

- 1 Csatlakoztasson egy kompatibilis Android készüléket, USB pendrive-ot vagy médialejátszót a sztereókészülékhez.
- 2 Válassza ki a megfelelő forrást a sztereókészüléken.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Szükség esetén válassza ki a készülék vagy USB-meghajtó nevét a fájlstruktúra megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy dalt a zenelejátszás megkezdéséhez.

A dalokat a sztereókészülék vezérlőelemeivel választhatja ki, játszhatja le, szüneteltetheti és ugorhatja át.

## Zenelejátszás vezérlése csatlakoztatott Apple készüléken

- 1 Csatlakoztasson egy kompatibilis Apple okostelefont vagy médialejátszót a sztereókészülékhez USB vagy Bluetooth használatával (ha rendelkezésre áll).
- 2 Válassza ki a megfelelő forrást a sztereókészüléken.
- 3 Indítson el egy zenelejátszó alkalmazást a csatlakoztatott készüléken, és kezdje el a lejátszást.

A dalokat a zenelejátszó alkalmazás vagy a sztereókészülék vezérlőelemeivel választhatja ki, játszhatja le, szüneteltetheti és ugorhatja át.

## Rádió

AM vagy FM rádió hallgatásához rendelkeznie kell egy megfelelő, a sztereóhoz csatlakoztatott AM/FM antennával, és egy állomás tartományán belül kell tartózkodnia. Az AM/FM antenna csatlakoztatásával kapcsolatos utasításokat illetően tekintse át a sztereókészülék üzembehelyezési utasításait.

A SiriusXM® rádió hallgatásához rendelkeznie kell a megfelelő berendezéssel és előfizetésekkel ([SiriusXM műholdas rádió, 42. oldal](#)). A SiriusXM Connect Vehicle Tuner csatlakoztatásával kapcsolatos utasításokat illetően tekintse át a sztereókészülék üzembehelyezési utasításait.

A DAB állomások hallgatásához rendelkeznie kell a megfelelő berendezéssel. A DAB adapter és antenna csatlakoztatását illetően tekintse át az adapterhez és az antennához mellékelt üzembehelyezési utasításokat.

## Rádió régiójának beállítása

Az AM és FM állomások megfelelő vétele érdekében ki kell választania a tartózkodási helyének megfelelő régiót.

Ha kompatibilis SiriusXM rádióhoz és antennához csatlakozik, és rendelkezik előfizetéssel (kizárólag az Egyesült Államok esetében), akkor ki kell választania a tartózkodási helyének megfelelő régiót, hogy megfelelő módon fogni tudja a SiriusXM állomásokat.

**MEGJEGYZÉS:** a SiriusXM nem minden régió esetében elérhető.

Ha kompatibilis DAB modulhoz és antennához csatlakozik (külön kapható), akkor ki kell választania a tartózkodási helyének megfelelő régiót, hogy megfelelő módon fogni tudja a DAB állomásokat.

**MEGJEGYZÉS:** a DAB állomások nem minden régió esetében elérhetők.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tuner régió** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő régiót.

## Rádióállomás váltása

- 1 Válasszon ki egy megfelelő forrást, amilyen pl. az **FM**.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **MA★** lehetőséget a hangolási módok közötti léptetéshez, és válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki az **Automatikus** lehetőséget, ha szeretne keresést végezni és a következő elérhető állomásnál megállni.
  - Válassza ki a **Kézi** lehetőséget, ha manuálisan szeretne állomást kiválasztani.
  - Válassza ki az **Előbeállítás** lehetőséget, ha mentett állomásbeállítást szeretne kiválasztani.
- 3 Az állomásra lépéshez válassza ki a **◀◀** vagy a **▶▶** lehetőséget.  
Kézi hangolási módban a **◀◀** vagy a **▶▶** nyomva tartásával gyorsan léptethet az állomások között.

## SiriusXM műholdas rádió

Kizárólag a SiriusXM nyújt többet abból, amit hallgatni szeret, és mindezt egy helyen. Tegyen szert több mint 140 csatornára, reklámoktól mentes, ingyenes zenét, valamint a legjobb sport-, hír-, beszélgetős, vicces és szórakoztató csatornákat is beleértve. Üdvözljük a műholdas rádió világában. Szüksége lesz egy SiriusXM Vehicle Tuner készülékre és előfizetésre. További tudnivalóért látogass el a [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) oldalra.

## A SiriusXM forrás engedélyezése

Engedélyeznie kell a SiriusXM forrást, hogy hallgatni tudja a SiriusXM műholdas rádiót.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) SiriusXM nem minden régióban érhető el.

Válassza ki az  >  >  >  > **Tuner régió** > **USA** opciót.

## A SiriusXM rádiós azonosító kikeresése

Rendelkeznie kell a SiriusXM Connect Tuner rádiós azonosítójával, hogy aktiválni tudja a SiriusXM előfizetését. A SiriusXM rádiós azonosító a SiriusXM Connect Tuner hátulján vagy csomagolásán található, valamint a 0-s csatornára hangolva is kikereshető.

A SiriusXM forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Csatornák** > **Összes csatorna** > **000 RADIO ID** lehetőséget.

A SiriusXM rádiós azonosító nem tartalmazza a következő betűket: I, O, S vagy F.

## SiriusXM előfizetés aktiválása

- 1 A SiriusXM forrás kiválasztott állapotában hangoljon az 1-es csatornára.  
Ekkor várhatóan hallani fogja az előnézeti csatornát. Ha nem, ellenőrizze a SiriusXM Connect Tuner készülék és az antenna beszerelését és csatlakoztatását, majd próbálja újra.
- 2 Hangoljon a 0-s csatornára a Rádiós azonosító megkereséséhez.
- 3 Ha az Egyesült Államokban szeretne előfizetni, vegye fel a kapcsolatot a SiriusXM ügyfélszolgálatával telefonon a (866) 635-2349-es telefonszámon, vagy látogasson el a [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) oldalra. Ha Kanadában szeretne előfizetni, vegye el a kapcsolatot a SiriusXM ügyfélszolgálatával telefonon a (877) 438-9677-es telefonszámon, vagy látogasson el a [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm) oldalra.
- 4 Adja meg a rádiós azonosítót.  
Az aktiválási folyamat általában 10–15 percet vesz igénybe, de akár egy óráig is eltarthat. Ahhoz, hogy a SiriusXM Connect Tuner megkapja az aktiválási üzenetet, bekapcsolt állapotban kell lennie, és vennie kell a SiriusXM jelet.
- 5 Ha a szolgáltatást nem aktiválják egy órán belül, látogasson el a <http://care.siriusxm.com/refresh> oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a SiriusXM ügyfélszolgálatával telefonon az 1-866-635-2349-es telefonszámon.

## Kategória kiválasztása

Megadhatja, hogy mely kategóriák legyenek elérhetőek a Kategória hangolási módszer használatakor.

- 1 A SiriusXM forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Kategória** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

## A visszajátszás mód használata

A visszajátszás mód segítségével vezérelheti egy SiriusXM adás lejátszását.

**MEGJEGYZÉS:** a készülék automatikusan engedélyezi a Visszajátszás mód funkciót, egy előre beállított csatorna lejátszása esetén.

- 1 Szükség esetén válassza a  lehetőséget a Visszajátszás mód engedélyezéséhez.  
A  ikon  ikonra vált, és megjelenik egy folyamatjelző sáv.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A lejátszás folytatásához vagy szüneteltetéséhez válassza ki a  vagy a  elemet.
  - A  opcióval léphet ki a visszajátszási módból.
  - A  vagy  gombokkal ugrálhat vissza vagy előre lépésekben.

**MEGJEGYZÉS:** ha a gyors előretekerés vagy az átugrás előre opciót használva eléri a folyamatjelző sáv végét, a sztereóeszköz automatikusan kilép a visszajátszási módból megkezdve az élő adás lejátszását.

## Riasztások

### FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne válassza ki a riasztásra vonatkozó értesítéseket vezetés közben. Ha nem figyel az útra akkor az anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vagy halált okozó balesetbe vezethet.

A Zene alkalmazás használatakor a képernyő felső részén megjelennek olyan riasztások, mint például a dalokkal kapcsolatos riasztások vagy a játékriasztások. A Fusion Media térképeszköz megtekintésekor is megjelennek riasztások. Bizonyos riasztások, pl. a SiriusXM riasztások esetében a térképeszközből történő megtekintés esetén előfordulhat, hogy csak a riasztás rövid leírását tartalmazzák. A riasztások teljes részletei a Zene alkalmazásból tekinthetők meg.

## Előadó- vagy dalriasztás hozzáadása

Előadókra és dalokra vonatkozó riasztásokat állíthat be, hogy amikor egy adott dal vagy egy adott előadó egyik dala kezdődik bármelyik csatornán, akkor gyorsan az adott csatornára léphessen.

- 1 Miközben egy adott dal vagy egy adott előadó egyik dala szól, válassza ki a  > **Riasztás hozzáadása** > **Előadó/zeneszám mentése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a dalt vagy az előadót.

## Csapatok hozzáadása a meccsriasztásokhoz

Sportcsapatokra vonatkozóan riasztásokat állíthat be, hogy amikor egy mentett csapat meccse kezdődik valamelyik sportcsatornán, gyorsan az adott csatornára léphessen.

**MEGJEGYZÉS:** a meccsriasztás más, mint a SportsFlash™ riasztás. A meccsriasztás tájékoztatást küld a meccsek kezdetéről, míg a SportsFlash riasztások arról tájékoztatnak, amikor valamilyen izgalmas mozzanat történik egy meccs közben.

- 1 Válassza ki a  > **Riasztás hozzáadása** > **Játékriasztási csapatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy sportszövetséget.
- 3 Válasszon ki egy csapatot a jelölőnégyzet bejelöléséhez és egy meccsriasztás hozzáadásához.
- 4 Ismételje meg a 2. és a 3. lépést minden olyan csapat esetében, amelyet szeretne hozzáadni a meccsriasztások listájához.

## Csapatok hozzáadása egy élő meccsből

Meccs hallgatása közben gyorsan hozzáadhatja az egyik részt vevő csapatot a meccsriasztások csapataihoz.

- 1 Miközben egy adott csatornán meccset hallgat, válassza ki a  > **Riasztás hozzáadása** > **Csapat mentése** lehetőséget.

Ekkor megjelenik az aktuális meccsben részt vevő csapatok listája.

- 2 Válassza ki az(oka)t a csapato(ka)t, amelye(ke)t szeretne hozzáadni a Meccsriasztások listájához.

## Aktív riasztások megtekintése

Megtekintheti az aktív előadó-, dal- és meccsriasztásokat.

- 1 Válassza ki az  > **Aktív riasztások** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

## Riasztások kezelése

Kezelheti a mentett riasztásait, hogy kiválaszthassa, melyeket szeretné megkapni. A nem kívánt mentett riasztásokat törölheti.

- 1 Válassza ki az  > **SiriusXM beállítások** > **Riasztáskezelés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha csak dalokra vonatkozóan vagy előadókra és dalokra egyaránt szeretné engedélyezni a mentett riasztásokat, válassza ki az **Engedélyezés típus szerint** lehetőséget, és válasszon ki egy típust.
  - Ha csak adott előadókra vonatkozóan szeretné engedélyezni a mentett riasztásokat, válassza ki az **Előadók engedélyezése** lehetőséget, és válassza ki a művészeket.
  - Ha csak adott dalokra vonatkozóan szeretné engedélyezni a mentett riasztásokat, válassza ki a **Zeneszámok engedélyezése** lehetőséget, és válassza ki a dalokat.
  - Ha csak adott csapatokra vonatkozóan szeretné engedélyezni a mentett meccsriasztásokat, válassza ki a **Csapatok engedélyezése** lehetőséget, és válassza ki a csapatokat.
  - Ha minden dalokra vagy csapatokra vonatkozó mentett riasztást szeretne törölni, válassza ki a **Törlés típusok szerint** lehetőséget, és válasszon ki egy típust.
  - Ha törölni szeretné az adott előadókra vonatkozó mentett riasztásokat, válassza ki az **Előadók törlése** lehetőséget, és válassza ki a művészeket.
  - Ha törölni szeretné az adott dalokra vonatkozó mentett riasztásokat, válassza ki a **Zeneszámok törlése** lehetőséget, és válassza ki a dalokat.
  - Ha törölni szeretné az adott csapatokra vonatkozó mentett meccsriasztásokat, válassza ki a **Csapatok törlése** lehetőséget, és válassza ki a csapatokat.

## A TuneMix™ funkció

**MEGJEGYZÉS:** a TuneMix funkció az SXV300 (külön kapható) rádióval kompatibilis. Más rádiók is kompatibilisek, de előfordulhat, hogy korlátozzák az elérhető funkciókat. Tekintse át a SiriusXM rádióhoz mellékelt használati útmutatót az adott rádiómodul esetében elérhető funkciókat illetően.

## TuneMix gyűjtemény elindítása és leállítása

Mielőtt elkezdhetne lejátszani egy TuneMix gyűjteményt, létre kell hoznia egyet ([TuneMix gyűjtemény létrehozása és testreszabása, 45. oldal](#)).

A TuneMix funkció lehetővé teszi a kedvenc csatornái keverését, hogy ezáltal egyedi hallgatási élményt hozzon létre.

1 Válassza ki a  > **TUNEMIX** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy TuneMix gyűjteményt.

A sztereókészülék megkezdí a TuneMix gyűjtemény lejátszását.

3 TuneMix gyűjtemény lejátszásának leállításához válassza ki a  > **Csatornák** lehetőséget, és válasszon ki egy csatornát.

A sztereókészülék leállítí a TuneMix gyűjtemény lejátszását, és megkezdí a kiválasztott csatorna lejátszását.

## TuneMix gyűjtemény létrehozása és testreszabása

Legfeljebb 10 egyedi TuneMix gyűjteményt hozhat létre a sztereókészüléken.

**MEGJEGYZÉS:** egy TuneMix gyűjteménynek legalább kettőt tartalmaznia kell a kedvenc SiriusXM zenecsatornái közül.

1 Válassza ki az  > **SiriusXM beállítások** > **TuneMix beállítás** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy TuneMix gyűjteményt.

3 Válasszon ki egy csatornát a jelölőnégyzet bejelöléséhez és a TuneMix gyűjteményhez történő hozzáadásához.

4 A TuneMix gyűjtemény testreszabásának befejezése után válassza ki a  lehetőséget.

5 Minden testre szabni kívánt TuneMix gyűjtemény esetében ismételje meg a 2–4. lépéseket.

## A SportsFlash funkció

A SportsFlash funkció figyelmeztetést küld a kedvenc csapatai legfontosabb mozzanatairól az élő meccsek során. Amikor valamilyen izgalmas mozzanat történik, megjelenik egy SportsFlash riasztás, és Ön a közvetítésre léphet, hogy meghallgassa az adott részt. Amikor véget ér a SportsFlash riasztás, választhat, hogy visszatér-e az előző csatornára, vagy tovább hallgatja a meccset.

Ha szeretne SportsFlash riasztásokat kapni, akkor az előfizetési csomagjának tartalmaznia kell azon sportszövetségek sportcsatornáit, amelyeket szeretne belefoglalni a riasztásokba.

Engedélyezheti, letilthatja vagy törölheti azokat a SportsFlash riasztásokat, amelyeket hozzáadott ([Riasztások kezelése, 44. oldal](#)).

**MEGJEGYZÉS:** a SportsFlash riasztás más, mint a meccsriasztás. A SportsFlash riasztás akkor tájékoztat, amikor izgalmas mozzanat történik egy meccs közben, míg a meccsriasztás a meccsek elejéről küld tájékoztatást.

**MEGJEGYZÉS:** a SportsFlash funkció az SXV300 (külön kapható) rádióval kompatibilis. Más rádiók is kompatibilisek, de előfordulhat, hogy korlátozzák az elérhető funkciókat. Tekintse át a SiriusXM rádióhoz mellékelt használati útmutatót az adott rádiómodul esetében elérhető funkciókat illetően.

## Csapatok hozzáadása SportsFlash riasztások fogadásához

1 Válassza ki a  > **SPORTSFLASH** > **Csapat kiválasztása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy sportszövetséget.

3 Válasszon ki egy csapatot a jelölőnégyzet bejelöléséhez és egy SportsFlash riasztás hozzáadásához.

4 Ismételje meg a 2. és a 3. lépést minden olyan csapat esetében, amelyet szeretne hozzáadni a SportsFlash riasztások listájához.

## SportsFlash csapatok fontossági sorrendjének módosítása

Ha egynél több olyan csapat játszik egyszerre, akikre vonatkozóan SportsFlash riasztásokat állított be, akkor beállíthatja a csapatok fontossági sorrendjét, hogy a kedvenc csapatával kapcsolatos SportsFlash riasztásokat hallja először.

- 1 Válassza ki a  > **SPORTSFLASH** > **Csapatprioritások** lehetőséget.  
Ekkor megjelenik a kiválasztott SportsFlash csapatok listája, fontossági sorrendben.
- 2 Válasszon ki egy csapatot, ha szeretné egy fontossági sorral feljebb mozgatni a listában.
- 3 Minden olyan csapat esetében ismételje meg az előző lépést, amelyet szeretne áthelyezni, amíg a lista a kívánt sorrendű nem lesz.

## A TuneStart™ funkció engedélyezése

Ha engedélyezi a TuneStart funkciót, és egy előre beállított csatornára hangol, akkor a sztereókészülék az elejéről kezdi el az aktuális dalt, ahelyett, hogy onnan kezdené el, ahol az élő adásban tart.

**MEGJEGYZÉS:** a TuneStart funkció csak előre beállított csatornákra hangolás esetén elérhető. A TuneStart funkció az SXV300 (külön kapható) rádióval kompatibilis. Más rádiók is kompatibilisek, de előfordulhat, hogy korlátozzák az elérhető funkciókat. Tekintse át a SiriusXM rádióhoz mellékelt használati útmutatót az adott rádiómodul esetében elérhető funkciókat illetően.

Szükség esetén válassza ki az  > **SiriusXM beállítások** > **TUNESTART** lehetőséget.

Amikor a TuneStart funkció az elejéről kezd el egy dalt, megjelenik egy folyamatsáv, és a dal ugyanazokkal a vezérlőelemekkel vezérelhető, mint a Visszajátszás mód esetében ([A visszajátszás mód használata, 43. oldal](#)).

## Szülői felügyelet

A szülői felügyelet funkció lehetővé teszi bármely SiriusXM csatorna hozzáféréseinek korlátozását, a felnőtt tartalmúakat is beleértve. Ha engedélyezve van a szülői felügyelet funkció, akkor a zárolt csatornák eléréséhez meg kell adnia egy jelszót. A 4 számjegyű jelszó módosítható.

### Szülői felügyelet feloldása

A zárolt csatornák eléréséhez feloldhatja a szülői felügyeletet.

- 1 A **SiriusXM** forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Szülői felügyelet** lehetőséget.
- 2 Tegyen jelölést a **Feloldás** jelölőnégyzetbe.
- 3 Adja meg a jelszót.

**TIPP:** az alapértelmezett jelszó a 0000.

A szülői felügyelet egészen addig feloldott állapotban marad, amíg le nem állítja a járművet, vagy amíg nem zárolja őket ismét.

### Csatornák zárolása

- 1 A **SiriusXM** forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Szülői felügyelet** lehetőséget.
- 2 Tegyen jelölést a **Feloldás** jelölőnégyzetbe.
- 3 Adja meg a jelszót.

**TIPP:** az alapértelmezett jelszó a 0000.

- 4 Válassza ki a **Zárolás/feloldás** lehetőséget.  
Megjelenik az elérhető csatornák listája.
- 5 Válasszon ki egy vagy több zárolni kívánt csatornát, majd válassza a  lehetőséget.
- 6 Törölje a **Feloldás** jelölőnégyzet bejelölését a szülői felügyelet zárolásához.

A zárolt csatornákhöz nem lehet hozzáférni, amíg zárolva van a szülői felügyelet. A zárolt csatornák hangolásához fel kell oldania a szülői felügyeletet.

### Minden zárolt csatorna törlése

- 1 A **SiriusXM** forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Szülői felügyelet** > **Feloldás** lehetőséget.
- 2 Adja meg a jelszót.
- 3 Válassza ki a  > **Szülői felügyelet** > **Összes zárolás feloldása** lehetőséget.

## Szülői felügyelet jelszavának módosítása

- 1 A **SiriusXM** forrás kiválasztott állapotában válassza ki a  > **Szülői felügyelet** > **Feloldás** lehetőséget.
- 2 Adja meg a jelszót.
- 3 Válassza ki a  > **Szülői felügyelet** > **PIN-kód módosítása** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## SiriusXM hibaelhárítás

| Ismeretetés                 | Leírás                                                                                                                                                                                                                        | Megoldások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antenna ellenőrzése         | A rádió a SiriusXM antennával kapcsolatos hibát észlelt. Előfordulhat, hogy levált vagy károsodott az antennakábel.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az antennakábel a SiriusXM Connect Vehicle Tuner készülékhez.</li> <li>Ellenőrizze az antennakábelt, hogy nincsenek-e rajta károsodások vagy megtörések. Cserélje ki az antennát, ha károsodott a kábel. A SiriusXM termékek a helyi autórádiókiskereskedőnél vagy a <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a> weboldalon kaphatók.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rádiókészülék ellenőrzése   | A sztereókészülék nehezen kommunikál a SiriusXM Connect Vehicle Tuner készülékkel. Előfordulhat, hogy levált vagy károsodott a rádió.                                                                                         | Ellenőrizze, hogy a SiriusXM Connect Vehicle Tuner kábele biztonságos módon csatlakoztatva van-e a sztereókészülékhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nincs jel                   | A SiriusXM Connect Vehicle Tuner készüléknek nehézségei vannak a SiriusXM műholdas jel vétele során.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a SiriusXM antenna kültéren található-e, és szabad kilátása van-e az égre.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a SiriusXM antenna biztonságos módon van-e felszerelve.</li> <li>Távolítsa el a SiriusXM antenna felett vagy alatt található akadályokat.</li> <li>Ellenőrizze a kábelantennát, hogy nincsenek-e rajta károsodások vagy megtörések. Cserélje ki az antennát, ha károsodott a kábel. A SiriusXM termékek a helyi autórádiókiskereskedőnél vagy a <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a> weboldalon kaphatók.</li> <li>Az antenna felszerelésével kapcsolatos további tudnivalókat illetően tekintse át a SiriusXM Connect Vehicle Tuner üzembehelyezési utasításait.</li> </ul> |
| Előfizetés frissítve        | A rádió a SiriusXM előfizetésének állapotával kapcsolatos változást észlelt.                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az üzenet törléséhez nyomja meg bármelyik gombot.</li> <li>Ha az előfizetésével kapcsolatos kérdései adódnak, látogasson el a <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> oldalra, vagy hívja a 866-635-2349-es telefonszámot.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A csatorna nem elérhető     | Az Ön által kért csatorna nem érvényes SiriusXM csatorna, vagy az Ön által hallgatott csatorna már nem áll rendelkezésre. Egy új SiriusXM Connect Vehicle Tuner első csatlakoztatásakor rövid időre megjelenhet ez az üzenet. | Látogasson el a <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> weboldalra a SiriusXM csatornákkal kapcsolatos további tudnivalókért.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A csatorna nincs előfizetve | Az Ön által kért csatorna nem képezi részét a SiriusXM előfizetési csomagjának, vagy az Ön által hallgatott csatorna már nem képezi részét a SiriusXM előfizetési csomagjának.                                                | Az előfizetési csomagjával kapcsolatos további tudnivalókért vagy a csatornára való feliratkozásért látogasson el a <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> oldalra, vagy hívja a 866-635-2349-es telefonszámot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Csatorna zárolva            | Az Ön által kért csatorna zárolva van a szülői felügyelettel.                                                                                                                                                                 | A csatornák zárolását illetően tekintse át a felhasználói kézikönyv szülői felügyelettel kapcsolatos részét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SiriusXM adatok törlése

Minden bevitt SiriusXM felhasználói adatot törölhet, pl. a kedvenc csapatokat és a riasztásokat.

A beállítások menüben található **Gyári értékek visszaállítása** lehetőséggel állíthatja vissza a sztereókészüléket.

**MEGJEGYZÉS:** a gyári alapbeállítások visszaállítása beállítás a sztereókészüléken található összes adatot visszaállítja, az AM és FM előbeállításokat, a zónabeállításokat stb. is beleértve, emellett pedig az összes SiriusXM felhasználói adatot törli.

## DAB lejátszás

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

A DAB műsorszórás nem minden régióban érhető el. Amikor a sztereókészülék egy nem kompatibilis régióra van beállítva, a DAB forrás nem elérhető.

## Rádió régiójának beállítása

A DAB állomások megfelelő vétele érdekében ki kell választania a tartózkodási helyének megfelelő régiót.

- 1 Válassza ki az  >  >  >  > **Tuner régió** opciót.
- 2 Válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő régiót.

## DAB állomások keresése

**MEGJEGYZÉS:** mivel a DAB-jeleket kizárólag bizonyos országokban sugározzák, mindig be kell állítania a rádió régióját egy olyan helyhez, ahol sugározzák a DAB-jeleket.

- 1 Válassza ki a **DAB** forrást.
- 2 Válassza ki a  lehetőséget az elérhető DAB állomások kikereséséhez.

Ha végzett a kereséssel, akkor az első összeállítás első elérhető állomását kezdi lejátszani a rendszer.

**MEGJEGYZÉS:** az első keresés végeztével ismét kiválaszthatja a  lehetőséget a DAB állomások ismételt kereséséhez. Amikor végzett az ismételt kereséssel, a rendszer azon összeállítás első állomását kezdi lejátszani, amelyet az ismételt keresés indításakor hallgatott.

## DAB állomások közötti váltás

- 1 Válassza ki a **DAB** forrást.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  lehetőséget a helyi DAB állomások kikereséséhez.
- 3 Az állomások közötti átváltáshoz válassza ki a  vagy a  lehetőséget.  
Amikor eléri az aktuális összeállítás végét, a sztereókészülék automatikusan a következő összeállítás első elérhető csatornájára vált át.

## DAB állomás kiválasztása egy listából

- 1 Válassza ki a **DAB** forrást.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  lehetőséget a helyi DAB állomások kikereséséhez.
- 3 Válassza ki a  > **Tallózás** > **Állomások** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy állomást a listából.

## DAB állomás kiválasztása egy kategóriából

- 1 Válassza ki a **DAB** forrást.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  lehetőséget a helyi DAB állomások kikereséséhez.
- 3 Válassza ki a  > **Tallózás** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy kategóriát a listából.
- 5 Válasszon ki egy állomást a listából.

## Előbeállítások

A kedvenc AM állomásait és FM állomásait a könnyű elérhetőség érdekében előbeállításokként mentheti.

A kedvenc SiriusXM állomásait akkor tudja menteni, ha opcionális SiriusXM rádióhoz vagy antennához csatlakozik.

A kedvenc DAB állomásait akkor tudja menteni, ha opcionális DAB antennához csatlakozik.

### Állomás mentése előbeállításaként

- 1 Egy megfelelő forrás kiválasztott állapotában hangolja a sztereókészüléket egy állomásra vagy csatornára.
- 2 Válassza ki az **Programok** lapot.
- 3 Válassza a  elemet.

**TIPP:** a kiválasztott AM/FM állomás vagy DAB csatorna gyors mentéséhez tartsa lenyomva az  gombot.

### Előbeállítás kiválasztása egy listából

- 1 Egy megfelelő forrás kiválasztott állapotában válassza ki az **Programok** lapot.
- 2 Válasszon egy előbeállítást a listából.

### Előbeállítások eltávolítása


- 1 Egy megfelelő forrás kiválasztott állapotában válassza ki az **Programok** lapot.
- 2 Válassza a  elemet.
- 3 Válassza ki az összes eltávolítani kívánt előbeállítást.
- 4 Amikor végzett az eltávolításával, válassza ki a  lehetőséget.

## Fusion PartyBus™ hálózatkezelés

A Fusion PartyBus hálózatkezelési funkció lehetővé teszi, hogy több kompatibilis sztereókészüléket és zónasztereót csatlakoztasson egy hálózaton, vezetékes és vezeték nélküli csatlakozások használatával.

A Fusion PartyBus sztereókészülékek, pl. a Vizio RV 850 sztereókészülék képes forrásokat a hálózatra csatlakoztatott más Fusion PartyBus készülékekre streamelni. A csatlakoztatott Fusion PartyBus készülékek emellett a Fusion PartyBus médialejátszását is vezérelni tudják. A Fusion PartyBus zónasztereók, pl. az Apollo™ SRX400 zónasztereó képes a Fusion PartyBus sztereókról végzett streamelésre, ugyanakkor nem tud forrásokat a hálózatra csatlakoztatott más Fusion PartyBus készülékekre streamelni.

Legfeljebb nyolc Fusion PartyBus készüléket lehet vezeték nélküli módon egy hálózathoz csatlakoztatni.

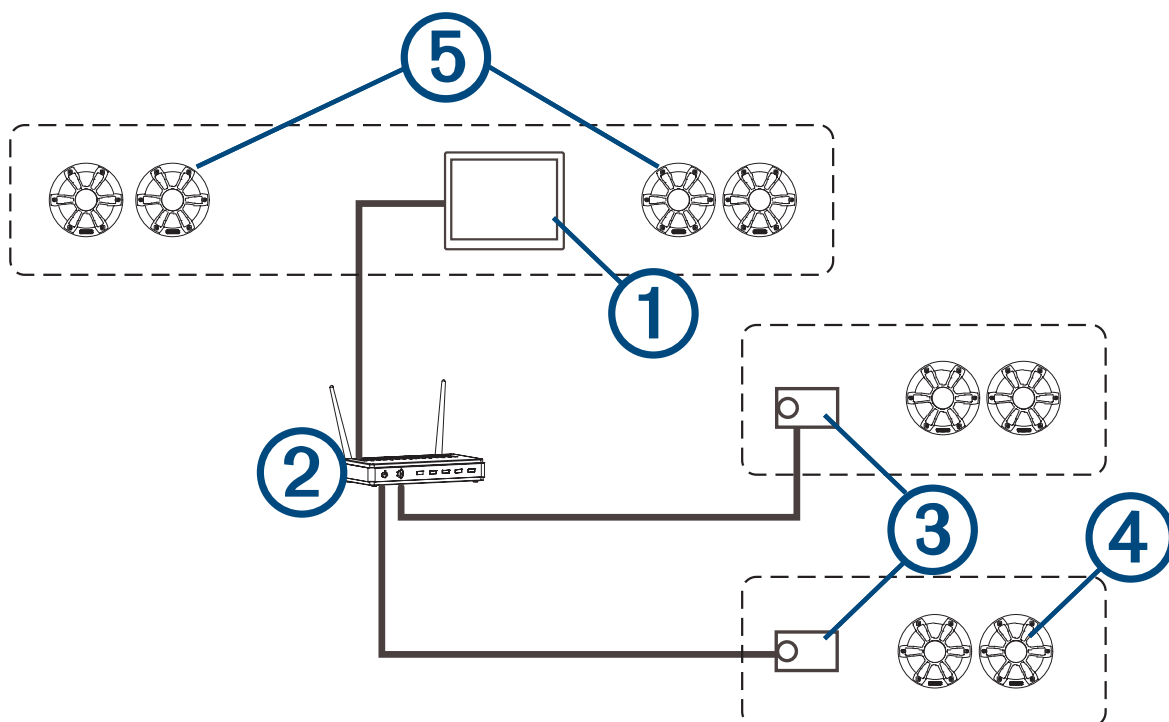

A fenti képen egy darab Vizio RV 850 sztereókészülék ① csatlakozik egy vezeték nélküli routerhez ② és két Apollo SRX400 zónasztereóhoz ③. A két Fusion PartyBus zónasztereó forrásokat tud streamelni a Fusion PartyBus sztereókészülékről.

Egy Fusion PartyBus zónasztereó nem azonos egy hangszórózónával. Olyan, különálló sztereókészülékről van szó, amely vagy médiatartalmakat tud lejátszani a csatlakoztatott forrásokról, vagy streamelni tud egy, a hálózatra csatlakoztatott Fusion PartyBus sztereókészülékről. Egy Fusion PartyBus zónasztereó, pl. egy Apollo SRX400 zónasztereó egyetlen hangszórózónához csatlakoztatható ④. Egy Fusion PartyBus sztereókészülék, pl. egy Vizio RV 850 sztereókészülék több hangszórózónához is csatlakoztatható ⑤, hogy nagyobb területet fedhessen le az adott sztereókészülékkel. A Fusion PartyBus készülékek nem tudják egy másik sztereókészülék hangszóróhangerejét vezérelni. Kizárólag a közvetlenül a sztereókészülékhez csatlakoztatott hangszórók vagy hangszórózónák hangerejét tudja módosítani.

## Streamelés egy hálózatra csatlakoztatott Fusion PartyBus készülékről

Mielőtt streamelni tudna egy készülékről a hálózaton, be kell állítania és konfigurálnia kell a Fusion PartyBus készülékeit az üzembehelyezési utasításoknak megfelelően.

**MEGJEGYZÉS:** az Apple AirPlay forrást nem tudja a hálózatra csatlakoztatott más sztereókészülékre streamelni a Fusion PartyBus funkció használatával.

### 1 Válassza ki a forrás ikont.

A forrás ikon a sztereókészülék képernyőjének bal alsó sarkában található, és az aktuálisan lejátszott forrást jeleníti meg.

### 2 Válassza ki a **PARTYBUS** lehetőséget

**TIPP:** a forrás ikon nyomva tartásával megjelenítheti az elérhető Fusion PartyBus készülékeket.

A készülék megjeleníti a hálózatra csatlakoztatott, elérhető Fusion PartyBus készülékeket.

### 3 Válassza ki azt az eszközt, amelyikről streamelni szeretne.

A sztereókészülék megkezdte ugyanazt a forrást streamelni, mint a csatlakoztatott Fusion PartyBus készülék, és megjelenik egy zöld szegély a készülék képernyője körül. Minden médialejátszási funkció mindkét készülékre hatással lesz.

## Hálózatra csatlakoztatott Fusion PartyBus készülékről történő streamelés leállítása

Ha Fusion PartyBus készülékről streamel a hálózaton, akkor először le kell csatlakoznia a készülékről, mielőtt helyi forrásokat tudna lejátszani a sztereókészüléken.

1 Válassza ki a forrás ikont.

A forrás ikon a sztereókészülék képernyőjének bal alsó sarkában található, és az aktuálisan lejátszott forrást jeleníti meg.

2 Válassza a **PARTYBUS > PartyBus elhagyása** lehetőséget.

**TIPP:** a forrás ikon nyomva tartásával gyorsan elhagyhatja a Fusion PartyBus hálózatot.

## Hálózati UPnP lejátszás

Ez a sztereókészülék képes a hálózatra csatlakoztatott Universal Plug and Play (UPnP) készülékekről, pl. számítógépekről és médiakiszolgálókról tartalmat lejátszani. Az UPnP készüléket ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatnia, mint a sztereókészüléket, vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal, és konfigurálnia kell a készüléket a médiatartalmak hálózaton keresztüli megosztásához. További tudnivalóért tekintse át az UPnP készülék felhasználói kézikönyvét.

Miután csatlakoztatta az UPnP készüléket a hálózathoz, és konfigurálta a médiatartalmak megosztásához, az UPnP forrás megjelenik a hálózatra csatlakoztatott egyes sztereókészülékek forrásválasztó képernyőjén ([Forrás kiválasztása, 34. oldal](#)).

## Hangbeállítások

Válassza ki az  >  >  lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ha be van jelölve egy opciógomb, akkor az opció be van kapcsolva. Ha nincs bejelölve egy opciógomb, akkor az opció ki van kapcsolva.

**Tartomány:** lehetővé teszi a hangszórózónák konfigurálását ([Hangszórózóna-beállítások, 52. oldal](#)).

**Tuner régió:** a különböző rádióforrások által használt régió beállítására szolgál.

**Készüléknév:** a sztereókészülék nevének beállítására szolgál.

**Keresés:** engedélyezi a Fusion Alpha Search Technology (FAST) funkciót, amely lehetővé teszi a dalok betűk vagy számok szerinti, gyors kikeresését. Beállíthatja a FAST menü elérhetővé tételéhez szükséges dalok számának minimális értékét. A FAST keresés akkor elérhető, ha a készülék ennél a minimum értéknél több dalt tartalmaz.

**AirPlay jelszó:** beállít egy jelszót, amelyet a felhasználónak meg kell adnia, amikor a AirPlay funkcióval csatlakozik a sztereókészülékhez.

**Forrás:** a sztereó dokkolón elérhető hangforrások beállításainak megadása. Engedélyezheti vagy letilthatja, illetve átnevezheti a forrásokat, továbbá beállíthatja, hogy a készülék mely forrásokat sugározhassa a Fusion PartyBus hálózaton keresztül ([Forrás beállításai, 53. oldal](#)).

**Hálózat:** lehetővé teszi a hálózati beállítások konfigurálását ([Hálózati konfiguráció, 53. oldal](#)).

**Kijelző:** a Zene alkalmazás beállítása nappali vagy éjszakai színek megjelenítésére. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék a napszaknak megfelelően automatikusan beállítja a színeket.

**Névjegy:** megjeleníti a sztereókészülék szoftververziójának adatait.

## Hangszórózóna-beállítások

### Zónanév beállítása

A könnyebb azonosítás érdekében beállíthat egy nevet a hangszóró zónához.

1 Válassza ki a  >  >  > **Tartomány** elemet.

2 Zóna kiválasztása.

3 Válassza ki **Zóna neve** elemet.

4 A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet, majd válassza a  lehetőséget.

## Zónák összekapcsolása

Az 1-es és a 2-es zónát összekapcsolhatja, hogy szinkronizáltan tarthassa a hangerőt. Ha az összekapcsolt zónák bármelyikének hangerejét módosítja, az mindkét zónára hatással lesz.

Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** > **2. tartomány** > **Kapcsolás az 1. zónához** lehetőséget.

Amikor az 1-es és a 2-es zóna össze van kapcsolva, megjelenik a  lehetőség az 1-es és a 2-es zónára vonatkozóan a hangerőképernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** az 1-es és a 2-es zóna összekapcsolása után nem tudja külön beállítani az egyes zónák hangerejét.

## A 3. vagy 4. zóna hangerejének engedélyezése csatlakoztatott erősítőről

Alapértelmezés szerint a 3. és 4. zóna hangerejét a sztereó szabályozza. Ezen zónák hangerejét a csatlakoztatott erősítővel szabályozhatja inkább.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Válassza ki a 3. vagy a 4. zónát.
- 3 Válassza ki a **Hangerő-szabályozás** elemet a jelölőnégyzet jelölésének törléséhez.

A zónából érkező audiojel az erősítő számára rögzített vonalszintű kimenetként érkezik.

## Zóna letiltása

A nem használt zónákat letilthatja és eltávolíthatja az hangszintek oldaláról. Amikor le van tiltva egy zóna, akkor az adott zóna egyik beállítását sem módosíthatja. Kizárólag a 2-es, a 3-as és a 4-es zónát tilthatja le.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **Zóna engedélyezve** elemet a jelölőnégyzet jelölésének törléséhez.

## Belső erősítők letiltása

Ha nem csatlakoztat hangszórókat közvetlenül az 1-es és a 2-es zónához, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében letilthatja a belső erősítőket.

- 1 Válassza ki a  >  >  >  > **Tartomány** elemet.
- 2 Válassza ki a **Belső erősítő be** elemet a jelölőnégyzet jelölésének törléséhez.

## Forrás beállításai

Válassza az  >  >  >  > **Forrás** lehetőséget, majd válassza ki a konfigurálni kívánt forrás nevét.

**MEGJEGYZÉS:** ez a menü rendszerszintű forrásbeállításokat tartalmaz. A legtöbb forrás forrásspecifikus beállításokkal is rendelkezik. A forrásspecifikus beállításokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a jelen kézikönyv egyes forrásokról szóló részeit.

Nem minden opció érhető el a sztereókészüléken található összes forráshoz.

**Forrás engedélyezve:** a forrás be- és kikapcsolása ezen a sztereókészüléken. Előfordulhat, hogy le szeretné tiltani azokat a forrásokat, amelyek soha nem lesznek használatban a sztereókészüléken, így azok többé nem jelennek meg a forrásválasztó képernyőn.

**PartyBus engedélyezve:** engedélyezi vagy letiltja a forrás megosztását, ha a hálózat más sztereókészülékhez csatlakozik (*Fusion PartyBus™ hálózatkezelés, 50. oldal*). Előfordulhat, hogy bizonyos források megosztását szeretné letiltani, amilyen pl az AM, mert a Fusion PartyBus hálózaton keresztüli streamelés egy kis hangkéséssel jár, ami bizonyos helyzetekben nem kívánatos.

**Forrás neve:** a forrás nevének módosítása a sztereókészüléken megjelenő formában. Ez azt is befolyásolja, hogy a forrás hogyan jelenik meg a hálózat más sztereókészülékén.

## Hálózati konfiguráció

**TIPP:** bármelyik képernyőről kiválaszthatja a hálózati állapot ikonját a hálózati konfiguráció menü megnyitásához.

## A Fusion PartyBus készülék beállítása DHCP-kiszolgálóként

Ha két Fusion PartyBus készüléket közvetlenül egymáshoz csatlakoztatott, vagy több, mint két készüléket csatlakoztatott egymáshoz hálózati kapcsoló vagy vezeték nélküli hozzáférési pont használatával, és nem telepített routert, akkor csak egy Fusion PartyBus sztereókészüléket állítson be DHCP-kiszolgálóként.

- 1 Válassza az  >  >  > **Hálózat** > **Haladó** > **Ethernet IP** > **Statikus IP** > **Mentés** lehetőséget.
- 2 Válassza az  >  >  > **Hálózat** > **Haladó** > **DHCP szerver** > **DHCP engedélyezve** > **Mentés** lehetőséget.

A DHCP-kiszolgáló IP-cím tartománya konfigurálható ([DHCP-beállítások, 55. oldal](#)).

## A Fusion PartyBus készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként

Mielőtt további Fusion PartyBus készülékeket vagy okostelefonokat csatlakoztat vezeték nélküli módon egy Fusion PartyBus készülékhez, legalább egy készüléket konfigurálnia kell vezeték nélküli hozzáférési pontként. Erre nincs szükség akkor, ha vezeték nélküli routert vagy egyéb vezeték nélküli hozzáférési pontot telepített a hálózatra.

- 1 Válassza az  >  >  > **Hálózat** > **WI-FI HOZZÁFÉRÉSI PONT** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **SSID** lehetőséget, és módosítsa a vezeték nélküli hozzáférési pont alapértelmezett SSID azonosítóját vagy nevét.
- 3 Válassza ki az **HP-biztonság: %1** lehetőséget, és módosítsa a hozzáférési pont biztonsági funkciójának típusát (opcionális).

**MEGJEGYZÉS:** erősen ajánlott, hogy az alapértelmezett WPA2 személyes HP-biztonság: %1 beállítást használja. Ez a legszélesebb körben használt és legbiztonságosabb vezeték nélküli biztonsági protokoll.

- 4 Válassza ki a **Jelszó** lehetőséget, és módosítsa a hozzáférési pont alapértelmezett jelszavát (opcionális).
- 5 Szükség esetén válassza ki az **Ország: %1** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő régiót.
- 6 Válassza ki a **Csatorna: %1** lehetőséget, és válasszon ki egy csatornatartományt a hozzáférési ponthoz (opcionális).
- 7 Nyomja meg a **Mentés** gombot.

A vezeték nélküli hozzáférési pont konfigurációját bármikor módosíthatja ([A vezeték nélküli hozzáférési pont beállításai, 55. oldal](#)).

## A Fusion PartyBus készülék csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Hálózat** > **WI-FI KLIENS** > **SSID** lehetőséget.  
Ekkor megjelenik a hatósugáron belüli vezeték nélküli hozzáférési pontok listája.
- 2 Válassza ki a Fusion PartyBus vezeték nélküli hozzáférési pontot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Jelszó megadásához válassza ki a **Jelszó** lehetőséget, adja meg a jelszót, és válassza ki a  lehetőséget.
  - Ha WPS használatával csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a WPS a hozzáférési ponton, és válassza ki a **WPS** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** a **WPS** kiválasztása után akár két percig is eltarthat, hogy sikeresen csatlakozzon a hozzáférési ponthoz.
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Speciális hálózati konfiguráció

A Fusion PartyBus készülékeken speciális hálózatkezelési feladatokat hajthat végre, amilyen pl. a DHCP tartományok meghatározása és a statikus IP-címek beállítása.

## A vezeték nélküli hozzáférési pont beállításai

Válassza ki a  >  >  > **Hálózat** > **Haladó** > **WI-FI HOZZÁFÉRÉSI PONT** elemet.

**MEGJEGYZÉS:** a beállítások módosítása előtt konfigurálni kell az eszközt vezeték nélküli hozzáférési pontként (*A Fusion PartyBus készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként, 54. oldal*).

**SSID:** a hálózat SSID-jének vagy nevének beállítása.

**HP-biztonság: %1:** beállítja a hozzáférési pont által használt vezeték nélküli biztonsági protokoll típusát.

**MEGJEGYZÉS:** erősen ajánlott az HP-biztonság: %1 beállítása WPA2 személyes használatával. Ez a legbiztonságosabb körben használt és biztonságos vezeték nélküli biztonsági protokoll.

**Jelszó:** beállítja a hozzáférési pont jelszavát. Ez nem érhető el, ha az HP-biztonság: %1 beállítás Nincs értékre van állítva.

**Ország: %1:** a sztereókészülék helyének beállítása. A különböző régiók különböző csatornákat használhatnak a vezeték nélküli spektrumon, ezért ezt úgy kell beállítani, hogy a legjobban megfeleljen a helyi vezeték nélküli eszközöknek.

**Csatorna: %1:** beállítja a hozzáférési pontot, hogy az adott régióhoz rendelkezésre álló spektrum magas, alacsony vagy közepes tartományában több csatornát használjon. Jobb teljesítményt tapasztalhat, ha a csatornát olyan tartományban állítja be, ahol kevesebb sugárzási hozzáférési pont van.

**DHCP szerver:** a készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként, valamint a hálózaton található DHCP-kiszolgálóként (*DHCP-beállítások, 55. oldal*).

**WPS:** Wi-Fi védett telepítési (WPS) kapcsolatot kezdeményez. A WPS gombbal vagy beállítással rendelkező eszközök csatlakozni tudnak a sztereó hozzáférési pontjához, ha a WPS-kapcsolat aktív.

**MEGJEGYZÉS:** a WPS kiválasztása után akár két percre is eltarthat, hogy sikeresen csatlakozzon a hozzáférési ponthoz.

## DHCP-beállítások

Válassza ki a  >  >  > **Hálózat** > **Haladó** > **DHCP szerver** lehetőséget.

**DHCP engedélyezve:** az eszköz beállítása DHCP-kiszolgálóként a hálózaton.

**Kezdő IP-cím:** a DHCP-szerver IP-címtartományának első IP-címét állítja be.

**Záró IP: %1:** a DHCP-szerver IP-címtartományának végső IP-címét állítja be.

## Statikus IP-cím beállítása

Ha a sztereókészülék DHCP-kiszolgálóként van konfigurálva, akkor automatikusan a 192.168.0.1 IP-címet rendeli hozzá a rendszer. Ez az IP-cím módosítható.

Ha a sztereókészülék ügyfél a hálózaton, és Ön nem szeretné, ha a DHCP-kiszolgáló automatikusan IP-címet rendelne hozzá a sztereókészülékhez, beállíthat egy statikus IP-címet.

**MEGJEGYZÉS:** a hálózatra csatlakoztatott összes készülékhez egyedi IP-címnek kell tartoznia. Ha olyan IP-címet választ ki, amely azonos a hálózat IP-címével, akkor a készülékek működése nem lesz megfelelő.

1 Válassza ki a  >  >  > **Hálózat** > **Haladó** > **Wi-Fi IP** > **Statikus IP** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az IP-cím beállításához válassza ki az **IP: %1** lehetőséget, majd adja meg az IP-címet.
- Az alhálózati maszk beállításához válassza ki a **Maszk: %1** lehetőséget, és adja meg az alhálózati maszkot.

**MEGJEGYZÉS:** a hálózat megfelelő működése érdekében az alhálózati maszknak azonosnak kell lennie a hálózatra csatlakoztatott összes többi eszközön. Egy jellegzetes alhálózati maszk a 255.255.255.0.

- Az átjáró alapértelmezett IP-címének beállításához válassza ki az **Átjáró** lehetőséget, majd adja meg az átjáró IP-címét.

**MEGJEGYZÉS:** a rendszer jellemzően az alapértelmezett átjárót állítja be a DHCP-kiszolgáló IP-címeként a hálózaton.

3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Hálózati beállítások visszaállítása

A sztereóeszköz minden hálózati beállításának visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.

Válassza ki a  >  >  >  > **Hálózat** > **Visszaállítás** > **Igen** opciót.

## További sztereókészülék-vezérlési lehetőségek

### Csatlakozás Garmin órához

Az órával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse át az óra kézikönyvét a [www.garmin.com/manuals](http://www.garmin.com/manuals) oldalon.

- 1 Az óra kézikönyvében leírt utasításokat követve telepítse a Fusion-Link Lite™ alkalmazást a Connect IQ™ áruházból az órára.
  - 2 A sztereókészüléken válassza ki a **BT** forrást.
  - 3 Válassza ki a  > **Felfedezhető** > **Kapcsolatok** menüpontot.  
A sztereókészülék két percen át marad felfedezhető.
  - 4 Helyezze az órát a sztereókészülék 3 m-es (10 láb) körzetébe.  
**MEGJEGYZÉS:** párosítás közben maradjon legalább 10 m-es (33 láb) távolságban a többi ANT® készüléktől.
  - 5 Nyissa meg a Fusion-Link Lite alkalmazást az órán.  
Amikor először nyitja meg az alkalmazást az órán, az óra automatikusan párosításra kerül, és csatlakozik a sztereókészülékhez. Ha egy másik sztereókészüléket is párosítania kell, akkor a Fusion-Link Lite alkalmazásban válassza ki a **Settings** > **Pair new** lehetőséget.
  - 6 Az audiólejátszást az órán lévő Fusion-Link Lite alkalmazással vezérelheti.
- A készülékek a párosításuk után automatikusan kapcsolódni fognak, amikor be vannak kapcsolva, hatósugáron belül vannak, és az alkalmazás nyitva van az órán.

### Fusion-Link vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás

A Fusion-Link távvezérlő alkalmazást a kompatibilis Apple vagy Android készüléken használva módosíthatja a sztereókészülék hangerejét, forrást válthat, vezérelheti a lejátszást, kiválaszthatja és kezelheti a rádió előbeállításait, és a sztereókészülék további beállításait is módosíthatja.

Az alkalmazás a mobilkészülékkel létesített, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál a sztereókészülékkel. A kompatibilis készüléket Bluetooth vagy Wi-Fi technológiával kell csatlakoztatnia a sztereókészülékhez az alkalmazás használatához.

A Fusion-Link távvezérlő alkalmazással kapcsolatos, kompatibilis Apple vagy Android készülékeket illető adatokkal kapcsolatban látogasson el az Apple App Store<sup>SM</sup> vagy a Google Play<sup>TM</sup> áruházba.

## A sztereóbeállítások visszaállítása

A sztereófunkciók és -beállítások visszaállíthatók a gyári alapértelmezett beállításokra.

Válassza a  >  >  >  > **Frissít** > **Gyári értékek visszaállítása** opciót.

# Járműkamerák

## FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Csak egy pillantás erejéig tekintse meg az eszközön megjelenő információkat. Mindig figyeljen a környezetére – ne nézze hosszabb ideig a kijelzőt, és ne hagyja, hogy a kijelző elvonja a figyelmét. A kijelzőre való összpontosítás miatt figyelmen kívül hagyhat akadályokat vagy veszélyeket, ami személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A sztereókészülék képes élő kép- és hanganyagot megjeleníteni a csatlakoztatott járműkameráról, pl. a tolatókameráról és a visszapillantó tükör kamerájáról.

Ha a járműkamerák és a sztereókészülék az új jármű részét képezte, akkor a kamerákat már csatlakoztatta és konfigurálta a gyártó.

Ha saját tolatókamera-készletet szerel be, akkor a kamera videójelét egy, a sztereókészülék hátulján található videóbemenethez, a kamera mikrofonját pedig az Aux2 bemenethez kell csatlakoztatnia (ha van ilyen).

A kamera automatikus megjelenítéséhez a kamerát csatlakoztatnia kell egy kameraindító kábelhez. A sztereókészülék csatlakozásaival kapcsolatos további tudnivalókért tekintse át a *Vieo Sorozat üzembehelyezési utasításait*.

## Járműkamera megtekintése

Mielőtt megtekinthetne egy járműkamerát, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis kamerát a sztereókészülékhez.

Mielőtt automatikusan meg tudná tekinteni a kamerákat, engedélyeznie kell a kamera automatikus kijelzési lehetőségeit (*Kamera automatikus kijelzésének engedélyezése, 57. oldal*).

1 Válasszon ki egy lehetőséget egy járműkamera megtekintéséhez:

- A tolatókamera automatikus megjelenítéséhez helyezze hátramenetbe a járművet.
- A visszapillantó tükör kamerájának automatikus megjelenítéséhez aktiválja a jármű irányjelzőjét.

**MEGJEGYZÉS:** ez a lehetőség jellemzően kizárólag gyártói lehetőségként áll rendelkezésre az adott járműveken, és előfordulhat, hogy az Ön járműve esetében nem elérhető.

- A tolatókamera manuális megjelenítéséhez válassza ki a  > **Kamera** lehetőséget.

A járműkamera képe megjelenik a képernyőn.

2 Ha rendelkezésre áll, válassza ki a  lehetőséget a kamera mikrofonjának némításához vagy a némítása megszüntetéséhez.

**TIPP:** ha a járműkamera mikrofonja csatlakoztatva van, és nem elérhető a lehetőség, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a mikrofon (*Járműkamera mikrofonjának engedélyezése, 58. oldal*).

3 Válasszon egy lehetőséget a normál működés visszaállításához:

- Vegye ki a járművet a hátramenetből.
- Inaktiválja a jármű irányjelzőjét.
- Válassza a  elemet.

## Kamera automatikus kijelzésének engedélyezése

A kompatibilis járműkamerák esetében engedélyezhetők és letilthatók az automatikus kijelzési funkciók.

1 Válassza ki a  > **Kamera** >  > **Automatikus megjelenítés** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy kamerát.

## A kamerakép megfordítása

Bizonyos telepítési helyzetekben vagy tolatási manővereknél a visszapillantó tükörön látható nézethez hasonlóan a kamera képét is tükrözheti.

1 Válassza ki a  > **Kamera** >  > **Videó tükrözése** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy kamerát.

## Járműkamera mikrofonjának engedélyezése

A járműkamera mikrofonjának az engedélyezése előtt csatlakoztatva kell lennie az Aux2 bemenetnek a sztereókészüléken.

Ha a csatlakoztatott járműkamera mikrofont is magában foglal, akkor a mikrofont engedélyezheti és letilthatja a kamera megtekintőjében.

Válassza ki a  > **Kamera** >  > **Mikrofon telepítve** lehetőséget.

Ha engedélyezve van a mikrofon, megjelenik a  a kamera képernyőjén.

## Közlekedés

### ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombeállítások*, 64. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a Garmin Drive alkalmazás használatával (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával*, 58. oldal).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a [garmin.com/traffic](https://garmin.com/traffic) weboldalon találhat információkat.

## Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz (*Párosítás okostelefonnal*, 29. oldal).
- 2 Lépjen Vioo készülékén a  >  >  > **Navigáció** > **Forgalom** elemre, és ellenőrizze, hogy a **Forgalom** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

## Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók. Amikor a közlekedési adatok nincsenek engedélyezve, a készülék nem fogadja a közlekedési adatokat, de a potenciálisan torlódásos területeket elkerüli a trafficTrends™ funkció segítségével, ha be van kapcsolva.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Forgalom** jelölőnégyzet kijelölését.

## Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési térképen lévő jelölések magyarázatának megtekintéséhez.

## Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

# Hangvezérlés

**MEGJEGYZÉS:** a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

**MEGJEGYZÉS:** Zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik. A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

## Tippek az eszköz hangvezérléséhez

- Beszéljen a készülék irányába érthető hangon.
- Minden kérést ezzel kezdjen: *OK, Garmin.*
- Ahhoz, hogy az eszköz pontosabban értse a parancsokat, csökkentse a háttérzajokat, például a beszélgetés hangját vagy a rádió hangját.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- Ha nem kap hasznos választ, próbálja átfogalmazni a kérést.
- Ha az eszköz nem válaszol a kérésekre, ellenőrizze, hogy nem helyezte-e egy hangszóró vagy levegőnyílás közelébe, amelyek a mikrofont zavaró zajt eredményezhetnek.

## A Garmin hangaktivált navigáció elindítása

A Garmin hangaktivált navigáció lehetővé tesz egyszerű nyelven elmondott kéréseket, amelyekkel rákereshet helyekre és címekre, útvonalakat indíthat el lépésről lépésre történő utasításokkal, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, stb.

- Mondja, hogy *OK, Garmin*, és szóban mondja el a kérést.

Például ilyesmiket mondhat:

- *OK, Garmin, vigyél haza.*
- *OK, Garmin, hol van a könyvtár?*

## Érkezési idő ellenőrzése

Aktív útvonal közben kimondhat bizonyos kifejezéseket, hogy ellenőrizze az úti célhoz való megérkezés becsült idejét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, hányra fogunk megérkezni?*

## Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal

Ehhez hasonlókat mondhat, hogy 0 és 10 érték között beállíthassa a hangerőt vagy a fényerőt.

- *OK Garmin, növeld a hangerőt.*
- *OK Garmin, állítsd a hangerőt 0-ás szintre.*
- *OK Garmin, állítsd a hangerőt 9-ös szintre.*
- *OK Garmin, csökkentsd a fényerőt.*
- *OK Garmin, állítsd a fényerőt 5-ös szintre.*

## A hangvezérlés kikapcsolása

Kikapcsolhatja a hangvezérlést, így megelőzheti, hogy véletlenül aktiválja azt beszéd közben.

- 1 Válassza az  > **Navigáció** > **Hangparancs** lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

# Az alkalmazások használata

## A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az  > **Felhasználói kézikönyv** elemet.

A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is ([A szöveg nyelvének beállítása](#), 65. oldal).

- 2 A  ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

## Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

## Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az  > **Utazástervező** > **Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Kiválasztás** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > **Mentés** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az  > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
  - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
  - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

## Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Sorrend optimalizálása** elemet.

## Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Kiválasztás** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

## Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az  > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat ([Az útvonal alakítása, 13. oldal](#)).
  - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 13. oldal](#)).

## Navigálás mentett úton

A mentett helyen történő navigálás megkezdése előtt az aktív járműprofilnak egyeznie kell az úthoz kiválasztott járműprofillal ([Utazás útvonalopcióinak módosítása, 61. oldal](#)). Amennyiben nem egyezik, az út megkezdése előtt a készülék felkéri a járműprofil módosítására ([Váltás másik járműprofilra, 7. oldal](#)).

- 1 Válassza ki az  > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

## Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az  > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** > **Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.  
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Mentés** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

## Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Útvonal-beállítások megadása, 63. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a  > **Útelőzmények** lehetőséget.

## Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell a Garmin Drive alkalmazáshoz ([Párosítás okostelefonnal, 29. oldal](#)).

- 1 Válassza az  > **Időjárás** lehetőséget.

A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.

- 2 Válasszon ki egy napot.

Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

## Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az  > **Időjárás** > **Jelenlegi pozíció**.

- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
- Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

## Fedélzeti rendszerek vezérlése és felügyelete

A Vioo készülék biztosítani tudja az áramkörök felügyeletét és vezérlését egy EmpirBus™ digitális kapcsolórendszer vagy másik kompatibilis digitális kapcsolórendszer használatával.

Például vezérelni tudja az RV belső világítását.

## Digitális kapcsolat vezérlőinek megnyitása

A legtöbb telepítés esetében a digitális kapcsolómodulok vezérlőegység-hálózat (CAN) busz segítségével csatlakoznak a Vioo dokkolóhoz. A Vioo rendszer emellett az EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitális kapcsolórendszereket is támogatja, amelyek CAN-kapcsolat nélkül csatlakoznak a Vioo dokkolóhoz.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az adott telepítés egy olyan widgetet is magában foglal, amellyel a rendszer vezérlőelemei megnyithatók a kezdőképernyőről.

- Ha a készülék vezérlőegység-hálózat (CAN) busz segítségével csatlakozik modulokhoz, válassza ki a  >  > **Lakókocsi vezérlők** lehetőséget.
- Ha EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitális kapcsolórendszert használ, válassza ki az  >  > **EmpirBus** lehetőséget.

## Beállítások

### Navigációs beállítások

Válassza ki a  >  >  > **Navigáció** lehetőséget.

**Járműprofil:** beállítja a járműprofil minden járműhöz, amellyel készülékét használni fogja.

**Térkép és jármű:** beállítja a térkép részletezettségét és a készüléken megjelenő járműikont.

**Útvonal-beállítások:** Beállítja az útvonal-beállításokat navigáció közben.

**Vezetői asszisztencia:** beállítja a vezetői asszisztencia riasztásait.

**Forgalom:** beállítja a készülék által használt közlekedési adatokat. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon ([Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 14. oldal](#)).

**Mértékegységek:** A távolságra használt mértékegységek beállítása.

## Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a  >  >  > **Navigáció > Térkép és jármű** lehetőséget.

**Jármű:** a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

**Beszéd nyelve:** beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.

**Térképnézet:** a térkép perspektívájának beállítása.

**Térkép részletezés:** a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

**Térkép témája:** a térképadatok színének módosítása.

**Térképrétegek:** a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 28. oldal*).

**Automatikus nagyítás:** a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

**myMaps:** beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

## Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

**TIPP:** további térképtermékek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

1 Válassza a  >  >  > **Navigáció > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

## Útvonal-beállítások megadása

Válassza a  >  >  > **Navigáció > Útvonal-beállítások** lehetőséget.

**Tervezési mód:** az útvonaltervezési mód beállítása.

**Elkerülések:** az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

**Egyéni elkerülések:** segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

**Környezetvédelmi zónák:** beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

**Fizető utak:** lehetővé teszi, hogy készüléke az észak-amerikai fizetős utak érintése nélkül tervezze meg az útvonalakat.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás csak Észak-Amerikában érhető el.

**Díjak:** lehetővé teszi, hogy készüléke az európai fizetős, illetve kizárólag autópálya-matricával használható utak érintése nélkül tervezze meg az útvonalakat.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás csak Európában érhető el.

**Korlátozott mód:** minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

**Utazási előzmény:** lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, a Útelőzmények és az Útnapló funkciók számára.

**Utazási előzmények törlése:** törli az utazási előzményeket a myTrends, Útelőzmények és az Útnapló funkcióknál.

## Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a  >  >  > **Navigáció > Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

**Közeledési riasztások:** figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

**Útvonal előnézete:** a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

## Forgalombeállítások

Válassza a főmenü  >  >  > **Navigáció** > **Forgalom** elemét.

**Forgalom:** a forgalom engedélyezése.

**Jelenlegi szolgáltató:** beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

**Előfizetések:** a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

**Útvonal optimalizálása:** lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 14. oldal*).

**Közlekedési riasztások:** beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

## A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

Válassza a  >  >  > **Bluetooth** lehetőséget.

## Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

A Vio kijelző alapértelmezetten csatlakoztatva van a dokkolóhoz, vezeték nélküli módon. Csatlakozhat egy külső vezeték nélküli hálózathoz a külső hálózati funkciók használatához vagy térképek letöltéséhez és szoftverfrissítések elvégzéséhez (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton, 68. oldal*).

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli technológia bekapcsolásához.
- 3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.
- 4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. Amikor a készüléket a dokkolóba helyezi, akkor lecsatlakozik a külső hálózatról, és automatikusan ismét csatlakozik a Vio dokkolóhoz.

## Megjelenítési beállítások

Válassza ki a  >  >  > **Kijelző** elemet.

**Fényerőszint:** beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.

**Alkalmazkodó fényerő:** automatikusan, a környezeti fény alapján állítja be a háttérvilágítás fényerejét, amikor a készülék nincs a tartóban.

**Téma:** nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

**Háttérképek:** beállítja a készülék háttérképét.

**Alvó mód:** az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

**Álmodozás:** engedélyezi vagy letiltja az ábránd képernyővédőt.

**Betűméret:** növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő szöveg betűméretét.

**Az eszköz forgatásakor:** lehetővé teszi, hogy a képernyő a készülék tájolása alapján automatikusan elforduljon álló vagy fekvő módba, illetve az aktuális tájolásban maradjon.

**MEGJEGYZÉS:** a navigációs térkép csak a fekvő üzemmódot támogatja.

## Hang- és értesítési beállítások

Válassza ki a  >  >  > **Hang és értesítés** elemet.

**Hangerő-csúszkák:** állítsa be a navigáció, média, hívások, riasztások és értesítések hangerejét.

**Ne zavarjanak:** beállítja az automatikus „ne zavarjanak” funkcióra vonatkozó szabályokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos időpontokban vagy események során letilthassa a hallható riasztásokat.

**Értesítések alapértelmezett csengőhangja:** beállítja készülékén az alapértelmezett értesítési hangot.

**Egyéb hangok:** lehetővé teszi a hangok engedélyezését vagy letiltását egyéb eszközműveletek esetében – például képernyőérintés, a képernyő lezárása vagy töltés.

**Az eszköz zárolása esetén:** annak beállítása, hogy az értesítések megjelenjenek-e a képernyőn, amikor a készülék zárolva van.

**Alkalmazások értesítései:** lehetővé teszi az egyes telepített alkalmazások értesítéseinek engedélyezését vagy letiltását, valamint az egyes alkalmazások „ne zavarjanak” beállításainak módosítását.

**Értesítési hozzáférés:** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy mely alkalmazások férhessenek hozzá a rendszer- és alkalmazásértesítések elolvasásához.

**„Ne zavarjanak” hozzáférés:** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy mely alkalmazások esetében engedélyezi a ne zavarjanak beállítások felülírását vagy módosítását.

## A hangok és értesítések hangerejének beállítása

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Hang és értesítés** lehetőséget.
- 2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához használja a csúszkát.

## A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása

Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatások funkciót. Ha nincs elérhető GPS-jel, az útvonaltervezést a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolásával végezheti el. Ha a helymeghatározási szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPS-szimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.

**TIPP:** a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolása takarékosabb akkumulátorhasználatot jelent.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Pozíció** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

**MEGJEGYZÉS:** a legtöbb felhasználási cél esetében nem szükséges átállítania a Mód beállítást az alapértelmezetten megadott Csak a készülék értékről. A készülék nagy teljesítményű GPS-antennával rendelkezik, amely a lehető legpontosabb helymeghatározási adatokkal szolgál vezetés közben.

## A szöveg nyelvének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven jelenjen meg.

- 1 Válassza ki a  >  >  > **Nyelv és bemenet** > **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyelvet.

## Dátum- és időbeállítások

Válassza ki a  >  >  > **Dátum és idő** lehetőséget.

**Automatikus időzóna:** automatikusan beállítja az időzónát a csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.

**Időzóna kiválasztása:** beállítja az időzónát a készüléken, amikor le van tiltva az Automatikus időzóna lehetőség.

**24 órás formátum használata:** engedélyezi a 24 órás időformátumot.

## Készülékbeállítások

Válassza ki a  >  >  > **Eszköz** elemet.

**Rendszerfrissítések:** lehetővé teszi a térkép és a készülékszoftver frissítését.

**Állapot:** megjeleníti a rendszer állapotát és a hálózati információkat.

**Jogi információk:** lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak megtekintését.

**Szabályozási információk:** megjeleníti az e-címkével kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

**Garmin készülékadatok:** megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

**Eszközadat-szolgáltatás:** anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

## Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza ki a  >  >  lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az utazási előzmények törléséhez válassza ki a **Navigáció > Útvonal-beállítások > Utazási előzmények törlése** lehetőséget.  
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek, a fiókok, az alkalmazások és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.
- A navigációs beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza ki a **Navigáció >  > Visszaállítás** lehetőséget.  
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
- Az összes vezeték nélküli hálózat és párosított készülék törléséhez válassza ki a **Mentés és visszaállítás > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget.  
Ez a művelet nem töröl semmilyen más felhasználói adatot.
- A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza a **Mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.  
Ez a művelet törli az utazási előzményeket, az alkalmazásokat, a fiókokat, a beállításokat, a mentett hálózatokat, a párosított készülékeket és minden egyéb felhasználói adatot. A telepített térképek nem kerülnek törlésre. Előfordulhat, hogy a Garmin mappában található felhasználói fájlok nem kerülnek törlésre.

## "Eszközadatok"

### Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

1 Görgessen a beállítások menü legvégére.

2 Válassza a **Eszköz > Szabályozási információk** lehetőséget.

## Specifikációk

| A kijelző specifikációi             |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány         | -20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)                                                         |
| Töltési hőmérséklet                 | 0 és 45 °C között (32 és 113 °F között)                                                           |
| Rádiófrekvencia (Vieo RV 851/852)   | 2,4 GHz maximális 14 dBm esetén                                                                   |
| Rádiófrekvencia (Vieo RV 1051/1052) | 2,4 GHz maximális 15 dBm esetén                                                                   |
| Hálózati bemenet                    | Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra). |
| Akkumulátor típusa                  | Tölthető lítiumion-akkumulátor                                                                    |

| A dokkoló specifikációi              |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány          | -10 és 55 °C között (14 és 131 °F között) |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány       | -20 és 70 °C között (-4 és 158 °F között) |
| Bemeneti feszültség                  | 10,8 és 16 V egyenáram között             |
| Áramerősség (max.)                   | 15 A                                      |
| Áramerősség (készenléti mód)         | Kevesebb mint 5 mA                        |
| Biztosíték                           | 15 A, mini késes típus                    |
| Vezeték nélküli frekvencia/protokoll | 2,4 GHz névleges 7,9 dBm esetén           |

| Fedélzeti, D-osztályú erősítő             |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimeneti zenei teljesítmény csatornánként | 4 × 70 W max., 2 ohm                                                                                                                                     |
| Teljes kimeneti csúcsteljesítmény         | max. 280 W                                                                                                                                               |
| Kimeneti teljesítmény csatornánként       | 4 x 43 W RMS 14,4 V egyenáramú bemenet esetén, 2 ohm, 10% THD <sup>3</sup><br>4 x 26 W RMS 14,4 V egyenáramú bemenet esetén, 4 ohm, 10% THD <sup>3</sup> |
| Vonalkimeneti szint (max.)                | 5,5 V (csúcstól csúcsig)                                                                                                                                 |
| Aux. bemeneti szint (jellemző)            | 1 V RMS                                                                                                                                                  |

| Rádiókészülék                 | Európa és Ausztrálázsia | USA            | Japán        |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| FM rádiófrekvencia tartománya | 87,5–108 MHz            | 87,5–107,9 MHz | 76–95 MHz    |
| FM frekvencialépés            | 50 kHz                  | 200 kHz        | 50 kHz       |
| AM rádiófrekvencia tartománya | 522–1620 kHz            | 530–1710 kHz   | 522–1620 kHz |
| AM frekvencialépés            | 9 kHz                   | 10 kHz         | 9 kHz        |

<sup>3</sup> Az erősítő túlmelegedésének elkerülése és a hangdinamika fenntartása érdekében a sztereókészülék csökkentheti a kimeneti teljesítményt.

# A készülék karbantartása

## Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a [support.garmin.com](https://support.garmin.com) oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

## Térkép- és szoftverfrissítések

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár percet vesz igénybe.

A kijelzőeszköz egyszerre tölti le a kijelző és a sztereó dokkoló szoftverfrissítéseit. Ha olyankor frissíti a kijelzőt, amikor az nincs csatlakoztatva a sztereó dokkolóhoz, a kijelző arra kéri, hogy frissítse a sztereó dokkoló szoftverét, amikor legközelebb csatlakoztatja azt a sztereó dokkolóhoz.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)).

## Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

### ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét. Ellenőrizze, hogy a járműve biztonságos helyen parkol-e, és a frissítési folyamat során folyamatos-e a készülék tápellátása.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 64. oldal](#)).

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés, csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és válassza ki a **Frissítés érhető el.** lehetőséget.
- A frissítések manuális kereséséhez válassza az  >  > **Rendszerfrissítések** lehetőséget.

A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes elérhető frissítést telepíteni szeretné, válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver** lehetőséget.

- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.


**MEGJEGYZÉS:** ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 5 Ellenőrizze, hogy a járműve biztonságos helyen parkol-e, és folyamatos-e a készülék tápellátása, majd válassza ki a **Folytatás** lehetőséget.
- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.  
**TIPP:** ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához ismét frissítenie kell a térképeket.

## Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a [garmin.com/express](http://garmin.com/express) weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel, 69. oldal*).
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy micro-USB kábel segítségével.  
A kábel kisebb vége az Vioo készülék micro-USB portjához **1**, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

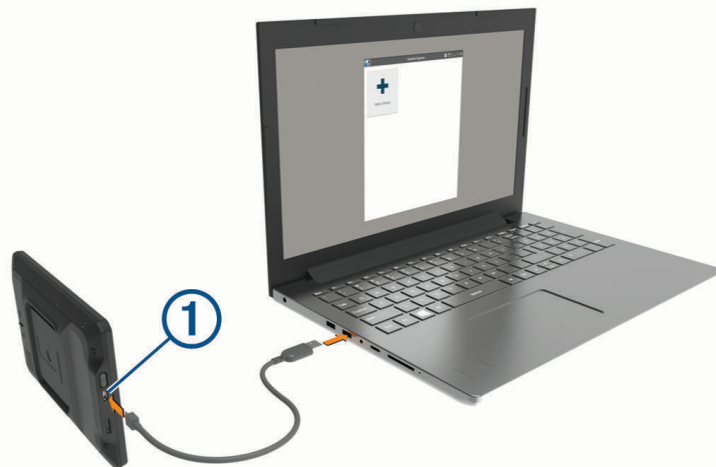

- 4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.  
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 5 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.  
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

### Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

**Összes telepítése**

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

**MEGJEGYZÉS:** ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 72. oldal*).

7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

## A készülék karbantartása

### ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

### Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

## Hibaelhárítás

### A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási szolgáltatások funkció be van-e kapcsolva (*A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 65. oldal*).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percre maradjon egyhelyben.

### A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a  >  >  > **Bluetooth** menübe.  
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.  
További tájékoztatásért látogassa meg a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.

A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását (*Társított Bluetooth eszköz módosítása, 32. oldal*), majd végezze el a párosítási folyamatot (*Párosítás okostelefonnal, 29. oldal*).

## A telefonom nem szerepel Bluetooth hangforrásként

A Bluetooth hangforrás külön Bluetooth kapcsolatot igényel okostelefonjával. A telefon Bluetooth médiaforrásként való használatához azt külön kell párosítania a Zene alkalmazásban ([Kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása, 40. oldal](#)).

## Hálózati hibaelhárítás

Ha nem látja a hálózatra csatlakoztatott Fusion PartyBus készülékeket, vagy nem tud hozzájuk csatlakozni, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy csak egy készülék, vagy egy sztereókészülék, vagy egy router van-e konfigurálva DHCP-kiszolgálóként.
- Ellenőrizze, hogy minden Fusion PartyBus készülék, hálózati kapcsoló, router és vezeték nélküli hozzáférési pont csatlakoztatva van-e a hálózatra és be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli Fusion PartyBus készülékek csatlakoznak-e egy vezeték nélküli routerhez vagy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz a hálózaton.
- Ha statikus IP-címeket konfigurált, ellenőrizze, hogy mindegyik készülékhez egyedi IP-cím tartozik-e, hogy megegyezik-e az IP-címek első három számcsoportja, és hogy az alhálózati maszkok mindegyik készüléken azonosak-e.
- Ha olyan konfigurációs módosításokat végzett, amelyek hálózati problémákat okozhatnak, minden hálózati beállítást állítson vissza a gyári alapbeállításokra.

## Hálózati állapot ikonok

A sztereókészülék bizonyos képernyőin megjelenik egy, a hálózati állapotot jelző ikon. Ez a táblázat ismerteti az ikon kinézetét, és segítséget biztosít a Fusion PartyBus hálózattal kapcsolatos problémák diagnosztizálásához ([Hálózati hibaelhárítás, 71. oldal](#)).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A sztereókészülék vezetékes hálózati kapcsolathoz van konfigurálva, és Ethernet-kábellel helyes módon csatlakozik egy vezetékes hálózathoz.                                                                                      |
|  | A sztereókészülék vezetékes hálózati kapcsolathoz van konfigurálva, de nem tudja észleli a vezetékes hálózatot. Előfordulhat, hogy nincs csatlakoztatva Ethernet-kábel, vagy más problémák vannak a hálózattal.                  |
|  | A sztereókészülék vezeték nélküli hozzáférési pontként van konfigurálva.                                                                                                                                                         |
|  | A sztereókészülék vezeték nélküli ügyfélként van konfigurálva, és vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A sávok száma jelzi a jel erősségét.                                                                          |
|  | A sztereókészülék vezeték nélküli ügyfélként van konfigurálva, de nem csatlakozik vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Előfordulhat, hogy probléma van a csatlakozási beállításokkal vagy a vezeték nélküli hozzáférési ponttal. |

## A kormánykerék vezérlői nem reagálnak vagy pontatlanok

Ha a kormánykerék vezérlői nem megfelelően működnek, kalibrálja újra őket ([A kormánykerék vezérlőinek kalibrálása, 72. oldal](#)).

**MEGJEGYZÉS:** a kormánykerék kalibrálásának beállításai nem minden járműtípushoz érhetőek el.

## A kormánykerék vezérlőinek kalibrálása

A kormánykerék vezérlőinek kalibrálása előtt engedélyezze a(z) Vio rendszer és a jármű bemelegítését a jármű átlagos működési hőmérsékletére.

A kormánykerék vezérlőit bekalibrálhatja, hogy megfelelően működjenek a(z) Vio rendszerrel. Ez akkor jön jól, ha néhány vezérlő nem reagál vagy pontatlan.

**MEGJEGYZÉS:** csak analóg technológiát használó járműalváz esetén kalibrálhatók a kormánykerék vezérlői.

- 1 Helyezze a kijelzőt a sztereó dokkolóra.
- 2 A(z) Vio kijelzőn válassza az  >  >  > **Járműintegráció** > **Kormánykerék kezelőszervei** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A járművezérlők kalibrálásához válassza ki a **Kalibrálás** lehetőséget.
  - Korábbi kalibrálás frissítéséhez válassza az **Újra kalibrálás** lehetőséget.
  - Korábbi kalibrálás törléséhez válassza a **Kalibrálás törlése** lehetőséget.
- 4 A kalibrálási művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**MEGJEGYZÉS:** a kormánykerék vezérlőinek kalibrálása közben válassza a **Visszaállítás** lehetőséget a jelenlegi gomb kalibrálásának megkezdéséhez. Ha egy gomb nem található meg a kormánykeréken, válassza az **Kihagyás** lehetőséget a következő gombra való ugráshoz.

## Függelék

### Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

**MEGJEGYZÉS:** a készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

### A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

### Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. A készülék 4–32 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével ([A memóriakártya formázása, 73. oldal](#)).

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([Kijelző áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

## A memóriakártya formázása

A készülék használatához egy, a FAT32 fájlrendszer használatával formázott memóriakártya szükséges. Készülékével elvégezheti a memóriakártya ezen fájlrendszer használatával történő formázását.

Ha a memóriakártya nem a FAT32 fájlrendszer használatával van formázva, egy teljesen új memóriakártya formázása szükséges.

**MEGJEGYZÉS:** a memóriakártya formázásával a kártyán lévő összes adat törlésre kerül.

- 1 Válassza a  >  >  > **Tárhely és USB** elemet.
- 2 Válassza ki a memóriakártyát.
- 3 Válassza az  > **Beállítások** > **Formázás** > **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** elemet.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a [garmin.com](https://garmin.com) weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories) weboldalra.

